





ARCADE JOYSTICK QANBA TITAN



Instruction Manual Model: B1


Features

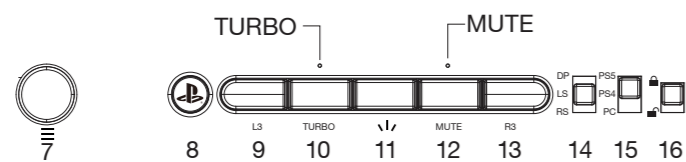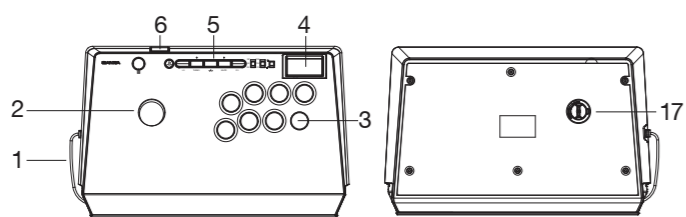

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. USB cord and compartment | 10. TURBO button |
| 2. Sanwa lever | 11. CREATE button (SHARE button for PS4™ consoles) |
| 3. Sanwa 30mm buttons | 12. MUTE button |
| 4. Touch pad | 13. R3 button |
| 5. Mini buttons | 14. MODE switch |
| 6. 3.5mm headphone jack | 15. COMPATIBILITY switch |
| 7. OPTIONS button | 16. LOCK/UNLOCK switch |
| 8. PS button | 17. Qanba lever access hole |
| 9. L3 button | |

MODE Switch

- The Sanwa lever (2) can be toggled between three unique control modes:
 - Directional Pad (DP)
 - Left Analog Stick (LS)
 - Right Analog Stick (RS)
- Slide the MODE switch (14) to toggle between the three unique control modes.



MUTE Button

- When the 3.5mm headphone jack (6) is not used, the MUTE button (12) has no function
- When headphones are connected to the 3.5mm headphone jack (6), the headphone's microphone can be toggled between two unique control modes:
 - Microphone active (default setting) - MUTE button LED off
 - Microphone off - MUTE button LED on
- Press the MUTE button (12) to cycle between the two unique control modes





Specifications

Product Name	Qanba Titan Arcade Joystick
Model	B1
Buttons	8 x Sanwa Buttons
Joystick	Sanwa Lever
Dimensions	15.1in x 9.53in x 4.56in 384mm x 242mm x 115mm
Weight	2.25kg / 5.0lb
Wired USB Cable Length	2.7m / 9ft
Product Color	Black

Warnings and Safety

- Carefully read the instruction manual.
- Do not clean joystick with alcohol or fluids. Use a dry cloth.
- Do not disassemble joystick.
- Unplug the joystick and wrap the USB cord when not in use to prevent tripping hazards.
- Keep joystick in a cool dry place away from liquids, smoke, and chemicals.
- Do not keep joystick in hot climates such as the trunk of your car in summer heat for prolonged periods of time.
- Do not stack other items on top of joystick.
- Retain the instruction manual for future reference.
- Commercial use of this product is prohibited.


Fonctionnalités

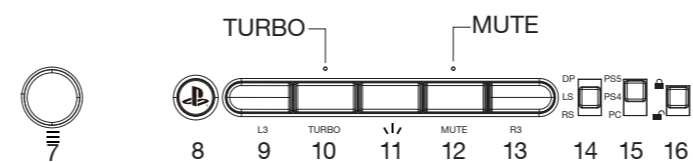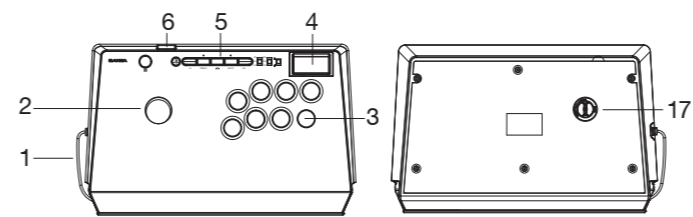

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. Câble et compartiment USB | 10. Touche Turbo |
| 2. Sanwa stick | 11. Touche SHARE (partager le bouton pour les consoles PS4™) |
| 3. Boutons Sanwa | 12. Touche MUTE |
| 4. Pavé tactile | 13. Touche R3 |
| 5. Mini touches | 14. Touche MODE |
| 6. Prise casque 3.5mm | 15. Interrupteur PS5™ / PS4™ / PC |
| 7. Touche OPTIONS | 16. LOCK / commutateur UNLOCK |
| 8. Touche PS | 17. Trou d' accès pour la bille vissable supérieure |
| 9. Touche L3 | |

Changement de MODE

- Le levier de commande Sanwa (2) peut être positionné sur trois modes de contrôle distincts :
 - Pavé directionnel (DP)
 - Levier de commande analogique gauche (LS)
 - Levier de commande analogique droit (RS)
- Glissez le commutateur de MODE (14) pour basculer entre les trois modes de contrôle uniques.



Bouton de sourdine

- Le bouton MUTE (12) ne fonctionne pas lorsque la prise casque 3.5 mm (6) n'est pas utilisée.
- Lorsqu'un casque est connecté à la prise casque 3.5 mm (6), le microphone du casque peut Basculez entre deux modes de contrôle uniques :
 - Microphone activé (réglage par défaut) - LED du bouton MUTE éteinte
 - Microphone éteint - LED du bouton de mise en sourdine allumée
- Appuyez sur le bouton MUTE (12) pour passer d'un mode de contrôle unique à l'autre.





Spécifications

Nom du produit	Qanba Titan Arcade Joystick
Modèle	B1
Boutons	8 x touches Sanwa
Manette de jeu	Manette de jeu Sanwa
Dimensions	15.1po x 9.53po x 4.56po 384mm x 242mm x 115mm
Poids	2.25kg / 5.0lb
Longueur du câble USB	2.7m / 9pi
Couleur du produit	Noir

Avvertissements et sécurité

- Lire attentivement le manuel d'instructions.
- Ne pas nettoyer la manette de jeu avec de l'alcool ou du liquide. Utiliser un chiffon sec.
- Ne pas désassembler la manette de jeu.
- Déconnecter la manette de jeu et emballer le câble USB lorsqu'il n'est pas utilisé afin de prévenir les risques de trébucher.
- Garder la manette de jeu dans un endroit frais et sec, à distance des liquides, de la fumée et des produits chimiques.
- Ne pas laisser la manette de jeu dans un environnement chaud comme le coffre de votre voiture pendant les chaleurs d'été et pendant des périodes prolongées.
- Ne pas empiler d'objets par-dessus la manette de jeux.
- Conserver le manuel d'instructions pour référence future.
- L'usage commercial de ce produit est interdit.

Características

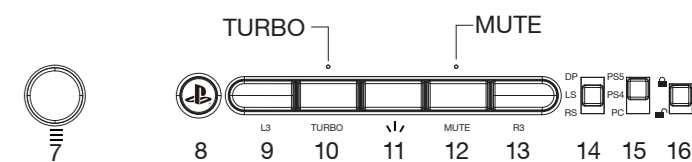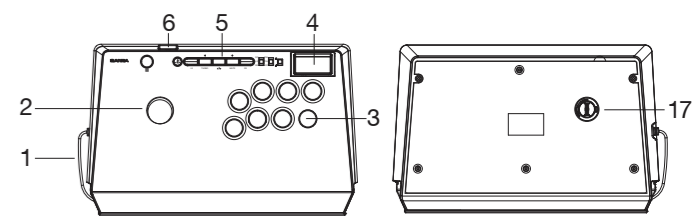

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. Cable USB y compartimento | 10. Botón TURBO |
| 2. Palanca Sanwa | 11. Botón compartir (SELECCIONAR para PS4™) |
| 3. Botones Sanwa | 12. Botón MUTE |
| 4. Panel táctil | 13. Botón R3 |
| 5. Mini botones | 14. Botón MODO |
| 6. Toma de auriculares de 3.5 mm | 15. Interruptor PS5™ / PS4™ / PC |
| 7. Botón de opción | 16. Interruptor BLOQUEAR / DESBLOQUEAR |
| 8. Botón PS | 17. Orificio de acceso con tapa de Rótula |
| 9. Botón L3 | |

"PS", "PlayStation", "PS5", "PS4", and "PlayStation Shapes Logo" are registered trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc. All other trademarks are the property of their respective owners. Manufactured and distributed under license from Sony Interactive Entertainment.
Licensed for sale in Europe, Africa, Middle East, Russia, India and Oceania and for use exclusively with PlayStation®5 consoles and PlayStation®4 consoles.
Con licencia para la venta en Europa, África, Oriente Medio, Rusia, India y Oceanía y de uso exclusivo con consolas PlayStation®5 y consolas PlayStation®4.
Sous licence en vente en Europe, Afrique, Moyen-Orient, la Russie, l'Inde et l'Océanie et pour une utilisation exclusivement consolas PlayStation®5 et consolas PlayStation®4.
and are registered trademarks of Shenzhen Qanba Technology Development Co., Ltd and are used under license.



The European Union (EU) Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (EU WEEE Directive) requires producers of electrical and electronic equipment to finance the take back and recycling of their products placed on the EU market after August 13, 2005.
Qanba products in scope of the EU WEEE Directive are labelled with a crossed-out "wheelie-bin" symbol as required by this directive. The symbol indicates that the product was placed on the market after August 13, 2005 and that end users should segregate the product from other waste at end-of-life.

Operating Instructions

- Turn on your PlayStation®5 console or PlayStation®4 console.
 - Use the COMPATIBILITY switch (15) to select the appropriate PS5™ setting or PS4™ setting.
- | | |
|-----|--|
| PS5 | |
| PS4 | |
| PC | |
- Ensure the LOCK/UNLOCK switch (16) is set to unlocked.
 - Plug your joystick into your console.
 - Press the PS button (8) to initialize the joystick.
 - Press and hold the PS button (8) if you would like to change the player assignment.
 - * PC compatibility not tested nor endorsed by Sony Interactive Entertainment.


LOCK/UNLOCK Switch (Tournament Mode)

- To enable tournament mode, slide the LOCK/UNLOCK switch (16) to the locked setting.
- In a competitive setting, players may choose to disable these buttons:
 - CREATE button (SHARE button for PS4™ consoles) (11)
 - TURBO button (10)
 - PS button (8)
 - OPTIONS button (7)



TURBO Button

- Each of the eight Sanwa buttons (3) can be toggled between three unique turbo modes:
 - Turbo Off - LED off (default)
 - Push for Turbo - LED flashing red when button pressed
 - Auto Turbo - LED always flashing
- Press the TURBO button (10) and the unique Sanwa button (3) at the same time then release to cycle between the three unique turbo modes.



Qanba Lever Access Hole

- The level access hole provides access to the Qanba lever screw connected to the ball top.
- Turn the Qanba lever access hole (17) cover counter-clockwise and remove to gain access.
- Replace the Qanba lever access hole (17) cover and turn clockwise to close the access hole.



Warranty

- Joystick design and specifications are subject to change without notice.
 - Product is not suitable for children under 12 years of age.
- Qanba USA, LLC provides a 24 month warranty for its products against manufacturing defects from the date of purchase.
If for any reason you are not satisfied with your purchase, please contact us via email at EUROPE@QANBA.COM with your order details, your contact information, and a brief description of your issue.

Manufactured by: Qanba USA, LLC
275 S Rancho Ave
Colton, CA 92324
United States

www.qanba.com
Email: europe@qanba.com

Importer: 1UP
201 rue des Blaches
38530 LA BUISSIÈRE
FRANCE

Mode d'emploi

- Allumez votre console PlayStation®5 ou PlayStation®4.
 - Utilisez l' interrupteur à levier de commande (15) pour sélectionner le réglage approprié PS5™ ou PS4™.
- | | |
|-----|--|
| PS5 | |
| PS4 | |
| PC | |
- Assurez-vous que le bouton de LOCK / commutateur UNLOCK (16) est réglé sur déverrouillé.
 - Branchez votre joystick sur votre console.
 - Appuyez sur la touche PS (8) pour initialiser la manette de jeu.
 - Appuyez et tenez la touche PS (8) si v us souhaitez changer le numéro d' attribution des joueurs.
 - * compatibilité PC non testée ni approuvée par Sony Interactive Entertainment.


Verrouillage/déverrouillage (Mode tournoi)

- Pour activer le mode tournoi, glissez le bouton LOCK / commutateur UNLOCK (16) sur le réglage verrouillé.
- Dans un environnement concurrentiel, les joueurs peuvent choisir de les désactiver Boutons:
 - Touche SHARE (partager le bouton pour les consoles PS4™) (11)
 - Touche Turbo (10)
 - Touche PS (8)
 - Touche OPTIONS (7)



Bouton TURBO

- Chacun des huit boutons Sanwa (3) peut être basculé entre trois modes de turbo uniques:
 - Turbo Off - LED Off (par défaut)
 - Appuyez sur Turbo - LED clignotant rouge quand le bouton est pressé
 - Turbo Auto - LED clignotant toujours
- Appuyez sur le bouton TURBO (10) et sur l'unique bouton Sanwa (3) en même temps, puis relâchez le cycle entre les trois modes TURBO uniques.



Accès au joystick de recharge

- Accès à la trappe de stockage du levier de recharge QANBA.
- Tourner le cache d'accès à la trappe (17) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et retirez-le.
- Remplacer le top de joystick interchangeable puis refermer la trappe avec le cache en le vissant dans le sens des aiguilles d'une montre.



- Le design et les spécifications de la manette de jeu sont modifiables sans préavis.
- Ce produit ne convient pas aux enfants de moins de 12 ans.

Garanties

- Qanba USA, LLC fournit une garantie de 24 mois pour ses produits contre les défauts de fabrication à compter de la date d'achat.
 - Si, pour une raison quelconque, vous n'êtes pas satisfait de votre achat, contactez-nous par courrier électronique à EUROPE@QANBA.COM avec les détails de votre commande, vos coordonnées et une brève description de votre problème.
- Manufactured by: Qanba USA, LLC
275 S Rancho Ave
Colton, CA 92324
United States
- www.qanba.com
Email: europe@qanba.com
- Importateur: 1UP
201 rue des Blaches
38530 LA BUISSIÈRE
FRANCE

Instrucciones de funcionamiento

- Encienda la consola PlayStation®5 o la consola PlayStation®4.
 - Utiliza el interruptor conmutador (15) para seleccionar el PS5™ apropiado o de ajuste de PS4™.
- | | |
|-----|--|
| PS5 | |
| PS4 | |
| PC | |
- Asegúrese de que el interruptor de BLOQUEAR / DESBLOQUEAR (16) esté configurado como desbloqueado.
 - Conecte su joystick a su consola.
 - Pulse el botón PS (8) para inicializar el joystick.
 - Pulse y mantenga pulsado el botón PS (8) si desea cambiar el número de asignación jugador.
 - * compatibilidad con PC no probada ni aprobada por Sony Interactive Entretenimiento.


Interruptor de bloqueo (Modo Torneo)

- Para activar el modo torneo, deslice el interruptor de BLOQUEAR / DESBLOQUEAR (16) a la configuración de bloqueo.
- En un entorno competitivo, los jugadores pueden optar por desactivar estos Botones:
 - Botón compartir (SELECCIONAR para PS4™) (11)
 - Botón TURBO (10)
 - Botón PS (8)
 - Botón de opción (7)




Botón Modo

- Palanca Sanwa (2) se puede alternar entre tres modos de control únicas:
 - Pad direccional (DP)
 - Palanca analógica izquierda (LS)
 - Joystick analógico derecho (RS)
- Pulsa y suelta el botón MODO (14) para alternar entre los tres modos únicos de control.



Botón de silencio

- El botón MUTE (12) no funciona cuando el conector para auriculares de 3.5 mm (6) no está en uso.
- Cuando los auriculares están conectados al conector para auriculares de 3.5 mm (6), el micrófono de los auriculares puede Cambia entre dos modos de control únicos:
 - Micrófono encendido (configuración predeterminada) - LED del botón MUTE apagado
 - Micrófono apagado - LED del botón de silencio encendido
- El botón MUTE (12) alterna entre los dos modos de control exclusivos.



~15~

Español

Especificaciones

Nombre del Producto	Qanba Titan Arcade Joystick
Modelo	B1
Botones	8 x Botones Sanwa
Joystick	Sanwa Joystick
Dimensiones	15.1in x 9.53in x 4.56in 384mm x 242mm x 115mm
Peso	2.25kg / 5.0libras
Longitud de cable USB	2.7m / 9pies
Colour del Producto	Negro



Advertencia y Seguridad

- Lee atentamente el manual de instrucciones.
- No limpies el joystick con alcohol o líquidos. Utiliza paño seco.
- No desmontes el joystick.
- Desenchufa el joystick y enrolla el cable USB si no está en uso para evitar peligros de tropiezo.
- Mantén la palanca de mando en un lugar fresco y seco, lejos de líquidos, humo y productos químicos.
- No dejes la palanca de mando en climas cálidos como el maletero de tu coche en el calor del verano durante periodos prolongados de tiempo.
- No apiles otros elementos en la parte superior de la palanca de mando.
- Conserva el manual de instrucciones para futuras consultas.
- Se prohíbe el uso comercial de este producto.

~17~

Español

Caratteristiche

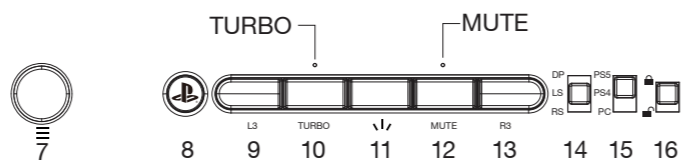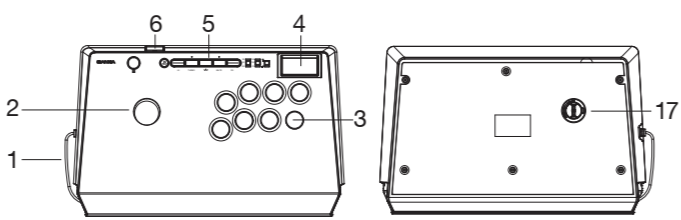


- Ingresso per cavo USB
- Levetta Sanwa
- Tasti Sanwa
- Touch pad
- Tasti Mini
- Jack per cuffie da 3,5 mm
- Tasto OPTIONS
- Tasto PS
- Tasto L3
- Tasto TURBO
- Tasto SHARE (pulsante di condivisione per console PS 4™ avanzate)
- Tasto MUTE
- Tasto R3
- Tasto MODE
- Pulsante di cambio PS5™ / PS4™ / PC
- Pulsante LOCK / UNLOCK
- Ingresso filettato per testa a sfera

~19~

Italiano

Tasto MODE

- La levetta Sanwa (2) può essere azionata in tre modalità uniche:
 - Pad Direzionale (DP) – LED
 - Levetta Analogica Sinistra (LS)
 - Levetta Analogica Destra (RS)
- Premi e rilascia il tasto MODE (14) per scegliere tra le tre modalità di controllo uniche.



Tasto MUTE

- Il pulsante MUTE (12) non funziona quando il jack per cuffie da 3.5 mm (6) non è in uso.
- Quando un auricolare è collegato al jack per cuffie da 3.5 mm (6), il microfono dell'auricolare può Passa tra due modalità di controllo uniche:
 - Microfono acceso (impostazione predefinita) - LED pulsante MUTE spento
 - Microfono spento - LED del pulsante muto acceso
- Premere il pulsante MUTE (12) per scorrere tra le modalità di controllo univoche.



~21~

Italiano

Specifiche

Nome del Prodotto	Qanba Titan Arcade Joystick
Modello	B1
Tasti	8 x Tasti Sanwa
Joystick	Joystick Sanwa
Dimensioni	15.1in x 9.53in x 4.56in 384mm x 242mm x 115mm
Peso	2.25kilogrammi / 5.0libbre
Lunghezza Cavo USB	2.7 metri / 9 piedi
Colore del Prodotto	Nero



Avvertenze, Sicurezza

- Leggi attentamente il manuale d'istruzioni.
- Non pulire il joystick con alcool o liquidi. Usa un panno asciutto.
- Non smontare il joystick.
- Scollega il joystick e avvolgi il cavo USB quando non lo usi per evitare rischi di caduta.
- Tieni il joystick in un luogo fresco e asciutto lontano da liquidi, fumo e sostanze chimiche.
- Non tenere il joystick in luoghi caldi come il cruscotto della tua macchina al caldo estivo per periodi prolungati.
- Non accatastare altri oggetti sopra il tuo joystick.
- Conserva il manuale d'istruzioni per consultazioni future.
- È vietato l'uso commerciale di questo prodotto.

~23~

Italiano

Besonderheiten

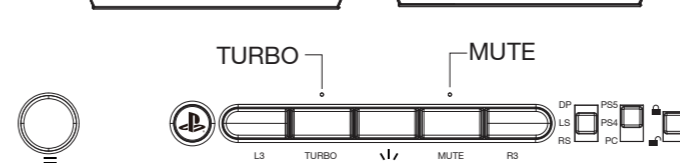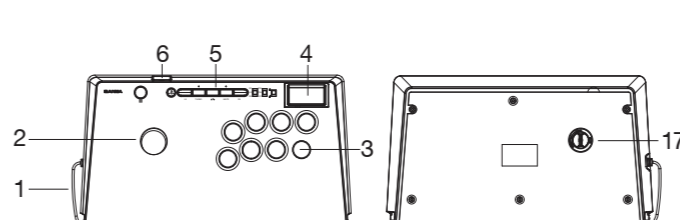

- USB - Kabel und Fach
- Sanwa - Stick
- Sanwa - Tasten
- Touch pad
- Mini - Tasten
- 3.5 - mm - Kopfhöreranschluss
- OPTIONEN - Taste
- PS - Tasten
- L3 - Taste
- TURBO - Taste
- SHARE (AUSWAHL auf PS4™) - Taste
- MUTE - Taste
- R3 - Taste
- MODE - Taste
- PS5™ / Ps4™ / PC - Schalter
- Schalter SPERREN / ENTSPERREN
- Schraubenöffnung Balltop

~25~

Deutsch

MODE-Taste

- Der Sanwa - Stick (2) kann zwischen drei verschiedenen Steuermodi umgeschaltet werden:
 - Steuerkreuz (DP)
 - Linker Analog - Stick (LS)
 - Rechter Analog - Stick (RS)
- Drücken Sie kurz die MODE - Taste (14), um zwischen den drei einzigartigen Steuerungsmodi zu wechseln.



MUTE-Taste

- Die MUTE - Taste (12) funktioniert nicht, wenn die 3.5 - mm - Kopfhörerbuchse (6) nicht verwendet wird.
- Wenn ein Headset an die 3.5 - mm - Kopfhörerbuchse (6) angeschlossen ist, kann das Mikrofon des Headsets Wechseln Sie zwischen zwei einzigartigen Steuerungsmodi:
 - Mikrofon an (Standardeinstellung) - MUTE - Tasten - LED aus
 - Mikrofon aus - LED der Stummschalttaste an
- Drücken Sie die MUTE - Taste (12), um zwischen den einzigartigen Steuerungsmodi zu wechseln.



~27~

Deutsch

Spezifikationen

Produktbezeichnung	Qanba Titan Arcade Joystick
Modell	B1
Tasten	8 x Tasti Sanwa
Joystick	Joystick Sanwa
Abmessungen	15.1Zoll x 9.53Zoll x 4.56Zoll 384mm x 242mm x 115mm
Gewicht	2.25kilogrammi / 5.0libbre
Kabelgebundenes USB Kabellänge	2.7Meter / 9Fuß
Produktfarbe	Schwarz

Warnungen und Sicherheit


- Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.
- Reinigen Sie den Joystick nicht mit Alkohol oder Flüssigkeiten. Verwenden Sie ein trockenes Tuch.
- Joystick nicht zerlegen.
- Ziehen Sie den Joystick heraus und wickeln Sie das USB-Kabel auf, sobald Sie ihn nicht benutzen, um eine Stolpergefahr zu vermeiden.
- Bewahren Sie den Joystick an einem kühlen, trockenen Ort auf, entfernt von Flüssigkeiten, Rauch und Chemikalien.
- Bewahren Sie den Joystick nicht für längere Zeit in heißen Klimabedingungen auf, wie während der Sommerhitze im Kofferraum Ihres Autos.
- Stapeln Sie keine anderen Gegenstände auf dem Joystick.
- Bewahren Sie die Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf.
- Die kommerzielle Verwendung dieses Produkts ist verboten.

~29~

Deutsch

Botón TURBO

- Cada uno de los ocho botones Sanwa (3) se puede conmutar entre tres únicos modos turbo:
 - Turbo Apagado - LED apagado (por defecto)
 - Pulsa Turbo - LED rojo intermitente cuando se pulsa el botón
 - Auto Turbo - LED siempre intermitente



Qanba Lever Access Hole

- El agujero de acceso a nivel proporciona acceso al tornde palanca Qanba conectado a la parte superior de la bola.
- Gire la tapa del agujero de acceso de la palanca de Qanba (17) en sentido contrario a las agujas del reloj y retire para acceder.
- Vuelva a colocar la tapa del agujero de acceso de la palanca de Qanba (17) y gire en el sentido de las agujas del reloj para cerrar el agujero de acceso.



~16~

Español

- El diseño de la palanca de mando y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
- El producto no es apto para menores de 12 años de edad.

Garantía

- Qanba USA, LLC ofrece una garantía de 24 meses para sus productos contra defectos de fabricación desde la fecha de compra.
- Si por alguna razón no está satisfecho con su compra, póngase en contacto con nosotros por correo electrónico en EUROPE@QANBA.COM con los detalles de su pedido, su información de contacto y una breve descripción de su problema.

Manufactured by Qanba USA, LLC
275 S Rancho Ave
Colton, CA 92324
United States

www.qanba.com
Email: europe@qanba.com


Importer: 1UP
201 rue des Blaches
38530 LA BUISSIÈRE
FRANCE

~18~

Español

Istruzioni Operative

- Attiva la console PlayStation® 5 o la console PlayStation® 4.
- Usa il pulsante a scorrimento (15) per selezionare l'impostazione PS5™ o PS4™ appropriata.



- Assicurarsi che l'interruttore di LOCK / UNLOCK (16) sia attivato per sbloccare la serratura.
- Collega il joystick alla console.
- Premi il tasto PS (8) per inizializzare il joystick.
- Premi e tieni premuto il tasto PS (8) se vuoi cambiare il numero di assegnazione del giocatore.
- * compatibilità PC non testata né avallata da Sony Interactive Entertainment.

LOCK/UNLOCK Switch (Tournament Mode)

- Per abilitare la modalità torneo, far scivolare il pulsante LOCK / UNLOCK (16) in posizione bloccata.
- In un ambiente competitivo, i giocatori possono scegliere di disabilitare questi pulsanti:
 - Tasto SHARE (pulsante di condivisione per console PS4™ avanzate) (11)
 - Tasto TURBO (10)
 - Tasto PS (8)
 - Tasto OPTIONS (7)




~20~

Italiano

Tasto TURBO

- Each of the eight Sanwa buttons (3) can be toggled between three unique turbo modes:
 - Turbo Off - LED off (default)
 - Push for Turbo - LED flashing red when button pressed
 - Auto Turbo - LED always flashing

- Press the TURBO button (10) and the unique Sanwa button (3) at the same time then release to cycle between the three unique turbo modes.



Sfera oscillante di ricambio rotante

- El agujero de acceso a nivel proporciona acceso al tornde palanca Qanba conectado a la parte superior de la bola.
- Gire la tapa del agujero de acceso de la palanca de Qanba (17) en sentido contrario a las agujas del reloj y retire para acceder.
- Vuelva a colocar la tapa del agujero de acceso de la palanca de Qanba (17) y gire en el sentido de las agujas del reloj para cerrar el agujero de acceso.



~22~

Italiano

- Il design e le specifiche del Joystick sono soggetti a cambiamento senza preavviso.
- Il prodotto non è adatto a bambini inferiori ai 12 anni.

Garanzia

- Qanba USA, LLC fornisce una garanzia di 24 mesi per i suoi prodotti contro i difetti di fabbricazione dalla data di acquisto.
- Se per qualsiasi motivo non sei soddisfatto del tuo acquisto, ti preghiamo di contattarci via email presso EUROPE@QANBA.COM con i dettagli dell'ordine, le tue informazioni di contatto e una breve descrizione del tuo problema.

Manufactured by: Qanba USA, LLC
275 S Rancho Ave
Colton, CA 92324
United States

www.qanba.com
Email: europe@qanba.com


Importer: 1UP
201 rue des Blaches
38530 LA BUISSIÈRE
FRANCE

~24~

Italiano

Bedienungsanleitung

- Schalte deine PlayStation® 5 - oder PlayStation® 4 - Konsole ein.
- Verwenden Sie den Kippschalter (15), um die entsprechende Einstellung der PS5™ oder PS4™ auszuwählen. Stecken Sie den Joystick in Ihr PS5™ / PS4™ - System ein.



- Stellen Sie sicher, dass der SPERREN / ENTSPERREN Schalter (16) auf Entsperrt eingestellt ist.
- Stecken Sie den Joystick in die Konsole.
- Drücken Sie die PS - Taste (8), um den Joystick zu initialisieren.
- Halten Sie die PS - Taste (8) gedrückt, wenn Sie die zugewiesene Spielnummer ändern möchten.
- * Die PC - Kompatibilität wurde von Sony Interactive Entertainment weder getestet noch unterstützt.

Sperrschalter (Turniermodus)

- Um den Turniermodus zu aktivieren, schieben Sie den Schalter SPERREN / ENTSPERREN (16) auf die gesperrte Einstellung.
- In einer kompetitiven Umgebung können Spieler die folgenden Schaltflächen deaktivieren:
 - SHARE (AUSWAHL auf PS4™) - Taste (11)
 - TURBO - Taste (10)
 - PS - Tasten (8)
 - OPTIONS - Taste (7)




~26~

Deutsch

TURBO-Taste

- Jede der acht Sanwa - Tasten (3) kann zwischen drei einzigartigen Turbo - Modi umgeschaltet werden:
 - Turbo Aus - LED aus (Standard)
 - Für Turbo drücken - LED blinkt rot auf, wenn die Taste gedrückt wird
 - Auto - Turbo - LED blinkt konstant immer

- Drücken Sie die TURBO - Taste (10) und die einmalige Sanwa - Taste (3) gleichzeitig, um zwischen den drei einzigartigen Turbo modi zu wechseln.



Rotations-Ersatz-Kippkugel

- Das ebene Zugangsloch bietet Zugang zur Qanba - Hebelschraube, die mit der Kugeloberseite verbunden ist.
- Uren Sie das Qanba - Hebelzugangsloch (17) gegen den Uhrzeigersinn und entfernen Sie es, um Zugang zu erhalten.
- Ersetzen Sie die Abdeckung des Qanba - Hebelzugangslochs (17) und drehen Sie sich im Uhrzeigersinn, um das Zugangsloch zu schließen.



~28~

Deutsch

~30~

Deutsch