
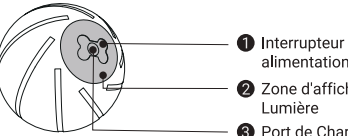
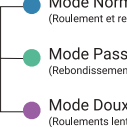
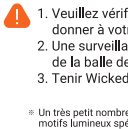
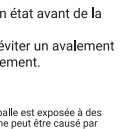
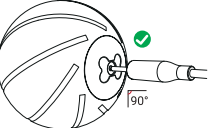




Cheerble® MANUEL D'UTILISATION Wicked Ball SE FR	LISTE D'EMBALLAGEFR  Wicked Ball SE  Câble de Charge CC  1 Interrupteur d'alimentation 2 Zone d'affichage de Lumière 3 Port de Charge CC	GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDEFR 1.Démarrez l'appareil et choisissez un mode d'interaction.  Marche / Arrêt Appuyez sur la touche pendant plus de 3 secondes  Sélection du Mode Appuyez sur la touche pour changer le mode  Mode Normal (Roulement et rebondissement actifs)  Mode Passif (Rebondissement au contact)  Mode Doux (Roulements lents ou secousses au contact) Couleur du voyant LED lors de la sélection du mode	GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDEFR 2.Démarrez Wicked Ball SE Après avoir choisi le mode d'interaction, il existe deux méthodes de démarrage de Wicked Ball SE :  Méthode 1 : Démarrage immédiat après un battement léger.  Méthode 2 : Démarrage automatique après 5 secondes.  1. Veuillez vérifier d'abord si la Wicked Ball SE est en bon état avant de la donner à votre ani afin d'éviter toute blessure.  2. Une surveillance est nécessaire pendant le jeu afin d'éviter un avalement de la balle de votre animal, ce qui a un risque d'étouffement.  3. Tenir Wicked Ball SE à l'écart des enfants. ⚠ Un très petit nombre de personnes peuvent souffrir d'épilepsie lorsque la balle est exposée à des motifs lumineux spécifiques ou à des lumières clignotantes. Ce phénomène peut être causé par certains symptômes d'épilepsie non détectés. Même si la personne n'a pas d'antécédents d'épilepsie, elle pourrait subir ce type de maladie. Si un membre de votre famille ou tout membre de la famille présente des symptômes similaires, consultez votre médecin avant d'utiliser le produit.	ÉTAT DE L'INDICATEUR LEDFR  Cyan (en mouvement)  Jaune (clignotement) (rester immobile ou se reposer)  Couleurs (torsion ou rebondissement rapide)  En rouge (clignotement) (batterie faible)  Après l'activation, Wicked Ball SE jouera avec votre animal pendant 10 minutes et puis elle se reposera pendant 30 minutes. Pendant le repos, elle peut être activée à nouveau par le toucher de votre animal et elle jouera à nouveau avec votre animal pendant 10 minutes.	COMMENT CHARGER L'APPAREIELFR Mode de charge  1. Avant la charge, veuillez vérifier qu'il n'y a pas de corps étranger au port de charge et gardez-le au sec.  2. Veuillez brancher la tête de charge CC dans le port de charge à 90° perpendiculairement à la sphère, faute de quoi il existe un risque d'endommager le produit et la tête de charge.  3. Utilisez un câble de charge d'origine. État de LED lors de la charge  En cours de charge  Charge terminée L'appareil est complètement chargé en 1 heure environ.	PARAMÈTRES TECHNIQUESFR Modèle du produit : C1221 Objets applicables : Chiens (<10 kg) Matériaux du produit : Caoutchouc Naturel, TPU, PC Taille du produit : ø 56 mm Poids du produit : 104 g Capacité de la batterie : 135 mAh Paramètres d'entrée : 5V ~1A Température de fonctionnement : 0-40°C	CONDITIONS DE RESPONSABILITÉFR Conseils d'utilisation En plus de jouer avec ce produit, il est recommandé d'interagir avec votre animal et de lui proposer des activités ludiques variées. Les possibilités de stimulation ou la quantité appropriée d'exercice quotidien doivent être déterminées par le vétérinaire. Garantie Garantie Limitée d'un an Cheerble garantit le matériel et les accessoires inclus contre les défauts de matériaux et de fabrication pendant un an à compter de la date d'achat au détail. Cheerble ne garantit pas l'usure normale ni les dommages causés par un accident ou un abus. Les détails complets de la garantie applicable à ce produit et ses conditions peuvent être consultés à l'adresse www.cheerble.com. Conditions d'utilisation et Limitation de Responsabilité 1. Conditions d'utilisation L'utilisation de ce produit est soumise à votre acceptation sans modification des termes, conditions et avis contenus dans ce produit. L'utilisation de ce produit implique l'acceptation de tous ces termes, conditions et avis. Si vous ne souhaitez pas accepter ces termes, conditions et avis, veuillez renvoyer le produit, non utilisé, dans son emballage d'origine, à vos frais et à vos risques, accompagné d'une preuve d'achat, pour remboursement. 2. Utilisation Correcte	FR L'utilisation correcte comprend, sans s'y limiter, la lecture de l'ensemble du manuel de l'utilisateur et de toute déclaration spécifique relative aux informations de sécurité. Le tempérament spécifique ou la taille / le poids de votre animal peuvent ne pas convenir à ce produit. Si vous n'êtes pas sûr que ce produit convienne à votre animal, veuillez consulter votre vétérinaire avant de l'utiliser. 3. Pas d'utilisation illégale ou interdite Ce produit est conçu pour être utilisé avec des animaux domestiques uniquement. Il n'est pas destiné à nuire, à blesser ou à provoquer. L'utilisation de ce produit d'une manière non prévue peut entraîner une violation des lois locales. 4. Limitation de la Responsabilité En aucun cas, Shenzhen Cheerble Technology Co., Ltd. ou l'une de ses sociétés associées ne pourra être tenue responsable (i) de tout dommage direct, indirect, punitif, accessoire, spécial ou consécutif et / ou (ii) de toute perte ou de tout dommage quel qu'il soit, qu'il s'agisse d'une blessure ou d'un accident, (ii) toute perte ou tout dommage, quel qu'il soit, résultant de l'utilisation ou de la mauvaise utilisation de ce produit ou y étant lié. 5. Modification des Conditions Générales Shenzhen Cheerble Technology Co., Ltd. se réserve le droit de modifier les termes, conditions et avis régissant ce produit de temps à autre. Si de telles modifications vous ont été notifiées avant que vous n'utilisiez ce produit, elles seront contraignantes pour vous comme si elles étaient incorporées dans le présent document.	CONFORMITÉ FCCFR Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable. Remarque : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes : - Reorient ou déplacer l'antenne de réception. - Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur. - Connecter l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté. - Consulter le revendeur ou un technicien radio / TV expérimenté pour obtenir de l'aide. Tout changement ou modification de cet appareil non expressément approuvé par Shenzhen Cheerble Technology Co., Ltd. peut annuler le droit de l'utilisateur à faire fonctionner l'appareil.
--	---	---	--	--	---	---	---	---	---