


Cheerble®

MANUEL D'UTILISATION Cheerble Ball

FR

LISTE D'EMBALLAGE FR



Montage de la clochette (facultatif)



- Vous pouvez accrocher la clochette sur ce crochet après avoir soulevé la touche plastique souple.
- Une fois accroché, la touche plastique souple doit être recouverte hermétiquement afin d'éviter que la clochette ne tombe du crochet.

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE FR

1. Démarrez l'appareil et choisissez un mode d'interaction.



- Couleur du voyant LED lors de la sélection du mode

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE FR

2. Démarrage de Cheerble Ball
Après avoir choisi le mode d'interaction, il existe deux méthodes de démarrage de Cheerble Ball :



- Méthode 1 : Démarrage immédiat après un battement léger.
- ⚠️ Veuillez vérifier d'abord si la Cheerble Ball est en bon état avant de la donner à votre ami afin d'éviter toute blessure.
 - ⚠️ Une surveillance est nécessaire pendant le jeu afin d'éviter un avalement de Cheerble Ball par votre animal.
- Méthode 2 : Démarrage automatique après 5 secondes.

ÉTAT DE L'INDICATEUR LED FR




- Bleu** (En mouvement ou vibration)
- Jaune** (Rester immobile ou se reposer)
- Rouge** (Tremblements rapides ou sauts)

- Après l'activation, Cheerble Ball joue avec votre chat pendant 10 minutes, puis se repose pendant 30 minutes. Pendant le repos, elle peut être activée à nouveau par le toucher de votre chat et joue à nouveau avec votre chat pendant 10 minutes.


COMMENT CHARGER L'APPAREIL FR

1. Batterie faible




- En appuyant sur la touche, si le voyant LED clignote (en rouge) ou n'a pas de réponse, veuillez charger la batterie.

2. Charge (Veuillez soulever la touche plastique souple)



- Couleur du voyant LED lors de la charge.
- L'appareil est complètement chargé en 1 heure environ.
- Brancher sur la prise d'alimentation USB.

PARAMÈTRES TECHNIQUES FR

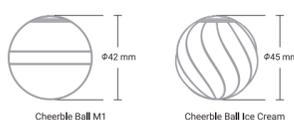

- Modèle du produit : C0419 / C0419-C
- Poids du produit : 35 g / 45 g
- Taille du produit : $\phi 42$ mm / $\phi 45$ mm
- Batterie : Batterie au Lithium 3.7 V, 135 mAh
- Température de fonctionnement : 0-40°C

GARANTIE FR

Cheerble offre une garantie d'un an pour Cheerble Ball contre tout défaut de qualité. Contre tout défaut de qualité. La garantie prend effet à la date de réception de l'article. Les demandes de garantie pour les défauts du produit expirent 90 jours après l'ouverture d'une demande de garantie.

- La garantie est annulée si :**
- Un article / composant erroné nous est retourné
 - Dommmages résultant d'une utilisation ou d'un entretien inappropriés (y compris, mais sans s'y limiter : chutes, températures extrêmes, utilisation inappropriée des appareils)
 - Dommmages résultant d'un accident ou de causes externes
 - Les dommages résultant d'une usure anormale
 - Les dommages résultant d'une réparation, d'une modification ou d'une personnalisation non autorisée
 - Article utilisé par d'autres animaux que les animaux désignés dans la description du produit (par exemple, Cheerble Ball utilisé par un chien)
 - L'usure normale de la coque extérieure et de la pile du Cheerble Ball

FR

- La garantie est également annulée dans les cas suivants :**
- Les articles perdus ou volés
 - Les articles dont la période de garantie a expiré
 - Les produits gratuits
 - Les produits qui ont été entièrement remboursés
 - Tous les articles consommables / pièces fournis avec l'article sous garantie
 - Tout accessoire ne faisant pas partie ou n'étant pas un composant de l'article sous garantie
 - La preuve d'achat n'est pas fournie par l'acheteur
 - Les articles achetés auprès d'un vendeur non autorisé
- Pour plus de détails sur la garantie, voir : www.cheerble.com

CONFORMITÉ FCC FR

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

- Remarque :** Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :
- Reorienter ou déplacer l'antenne de réception.
 - Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur.
 - Connecter l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
 - Consulter le revendeur ou un technicien radio / TV expérimenté pour obtenir de l'aide.
- Tout changement ou modification de cet appareil non expressément approuvé par Shenzhen Cheerble Technology Co., Ltd. peut annuler le droit de l'utilisateur à faire fonctionner l'appareil.