


Disponibilité régionale et compatibilité

Dans le but d'assurer une expérience d'utilisateur optimale et de respecter les exigences légales et réglementaires applicables, les produits Narwal vendus officiellement par Narwal (et ses distributeurs agréés) sont destinés uniquement à une utilisation et à un service après-vente dans le pays ou la région d'achat initial. Si le produit est expédié dans un autre pays ou une autre région, il se peut que vous ne puissiez pas lier le produit à l'application Narwal ou effectuer les opérations correspondantes. Afin de garantir une utilisation optimale du produit et de bénéficier d'un service de qualité, nous vous recommandons d'acheter la version locale du produit Narwal auprès de Narwal ou des distributeurs agréés.


Pour dissiper toute équivoque, les produits Narwal vendus par Narwal (et ses distributeurs agréés) en République populaire de Chine sont strictement réservés à une utilisation et à un service après-vente République populaire de Chine (à cette fin uniquement, cela n'inclut pas Hong Kong, Macao et Taiwan).

1. Aperçu du produit


1.1 Contenu de l'emballage

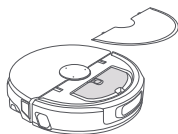Corps principal

Robot × 1
(préinstallé avec un bac à poussière × 1 et un module de lavage des sols avec serpillière sur chenille × 1)



Station de charge autonettoyante × 1
(comprend une base de nettoyage × 1, un réservoir d'eau propre × 1, un réservoir d'eaux usées × 1, Système de vidage de la poussière, un filtre de nettoyage remplaçable × 1)




Accessoires

Cordon d'alimentation × 1




Brosse latérale anti-enchevêtrement × 1

1.2 Composants du robot

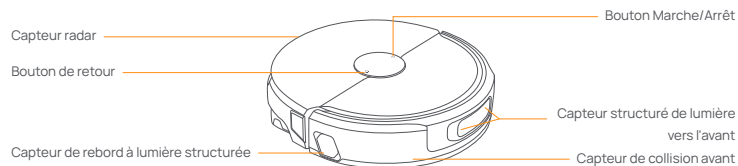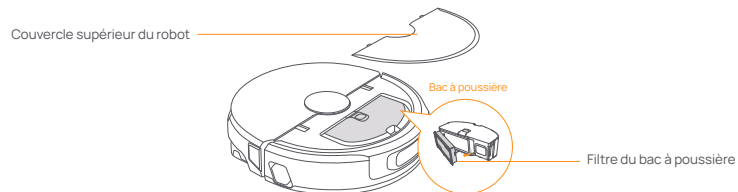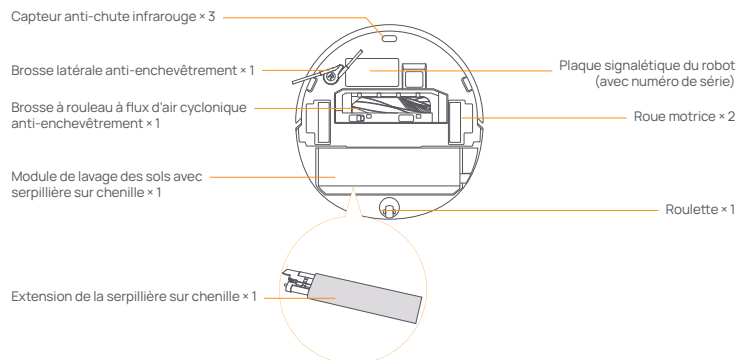
Robot (vue de face avec le couvercle supérieur fermé)**Robot (vue de face avec le couvercle supérieur ouvert)****Robot (vue de dessous)**

1.3 Composants de la station de charge autonettoyante

Avant de la station de charge autonettoyante

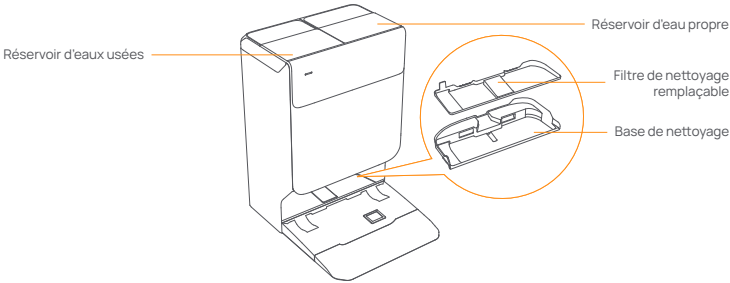

Arrière de la station de charge autonettoyante

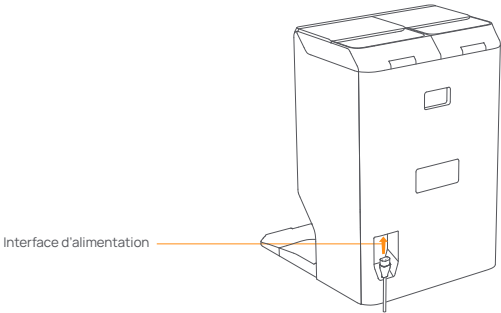

1.4 Boutons et effets lumineux

Boutons du robot

Bouton	Action	Fonction
Marche/Arrêt 	Appui court	Lancer/mettre en pause/reprendre une tâche de nettoyage
	Appui long (2 s)	Allumer ou éteindre l'appareil, terminer une tâche
	Appui long (10 s)	Forcer l'arrêt
	Triple clic	Activer/désactiver le verrouillage enfant
Retour 	Appui court	Ramener le robot à la station de charge autonettoyante
	Appui long (15 s)	Réinitialiser le micrologiciel du système et effacer toutes les données d'utilisateur

Effets des voyants du robot

Effets lumineux	État
Blanc	Inactivité/Mode Veille
Bleu	Tâche/Réponse vocale NAWA
Rouge	Anomalies
Orange	Appairage/Mise à jour

Voyants de la station de charge autonettoyante

Effets lumineux	État
Éteint	Veille/Séchage/Désinfection en cours
Allumé en continu	Tâche en cours (nettoyage/cartographie/lavage de la serpillière/retour)
Clignotement lent	Appairage/Mise à jour en cours
Clignotement rapide	Erreur/Échec de connexion

2. Préparation avant utilisation

(1) Préparation des accessoires du robot

- Retirez le cordon d'alimentation de l'emballage.
- Retirez les brosses latérales et autres accessoires du réservoir d'eau propre.

(2) Installation de la brosse latérale

Enfoncez fermement la brosse latérale dans la fente jusqu'à entendre un « clic ». Cela indique qu'elle est correctement installée.



(3) Retrait des bandes de mousse de protection

- Soulevez l'autocollant de guide du couvercle supérieur, ouvrez le couvercle supérieur du robot et retirez les bandes de mousse de protection.
- Fermez le couvercle supérieur.




(4) Positionnement de la station de charge autonettoyante

- Branchez le cordon d'alimentation dans le port d'alimentation arrière de la station de charge et raccordez-le à une prise électrique.
- Assurez-vous de laisser 0,45 m d'espace libre sans un bord de vide devant la station de charge pour permettre l'accès au robot.


Rappel :

- Ne placez pas la station de charge près d'une source de chaleur.
- Assurez-vous que le cordon d'alimentation et la station sont correctement installés avant de les brancher.

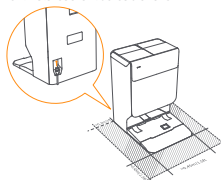


(5) Ajout de l'eau propre

- Ouvrez le loquet du réservoir d'eau propre et remplissez-le d'eau propre.
- Fermez bien le couvercle du réservoir et replacez le réservoir dans la station de charge autonettoyante.

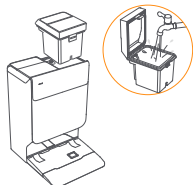

(6) Première mise en marche du robot

Assurez-vous que la brosse latérale et la caméra soient orientées vers l'extérieur. Poussez le robot dans la station de charge. Lorsqu'il est correctement aligné, le voyant lumineux de la station de charge reste allumé en continu pendant 3 secondes. Après environ 10 secondes, le robot s'allumera automatiquement.

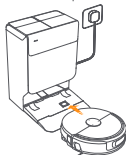

(7) Connexion et association du robot via l'application


Téléchargez l'application Narwal et suivez les instructions pour connecter et lier le robot.
Remarque : sur la page de l'appareil dans l'application, touchez « Paramètres » > « Appareil » puis maintenez enfoncé « Redémarrer le robot » pendant 10 secondes pour activer/désactiver le Mode Économie d'énergie.
— Le Mode Économie d'énergie est uniquement disponible en Amérique du Nord.




3. Utilisation du produit

Avant utilisation, assurez-vous d'avoir terminé la configuration du robot et de la station de charge autonettoyante, comme décrit dans la Section 2.

3.1 Organisation de l'environnement domestique



A. Retirez les objets non fixés sur le sol, tels que les câbles, chiffons, pantoufles, vêtements, livres et autres articles divers.

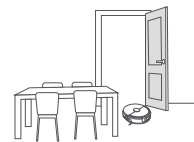

B. Ouvrez les portes des zones à nettoyer et disposez les meubles afin de maximiser l'espace au sol accessible.



C. Fermez les portes des pièces qui ne nécessitent pas de nettoyage. Utilisez des barrières physiques pour empêcher le robot d'accéder aux zones surélevées ou à faible hauteur.



D. Le robot peut franchir des seuils d'une seule marche jusqu'à 20 mm de hauteur. Pour les seuils dépassant 20 mm, nous recommandons d'utiliser la Rampe de seuil Narwal (vendue séparément) pour faciliter le franchissement d'obstacle.



E. Évitez de vous tenir directement devant le robot, près des seuils ou dans des couloirs étroits pendant le nettoyage, afin de ne pas omettre de zones à nettoyer.

3.2 Création de carte

Avant le premier nettoyage, vous pouvez suivre les étapes suivantes pour démarrer la cartographie : Dites la commande vocale « Démarrer la cartographie », ou appuyez sur « Démarrer la cartographie » dans l'application, ou appuyez brièvement sur le Bouton Marche/Arrêt du robot (ce qui déclenchera automatiquement la cartographie suivie du nettoyage).

Précautions

1. Une fois la cartographie terminée, vous pouvez modifier et gérer la carte dans l'application, par exemple en définissant des zones inaccessibles ou en créant des cartes secondaires pour des maisons à plusieurs étages.
2. Ne déplacez pas la station de charge autonettoyante après la cartographie, car cela nécessitera une nouvelle cartographie. S'il y a eu un déplacement de gros meubles, il est recommandé de refaire la cartographie.

3.3 Nettoyage

Assurez-vous que le robot dispose d'une batterie suffisante avant de commencer une tâche de nettoyage. Le niveau de la batterie peut être vérifié dans l'application.

Sélection des modes de nettoyage

Le robot prend en charge quatre modes de nettoyage : Mode Aspiration uniquement, Mode Lavage des sols uniquement, Mode Aspiration et lavage des sols simultanés, Mode Aspiration suivi du lavage des sols. Dans l'application, vous pouvez personnaliser chaque mode en réglant le nombre de passages de nettoyage, la puissance d'aspiration, le niveau d'humidité de la serpillière, etc.

Activation de Freo Mind

Freo Mind est une fonction de nettoyage intelligent. Lorsqu'elle est activée, elle optimise automatiquement les paramètres de nettoyage, supprimant ainsi le besoin d'ajustements manuels.

Vous pouvez choisir d'activer Freo Mind lors du démarrage d'une tâche de nettoyage dans l'application.

Lancement d'une tâche de nettoyage

Vous pouvez commencer le nettoyage via l'application ou en :

- Appuyant brièvement sur  Bouton Marche/Arrêt du robot. Par défaut, le robot démarrera en Mode Aspiration uniquement.

Remarque : Vous pouvez ajuster le mode de nettoyage et définir des paramètres dans l'application.

Ne touchez pas les côtés du module de lavage des sols pendant le fonctionnement du robot.

Mise en pause/prise d'une tâche

Vous pouvez mettre en pause ou reprendre le nettoyage via l'application ou en :

- Appuyant brièvement sur  Bouton Marche/Arrêt du robot.

Vidage de la poussière de la station de charge autonettoyante

Une fois la tâche d'aspiration lancée, la station de charge autonettoyante transfère automatiquement les débris du compartiment à poussière du robot vers le sac à poussière de la station.

Vous pouvez lancer le vidage de la poussière manuellement dans l'application.

Lavage de la serpillière

Si plusieurs cycles de lavage des sols sont programmés ou si la zone à nettoyer est vaste, le robot retournera automatiquement à la station de charge pour nettoyer la serpillière pendant une tâche.

Le cycle de lavage des sols et la fréquence de lavage de la serpillière peuvent être réglés dans l'application avant de commencer la tâche. Ces paramètres ne peuvent pas être modifiés une fois le nettoyage commencé. Vous pouvez également lancer manuellement un cycle de lavage de la serpillière dans l'application.

Remarque : Ne retirez pas le robot de force pendant le lavage automatique de la serpillière, car cela pourrait endommager des composants.

Fin d'une tâche

Une fois terminé, le robot retourne automatiquement à la station de charge autonettoyante. Un rapport de nettoyage est disponible dans l'application.

Vous pouvez également terminer la tâche manuellement via l'application ou en :

- Appuyant brièvement sur  Bouton de retour ;
- Appuyant longuement sur  Bouton Marche/Arrêt pendant 2 secondes.

Séchage

Après le dernier cycle de lavage des sols, le robot retourne à la station de charge autonettoyante pour laver et sécher la serpillière, ainsi que pour sécher le compartiment à poussière.

Les paramètres de séchage peuvent être personnalisés dans l'application, et vous pouvez également lancer manuellement une tâche de séchage.

3.4 Maintenance des composants

Vous pouvez consulter les informations sur la maintenance des composants dans l'application, y compris la durée d'utilisation, les intervalles de maintenance et les instructions de remplacement pour chaque composant.

3.5 Fonctionnalités supplémentaires

Fonctionnalités avancées

Vous pouvez apprendre à utiliser l'assistant intelligent via l'application.

Fonctionnalités spéciales

Pendant le nettoyage, le robot nettoie le balai serpillière en temps réel et élimine activement les cheveux de la brosse latérale.

Fonctions pratiques

Dans l'application, vous pouvez configurer des zones interdites, un verrouillage enfant, un Mode Ne pas déranger et un Mode Sans escalier (améliorant les performances de franchissement d'obstacles).

3.6 Guide d'utilisation

Vous pouvez accéder au guide d'utilisation dans l'application, y compris les vidéos tutoriels, le manuel d'utilisation numérique, les FAQ et le dépannage.

4. Paramètres

4.1 Spécifications

Robot (YJCC041)	Station de base (YJCB041)
Connectivité sans fil : 2,4 GHz/ Wi-Fi	Entrée nominale : CA 220 à 240 V~, 50 à 60 Hz CA 100 à 127 V~, 50 à 60 Hz (L'entrée nominale réelle est basée sur les informations figurant sur la plaque signalétique du produit.)
Entrée nominale (charge) : 8 - 17,8 V~, 0,2 - 3,8 A	
Puissance nominale : 65 W (maximale)	
Tension nominale (fonctionnement) : 14,4 V~ (batterie au lithium-ion, ≥ 4900 mAh)	Puissance nominale :Chargement: 65W Collecte de poussière: 450W (220-240V~, 50-60Hz) 360-450W (100-127V~, 50-60Hz) Séchage: 85W Remarque : La puissance de séchage nominale correspond à la puissance de séchage des tampons de lavage à pleine puissance.
La charge prend environ 3 heures à une température ambiante normale	
Wi-Fi	
Protocole : IEEE 802.11a/b/g/n/ax	
Gamme de fréquences & Puissance de l'émission maximale: 2400 ~ 2483,5 MHz/PIRE ≤ 20 dBm	
Bluetooth	Bluetooth
Protocole : BLE 5.0	Protocole : BLE 5.0
Gamme de fréquences : 2402 à 2480 MHz	Gamme de fréquences : 2402 à 2480 MHz
Puissance maximale de l'émission (PIRE) : ≤ 10 dBm	Puissance maximale de l'émission (PIRE) : ≤ 10 dBm

Batterie (robot)	
Nombre de blocs-batteries par emballage :	1 pièce
Type de batterie :	Batterie Li-ion rechargeable
Tension nominale :	14,4 V~
Nombre de cellules par bloc-batterie :	8 pièces
Capacité nominale, énergie nominale :	4900 mAh, 70.56 Wh