

Rapport d'essai N°: <i>Test report N°:</i>	SHES230601235071			
Date de <i>Date of</i>	Réception des é chantillons: <i>Sample receipt:</i>	2023/6/27	Evaluation: <i>Evaluation:</i>	2023/8/25
Client: <i>Client:</i>	Tineco			
Demandeur: <i>Applicant:</i>	Tineco Intelligent Technology Co.,Ltd.			
Objet du test: <i>Test Objectif:</i>	INDICE DE REPARABILITE DES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES / <i>ELECTRICAL AND ELECTRONICS EQUIPMENT REPARABILITY INDEX</i>			
Lieux des essais: <i>Testing location:</i>	SGS-CSTC Standards Technical Services (Shanghai) Co., Ltd.			

Nom du fabricant ou de la marque: / <i>Manufacturer name or trademark:</i>	Tineco
Appareil/ <i>Product:</i>	Nettoyeur de sol sans fil / <i>Cordless Floor Washer</i>
Référence testé/ <i>Tested model:</i>	FW040600EU, FW040100EU, FW040900DE
Référence usine/ <i>Factory model:</i>	CL2011
Référence modèle équivalente / <i>Equivalent model reference:</i>	FW04***** (The last six***** as numbers or letters or blanks represents country, channel, product colour, function.)

Plaque signalétique <i>Rating label</i>	Vue ensemble <i>overview</i>

Validé par / *approved by:*

Sisi Gao *SISI GAO* Frank Xu *Frank Xu*

Ingénieur de projet / *Project Engineer* **Superviseur du projet / *Project reviewer***

Produit/ <i>Product</i> :	Nettoyeur de sol sans fil / Cordless Floor Washer
Référence/ <i>Reference</i> :	FW040600EU, FW040100EU, FW040900DE

Marque/ <i>Mark</i> :	Tineco
Date/ <i>Date</i> :	2023/8/25

Critère	Sous-critère	Note du sous-critère	Coefficient du sous-critère	Note du critère	Total des notes des critères
1.Documentation	1.1 Durée de disponibilité de la documentation technique et relative aux conseils d'utilisation et d'entretien	4.6 /10	2	9.2 /20	76.8 / 100
2.Démontabilité et accès, outils, fixations	2.1. Facilité de démontage des pièces de la liste 2 (*)	5.6 /10	1	15.2	
	2.2. Outils nécessaires de la liste 2 (*)	10.0 /10	0.5		
	2.3. Caractéristiques des fixations entre les pièces de la liste 1 (**) et de la liste 2	9.3 /10	0.5	/20	
3.Disponibilité des pièces détachées	3.1. Durée de disponibilité des pièces de la liste 2	10.0 /10	1	18.4	
	3.2 Durée de disponibilité des pièces de la liste 1	10.0 /10	0.5		
	3.3. Délai de livraison des pièces de liste 2	6.7 /10	0.3		
	3.4. Délai de livraison des pièces de la liste 1	7.0 /10	0.2		
4.Prix des pièces détachées	4.1. Rapport prix des pièces de la liste 2 sur prix de l'équipement neuf	7.0 /10	2	14.0 /20	
5.Critère spécifique	5.1. Assistance à distance sans frais	10.0 /10	2	20.0 /20	
Note de l'indice				7.7/10	
(*) Liste 2 : liste des 3 à 5 pièces détachées au maximum (selon la catégorie d'équipements concernée) dont la casse ou les pannes sont les plus fréquentes.					
(**) liste de 10 autres pièces détachées au maximum (selon la catégorie d'équipements concernés) dont le bon état est nécessaire au fonctionnement de l'équipement.					

Note : Le calcul de l'indice de réparabilité a été fait selon les informations déclaratives données par le fabricant lors de l'examen du produit

Produit/ Product:	Nettoyeur de sol sans fil / Cordless Floor Washer
Référence/ Reference:	FW040600EU, FW040100EU, FW040900DE

Marque/ Mark:	Tineco
Date/ Date:	2023/8/25

Criterion	Sub-criterion	Score of the sub-criterion	Coefficient of the sub-criterion	Score of the criterion	Total of the scores of the criterion
1.DOCUMENTATION	1.1 Commitment on the duration of free provision of technical and usage and maintenance advice	4.6 /10	2	9.2 /20	76.8 / 100
2.DEMONTABILITE AND ACCES, TOOLS, BINDINGS	2.1. Easy to disassemble parts (list 2) (*)	5.6 /10	1	15.2	
	2.2. Tools needed to disassemble parts (list 2)(*)	10.0 /10	0.5		
	2.3. Fixation characteristics (for assembling parts of lists 1 and 2)	9.3 /10	0.5		
3.AVAILABILITY OF DETACHEES PIECES	3.1. Producer commitment on the duration of availability of list 2 parts	10.0 /10	1	18.4	
	3.2 Producer commitment on the duration of availability of List 1 parts	10.0 /10	0.5		
	3.3. Time to deliver parts from List 2	6.7 /10	0.3		
	3.4. Time to deliver parts from List 1	7.0 /10	0.2		
4.PRICE OF SPARE PARTS	4.1. Price ratio of list 2 parts on new product price	7.0 /10	2	14.0 /20	
5.SPECIAL CRITERE	5.1. Remote support at no cost	10.0 /10	2	20.0 /20	
Index score					7,7/10
(*) List 2: list of a maximum of 3 to 5 spare parts (depending on the category of equipment concerned) whose breakage or breakdowns are the most frequent.					
(**) list of a maximum of 10 other spare parts (depending on the category of equipment concerned) whose good condition is necessary for the operation of the equipment.					

Note: The reparability index was calculated according to the declarative information given by the manufacturer during the examination of the product

Critère n°1 - DOCUMENTATION

Produit/ <i>Product:</i>	Nettoyeur de sol sans fil / Cor	Marque/ <i>Mark:</i>	Tineco
Référence/ <i>Reference:</i>	FW040600EU, FW040100EU, F	Date/ <i>Date:</i>	2023/8/25

Sous-critère 1.1. Engagement de la durée de mise à disposition sans frais de la documentation technique et relative aux conseils d'utilisation et d'entretien.

Sub-criterion 1.1. Commitment of the duration of the provision, free of charge, of the technical documentation and relating to advice on use and maintenance.

	Réparateurs <i>Repairers</i>				Consommateurs <i>Consumers</i>			
	Années de disponibilité <i>Years of availability</i>							
	0 à 8	9 à 10	12 à 13	13 ou plus	0 à 8	9 à 10	12 à 13	13 ou plus
Type de documentation/ <i>Type of documentation</i>	Nombre de points/ <i>Number of points</i>							
Identification sans équivoque du produit <i>Unambiguous product identification</i>	0	9	11	13	0	9	11	13
Schéma démontage ou vue éclatée <i>Scheme to disassemble or have a shattered view</i>	0	9	11	13	0	9	11	13
Schémas de câblage et de raccordement <i>Wiring and connecting patterns</i>	0	9	11	13	0	9	11	13
Schémas des cartes électroniques <i>Electronic card schematics</i>	0	9	11	13	0	9	11	13
Liste du matériel de réparation et de test nécessaire <i>List of repair and testing equipment needed</i>	0	9	11	13	0	9	11	13
Manuel technique d'instructions relatives à la réparation <i>Technical manual of repair instructions</i>	0	9	11	13	0	9	11	13
Codes d'erreurs et de diagnostic <i>Codes of error and diagnosis</i>	0	9	11	13	0	9	11	13
Informations sur composants et diagnostic <i>Component and diagnostic information</i>	0	9	11	13	0	9	11	13
Instructions logicielles (y compris réinitialisation) <i>Software instructions (including reset)</i>	0	9	11	13	0	9	11	13
Accès aux incidents signalés et enregistrés dans l'équipement <i>Access to reported and recorded incidents in equipment</i>	0	9	11	13	0	9	11	13
Bulletins techniques/ <i>Technical bulletins</i>	0	9	11	13	0	9	11	13
Encadrement spécifique de l'auto-réparation (opérations conseillées, instructions de sécurité et de réparation, répercussions éventuelles sur la garantie) <i>Specific self-repair framework (advised operations, safety and repair instructions, possible impact on warranty)</i>					0	9	11	13
Informations sur accès aux réparateurs professionnels <i>Information about access to professional repairers</i>					0	9	11	13
Détection des pannes et actions requises (approche grand public) <i>Detection of failures and actions required (consumer approach)</i>					0	9	11	13
Conseils d'utilisation et d'entretien/ <i>Tips for use and maintenance</i>					0	9	11	13

Total des points obtenus:
Total points obtained: 156 /338
Note /10: 4.6

Critère n°2 -
DEMONTABILITE ET ACCES, OUTILS, FIXATIONS
DEMONTABILITE AND ACCES, TOOLS, BINDINGS

Produit/ <i>Product</i> :	Nettoyeur de sol sans fil / Cordless	Marque/ <i>Mark</i> :	Tineco
Référence/ <i>Reference</i> :	FW040600EU, FW040100EU, FW04	Date/ <i>Date</i> :	2023/8/25

Sous-critère 2.1: Facilité de démontage des pièces (liste 2)

Sub-criterion 2.1. Easy to disassemble parts (list 2)

	Nombre d'étapes pour accès unitaire à la pièce <i>Number of steps for unit access to the room</i>				
	ND/NA ou 6 ou plus	5	4	1 à 3	Pièces absente/ <i>Part not included</i>
Pièces de la liste 2 / <i>List 2 parts</i>	Nombre de points/ <i>Number of points</i>				
Batterie / <i>Battery</i>	0	1	2	3	3
Rouleau brosse / <i>Brush Bar</i>	0	1	2	3	3
Réceptacle à poussière ou trappe d'accès au sac / <i>Dust Collector or bag access trap</i>					
Chargeur / <i>Charger</i>					
	ND/NA ou 18 ou plus	12 à 17	6 à 11	1 à 5	Pièces absente/ <i>Part not included</i>
Moteur d'aspiration / <i>Main Moter</i>	0	1	2	3	3

Sub criterion total 2.1: 5 /9

Note /10: 5.6
Sub-criterion 2.2. Tools needed to disassemble parts (list 2)

	Type d'outils/ <i>Type of tools</i>				
	ND/NA	Outils propri- étaires <i>Owners' tools</i>	Outils spé- cifiques <i>Specific tools</i>	Sans outil, outils communs <i>Without tools, common tools</i>	Pièces absente/ <i>Part not included</i>
Pièces de la liste 2 / <i>List 2 parts</i>	Nombre de points/ <i>Number of points</i>				
Batterie / <i>Battery</i>	0	1	2	4	4
Moteur d'aspiration / <i>Main Moter</i>	0	1	2	4	4
Rouleau brosse / <i>Brush Bar</i>	0	1	2	4	4
Réceptacle à poussière ou trappe d'accès au sac / <i>Dust Collector or bag access trap</i>	0	1	2	4	4
Chargeur / <i>Charger</i>	0	1	2	4	4

 Total sous-critère 2.2:
 Sub criterion total 2.2: 20 /20

Note /10: 10.0

Critère n°2 -
 DEMONTABILITE ET ACCES, OUTILS, FIXATIONS
 DEMONTABILITE AND ACCES, TOOLS, BINDINGS

Produit/ Product:	Nettoyeur de sol sans fil / Cordless	Marque/ Mark:	Tineco
Référence/ Reference:	FW040600EU, FW040100EU, FW04	Date/ Date:	2023/8/25

Sous-critère 2.3: Caractéristiques des fixations (pour l'assemblage des pièces des listes 1 et 2)

Sub-criterion 2.3. Fixation characteristics (for assembling parts of lists 1 and 2)

	Type de fixation/ Type of fixing			
	Ni amovible, ni réutilisable <i>Neither removable nor reusable</i>	Amovible, non réutilisable <i>Removable, not reusable</i>	Amovible et réutilisable <i>Removable and reusable</i>	Pièces absente/ <i>Part not included</i>
Pièces de la liste 1 ou de la liste 2/ <i>List 1 or List 2 Parts</i>	Nombre de points/ <i>Numbers of points</i>			
Tube / <i>Wand</i>	0	1	2	2
Filtres et préfiltres / <i>Filter / Pre-filter</i>	0	1	2	2
Carte électronique de commande / <i>Electronic control board</i>	0	1	2	2
Carte électronique de puissance / <i>Power electronic card</i>	0	1	2	2
Afficheur/ <i>Displays</i>	0	1	2	2
Manette/actionneur de variateur de vitesse (partie mécanique) / <i>Switch power variator (mechanical part)</i>	0	1	2	2
Poignée / <i>Handle</i>	0	1	2	2
Flexible / <i>Hose</i>	0	1	2	2
Roulettes/roues / <i>Wheels</i>	0	1	2	2
Batterie / <i>Battery</i>	0	1	2	2
Moteur d'aspiration / <i>Main Moter</i>	0	1	2	2
Rouleau brosse / <i>Brush Bar</i>	0	1	2	2
Réceptacle à poussière ou trappe d'accès au sac / <i>Dust Collector or bag access trap</i>	0	1	2	2
Chargeur / <i>Charger</i>	0	1	2	2

Total sous-critère 2.3:

Sub criterion total 2.3:

Note /10:

26

9.3

/28










Critère n°2 -
 DEMONTABILITE ET ACCES, OUTILS, FIXATIONS
 DEMONTABILITE AND ACCES, TOOLS, BINDINGS



Produit/ Product:	Nettoyeur de sol sans fil /	Marque/ Mark:	Tineco
Référence/ Reference:	FW040600EU, FW040100EU.	Date/ Date:	2023/8/25

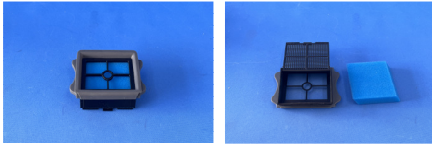
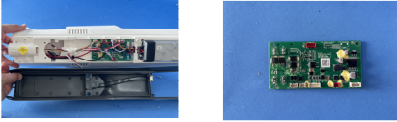
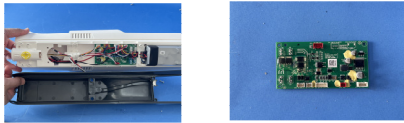


Etape de démontage liste 2/ Step during disassembly list 2.

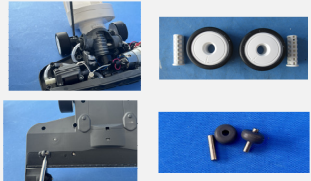
Partie liste 2 Part list 2	Etales Step	Photos/ Pictures	Outils Tools	Fixation Fastener
Batterie / Battery	1	Retirer du réservoir d'eau sale. / Remove the dirty water tank. 	Main Hand	Amovible et réutilisable Removable and reusable
	2	Retirer du réservoir d'eau propre. / Remove the clean water tank. 	Main Hand	Amovible et réutilisable Removable and reusable
	3	Appuyer sur le ressort pour libérer la poignée à l'aide d'un tournevis et soulever la poignée. / Press the spring to release the handle with a screwdriver and lift the released handle. 	levier lever	Amovible et réutilisable Removable and reusable
	4	Dévisser la vis du couvercle et ouvrir le couvercle. / Remove the screws of cover, and open it. 	Tournevis cruciforme Philips screwdriver	Amovible et réutilisable Removable and reusable
	5	Retirer le dispositif de verrouillage du Joint tournant. / Remove the locking of swivel. 	levier lever	Amovible et réutilisable Removable and reusable
	6	Retirer les vis en bas. / Remove the screws of the bottom. 	Tournevis cruciforme Philips screwdriver	Amovible et réutilisable Removable and reusable
		Retirer le couvercle en bas. / Remove the body cover bottom. 	Main Hand	Amovible et réutilisable Removable and reusable
	7	Dévisser la vis du couvercle inférieur et l'ouvrir. / Remove the screws of inner cover, and open it. 	Tournevis cruciforme Philips screwdriver	Amovible et réutilisable Removable and reusable
8	Retirer les connecteurs électriques. / Remove the electrical connectors. 	Pince Pliers	Amovible et réutilisable Removable and reusable	

		<p>Retirer de batterie. / <i>Take out the battery.</i></p> 	Main Hand	Amovible et réutilisable <i>Removable and reusable</i>
Moteur d'aspiration / <i>Main Motor</i>	1	<p>Retirer du réservoir d'eau sale. / <i>Remove the dirty water tank.</i></p> 	Main Hand	Amovible et réutilisable <i>Removable and reusable</i>
	2	<p>Retirer du réservoir d'eau propre. / <i>Remove the clean water tank.</i></p> 	Main Hand	Amovible et réutilisable <i>Removable and reusable</i>
	3	<p>Appuyer sur le ressort pour libérer la poignée à l'aide d'un tournevis et soulever la poignée. / <i>Press the spring to release the handle with a screwdriver and lift the released handle.</i></p> 	levier <i>lever</i>	Amovible et réutilisable <i>Removable and reusable</i>
	4	<p>Dévisser la vis du couvercle et ouvrir le couvercle. / <i>Remove the screws of cover, and open it.</i></p> 	Tournevis cruciforme <i>Philips screwdriver</i>	Amovible et réutilisable <i>Removable and reusable</i>
	5	<p>Retirer le dispositif de verrouillage du Joint tournant. / <i>Remove the locking of swivel.</i></p> 	levier <i>lever</i>	Amovible et réutilisable <i>Removable and reusable</i>
	6	<p>Retirer les vis en bas. / <i>Remove the screws of the bottom.</i></p> 	Tournevis cruciforme <i>Philips screwdriver</i>	Amovible et réutilisable <i>Removable and reusable</i>
		<p>Retirer le couvercle en bas. / <i>Remove the body cover bottom.</i></p> 	Main Hand	Amovible et réutilisable <i>Removable and reusable</i>
	7	<p>Dévisser la vis du couvercle inférieur et l'ouvrir. / <i>Remove the screws of inner cover, and open it.</i></p> 	Tournevis cruciforme <i>Philips screwdriver</i>	Amovible et réutilisable <i>Removable and reusable</i>
8	<p>Retirer les connecteurs électriques. / <i>Remove the electrical connectors.</i></p> 	Pince <i>Pliers</i>	Amovible et réutilisable <i>Removable and reusable</i>	

		<p>Retirer de batterie. / <i>Take out the battery.</i></p> 	<p>Main <i>Hand</i></p>	<p>Amovible et réutilisable <i>Removable and reusable</i></p>
9		<p>Retrier les vis du corps. / <i>Remove the screws of the body cover.</i></p> 	<p>Tournevis cruciforme <i>Phillips screwdriver</i></p>	<p>Amovible et réutilisable <i>Removable and reusable</i></p>
		<p>Ouvrir le capot du corps. / <i>Open the body cover.</i></p> 	<p>Main <i>Hand</i></p>	<p>Amovible et réutilisable <i>Removable and reusable</i></p>
10		<p>Retrier les vis. / <i>Remove the screws.</i></p> 	<p>Tournevis cruciforme <i>Phillips screwdriver</i></p>	<p>Amovible et réutilisable <i>Removable and reusable</i></p>
		<p>Retirer l'ensemble moteur. / <i>Take out the motor assembly.</i></p> 	<p>Main <i>Hand</i></p>	<p>Amovible et réutilisable <i>Removable and reusable</i></p>
11			<p>Tournevis cruciforme <i>Phillips screwdriver</i></p>	<p>Amovible et réutilisable <i>Removable and reusable</i></p>
		<p>Retirer le moteur. / <i>Take out the motor.</i></p> 	<p>Main <i>Hand</i></p>	<p>Amovible et réutilisable <i>Removable and reusable</i></p>
		<p>Retirer l'étanchéité d'entrée. / <i>Remove the motor inlet sealing.</i></p> 	<p>Main <i>Hand</i></p>	<p>Amovible et réutilisable <i>Removable and reusable</i></p>
Rouleau brosse / <i>Brush Bar</i>	1	<p>Tirez le loquet sur le couvercle vers le haut pour le retirer. / <i>Grab the front handle while pressing the button and pull upward to remove.</i></p>  	<p>Main <i>Hand</i></p>	<p>Amovible et réutilisable <i>Removable and reusable</i></p>
	2	<p>Retirer le rouleau brosse en saisissant la languette et en tirant vers le haut. / <i>Remove the brush roller by grabbing the brush roller tab and pulling upward.</i></p>  	<p>Main <i>Hand</i></p>	<p>Amovible et réutilisable <i>Removable and reusable</i></p>

<p>Réceptacle à poussière ou trappe d'accès au sac / <i>Dust Collector or bag access trap</i></p>	<p>/</p>		<p>Main <i>Hand</i></p>	<p>Amovible et réutilisable <i>Removable and reusable</i></p>
<p>Chargeur / <i>Charger</i></p>	<p>/</p>		<p>/</p>	<p>Amovible et réutilisable <i>Removable and reusable</i></p>

Fixation liste 1/ <i>Fixation lists 1</i>		
Partie liste 1 <i>Part list 1</i>	Photos/ <i>Pictures</i>	Fixation <i>Fixation</i>
Tube / <i>Wand</i>	Pièces non incluses. / <i>Part not included.</i>	/
Filtres et préfiltres / <i>Filter / Pre-filter</i>	Retirer du filtre à la main / <i>Remove the filter by hand.</i> 	Amovible et réutilisable <i>Removable and reusable</i>
Carte électronique de commande / <i>Electronic control board</i>	Enlever les vis afin d'ouvrir le couvercle inférieur. Retirer les vis. Retirez les connecteurs du circuit imprimé. / <i>Remove the screws to open the bottom cover. Remove the screws. Pull out the connector and take out the PCB.</i> 	Amovible et réutilisable <i>Removable and reusable</i>
Carte électronique de puissance / <i>Power electronic card</i>	Enlever les vis afin d'ouvrir le couvercle inférieur. Retirer les vis. Retirez les connecteurs du circuit imprimé. / <i>Remove the screws to open the bottom cover. Remove the screws. Pull out the connector and take out the PCB.</i> 	Amovible et réutilisable <i>Removable and reusable</i>
Afficheur/ <i>Displays</i>	Retirez le couvercle avec les outils appropriés. Retirer les connecteurs du circuit imprimé é. / <i>Remove the cover with the appropriate tool. Remove the connectors on PCB.</i> 	Amovible et réutilisable <i>Removable and reusable</i>
Manette/actionneur de variateur de vitesse (partie mécanique) / <i>Switch power variator (mechanical part)</i>	Retirer les vis avec l'outil adapté. Puis retirer les connecteurs électriques et retirer le PCB. / <i>Remove the screws with the appropriate tool. Then remove the electrical connectors and take out the PCB.</i> 	Amovible et réutilisable <i>Removable and reusable</i>
Poignée / <i>Handle</i>	Appuyer sur le ressort pour libérer la poignée à l'aide d'un tournevis et soulever la poignée. / <i>Press the spring to release the handle with a screwdriver and lift the released handle.</i> 	Amovible et réutilisable <i>Removable and reusable</i>
Flexible / <i>Hose</i>	Connexion à la colle. / <i>Attached with joint with glue.</i> 	Ni Amovible ni réutilisable <i>Neither Removable nor reusable</i>

<p>Roulettes/roues / <i>Wheels</i></p>	<p>Sortir les roulettes avec l'outil adapté. <i>Take out the wheels with the appropriate tool.</i></p> 	<p>Amovible et réutilisable <i>Removable and reusable</i></p>
--	--	---

Critère n°3 -
DISPONIBILITE DES PIECES DETACHEES
AVAILABILITY OF DETACHEES PIECES

Produit/ Product:	Nettoyeur de sol sans fil / Cordless Floor Wa	Marque/ Mark:	Tineco
Référence/ Reference:	FW040600EU, FW040100EU, FW040900DE	Date/ Date:	2023/8/25

Sous-critère 3.1. Engagement du producteur sur la durée de disponibilité des pièces de la liste 2

Sub-criterion 3.1. Producer commitment on the duration of availability of list 2 parts

	Producteur <i>Producer</i>					Distributeurs de pièces détachées <i>Spare parts dispensers</i>					Réparateurs <i>Repairers</i>					Consommateurs <i>Consummers</i>				
	Années de disponibilité/ <i>Years of availability</i>																			
	0 à 8	9 à 10	12 à 13	13 ou plus	Pièces absentes/ <i>Part not included</i>	0 à 8	9 à 10	12 à 13	13 ou plus	Pièces absentes/ <i>Part not included</i>	0 à 8	9 à 10	12 à 13	13 ou plus	Pièces absentes/ <i>Part not included</i>	0 à 8	9 à 10	12 à 13	13 ou plus	Pièces absentes/ <i>Part not included</i>
Pièces liste 2/ <i>List 2 parts</i>	Nombre de points/ <i>Number of points</i>																			
Batterie / <i>Battery</i>	0	9	11	13	13	0	9	11	13	13	0	9	11	13	13	0	9	11	13	13
Moteur d'aspiration / <i>Main Motor</i>	0	9	11	13	13	0	9	11	13	13	0	9	11	13	13	0	9	11	13	13
Rouleau brosse / <i>Brush Bar</i>	0	9	11	13	13	0	9	11	13	13	0	9	11	13	13	0	9	11	13	13
Réceptacle à poussière ou trappe d'accès au sac / <i>Dust Collector or bag access trap</i>	0	9	11	13	13	0	9	11	13	13	0	9	11	13	13	0	9	11	13	13
Chargeur / <i>Charger</i>	0	9	11	13	13	0	9	11	13	13	0	9	11	13	13	0	9	11	13	13

Total sous-critère 3.1:

Sub criterion total 3.1: 260 /260

Note /10: **10.0**

Critère n°3 -
DISPONIBILITE DES PIECES DETACHEES
AVAILABILITY OF DETACHEES PIECES

Produit/ <i>Product</i> :	Nettoyeur de sol sans fil / Cordless Floor Wa	Marque/ <i>Mark</i> :	Tineco
Référence/ <i>Reference</i> :	FW040600EU, FW040100EU, FW040900DE	Date/ <i>Date</i> :	2023/8/25

Sous-critère 3.2. Engagement du producteur sur la durée de disponibilité des pièces de la liste 1
Sub-criterion 3.2. Producer commitment on the duration of availability of List 1 parts

	Producteur <i>Producer</i>					Distributeurs de pièces détachées <i>Spare parts dispensers</i>					Réparateurs <i>Repairers</i>					Consommateurs <i>Consummers</i>				
	Années de disponibilité/ <i>Years of availability</i>																			
	0 à 8	9 à 10	12 à 13	13 ou plus	Pièces absente/ <i>Part not included</i>	0 à 8	9 à 10	12 à 13	13 ou plus	Pièces absente/ <i>Part not included</i>	0 à 8	9 à 10	12 à 13	13 ou plus	Pièces absente/ <i>Part not included</i>	0 à 8	9 à 10	12 à 13	13 ou plus	Pièces absente/ <i>Part not included</i>
Pièces liste 1/ <i>List 1 Parts</i>	Nombre de points/ <i>Number of points</i>																			
Tube / <i>Wand</i>	0	9	11	13	13	0	9	11	13	13	0	9	11	13	13	0	9	11	13	13
Filtres et préfiltres / <i>Filter / Pre-filter</i>	0	9	11	13	13	0	9	11	13	13	0	9	11	13	13	0	9	11	13	13
Carte électronique de commande / <i>Electronic control board</i>	0	9	11	13	13	0	9	11	13	13	0	9	11	13	13	0	9	11	13	13
Carte électronique de puissance / <i>Power electronic card</i>	0	9	11	13	13	0	9	11	13	13	0	9	11	13	13	0	9	11	13	13
Afficheur/ <i>Displays</i>	0	9	11	13	13	0	9	11	13	13	0	9	11	13	13	0	9	11	13	13
Manette/actionneur de variateur de vitesse (partie mécanique) / <i>Switch power variator</i>	0	9	11	13	13	0	9	11	13	13	0	9	11	13	13	0	9	11	13	13
Poignée / <i>Handle</i>	0	9	11	13	13	0	9	11	13	13	0	9	11	13	13	0	9	11	13	13
Flexible / <i>Hose</i>	0	9	11	13	13	0	9	11	13	13	0	9	11	13	13	0	9	11	13	13
Roulettes/roues / <i>Wheels</i>	0	9	11	13	13	0	9	11	13	13	0	9	11	13	13	0	9	11	13	13

Total sous-critère 3.2 / *Sub criterion total 3.2:*

468 /468

Note /10: **10.0**



**Critère n°3 -
DISPONIBILITE DES PIECES DETACHEES
AVAILABILITY OF DETACHEES PIECES**

Produit/ <i>Product:</i>	Nettoyeur de sol sans fil / Cordless Floor Wa	Marque/ <i>Mark:</i>	Tineco
Référence/ <i>Reference:</i>	FW040600EU, FW040100EU, FW040900DE	Date/ <i>Date:</i>	2023/8/25

Sous-critère 3.3. Délai de livraison des pièces de la liste 2
Sub-criterion 3.3. Time to deliver parts from List 2

	Producteur <i>Producer</i>					Distributeurs de pièces détachées <i>Spare parts dispensers</i>					Réparateurs <i>Repairers</i>					Consommateurs <i>Consummers</i>				
	Jours de livraison/ <i>Delivery days</i>																			
	11 et plus	6 à 10	4 à 5	1 à 3	Pièces absente/ <i>Part not included</i>	11 et plus	6 à 10	4 à 5	1 à 3	Pièces absente/ <i>Part not included</i>	11 et plus	6 à 10	4 à 5	1 à 3	Pièces absente/ <i>Part not included</i>	11 et plus	6 à 10	4 à 5	1 à 3	Pièces absente/ <i>Part not included</i>
Pièces liste 2/ <i>List 2 parts</i>	Nombre de points/ <i>Number of points</i>																			
Batterie / <i>Battery</i>	0	1	2	3	3	0	1	2	3	3	0	1	2	3	3	0	1	2	3	3
Moteur d'aspiration / <i>Main Motor</i>	0	1	2	3	3	0	1	2	3	3	0	1	2	3	3	0	1	2	3	3
Rouleau brosse / <i>Brush</i>	0	1	2	3	3	0	1	2	3	3	0	1	2	3	3	0	1	2	3	3
Réceptacle à poussière ou trappe d'accès au sac / <i>Dust Collector or bag access trap</i>	0	1	2	3	3	0	1	2	3	3	0	1	2	3	3	0	1	2	3	3
Chargeur / <i>Charger</i>	0	1	2	3	3	0	1	2	3	3	0	1	2	3	3	0	1	2	3	3

Total sous-critère 3.3: 40 /60
Sub criterion total 3.3:
Note /10: 6.7

Critère n°3 -
DISPONIBILITE DES PIECES DETACHEES
AVAILABILITY OF DETACHEES PIECES

Produit/ Product:	Nettoyeur de sol sans fil / Cordless Floor Wa	Marque/ Mark:	Tineco
Référence/ Reference:	FW040600EU, FW040100EU, FW040900DE	Date/ Date:	2023/8/25

Sous-critère 3.4. Délai de livraison des pièces de la liste 1
Sub-criterion 3.4. Time to deliver parts from List 1

	Producteur Producer					Distributeurs de pièces détachées Spare parts dispensers					Réparateurs Repairers					Consommateurs Consumers				
	Jours de livraison/ Delivery days																			
	11 et plus	6 à 10	4 à 5	1 à 3	Pièces absentes/ Part not included	11 et plus	6 à 10	4 à 5	1 à 3	Pièces absentes/ Part not included	11 et plus	6 à 10	4 à 5	1 à 3	Pièces absentes/ Part not included	11 et plus	6 à 10	4 à 5	1 à 3	Pièces absentes/ Part not included
Pièces liste 1/ List 1 Parts	Nombre de points/ Number of points																			
Tube / Wand	0	1	2	3	3	0	1	2	3	3	0	1	2	3	3	0	1	2	3	3
Filtres et préfiltres / Filter / Pre-filter	0	1	2	3	3	0	1	2	3	3	0	1	2	3	3	0	1	2	3	3
Carte électronique de commande / Electronic control board	0	1	2	3	3	0	1	2	3	3	0	1	2	3	3	0	1	2	3	3
Carte électronique de puissance / Power electronic card	0	1	2	3	3	0	1	2	3	3	0	1	2	3	3	0	1	2	3	3
Afficheur/ Displays	0	1	2	3	3	0	1	2	3	3	0	1	2	3	3	0	1	2	3	3
Manette/actionneur de variateur de vitesse (partie mécanique) / Switch power variator (mechanical part)	0	1	2	3	3	0	1	2	3	3	0	1	2	3	3	0	1	2	3	3
Poignée / Handle	0	1	2	3	3	0	1	2	3	3	0	1	2	3	3	0	1	2	3	3
Flexible / Hose	0	1	2	3	3	0	1	2	3	3	0	1	2	3	3	0	1	2	3	3
Roulettes/roues / Wheels	0	1	2	3	3	0	1	2	3	3	0	1	2	3	3	0	1	2	3	3

Total sous-critère 3.4 / Sub criterion total 3.4:

76 /108

Note /10: **7.0**



Rapport/Report: SHES230601235071

Critère n°4 -
PRIX DES PIÈCES DÉTACHÉES
PRICE OF PARTS DETACHÉES

Produit/ Product:	Nettoyeur de sol sa	Marque/ Mark:	Tineco
Référence/ Reference:	FW040600EU, FW04	Date/ Date:	2023/8/25

Sous-critère 4.1. Rapport prix des pièces de la liste 2 sur prix du neuf

Sub-criterion 4.1. Price ratio of list 2 parts on new product price

Méthode de calcul / Calculation method:

$$\text{Ratio} = \frac{\text{Prix de la pièce}}{\text{prix du produit neuf}}$$

Ratio = Price of the part / price of the new product

Attribution de points/ Awarding of points:

Ratio	0.1	0.11	0.12	0.13	0.14	0.15	0.16	0.17	0.18	0.19	0.2	0.21	0.22	0.23	0.24	0.25
Points	100	95	90	85	80	75	70	65	60	55	50	45	40	35	30	25

Ratio	0.26	0.27	0.28	0.29	0,3 et plus
Points	20	15	10	5	0

Total des points obtenus:

Total points obtained:

Note /10: 7.0

Critère n°5 -
CRITERE SPECIFIQUE
SPECIAL CRITERE

Produit/ <i>Product:</i>	Nettoyeur de sol sans fil / Cordless Floor Washer	Marque/ <i>Mark:</i>	Tineco
Référence/ <i>Reference:</i>	FW040600EU, FW040100	Date/ <i>Date:</i>	2023/8/25

Sous-critère 5.1. Assistance à distance sans frais.

Sub-criterion 5.1. Remote support at no cost.

Type d'assistance à distance <i>Type of remote assistance</i>	Réparateurs <i>Repairers</i>		Consommateurs <i>Consumers</i>			
	Aucun <i>No</i>	Informations à jour sur site <i>Updated information on site</i>	Aucun <i>No</i>	Informations à distance <i>Remote information</i>	Aide au diagnostic à distance <i>Remote diagnostic assistance</i>	Aide à la réparation à distance <i>Remote repair assistance</i>
Nombre de points <i>Numbers of points</i>	0	1	0	1	2	4

Total sous-critère 5.2:

Sub criterion total 5.2: 5 / 5

Note /10: 10.0

**Etiquette indice calculé**

Produit/ <i>Product</i> :	Nettoyeur de sol sans fil	Marque/ <i>Mark</i> :	Tineco
Référence/ <i>Reference</i> :	FW040600EU, FW040100	Date/ <i>Date</i> :	2023/8/25

**INDICE DE RÉPARABILITÉ**

Code couleur:

Color code:

Pantone 2291 C

RVB : 158-204-0

CMJN : 47-0-100-0

Typographie:

Typography:

Marianne