


USER MANUAL FOR MONITOR

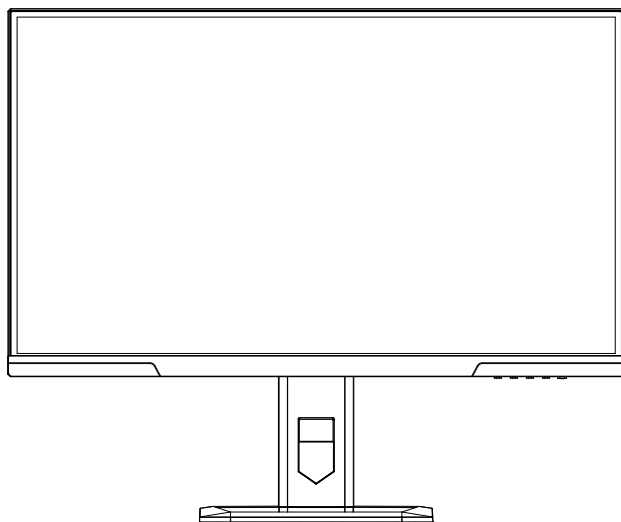

P2710S

Precautions

Please read this manual carefully before using the product and keep it in a safe place.

- Keep the monitor away from water sources or damp places, such as bath rooms, kitchens, basements and swimming pools.
- Make sure the monitor is placed on a flat surface. If the monitor falls down, it may cause human injury or device damage.
- Store and use the monitor in a cool, dry and well ventilated place, and keep it away from emission and heat sources.
- Do not cover or block the vent hole in the rear casing, and do not use the product on a bed, sofa, blanket or similar objects.
- The range of the supply voltage of the monitor is printed on the label on the rear casing. If it is impossible to determine the supply voltage, please consult the distributor or local power company.
- If the monitor will not be used for a long period, please cut off the power supply to avoid electric shock in rainy days and damage due to abnormal supply voltage.
- Please use a reliable grounded socket. Do not overload the socket, or it may cause fire or electric shock.
- Do not put foreign matters into the monitor, or it may cause short circuits resulting fire or electric shock.
- Do not disassemble or repair this product by self to avoid electric shock. If faults occur, please contact the after-sales service directly.
- Do not pull or twist the power cable forcedly.
- Please use a reliable grounded socket. Do not overload the socket, or it may cause fire or electric shock.


Package Content

Packing list


- Please check that the package of the monitor contains all parts. If any part is lost, please contact the distributor.
- The color and shape of parts may vary with models. Figures in this User Manual are for reference only.
- Cables supplied may vary with purchased products. Figures in this User Manual are for reference only.




Monitor

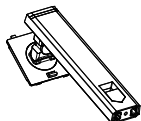


Stand




Base



DP signal cable

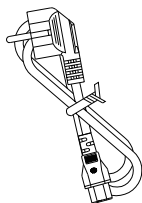

Power cable

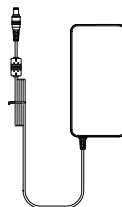

Adapter




User manual


Installation

Installation of base


1. Open the carton package, take out the foam and put it flat on the table top.

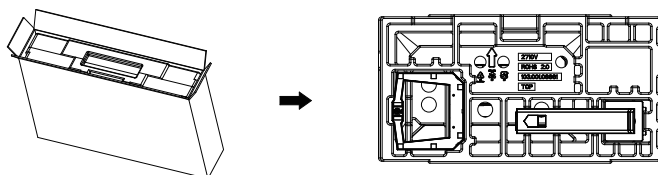


2. Take out the stand and base. Align and insert the base to the stand, then fasten the quick release screw.

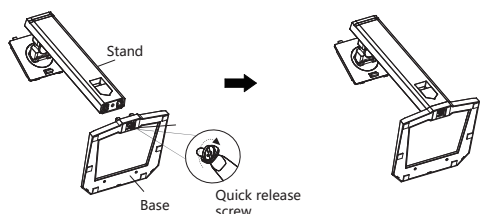

3. As shown in the figure below, insert the base component assembled in step 2 straight into the corresponding slot of the rear shell, and check that the pull bracket does not automatically fall off from the rear shell.

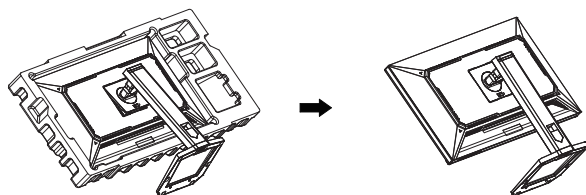


4. After assembly, simply hold the stand with hand to stand the monitor upright.

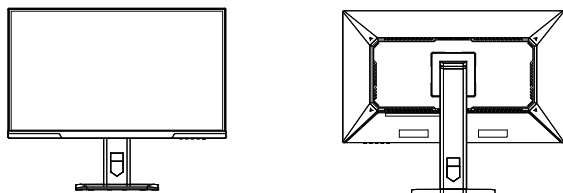


 Note: During standing of the whole monitor, do not press the liquid crystal screen with hand to avoid damage to the screen.

Installation of mount

1. Open the carton package, take out the foam and put it flat on the table top. Remove the upper foam cover and put it aside, take out the monitor film bag and put the monitor in the lower foam cover.

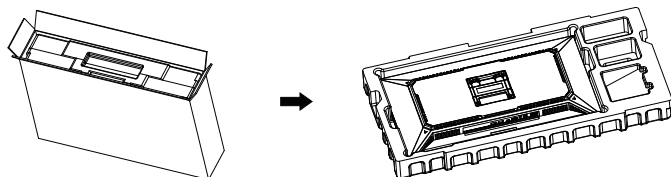


2. Follow the directions received with your mount, stand, or accessory and install the monitor on the wall or fixture as desired. The size of VESA mount is 100 x100mm.

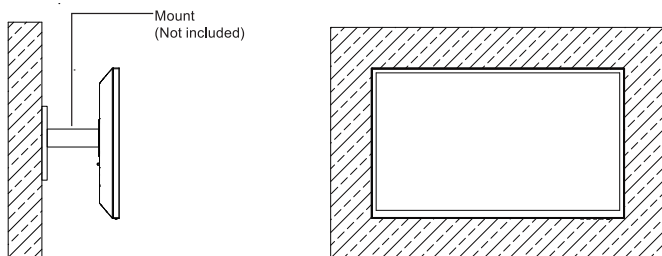


Notes: To prevent the monitor on the mount from failing, please install it firmly and protect it fully. Do not place or hang any object on the mount, and the using height of the mount should be less than 2 meters.


Adjustment of monitor

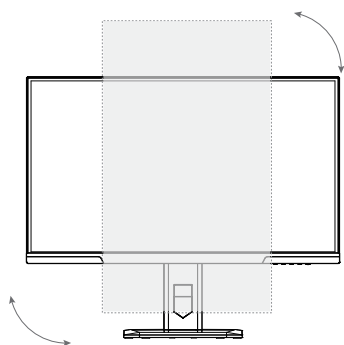


Vertical angle
 $-90.0^{\circ} \sim +90^{\circ}$

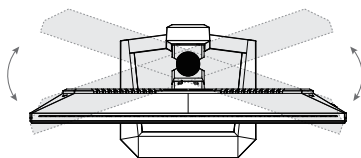

Rotation angle
 $-25^{\circ} \sim +25^{\circ}$

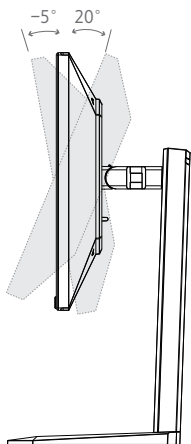


Tilting angle
 $-5.0^{\circ} \sim +20^{\circ}$

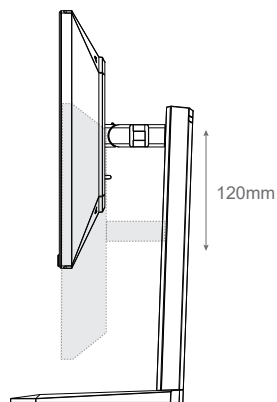

Height adjustment
0 ~ 120mm


Instructions

Description of buttons

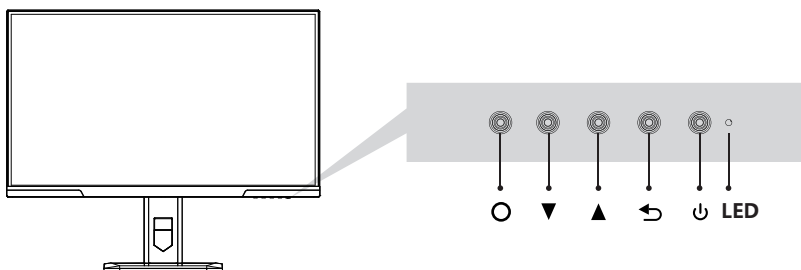


Button	Function
○	Menu button: Press to enter sub-menus/ quickly enter the main menu.
▼	Down button: Press to move down in the menu/quickly adjust the brightness
▲	Up button: Press to move up in the menu/quickly switch input signals of the port
↶	Exit: Press to return to the previous menu
⏻	Power button: Press to turn on/off the monitor.
LED	LED Indicator: Changes colors to indicate status.

Explanation of indicator light

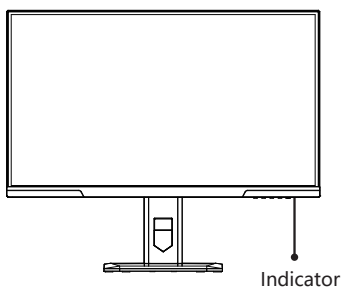

Indicator: A white light indicates that the power is on and the monitor is operating normally. A red light indicates there is no video source and no horizontal or vertical signal or low voltage is detected. Make sure your computer is turned on and all video cables are fully plugged in and/or connected.

Cable connection:

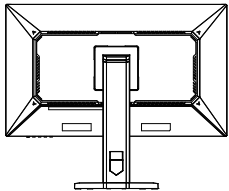

- * The bottom interface configuration at the back of the monitor vary with products.
- * Note: If the power cable or signal cable is damaged, you must replace it with special soft cables or special components purchased from the manufacture or maintenance department.

HDMI interface	
Use the HDMI cable to connect the HDMI IN interface of the product to the HDMI OUT interface of a PC.	Use the HDMI-DVI cable to connect the HDMI IN interface of the product to the DVI OUT interface of a PC.
DP interface	AUDIO OUT
Use the DP cable to connect the DP IN interface of the product to the DP OUT interface of a PC.	Connect audio outputting devices such as earphones to the AUDIO OUT interface.
DC interface	
Please connect the power adapter to the power cable, connect the power adapter plug to the corresponding power port of the monitor, and then connect the power cable to a properly grounded power outlet.	

OSD Menu


Menu description

- The color and shape of the OSD menu of the actual computer may be slightly different from them shown in the figure.
- Specifications of the OSD menu may change with improvements of functions without prior notice.

The screen display (OSD) menu can be used to adjust settings of the monitor and is shown on the screen after the monitor is powered on and the  button is pressed.



1. Press the button  to activate the browser screen.

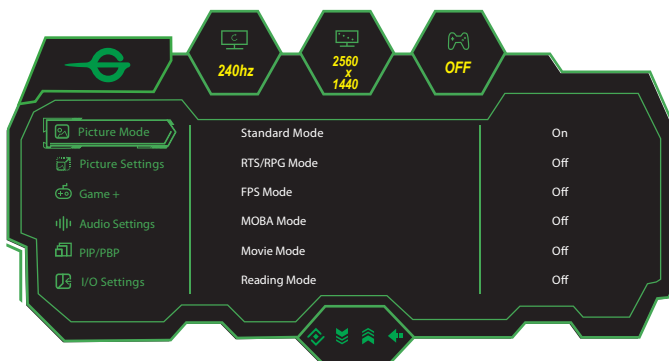

2. Press  or  to scroll through the functions.

- Select the desired function, and press  to enter the sub-menu.

- Press  or  to scroll through sub-menus, and press  key to select and confirm the desired function.

- Press  or  to select one option, and press  to confirm settings and exit from the current menu.

3. Press  to exit from the menu screen

Parameters

Product Name	Liquid Crystal Display	
Product model	P2710S	
Screen Size	27 inches	
Aspect Ratio	16:9	
Viewing Angle	178°(H) / 178°(V)	
Pixel pitch	0.2331(H) * 0.2331(V) mm	
Contrast ratio	1500:1 (TYP)	
Colors	1.07B	
Resolution	2560x1440	
Maximum refresh rate	240Hz	
Power specifications	19V --- 3.42A The standard voltage and current may vary with countries, please refer to the label at the back of the product.	
Product Dimentions Normal base	Without base	614.3×366.8×57.2mm
	With base	614.3×513.4×216.0mm
Tilting angle	-5°~20°	
Height range	0~120mm	
Rotation angle	-25°~25°	
Vertical angle	-90°~90°	
Environmental conditions	Action	Temperature: 0°C~ 40°C (32°F ~ 104°F) Humidity: 10%~90% RH (non-condensing)
	Storage	Temperature: -20°~ 60° (-4°F ~ 140°F) Humidity: 5%~95% RH (non-condensing)



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.






TITAN ARMY



BENUTZERHANDBUCH FÜR MONITOR

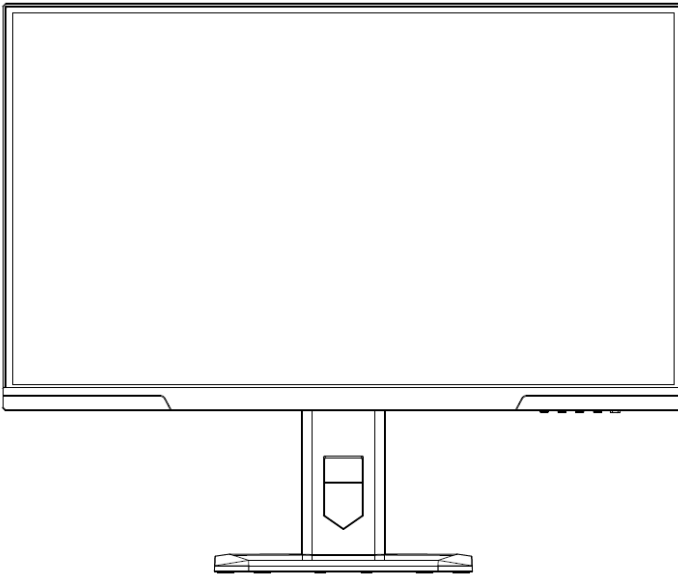

P2710S


VORSICHTSMASSNAHMEN

Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden, und bewahren Sie es an einem sicheren Ort auf.


- Halten Sie den Monitor von Wasserquellen oder feuchten Orten wie Badezimmern, Küchen, Kellern und Schwimmbädern fern.
- Stellen Sie sicher, dass der Monitor auf einer ebenen Fläche steht. Wenn der Monitor herunterfällt, kann es zu Verletzungen oder Geräteschäden kommen.
- Lagern und verwenden Sie den Monitor an einem kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort und halten Sie ihn von Emissions- und Wärmequellen fern.
- Verdecken oder blockieren Sie die Lüftungsöffnung im hinteren Gehäuse nicht, und verwenden Sie das Produkt nicht auf einem Bett, Sofa, einer Decke oder ähnlichen Gegenständen.
- Der Bereich der Versorgungsspannung des Monitors ist auf dem Etikett auf der Rückseite des Gehäuses aufgedruckt. Wenn die Versorgungsspannung nicht ermittelt werden kann, wenden Sie sich bitte an den Händler oder das örtliche Energieversorgungsunternehmen.
- Wenn der Monitor über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird, unterbrechen Sie bitte die Stromversorgung, um Stromschläge an regnerischen Tagen und Schäden aufgrund einer abnormalen Versorgungsspannung zu vermeiden.
- Bitte verwenden Sie eine zuverlässig geerdete Steckdose. Überlasten Sie die Steckdose nicht, da dies zu Bränden oder Stromschlägen führen kann.
- Stecken Sie keine Fremdkörper in den Monitor, da dies zu Kurzschlüssen und dadurch zu Bränden oder Stromschlägen führen kann.
- Zerlegen oder reparieren Sie dieses Produkt nicht selbst, um einen Stromschlag zu vermeiden. Bei Fehlern wenden Sie sich bitte direkt an den Kundendienst.
- Ziehen oder verdrehen Sie das Netzkabel nicht mit Gewalt.
- Bitte verwenden Sie eine zuverlässig geerdete Steckdose. Überlasten Sie die Steckdose nicht, da dies zu Bränden oder Stromschlägen führen kann.

Verpackungsliste


- Bitte überprüfen Sie, ob die Verpackung des Monitors alle Teile enthält. Wenn ein Teil verloren geht, wenden Sie sich bitte an den Händler.
- Die Farbe und Form der Teile kann je nach Modell variieren. Die Abbildungen in diesem Benutzerhandbuch dienen nur als Referenz.
- Die mitgelieferten Kabel können je nach gekauftem Produkt variieren. Die Abbildungen in diesem Benutzerhandbuch dienen nur als Referenz.

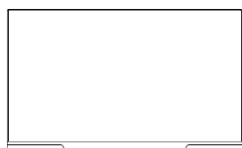


Monitor

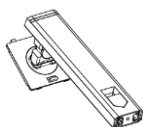


Ständer

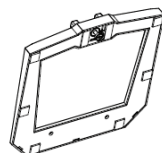

Sockel

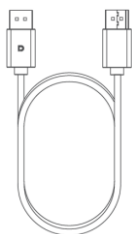

DP-Signalkabel

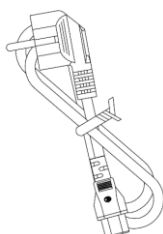

Stromkabel




Adapter




Benutzerhandbuch

Installation vom Sockel


1. Öffnen Sie die Kartonverpackung, nehmen Sie den Schaumstoff heraus und legen Sie ihn flach auf die Tischplatte.

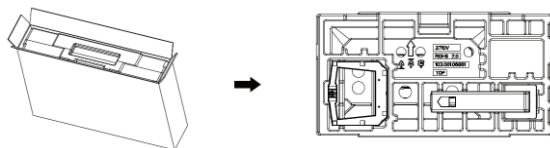


2. Nehmen Sie den Ständer und den Sockel heraus. Richten Sie den Sockel aus, setzen Sie ihn in den Ständer ein und ziehen Sie anschließend die Schnellspannschraube fest.

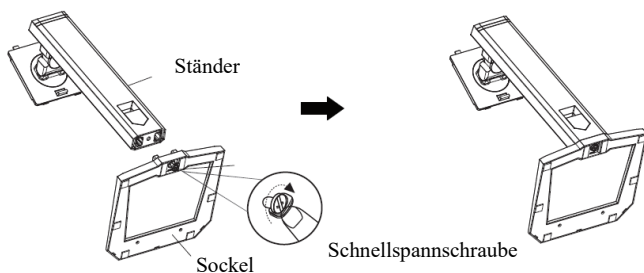

3. Setzen Sie die in Schritt 2 zusammengebaute Basiskomponente wie in der Abbildung unten gezeigt gerade in den entsprechenden Schlitz der Rückschale ein, und überprüfen Sie, ob die Zuglasche nicht automatisch von der Rückschale abfällt.

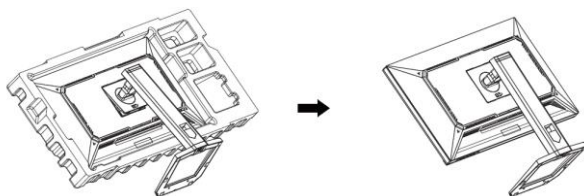


4. Halten Sie den Ständer nach der Montage einfach mit der Hand fest, um den Monitor aufrecht zu stellen.

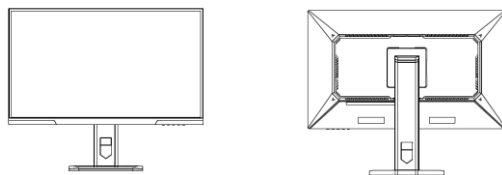


Hinweis: Drücken Sie beim Aufstellen des gesamten Monitors nicht mit der Hand auf den Flüssigkristallbildschirm, um eine Beschädigung des Bildschirms zu vermeiden.

Installation der Halterung

1. Öffnen Sie die Kartonverpackung, nehmen Sie den Schaumstoff heraus und legen Sie ihn flach auf die Tischplatte. Entfernen Sie die obere Schaumstoffabdeckung und legen Sie sie beiseite, nehmen Sie die Monitorfolientasche heraus und legen Sie den Monitor in die untere Schaumstoffabdeckung.

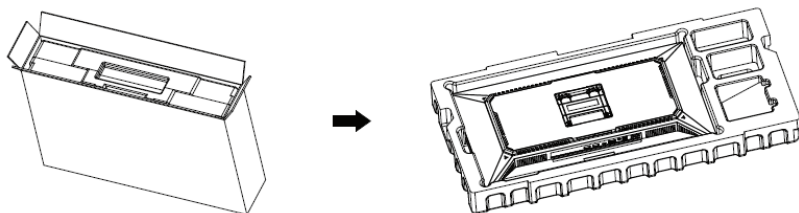


2. Befolgen Sie die Anweisungen, die Sie mit Ihrer Halterung, Ihrem Ständer oder Ihrem Zubehör erhalten haben, und installieren Sie den Monitor wie gewünscht an der Wand oder Halterung. Die Größe der VESA-Halterung beträgt 100 x 100 mm.

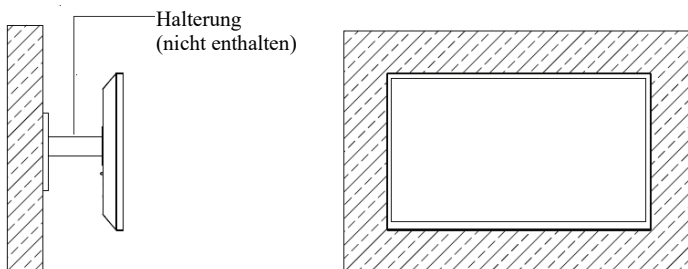


Hinweise: Um zu verhindern, dass der Monitor auf der Halterung ausfällt, installieren Sie ihn bitte vollständig und schützen Sie ihn vollständig. Platzieren oder hängen Sie keine Gegenstände auf der Halterung und die Nutzhöhe der Halterung sollte weniger als 2 Meter betragen.


Einstellung des Monitors

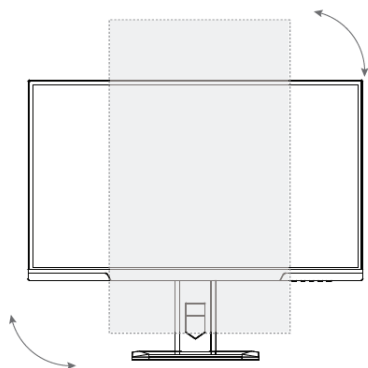


Vertikaler Winkel
 $-90.0^{\circ} \sim +90^{\circ}$

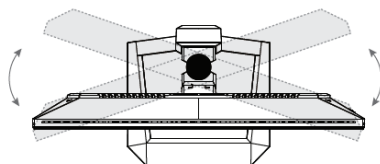

Drehwinkel
 $-25^{\circ} \sim +25^{\circ}$

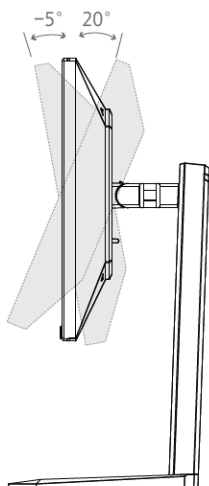


Neigungswinkel
 $-5.0^{\circ} \sim +20^{\circ}$

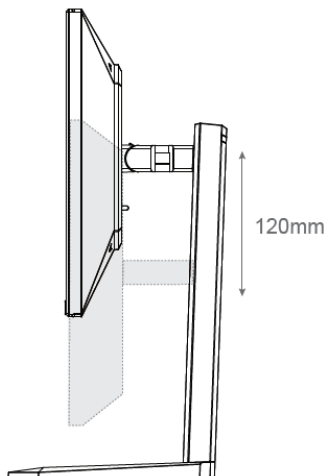

Höhenverstellung
 $0 \sim 120 \text{ mm}$


Anweisungen

Beschreibung der Tasten

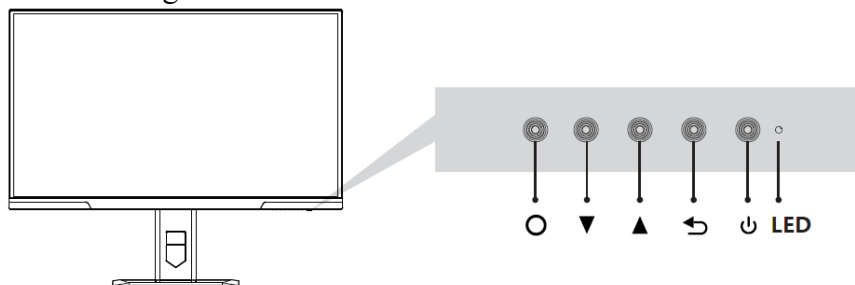


Taste	Funktion
○	Menü-Taste: Drücken Sie, um Untermenüs aufzurufen bzw. schnell in das Hauptmenü zu gelangen.
▼	Abwärts-Taste: Drücken Sie diese Taste um im Menü nach unten zu gehen/schnell die Helligkeit einzustellen
▲	Aufwärts-Taste: Drücken Sie, um im Menü nach oben zu gehen/schnell das Eingangssignal des Anschlusses zu wechseln.
↶	Beenden: Drücken Sie, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.
⏻	Netztaste: Drücken Sie, um den Monitor ein-/auszuschalten.
LED	LED-Indikator: Farbwechsel zur Statusanzeige.

Erläuterung der Kontrollleuchte

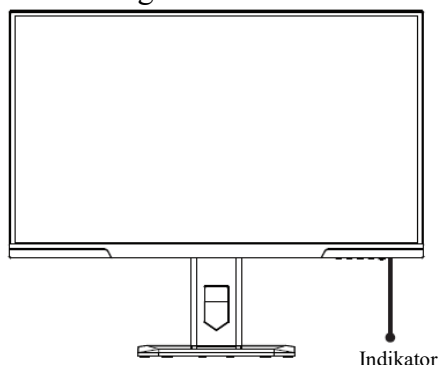

Indikator: Ein weißes Licht zeigt an, dass der Monitor eingeschaltet ist und normal funktioniert. Ein rotes Licht zeigt an, dass keine Videoquelle vorhanden ist und kein horizontales oder vertikales Signal oder eine niedrige Spannung erkannt wird. Stellen Sie sich, dass Ihr Computer eingeschaltet ist und alle Videokabel vollständig eingesteckt und/oder angeschlossen sind.

Kabelanschluss:

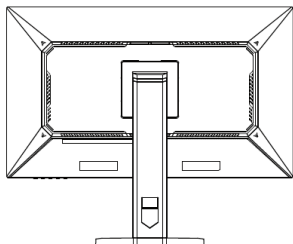


* Die Konfiguration der unteren Schnittstelle auf der Rückseite des Monitors variiert je nach Produkt.


* Hinweis: Wenn das Strom- oder Signalkabel beschädigt ist, müssen Sie es durch spezielle weiche Kabel oder spezielle Komponenten ersetzen, die Sie beim Hersteller oder in der Wartungsabteilung erwerben.

HDMI-Schnittstelle

Verwenden Sie das HDMI-Kabel, um die HDMI EIN-Schnittstelle des Geräts mit der HDMI AUS-Schnittstelle eines PCs zu verbinden.

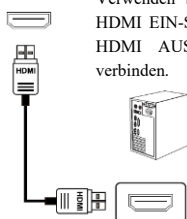


Verwenden Sie das HDMI-DVI-Kabel, um die HDMI EIN-Schnittstelle des Geräts mit der DVI AUS-Schnittstelle eines PCs zu verbinden.

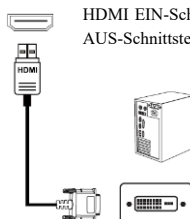


DP-Schnittstelle

Verwenden Sie das DP-Kabel, um die DP EIN-Schnittstelle des Produkts mit der DP AUS-Schnittstelle eines PCs zu verbinden.

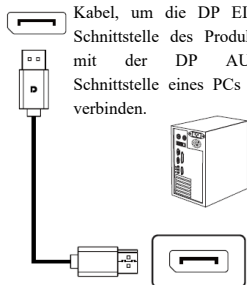


AUDIO AUS

Schließen Sie Audio-Ausgabegeräte wie z. B. Kopfhörer an die AUDIO AUS-Schnittstelle an.

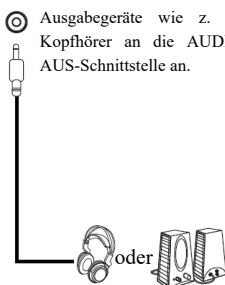

DC-Schnittstelle

Schließen Sie den Netzadapter an das Netzkabel an, verbinden Sie den Netzadapter mit dem entsprechenden Netzeanschluss des Monitors, und schließen Sie das Netzkabel an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose an.

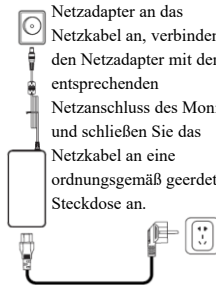

OSD-Menü


Menübeschreibung

- Die Farbe und die Form des OSD-Menüs des tatsächlichen Computers können sich geringfügig von den in der Abbildung gezeigten unterscheiden.
- Die Spezifikationen des OSD-Menüs können sich aufgrund von Funktionsverbesserungen ohne vorherige Ankündigung ändern.

Das Bildschirmanzeigemenu (OSD) kann zum Anpassen der Einstellungen des Monitors verwendet werden und wird auf dem Bildschirm angezeigt, nachdem der Monitor eingeschaltet und die **O**-Taste gedrückt wurde.



1. Drücken Sie die Taste **O**, um den Browserbildschirm zu aktivieren.

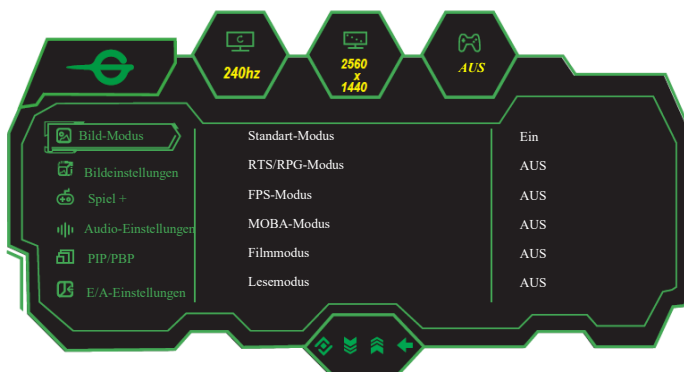

2. Drücken Sie **▼** oder **▲**, um durch die Funktionen zu blättern.

- Wählen Sie die gewünschte Funktion und drücken Sie **O**, um das Untermenü aufzurufen.

- Drücken Sie **▼** oder **▲**, um durch die Untermenüs zu blättern, und drücken Sie die Taste **O**, um die gewünschte Funktion auszuwählen und zu bestätigen.

- Drücken Sie **▼** oder **▲**, um eine Option auszuwählen, und drücken Sie **O**, um die Einstellungen zu bestätigen und das aktuelle Menü zu verlassen.

3. Drücken Sie **↩**, um den Menübildschirm zu verlassen

Parameter

PRODUKTNAME		Flüssigkristallbildschirm
Produktmodell		P2710S
Bildschirmgröße		27 Zoll
Bildseitenverhältnis		16:9
Blickwinkel		178° (H)/178° (V)
Pixelabstand (Subpixel)		0.2331 (H) * 0.2331 (V) mm
Kontrastverhältnis		1500:1 (TYP)
Farben		1.07B
Auflösung		2560x1440
Maximale Aktualisierungsrate		240 Hz
Leistungsspezifikationen		19 V $\overline{\text{---}}$ 3.42 A Die Standardspannung und -stromstärke kann je nach Land variieren, bitte beachten Sie das Etikett auf der Rückseite des Produkts.
Produktabmessungen Normaler Sockel	Ohne Sockel	614.3 × 366.8 × 57.2 mm
	Mit Sockel	614.3 × 513.4 × 216.0 mm
Neigungswinkel		-5°~20°
Höhenbereich		0 ~120 mm
Drehwinkel		-25°~25°
Vertikaler Winkel		-90°~90°
Umweltbedingungen	Aktion	Temperatur: 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F) Luftfeuchtigkeit: 10 ~ 90 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
	Speicher	Temperatur: -20° ~ 60° (-4°F ~ 140°F) Luftfeuchtigkeit: 5 % ~ 95 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)



Die Begriffe HDMI und HDMI Hohe Definition Multimedia-Schnittstelle sowie das HDMI-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Lizenzierungsadministrator, Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.






TITAN ARMY



MANUEL D'UTILISATION DU MONITEUR

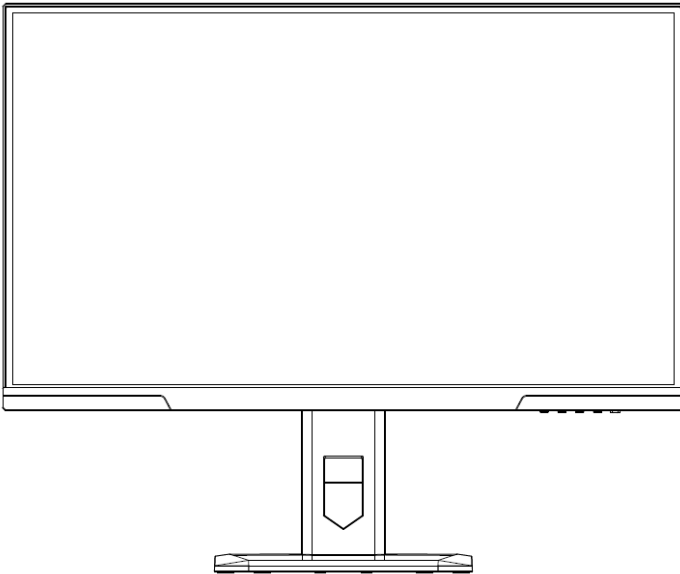


P2710S

- Gardez le moniteur à l'écart des sources d'eau ou des endroits humides, tels que les salles de bains, les cuisines, les sous-sols et les piscines.
- Assurez-vous que le moniteur est placé sur une surface plane. Si le moniteur tombe, cela peut provoquer des blessures corporelles ou endommager l'appareil.
- Rangez et utilisez le moniteur dans un endroit frais, sec et bien ventilé, et gardez-le à l'écart des sources d'émission et de chaleur.
- Ne couvrez pas et ne bloquez pas l'orifice de ventilation à l'arrière du boîtier, et n'utilisez pas le produit sur un lit, un canapé, une couverture ou des objets similaires.
- La plage de tension d'alimentation du moniteur est indiquée sur l'étiquette à l'arrière du boîtier. S'il est impossible de déterminer la tension d'alimentation, veuillez consulter le distributeur ou la compagnie d'électricité locale.
- Si le moniteur ne sera pas utilisé pendant une longue période, veuillez couper l'alimentation pour éviter les chocs électriques les jours de pluie et les dommages dus à une tension d'alimentation anormale.
- Veuillez utiliser une prise de courant fiable reliée à la terre. Ne surchargez pas la prise, sinon cela pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique.
- Ne mettez pas d'objets étrangers dans le moniteur, car cela pourrait provoquer des courts-circuits entraînant un incendie ou un choc électrique.
- Ne démontez pas ou ne réparez pas ce produit vous-même pour éviter les chocs électriques. En cas de dysfonctionnement, veuillez contacter directement le service après-vente.
- Ne pas tirer ou tordre le câble d'alimentation de force.
- Veuillez utiliser une prise de courant fiable reliée à la terre. Ne surchargez pas la prise, sinon cela pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique.


Contenu de l'emballage

Liste d'emballage


- Veuillez vérifier si l'emballage du moniteur contient toutes les pièces. En cas de perte d'une pièce, veuillez contacter le distributeur.
- La couleur et la forme des pièces peuvent varier selon les modèles. Les figures de ce manuel d'utilisation sont uniquement à titre de référence.
- Les câbles fournis peuvent varier selon les produits achetés. Les figures de ce manuel d'utilisation sont uniquement à titre de référence.

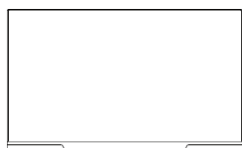


Moniteur

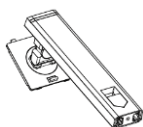


Tige de support

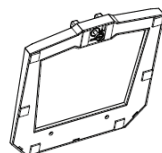

Base

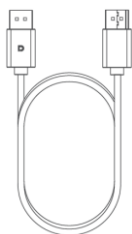

Câble de signal DP

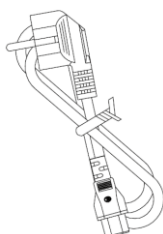

Câble d'alimentation




Adaptateur




Manuel d'utilisation

Montage de la base


1. Ouvrez le carton, retirez la mousse et posez-la à plat sur le dessus de la table.

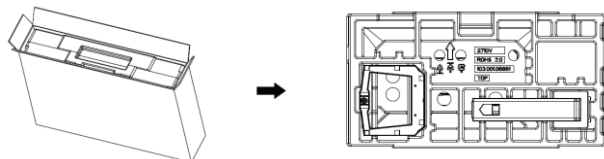


2. Retirez la tige de support et la base. Alignez et insérez la base sur la tige de support, puis serrez la vis à dégagement rapide.

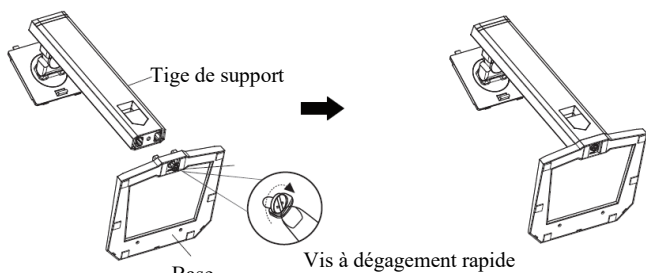

3. Comme le montre la figure ci-dessous, insérez le composant de base assemblé à l'étape 2 directement dans la fente correspondante de la coque arrière et vérifiez si le support de traction ne tombe pas automatiquement de la coque arrière.

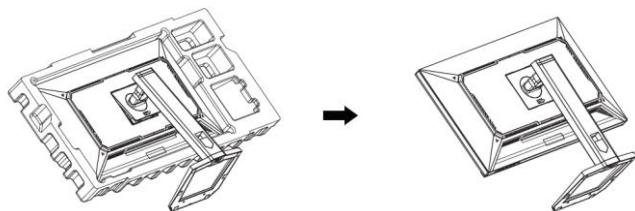


4. Après l'assemblage, tenez simplement la tige de support avec la main pour tenir le moniteur à la verticale.

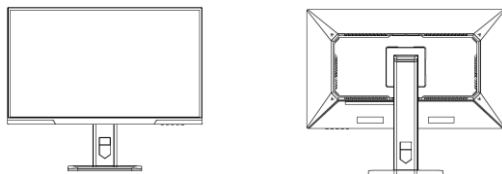


Remarque : lorsque l'ensemble du moniteur est debout, n'appuyez pas sur l'écran à cristaux liquides avec la main pour éviter d'endommager l'écran.

Installation du support

1. Ouvrez le carton, retirez la mousse et posez-la à plat sur le dessus de la table. Retirez le couvercle en mousse supérieur et mettez-le de côté, sortez le sac film du moniteur et placez le moniteur dans le couvercle en mousse inférieur.

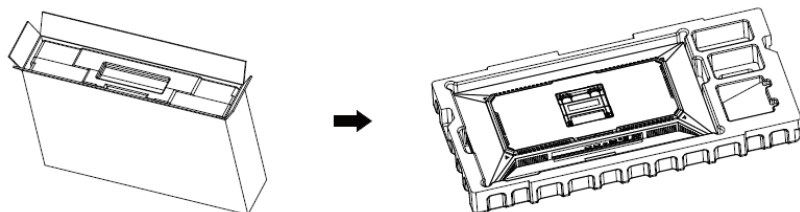


2. Suivez les instructions reçues avec votre support, tige de support ou accessoire et installez le moniteur sur le mur ou le dispositif de fixation selon vos besoins. La taille du support VESA est de 100 x 100 mm.

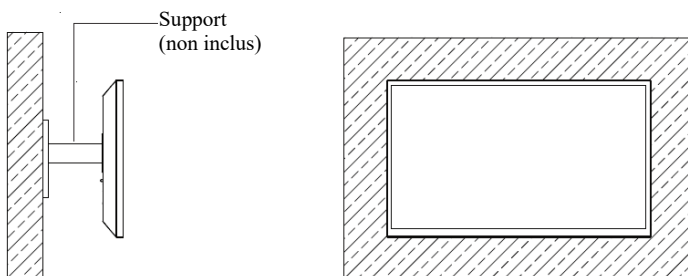


Remarques : pour éviter que le moniteur sur le support ne tombe en panne, veuillez l'installer fermement et le protéger entièrement. Ne placez ni n'accrochez aucun objet sur le support, et la hauteur d'utilisation du support doit être inférieure à 2 mètres.


Ajustement du moniteur

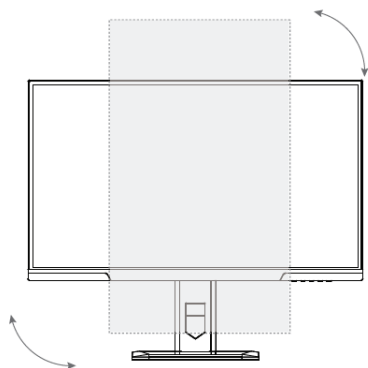


Angle vertical
 $-90.0^{\circ} \sim +90^{\circ}$

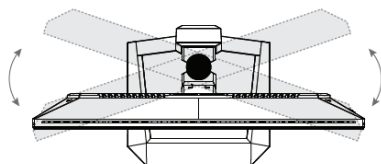

Angle de rotation
 $-25^{\circ} \sim +25^{\circ}$

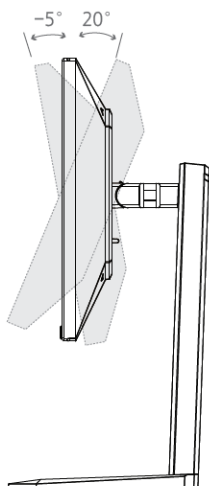


Angle d'inclinaison
 $-5.0^{\circ} \sim +20^{\circ}$

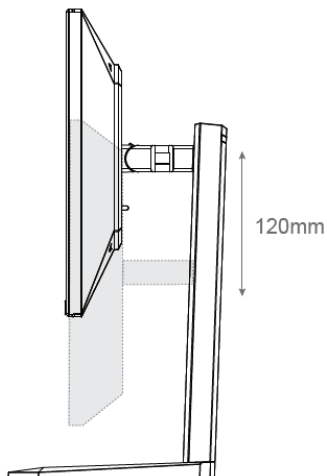

Réglage de la hauteur
 $0 \sim 120 \text{ mm}$


Instructions

Description des boutons

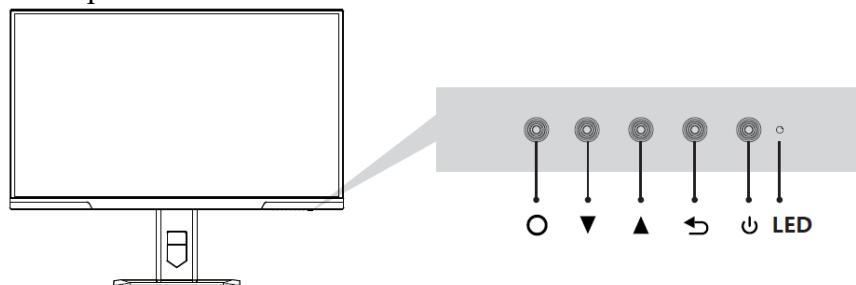


Bouton	Fonction
○	Bouton Menu: Appuyez pour accéder aux sous-menus / accéder rapidement au menu principal.
▼	Bouton bas: appuyez pour descendre dans le menu/régler rapidement la luminosité
▲	Bouton haut: appuyez pour monter dans le menu/changer rapidement les signaux d'entrée du port
↶	Quitter: appuyez pour revenir au menu précédent
⏻	Bouton d'alimentation: appuyez pour allumer/éteindre le moniteur.
LED	Indicateur LED: changement de couleur pour indiquer l'état.

Explication du voyant

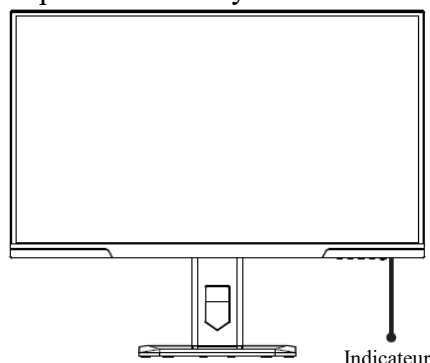

Voyant : une lumière blanche indique que l'appareil est sous tension et que le moniteur fonctionne normalement. Un voyant rouge indique qu'il n'y a pas de source vidéo et qu'aucun signal horizontal ou vertical ou basse tension n'est détecté. Assurez-vous que votre ordinateur est allumé et que tous les câbles vidéo sont entièrement branchés et/ou connectés.

Connexion des câbles :

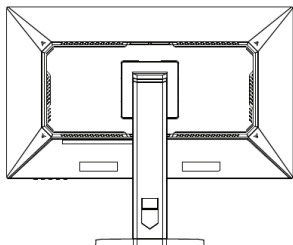


* La configuration de l'interface inférieure à l'arrière du moniteur varie selon les produits.


* Remarque : si le câble d'alimentation ou le câble de signal est endommagé, vous devez le remplacer par des câbles souples spéciaux ou des composants spéciaux achetés auprès du fabricant ou du service de maintenance.

Interface HDMI

Utilisez le câble HDMI pour connecter l'interface HDMI IN du produit à l'interface HDMI OUT d'un PC.

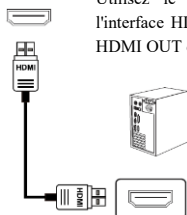


Utilisez le câble HDMI-DVI pour connecter l'interface HDMI IN du produit à l'interface DVI OUT d'un PC.

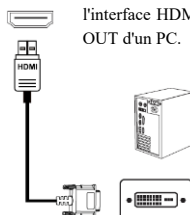


Interface DP

Utilisez le câble DP pour connecter l'interface DP IN du produit à l'interface DP OUT d'un PC.

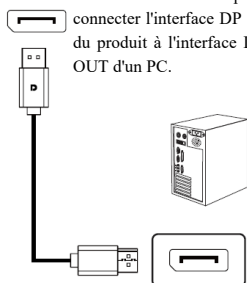


SORTIE AUDIO

Connectez des appareils de sortie audio tels que des écouteurs à l'interface AUDIO OUT.

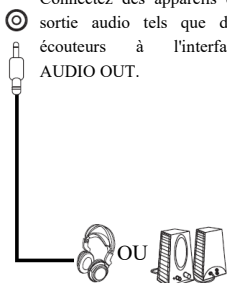

Interface CC

Veillez connecter l'adaptateur secteur au câble d'alimentation, brancher la prise de l'adaptateur secteur sur le port d'alimentation correspondant du moniteur, puis connecter le câble d'alimentation à une prise de courant correctement mise à la terre.

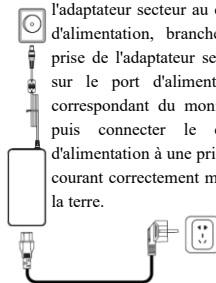

Menu OSD


Description des menus

- La couleur et la forme du menu OSD de l'ordinateur réel peuvent être légèrement différentes de celles illustrées sur la figure.
- Les spécifications du menu OSD peuvent changer avec des améliorations des fonctions sans préavis.

Le menu d'affichage à l'écran (OSD) peut être utilisé pour ajuster les paramètres du moniteur et s'affiche à l'écran après la mise sous tension du moniteur et l'appui sur le bouton .



1. Appuyez sur le bouton  pour activer l'écran du navigateur.

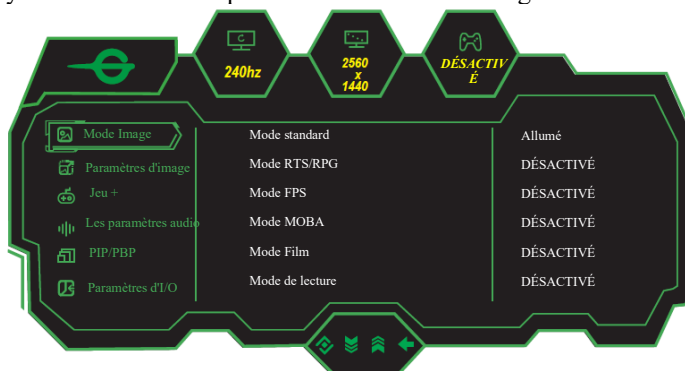

2. Appuyez sur ▼ ou ▲ pour faire défiler les fonctions.

- Sélectionnez la fonction souhaitée et appuyez sur  pour accéder au sous-menu.

- Appuyez sur ▼ ou ▲ pour faire défiler les sous-menus, et appuyez sur la touche  pour sélectionner et confirmer la fonction souhaitée.

- Appuyez sur ▼ ou ▲ pour sélectionner une option, puis appuyez sur  pour confirmer les paramètres et quitter le menu actuel.

3. Appuyez  pour quitter l'écran de menu

Paramètres

Nom du produit		Affichage à cristaux liquides
Modèle du produit		P2710S
Taille de l'Écran		27 pouces
Ratio d'aspect		16:9
Angle de vue		178° (H)/178° (V)
Pas de pixel (sous-pixel)		0.2331 (H) * 0.2331 (V) mm
Ratio de contraste		1500:1 (TYP)
Couleurs		1.07B
Résolution		2560x1440
Taux de rafraîchissement maximal		240 Hz
Spécifications de puissance		19V $\overline{\text{---}}$ 3.42A La tension et le courant standard peuvent varier selon les pays, veuillez vous référer à l'étiquette au dos du produit.
Dimensions du produit Base normale	Sans base	614.3 × 366.8 × 57.2 mm
	Avec une base	614.3 × 513.4 × 216.0 mm
Angle d'inclinaison		-5°~20°
Plage de hauteur		0 ~ 120 mm
Angle de rotation		-25°~25°
Angle vertical		-90°~90°
Conditions environnementales	Action	Température : 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F) Humidité : 10 % ~ 90 % HR (non condensante)
	Stockage	Température : -20°~ 60° (-4°F ~ 140°F) Humidité : 5 % ~ 95 % HR (non condensante)



Les termes HDMI et HDMI High-Definition Multimedia Interface ainsi que le logo HDMI sont des marques ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.






TITAN ARMY



MANUAL DEL USUARIO DEL MONITOR

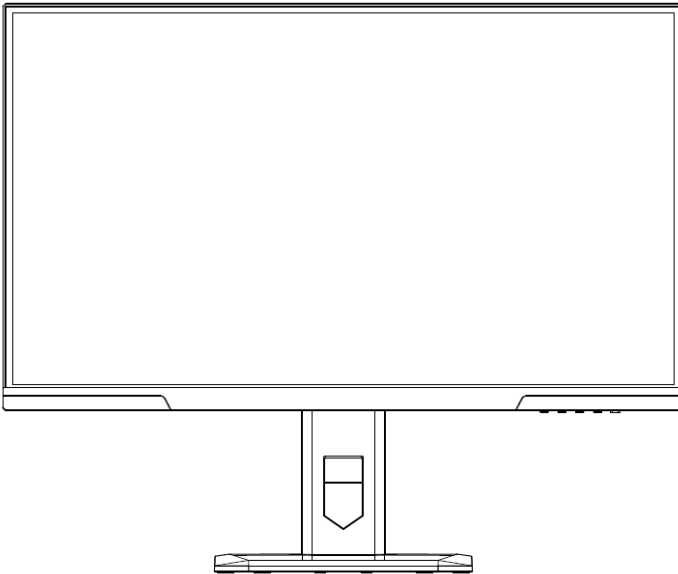


P2710S

- Mantenga el monitor alejado de fuentes de agua o lugares húmedos, como cuartos de baño, cocinas, sótanos y piscinas.
- Asegúrese de que el monitor está colocado sobre una superficie plana. Si el monitor se cae, puede causar lesiones humanas o daños en el aparato.
- Guarde y utilice el monitor en un lugar fresco, seco y bien ventilado, y manténgalo alejado de fuentes de emisión y calor.
- No cubra ni bloquee el orificio de ventilación de la carcasa trasera, y no utilice el producto sobre una cama, sofá, manta u objetos similares.
- El rango de la tensión de alimentación del monitor está impreso en la etiqueta de la carcasa trasera. Si no es posible determinar la tensión de alimentación, consulte al distribuidor o a la compañía eléctrica local.
- Si no va a utilizar el monitor durante un periodo prolongado, corte la alimentación para evitar descargas eléctricas en días lluviosos y daños debidos a una tensión de alimentación anormal.
- Por favor, utilice un enchufe con toma de tierra fiable. No sobrecargue la toma de corriente, ya que podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- No introduzca objetos extraños en el monitor, ya que podrían producirse cortocircuitos, incendios o descargas eléctricas.
- No desmonte ni repare este producto por su cuenta para evitar descargas eléctricas. En caso de avería, póngase en contacto directamente con el servicio posventa.
- No tire del cable de alimentación ni lo retuerza con fuerza.
- Por favor, utilice un enchufe con toma de tierra fiable. No sobrecargue la toma de corriente, ya que podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.


Contenido del Paquete

Lista de empaque


- Verifique que el paquete del monitor contenga todas las piezas. En caso de falta de alguna pieza, comuníquese con el distribuidor.
- El color y la forma de las piezas pueden variar según los modelos. Las figuras en este Manual de Usuario son solo de referencia.
- Los cables suministrados pueden variar según los productos adquiridos. Las figuras en este Manual de Usuario son solo de referencia.

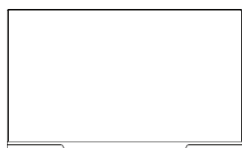


Monitor

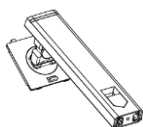


Soporte

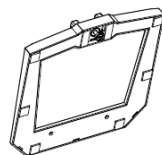

Base

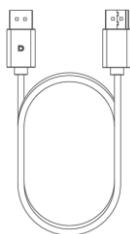

Cable de señal de DP

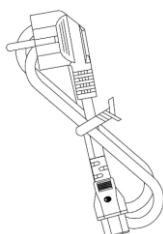

Cable de alimentación




Adaptador




Manual de Usuario

Instalación de la base


1. Abra el envase de cartón, retire la espuma y colóquelo en posición horizontal sobre una mesa.

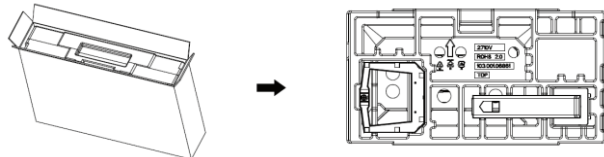


2. Retire el soporte y la base. Alinee e inserte la base en el soporte y, a continuación, apriete el tornillo de liberación rápida.

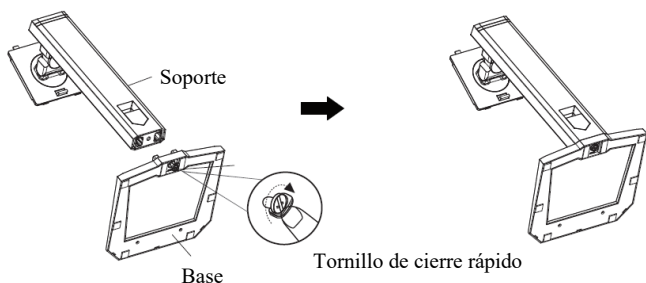

3. Como se muestra en la siguiente figura, inserte el componente de la base montado en el paso 2 directamente en la ranura correspondiente de la carcasa trasera y compruebe que el soporte de tracción no se suelta automáticamente de la carcasa trasera.

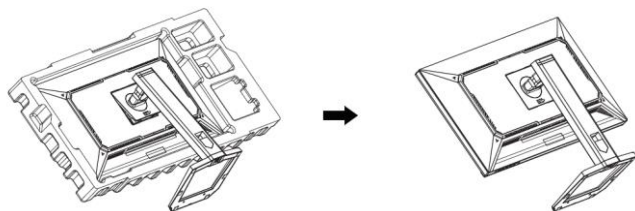


4. Una vez montado, basta con sujetar el soporte con la mano para poner el monitor en posición vertical.

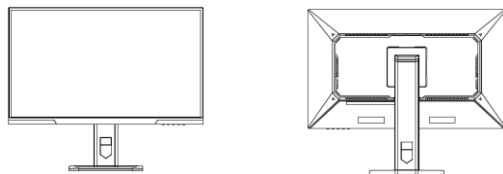


Nota: Al poner de pie todo el monitor, no presione la pantalla de cristal líquido con la mano para evitar dañarla.

Instalación de la montura


1. Abra el envase de cartón, retire la espuma y colóquelo en posición horizontal sobre una mesa. Retire la cubierta de espuma superior y póngala a un lado, saque la bolsa de film del monitor y coloque el monitor en la cubierta de espuma inferior.

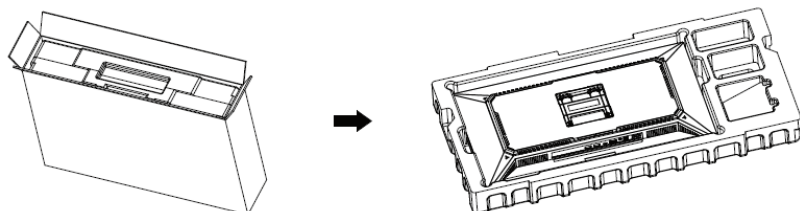


2. Siga las instrucciones recibidas con el soporte o accesorio e instale el monitor en la pared o en el soporte que desee. Las dimensiones de la montura VESA son de 100 x 100 mm.

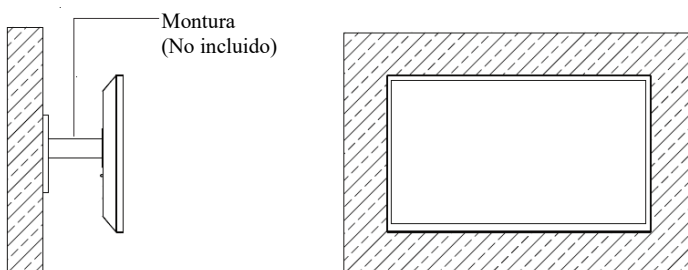


Notas: Para evitar que el monitor se estropee en el soporte, instálolo firmemente y protéjalo por completo. No coloque ni cuelgue ningún objeto en el soporte, y la altura de uso del soporte debe ser inferior a 2 metros.

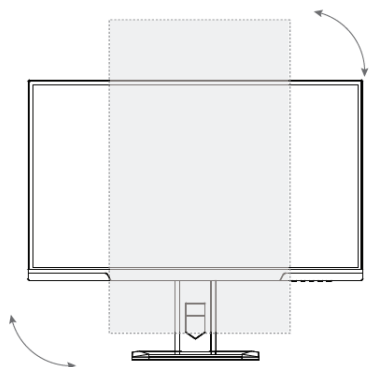


Ángulo vertical
 $-90.0^{\circ} \sim +90^{\circ}$

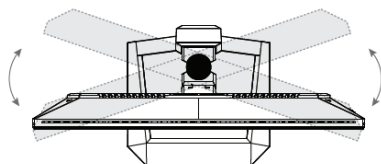

Ángulo de rotación
 $-25^{\circ} \sim +25^{\circ}$

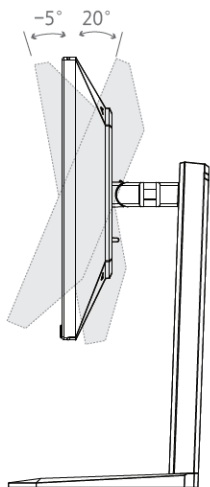


Ángulo de inclinación
 $-5.0^{\circ} \sim +20^{\circ}$

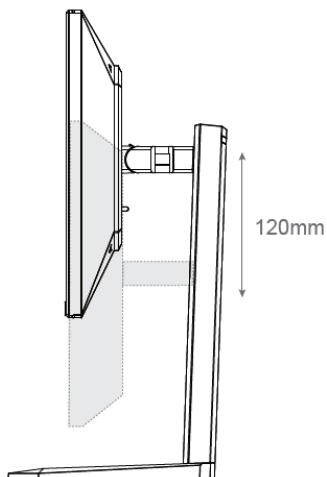

Ajuste de la altura:
0 ~ 120 mm


Instrucciones

Descripción de los botones

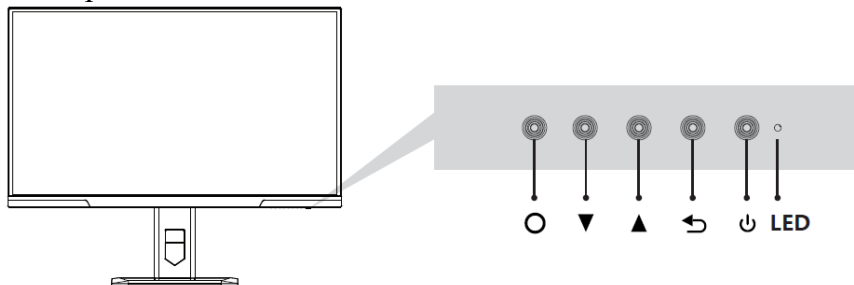


Botón	Función
○	Botón Menú: Pulsar para entrar en los submenús/ entrar rápidamente en el menú principal.
▼	Botón Abajo: Presiónelo para mover hacia abajo en el menú/ajustar rápidamente el brillo
▲	Botón Arriba: Presiónelo para mover hacia arriba en el menú/cambiar rápidamente las señales de entrada del puerto
↶	Salir: Presiónelo para regresar al menú anterior
⏻	Botón de encendido: Presione este botón para encender/apagar el monitor.
LED	Indicador LED: Cambia de color para indicar el estado.

Explicación de la luz indicadora

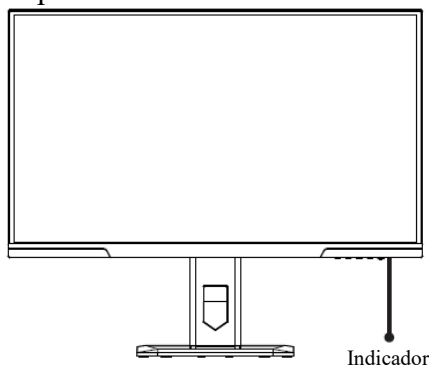

Indicador: Una luz blanca indica que la alimentación está conectada y que el monitor funciona con normalidad. Una luz roja indica que no hay fuente de vídeo y no se detecta señal horizontal o vertical o baja tensión. Asegúrese de que su ordenador está encendido y de que todos los cables de vídeo están completamente enchufados y/o conectados.

Conexión del cable:

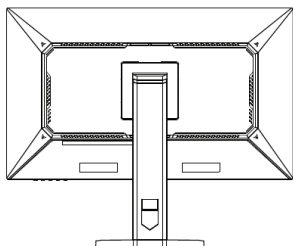


* La configuración de la interfaz inferior en la parte posterior del monitor varía según el producto.


*Nota: Si el cable de alimentación o el cable de señal están dañados, debe sustituirlos por cables blandos especiales o componentes especiales adquiridos en el departamento de fabricación o mantenimiento.

Interfaz HDMI

Utilice el cable HDMI para conectar la interfaz HDMI IN del producto a la interfaz HDMI OUT de un PC.

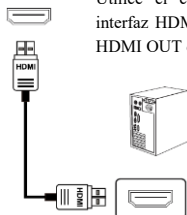


Utilice el cable HDMI-DVI para conectar la interfaz HDMI IN del producto a la interfaz DVI OUT de un PC.

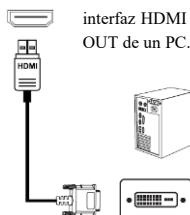


Interfaz de DP (puerto de visualización)

Utilice el cable DP para conectar la interfaz DP IN del producto a la interfaz DP OUT de un PC.

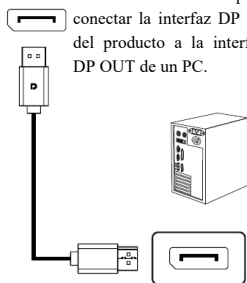


AUDIO OUT (salida de audio)

Conecta dispositivos de salida de audio, como auriculares, a la interfaz AUDIO OUT.

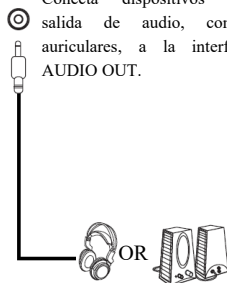

Interfaz de CC

Conecte el adaptador de corriente al cable de alimentación, conecte el enchufe del adaptador de corriente al puerto de alimentación correspondiente del monitor y, a continuación, conecte el cable de alimentación a una toma de corriente con toma de tierra adecuada.

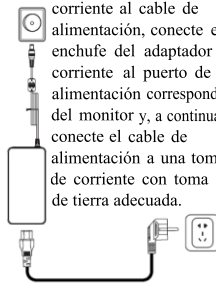

Menú OSD (visualización en pantalla)


Descripción del menú

- El color y la forma del menú OSD del ordenador real pueden ser ligeramente diferentes de los mostrados en la figura.
- Las especificaciones del menú OSD pueden cambiar con las mejoras de las funciones sin previo aviso.

El menú de visualización en pantalla (OSD) se puede utilizar para ajustar la configuración del monitor y se muestra en la pantalla después de encender el monitor y pulsar el botón .



1. Pulse el botón  para iluminar la pantalla del navegador.

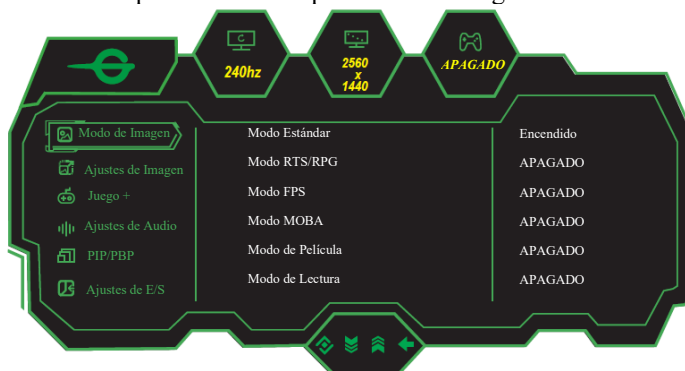

2. Presione  o  para desplazarse por las funciones.

-Seleccione la función deseada y pulse  para entrar en el submenú.

Presione  o  para desplazarse por los submenús y presione la tecla  para seleccionar y confirmar la función deseada.

-Pulse  o  para seleccionar una opción y pulse  para confirmar las configuraciones y salir del menú actual.

3. Presione  para salir de la pantalla del menú.

Parámetros

Nombre del Producto		Pantalla de Cristal Líquido
Modelo del producto		P2710S
Tamaño de la Pantalla		27 pulgadas
Relación de Aspecto		16:9
Ángulo de Visión		178° (H)/178° (V)
Tamaño de píxel (Subpíxel)		0.2331 (H) * 0.2331 (V) mm
Relación de contraste		1500:1 (TÍPICO)
Colores		1.07B
Resolución		2560x1440
Frecuencia máxima de refrescar		240 Hz
Especificaciones de potencia		19V $\overline{=}$ 3.42A El voltaje y la corriente estándar pueden variar según el país. Consulte la etiqueta situada en la parte posterior del producto.
Dimensiones del Producto Base normal	Sin base	614.3 × 366.8 × 57.2 mm
	Con base	614.3×513.4×216.0 mm
Ángulo de inclinación		-5°~20°
Rango de altura		0 ~ 120 mm
Ángulo de rotación		-25°~25°
Ángulo vertical		-90°~90°
Condiciones ambientales	Acción	Temperatura: 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F) Humedad: 10% ~ 90% RH (sin condensación)
	Almacenamiento	Temperatura: - 20° ~ 60° (- 4 °F ~ 140 °F) Humedad: 5% ~ 95% RH (sin condensación)



Los términos HDMI y HDMI High-Definition Multimedia Interface, y el logotipo HDMI son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc. en Estados Unidos y otros países.






TITAN ARMY



TITAN ARMY

MANUALE DELL'UTENTE PER IL MONITOR

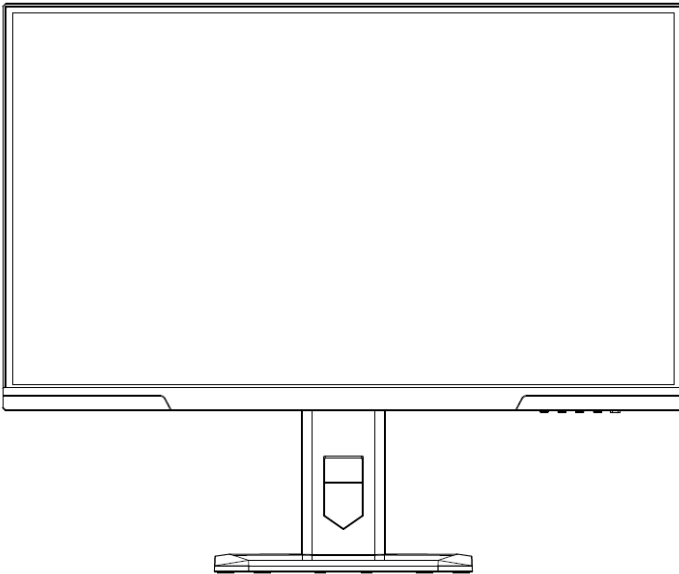

P2710S

- Tenere il monitor lontano da fonti d'acqua o luoghi umidi, come bagni, cucine, cantine e piscine.
- Assicurarsi che il monitor sia posizionato su una superficie piana. Se il monitor cade, potrebbe causare lesioni umane o danni al dispositivo.
- Conservare e utilizzare il monitor in un luogo fresco, asciutto e ben ventilato, e tenerlo lontano da fonti di emissione e calore.
- Non coprire o bloccare il foro di ventilazione nel telaio posteriore e non utilizzare il prodotto su un letto, divano, coperta o oggetti simili.
- L'intervallo della tensione di alimentazione del monitor è stampato sull'etichetta sul telaio posteriore. Se non è possibile determinare la tensione di alimentazione, consultare il distributore o la compagnia elettrica locale.
- Se il monitor non verrà utilizzato per un lungo periodo, si prega di staccare l'alimentazione per evitare scosse elettriche nei giorni di pioggia e danni dovuti a tensioni di alimentazione anomale.
- Si prega di utilizzare una presa di corrente affidabile e messa a terra. Non sovraccaricare la presa, altrimenti potrebbe causare incendi o scosse elettriche.
- Non inserire oggetti estranei nel monitor, altrimenti potrebbe causare cortocircuiti con conseguente incendio o scosse elettriche.
- Non smontare o riparare questo prodotto da soli per evitare scosse elettriche. In caso di guasti, contattare direttamente il servizio di assistenza post-vendita.
- Non tirare o torcere il cavo di alimentazione forzatamente.
- Si prega di utilizzare una presa di corrente affidabile e messa a terra. Non sovraccaricare la presa, altrimenti potrebbe causare incendi o scosse elettriche.


Contenuto del pacchetto

Lista degli Imballaggi


- Controllare che la confezione del monitor contenga tutte le parti. Se manca qualche parte, contattare il distributore.
- Il colore e la forma delle parti possono variare a seconda dei modelli. Le figure in questo Manuale dell'Utente sono solo a scopo illustrativo.
- I cavi forniti possono variare con i prodotti acquistati. Le figure in questo Manuale dell'Utente sono solo a scopo illustrativo.




Monitor

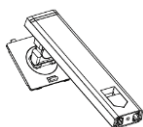


Supporto

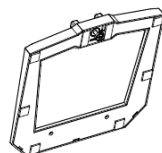

Base

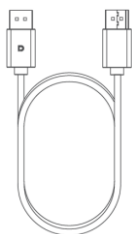

Cavo segnale DP

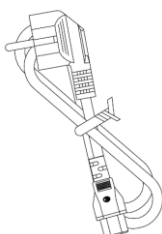

Cavo di alimentazione




Adattatore




Manuale dell'utente

Installazione della base


1. Apri il pacchetto di cartone, togli la schiuma e mettila piatta sul tavolo.

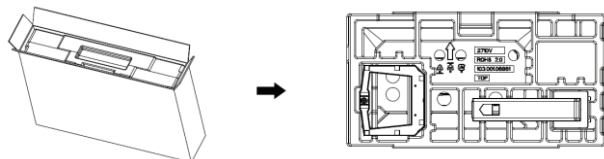


2. Estrarre il supporto e la base. Allineare e inserire la base nel supporto, quindi fissare la vite a rilascio rapido.

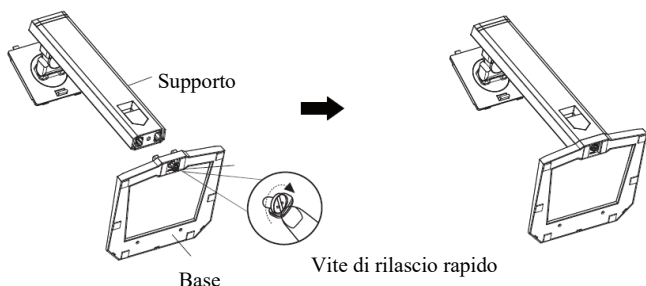

3. Come mostrato nella figura qui sotto, inserisci il componente della base assemblato nel passaggio 2 direttamente nello slot corrispondente del guscio posteriore e verifica che il supporto non cada automaticamente dal guscio posteriore.

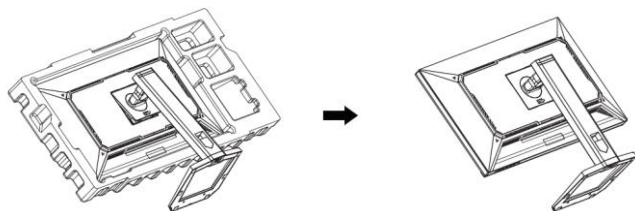


4. Dopo il montaggio, semplicemente tieni il supporto con la mano per far stare il monitor in posizione verticale.

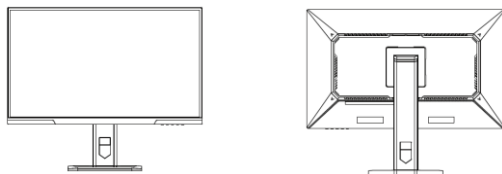


Nota: Durante il montaggio dell'intero monitor, non premere lo schermo a cristalli liquidi con la mano per evitare danni allo schermo.

Installazione del supporto

1. Apri il pacchetto di cartone, toglì la schiuma e mettila piatta sul tavolo. Rimuovi il coperchio superiore della schiuma e mettilo da parte, prendi il sacchetto di pellicola del monitor e metti il monitor nel coperchio inferiore della schiuma.

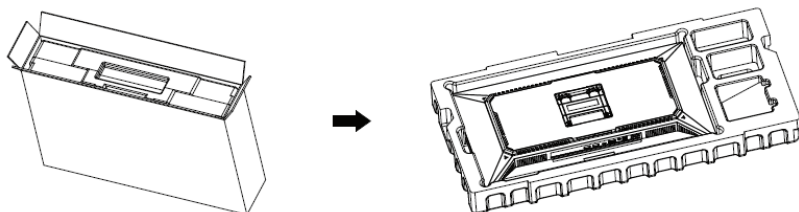


2. Seguire le istruzioni ricevute con il supporto a parete, il supporto o l'accessorio e installare il monitor sulla parete o sulla struttura desiderata. Le dimensioni del supporto VESA sono 100 x 100 mm.

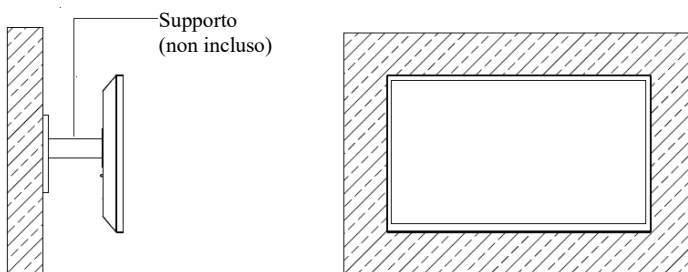


Note: Per evitare il cedimento del monitor sul supporto, installarlo saldamente e proteggerlo completamente. Non posizionare o appendere alcun oggetto sul supporto e l'altezza di utilizzo del supporto dovrebbe essere inferiore a 2 metri.


Regolazione del monitor

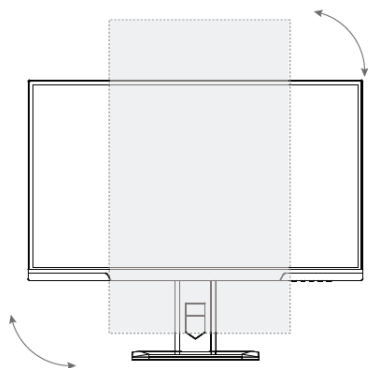


Angolo verticale
 $-90.0^{\circ} \sim +90^{\circ}$

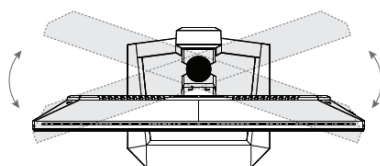

Angolo di rotazione
 $-25^{\circ} \sim +25^{\circ}$

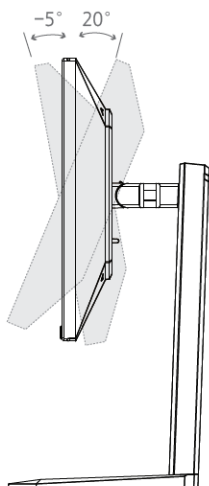


Angolo di inclinazione
 $-5.0^{\circ} \sim +20^{\circ}$

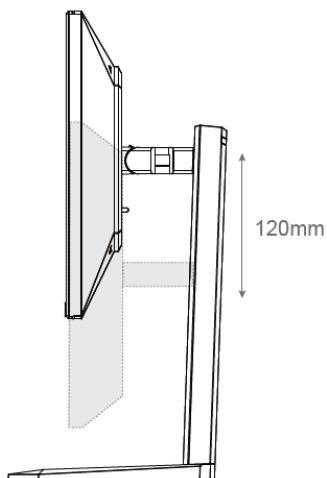


Regolazione dell'altezza
0~120 mm

Descrizione dei pulsanti

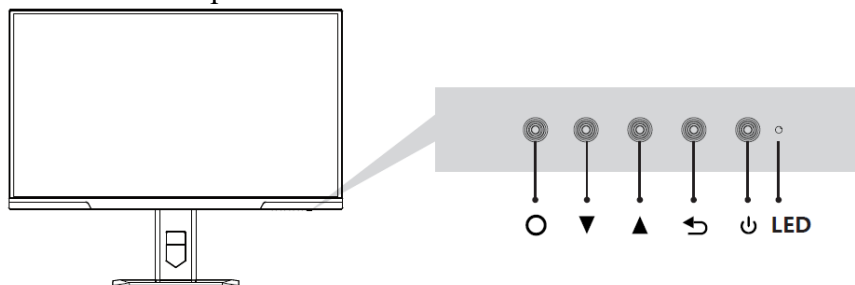


Pulsante	Funzione
○	Pulsante Menu: Premere per accedere ai sottomenu/entrare rapidamente nel menu principale.
▼	Pulsante Giù: premere per muoversi verso il basso nel menu/regolare rapidamente la luminosità
▲	Pulsante Su: premere per muoversi verso l'alto nel menu/cambiare rapidamente i segnali di ingresso della porta
↶	Uscita: premere per tornare al menu precedente
⏻	Pulsante di accensione: Premere per accendere/spegnere il monitor
LED	Indicatore a LED: cambia colore per indicare lo stato.

Spiegazione della luce indicatrice

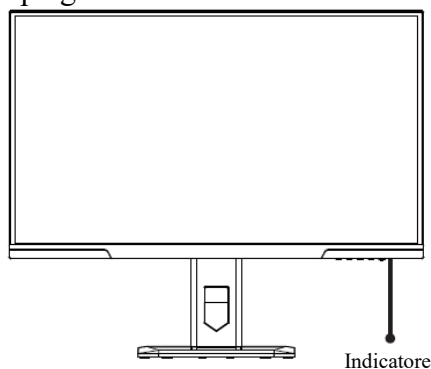

Indicatore: Una luce bianca indica che l'alimentazione è accesa e il monitor sta funzionando normalmente. Una luce rossa indica che non è stata rilevata alcuna sorgente video e non ci sono segnali orizzontali o verticali o è stata rilevata una bassa tensione. Assicurati che il computer sia acceso e che tutti i cavi video siano completamente inseriti e/o collegati.

Connessione del cavo:

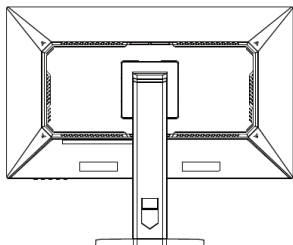


* La configurazione dell'interfaccia inferiore sul retro del monitor varia a seconda dei prodotti.


* Nota: Se il cavo di alimentazione o il cavo del segnale sono danneggiati, è necessario sostituirli con cavi speciali morbidi o componenti speciali acquistati presso il produttore o il dipartimento di manutenzione.

Interfaccia HDMI

Utilizzare il cavo HDMI per collegare l'interfaccia HDMI IN del prodotto all'interfaccia HDMI OUT di un PC.

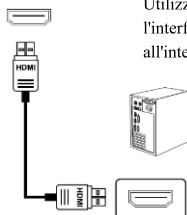


Utilizzare il cavo HDMI-DVI per collegare l'interfaccia HDMI IN del prodotto all'interfaccia DVI OUT di un PC.

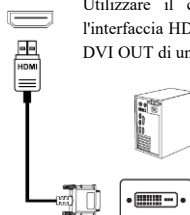


Interfaccia DP

Utilizzare il cavo DP per collegare l'interfaccia DP IN del prodotto all'interfaccia DP OUT di un PC.

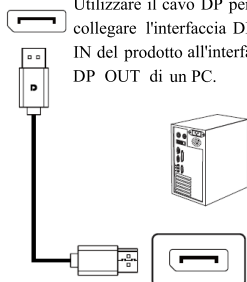


USCITA AUDIO

Collegare dispositivi di uscita audio come auricolari all'interfaccia AUDIO OUT.

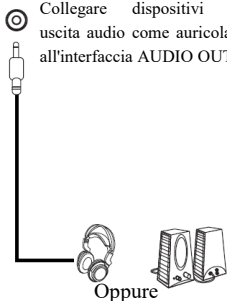

Interfaccia DC

Collegare l'adattatore di alimentazione al cavo di alimentazione, collegare la spina dell'adattatore di alimentazione alla porta di alimentazione corrispondente del monitor, e quindi collegare il cavo di alimentazione a una presa di corrente correttamente messa a terra.

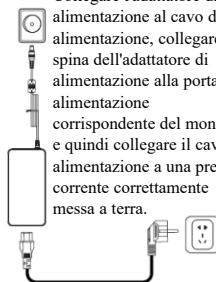

Menu OSD


Descrizione del menu

- Il colore e la forma del menu OSD del computer effettivo potrebbero essere leggermente diversi da quelli mostrati nella figura.
- Le specifiche del menu OSD possono cambiare con il miglioramento delle funzioni senza preavviso.

Il menu di visualizzazione dello schermo (OSD) può essere utilizzato per regolare le impostazioni del monitor e viene mostrato sullo schermo dopo che il monitor è acceso e viene premuto il pulsante .



1. Premere il pulsante  per attivare lo schermo del browser.

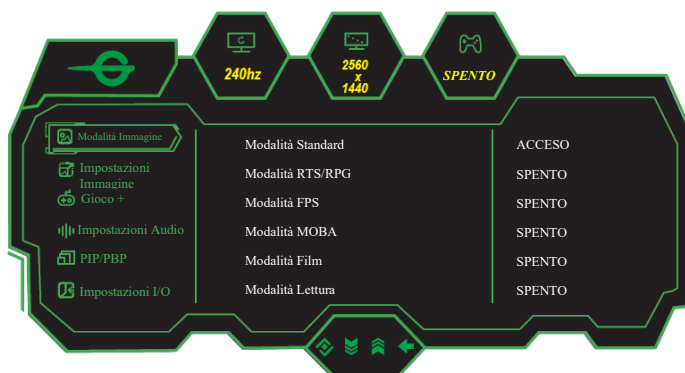

2. Premere  o  per scorrere tra le funzioni.

- Selezionare la funzione desiderata e premere  per entrare nel sottomenu.

- Premere  o  per scorrere tra i sottomenu e premere il tasto  per selezionare e confermare la funzione desiderata.

- Premere  o  per selezionare un'opzione e premere  per confermare le impostazioni ed uscire dal menu corrente.

3. Premere  per uscire dal menu.

Parametri

Nome del prodotto		Display a Cristalli Liquidi
Modello del prodotto		P2710S
Dimensioni dello schermo LCD		27 pollici
Aspect Ratio		16:9
Angolo di visione ampio		178° (H)/178° (V)
Passo dei pixel (sotto pixel)		0.2331 (H) * 0.2331 (V) mm
Rapporto di contrasto		1500:1 (TIPO)
Colori		1.07B
Risoluzione		2560x1440
Massimo tasso di aggiornamento		240Hz
Specifiche di alimentazione		19 V $\overline{\text{---}}$ 3.42 A La tensione e la corrente standard possono variare a seconda dei paesi, fare riferimento all'etichetta sul retro del prodotto.
Dimensioni del prodotto Base normale	Senza base	614.3×366.8×57.2 mm
	Con base	614.3×513.4×216.0 mm
Angolo di inclinazione		-5°~20°
Intervallo di altezza		0~120 mm
Angolo di rotazione		-25°~25°
Angolo verticale		-90°~90°
Condizioni ambientali	Azione	Temperatura: 0°C~40°C (32°F~104°F) Umidità: 10%~90% RH (non condensante)
	Conservazione	Temperatura: -20°C~60°C (-4°F~140°F) Umidità: 5%~95% RH (non condensante)

HDMITM
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

I termini HDMI e HDMI High-Definition Multimedia Interface, e il logo HDMI sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi.






TITAN ARMY



INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA

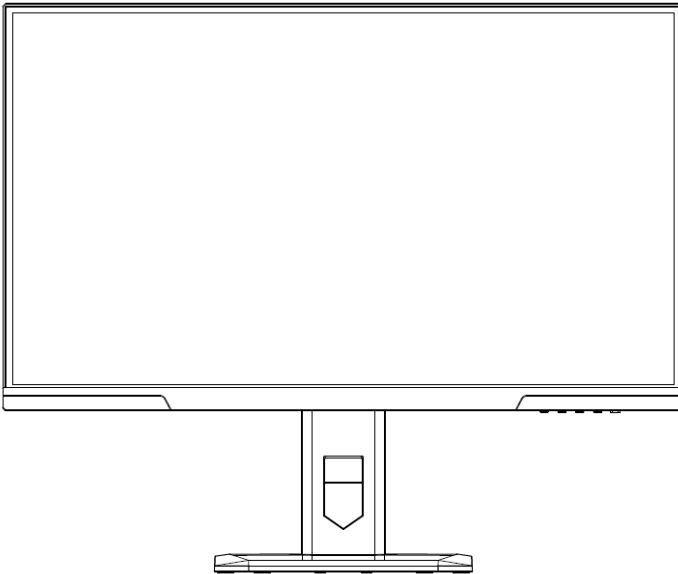

P2710S

- Monitor należy przechowywać z dala od źródeł wody lub wilgotnych miejsc, takich jak łazienki, kuchnie, piwnice i baseny.
- Należy upewnić się, że monitor jest umieszczony na płaskiej powierzchni. Upadek monitora może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie urządzenia.
- Monitor należy przechowywać i użytkować w chłodnym, suchym i dobrze wentylowanym miejscu, należy również trzymać go z dala od źródeł emisji i ciepła.
- Nie wolno zakrywać ani blokować otworu wentylacyjnego w tylnej obudowie, ani też kłaść produktu na łóżku, sofie, kocu lub podobnych przedmiotach.
- Zakres napięcia zasilania monitora znajduje się na etykiecie umieszczonej na tylnej obudowie. Jeśli nie można określić napięcia zasilania, należy skontaktować się z dystrybutorem lub lokalnym przedsiębiorstwem energetycznym.
- Jeśli monitor nie będzie używany przez dłuższy czas, należy odłączyć zasilanie, aby uniknąć porażenia prądem w deszczowe dni i uszkodzeń spowodowanych nieprawidłowym napięciem zasilania.
- Należy używać sprawnego, uziemionego gniazdka. Nie przeciążać gniazdka, gdyż może to spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym.
- Nie wolno wkładać do monitora ciał obcych, gdyż może to spowodować zwarcie w obwodzie, w wyniku czego może dojść do pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.
- Nie wolno samodzielnie demontować ani naprawiać produktu, aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym. W razie usterki należy skontaktować się bezpośrednio z serwisem posprzedażowym.
- Nie wolno ciągnąć ani skręcać przewodu zasilającego na siłę.
- Należy używać sprawnego, uziemionego gniazdka. Nie przeciążać gniazdka, gdyż może to spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym.


Zawartość opakowania

Lista części zawartych w opakowaniu


- Sprawdź, czy opakowanie monitora zawiera wszystkie części. W przypadku zgubienia jakiegokolwiek części skontaktuj się z dystrybutorem.
- Kolor i kształt części mogą się różnić w zależności od modelu. Rysunki w niniejszej instrukcji obsługi służą wyłącznie do celów informacyjnych.
- Dostarczone kable mogą się różnić w zależności od zakupionego produktu. Rysunki w niniejszej instrukcji obsługi służą wyłącznie do celów informacyjnych.




Monitor

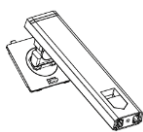


Stojak

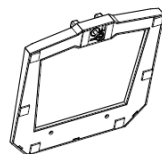

Podstawa

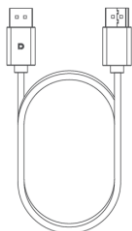

Kabel sygnałowy DP

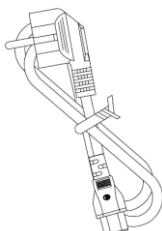

Przewód zasilający




Adapter




Instrukcja Obsługi

Instalacja podstawy


1. Otwórz opakowanie kartonowe, wyjmij piankę i umieść ją płasko na blacie stołu.

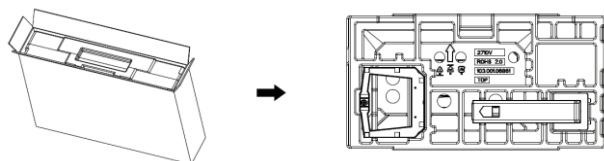


2. Wyjmij stojak i podstawę. Wyrównaj i włóż podstawę do stojaka, a następnie dokręć śrubę szybkiego zwalniania.

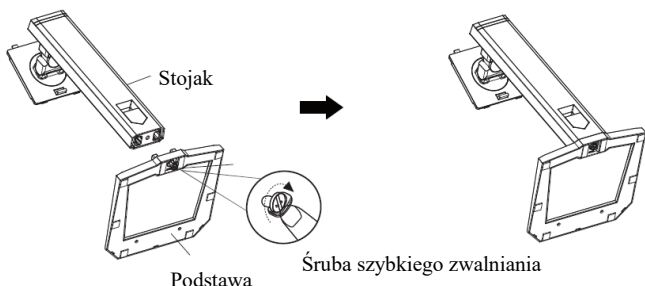

3. Jak pokazano na poniższym rysunku, włóż component podstawy złożony w kroku 2 prosto do odpowiedniego rowka tylnej osłony i sprawdź, czy uchwyt przeciągający nie wypada samoczynnie z tej osłony.

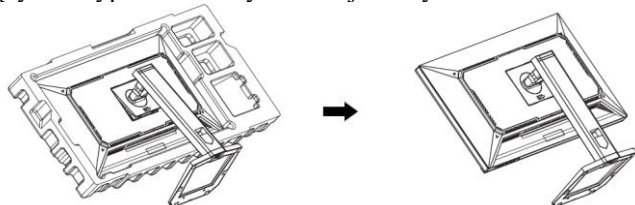


4. Po złożeniu wystarczy przytrzymać stojak ręką, aby postawić monitor pionowo.

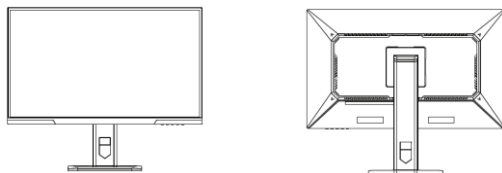


Uwaga: po postawieniu całego monitora nie należy naciskać ekranu ciekłokrystalicznego ręką, aby uniknąć uszkodzenia go.

Instalacja uchwytu

1. Otwórz opakowanie kartonowe, wyjmij piankę i umieść ją płasko na blacie stołu. Zdejmij górną osłonę piankową i odłóż ją na bok, wyjmij worek foliowy monitora i umieść monitor w dolnej osłonie piankowej.

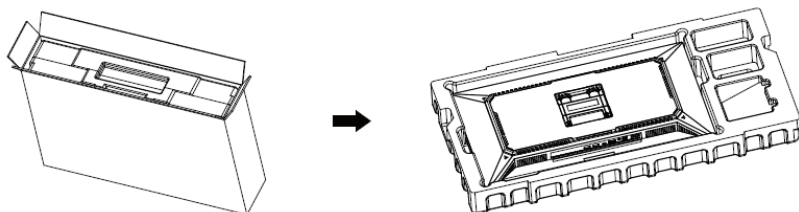


2. Postępuj zgodnie ze wskazówkami dołączonymi do uchwytu, stojaka lub akcesorium i zainstaluj monitor na ścianie lub mocowaniu, zgodnie z potrzebą. Rozmiar uchwytu VESA wynosi 100 x 100 mm.

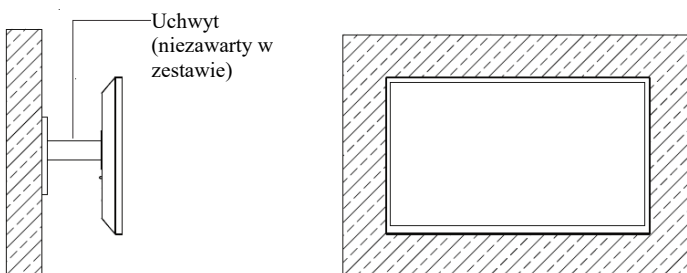


Uwagi: aby zapobiec upadkowi monitora na uchwycie, należy go dobrze zamontować i całkowicie zabezpieczyć. Nie umieszczaj ani nie zawieszaj żadnych przedmiotów na uchwycie. Wysokość, na jakiej używany jest uchwyt, powinna być mniejsza niż 2 metry.


Regulacja monitora

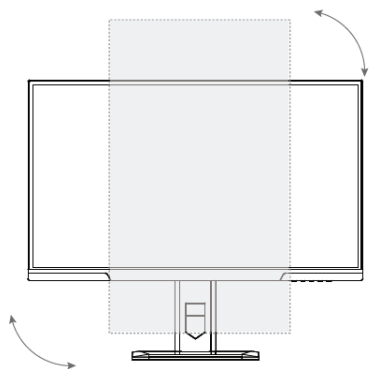


Kąt pionowy
 $-90.0^{\circ} \sim +90^{\circ}$

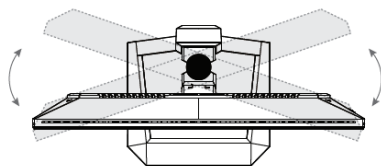

Kąt obrotu
 $-25^{\circ} \sim +25^{\circ}$

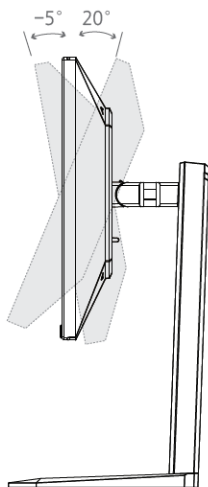


Kąt pochylenia
 $-5.0^{\circ} \sim +20^{\circ}$

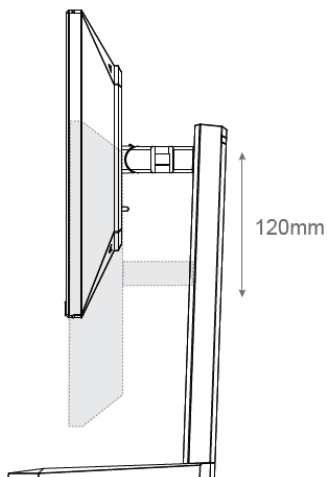


Regulacja wysokości
0-120 mm

Opis przycisków

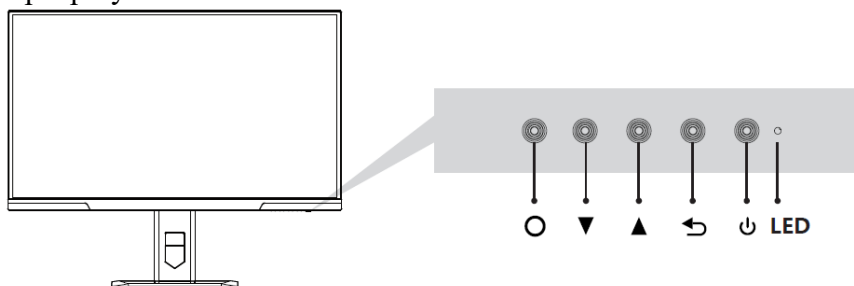


Przycisk	Funkcja
○	Przycisk menu: naciśnij, aby przejść do podmenu/szybko przejść do menu głównego.
▼	Przycisk w dół: naciśnij, aby przejść w dół menu/szybko wyregulować jasność.
▲	Przycisk w górę: naciśnij, aby przejść w górę menu/szybko przełączać sygnały wejściowe portu.
↶	Exit (wyjście): naciśnij, aby powrócić do poprzedniego menu.
⏻	Przycisk zasilania: naciśnij, aby włączyć/wyłączyć monitor.
LED	Wskaźnik LED: zmiana kolorów wskazuje stan.

Objaśnienie kontrolki

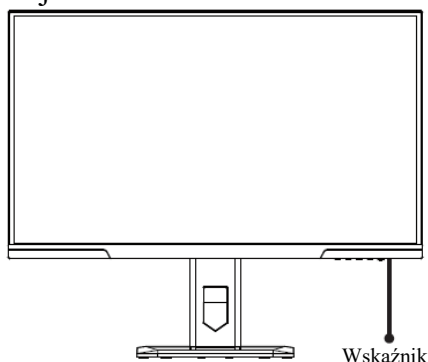

Wskaźnik: białe światło oznacza, że zasilanie jest włączone, a monitor działa normalnie. Czerwone światło oznacza brak źródła sygnału wizyjnego i wskazuje, że nie wykryto sygnału poziomego lub pionowego albo wykryto niskie napięcie. Upewnij się, że komputer jest włączony, a wszystkie kable wideo są dobrze przyłączone i/lub podłączone.

Podłączanie kabla:

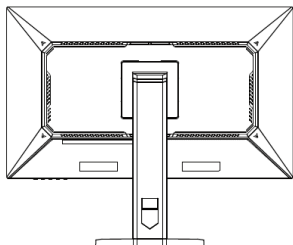


* Konfiguracja dolnego interfejsu z tyłu monitora różni się w zależności od produktu.


* Uwaga: jeśli kabel zasilający lub kabel sygnałowy jest uszkodzony, należy go wymienić na specjalne miękkie kable lub specjalne elementy zakupione w dziale produkcji lub konserwacji.

Interfejs HDMI

Za pomocą przewodu HDMI połącz interfejs HDMI IN produktu z interfejsem HDMI OUT komputera.

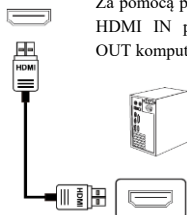


Za pomocą przewodu HDMI-DVI połącz interfejs HDMI IN produktu z interfejsem DVI OUT komputera.

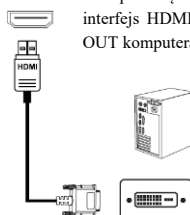


Interfejs DP

Za pomocą przewodu DP połącz interfejs DP IN produktu z interfejsem DP OUT komputera.

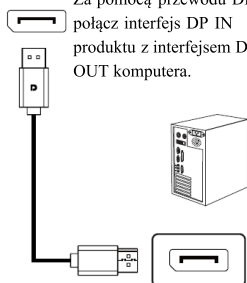


WYJŚCIE AUDIO

Podłącz urządzenia wyjściowe audio, takie jak słuchawki, do interfejsu AUDIO OUT.

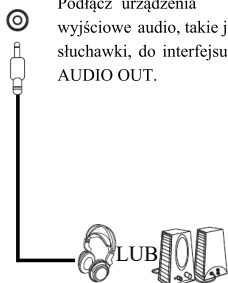

Interfejs DC

Podłącz zasilacz do kabla zasilającego, podłącz wtyczkę zasilacza do odpowiedniego portu zasilania w monitorze, a następnie podłącz kabel zasilający do prawidłowo uziemionego gniazdka.

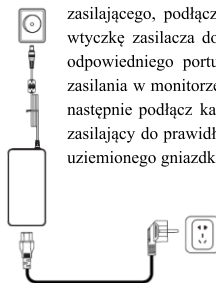

Menu ekranowe


Opis menu

- Kolor i kształt menu ekranowego komputera może nieznacznie różnić się od pokazanych na rysunku.
- Specyfikacje menu ekranowego mogą ulec zmianie wraz z ulepszeniami funkcji bez wcześniejszego powiadomienia.

Menu ekranowe (OSD) służy do regulacji ustawień monitora i jest wyświetlane na ekranie po włączeniu monitora i naciśnięciu przycisku **O**.



1. Naciśnij przycisk **O**, aby aktywować ekran przeglądarki.

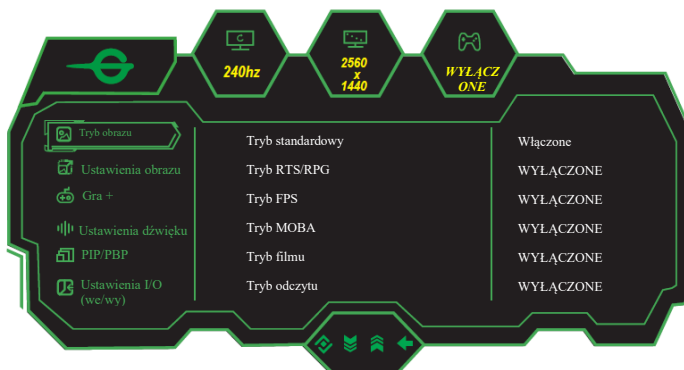

2. Naciśnij przycisk **▼** lub **▲**, aby przewijać funkcje.

- Wybierz żądaną funkcję i naciśnij przycisk **O**, aby przejść do podmenu.

- Naciśnij przycisk **▼** lub **▲**, aby przewijać pozycje podmenu, a następnie naciśnij przycisk **O**, aby wybrać i potwierdzić żądaną funkcję.

- Naciśnij przycisk **▼** lub **▲**, aby wybrać jedną opcję, a następnie naciśnij przycisk **O**, aby potwierdzić ustawienia i opuścić bieżące menu.

3. Naciśnij przycisk **↶**, aby opuścić ekran menu.

Parametry

Nazwa produktu		Wyświetlacz ciekłokrystaliczny
Model produktu		P2710S
Rozmiar ekranu		27 cali
Format obrazu		16:9
Kąt widzenia		178° (poz.)/178° (pion.)
Rozstaw pikseli (subpiksele)		0.2331 (poz.) * 0.2331 (pion.) mm
Współczynnik kontrastu		1500:1 (TYP)
Kolory		1.07B
Rozdzielczość		2560x1440
Maksymalna częstotliwość odświeżania		240 Hz
Dane techniczne zasilania		19 V $\approx$ 3.42 A Standardowe napięcie i natężenie mogą się różnić w zależności od kraju. Zapoznaj się z etykietą z tyłu produktu.
Wymiary produktu Podstawa normalna	Bez podstawy	614.3×366.8×57.2 mm
	Z podstawą	614.3×513.4×216.0 mm
Kąt pochylenia		-5°~20°
Zakres wysokości		0-120 mm
Kąt obrotu		-25°~25°
Kąt pionowy		-90°~90°
Warunki środowiskowe	Działanie	Temperatura: 0-40°C (32-104°F) Wilgotność: 10-90% RH (bez kondensacji)
	Przechowywanie	Temperatura: -20-60°C (-4-140°F) Wilgotność: 5-95% RH (bez kondensacji)



Terminy HDMI i HDMI High-Definition Multimedia Interface oraz logo HDMI są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy HDMI Licensing Administrator, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.





TITAN ARMY