


WYBOT

Robotic Pool Cleaner User Manual

WYBOT A1(OS2010)

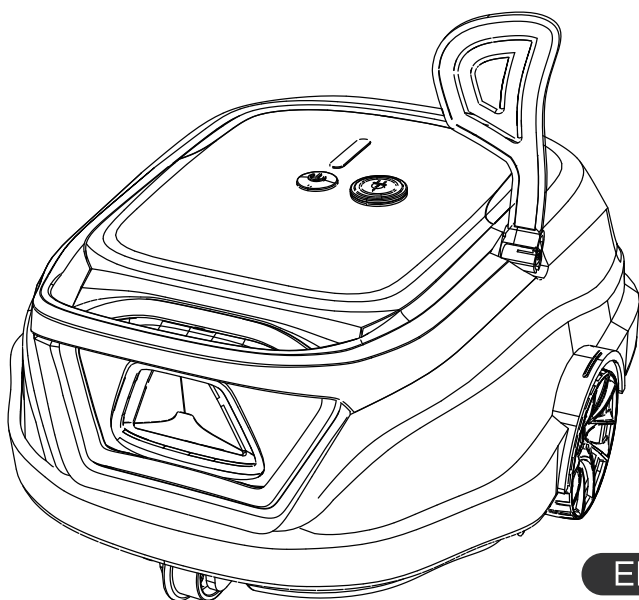

EN

Read through the entire manual before running your new robotic pool cleaner, and keep this manual handy for your reference.

WYBOT

Thank you for choosing WYBOT products, your support means a lot to us. Continuous providing the best solution to free you up from pool cleaning and enjoy your family time is always our pursuit.

WYBOT Robotic Pool Cleaner is dedicated to serving you high efficiency, low power consumption, easy operation and thorough pool cleaning work.

Its unique appearance and reliable functions as one-button activation, powerful suction and scrubbing, fine filtration, smart navigation, remote control, and high compatibility with various pool shapes and constructions materials assure you a convenient, intelligent, and optimal pool cleaning.

Feel free to contact us by Email or visit our website with any questions. We are very glad to hear your advice on our continuous improvement.

Read the manual carefully before you use the cleaner. Your safety is the most important thing. Please read through and operate the device as per instructions, WYBOTICS Co., Ltd. is not held liable for any loss or injury caused by improper use.

Warning

Failure to operate the device as per the warnings can result in serious injury, electrocution or death.

1. Use only the accessories recommended or sold by WYBOTICS Co., Ltd.
2. Dry the charging port after each cleaning. Humidity charging port may cause an electric shock.
3. Do not charge the cleaner when it is on.
4. Use only the original and authorized power charger. Avoid charging any other devices with this charger. Improper use may result in overheating or corrosive liquid leakage from the battery.
5. Make sure the electrical outlet is protected by a ground fault circuit interrupter (GFCI) and an earth leakage interrupter (ELI).
6. Do not use a cord-damaged charger to avoid any electrical shock.
7. Do not try to use extension cord to connect the charger.
8. Never allow children to ride on the cleaner or play with it as a toy.
9. Do not allow child to operate or maintain the device.
10. Do not enter the pool when the cleaner is working in it.
11. Never expose or charge the device in flammable environments.
12. Only licensed professionals can disassemble the sealed parts of the cleaner.
13. Do not operate the cleaner while pool filter is running.

Caution

Failure to operate the device as per the cautions can cause a damage to the device or personal injury.


1. Charge the unit before first use.
2. Do not put your finger between movable parts, such as flipper hinge moving cavity. You may be injured by a sudden movement.
3. Disassemble the flipper if you will not use the device for a long time. Improper storage may snap the flipper
4. Do not over charge the cleaner, which will reduce the battery life.
5. Charge the cleaner prior to being stored for a long time (over 6 months) to maintain an optimal battery life.
6. Remember to wash and clean the filter trays after each use.
7. Store the cleaner in a cool and ventilated place, away from direct sunshine or any heat source.
8. Use only the pool cleaner in the following water conditions:

Chlorine	Max.4 mg/L
pH	7.0 - 7.8
Temperature	41 - 95 °F (5 - 35 °C)
Salinity	Maximum 5000 PPM

CONTENTS


WYBOT A1(OS2010) AT A GLANCE	01
Product External Overview	01
Product Internal Overview	01
Packing List	02
GET STARTED	03
Insert flipper	03
Charge your new WYBOT A1(OS2010)	03
Setup your new WYBOT A1(OS2010)	04
<i>Select your cleaning cycle</i>	04
Run your new WYBOT A1(OS2010)	06
DO A FILTER CLEANING	08
DEVICE SPECIFICATION	09
HOW TO MAINTAIN YOUR DEVICE	09
HOW TO ADJUST YOUR CLEANING PATTERN	10
Detach the adjustable wheels	10
Reset combination path	10
FAQ & TROUBLE SHOOTING	11
LIMITED WARRANTY	12
CERTIFICATION	13
WYBOT CUSTOMER CARE	13

Product External Overview

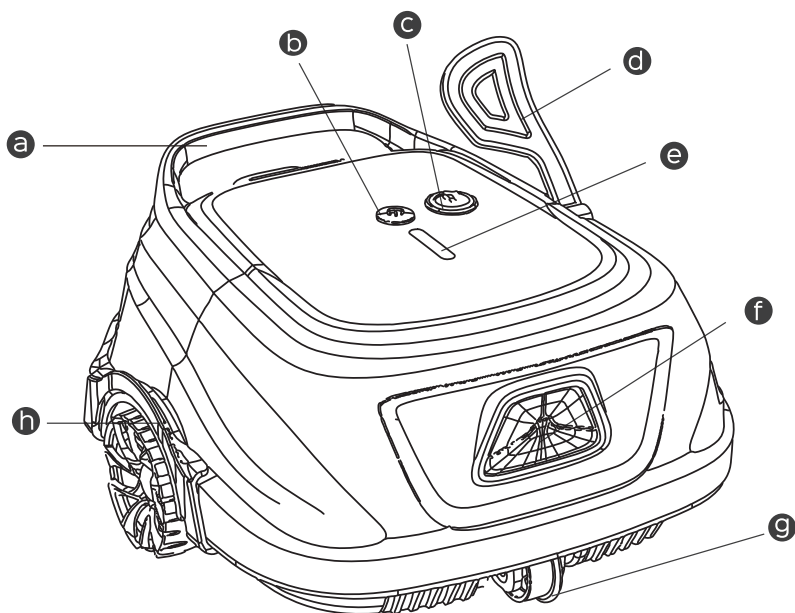

- a Handle**
Remove and transport the device with it
- b on/off Button**
Turn on/ turn off the device
- c Charging Port**
Connect the charger
- d Flipper**
Inserted into the device to help the movement
- e LED Indicator**
Different light colors to indicate device status and battery level
- f Outlet**
Let out water
- g Adjustable Wheel**
Adjust them to modify cleaning pattern
- h Assembly fastener**
Lock and unlock the top cover from the chassis. There are two on either side of the device




Product Internal Overview

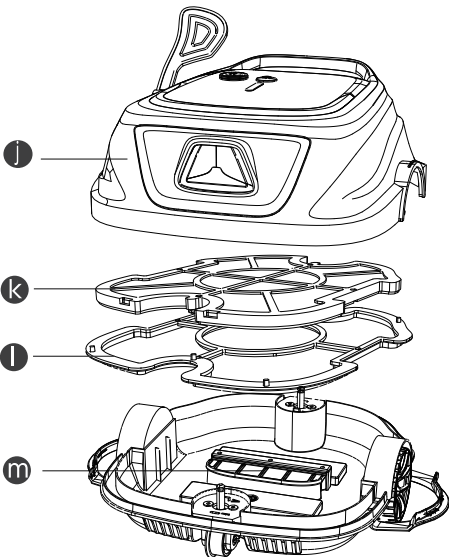

- j Sealed Part**
Important components are sealed there. For your safety, do not try to disassemble it without authorization.
- k Filter Tray (Cotton foam)**
Avoid to use it when the pool is heavy dusty, or the cleaner will be very easy to be stuck. Recommend to use it for daily pool maintenance.
- l Filter Tray (180µm)**
Can be used independently or combined with the cotton foam filter tray to trap the finest dirt.
- m Storage cavity**
Store all collected debris.

Do not operate the device when the top cover or scrubbing brushes are broken. If there is any liquid leakage from the sealing part, stop charging or running the device.


Packing List

 Device x 1	 Flipper x 1	 Filter tray (Cotton foam +180µm)	 Hook x 1
 User Manual x 1	 Quick Start Guide x 1	 Charger x 1	 screw x 1

GET STARTED

Insert flipper

You need to insert the included flipper into the cleaner with the notch and groove being aligned.

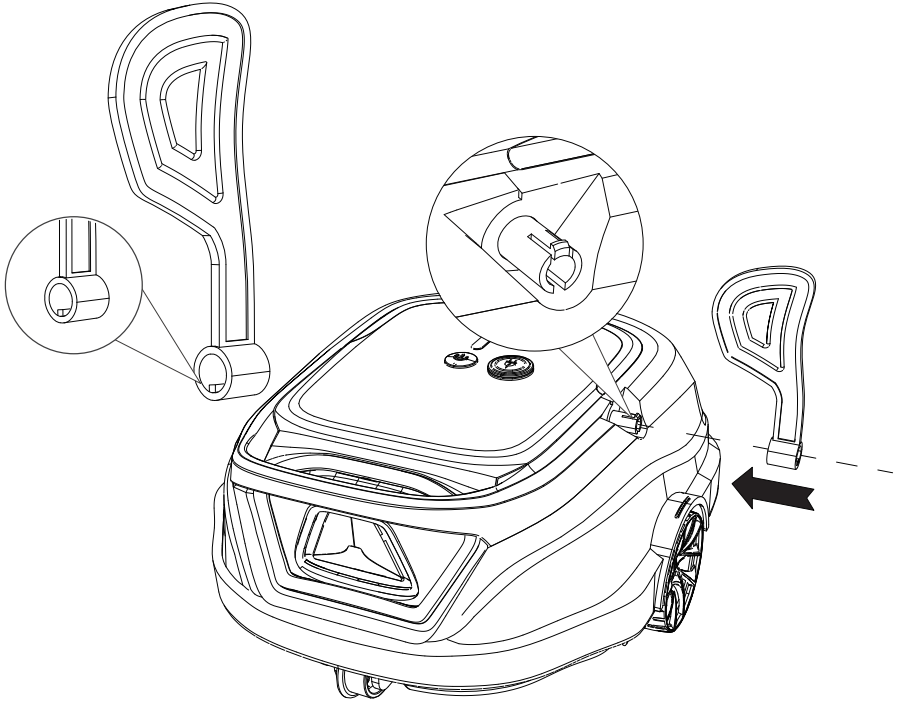

Charge your new WYBOT A1(OS2010)

The device has a lithium-ion rechargeable battery, and you need to charge the battery before first use and when the battery is low.


Connect your device to a power outlet using the included cable and adaptor.

Note:

1. When charging ,you should ensure your device at least 3m (appr. 10ft) away from the edge of the pool.
2. For reducing fire risk, keep your device and adaptor away from direct sunshine or water when charging.
3. For your important safety, you need to double check the device is powered off and the charging port is dry before charging.
4. The best charging environment is temperature at 32 °F -95 °F (0°C -35°C), RH at 5%-95%.


The cleaner can indicate battery level by showing ● LED lights on the front.

● Quantity	Battery Level (%)
●	0~25
● ●	25~50
● ● ●	50~75
● ● ● ●	75~100

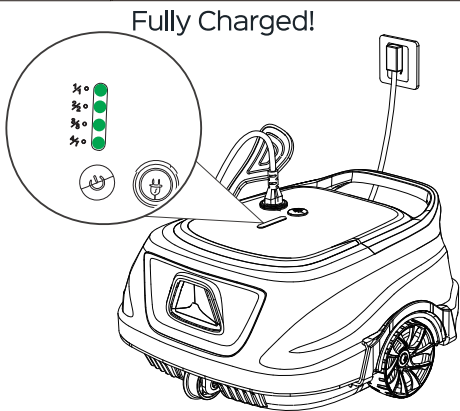


Setup your new WYBOT A1(OS2010)

You can turn on the device by pressing the on/off button and holding for 1 second. The LED indicator on the front will display a solid blue ● when the device is on, and show current battery level by with a flashing green ● for 3 seconds.

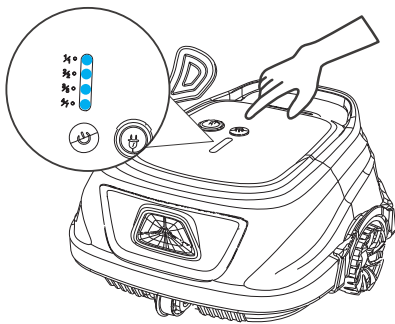

Select your cleaning cycle

The LED light turn purple ● after battery level indication, and you can select your cleaning cycle by pressing the on/off button.

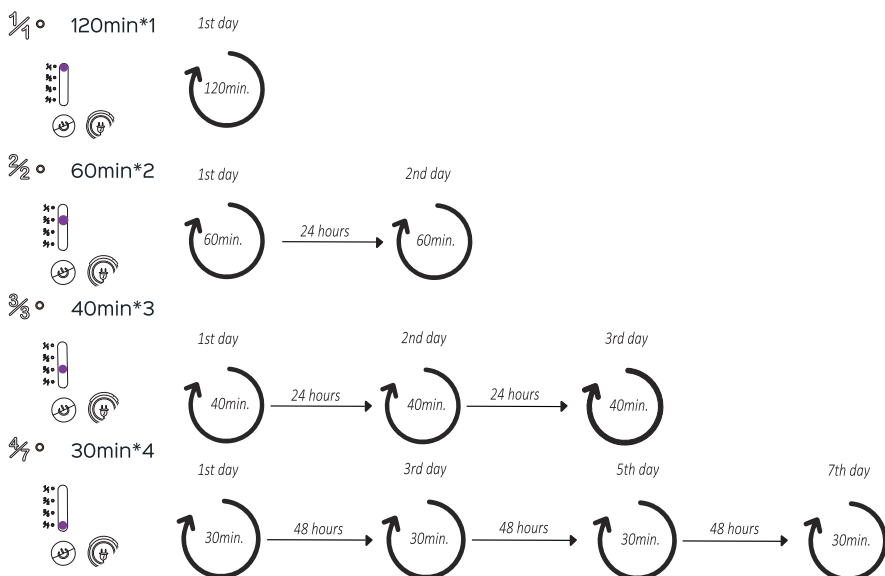


Note:

1. If you have selected a cycle cleaning, *you should ensure the cleaner is fully charged before.*
2. The default cleaning cycle is one time cleaning for 2 hours.
3. If you select other cleaning cycles, *you should keep the cleaner in the pool to complete the whole cycles.* When you power off the device or charge it during the cycle time, it will restart the cycle when it is on.
4. If you do not need set up a cleaning cycle, just put the cleaner into the pool to start a floor cleaning.

The WYBOT A1(OS2010) is designed for a user-friendly interaction, and different LED lights indicate different cleaner status. Please refer to below.

LED Light	Indication	Status
	Solid	Power On
	Flashing	Under working
	Solid	Cleaning mode selection
	Flashing	Low battery or under self-parking in the pool
	Solid	Battery level
	Solid or flashing	Fault

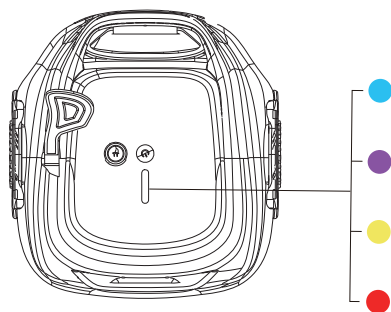


Note:


1. When yellow light flashes ,you should remove your device out of water and charge it.
2. If red LED light is on, you can find solution from trouble shooting in this manual or call for service.

Run your new WYBOT A1(OS2010)

After the selection of the cleaning cycle, hold the handle of the cleaner and put it into the pool vertically.

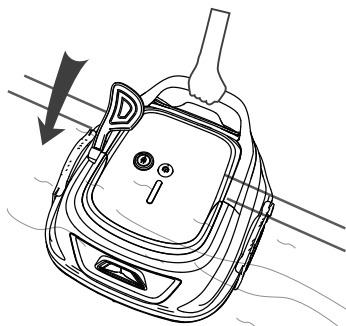


Let it sink down to the floor to empty trapped air inside

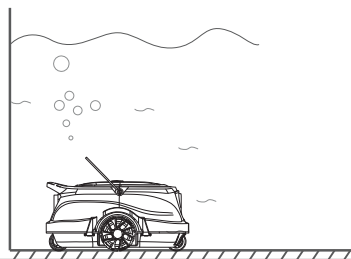


Note:

To achieve an optimal cleaning performance, you should ensure the water depth of the pool is at least 19.5 in (50 cm) high from the top of the device.

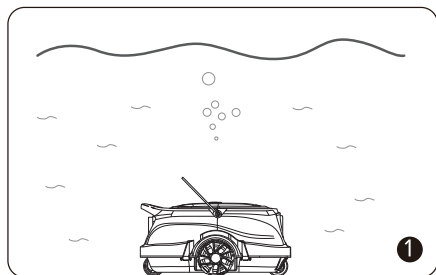


20 seconds of auto calibration on the floor.

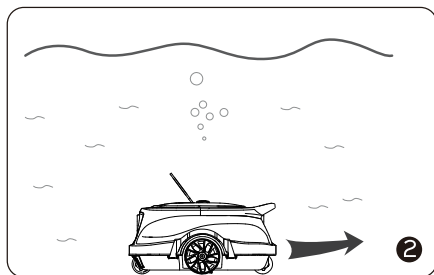


The cleaner begins to clean floor.



The device will automatically move to stop by the edge of wall when finishing cleaning or battery low.

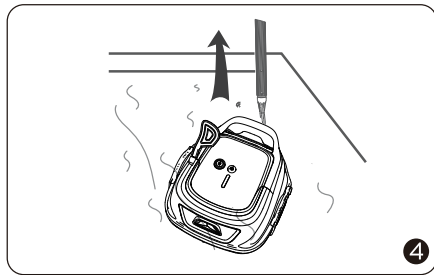

You can insert the included hook into a pool rod and lift the cleaner out of the pool.

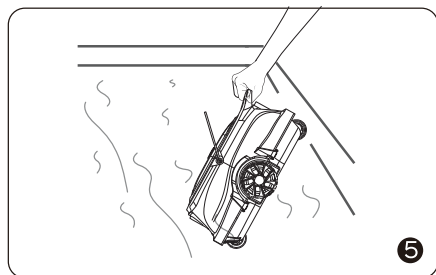



You should take the cleaner out vertically to drain inside water out quickly.

Note:

If you have preset a cleaning cycle other than the default one, you should leave the cleaner in the pool to complete the whole cycle.


DO A FILTER CLEANING

Take off the top cover through unlocking the fasteners on both sides.

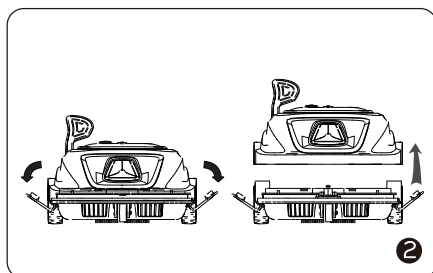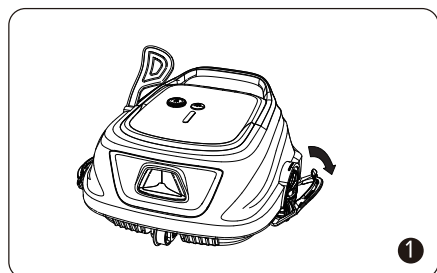


Note:


1. You should ensure the device is powered off when opening the top cover.
2. You need to clean the filter trays before being dry.

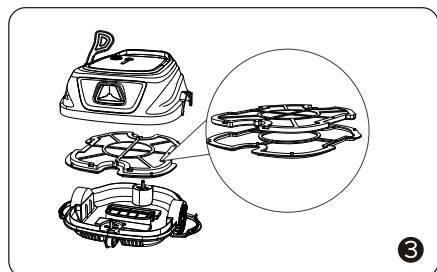

Take out the filter trays.

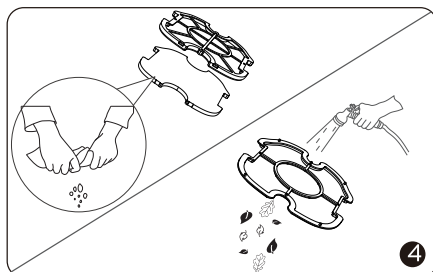

Shake off all debris, and rinse the filter tray with hose water, hand wash the cotton foam.

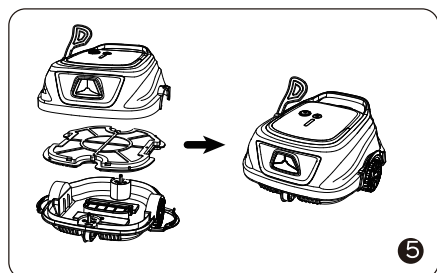

After rinsing, put the filter basket into the cleaner and close the cover.

DEVICE SPECIFICATION

Name	WYBOT A1(OS2010)
Pool Size	80m ² ~100m ² (floor cleaning)
Water Depth	Max.8.2ft (2.7m) & Min.1.98ft (60cm)
Device Dimension	13.6(L)*12.4(W)*6.7(H) inches/345(L)*315(W)*170(H) mm
Weight	3.5kg
Runtime	2 hours
Charging Time	2.5 hours
Voltage	22.2V
Power	33W
Charger Input	100-240V, 50-60Hz
Charger Output	25.2V/1A
Battery Capacity	2600mAh
Filter	Double-level filtration
Flow Rate	8.1 m ³ /H
Moving Speed	16m/min
Water Resistance	IPX8

HOW TO MAINTAIN YOUR DEVICE

You should follow the steps to store your cleaner to maintain good performance.

- Ensure the device is powered off
- Dry out the cleaner and filter basket
- Fully charge the battery
- Store the cleaner in a cool and ventilated place, away from direct sunshine, heat source, frost and squeezing with an ambient temperature between 5°C/ 41 °F and 45°C / 113°F.
- Charge the cleaner every three months to ensure an optimal battery life.

Note:

If your device does not work after a long-term low battery life or being off, please contact after-sale team for help. For your safety, do not try to disassemble it without authorization.


HOW TO ADJUST YOUR CLEANING PATTERN

If your pool shape is irregular or you are not satisfied with default cleaning pattern, you can change the direction of the adjustable wheels to have a better cleaning work.

Detach the adjustable wheels


you can see two wheel kits where marking A, B, C, and D on front and rear side of the chassis .

On the wheel stem, you can see a catch inserted in. You can hold that catch and push to the inner side, and then the wheel kit can be removed.

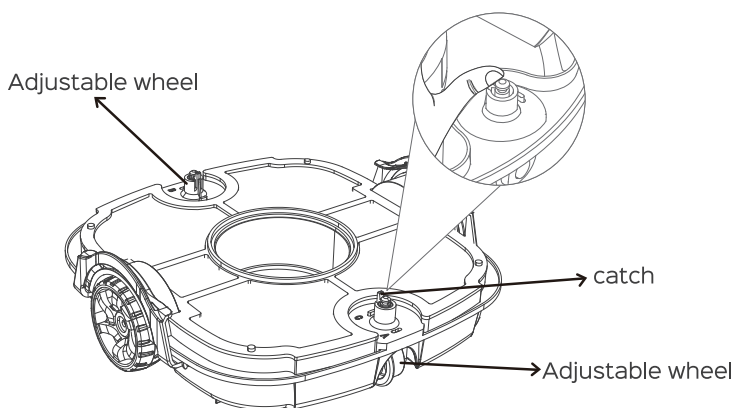

Reset combination path


Insert the limiting lever on the wheel kit into holes marking A/B/C/D to modify your cleaning path.

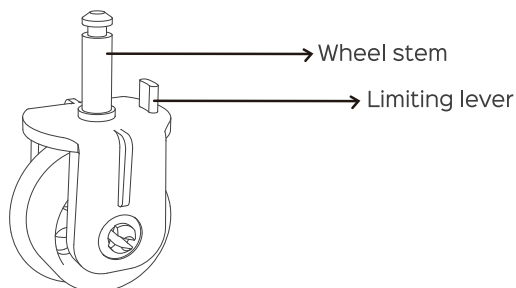

Below is the combination ways and their usage scenario of adjustable wheels, you can refer to it.

Combination	Use Scenario
A – C	Default (suitable to most pools)
A – B	Smaller rebounding angle comparing with “A – C”
B – C	For round shape pools

For example: combination A-B

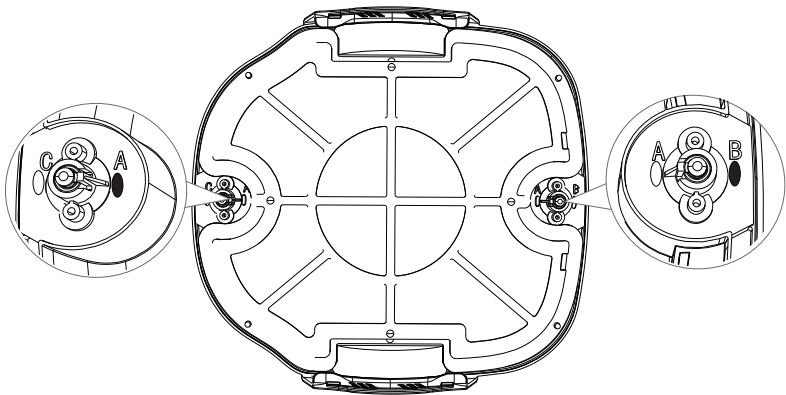

FAQ & TROUBLE SHOOTING

- Q: Could this cleaner do wall and waterline cleaning?
- A: This cleaner is designed for floor cleaning only. It does not support any wall or waterline cleaning.
- Q: Will obstacles such as steps, shallow water areas, drains, slopes etc. in the swimming pool affect the running?
- A: The machine prefers to run on flat floor. High obstacles will make the device stuck.

If you encounter the following situations when using the cleaner, you can check the table and solve them by yourself.

Note:

If you can not find a solution from the table, please contact after-sale team.

symptom	Possible reason	Solution
Buzzer silent or impeller not rotating after power on	Low battery	Recharge the battery
	Device fault	Contact after-sales service
The buzzer still alarms or the impeller does not rotate after the cleaner is fully immersed in the water.	The flipper is stuck	Remove the cleaner from the pool and try to manually rotate the flipper or contact the after-sales service.
	The flipper cannot stand when the cleaner touches the wall	The flipper is stuck, and try to clear the movable cavity.
The swing plate can stand when the cleaner touches the wall, but the cleaner can not reverse	The water channel is stuck	Try to clear foreign stuff
Charger indicator does not work	The charger is damaged	Contact after-sales service
The cleaner does not have a full coverage for the floor	Improper wheel angel	Adjust wheels position
	Special pool shape	Adjust wheels position
	Swimming pool water circulation system is on	Shut down the system

LIMITED WARRANTY

1. All WYBOT pool cleaners in the market have been inspected and licensed to be sold as per local laws.
2. The warranty duration for battery, motor and PCB is one (1) year from the purchasing date. Consumable parts, including filter basket, brush, wheels etc., are beyond warranty.
3. The warranty apply only to original buyers, and not valid to resale and any other kinds of transfer.
4. Any damages to the unit caused by improper use, unauthorized repair or disassembly are not covered by WYBOTICS Co., Ltd.'s warranty.
5. The order number or record must be presented for any claim or repair within the warranty period.

CERTIFICATION

WYBOT robotic pool cleaners have passed all performance and reliability tests and also has obtained relevant certifications from the countries in which they are sold. you can rest assured.



WYBOT CUSTOMER CARE

Due to the need for continuous products improvement, the products in the manual are subject to the real products, and WYBOTICS Co., Ltd. reserves the right to update products.

If you encounter any problems during use, please contact after-sale team. For more details, please contact WYBOTICS website www.wybotpool.com

Wybot Customer Service:

Email: support@wybotpool.com

Facebook: @WybotPool

Tel: 1-866-777-6655

WYBOT

www.wybotpool.com


Email: support@wybotpool.com

Facebook: @WybotPool

WYBOTICS CO.,LTD

No.30, Zhongnan 4th Street West Zone, TEDA Tianjin, China


All trade names are registered trademarks of respective manufacturers listed.

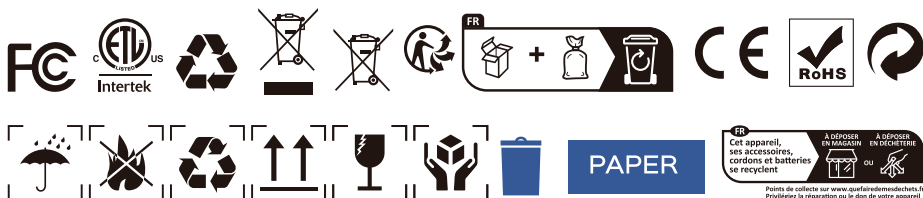

WYBOT

Manuel d'utilisation du robot nettoyeur de piscine

WYBOT A1(OS2010)

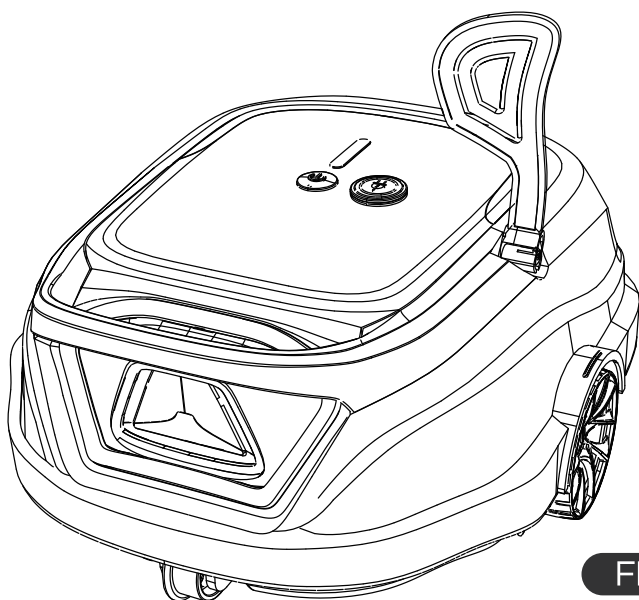

FR

Lisez l'intégralité le manuel avant d'utiliser votre nouveau robot nettoyeur de piscine et conservez ce manuel à votre portée comme référence.

WYBOT

Merci d'avoir choisi les produits WYBOT, votre soutien compte beaucoup pour nous. Notre objectif est de fournir en permanence la meilleure solution pour vous libérer de cette tâche de nettoyage et profiter de votre temps en famille.

Le robot nettoyeur de piscine WYBOT est destiné à vous offrir une grande efficacité, une faible consommation d'énergie, une utilisation facile et un travail de nettoyage approfondi.

Son apparence unique et ses fonctions fiables telles que l'activation à un bouton, l'aspiration et le nettoyage puissants, la filtration fine, la navigation intelligente, la télécommande et la haute compatibilité avec diverses formes de piscine et matériaux de construction vous assurent un nettoyage de piscine pratique, intelligent et optimal.

N'hésitez pas à nous contacter par e-mail ou à visiter notre site Web pour toute question. Nous sommes très heureux d'entendre vos conseils sur notre amélioration continue.

Lisez attentivement le manuel avant d'utiliser le nettoyeur. Votre sécurité est la chose la plus importante. Veuillez lire attentivement et utiliser l'appareil conformément aux instructions, WYBOTICS Co. n'est pas responsable de toute perte ou blessure causée par une utilisation incorrecte.

Avertissement

Le fait de ne pas utiliser l'appareil conformément aux avertissements peut entraîner des blessures graves, une électrocution ou la mort.

1. Utilisez uniquement les accessoires recommandés ou vendus par WYBOTICS Co, Ltd.
2. Séchez le port après chaque nettoyage. Le port humide peut provoquer un choc électrique.
3. Ne chargez pas l'aspirateur lorsqu'il est allumé.
4. Utilisez uniquement le chargeur original et autorisé. Évitez de charger d'autres appareils avec ce chargeur. Une utilisation inappropriée peut entraîner une surchauffe ou une fuite de liquide corrosif de la batterie.
5. Assurez-vous que la prise électrique est protégée par un disjoncteur de fuite à la terre (GFCI) et un disjoncteur différentiel (ELI).
6. N'utilisez pas un chargeur dont le cordon est endommagé afin d'éviter tout choc électrique.
7. N'essayez pas d'utiliser une rallonge pour connecter le chargeur.
8. Ne laissez jamais les enfants monter sur le nettoyeur ou s'en servir comme un jouet.
9. Ne laissez pas les enfants utiliser ou entretenir l'appareil.
10. N'entrez pas dans la piscine lorsque le nettoyeur y travaille.
11. Ne jamais exposer ou charger l'appareil dans des environnements inflammables.
12. Seuls des professionnels agréés peuvent démonter les pièces scellées de l'appareil.
13. N'utilisez pas le nettoyeur pendant que le filtre de la piscine est en marche.

Attention

Si l'appareil n'est pas utilisé conformément aux instructions, il risque d'être endommagé ou de blesser quelqu'un.

1. Chargez l'appareil avant la première utilisation.
2. Ne pas mettre le doigt entre les parties mobiles, telles que la cavité mobile de la charnière du batteur. Vous pourriez être blessé par un mouvement brusque.
3. Démontez la nageoire si vous n'utilisez plus l'appareil pendant une longue période. Un stockage inapproprié peut endommager la nageoire.
4. Ne surchargez pas l'aspirateur, car cela réduirait la durée de vie de la batterie.
5. Chargez le nettoyeur avant de le ranger pour une longue période (plus de 6 mois) afin de maintenir une durée de vie optimale de la batterie.
6. N'oubliez pas de laver et de nettoyer les plateaux filtrants après chaque utilisation.


7. Conservez le nettoyeur dans un endroit frais et aéré, à l'abri de la lumière du soleil ou de toute source de chaleur.
8. Utilisez uniquement le nettoyeur dans les conditions d'eau suivantes : :

Chlore	Maximum 4 mg/L
pH	7.0 - 7.8
Température	41 - 95 °F (5 - 35 °C)
NaCl	Maximum 5000 PPM

Contenu


WYBOT A1(OS2010) EN UN COUP D'OEIL	01
Présentation interne du produit	01
Présentation externe du produit	01
Liste de colisage	02
COMMENCER	03
Insérer la nageoire	03
Chargez votre nouveau WYBOT A1(OS2010)	03
Configurez votre nouveau WYBOT A1(OS2010)	04
<i>Sélectionnez votre cycle de nettoyage</i>	04
Faites fonctionner votre nouveau WYBOT A1(OS2010)	06
NETTOYAGE DU FILTRE	08
CARACTÉRISTIQUE DE L'APPAREIL	09
COMMENT ENTRETENIR VOTRE APPAREIL	09
COMMENT AJUSTER VOTRE MODÈLE DE NETTOYAGE	10
Détacher les roues réglables	10
Réinitialiser le chemin de combinaison	10
FAQ ET DÉPANNAGE	11
GARANTIE LIMITÉE	12
CERTIFICATION	13
SERVICE CLIENTÈLE E WYBOT	13

Présentation interne du produit

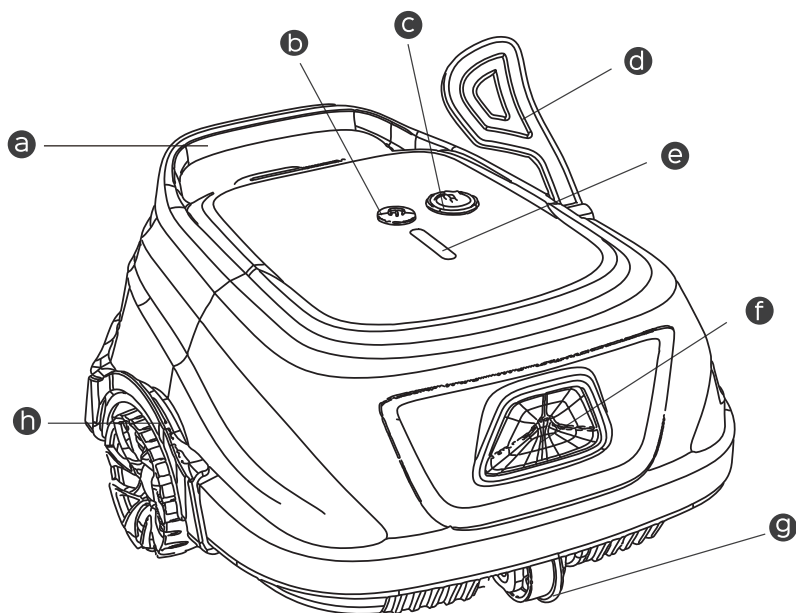

- a Poignée**
Retirez et transportez l'appareil avec
- b Bouton ON / OFF**
Allumer/éteindre l'appareil
- c Port de chargement**
Connecter le chargeur
- d La nageoire**
Inséré dans l'appareil pour faciliter le mouvement
- e Indicateur LED**
Différentes couleurs de voyant pour indiquer l'état de l'appareil et le niveau de la batterie
- f Sortie**
Laisser échapper l'eau
- g Roue réglable**
Ajustez-les pour modifier le modèle de nettoyage
- h Fixation d'assemblage**
Verrouillez et déverrouillez le capot supérieur du châssis. Il y en a deux de chaque côté de l'appareil



Présentation externe du produit

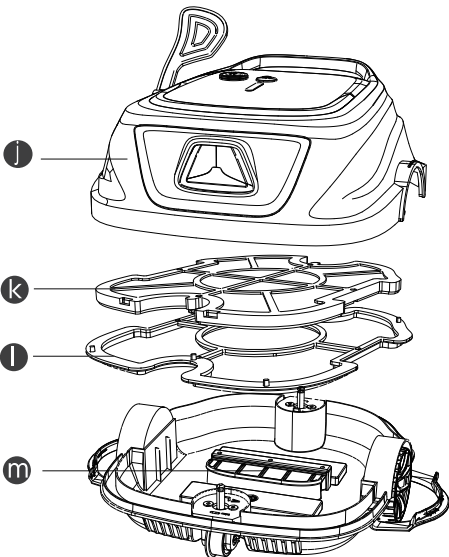

- j Pièce scellée**
Les composants importants y sont scellés. Pour votre sécurité, n'essayez pas de le démonter sans autorisation.
- k Plateau filtrant (mousse de coton)**
Évitez de l'utiliser lorsque la piscine est très poussiéreuse, sinon le nettoyeur sera très facile à coincer. Il est recommandé de l'utiliser pour l'entretien quotidien de la piscine.
- l Plateau filtrant (180 µm)**
Peut être utilisé indépendamment ou combiné avec le plateau filtrant en mousse de coton pour retenir les saletés les plus fines.
- m Cavité de stockage**
Stockez tous les débris collectés.

N'utilisez pas l'appareil lorsque le capot supérieur ou les brosses à récurer sont cassés. En cas de fuite de liquide de la pièce d'étanchéité, arrêtez de charger ou de faire fonctionner l'appareil.


Liste de colisage

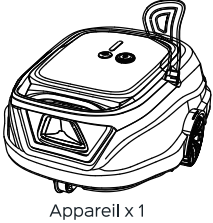 Appareil x 1	 Flipper x 1	 Bac filtrant (Mousse de coton +180µm)	 Crochet x 1
 Manuel d'utilisation x1	 Guide de démarrage rapide x 1	 Chargeur x 1	 Vis x 1

COMMENCER

Insérer la nageoire

Vous devez insérer la palette fournie dans le nettoyeur en alignant l'encoche et la rainure.

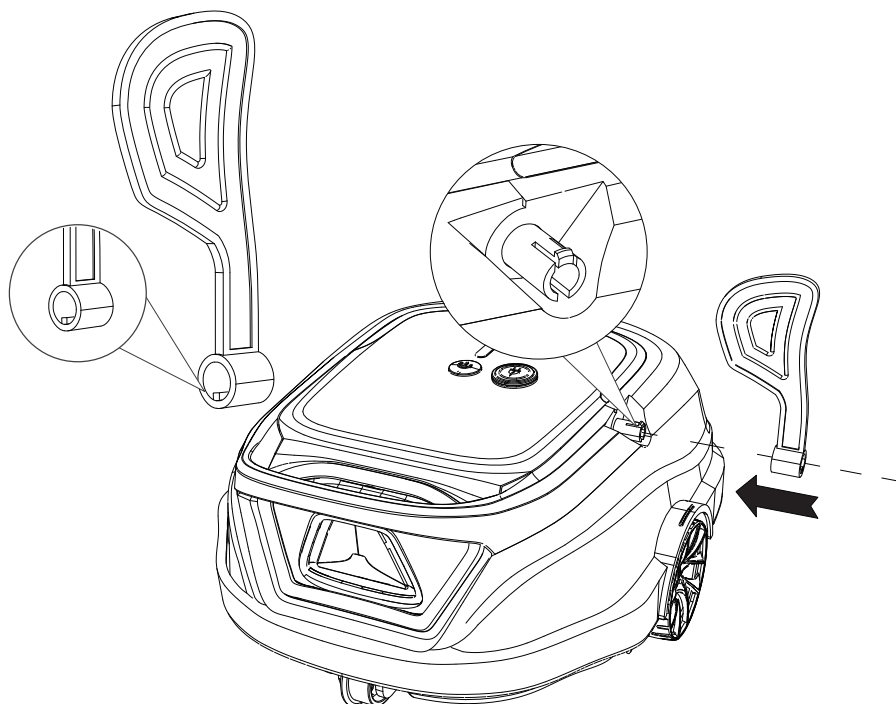

Chargez votre nouveau WYBOT A1(OS2010)


L'appareil dispose d'une batterie rechargeable au lithium-ion et vous devez charger la batterie avant la première utilisation et lorsqu'elle est faible.

NB:

1. Lors du chargement, vous devez vous assurer que votre appareil se trouve à au moins 3 m (environ. 10 pieds) loin du bord de la piscine.
2. Pour réduire les risques d'incendie, gardez votre appareil et votre adaptateur à l'abri de la lumière directe du soleil ou de l'eau lors du chargement.
3. Pour votre sécurité, vous devez vérifier que l'appareil est éteint et que le port est sec avant de le charger.
4. Le meilleur environnement est de 32 °F à 95 °F (0 °C à 35 °C) comme température, une humidité relative de 5 à 95 %.


Le nettoyeur peut indiquer le niveau de la batterie en affichant des voyants ● à l'avant.

● Quantité	Niveau de batterie (%)
●	0~25
● ●	25~50
● ● ●	50~75
● ● ● ●	75~100

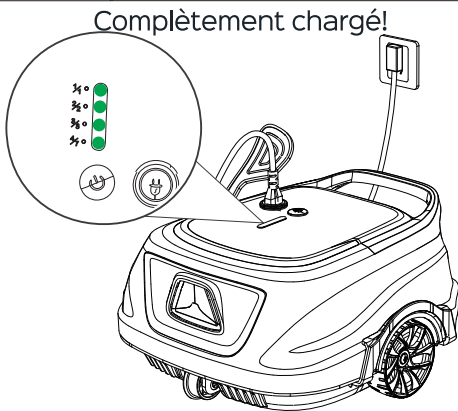


Configurez votre nouveau WYBOT A1(OS2010)

Vous pouvez allumer l'appareil en appuyant sur le bouton on/off et en le maintenant enfoncé pendant 1 seconde. L'indicateur LED à l'avant affiche en bleue ● lorsque l'appareil est allumé, et indique le niveau actuel de la batterie par un vert clignotant ● pendant 3 secondes.

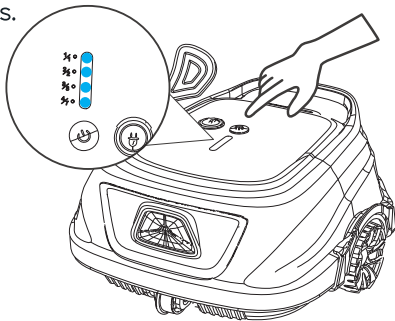

Sélectionnez votre cycle de nettoyage

La lumière LED devient violette ● après l'indication du niveau de la batterie, et vous pouvez sélectionner votre cycle de nettoyage en appuyant sur le bouton on/off.

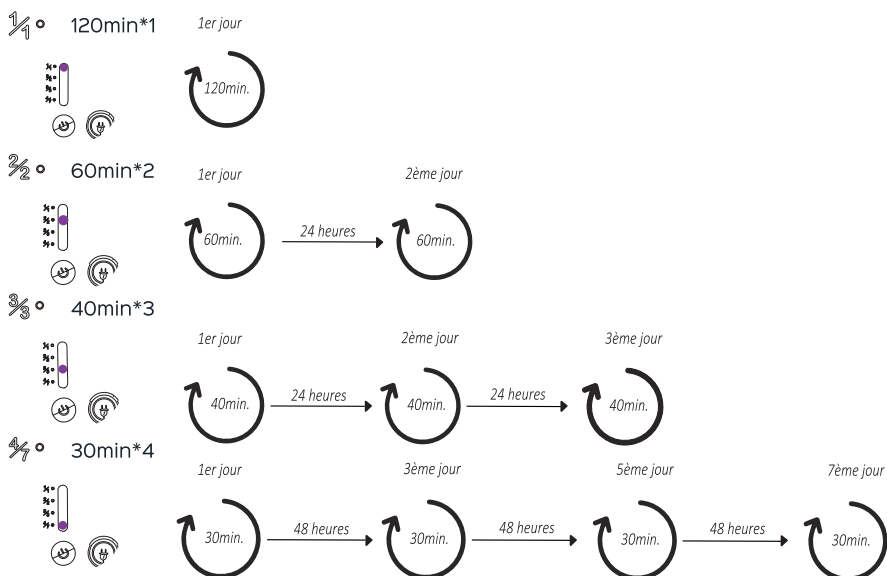


NB:

1. Si vous avez sélectionné un cycle de nettoyage, **vous devez vous assurer que l'aspirateur est complètement chargé avant.**
2. Le cycle de nettoyage par défaut est un nettoyage unique pendant 2 heures.
3. Si vous sélectionnez d'autres cycles de nettoyage, **vous devez garder le nettoyeur dans la piscine pour terminer l'ensemble des cycles.** Lorsque vous éteignez l'appareil ou le chargez pendant la durée du cycle, il redémarrera le cycle lorsqu'il sera allumé.
4. Si vous n'avez pas besoin de configurer un cycle, placez simplement le nettoyeur dans la piscine pour commencer le nettoyage du sol.

Le WYBOT A1(OS2010) est conçu pour une interaction conviviale, et différents voyants LED indiquent différents états de nettoyage. Veuillez vous référer ci-dessous.

Lumière LED	Indication	Statut
	Solide	Démarrage
	Clignotant	En cours d'exécution
	Solide	Sélection du mode de nettoyage
	Clignotant	Batterie faible ou stationnement automatique dans la piscine
	Solide	Niveau de batterie
	Fixe ou clignotant	Défaut

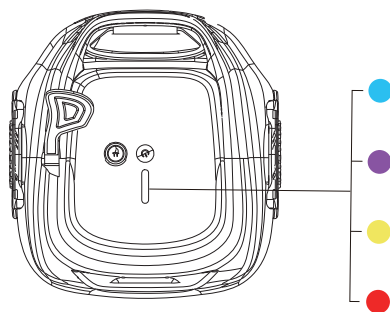


NB:


1. Lorsque le voyant jaune clignote, vous devez retirer votre appareil de l'eau et le charger.
2. Si le voyant LED rouge est allumé, vous pouvez trouver une solution de dépannage dans ce manuel ou appeler le service.

Faites fonctionner votre nouveau WYBOT A1(OS2010)

Après avoir sélectionné le cycle de nettoyage, tenez la poignée du nettoyeur et placez-le verticalement dans la piscine.

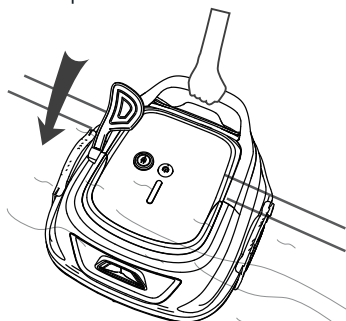


Laissez-le couler jusqu'au sol pour vider l'air emprisonné à l'intérieur.

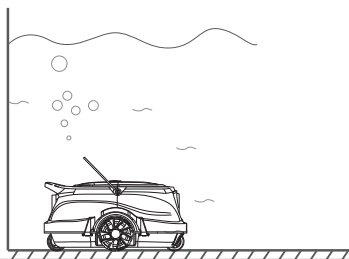


NB:

Pour obtenir des performances optimales, vous devez vous assurer que la profondeur de l'eau de la piscine est d'au moins 19,5, soit (50 cm) de hauteur à partir du haut de l'appareil.

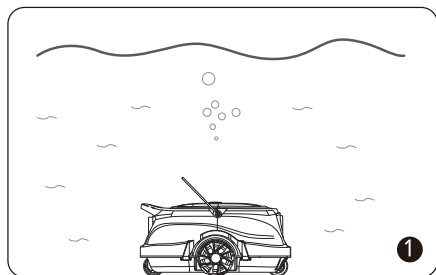


20 secondes d'étalonnage automatique au sol. Le nettoyeur commence à nettoyer le sol.

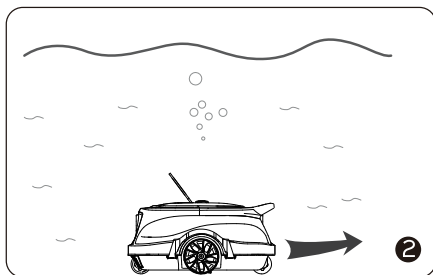


Le nettoyeur commence à nettoyer le sol.



L'appareil se déplacera automatique-ment pour s'arrêter près du bord du mur une fois le nettoyage terminé ou lorsque la batterie est faible.

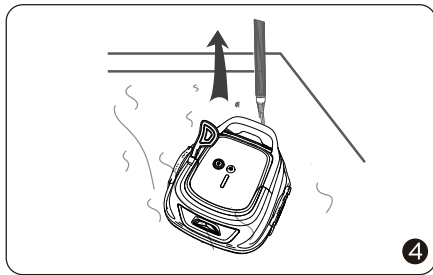

Vous pouvez insérer le crochet inclus dans une tige de la piscine et soulever Le nettoyeur hors de la piscine.

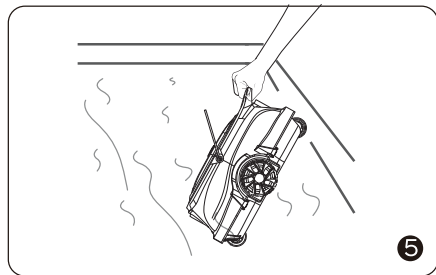



Vous devez retirer le nettoyeur verti-calement pour évacuer rapidement l'eau intérieure.

NB:

Si vous avez prédéfini un cycle de nettoyage autre que celui par défaut, vous devez laisser le nettoyeur dans la piscine pour terminer tout le cycle.


NETTOYAGE DU FILTRE

Retirez le capot supérieur en déverrouillant les attaches des deux côtés.

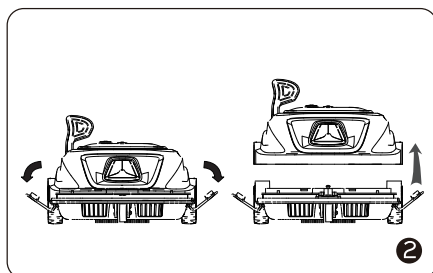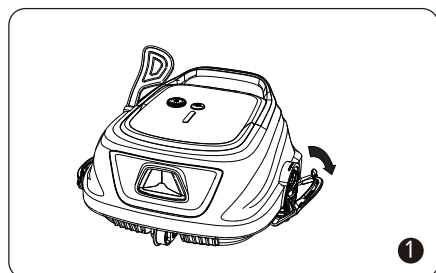


Note:


1. Vous devez vous assurer que l'appareil est éteint lorsque vous ouvrez le capot supérieur.
2. Vous devez nettoyer les plateaux filtrants avant de les sécher.

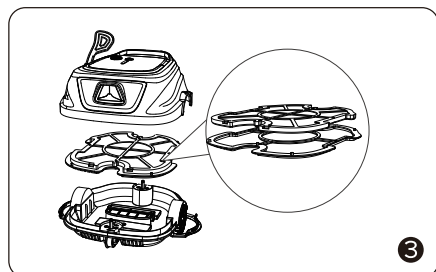

Retirez les plateaux filtrants

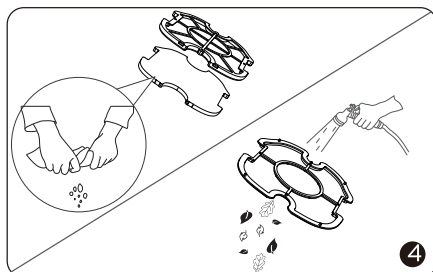

Secouez tous les débris et rincez le plateau filtrant avec de l'eau du tuyau d'arrosage, lavez la mousse de coton à la main.

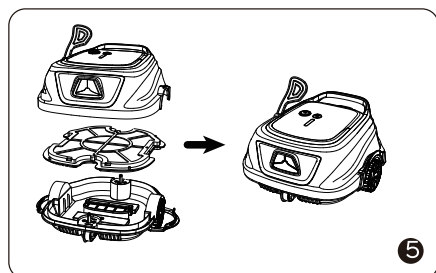

Après le rinçage, placez le plateau filtrant dans l'aspirateur et fermez le couvercle.

CARACTÉRISTIQUE DE L'APPAREIL

Nom	WYBOT A1(OS2010)
Taille de la piscine	80m ² ~100m ² (nettoyage des sols)
Profondeur d'eau	Max. 8,2 pieds (2,7 m) et minimum 1,98 pieds (60 cm)
Dimension de l'appareil	13,6(L)*12,4(L)*6,7(H) pouces/345(L)*315(L)*170(H) mm
Poids	3.5kg
Durée	2 heures
Temps de charge	2.5 heures
Tension	22.2V
Puissance	33W
Entrée du chargeur	100-240V, 50-60Hz
Sortie du chargeur	25.2V/1A
Capacité de la batterie	2600mAh
Filtre	Filtration à double niveau
Débit	8.1 m ³ /H
Vitesse de déplacement	16m/min
Résistance à l'eau	IPX8

COMMENT ENTRETENIR VOTRE APPAREIL

Vous devez suivre les étapes de stockage de votre nettoyeur pour maintenir de bonnes performances.

- a) a)Assurez-vous que l'appareil est éteint
- b)Séchez le nettoyeur et le panier-filtre
- c)Charger complètement la batterie
- d)Conservez le nettoyeur dans un endroit frais et aéré, à l'abri du soleil direct, de la source de chaleur, du gel et de toute pression avec une température ambiante comprise entre 5 °C/ 41 °F et 45 °C / 113 °F.
- e)Chargez l'aspirateur tous les trois mois pour garantir une durée de vie optimale de la batterie.

NB:

Si votre appareil ne fonctionne pas après une longue durée de vie de la batterie ou après avoir été éteint, veuillez contacter l'équipe après-vente pour obtenir de l'aide. Pour votre sécurité, n'essayez pas de le démonter sans autorisation.


COMMENT AJUSTER VOTRE MODÈLE DE NETTOYAGE

Si la forme de votre piscine est irrégulière ou si vous n'êtes pas satisfait de la méthode de nettoyage par défaut, vous pouvez changer la direction des roues réglables pour obtenir un meilleur travail de nettoyage.

Détachez les roues réglables


vous pouvez voir deux kits de roues portant les marquages A, B, C et D sur les côtés avant et arrière du châssis.

Sur la tige de la roue, vous pouvez voir un loquet inséré. Vous pouvez tenir ce loquet et le pousser vers le côté intérieur, puis le kit peut être retiré.

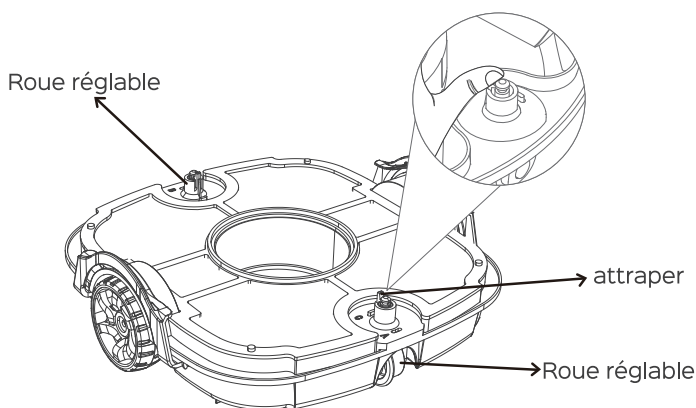

Réinitialiser le chemin de la combinaison


Insérez le levier de limitation du kit dans les trous marqués A/B/C/D pour modifier votre chemin de nettoyage.

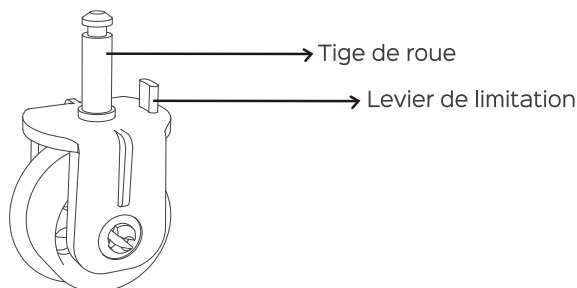

Vous trouverez ci-dessous les méthodes de combinaison et leur scénario des roues réglables, vous pouvez vous y référer.

Combinaison	Utiliser le scénario
A – C	Par défaut (adapté à la plupart des piscines)
A – B	Angle de rebond plus petit par rapport à « A – C »
B – C	Pour des piscines de forme ronde

Par exemple : combinaison A-B

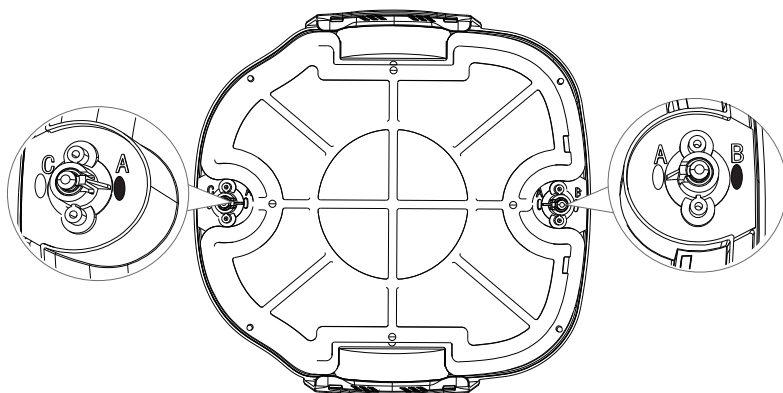

FAQ ET DÉPANNAGE

Q: Ce nettoyeur pourrait-il nettoyer les murs et les conduites d'eau ?

A: Ce nettoyeur est conçu uniquement pour le nettoyage des sols. Il ne prend en charge aucun nettoyage des murs ou des lignes de flottaison.

Q: Les obstacles tels que les marches, les zones d'eau peu profondes, les égouts, les pentes, etc. dans la piscine affecteront-ils la course ?

A: La machine préfère fonctionner sur un sol plat. Des obstacles élevés bloqueront l'appareil.

Si vous rencontrez les situations suivantes lors de l'utilisation du nettoyeur, vous pouvez consulter le tableau et les résoudre vous-même.

NB:

Si vous ne trouvez pas de solution dans le tableau, veuillez contacter l'équipe après-vente.

symptôme	Raison possible	Solution
L'alarme silencieux ou la turbine ne tourne pas après la mise sous tension	Batterie faible	Recharger la batterie
	Défaut de l'appareil	Contacter le service après-vente
L'alarme sonore retentit toujours ou la turbine ne tourne pas une fois que le nettoyeur est complètement immergé dans l'eau.	La nageoire est bloquée	Retirez le nettoyeur de la piscine et essayez de faire tourner manuellement la nageoire ou contactez le service après-vente.
	La nageoire ne peut pas tenir debout lorsque le nettoyeur touche le mur	La nageoire est coincé, essayez de dégager la cavité mobile.
La plaque pivotante peut rester debout lorsque le nettoyeur touche le mur, mais le nettoyeur ne peut pas reculer.	Le canal d'eau est bloqué	Essayez d'effacer les éléments étrangers
L'indicateur du chargeur ne fonctionne pas	Le chargeur est endommagé	Contacter le service après-vente
Le nettoyant ne couvre pas complètement le sol	Ange de roue inapproprié	Ajuster la position des roues
	Forme de piscine spéciale	Ajuster la position des roues
	Le système de circulation de l'eau de la piscine est activé	Arrêtez le système

GARANTIE LIMITÉE

1. Tous les nettoyeurs de piscine WYBOT sur le marché ont été inspectés et autorisés à être vendus conformément aux lois locales.
- 2.La durée de garantie pour le moteur, la batterie et le PCB est d'un (1) an à compter de la date d'achat. Les pièces consommables, notamment le panier-filtre, la brosse, les roues, etc., ne font pas partir de la garantie.
- 3.La garantie s'applique uniquement aux acheteurs d'origine et n'est pas valable pour la revente et tout autre type de transfert.any other
- 4.Tout dommage à l'appareil causé par une utilisation inappropriée, une réparation ou un démontage non autorisé n'est pas couvert par la garantie WYBOTICS CO., LTD.
- 5.Le numéro de commande ou le dossier doit être présenté pour toute réclamation ou réparation pendant la période de garantie.

CERTIFICATION

Les robots nettoyeurs de piscine WYBOT ont passé avec succès tous les tests de performance et de fiabilité et ont également obtenu les certifications pertinentes des pays dans lesquels ils sont vendus. vous pouvez être rassuré.



SERVICE CLIENTÈLE WYBOT

En raison de la nécessité d'améliorer continuellement les produits, les produits présentés dans le manuel sont soumis aux produits réels et WYBOTICS CO.,LTD. se réserve le droit de mettre à jour les produits.

Si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation, veuillez contacter l'équipe après-vente. Pour plus de détails, veuillez contacter le site Web WYBOTICS www.wybotpool.com

Service client Wybot :

E-mail : support@wybotpool.com

Facebook : @WybotPool

Tél. : 1-866-777-6655

WYBOT

www.wybotpool.com

E-mail : support@wybotpool.com

Facebook : @WybotPool

WYBOTICS CO., LTD

No.30, zone ouest de la 4e rue Zhongnan, TEDA Tianjin, Chine


Tous les noms commerciaux sont des marques ayant des fabricants respectifs répertoriés.



WYBOT

Roboter-Poolreiniger Benutzerhandbuch

WYBOT A1(OS2010)

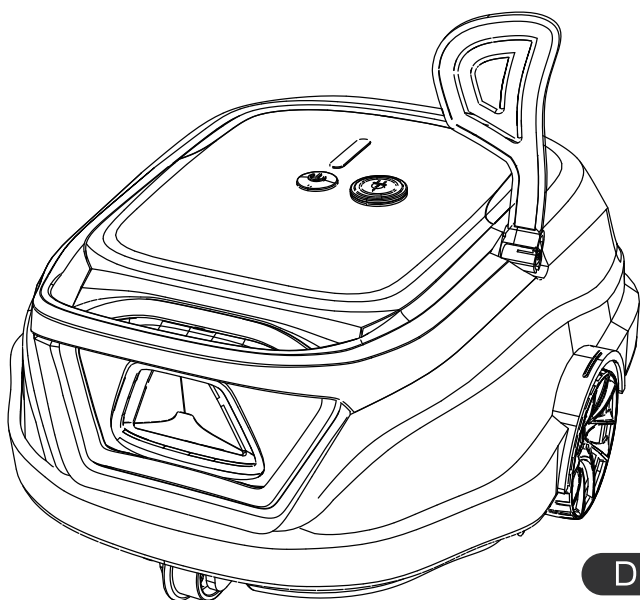

DE

Lesen Sie das gesamte Handbuch durch, bevor Sie Ihren neuen Roboter-Poolreiniger in Betrieb nehmen, und bewahren Sie dieses Handbuch zum Nachschlagen griffbereit auf.

WYBOT

Danke, dass Sie sich für WYBOT Produkte entschieden haben, Ihre Unterstützung bedeutet uns sehr viel. Unser Ziel ist es, Ihnen stets die beste Lösung zu bieten, damit Sie von der Poolreinigung befreit sind und Ihre Zeit mit der Familie genießen können.

Der WYBOT Roboter-Poolreiniger ist darauf ausgerichtet, Ihnen hohe Effizienz, geringen Stromverbrauch, einfache Bedienung und gründliche Poolreinigung zu bieten.

Sein einzigartiges Aussehen und seine zuverlässigen Funktionen wie Ein-Knopf-Aktivierung, leistungsstarke Absaugung und Schrubben, Feinfilterung, intelligente Navigation, Fernbedienung und hohe Kompatibilität mit unterschiedlichen Poolformen und Konstruktionsmaterialien sichern Ihnen eine komfortable, intelligente und optimale Poolreinigung.

Sollten Sie Fragen haben, können Sie uns gerne per E-Mail kontaktieren oder unsere Website besuchen. Wir freuen uns sehr Ihre Ratschläge zu unserer kontinuierlichen Verbesserung zu hören.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie den Reiniger verwenden. Ihre Sicherheit ist das Wichtigste. Bitte lesen Sie sich die Anleitung durch und bedienen Sie das Gerät entsprechend. WYBOTICS Co., Ltd. kann nicht für Schäden oder Verletzungen haftbar gemacht werden, die durch unsachgemäße Benutzung entstehen.

Warnung

Wird das Gerät nicht gemäß den Warnhinweisen betrieben, kann dies zu schweren Verletzungen, Stromschlägen oder zum Tod führen.

1. Benutzen Sie nur das von WYBOTICS Co., Ltd. empfohlene oder verkaufte Zubehör.
2. Trocknen Sie den Aufladeanschluss nach jeder Reinigung. Feuchtigkeit im Aufladeanschluss kann zu einem elektrischen Schlag führen.
3. Laden Sie den Reiniger nicht auf, wenn er eingeschaltet ist.
4. Benutzen Sie nur das originale und autorisierte Ladegerät. Vermeiden Sie das Aufladen anderer Geräte mit diesem Ladegerät. Eine unsachgemäße Benutzung kann zu Überhitzung oder zum Auslaufen von ätzender Flüssigkeit aus der Batterie führen.
5. Vergewissern Sie sich, dass die Steckdose durch einen Fehlerstromschutzschalter (GFCI) und einen Erdschlussunterbrecher (ELI) geschützt ist.
6. Benutzen Sie kein beschädigtes Ladegerät, um einen Stromschlag zu vermeiden.
7. Versuchen Sie nicht, ein Verlängerungskabel zu benutzen, um das Ladegerät anzuschließen.
8. Erlauben Sie Kindern nicht, auf dem Reiniger zu reiten oder mit ihm wie mit einem Spielzeug zu spielen.
9. Erlauben Sie einem Kind nicht, das Gerät zu bedienen oder zu warten.
10. Begeben Sie sich nicht in den Pool, während der Reiniger in ihm arbeitet.
11. Stellen oder laden Sie das Gerät niemals in entflammaren Umgebungen auf.
12. Nur lizenzierte Fachkräfte dürfen die abgedichteten Teile des Reinigers auseinandernehmen.
13. Benutzen Sie den Reiniger nicht, während der Poolfilter arbeitet.

Vorsicht

Wird das Gerät nicht gemäß den Sicherheitshinweisen betrieben, kann es zu Schäden am Gerät oder Verletzungen kommen.


1. Laden Sie das Gerät vor der ersten Benutzung auf.
2. Stecken Sie Ihren Finger nicht zwischen bewegliche Teile, wie z.B. die bewegliche Vertiefung des Klappscharniers. Sie können sich durch eine plötzliche Bewegung verletzen.
3. Nehmen Sie den Flipper auseinander, falls Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen. Bei unsachgemäßer Lagerung kann der Flipper brechen.
4. Laden Sie den Reiniger nicht übermäßig auf, da dies die Lebensdauer der Batterie verkürzt.
5. Laden Sie den Reiniger auf, bevor Sie ihn für längere Zeit (mehr als 6 Monate) aufbewahren, damit die Batterie eine optimale Lebensdauer behält.
6. Denken Sie daran, die Filterschalen nach jedem Benutzen zu waschen und zu reinigen.
7. Lagern Sie den Reiniger an einem kühlen und belüfteten Ort, abseits von direkter Sonneneinstrahlung oder einer Wärmequelle.
8. Benutzen Sie den Poolreiniger nur bei den folgenden Wasserbedingungen:

Chlor	Maximal 4 mg/L
pH-Wert	7.0 - 7.8
Temperatur	41 - 95 °F (5 - 35 °C)
NaCl	Maximal 5000 PPM

INHALTE


WYBOT A1(OS2010) AT A GLANCE	01
Product Internal Overview	01
Product External Overview	01
Packing List	02
GET STARTED	03
INSERT FLIPPER	03
Charge your new WYBOT A1(OS2010)	03
Setup your new WYBOT A1(OS2010)	04
<i>Select your cleaning cycle</i>	04
Run your new WYBOT A1(OS2010)	06
DO A FILTER CLEANING	08
DEVICE SPECIFICATION	09
HOW TO ADJUST YOUR CLEANING PATTERN	09
WIE SIE IHR GERÄT WARTEN	10
Detach the adjustable wheels	10
Reset combination path	10
FAQ & TROUBLE SHOOTING	11
LIMITED WARRANTY	12
CERTIFICATION	13
WYBOT CUSTOMER CARE	13

Produktinterner Überblick

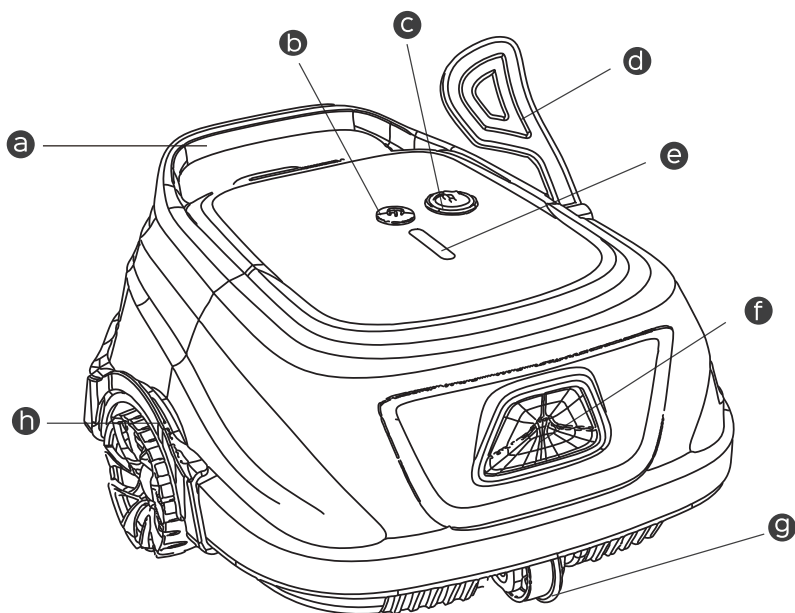

- a Handgriff**
Entnehmen und transportieren Sie das Gerät damit
- b EIN/AUS Taste**
Einschalten/ Ausschalten des Geräts
- c Ladeanschluss**
Schließen Sie das Ladegerät an
- d Flipper**
Wird in das Gerät eingesetzt, um die Bewegung zu erleichtern
- e LED-Anzeige**
Verschiedene Lichtfarben zur Anzeige von Gerätestatus und Batteriestand
- f Auslass**
Wasser ablassen
- g Einstellbares Rad**
Stellen Sie sie ein, um das Reinigungsmuster zu ändern
- h Verschluss für die Montage**
Verriegeln und entriegeln Sie die obere Abdeckung des Gehäuses. Es gibt zwei auf jeder Seite des Geräts




Externe Produktübersicht

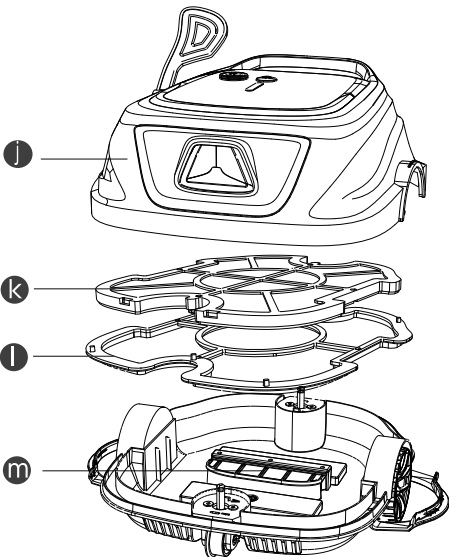

- j Abgedichteter Teil**
Wichtige Komponenten sind dort abgedichtet. Versuchen Sie zu Ihrer Sicherheit nicht, sie ohne Genehmigung zu demontieren.
- k Filtereinsatz (Baumwollschaum)**
Benutzen Sie ihn nicht, wenn das Schwimmbecken stark verunreinigt ist, da der Reiniger sonst sehr leicht stecken bleibt. Wir empfehlen, ihn für die tägliche Wartung des Schwimmbeckens zu benutzen.
- l Filtereinsatz (180µm)**
Kann unabhängig oder in Kombination mit dem Filtereinsatz aus Baumwollschaum genutzt werden, um feinsten Schmutz aufzufangen.
- m Aufbewahrungshohlraum**
Bewahren Sie alle gesammelten Verunreinigungen auf.

Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn die obere Abdeckung oder die Schrubbbürsten beschädigt sind. Falls Flüssigkeit aus dem Dichtungsteil austritt, stellen Sie das Aufladen oder den Betrieb des Geräts ein


Packliste

 Gerät x 1	 Flipper x 1	 Filtereinsatz (Baumwollschaum +180 µm)	 Haken x 1
 Benutzerhandbuch x 1	 Kurzanleitung x 1	 Ladegerät x 1	 Schraube x 1

ANFANGEN

Setzen Sie den Flipper ein

Sie müssen den mitgelieferten Flipper so in den Reiniger einsetzen, dass die Kerbe und die Rille aufeinander ausgerichtet sind.

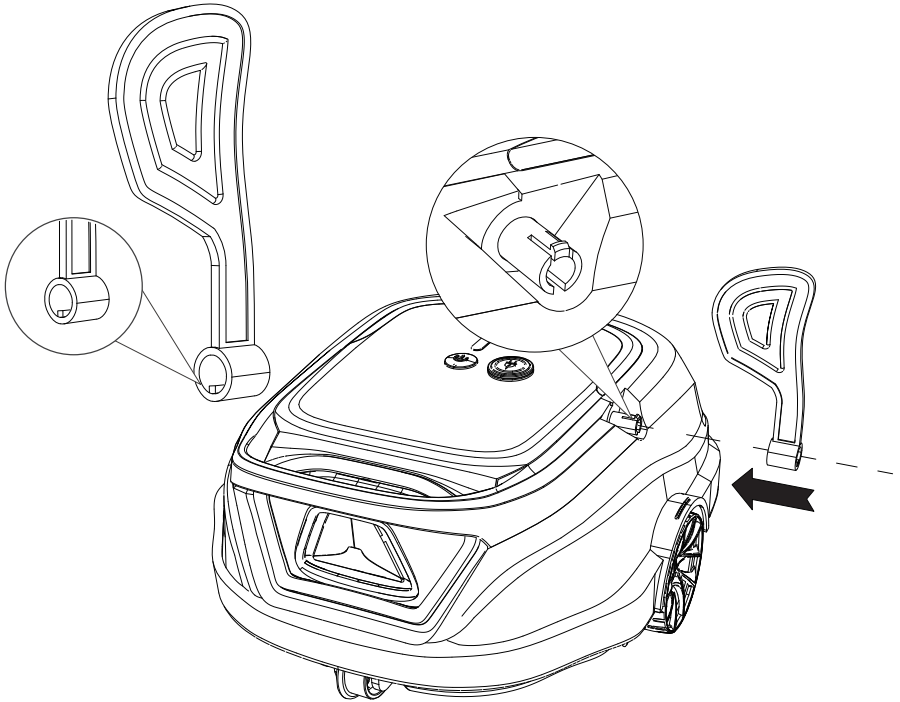

Laden Sie Ihren neuen WYBOT A1(OS2010) auf

The device has a lithium-ion rechargeable battery, and you need to charge the battery before first use and when the battery is low.

Connect your device to a power outlet using the included cable and adaptor.

Anmerkung:


1. Beim Aufladen sollten Sie darauf achten, dass Ihr Gerät mindestens 3m (ca. 10ft) vom Rand des Schwimmbeckens entfernt ist.
2. Zur Verringerung des Brandrisikos sollten Sie Ihr Gerät und den Adapter beim Aufladen von direkter Sonneneinstrahlung oder Wasser fernhalten.
3. Zu Ihrer eigenen Sicherheit sollten Sie sich vor dem Aufladen vergewissern, dass das Gerät ausgeschaltet ist und der Ladeanschluss trocken ist.

Die beste Umgebung zum Aufladen ist eine Temperatur von 32 °F -95 °F (0 °C -35 °C), eine Luftfeuchtigkeit von 5%-95%.

Der Reiniger kann den Batteriestand durch LED-Leuchten auf der Vorderseite anzeigen.


Menge	Batteriestand (%)
●	0~25
● ●	25~50
● ● ●	50~75
● ● ● ●	75~100

Vollständig aufgeladen!

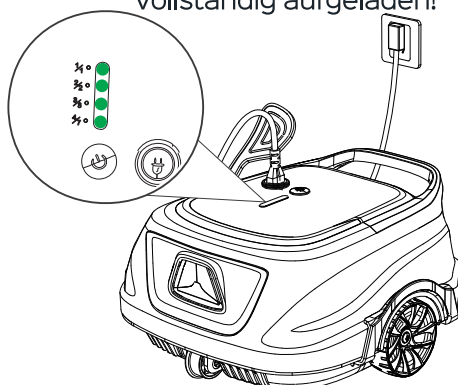

Richten Sie Ihren neuen WYBOT A1(OS2010) ein

Sie können das Gerät einschalten, indem Sie die Ein-/Aus-Taste drücken und 1 Sekunde lang gedrückt halten. Die LED-Anzeige auf der Vorderseite leuchtet dauerhaft blau ●, wenn das Gerät eingeschaltet ist, und zeigt den aktuellen Batteriestand durch ein grünes Blinken ● für 3 Sekunden an.

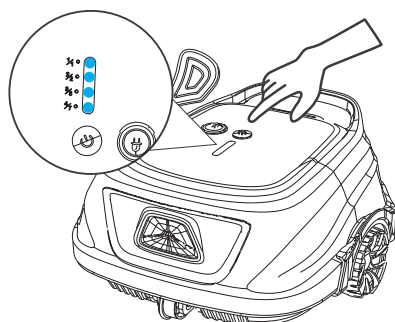


Wählen Sie Ihren Reinigungszyklus

Die LED-Lampe leuchtet nach der Batteriestandsanzeige lila ●, und Sie können Ihren Reinigungszyklus durch Drücken der Ein-/Aus-Taste auswählen.


1/4 ◦ 120min*1




3/2 ◦ 60min*2



3/3 ◦ 40min*3

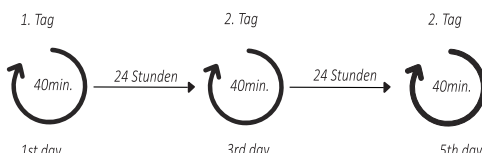


4/4 ◦ 30min*4

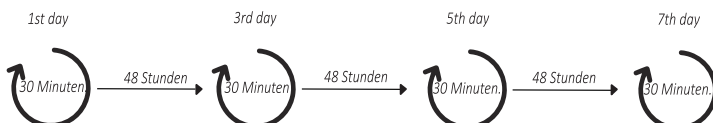

Anmerkung:

1. Falls Sie einen Reinigungszyklus gewählt haben, sollten Sie sicherstellen, dass der Reiniger vorher vollständig aufgeladen ist.
 2. Der Standardreinigungszyklus ist eine einmalige Reinigung von 2 Stunden.
 3. Falls Sie andere Reinigungszyklen gewählt haben, sollten Sie den Reiniger im Pool lassen, um die gesamten Zyklen abzuschließen. Falls Sie das Gerät während der Zykluszeit ausschalten oder aufladen, startet es den Zyklus erneut, sobald es eingeschaltet ist.
 4. Falls Sie keinen Reinigungszyklus einrichten müssen, setzen Sie den Reiniger einfach in den Pool, um eine Bodenreinigung zu starten.
- Der WYBOT A1(OS2010) wurde für eine benutzerfreundliche Interaktion entwickelt, und verschiedene LED-Leuchten zeigen den unterschiedlichen Status des Reinigers an. Bitte sehen Sie unten nach.

LED-Leuchte	Anzeige	Status
	Dauerhaft	Einschalten
	Blinkend	In Betrieb
	Dauerhaft	Auswahl des Reinigungsmodus
	Blinkend	Niedriger Batteriestand oder unter Selbstparken im Pool
	Dauerhaft	Batteriestand
	Dauerhaft oder blinkend	Störung

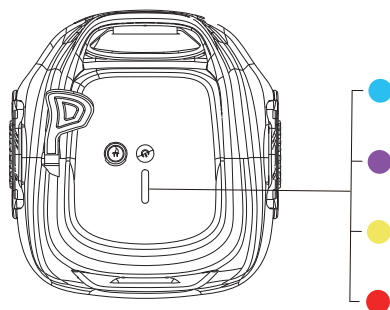


Anmerkung:


1. Falls das gelbe Licht blinkt, sollten Sie Ihr Gerät aus dem Wasser nehmen und es aufladen.
2. Falls die rote LED-Leuchte leuchtet, finden Sie die Lösung in diesem Handbuch oder rufen Sie den Kundendienst an.

Starten Sie Ihren neuen WYBOT A1(OS2010)

Nachdem Sie den Reinigungszyklus ausgewählt haben, halten Sie den Griff des Reinigers fest und setzen ihn senkrecht in den Pool.

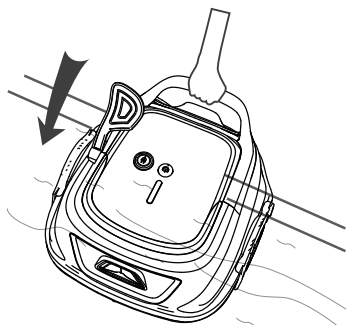


Lassen Sie ihn auf den Boden sinken, damit die eingeschlossene Luft entweichen kann.

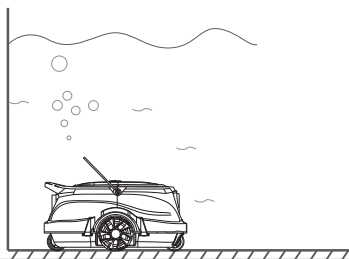


Anmerkung:

Zur Erzielung einer optimalen Reinigungsleistung sollten Sie sicherstellen, dass die Wassertiefe des Schwimmbeckens mindestens 19,5 Zoll (50 cm) von der Oberseite des Geräts beträgt.

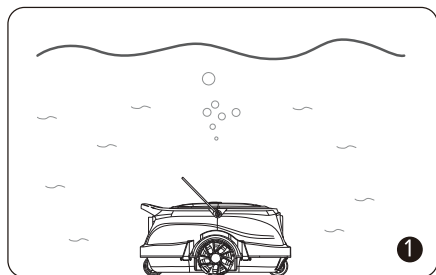


20 Sekunden automatische Kalibrierung auf dem Boden.

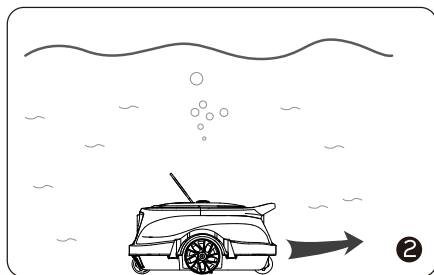


Der Reiniger beginnt, den Boden zu reinigen.



Sobald die Reinigung beendet ist oder der Batteriestand niedrig ist, fährt das Gerät automatisch an der Wandkante zum Stillstand.

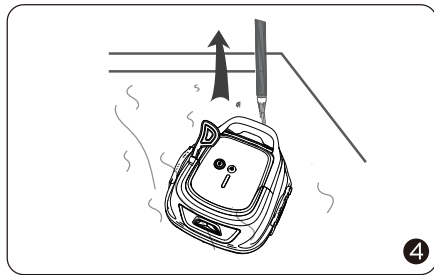

Sie können den mitgelieferten Haken an einer Poolstange anbringen und den Reiniger aus dem Pool heben.

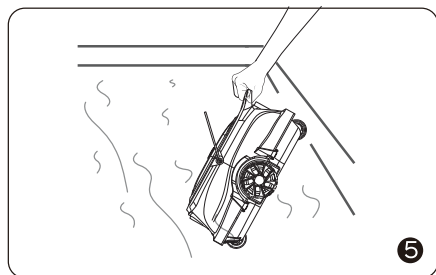



Sie sollten den Reiniger senkrecht herausnehmen, damit das Wasser im Inneren schnell abfließt.

Anmerkung:

Falls Sie einen anderen Reinigungszyklus als den Standardzyklus eingestellt haben, sollten Sie den Reiniger im Pool lassen, um den gesamten Zyklus abzuschließen.

FÜHREN SIE EINE FILTERREINIGUNG DURCH


Entfernen Sie die obere Abdeckung, indem Sie die Verschlüsse auf beiden Seiten entriegeln.

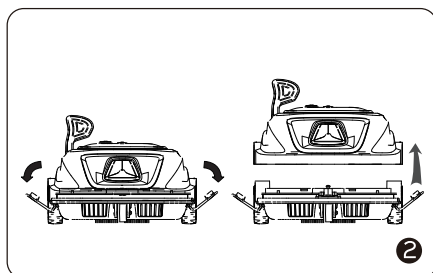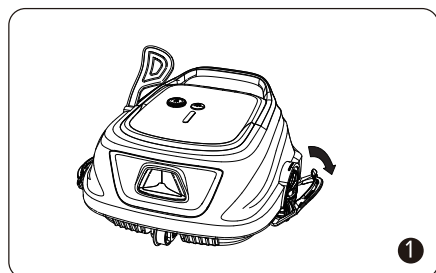


Anmerkung:

1. Sie sollten sicherstellen, dass das Gerät ausgeschaltet ist, wenn Sie die obere Abdeckung öffnen.


Sie müssen die Filtereinsätze reinigen, bevor sie trocken sind.

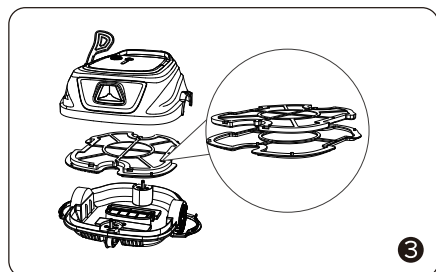

Entnehmen Sie die Filtereinsätze.

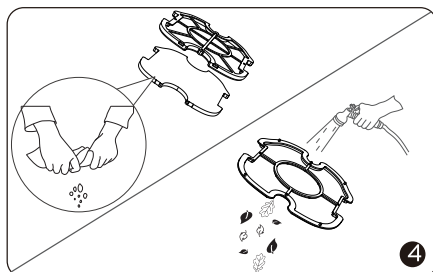

Schütteln Sie alle Verunreinigungen ab und spülen Sie den Filtereinsatz mit Wasser aus, waschen Sie den Baumwollschaum mit der Hand.

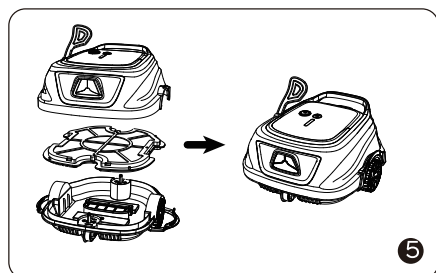

Geben Sie den Filterkorb nach der Spülung in den Reiniger und schließen Sie den Deckel.

GERÄTESPEZIFIKATION

Bezeichnung	WYBOT A1(OS2010)
Pool Größe	80m ² ~100m ² (Bodenreinigung)
Wassertiefe	Max. 2,7 m (8,2 Fuß) und 60 cm (1,98 Fuß)
Geräteabmessung	13,6 (L) * 12,4 (B) * 6,7 (H) Zoll/345 (L) * 315 (B) * 170 (H) mm
Gewicht	3,5 kg
Laufzeit	2 Stunden
Ladezeit	2,5 Stunden
Spannung	22.2V
Strom	33W
Ladegeräteingang	100-240V, 50-60Hz
Ladegerätausgang	25.2V/1A
Batteriekapazität	2600mAh
Filter	Doppelstufige Filterung
Fließrate	8.1 m ³ /H
Bewegungsgeschwindigkeit	16m/min
Wasserdichtigkeit	IPX8

WIE SIE IHR GERÄT WARTEN

Sie sollten die Schritte zur Lagerung Ihres Reinigers befolgen, um dessen gute Leistung zu erhalten.

- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist
- Trocknen Sie den Reiniger und den Filterkorb ab
- Laden Sie die Batterie vollständig auf
- Lagern Sie den Reiniger an einem kühlen und belüfteten Ort, entfernt von direkter Sonneneinstrahlung, Wärmequellen, Frost und Druck mit einer Umgebungstemperatur zwischen 5 °C / 41 °F und 45 °C / 113 °F.
- Laden Sie den Reiniger im Abstand von drei Monaten auf, um eine optimale Batterielebensdauer zu gewährleisten.

Anmerkung:

Falls Ihr Gerät nach einem längeren niedrigen Batteriestand oder im AUS-Zustand nicht mehr funktioniert, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst, um Hilfe zu erhalten. Versuchen Sie zu Ihrer Sicherheit nicht, das Gerät ohne Genehmigung zu zerlegen.


WIE SIE IHR REINIGUNGSMUSTER ANPASSEN

Falls Ihr Pool unregelmäßig geformt ist oder Sie mit dem Standard-Reinigungsmuster nicht zufrieden sind, können Sie die Richtung der verstellbaren Räder ändern, um eine bessere Reinigungsleistung zu erzielen.

Nehmen Sie die verstellbaren Räder ab


Sie sehen zwei Radsätze mit den Markierungen A, B, C und D auf der Vorder- und Rückseite des Gehäuses.

Auf dem Radschaft sehen Sie eine Verriegelung, die eingesteckt ist. Halten Sie diese Verriegelung fest und drücken Sie diese nach innen, dann lässt sich der Radsatz abnehmen.

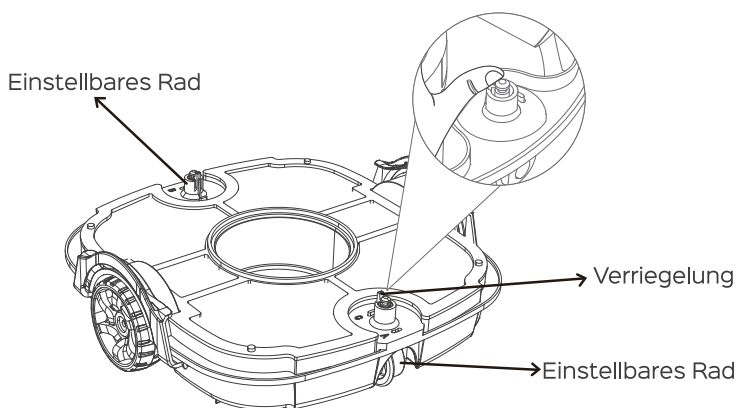

Kombinationsweg zurücksetzen


Setzen Sie den Begrenzungshebel des Radsatzes in die mit A/B/C/D markierten Löcher ein, um Ihren Reinigungsweg zu ändern.

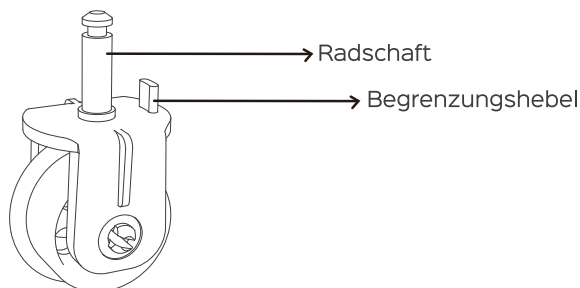

Nachstehend finden Sie die Kombinationsmöglichkeiten und das Anwendungsszenario der verstellbaren Räder, die Sie nachschlagen können.

Kombination	Szenario benutzen
A - C	Standard (für die meisten Pools geeignet)
A - B	Kleinerer Rückprallwinkel im Vergleich zu "A - C".
B - C	Für runde Pools

Zum Beispiel: Kombination A-B

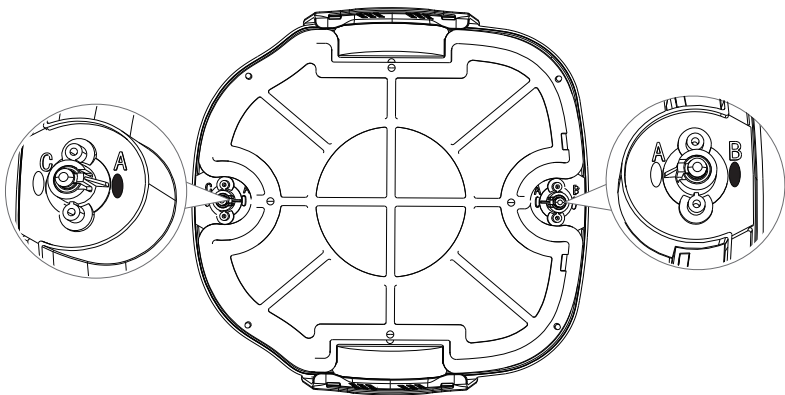

FAQ & FEHLERBEHEBUNG

- F: Kann dieser Reiniger auch die Wände und die Wasserlinie reinigen?
A: Dieser Reiniger ist nur für die Bodenreinigung geeignet. Er unterstützt keine Reinigung von Wänden oder Wasserlinien.
- F: Beeinträchtigen Hindernisse wie Stufen, flache Wasserbereiche, Abflüsse, Abhänge usw. im Pool den Betrieb?
A: Das Gerät läuft bevorzugt auf ebenem Boden. Hohe Hindernisse führen dazu, dass das Gerät stecken bleibt.
- Falls Sie beim Benutzen des Reinigers auf die folgenden Situationen stoßen, können Sie in der Tabelle nachsehen und sie selbst lösen.

Anmerkung:

Falls Sie in der Tabelle keine Lösung finden, wenden Sie sich bitte an das Kundendienstteam.


symptom	Möglicher Grund	Lösung
Der Summer bleibt stumm oder das Flügelrad lässt sich nach dem Einschalten nicht drehen	Niedriger Batteriestatus	Laden Sie die Batterie aufthe battery
	Gerätefehler	Wenden Sie sich an den Kundendienst
The buzzer still alarms or the impeller does not rotate after the cleaner is fully immersed in the water.	Der Flipper steckt fest	Entfernen Sie den Reiniger aus dem Pool und versuchen Sie, den Flipper manuell zu drehen, oder wenden Sie sich an den Kundendienst.
	Der Flipper kann nicht stehen, wenn der Reiniger die Wand berührt	Der Flipper steckt fest, und versuchen Sie, den beweglichen Hohlraum freizubekommen.
Die Schwenkplatte kann stillstehen, wenn der Reiniger die Wand berührt, doch kann der Reiniger nicht umkehren	Der Wasserkanal steckt fest	Versuchen Sie, Fremdkörper zu entfernen
Die Ladeanzeige funktioniert nicht	Das Ladegerät ist beschädigt	Wenden Sie sich an den Kundendienst
Der Reiniger deckt den Boden nicht vollständig ab	Ungeeigneter Radwinkel	Passen Sie die Position der Räder an
	Besondere Form des Pools	Passen Sie die Position der Räder an
	Der Wasserkreislauf des Pools ist eingeschaltet	Schalten Sie das System ab

EINGESCHRÄNKTE GARANTIE

- 1.Sämtliche auf dem Markt befindlichen WYBOT Pool-Reiniger wurden geprüft und sind für den Verkauf entsprechend den lokalen Gesetzen zugelassen.
- 2.Die Garantiezeit für Batterie, Motor und Platine beträgt ein (1) Jahr ab dem Kaufdatum. Verschleißteile, einschließlich Filterkorb, Bürste, Räder usw., sind von der Garantie ausgenommen.
- 3.Die Garantie gilt nur für den Erstkäufer und ist nicht gültig für den Weiterverkauf oder andere Arten der Übertragung.
- 4.Schäden am Gerät, die durch unsachgemäße Benutzung, unautorisierte Reparaturen oder Demontage entstanden sind, werden von der Garantie von WYBOT-ICS Co. nicht abgedeckt.
- 5.Die Bestellnummer oder der Beleg muss bei jeder Reklamation oder Reparatur innerhalb der Garantiezeit vorgelegt werden.

ZERTIFIZIERUNG

Die WYBOT Roboter-Reiniger für Pools haben alle Leistungs- und Zuverlässigkeitstests bestanden und auch die entsprechenden Zertifizierungen der Länder erhalten, in denen sie verkauft werden. Sie können sich darauf verlassen.

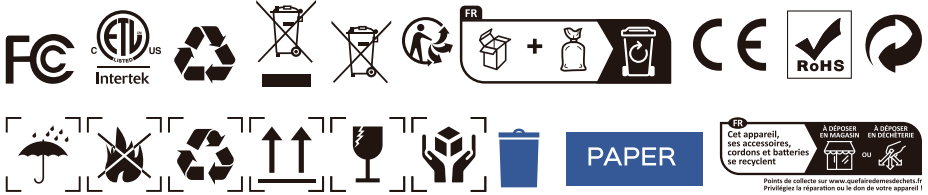

WYBOT KUNDENBETREUUNG

Aufgrund der Notwendigkeit der fortlaufenden Produktverbesserung beziehen sich die Produkte in diesem Handbuch auf die tatsächlichen Produkte, und WYBOTICS Co., Ltd. behält sich das Recht vor, Produkte zu aktualisieren. Falls Sie Probleme beim Benutzen haben, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst. Für weitere Details kontaktieren Sie bitte die WYBOTICS Website www.wybotpool.com

Wybot-Kundendienst:

E-Mail: support@wybotpool.com

Facebook: @WybotPool

Tel.: 1-866-777-6655

WYBOT

www.wybotpool.com


E-Mail: support@wybotpool.com

Facebook: @WybotPool

WYBOTICS CO., LTD

Nr. 30, Zhongnan 4th Straße Westzone, TEDA Tianjin, China


Alle Handelsnamen sind eingetragene Handelsmarken der jeweiligen aufgeführten Hersteller.

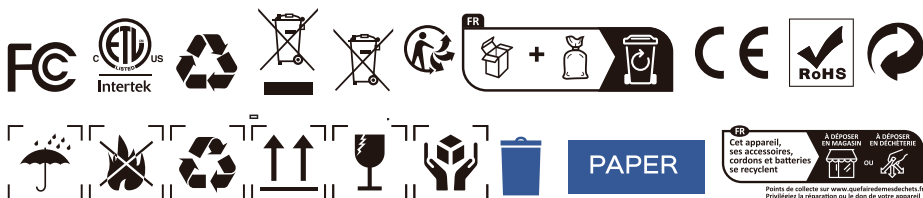

WYBOT

Manual de usuario del limpiador robótico de piscina

WYBOT A1(OS2010)

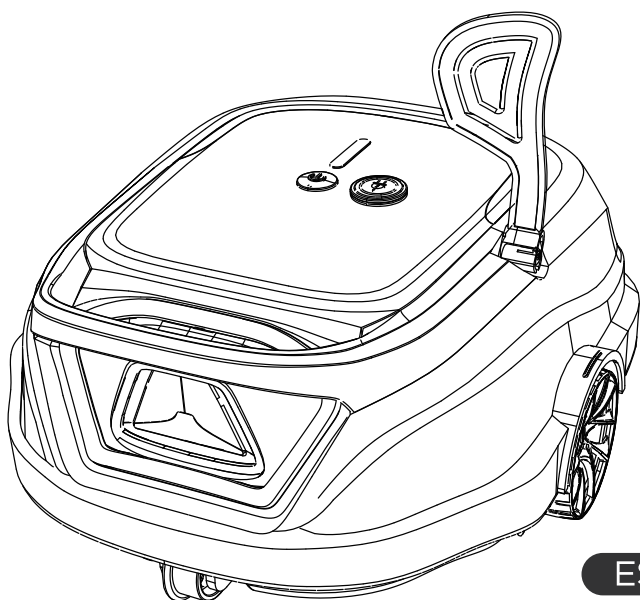

ES

Lea todo el manual antes de utilizar su nuevo limpiador robótico de piscina y tenga este manual a mano para su referencia.

WYBOT

Gracias por elegir los productos WYBOT, su apoyo significa mucho para nosotros. Brindar continuamente la mejor solución para darle un descanso a la limpieza de la piscina y disfrutar de su tiempo en familia es siempre nuestro objetivo.

El limpiador robótico de piscina WYBOT se dedica a brindar alta eficiencia, bajo consumo de energía, fácil operación y trabajos de limpieza minuciosos de la piscina.

Su apariencia única y funciones confiables como activación con un solo botón, potente succión y fregado, filtración fina, navegación inteligente, control remoto y alta compatibilidad con diversas formas y materiales de construcción de piscinas le garantizan una limpieza de piscina cómoda, inteligente y óptima.

No dude en contactar con nosotros por correo electrónico o visitar nuestro sitio web si tiene alguna pregunta. Nos alegra mucho escuchar sus sugerencias para nuestra mejora continua.

Lea atentamente el manual antes de utilizar el limpiador. Su seguridad es lo más importante. Lee y use el dispositivo según las instrucciones de WYBOTICS CO.,LTD. I no se hace responsable de ninguna pérdida o daño causado uso inadecuado.

ADVERTENCIA

No utilizar el dispositivo considerando las advertencias puede provocar lesiones graves, electrocución o la muerte.

1. Utilice únicamente los accesorios recomendados o vendidos por WYBOTICS CO.,LTD
2. Seque la entrada de carga después de cada limpieza. La humedad en la entrada de carga puede provocar una descarga eléctrica
3. No cargue el limpiador cuando esté encendido.
4. Utilice únicamente el cargador original y autorizado. Evite cargar otros dispositivos con este cargador. El uso inadecuado puede provocar sobrecalentamiento o fugas de líquido corrosivo de la batería.
5. Asegúrese de que el tomacorriente esté protegido por un interruptor de circuito de falla a tierra (GFCI) y un interruptor de fuga a tierra (ELI).
6. No utilice una base de carga con un cable dañado para evitar descargas eléctricas.
7. No intente utilizar un cable de extensión para conectar el cargador.
8. Nunca permita que los niños lo conduzcan ni que jueguen con ello como si fuera un juguete.
9. No permita que los niños operen o realicen el mantenimiento del dispositivo.
10. No entre en la piscina cuando el limpiafondos esté trabajando en ella.
11. Nunca exponga ni cargue el dispositivo en entornos inflamables.
12. Sólo profesionales autorizados pueden desmontar las piezas selladas del limpiador.
13. No opere el limpiador mientras el filtro de la piscina esté funcionando.

Precaución

Fallo en el dispositivo al usarlo considerando las precauciones puede causar daños al dispositivo o lesiones personales

1. Cargue la unidad antes del primer uso.
2. No coloque el dedo entre las piezas móviles, como la cavidad móvil de la bisagra de la aleta. Podría resultar herido por un movimiento repentino.
3. Desmonte la aleta si no va a utilizar el dispositivo durante un período prolongado. Un almacenamiento inadecuado puede romper la aleta
4. No sobrecargue el limpiador, ya que reducirá la duración de la batería.
5. Cargue el limpiador antes de guardarlo durante un período prolongado (más de 6 meses) para mantener una duración óptima de la batería.
6. Recuerde lavar y limpiar la cesta del filtro después de cada uso.
7. Guarde el limpiador en un lugar fresco y ventilado, lejos de la luz solar directa o de cualquier fuente de calor.
8. Utilice únicamente el limpiador de piscina en las siguientes las aguas que reúnen las siguientes condiciones:


Cloro	Máximo 4 mg/L
pH	7.0 - 7.8
Temperatura	41 - 95 °F (5 - 35 °C)
NaCl	Máximo 5000 ppm

CONTENTS

WYBOT A1(OS2010) DE UN VISTAZO	01
Descripción general interna del producto	01
Descripción general externa del producto	02
Lista de contenido	02
EMPEZAR	03
INSERTAR ALETA	03
Carga tu nuevo WYBOT A1(OS2010)	03
Configura tu nuevo WYBOT A1(OS2010)	04
<i>Selecciona tu ciclo de limpieza</i>	05
Ejecute su nuevo WYBOT A1(OS2010)	06
HACER UNA LIMPIEZA DEL FILTRO	08
ESPECIFICACIÓN DEL DISPOSITIVO	10
CÓMO MANTENER SU DISPOSITIVO	10
CÓMO AJUSTAR SU PATRÓN DE LIMPIEZA	11
Separe las ruedas ajustables	11
Restablecer ruta de combinación	11
PREGUNTAS FRECUENTES Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	12
GARANTÍA LIMITADA	13
CERTIFICACIÓN	14
ATENCIÓN AL CLIENTE DE WYBOT	14


WYBOT A1(OS2010) DE UN VISTAZO

Descripción general interna del producto

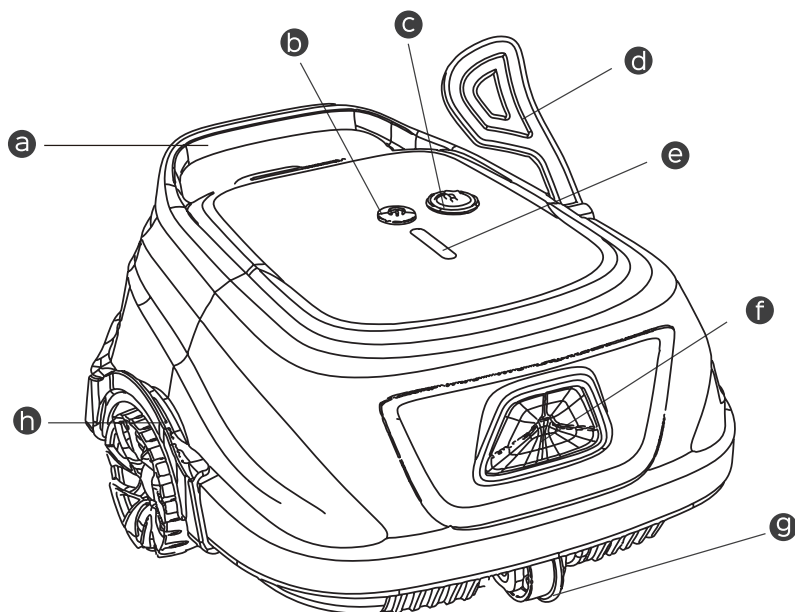

- | | |
|--|--|
| a Manejar | e Indicador LED |
| Retire y transporte con el dispositivo. | Luces de diferentes colores para indicar el estado del dispositivo y el nivel de la batería. |
| b Botón de ON (apagado) / OFF (encendido) | f Salida |
| Encender/apagar el dispositivo. | dejar salir el agua. |
| c Entrada de carga | g Rueda ajustable |
| Cerrar el cargador. | Ajústelos para modificar el patrón de limpieza. |
| d Aleta | h Fijación de montaje |
| Insertado en el dispositivo para ayudar al movimiento. | Bloquee y desbloquee la cubierta superior del chasis. Hay dos en de cada lado del dispositivo. |







Descripción general externa del producto

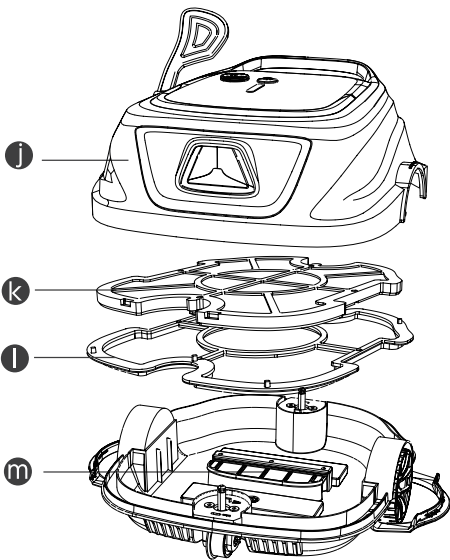

- j** Parte sellada
- Allí se sellan los componentes importantes. Por su seguridad, no intente desmontarlo sin autorización.
- k** Bandeja de filtro (espuma de algodón)
- Evite usarlo cuando la piscina tenga mucho polvo, o que será muy fácil para que el limpiador se atasque. Se recomienda utilizarlo para el mantenimiento diario de la piscina.
- l** Bandeja de filtro (180 µm)
- Se puede utilizar de forma independiente o combinado con la bandeja filtrante de espuma de algodón para atrapar la suciedad más fina.
- m** Cavidad del almacenamiento
- Guarde todos los residuos recogidos.


No use el dispositivo cuando la cubierta superior o los cepillos de fregar estén rotos. Si hay alguna fuga de líquido desde la parte de sellado, deje de cargar o hacer usar el dispositivo.

Lista de contenido

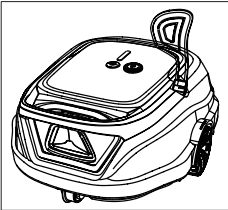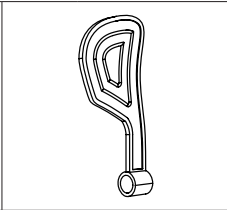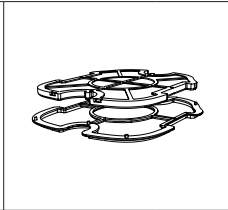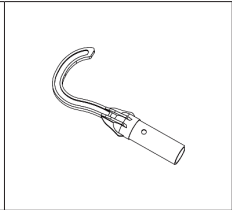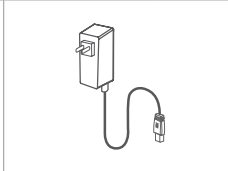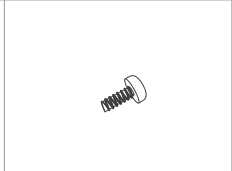			
Dispositivo x 1	Aleta x 1	Bandeja de filtro (espuma de algodón +180µm)	Gancho x 1
			
Manual de usuario x 1	Guía de inicio rápido x 1	Cargador x 1	Tornillo x 1

Insertar aleta

Debe insertar la aleta incluida en el limpiador con la muesca y la ranura alineadas.

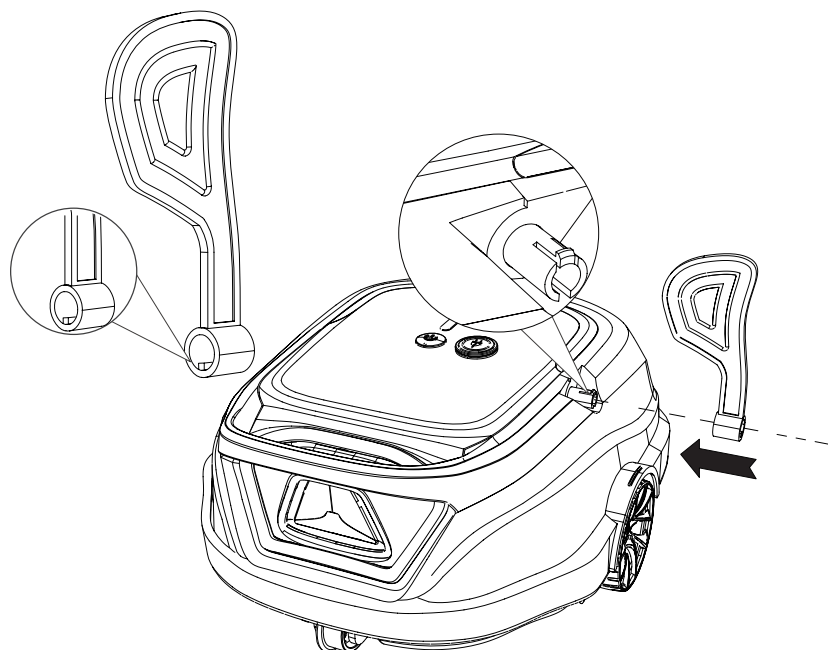

Carga tu nuevo WYBOT A1(OS2010)

El dispositivo tiene una batería recargable de iones de litio y es necesario cargarla antes del primer uso y cuando la batería esté baja.

Conecte su dispositivo a una toma de corriente utilizando el cable y el adaptador incluidos.


Nota:

1. Al cargar, debe asegurarse de que su dispositivo esté al menos a 3 m (aprox. 10 pies) del borde de la piscina.
2. Para reducir el riesgo de incendio, mantenga su dispositivo y adaptador alejados de la luz solar directa o del agua durante la carga.
3. Para su importante seguridad, debe verificar que el dispositivo esté apagado y que la entrada de carga esté seca antes de cargarlo.
4. El mejor entorno de carga es a temperaturas como de 32 °F -95 °F (0 °C -35 °C), una humedad relativa del 5 % al 95 %.

El limpiador puede indicar el nivel de la batería mostrando luces ● LED en el frente.


● Cantidad	Nivel de batería (%)
●	0~25
● ●	25~50
● ● ● ●	50~75
● ● ● ● ●	75~100

¡Completamente cargado!

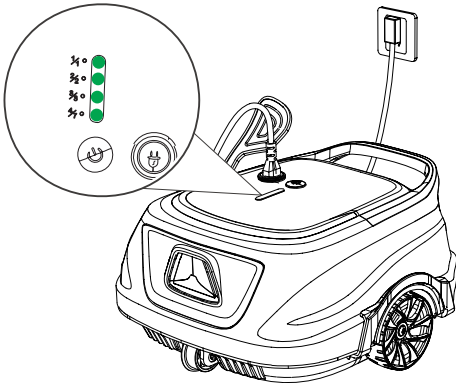

Configura tu nuevo WYBOT A1(OS2010)

Puede encender el dispositivo presionando el botón de encendido/apagado y manteniéndolo presionado durante 1 segundo. El indicador LED en el frente mostrará una luz azul ● fija cuando el dispositivo esté encendido y mostrará el nivel actual de la batería con una luz verde ● parpadeante durante 3 segundos.

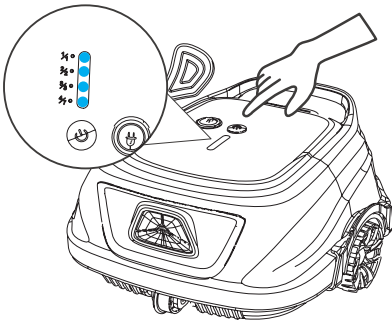

Seleccione tu ciclo de limpieza

La luz LED se vuelve violeta ● después de la indicación del nivel de la batería y puede seleccionar su ciclo de limpieza presionando el botón de encendido/apagado.

1/1 • 120min*1

1er día



2/2 • 60min*2

1er día

2er día



24 horas



3/3 • 40min*3

1er día

2er día

3er día



24 horas



24 horas



4/4 • 30min*4

1er día

3er día

5to día

7mo día



48 horas



48 horas



48 horas




Nota:

1. Si ha seleccionado un ciclo de limpieza, **debe asegurarse de que el limpiador esté completamente cargado antes.**
2. El ciclo de limpieza predeterminado es una limpieza única durante 2 horas.
3. Si selecciona otros ciclos de limpieza, **deberá mantener el limpiador en la piscina hasta completar todos los ciclo.** Cuando se apague el dispositivo o lo carga durante el ciclo de tiempo, reiniciará el ciclo cuando esté encendido.
4. Si no necesita configurar un ciclo de limpieza, simplemente coloque el limpiador en la piscina para comenzar a limpiar el piso.

El WYBOT A1(OS2010) está diseñado para una interacción fácil de usar y diferentes luces LED indican diferentes estados del limpiador. Consulte a continuación.

Luz LED	Indicación	Estado
	Sólido	Encendido
	Brillante	bajo trabajo
	Sólido	Selección del modo de limpieza
	Brillante	Batería baja o apagado automatico en la piscina
	Sólido	Nivel de batería
	Sólido o intermitente	Falla

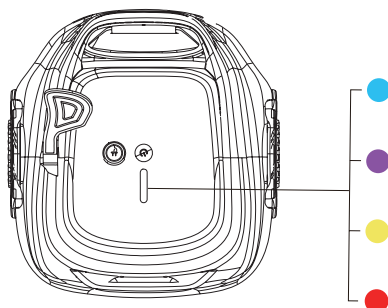


Nota:


1. Cuando la luz amarilla parpadea, debes sacar el dispositivo del agua y cargarlo.
2. Si la luz LED roja está encendida, puede encontrar una solución en la solución de problemas en este manual o llamar al servicio técnico.

Ejecute su nuevo WYBOT A1(OS2010)

Después de seleccionar el ciclo de limpieza, sostenga el mango del limpiafondos y colóquelo en la piscina verticalmente.

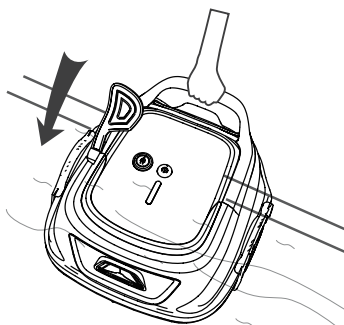


Deje que se hunda hasta el suelo para vaciar el aire atrapado en el interior.

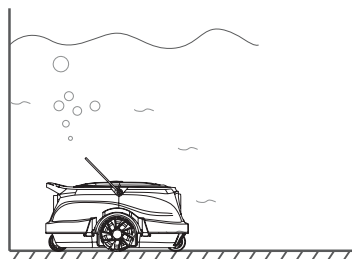


Nota:

Para lograr un rendimiento de limpieza óptimo, debe asegurarse de que la profundidad del agua de la piscina esté al menos a 50 cm (19,5 pulgadas) de altura desde la parte superior del dispositivo.

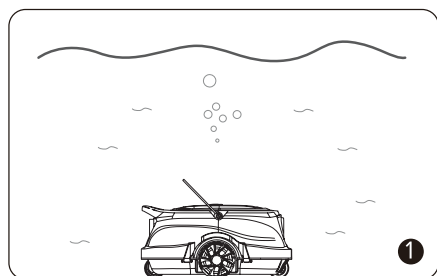


20 segundos de calibración automática en el suelo.

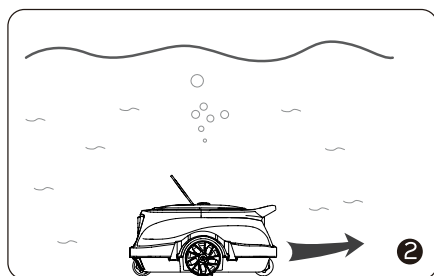


El limpiador comienza a limpiar el piso



El dispositivo se moverá automáticamente para detenerse en el borde de la pared cuando termine de limpiar o cuando la batería esté baja

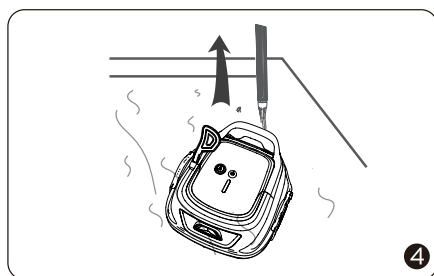

Puede insertar el gancho incluido en una barra de piscina y sacar el limpiador de la piscina.

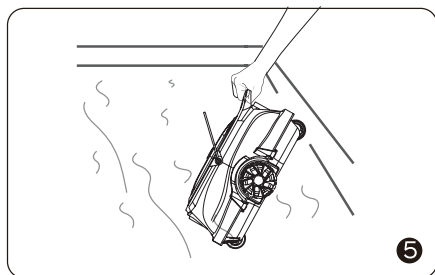



Debes sacar el limpiador verticalmente para drenar el agua del interior rápidamente.

Nota:

Si tienes preestablecido un ciclo de limpieza diferente al predeterminado, deberás dejar el limpiador en la piscina para completar todo el ciclo.


HACER UNA LIMPIEZA DEL FILTRO

Retire la cubierta superior desbloqueando los sujetadores en ambos lados.

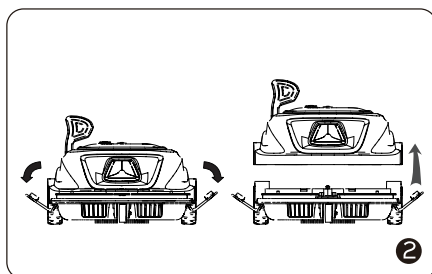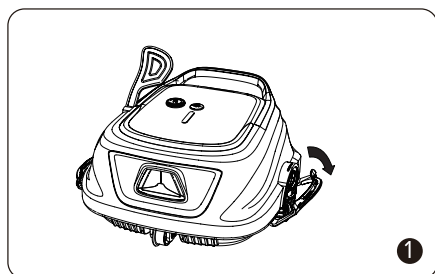


Nota:


1. Debe asegurarse de que el dispositivo esté apagado al abrir la cubierta superior.
2. Es necesario limpiar las bandejas del filtro antes de secarlas.

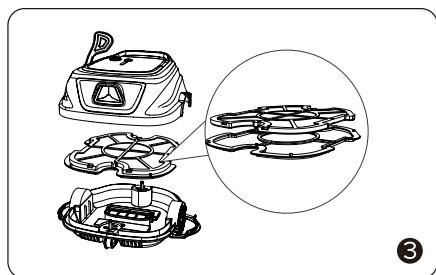

Saque la cesta del filtro.

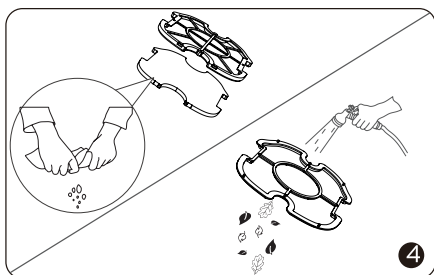

Sacuda todos los residuos y enjuague la bandeja del filtro con agua de la manguera, lave a mano la espuma de algodón.

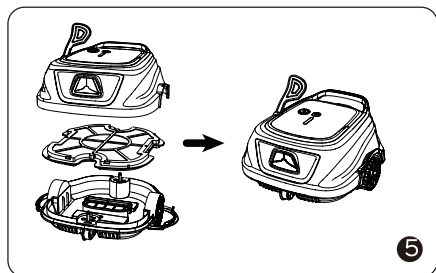

Después de enjuagar, coloque la cesta del filtro en el limpiador y cierre la tapa.

ESPECIFICACIÓN DEL DISPOSITIVO

Nombre	WYBOT A1(OS2010)
Tamaño de la piscina	80m2 ~100m 2 (limpieza de suelos)
Profundidad del agua	Máx. 8,2 pies (2,7 m) y mín. 1,98 pies (60 cm)
Dimensión del dispositivo	13,6 (largo) x 12,4 (ancho) x 6,7 (alto) pulgadas/345 (largo) x 315 (ancho) x 170 (alto) mm
Peso	3,5 kilos
Tiempo de ejecución	2 horas
Tiempo de carga	2 horas y media
Voltaje	22,2 V
Potencia	33W
Entrada del cargador	100-240 V, 50-60 Hz
Salida del cargador	25,2 V/1A
Capacidad de la batería	2600mAh
Filtro	Filtración de doble nivel
Tasa de flujo	8,1 m3/H
Velocidad de movimiento	16 m/min
Resistencia al agua	IPX8

CÓMO MANTENER SU DISPOSITIVO

Debes seguir los pasos para guardar tu limpiador para que mantenga un buen rendimiento.

- Asegúrese de que el dispositivo esté apagado
- Seque el limpiador y la cesta del filtro.
- Cargue completamente la batería
- Guarde el limpiador en un lugar fresco y ventilado, lejos de la luz solar directa, fuentes de calor, heladas y apriételo con una temperatura ambiente entre 5 °C / 41 °F y 45 °C / 113 °F .
- Cargue el limpiador cada tres meses para garantizar una duración óptima de la batería.

Nota:

Si su dispositivo no funciona después de un período prolongado de batería baja o de estar apagado, comuníquese con el equipo de posventa para obtener ayuda. Por su seguridad, no intente desmontarlo sin autorización.


CÓMO AJUSTAR SU PATRÓN DE LIMPIEZA

Si la forma de su piscina es irregular o no está satisfecho con el patrón de limpieza predeterminado, puede cambiar la dirección de las ruedas ajustables para tener un mejor trabajo de limpieza.

Separe las ruedas ajustables


Hay dos juegos de ruedas con las marcas A, B, C y D en la parte delantera y trasera del chasis.

En el vástago de la rueda hayve un pestillo insertado. Puede sostener ese pestillo y empujar hacia el lado interior, y luego se podrá quitar el juego de ruedas.

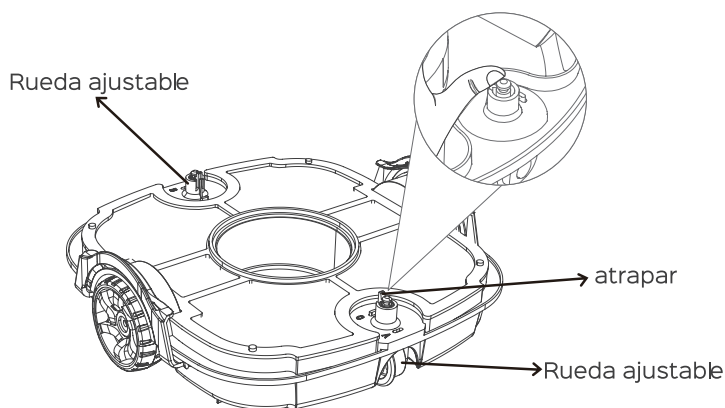

Restablecer ruta de combinación


Inserte la palanca limitadora del kit de ruedas en los orificios marcados A/B/C/D para modificar su ruta de limpieza.

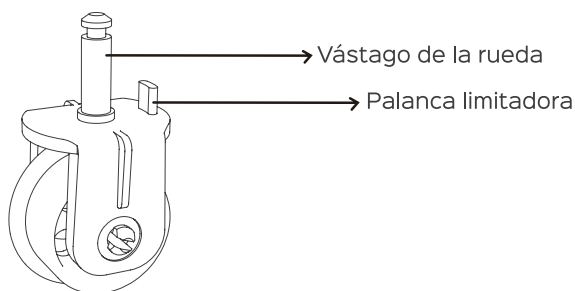

A continuación se ven las combinaciones y sus usos en cada escenario de ruedas ajustables, puede consultarlas.

Combinación	Escenario de uso
A-C	Predeterminado (adecuado para la mayoría de las piscinas)
A-B	Ángulo de rebote más pequeño en comparación con “A – C”
B-C	Para piscinas de forma redonda

Por ejemplo: combinación A-B

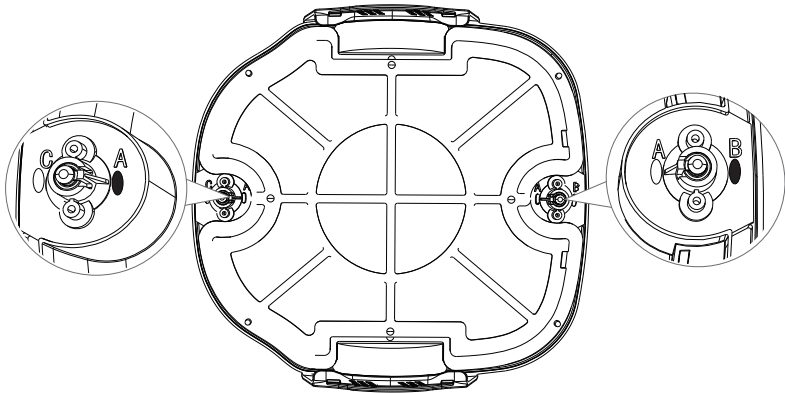

Preguntas frecuentes y solución de problemas

- Q: ¿Podría este limpiador limpiar paredes y líneas de agua?
- A: Este limpiador está diseñado únicamente para limpiar pisos. No admite limpieza de paredes ni líneas de agua.
- Q: ¿Los obstáculos como escalones, zonas con aguas poco profundas, desagües, pendientes, etc. en la piscina afectarán la operación?
- A: La máquina prefiere funcionar sobre suelo plano. Los obstáculos altos harán que el dispositivo se atasque.
- Si se encuentra en las siguientes situaciones al utilizar el limpiador, puede consultar la tabla y resolver el problema usted mismo.

Nota:
Si no puede encontrar una solución en la tabla, comuníquese con el equipo de posventa.


Sintoma	Posible causa	Solucion
El zumbador está silencioso o el impulsor no gira después del encendido	Batería baja	Recargar la batería
	Fallo del dispositivo	Contactar con el servicio postventa
El timbre aún suena o que el impulsor no gira después de que el limpiador esté completamente sumergido en el agua.	La aleta está atascada	Retire el limpiador de la piscina e intente girar manualmente la aleta o póngase en contacto con el servicio de postventa.
	La aleta no puede mantenerse en pie cuando el limpiador toca la pared.	La aleta está atascada y después intente limpiar la cavidad móvil.
La placa oscilante puede mantenerse en pie cuando el limpiador toca la pared, pero el limpiador no puede retroceder.	El canal de agua está atascado.	Intente aclarar las cosas extrañas
El indicador del cargador no funciona	El cargador está dañado	Contactar con el servicio postventa
El limpiador no tiene una cobertura total para el piso.	Angulo de la rueda inadecuado	Ajustar la posición de las ruedas
	Forma especial de piscina	Ajustar la posición de las ruedas
	El sistema de circulación de agua de la piscina está encendido.	Apagar el Sistema

GARANTÍA LIMITADA

1. Todos los limpiadores de piscina WYBOT del mercado han sido inspeccionados y autorizados para su venta según las leyes locales.
2. La duración de la garantía para el motor, la batería y la PCB es de un (1) año a partir de la fecha de compra. Las piezas consumibles, incluida la cesta del filtro, el cepillo, las ruedas, etc., están fuera de la garantía.
3. La garantía se aplica únicamente a los compradores originales y no es válida para reventa ni ningún otro tipo de transferencia.
4. Cualquier daño a la unidad causado por un uso inadecuado, reparación o desmontaje no autorizado no estará cubierto por la garantía que ofrece WYBOTICS CO., LTD.
5. Se deberá presentar el número de pedido o registro para cualquier reclamo o reparación dentro del período de garantía.

CERTIFICACIÓN

Los limpiadores robóticos WYBOT han superado todas las pruebas de rendimiento y fiabilidad, y también han obtenido las certificaciones pertinentes de los países en los que se venden. usted puede estar seguro.

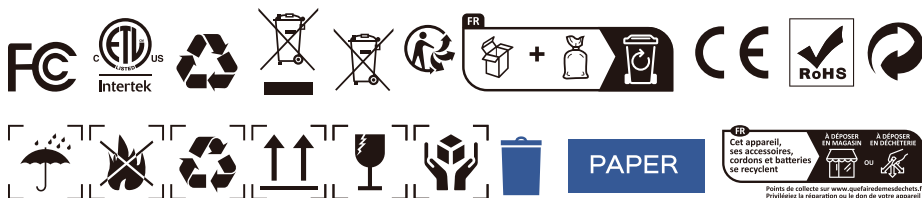

ATENCIÓN AL CLIENTE DE WYBOT

Debido a la necesidad de mejorar continuamente los productos, los productos del manual están sujetos a los productos reales, y WYBOTICS CO.,LTD. se reserva el derecho de actualizar los productos.

Si encuentra algún problema durante el uso, comuníquese con el equipo de posventa. Para obtener más detalles, comuníquese con el sitio web de WYBOTICS www.wybotpool.com

Servicio al cliente Wybot:

Correo electrónico: support@wybotpool.com

Facebook: @WybotPool

Teléfono: 1-866-777-6655

WYBOT

www.wybotpool.com

Correo electrónico: support@wybotpool.com

Facebook: @WybotPool

WYBOTICS CO., LTD

No.30, Zona Oeste de la Calle 4 Zhongnan, TEDA Tianjin, China


Todos los nombres comerciales son marcas comerciales registradas de los respectivos fabricantes enumerados.



WYBOT

Manuale utente robot apulitore per piscine

WYBOT A1(OS2010)

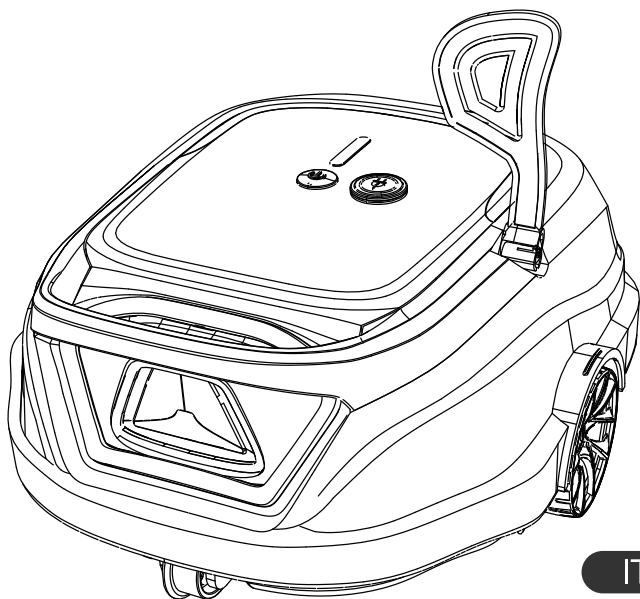

IT

Leggere l'intero manuale prima di utilizzare il nuovo robot pulitore per piscine e tenere questo manuale a portata di mano come riferimento.

WYBOT

Grazie per aver scelto i prodotti WYBOT, il vostro supporto significa molto per noi. Fornire continuamente la soluzione migliore per liberarti dalla pulizia della piscina e goderti il tempo in famiglia è sempre il nostro obiettivo.

Il robot pulitore per piscine WYBOT è dedicato a offrirti alta efficienza, basso consumo energetico, facilità d'uso e lavori di pulizia approfonditi della piscina.

Il suo esclusivo aspetto e le sue affidabili funzioni, come l'attivazione con un solo pulsante, la potente aspirazione e il lavaggio, la filtrazione fine, la navigazione intelligente, il telecomando e l'elevata compatibilità con diverse forme e materiali di costruzione della piscina, vi assicurano una pulizia comoda, intelligente e ottimale.

Non esitate a contattarci via e-mail o visitare il nostro sito Web per qualsiasi domanda. Siamo molto lieti di sentire i tuoi consigli sul nostro miglioramento continuo.

Prima di utilizzare l'aspirapolvere, leggi attentamente il manuale. La tua sicurezza è la cosa più importante. Si prega di leggere e utilizzare il dispositivo secondo le istruzioni, WYBOTICS Co., Ltd. non è responsabile per eventuali perdite o lesioni causate da un uso improprio.

AVVERTIMENTO

Il mancato utilizzo del dispositivo secondo le avvertenze può provocare lesioni gravi, folgorazione o morte.

- 1.Utilizzare solo gli accessori consigliati o venduti da WYBOTICS Co., Ltd.
- 2.Asciugare la porta di ricarica dopo ogni pulizia. La porta di ricarica con umidità può causare scosse elettriche.
- 3.Non caricare l'aspirapolvere quando è acceso.
- 4.Utilizzare solo il caricabatterie originale e autorizzato. Evitare di caricare altri dispositivi con questo caricabatterie. Un uso improprio può causare surriscaldamento o perdita di liquido corrosivo dalla batteria.
- 5.Assicurarsi che la presa elettrica sia protetta da un interruttore differenziale (GFCI) e da un interruttore differenziale (ELI).
- 6.Non utilizzare una base di ricarica con cavo danneggiato per evitare scosse elettriche.
- 7.Non cercare di utilizzare una prolunga per collegare il caricabatterie.
- 8.Non permettere mai ai bambini di salire sull'aspirapolvere e sulla base di ricarica o di giocarci come se fossero un giocattolo.
- 9.Non consentire ai bambini di utilizzare o effettuare la manutenzione del dispositivo.
- 10.Non entrare nella piscina mentre l'aspirapolvere è in funzione.
- 11.Non esporre o caricare mai il dispositivo in ambienti infiammabili.
- 12.Solo i professionisti autorizzati possono smontare le parti di tenuta dell'aspirapolvere.
- 13.Non utilizzare l'aspirapolvere mentre il filtro della piscina è in funzione.

Attenzione

Il mancato utilizzo del dispositivo secondo le avvertenze può causare danni al dispositivo o lesioni personali.


1. Caricare l'unità prima del primo utilizzo.
2. Non inserire le dita tra le parti mobili, come la cavità mobile della cerniera del flipper. Potresti ferirti a causa di un movimento improvviso.
3. Smontare il flipper se non si utilizzerà il dispositivo per un lungo periodo. Una conservazione impropria potrebbe far scattare il flipper
4. Non caricare eccessivamente l'aspirapolvere, ciò ridurrà la durata della batteria.
5. Caricare il pulitore prima di metterlo in magazzino per un lungo periodo (oltre 6 mesi) per mantenere una durata ottimale della batteria.
6. Ricordarsi di lavare e pulire il cestello del filtro dopo ogni utilizzo.
7. Conservare l'aspirapolvere in un luogo fresco e ventilato, lontano dalla luce solare diretta o da qualsiasi fonte di calore.
8. 7.Utilizzare il pulitore per piscine solo nelle seguenti condizioni dell'acqua:

Chlor	Massimo 4 mg/l
pH	7.0 - 7.8
Temperatura	41 - 95 °F (5 - 35 °C)
NaCl	Maximal 5000 PPM

INDICE


WYBOT A1(OS2010) IN PANORAMICA	01
Panoramica interna del prodotto	01
Panoramica esterna del prodotto	01
Packliste	02
INIZIARE	03
Inserire il flipper	03
Ricarica il tuo nuovo WYBOT A1(OS2010)	03
Configura il tuo nuovo WYBOT A1(OS2010)	04
<i>Seleziona il tuo ciclo di pulizia</i>	04
Utilizza il tuo nuovo WYBOT A1(OS2010)	06
EFFETTUARE UNA PULIZIA DEL FILTRO	08
SPECIFICHE DEL DISPOSITIVO	09
COME CONSERVARE IL DISPOSITIVO	09
COME REGOLARE IL TUO MODELLO DI PULIZIA	10
Staccare le ruote regolabili	10
Reimposta il percorso della combinazione	10
FAQ E RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	11
GARANZIA LIMITATA	12
CERTIFICAZIONE	13
SERVIZIO CLIENTI WYBOT	13

Panoramica interna del prodotto

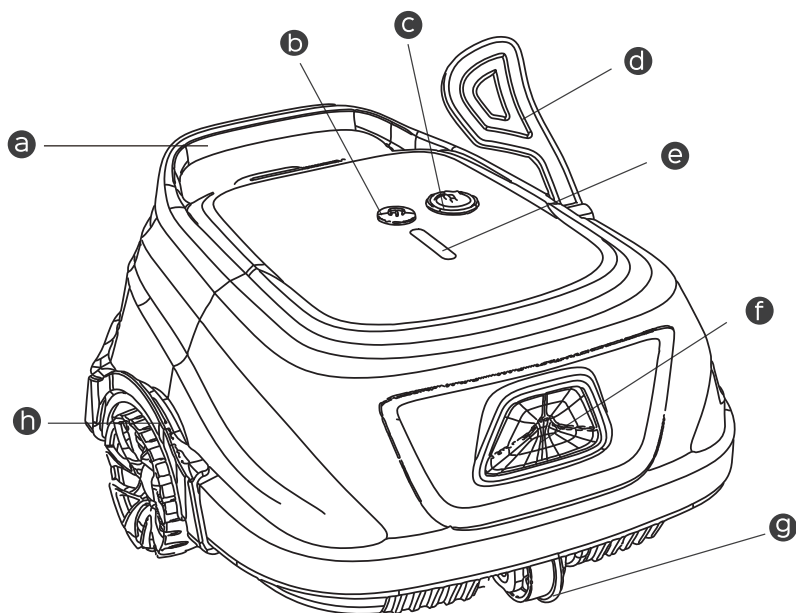

- a Maniglia**
Rimuovere e trasportare con sé il dispositivo
- b Pulsante ON/OFF**
Accendere/spengere il dispositivo
- c Porta di ricarica**
Collegare il caricabatterie
- d Flipper**
Inserito nel dispositivo per facilitare il movimento
- e Spia LED**
Diversi colori chiari per indicare lo stato del dispositivo e il livello della batteria
- f Presa**
Far uscire l'acqua
- g Ruota regolabile**
Regolarli per modificare il modello di pulizia
- h Dispositivo di fissaggio per l'assemblaggio**
Bloccare e sbloccare il coperchio superiore dello chassis. Ce ne sono due su ciascun lato del dispositivo


Panoramica esterna del prodotto

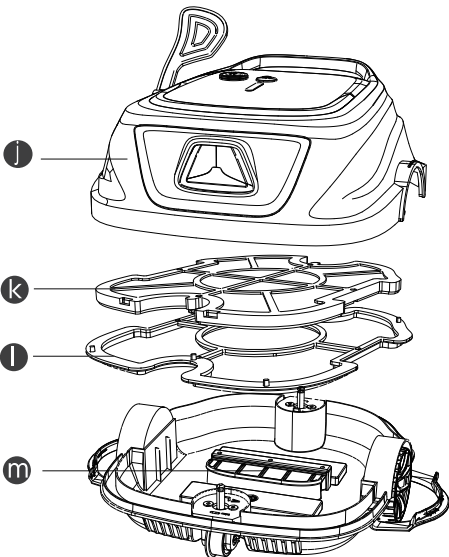

- j Parte sigillata**
Li vengono sigillati i componenti più importanti. Per la vostra sicurezza, non tentate di smontarlo senza autorizzazione.
- k Vassoio filtro (schiuma di cotone)**
Evitare di usarlo quando la piscina è molto polverosa, altrimenti il pulitore si incasterà facilmente. Si consiglia di utilizzarlo per la manutenzione quotidiana della piscina.
- l Vassoio filtro (180 µm)**
Può essere utilizzato da solo o combinato con la vaschetta portafiltro in schiuma di cotone per intrappolare lo sporco più fine.
- m Cavità di stoccaggio**
Conservare tutti i detriti raccolti.


Non utilizzare l'apparecchio se il coperchio superiore o le spazzole sono rotti. Se si verifica una perdita di liquido dalla parte sigillante, interrompere la ricarica o il funzionamento del dispositivo.

Packliste

 Dispositivo x 1	 Flipper x 1	 Vassoio filtro (schiuma di cotone +180µm)	 Gancio x 1
 Manuale utentex1	 Guida rapida x 1	 Caricabatterie x 1	 Vite x 1

Inserire il flipper

È necessario inserire la linguetta inclusa nell'aspirapolvere con la tacca e la scanalatura allineate.

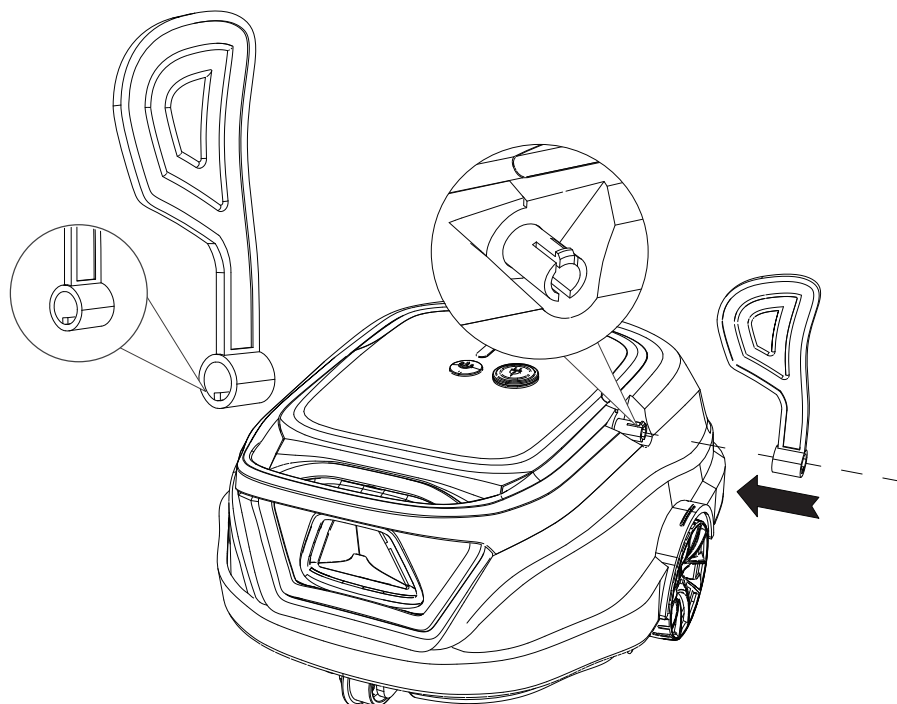

Ricarica il tuo nuovo WYBOT A1(OS2010)

Il dispositivo è dotato di una batteria ricaricabile agli ioni di litio ed è necessario caricare la batteria prima del primo utilizzo e quando la batteria è scarica.

Collega il tuo dispositivo a una presa di corrente utilizzando il cavo e l'adattatore inclusi.


Nota:

1. Durante la ricarica, assicurati che il tuo dispositivo sia ad almeno 3 m (ca. 10 piedi) dal bordo della piscina per la ricarica.
2. Per ridurre il rischio di incendio, tieni il dispositivo e l'adattatore lontano dalla luce solare diretta o dall'acqua durante la ricarica.
3. Per la tua importante sicurezza, devi ricontrollare che il dispositivo sia spento e che la porta di ricarica sia asciutta prima di caricarlo.
4. L'ambiente di ricarica migliore è una temperatura di 32 °F -95 °F (0 °C -35 °C), umidità relativa al 5% -95%.

L'aspirapolvere può indicare il livello della batteria mostrando ● le luci LED sulla parte anteriore.


● Quantità	Livello della batteria (%)
●	0~25
● ●	25~50
● ● ●	50~75
● ● ● ●	75~100

Completamente carico!

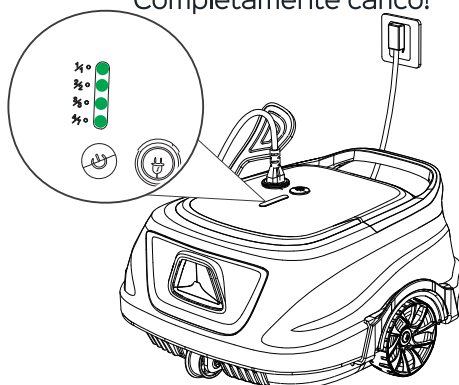


Configura il tuo nuovo WYBOT A1(OS2010)

È possibile accendere il dispositivo premendo il pulsante di accensione/spegnimento e tenendolo premuto per 1 secondo. L'indicatore LED sulla parte anteriore mostrerà una luce blu fissa ● quando il dispositivo è acceso e mostrerà il livello attuale della batteria con una luce verde lampeggiante per ● 3 secondi.

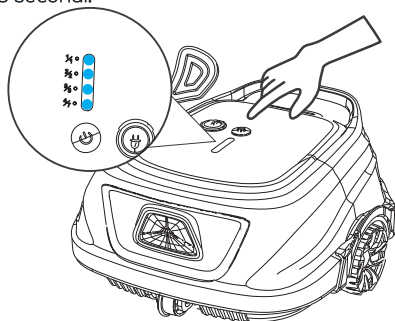

Seleziona il tuo ciclo di pulizia

La luce LED diventa viola ● dopo l'indicazione del livello della batteria ed è possibile selezionare il ciclo di pulizia premendo il pulsante di accensione/spegnimento.

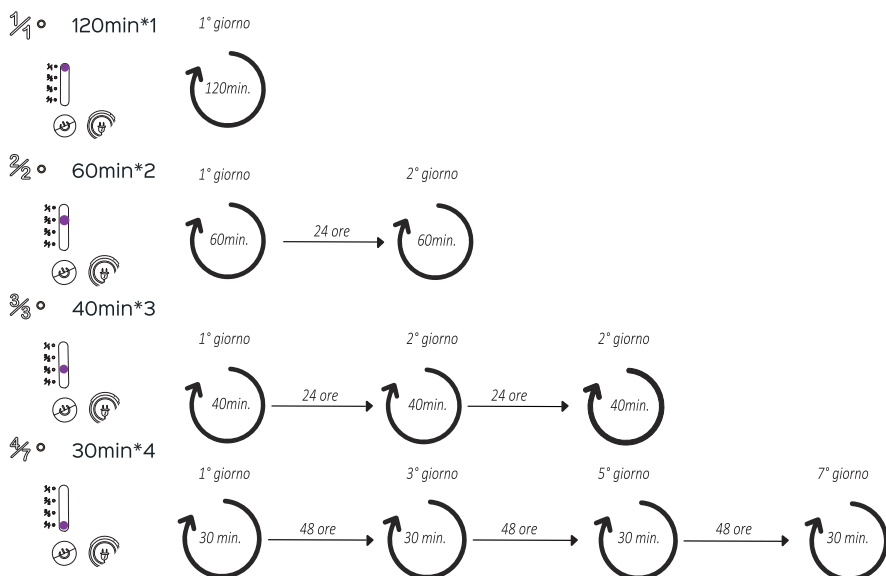


Nota:

- Se hai selezionato un ciclo di pulizia, **assicurati prima che l'aspirapolvere sia completamente carico.**
 - Il ciclo di pulizia predefinito prevede una pulizia unica per 2 ore.
 - Se si selezionano altri cicli di pulizia, **è necessario tenere il pulitore nella piscina per completare tutti i cicli.** Quando si spegne il dispositivo o lo si carica durante il tempo del ciclo, il ciclo verrà riavviato quando è acceso.
- Se non è necessario impostare un ciclo di pulizia, è sufficiente inserire il pulitore nella piscina per avviare la pulizia del pavimento.

Il WYBOT A1(OS2010) è progettato per un'interazione intuitiva e le diverse luci LED indicano il diverso stato del pulitore. Si prega di fare riferimento a quanto segue.

Luce a led	Indicazione	Stato
	Fissa	Accensione
	Lampeggiante	Sotto lavoro
	Fissa	Selezione della modalità di pulizia
	Lampeggiante	Batteria scarica o parcheggio in piscina
	Fissa	Livello della batteria
	Fissa o lampeggiante	Problema

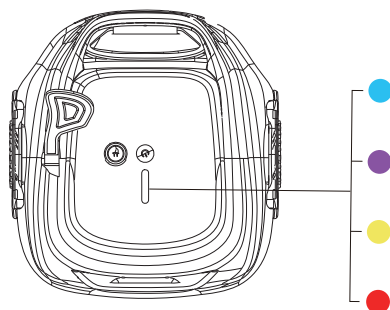


Nota:


1. Quando la luce gialla lampeggia, è necessario rimuovere il dispositivo dall'acqua e caricarlo.
2. Se la luce LED rossa è accesa, è possibile trovare una soluzione nella risoluzione dei problemi in questo manuale o chiamare l'assistenza.

Utilizza il tuo nuovo WYBOT A1(OS2010)

Dopo aver selezionato il ciclo di pulizia, afferrare la maniglia del pulitore e inserirlo verticalmente nella piscina.

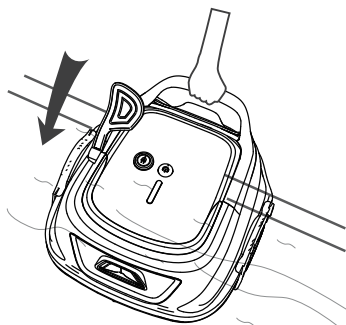


Lascia che affondi sul pavimento per svuotare l'aria intrappolata all'interno

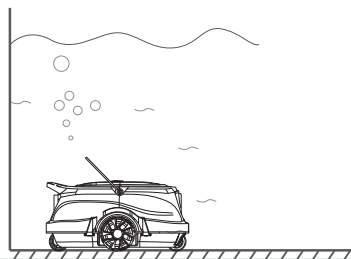


Nota:

Per ottenere prestazioni di pulizia ottimali, è necessario assicurarsi che la profondità dell'acqua della piscina sia alta almeno 50 cm (19,5 pollici) dalla parte superiore del dispositivo.

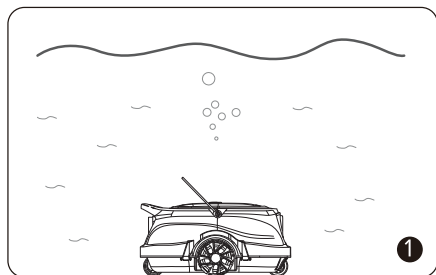


20 secondi di calibrazione automatica sul pavimento.

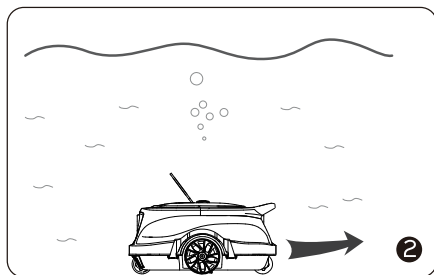


L'aspirapolvere inizia a pulire il pavimento.



Il dispositivo si sposterà automaticamente per fermarsi accanto al bordo del muro al termine della pulizia o quando la batteria è scarica.

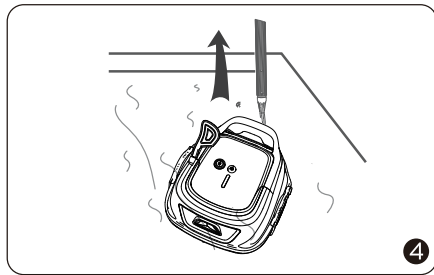

È possibile inserire il gancio incluso nell'asta della piscina e sollevare il pulitore fuori dalla piscina.

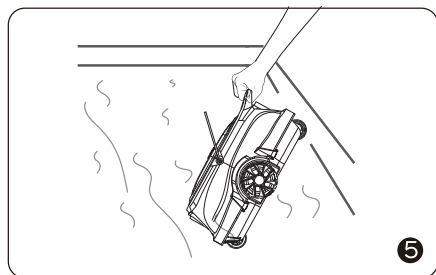



Dovresti estrarre l'aspirapolvere verticalmente per scaricare rapidamente l'acqua interna.

Nota:

Se è stato preimpostato un ciclo di pulizia diverso da quello predefinito, è necessario lasciare il pulitore nella piscina per completare l'intero ciclo.

EFFETTUARE UNA PULIZIA DEL FILTRO


Togliere il coperchio superiore sbloccando gli elementi di fissaggio su entrambi i lati.

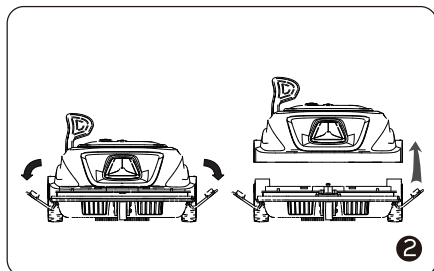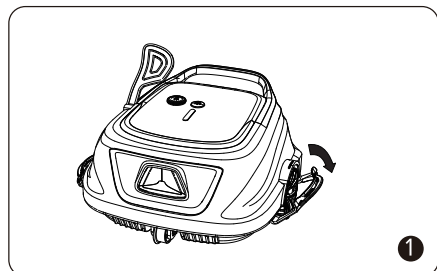


Nota:

1. È necessario assicurarsi che il dispositivo sia spento quando si apre il coperchio superiore.


2. È necessario pulire i vassoi filtranti prima che siano asciutti.

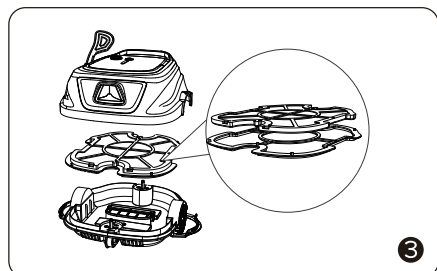

Rimuovere il filtro a cestello

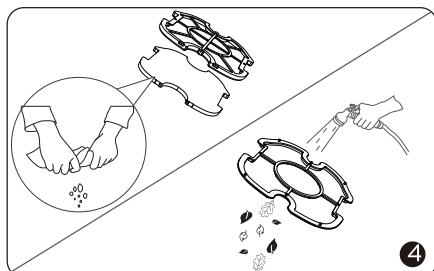

Scuotere tutti i detriti e sciacquare il vassoio del filtro con l'acqua del tubo, lavare a mano la schiuma di cotone.

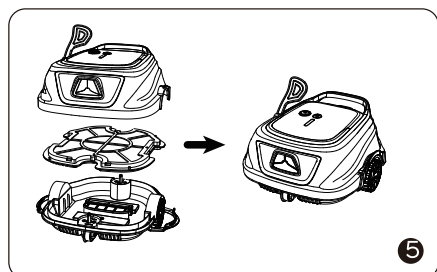

Dopo il risciacquo, inserire il cestello del filtro nell'apparecchio e chiudere il coperchio.

SPECIFICHE DEL DISPOSITIVO

Nome	WYBOT A1(OS2010)
Dimensioni della piscina	80m2 ~100m 2 (Bodenreinigung)
Profondità dell'acqua	Max. 2,7 m (8,2 Fuß) und 60 cm (1,98 Fuß)
Dimensione del dispositivo	13,6 (L) * 12,4 (B) * 6,7 (H) Zoll/345 (L) * 315 (B) * 170 (H) mm
Peso	3,5 kg
Durata	2 Stunden
Tempo di carica	2,5 Stunden
Voltaggio	22.2V
Energia	33W
Ingresso caricabatterie	100-240V, 50-60Hz
Uscita del caricatore	25.2V/1A
Capacità della batteria	2600mAh
Filtro	Filtrazione a doppio livello
Portata	8.1 m³/H
Velocità di movimento	16m/min
Resistenza all'acqua	IPX8

COME CONSERVARE IL DISPOSITIVO

È necessario seguire i passaggi per conservare l'aspirapolvere per mantenere buone prestazioni.

- Assicurarsi che il dispositivo sia spento
- Asciugare il detergente e il cestello del filtro
- Caricare completamente la batteria
- Conservare l'aspirapolvere in un luogo fresco e ventilato, lontano dalla luce diretta del sole, da fonti di calore, dal gelo e da pressioni, con una temperatura ambiente compresa tra 5 °C/41 °F e 45 °C/113 °F.
- Caricare l'aspirapolvere ogni tre mesi per garantire una durata ottimale della batteria.

Nota:

Se il dispositivo non funziona dopo un lungo periodo di batteria scarica o spento, contattare il team post-vendita per ricevere assistenza. Per la vostra sicurezza, non tentate di smontarlo senza autorizzazione.


COME REGOLARE IL TUO MODELLO DI PULIZIA

Se la forma della tua piscina è irregolare o non sei soddisfatto dello schema di pulizia predefinito, puoi cambiare la direzione delle ruote regolabili per ottenere un lavoro di pulizia migliore.

Staccare le ruote regolabili


puoi vedere due kit ruote dove sono contrassegnati A, B, C e D sul lato anteriore e posteriore del telaio.

Sul gambo della ruota è visibile un fermo inserito. Puoi tenere il fermo e spingere verso il lato interno, quindi il kit ruote può essere rimosso.

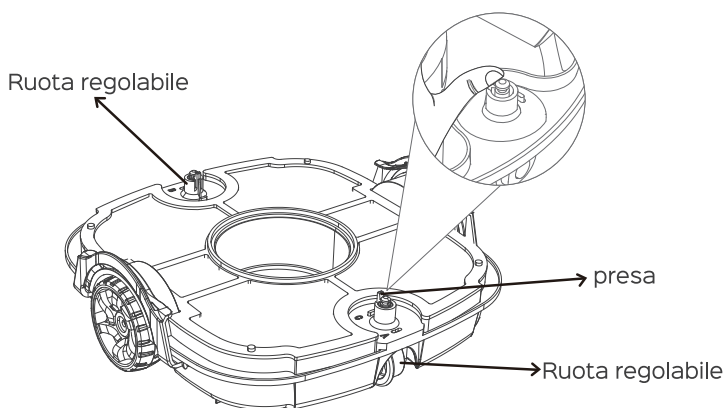

Reimposta il percorso della combinazione


Inserisci la leva di limitazione sul kit ruote nei fori contrassegnati A/B/C/D per modificare il percorso di pulizia.

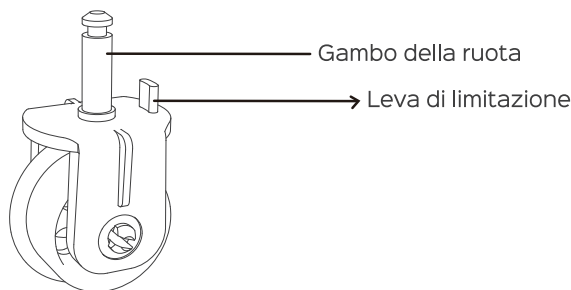

Di seguito sono riportate le modalità di combinazione e il relativo scenario di utilizzo delle ruote regolabili, a cui è possibile fare riferimento.

Combinazione	Usa Scenario
A - C	Predefinito (adatto alla maggior parte delle piscine)
A - B	Angolo di rimbalzo più piccolo rispetto a “A - C”
B - C	Per piscine di forma rotonda

Ad esempio: combinazione A-B

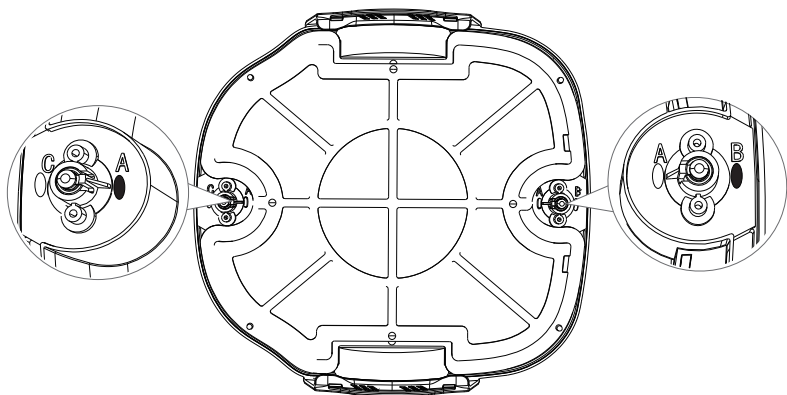

FAQ E RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

- D:

Questo pulitore potrebbe pulire le pareti e le linee di galleggiamento?
- R:

Questo pulitore è progettato esclusivamente per la pulizia dei pavimenti. Non supporta la pulizia delle pareti o della linea di galleggiamento.
- D:

Ostacoli come gradini, zone con acqua bassa, scarichi, pendenze ecc. nella piscina influenzano la corsa?
- R:

La macchina preferisce funzionare su un pavimento piano. Ostacoli alti bloccheranno il dispositivo.
- Se si verificano le seguenti situazioni durante l'utilizzo dell'aspirapolvere, è possibile controllare la tabella e risolverle da soli.

Nota:
Se non riesci a trovare una soluzione dalla tabella, contatta il team post-vendita.

sintomo	Possibile motivo	Soluzione
Il cicalino è silenzioso o la girante non gira dopo l'accensione	Batteria scarica	Caricare la batteria
	Guasto del dispositivo	Contattare il servizio post-vendita
Il cicalino emette ancora l'allarme oppure la girante non ruota dopo che l'aspirapolvere è completamente immerso nell'acqua.	Il flipper è bloccato	Togliere il pulitore dalla piscina e provare a ruotare manualmente la pinna o contattare il servizio post-vendita.
	Il flipper non può reggersi quando l'aspirapolvere tocca il muro	Il flipper è bloccato e prova a liberare la cavità mobile.
La piastra oscillante può restare ferma quando l'aspirapolvere tocca la parete, ma l'aspirapolvere non può invertire la direzione	Il canale dell'acqua è bloccato	Prova a eliminare materiale straniero
L'indicatore del caricabatterie non funziona	Il caricabatterie è danneggiato	Contattare il servizio post-vendita
L'aspirapolvere non ha una copertura completa per il pavimento	Angolo della ruota improprio	Regolare la posizione delle ruote
	Forma speciale della piscina	Regolare la posizione delle ruote
	Il sistema di circolazione dell'acqua della piscina è attivo	Spegnere il sistema

GARANZIA LIMITATA

1. Tutti i pulitori per piscine WYBOT presenti sul mercato sono stati ispezionati e autorizzati per la vendita in conformità alle leggi locali.
2. La durata della garanzia per il motore, la batteria e il PCB è di un (1) anno dalla data di acquisto. Le parti consumabili, inclusi il cestello del filtro, la spazzola, le ruote, ecc., non sono coperte da garanzia.
3. La garanzia si applica solo agli acquirenti originali e non è valida per la rivendita o qualsiasi altro tipo di vendita.
4. Eventuali danni all'unità causati da uso improprio, riparazione non autorizzata o smontaggio non sono coperti dalla garanzia WYBOTICS Co., Ltd.
5. Per qualsiasi reclamo o riparazione entro il periodo di garanzia è necessario presentare il numero o la registrazione dell'ordine.

CERTIFICAZIONE

I robot pulitori per piscine WYBOT hanno superato tutti i test di prestazione e affidabilità e hanno anche ottenuto le certificazioni pertinenti dai paesi in cui vengono venduti. puoi stare tranquillo.



SERVIZIO CLIENTI WYBOT

In considerazione della necessità di un continuo miglioramento dei prodotti, i prodotti illustrati nel manuale sono soggetti ai prodotti reali e WYBOTICS Co., Ltd. si riserva il diritto di aggiornare i prodotti.

In caso di problemi durante l'uso, contattare il team post-vendita. Per ulteriori dettagli, contattare il sito Web WYBOTICS www.wybotpool.com

Servizio clienti Wybot:

E-mail: support@wybotpool.com

Facebook: @WybotPool

Tel: 1-866-777-6655

WYBOT

www.wybotpool.com

E-mail: support@wybotpool.com

Facebook: @WybotPool

WYBOTICS CO., LTD

Nº.30, Zhongnan 4th Street West Zone, TEDA Tianjin, Cina


Tutti i nomi commerciali sono marchi registrati dei rispettivi produttori elencati.



WYBOT

Manual do Utilizador do Robot de Limpeza para Piscinas

WYBOT A1(OS2010)

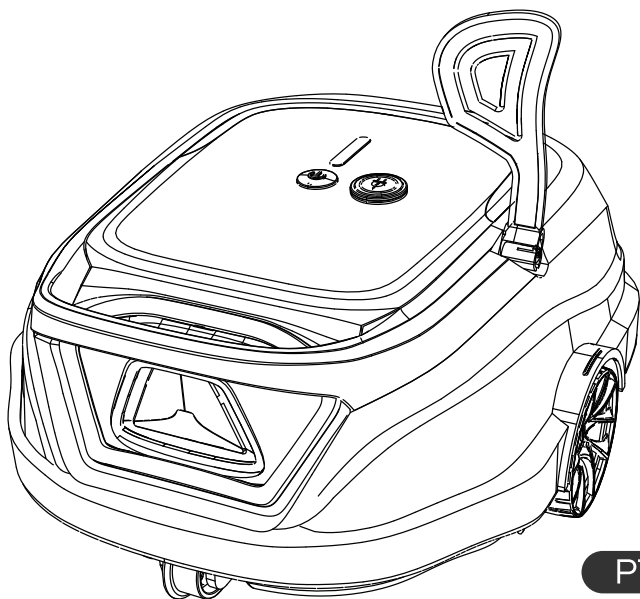

PT

Leia este manual na íntegra antes de usar o seu novo
robot de limpeza para piscinas e guarde-o
para referência futura.

WYBOT

Muito obrigado por escolher um produto WYBOT, a sua preferência representa muito para nós. Temos por missão oferecer-lhe sempre as melhores soluções para facilitar a sua vida na hora de proceder à limpeza da piscina, de modo a que lhe sobre mais tempo para desfrutar em família..

Este robot de limpeza de piscinas WYBOT foi concebido para lhe assegurar uma limpeza de piscina completa, com elevada eficiência, baixo consumo de energia e grande facilidade de utilização.

A sua aparência única e funções de alto desempenho, como a ativação por meio de um só botão, aliadas a um grande poder de sucção e lavagem, filtração fina, navegação inteligente, controlo remoto e grande compatibilidade com piscinas de múltiplos formatos e materiais, garantem à sua piscina uma limpeza conveniente, inteligente e de qualidade.

Para quaisquer questões, não hesite em visitar o nosso site ou contactar-nos via e-mail. Agradecemos todo e qualquer feedback que nos possa ajudar a continuar a melhorar os nossos produtos.

Leia atentamente o manual antes de utilizar o robot de limpeza. A sua segurança é o mais importante. Utilize o aparelho sempre de acordo com as instruções contidas neste manual. A WYBOTICS Co., Ltd. não se responsabiliza por quaisquer perdas ou danos causados por utilização incorreta.

Cuidado

A não utilização do aparelho de acordo com as indicações e advertências presentes neste manual pode provocar eletrocussão, ferimentos graves ou a morte.

1. Utilize apenas acessórios comercializados ou recomendados pela WYBOTICS Co., Ltd.
2. Seque a tomada de carregamento após cada limpeza. A presença de humidade na tomada de carregamento pode provocar choque elétrico.
3. Não carregue o robot de limpeza enquanto este estiver em funcionamento.
4. Utilize apenas o carregador original. Não utilize o carregador deste aparelho com quaisquer outros dispositivos. Uma utilização incorreta pode resultar em sobreaquecimento ou em fuga de líquido corrosivo da bateria.
5. Certifique-se de que dispõe de uma tomada elétrica com ligação à terra protegida por um interruptor de circuito de falha de terra (GFCI) e um disjuntor diferencial (ELI).
6. Não utilize o carregador se o cabo estiver danificado, para prevenir o risco de choque elétrico.
7. Não utilize qualquer cabo de extensão para ligar o carregador.
8. Este robot não é um brinquedo. Não deixe que as crianças subam para cima do aparelho ou brinquem com ele.
9. Não permita às crianças utilizar ou efetuar qualquer manutenção do aparelho.
10. Não entre na piscina enquanto o aparelho efetua a limpeza.
11. Não exponha nem carregue o aparelho em ambientes inflamáveis.
12. A desmontagem das peças seladas do aparelho só pode ser realizada por profissionais autorizados.
13. Não utilize o aparelho enquanto o filtro da piscina estiver em funcionamento.

Atenção

A não utilização do aparelho de acordo com as indicações e advertências presentes neste manual pode danificar o aparelho ou causar lesões no utilizador.

1. Carregue o aparelho antes da primeira utilização.
2. Não coloque os dedos entre peças móveis, como a articulação móvel da cavidade da aleta. Um movimento súbito pode provocar ferimentos.
3. Desmonte a aleta se não for utilizar o aparelho durante um período prolongado. O armazenamento incorreto pode danificá-la.
4. Não carregue demasiado o aparelho para não comprometer a vida útil da bateria.
5. Carregue o aparelho antes de o guardar durante um período prolongado (mais de 6 meses) para prolongar a vida útil da bateria.

- 6. Não se esqueça de lavar e limpar os tabuleiros dos filtros após cada utilização.
- 7. Guarde o aparelho num local fresco e ventilado, longe da luz solar direta e de qualquer fonte de calor.
- 8. Utilize este robot de limpeza de piscinas apenas quando a água apresentar as seguintes condições:


Cloro	Max.4 mg/L
pH	7.0 - 7.8
Temperatura	41 - 95 °F (5 - 35 °C)
NaCl	Máximo 5000 PPM

CONTEÚDO

VISÃO GERAL DO WYBOT A1(OS2010)	01
Vista Geral do Exterior do Produto	01
Vista Geral do Interior do Produto	01
Conteúdo da Embalagem	02
INICIAR	03
Montagem da aleta	03
Carregamento do seu novo WYBOT A1(OS2010)	03
Configuração do seu novo WYBOT A1(OS2010)	04
<i>Seleção do ciclo de limpeza</i>	04
Colocação em funcionamento do seu novo WYBOT A1(OS2010)	06
FAÇA UMA LIMPEZA DE FILTRO	08
ESPECIFICAÇÃO DO DISPOSITIVO	09
COMO MANTER SEU DISPOSITIVO	09
COMO AJUSTAR SEU PADRÃO DE LIMPEZA	10
Retire as rodas reguláveis	10
Reposição de trajetória combinada	10
PERGUNTAS FREQUENTES E SOLUÇÃO DE PROBLEMAS	11
GARANTIA LIMITADA	12
CERTIFICAÇÃO	13
ATENDIMENTO AO CLIENTE WYBOT	13

APRESENTAÇÃO RÁPIDA DO WYBOT A1(OS2010)

Vista Geral do Exterior do Produto

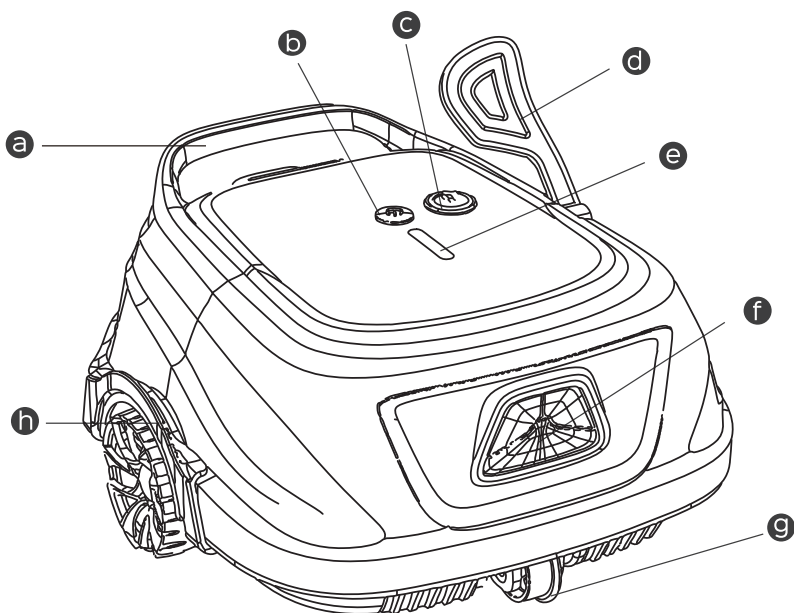

a Pega

Permite remover o aparelho da água e transportá-lo

b Botão de ligar/desligar

Ligar/desligar o aparelho

c Tomada de Carregamento

Ligar o carregador

d Aleta

Introduzido no aparelho para facilitar o movimento

e Indicador LED

O estado do dispositivo e o nível da bateria são mostrados por meio de indicadores luminosos de cores diferentes

f Tomada

Deixar a água sair


g Roda Regulável

Ajustar para alterar o padrão de limpeza

h Elemento de Fixação

Permite bloquear e desbloquear a tampa superior da unidade. Existem dois de cada lado do dispositivo

Vista Geral do Interior do Produto

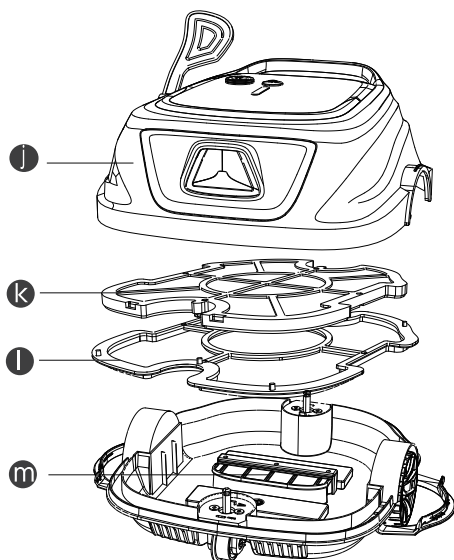

j Parte Selada

Esta área selada alberga uma série de componentes vitais do aparelho. Para sua segurança, não tente desmontá-la.

k Tabuleiro de Filtragem (espuma de algodão)

Evite utilizá-lo quando existir uma grande quantidade de partículas sólidas em suspensão na piscina. Fazê-lo pode levar a que o aparelho bloqueie com facilidade. Recomendado para a manutenção diária da piscina.

l Tabuleiro de Filtragem (180µm)



Pode ser utilizado isoladamente ou em conjunto com o de espuma de algodão para reter as partículas de sujidade mais finas.

m Recipiente de armazenamento

Armazena os detritos recolhidos.


Não coloque o aparelho em funcionamento se a tampa superior ou as escovas de limpeza estiverem danificadas. Interrompa imediatamente o funcionamento ou carregamento do aparelho caso identifique qualquer fuga de líquido a partir da parte selada.

Conteúdo da Embalagem

 Dispositivo x 1	 Aleta x 1	 Tabuleiro de Filtragem (espuma de algodão +180 µm)	 Gancho x 1
 Manual do Utilizador x 1	 Guia Rápido x 1	 Carregador x 1	 Parafuso x 1

Montagem da aleta

Instale a aleta fornecida com o aspirador, alinhando o entalhe com a ranhura.

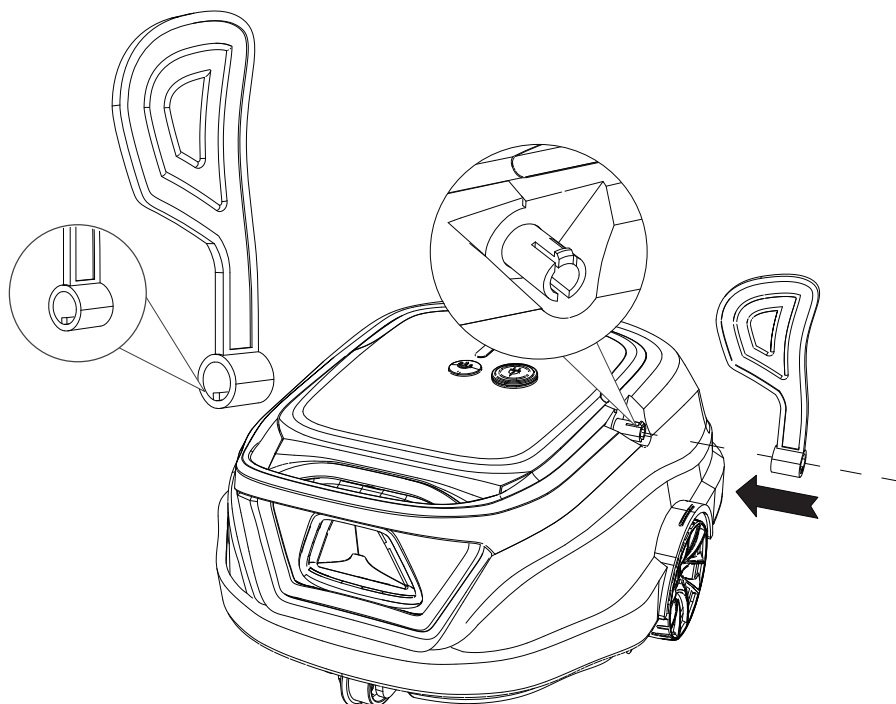

Carregamento do seu novo WYBOT A1(OS2010)


Este dispositivo está equipado com uma bateria recarregável de íons de lítio, que será necessário carregar antes da primeira utilização e sempre que esteja fraca. Ligue o aparelho a uma tomada elétrica utilizando o cabo e o adaptador fornecidos.

Nota:

1. Durante o carregamento, mantenha o aparelho a uma distância mínima de 3 m (aprox. 10 ft) de distância da borda da piscina.
2. Para reduzir o risco de incêndio, mantenha o aparelho e o adaptador afastados da água e da luz solar direta durante o carregamento.
3. Para sua segurança, verifique se o aparelho está desligado e se a porta de carregamento está seca antes de carregar.
4. Ambiente de carregamento ideal: temperatura entre 32 °F -95 °F (0 °C -35 °C) e humidade relativa entre 5 e 95%.


O nível de carga da bateria do aparelho é exibido através do  indicador LED existente na parte frontal.

 Quantidade	Nível de bateria (%)
	0~25
	25~50
	50~75
	75~100

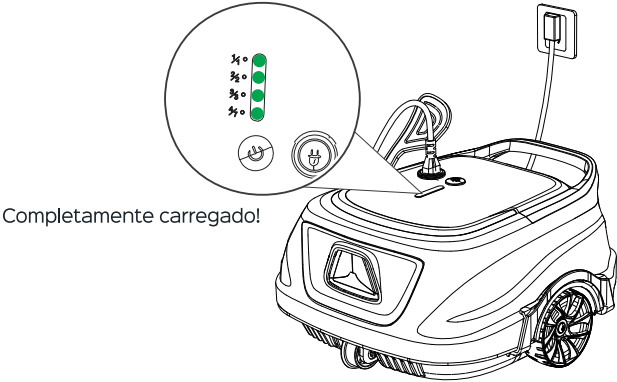


Configuração do seu novo WYBOT A1(OS2010)

Para ligar o aparelho, mantenha o botão de ligar/desligar premido durante 1 segundo. O indicador LED na parte frontal apresenta uma luz azul  fixa quando o aparelho está ligado e mostra o nível de carga atual da bateria através de uma luz verde  intermitente durante 3 segundos.

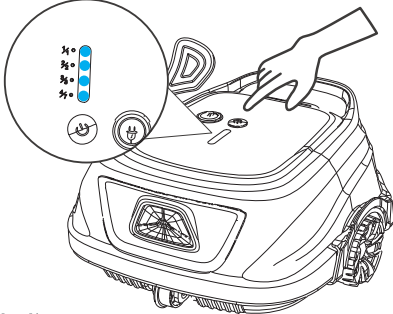

Seleção do ciclo de limpeza

O indicador LED fica roxo  após a indicação do nível da bateria. Nesta altura, é possível selecionar o ciclo de limpeza pretendido, premindo o botão de ligar/desligar.

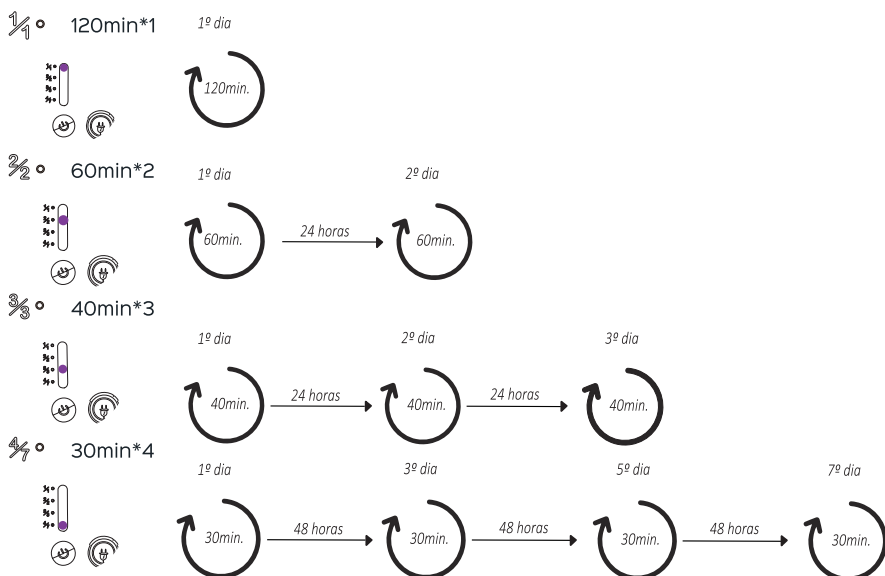


Nota:

1. Se tiver selecionado um ciclo de limpeza, *certifique-se de que o aparelho está completamente carregado antes de o utilizar.*
2. O ciclo de limpeza predefinido é uma limpeza única, de 2 horas.
3. Se selecionar ciclos diferentes do predefinido, *mantenha o aparelho dentro da piscina até os concluir na totalidade.* Se desligar o aparelho ou o carregar durante um ciclo, este será reiniciado quando o voltar a ligar.
4. Se não precisar de configurar um ciclo de limpeza, bastará colocar o robot na piscina para iniciar uma limpeza do fundo.

O WYBOT A1(OS2010) foi concebido para ser de fácil utilização, com diferentes luzes LED a indicar diferentes estados do aparelho. Por favor, consulte os detalhes abaixo.

Luz LED	Significado	Estado
	Fixa	Ligado
	Intermitente	Em trabalho
	Fixa	Seleção do modo de limpeza
	Intermitente	Bateria fraca ou auto-estacionamento na piscina
	Fixa	Nível de carga da bateria
	Fixa ou intermitente	Erro

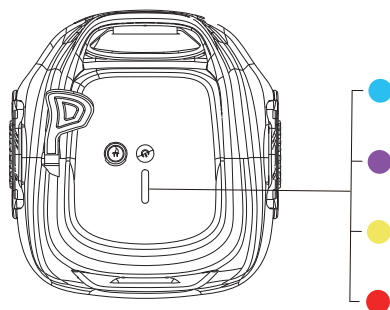


Nota:


1. Quando a luz amarela ficar intermitente, retire o aparelho da água e carregue-o.
2. Se a luz LED vermelha acender, investigue a eventual anomalia e respetiva solução utilizando a secção de resolução de problemas deste manual ou contacte o serviço de assistência técnica.

Colocação em funcionamento do seu novo WYBOT A1(OS2010)

Após a seleção do ciclo de limpeza, segure o robot de limpeza pela pega e coloque-o na piscina na vertical.

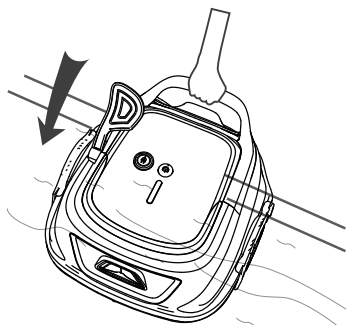


Deixe-o afundar até atingir o fundo para libertar o ar retido no interior.

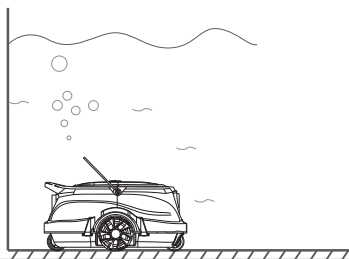


Nota:

Para um desempenho de limpeza ideal, é necessário que a profundidade da água da piscina seja igual ou superior a 50 cm (19,5 in) em relação ao topo do aparelho.

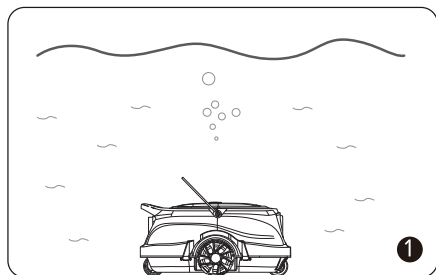


20 segundos de calibração automática no fundo.

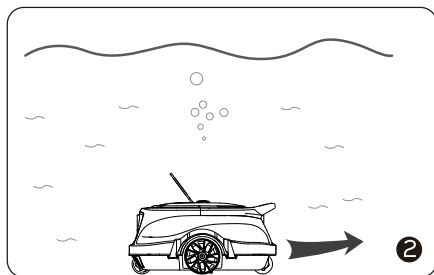


O robot começa a limpeza do fundo da piscina.



O aparelho desloca-se automaticamente até parar junto à borda da parede após terminar a limpeza ou em caso de bateria fraca.

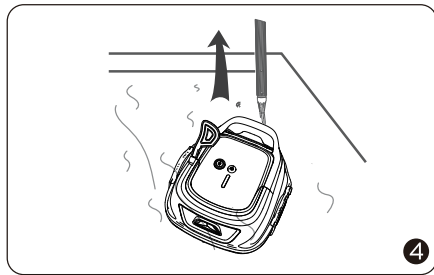

Pode inserir o gancho incluído numa vara para piscinas e assim içar o robot para o exterior.

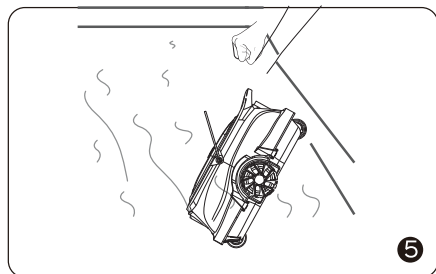



Retire o robot de limpeza da piscina na vertical, para escoar rapidamente a água do seu interior.

Nota:

Se tiver escolhido um ciclo diferente do predefinido, mantenha o aparelho dentro da piscina até o concluir na totalidade.


LIMPEZA DO FILTRO

Retire a tampa superior, desbloqueando os fechos de ambos os lados.

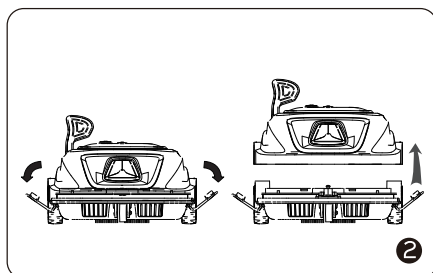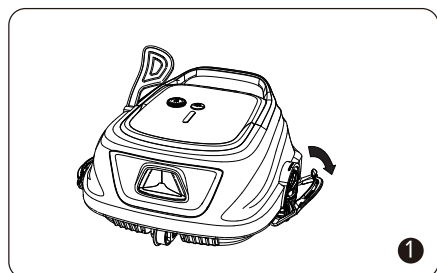


Nota:


1. Certifique-se de que o aparelho está desligado antes de abrir a tampa superior.
2. É necessário limpar os tabuleiros de filtragem antes de secar.

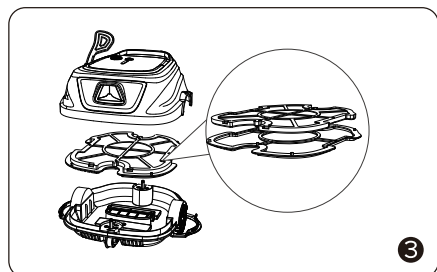

Remova os tabuleiros de filtragem.

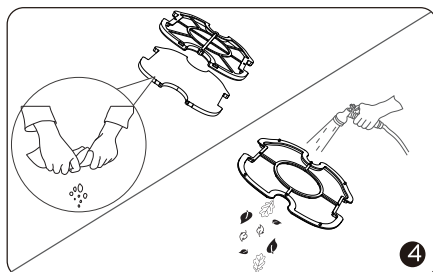

Retire todos os detritos e lave o tabuleiro de filtragem com água; lave a espuma de algodão à mão.

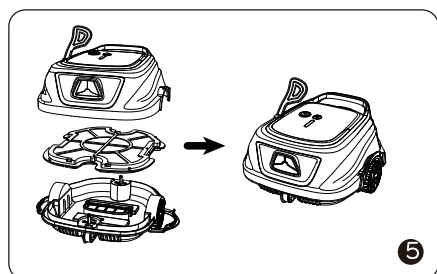

Após a limpeza, coloque o cesto de filtragem no aparelho e feche a tampa.

CARACTERÍSTICAS DO APARELHO

Nome	WYBOT A1(OS2010)
Dimensões da Piscina	80m2 ~100m2 (limpeza do fundo)
Profundidade da Água	Entre um mínimo de 1,98 ft (60 cm) e um máximo de 8,2 ft (2,7 m)
Dimensões do Aparelho	13,6(C)*12,4(L)*6,7(A) polegadas/345(C)*315(L)*170(A) mm
Peso	3,5 kg
Autonomia em funcionamento	2 horas
Tempo de carga	2,5 horas
Tensão	22,2 V
Potência	33W
Entrada do carregador	100-240V, 50-60Hz
Saída do carregador	25,2 V / 1 A
Capacidade da Bateria	2600mAh
Filtro	Filtragem de duplo nível
Taxa de Fluxo	8,1 m³/H
Velocidade de Movimento	16m/min
Resistência à Água	IPX8

MANUTENÇÃO DO APARELHO

Siga estes passos na hora de guardar o seu robot de limpeza, a fim de assegurar o seu bom desempenho.

- Certifique-se de que o aparelho está desligado
- Seque o aspirador e o cesto de filtragem
- Carregue totalmente a bateria
- Guarde o aparelho em local fresco e ventilado, sem pesos por cima, afastado de fontes de calor e ao abrigo de geada e da luz solar direta, a temperatura ambiente entre 5 °C / 41 °F e 45 °C / 113 °F.
- Carregue o aparelho a cada três meses para maximizar a vida útil da bateria.

Nota:

Se o seu robot não funcionar após um longo período com a bateria fraca ou desligado, por favor, entre em contacto com o serviço de assistência pós-venda. Para sua segurança, não tente desmontar o aparelho.


AJUSTE DO PADRÃO DE LIMPEZA

Se tiver uma piscina de formato irregular ou não estiver satisfeito com o padrão de limpeza predefinido, é possível alterar a direção das rodas ajustáveis para conseguir uma limpeza de melhor qualidade.

Retire as rodas reguláveis


É possível ver dois kits de rodas com as marcas A, B, C e D na parte dianteira e traseira do chassi do aparelho.

Note a existência de uma patilha no veio da roda. Para remover o kit de rodas, segure a patilha e empurre-a para dentro.

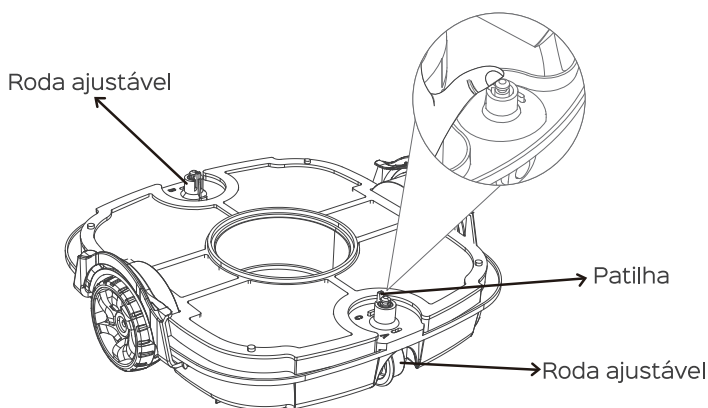

Reposição de trajetória combinada


Insira a alavanca limitadora nos orifícios marcados A/B/C/D do kit de rodas para alterar a trajetória de limpeza.

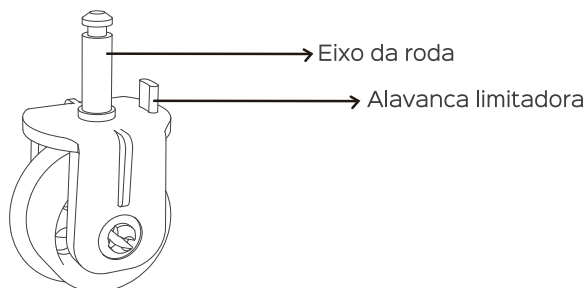

Seguem-se as combinações e cenários de utilização destes ajustes.

Combinação	Cenário de utilização
A – C	Padrão (adequado para a maioria das piscinas)
A – B	Menor ângulo de retorno do que na combinação “A – C”
B – C	Para piscinas redondas

Por exemplo: combinação A-B

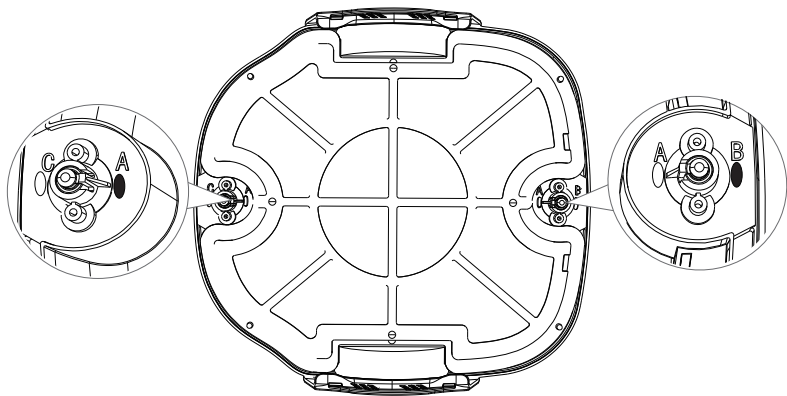

PERGUNTAS FREQUENTES E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Q: Este aparelho permite limpar as paredes e a linha de água da piscina?

A: Este aparelho destina-se apenas à limpeza do fundo. Não permite limpar paredes ou linhas de água.

Q: O funcionamento é afetado por degraus, áreas pouco profundas, ralos, declives e outros obstáculos do género, presentes no interior da piscina?

A: Este aparelho funciona melhor em superfícies planas. Obstáculos elevados farão com que fique preso.

Se se deparar com alguma das seguintes situações durante a utilização do aparelho, por favor, consulte a seguinte tabela de anomalias e respetivas soluções para a tentar resolver por si.

Nota:

Se não conseguir encontrar uma solução na tabela, agradecemos que entre em contacto com o serviço de pós-venda.

Sintoma	Causa provável	Solução
Sem sinal sonoro ou movimento do impulsor após ligar.	Bateria fraca	Recarregue a bateria
	Falha do aparelho	Entre em contacto com o serviço pós-venda
O sinal sonoro persiste ou o impulsor não gira depois de o robot estar totalmente imerso.	Aleta presa	Remova o aparelho da piscina e tente rodar a aleta com a mão. Se não resultar, contacte o serviço pós-venda.
	A aleta não se mantém de pé quando o aparelho toca na parede	A aleta está presa, tente desobstruir a cavidade onde se move.
A placa basculante fica de pé quando o aparelho toca na parede, mas este não consegue inverter a marcha	O canal de água está obstruído	Tente limpar os corpos estranhos
O indicador do carregador não funciona	O carregador está danificado	Entre em contacto com o serviço pós-venda
O aparelho não cobre a totalidade da superfície do fundo da piscina	Ângulo das rodas incorreto	Ajuste a posição das rodas
	Piscina com formato irregular	Ajuste a posição das rodas
	O sistema de circulação de água da piscina está ligado	Desligue o sistema

GARANTIA LIMITADA

1. Todos os aparelhos de limpeza de piscinas WYBOT em comercialização são devidamente inspecionados e autorizados, de acordo com a legislação aplicável.
2. A bateria, motor e PCB estão cobertos por uma garantia de um (1) ano a partir da data de compra. Os elementos consumíveis, como o cesto de filtragem, escova, rodas, etc., não estão cobertos pela garantia.
3. A garantia aplica-se apenas ao comprador original, não sendo válida em caso de revenda ou qualquer outro tipo de transferência.
4. Estão excluídos desta garantia da WYBOTICS Co. quaisquer danos resultantes por uma utilização incorreta, desmontagem ou reparação não autorizada do aparelho.
5. Por favor, indique-nos sempre o número de encomenda ou registo do seu aparelho em caso de reclamação ou pedido de reparação ao abrigo da garantia.

CERTIFICAÇÃO

Os robots de limpeza de piscinas WYBOT são sujeitos aos mais rigorosos testes de desempenho e fiabilidade, obtendo sempre todas as certificações necessárias à sua comercialização nos países em que são vendidos. Use sem preocupações.



APOIO AO CLIENTE WYBOT

Devido à necessidade de melhoria contínua dos produtos, as características e funcionamento do produto pode ser ligeiramente diferente do indicado neste manual. A WYBOTICS Co. reserva-se o direito de atualizar os seus produtos. Em caso de dúvida ou dificuldade de utilização, por favor, contacte o serviço de pós-venda. Para mais informações, visite o site da WYBOTICS em www.wybot-pool.com

Apoio ao Cliente Wybot:

E-mail: support@wybotpool.com

Facebook: @WybotPool

Tel: 1-866-777-6655

WYBOT

www.wybotpool.com

Email: support@wybotpool.com

Facebook: @WybotPool

WYBOTICS CO.,LTD

No.30, Zhongnan 4th Street West Zone, TEDA Tianjin, China

Todos os nomes de produtos referidos no presente são marcas registadas dos respetivos proprietári

