



A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
	序号	变更内容		变更时间	变更人												
	1	增加立陶宛语-拉脱维亚语-爱沙尼亚语三种语言		26.02.24	荣迦南												
	2	版面更改，增加一句话：If water output is abnormal, check whether the water tank is low or empty and refill it promptly.		26.03.07	荣迦南												
	3	英语和法语增加OK标贴的介绍内容		26.03.27	荣迦南												
	4																
B	5																
C																	
D																	
E																	
F	英语-德语-法语-意大利语-西班牙-波兰-荷兰-葡萄牙-捷克-希腊-立陶宛语-拉脱维亚语-爱沙尼亚语																
G																	
H	技术要求： 1、尺寸：210*148mm； 2、印刷颜色：黑白印刷； 3、制件要求符合其他类似印刷件技术规范。													材 料	双胶纸	名 称	说明书
														重 量	/		
														数 量	1	图 号	TCL202503AG-XQ-欧洲-SMS
									设计	荣迦南	26.01.29		比 例	1:1	型 号	DRF560WMXEEUP	
									审核	林煜轩	26.01.29		版 次	D	物料编码	/	
									标准	吴刚	26.01.29		第 页	冰氩纪元智能科技（南京）有限公司			
批准	闻雪芹	26.01.29	共 页														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						

DREAME

Instruction Manual

MODEL: DRF560WMXEEUP

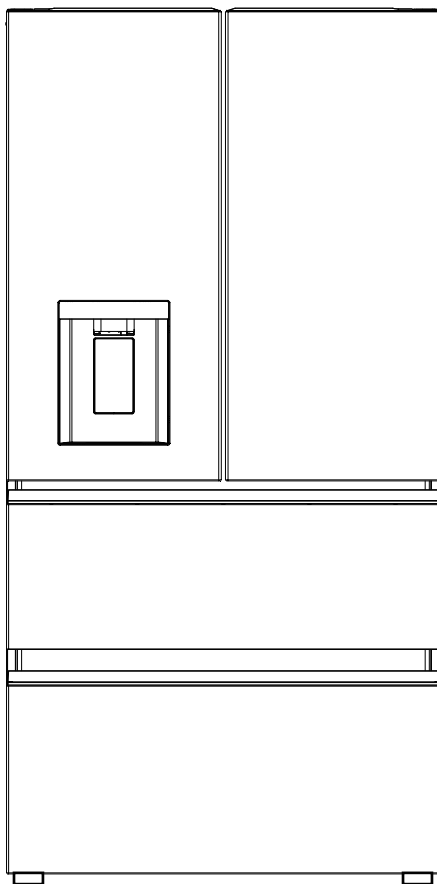

Please read this instruction manual before connecting your refrigerator and keep it for future reference.

Table of Contents

Warning	- 1 -
Safety and Warning Information	- 3 -
Basic Safety Symbol	- 3 -
Appliance Connection	- 3 -
LED Light	- 3 -
Safety and Warning Information	- 4 -
Product Overview	- 7 -
Product Features	- 7 -
Product Components	- 8 -
Installation Dimensions	- 9 -
Installation	- 10 -
Transportation	- 10 -
Where to Install Your Unit	- 10 -
Adjustable Plastic Feet	- 10 -
Door Rack	- 10 -
Operation	- 11 -
Before Use	- 11 -
Beginning	- 11 -
Automatic Ice Maker	- 11 -
Control Panel	- 12 -
Fresh Flex Temp Setting	- 14 -
Mode Configuration	- 14 -
Child Lock Feature	- 16 -
Sparkling Water User Guide	- 17 -
Drain Mode	- 18 -
Pending Mode	- 19 -
Auto Fill Mode	- 19 -
Sparkling Water Maker – Initial Setup and Operating Instructions	- 20 -
CO ₂ Cylinder Safety and Storage Guidelines	- 22 -
Sparkling Water Refrigerator Network Configuration Guide	- 24 -
Refrigerator Compartment	- 25 -
Freezer Compartment	- 25 -
Instructions for Storing Food	- 26 -
Storage of Foods	- 26 -
Maintenance	- 29 -
Defrosting	- 29 -
Cleaning	- 29 -
General Information	- 29 -
Energy Saving Tips	- 30 -
Normal Phenomena	- 30 -
Troubleshooting	- 31 -
Important Disassembly Instructions	- 32 -
Door Racks and Glass Shelves Disassembly	- 32 -
After-Sales Service	- 33 -
Warranty Period	- 33 -
After-Sales Contact Information & Spare Parts Purchase Channels	- 33 -
Coldest Zone In The Refrigerator	- 34 -

Warning



Per the EN standard

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Children aged from 3 to 8 years are allowed to load and unload refrigerating appliances.

Per the IEC standard

- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

The refrigerant isobutane (R600a) is contained within the refrigerant circuit of the appliance, a natural gas with a high level of environmental compatibility, with which is nevertheless flammable.

During transportation and installation of the appliance, ensure that none of the components of the refrigerant circuit becomes damaged.

The refrigerant (R600a) is flammable.



Symbol ISO 7010 W021 Warning;
Risk of fire/flammable materials!

WARNING: The appliance must be positioned so that the plug is accessible.

WARNING: If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

WARNING: Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.

WARNING: Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.

WARNING: Do not damage the refrigerant circuit.

WARNING: Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.

WARNING: This unit uses R600a as the refrigerant and cyclopentane as the foaming agent; both are highly flammable. Keep the unit away from heat sources when disposing of it.

WARNING: To avoid electric shock, ensure the unit is properly grounded using the yellow-green grounding wire before operation.

WARNING: Dispose of the refrigerator according to local laws and regulations.

WARNING: The refrigerant and insulation blowing gases are flammable. Disposing of the refrigerant must be done at authorized waste disposal centers. Do not expose the refrigerant or insulation to heat or open flames.

WARNING: Do not store explosive materials such as aerosol cans containing flammable propellants in this appliance.

WARNING: When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged.

WARNING: Do not locate multiple portable socket-outlets or portable power supplies at the rear of the appliance.

WARNING: To avoid contamination of food, please respect the following instructions:

- Opening the door for long periods can cause a significant increase of the temperature in the compartments of the appliance.
- Clean regularly surfaces that can come in contact with food and accessible drainage systems.
- Clean water tanks if they have not been used for 48 h; flush the water system connected to a water supply if water has not been drawn for 5 days.
- Store raw meat and fish in suitable containers in the refrigerator, so that it is not in contact with or drip onto other food.
- Two-star frozen-food compartments are suitable for storing pre-frozen food, storing or making icecream and making ice cubes.
- One-, two- and three-star compartments are not suitable for the freezing of fresh food.
- If the refrigerating appliance is left empty for long periods, switch off, defrost, clean, dry, and leave the door open to prevent mould developing within the appliance.

WARNING: Risk of child entrapment. Before disposing of your old refrigerator or freezer:

- Remove the doors.
- Keep the shelves in place to prevent children from easily climbing inside.

WARNING: Before performing any type of installation or cleaning, unplug the refrigerator and adjust the temperature controls to the desired setting(s). When you're done, plug the refrigerator back into the power source and adjust the temperature controls to the desired setting.

This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:

- staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
- farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments;
- bed and breakfast type environments;
- catering and similar non-retail applications.

WARNING: fill with potable water only.



This marking indicates that the product should not be disposed of with other household waste throughout the EU. To prevent potential harm to the environment or human health caused by improper waste disposal, recycle responsibly to support the sustainable reuse of material resources.

To return your used device, please utilize the return and collection systems or contact the retailer where you purchased the product.

They can take this product for environmentally safe recycling.

Safety and Warning Information

Basic Safety Symbol



This guide includes numerous critical safety notices. Always read and follow all safety instructions.

This is the safety alert symbol. It alerts you to warnings about potential hazards that could cause injury or death.

These messages also help protect your unit from damage. All safety messages are preceded by the safety alert symbol and the following hazard signal words: DANGER, WARNING, or CAUTION.



DANGER

These words signify:

Failure to follow these instructions could result in serious injury or death.



WARNING

Failure to follow these instructions may result in serious injury or death.



CAUTION

Indicates an immediately hazardous situation that, if not avoided, could result in minor to moderate injury or product damage.

Appliance Connection




CAUTION

This product is designed for use with 220-240V/50Hz power supply only, with an allowable voltage fluctuation range of 187V to 242V. It cannot be used if the voltage frequency is not 50Hz.

To ensure safety, the socket and its cable must be able to withstand the current of above 10A.

LED Light

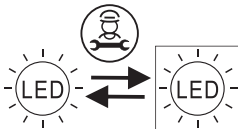


Replaceable (LED only) light source by a professional.

This product features light sources in the Fresh Food Compartment and water dispenser area. The top light in the Fresh Food Compartment is EU energy efficiency grade F while other lights fall outside the scope of (EU) 2019/2015 and (EU) 2019/2020 regulations (with a luminous flux below <60lm)

Safety and Warning Information

To minimize the risk of fire, electric shock, or personal injury while using your product, observe these basic safety precautions:

Read all instructions before using this appliance.

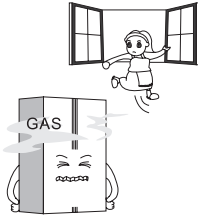


If you suspect a refrigerant leak, do not touch the unit or power outlet. Ventilate the area immediately and, if possible, turn off the unit using the circuit breaker. Contact the manufacturer immediately.

Refrigerant may cause serious injury upon contact with skin or eyes. If this occurs, please seek medical attention immediately.



Ensure the power outlet is properly grounded. Consult a qualified electrician or service technician if the grounding instructions are not fully understood, or if you have doubts on whether the appliance is properly grounded.

Wait at least 5 minutes before reconnecting the power cord. Failure to do so may cause the freezer to malfunction.

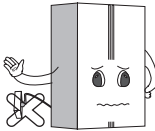

Improper grounding may result in equipment failure and/or electric shock.

A dedicated outlet should be used. Using multiple devices at a single outlet may cause a fire.



Do not position the power plug facing upward or allow it to be pinched behind the refrigerator. Water may flow into the device or the plug may be damaged, which could cause a fire or injury.


Do not allow the power cord to be bent or crushed by heavy objects, as this may cause damage.



Unplug the power cord when cleaning or handling the interior lamp of the refrigerator.

Failure to follow these instructions may result in electric shock or other injuries.

Use a dry, clean cloth to remove water or dust from the power plug. Avoid touching it with wet hands and ensure the pins are securely connected when inserting.

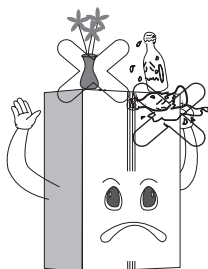

Do not use the refrigerator for non-household purposes (such as storing medicine, test materials, blood, or for marine use). This may pose unexpected risks including fire, electric shock, deterioration of stored items, or chemical reactions.




Do not use or store flammable materials such as ether, benzene, alcohol, medicine, liquid propane gas, sprays, or cosmetics near or inside the refrigerator. It may cause an explosion or fire.

Do not place any glassware not designed for refrigerator or freezer use inside. The glass may crack or break, potentially causing injury.

Do not place heavy or hazardous objects in the refrigerator, such as cups, vases, cosmetics, medications, or any containers holding liquids.


Opening or closing the door may cause it to fall, potentially resulting in injury, fire, or electric shock.

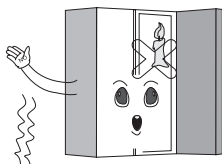

Do not touch food or containers in the freezer with wet hands. It may cause frostbite.

Do not spray water on the exterior or interior of the refrigerator. Do not clean it with benzene or thinner.

Do not clean the unit with acidic cleaners, abrasive brushes, sharp tools, or any cleaner containing benzene.

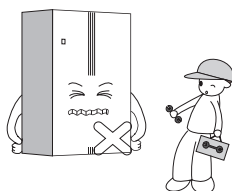

Do not use a dryer to dry the inside of the unit, and do not light a candle to remove odors. This may cause an explosion or fire.

Do not hold onto the door or its trays. It could cause the refrigerator to topple over, resulting in serious injuries or even death. Especially, do not allow children to do the above.

Do not place ice in thin crystal glasses or ceramic dishes. It may break cups or ceramic items, potentially causing injury.

Do not allow anyone except a qualified service technician to disassemble, repair, or modify the refrigerator. Unless directed by the manufacturer. It may cause injury, electric shock, or fire.

Do not install the refrigerator in a damp or highly humid environment. Failure to do so may result in premature deterioration, cause the unit to operate more frequently, and potentially lead to electric shock.

Install the appliance in a dry, well-ventilated area.

The appliance should be positioned near the wall outlet for easy power disconnection in case of an emergency.

Do not expose the unit to excessive heat or open flames.

Keep your unit in a well-ventilated area. If the unit is built-in, ensure there is adequate airflow around it.

Do not cover or obstruct the exhaust area on the back of your unit. Failure to do so may cause electric shock or injury. It may cause electric shock or injury.



WARNING

Before performing any installation or cleaning, unplug the refrigerator from the power source. When you're done, plug the refrigerator back into the power source and adjust the temperature controls to the desired setting.

Product Overview

Product Features

This unit features super freeze, energy-savings, noise reduction, and optimal refrigeration as preset options.

Frost-free eco-friendly refrigerator

The refrigerant R600a and the blowing agent are hydrocarbons that do not deplete the ozone layer and have no impact on the greenhouse effect.

The freezer features automatic defrosting, eliminating the need for manual defrosting.

Energy saving and noise reduction

Integrating quick-freezing, energy-saving, noise-reduction and other technologies, the refrigeration system has been optimized to maximize energy savings while minimizing noise levels.

Precise temperature control

The refrigerator and freezer compartments feature independently set, controlled, and displayed temperatures, with the microprocessor control system ensuring precise temperature regulation.

LED display and touch buttons

The LED display shows the set temperature and operational status for both the refrigerator and freezer compartments. The touch buttons are user-friendly and designed for long-term durability.

Tempered glass, safe and dependable

The tempered glass shelves are safe, aesthetically pleasing, and durable, with strong load-bearing capacity and easy maintenance.

Removable door seal

Special detachable door seal, long-lasting, strong adhesion, easy to clean.


Automatic ice maker

The refrigerator features an automatic ice maker.

Product Components

The layout of the items below is subject to change without notice and may not appear or be set up as shown in the picture below.

The appearance and specifications of the actual product may vary by the model.

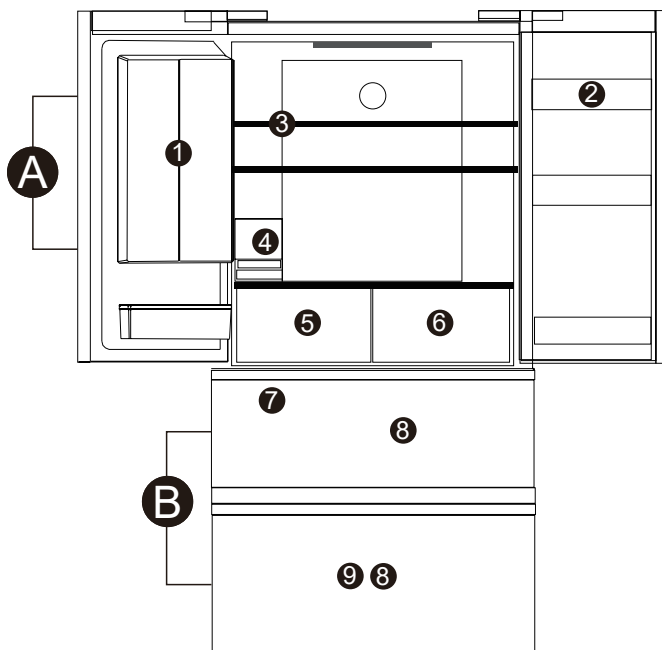

A Refrigerator Compartment

1 Sparkling Water Module

2 Refrigerator Door Rack

3 Refrigerator Glass Shelves

4 Water Tank

5 HydroGuard Crisper

6 FreshFlex Multi-Mode Crisper

B Freezer Compartment

7 Ice Maker

8 Freezer Drawer


9 Freezer Drawer Tray

NOTE:

To get the best energy efficiency of this product, please place all shelves, drawers and baskets on their original position as the illustration above.

Installation Dimensions

Choose a level and easily accessible location for your appliance.
Avoid placing the appliance near heat sources, in direct sunlight, or in damp areas.

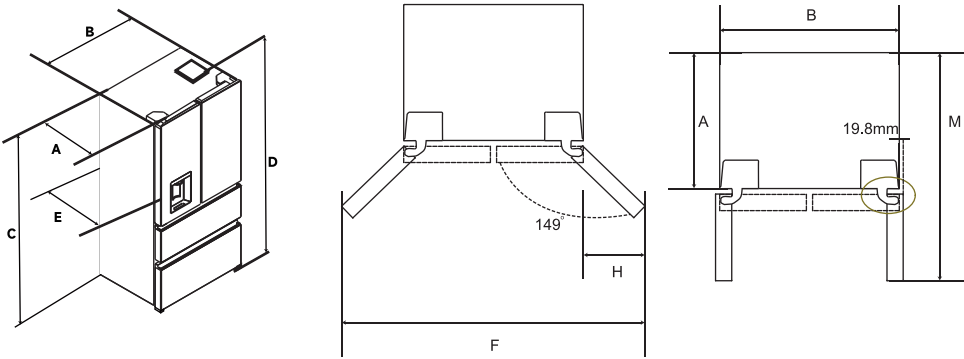

A	B	C	D	E	F	H	M
610	911	1774	1830	693	1661	393	1088

The dimensions shown above are provided as a general guide for installation. Actual dimensions of your unit may vary slightly.

Maintain adequate clearance around the unit to ensure optimal operation.

Installation

Transportation




Always transport the refrigerator upright—never lay it on its side.

Do not lift the refrigerator by the door or handle. Always carry the refrigerator by lifting from the bottom.

This unit should never be moved by one person. Two people are required to safely lift or transport the unit.

Where to Install Your Unit

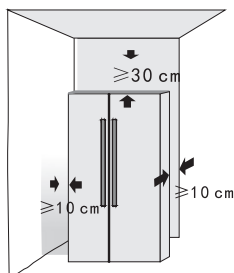

Place the refrigerator on a hard, flat surface.


If cushioning is needed, use stable, hard, non-flammable blocks.

DO NOT USE FOAM PACKAGING AS CUSHIONING BLOCKS!

The unit must be kept away from damp or wet locations. Wipe any water or dirt off the unit immediately with a soft cloth to prevent rust and maintain optimal performance.

Place the refrigerator in a well-ventilated area, ensuring adequate space around and behind the unit. Do not cover or obstruct the air vent grille on the rear compressor panel. Keep the refrigerator away from heat sources and direct sunlight.

Adjustable Plastic Feet

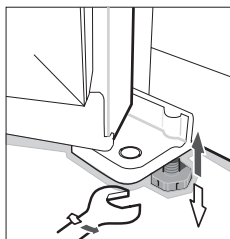


When still in its packaging, the refrigerator's plastic feet are tightened. After unpacking, adjust the two front plastic feet to the proper height. You can adjust these plastic feet using a wrench or by hand.

Ensure the plastic feet and rear rollers touch the ground to prevent movement or noise.

When moving the refrigerator, slightly raise the front feet by turning counterclockwise, then gently slide the unit to reposition it.

Door Rack

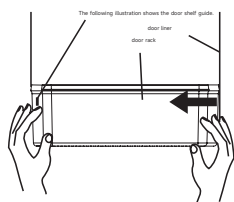

Disassembly: Hold both sides of the door rack, then push the side without the guide inward as shown in the diagram. Push until the edge of the door rack separates from the groove of the liner.

Installation: Hold both sides of the door rack. First, install the guide side buckle. Then gently push the other side inward until the guide clicks into place, securing the door rack in position. Please ensure it is properly installed before use.

Operation

Before Use

This refrigerating appliance is not intended to be used as a built-in appliance.

Remove all packaging materials, including the foam base at the bottom of the unit and the securing tape for interior shelves and door bins.

Position the refrigerator in an appropriate location and adjust the leveling feet to ensure it's properly leveled. It is recommended to wipe your unit with a warm, soapy cloth and dry it thoroughly before use.

Place the refrigerator in position and level it. Clean the interior, allow the unit to stand for 4–6 hours, then plug it in. This ensures that the compressor oil has properly settled, allowing your unit to operate normally.

Beginning

Connect the power cord and turn on the power switch.

Upon initial startup, the screen will display the respective set temperature values: the refrigerator section is set to 5 °C, the freezer is set to -18 °C, and the flex temperature drawer will operate at 0 °C with the Drink mode icon activated.

The default mode is energy-saving upon startup: The screen remains on for 20 seconds before turning off. This mode helps conserve energy and extends the service life of LED lights.

Automatic Ice Maker


The ice maker and ice storage compartment are located in the upper section of the freezer. When using the ice maker, ensure the ice maker switch is turned on and the water system is properly connected. The ice maker will automatically produce ice. Once the ice storage bin is full, the ice-making process will automatically stop.

The maximum ice production capacity of this ice maker is 2.5 kg per 24 hours.

When the freezer reaches the set temperature, the ice maker can produce the first batch of ice in just a few hours.

Note: All ice-making capacity data above is based on measurements conducted in the Laboratory.

Control Panel

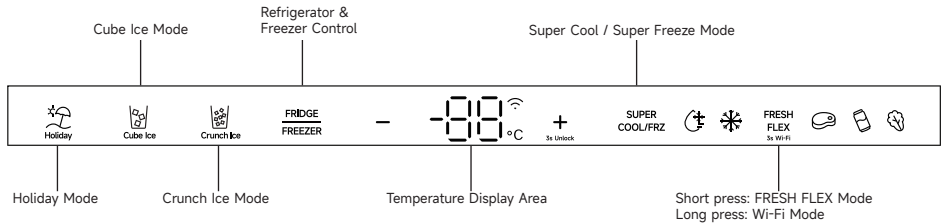

Temperature range setting:

1. Refrigerator temperature range: 2-8 °C (default 5 °C).
2. Freezer temperature range: -23--15 °C (default -18 °C).

Adjusting the Temperature Settings

- When you first turn on the unit, it will begin operating at the factory-set default temperature of 5 °C for the refrigerator compartment and -18 °C for the freezer compartment.

- When you first turn on the unit, set the refrigerator compartment temperature to 3 °C and let it run for at least 4 hours before placing any food inside. This ensures the freezer compartment is thoroughly chilled and the refrigerator compartment is stabilized before placing food inside. Then adjust the temperature to your preferred setting.

- To adjust the temperature in each zone, press the corresponding zone button. The temperature will adjust based on the preset values outlined below.


Refrigerator Compartment Temperature Adjustment

The default temperature for the refrigerator compartment is 5 °C. Upon powering on, the appliance automatically enters standby mode. Press the  button once  to display the current refrigerator temperature. Press the +/- button to adjust the refrigerator temperature. The adjustable temperature range is between 2 °C and 8 °C.



Freezer Compartment Temperature Adjustment

The default temperature for the freezer compartment is -18 °C. Upon powering on, the unit automatically enters standby mode. Press the  button twice  to display the current freezer temperature. Press the +/- button to adjust the freezer temperature up or down. The adjustable temperature range is between -15 °C and -23 °C.

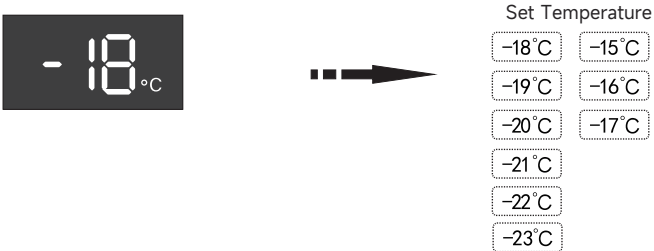

CAUTION: Do not place fresh foods directly on frozen foods.

The refrigerator features an automatic ice-making function.


The maximum ice production capacity of this ice maker is 2.5 kg per 24 hours.

When the freezer reaches the set temperature, the ice maker can produce the first batch of ice in just a few hours.

CAUTION: When the ice maker is producing ice cubes, you may hear the beep from the water valve, the sound of water flowing into the ice maker, and the sound of ice cubes dropping.

Fresh Flex Temp Setting

This product features a flexible temperature drawer.
Power-on default "Fruit & Vegetable" mode, single tap to switch modes

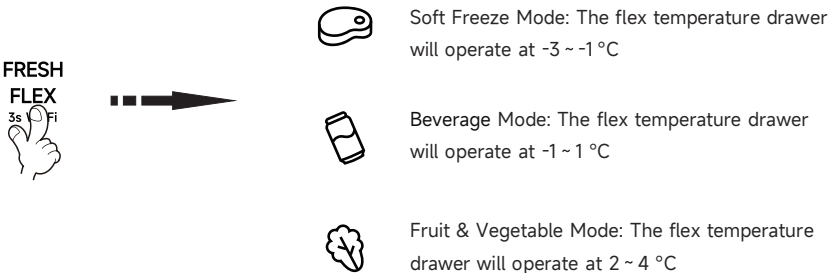



Crunch Ice

Crunch Ice Making Mode (Ice Maker Model: IME-2-01)

The Crunch Ice function is OFF by default upon power-up, and the indicator  icon remains inactive. Touch  button to activate the chewable ice maker. The indicator  will light up and chewable ice production will begin. Ice production operates continuously in cycles. Touch  button again to disable the function.

Holiday Mode



Holiday

The Holiday function is OFF by default after power-on, and the  icon remains inactive. Touch  button to activate Holiday Mode. The refrigerator temperature is set to 15°C, and the freezer temperature is set to -18°C. Touch  button again to exit Holiday Mode. The refrigerator and freezer compartments will revert to their previous temperature settings. (Note: Enabling Holiday Mode will deactivate both the ice-making and sparkling water functions.)

1. Night View (App Only)

Night View is a convenient lighting feature designed to enhance visual comfort when using the refrigerator at night. When enabled, the refrigerator's interior lighting dims to help your eyes adjust in low-light conditions.

How to Enable/Disable

This feature can only be configured, enabled, or disabled through the DREAME app. To use this feature, please download and install the DREAME APP for operation.

Schedule

Night View supports scheduled operation. In the app, you can set a time window (e.g., 7:00 AM–10:00 PM) and choose scheduling rules such as:

- Every Day
- Weekdays
- Weekends
- Once

Interior Refrigerator Lighting Level

You can choose your preferred interior lighting level in the app:

- Moonlight
- Comfort
- Bright

2. Quiet Time (App Only)

Feature Overview

The Quiet Time feature enables you to schedule periods during which specific refrigerator functions will be temporarily suspended to minimize operational noise. This is ideal for maintaining a peaceful environment during nighttime hours, early mornings, or whenever minimal noise is preferred.

What Happens During Quiet Time

When Quiet Time is enabled, the following functions are temporarily disabled:

- Ice-making
- Auto-fill
- Always Fresh

Note: The primary cooling and refrigeration functions continue to operate normally to maintain proper food preservation. Only auxiliary, noise-generating functions are disabled during Quiet Time.

How to Set Up Quiet Time

To configure Quiet Time settings:

1. Open the DREAME app on your mobile device.
2. Go to the refrigerator settings menu
3. Select Quiet Time
4. Select your preferred scheduling option:
 - Every Day
 - Once
 - Weekends
 - Weekdays
5. Tap Add to save custom schedules if needed

Important Notes

- When Quiet Time is active, deactivated functions will automatically resume once the scheduled period ends.
- You can edit or delete any custom schedules anytime using the app.
- This feature does not compromise the refrigerator's primary cooling performance or food safety.

Child Lock Feature


Unlocking

Press and hold the temperature + button for 3 seconds to unlock the control panel. The buttons will then function. If no activity is detected for 20 seconds, the control panel will automatically lock and the display will turn off.

Locking

Press and hold the temperature + button for 3 seconds to lock the control panel. When the display is off, press any button to activate the screen. Press any button again, and all icons will flash to indicate that the control panel is locked.

Sparkling Water User Guide

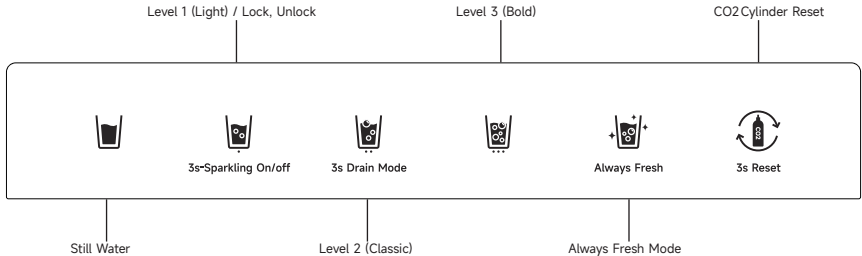

Still Water Button

After powering on, the system defaults to Still Water mode, and the still water indicator illuminates. Press and hold the water dispenser lever to initiate draining.

Unlock / Lock Button

Press and hold the  button for 3 seconds to unlock the three sparkling water levels and the Always Fresh function. Press and hold for 3 seconds again to lock and disable these functions.

Level 1 Button (Light Button)

This button also works as the  button. When unlocked, press the button and the indicator will flash, signaling the start of Level 1 sparkling water production. Once production is complete, the Level 1 indicator remains illuminated. Press the water dispenser lever to release Level 1 sparkling water.

Level 2 Button (Classic Button)

When unlocked, press the button. The indicator will flash to begin producing Level 2 sparkling water. Once production is complete, the Level 2 indicator remains illuminated. Press the water dispenser lever to release Level 2 sparkling water.

Level 3 Button (Bold Button)

When unlocked, press the button. The indicator will flash to begin producing Level 3 sparkling water. Once production is complete, the Level 3 indicator remains illuminated. Press the water dispenser lever to release Level 3 sparkling water.

Always Fresh Function Description

With the Always Fresh function activated, the refrigerator automatically carbonates the water every 4 hours during the user-specified time frame. This ensures the sparkling water stays fresh, preserves its optimal flavor, and minimizes the risk of bitterness or loss of carbonation over time.

The user can configure the start and end times via the app, enabling the system to operate automatically during the selected timeframe and deliver consistently high-quality sparkling water without requiring manual intervention.

3s Reset Button (CO₂ Cylinder Reset)

When the CO₂ cylinder is running low, the indicator light flashes. After replacing the CO₂ cylinder, press and hold this button for 3 seconds until the indicator turns off, indicating that the reset is successful.

Auto Screen Off (20 Seconds of Inactivity)

To minimize power consumption and prevent unintended operation, the display features an Auto Screen Off function.

If there is no user interaction for 20 seconds, including:

no-touch operation, and no water dispensing activity, the display will turn off automatically, and the refrigerator will enter Screen-Off Mode.

In Screen-Off Mode, the refrigerator maintains normal operation. To turn the display back on, touch the control panel or dispense water. The display will revert to the previous screen.

One full 425g CO₂ cylinder can make approximately:

- Level 1 (Carbonation: ★★☆☆): About 110 cans of lightly sparkling water.
- Level 2 (Carbonation: ★★★): About 80 cans of medium sparkling water.
- Level 3 (Carbonation: ★★★★★): About 43 cans of highly carbonated sparkling water.

Drain Mode

Feature Description

The drain mode is used to manually remove residual liquid from the sparkling water system before prolonged device inactivity, helping maintain optimal taste and hygiene conditions.

In drain mode, the device will only drain water when the water dispenser lever is continuously pressed. Releasing the water dispenser lever immediately stops the draining.

When should the drain mode be used?

Recommended usage scenarios for the drain mode:

- The equipment will be unused for an extended period (e.g., before travel or vacation).
- Before performing any cleaning or maintenance on the equipment.
 - Used to clear residual liquid in the sparkling water system.

How to activate the drain mode

- (1) Press and hold  button for 3 seconds to enter drain mode. The buzzer will sound continuously, and the indicators of all three levels will flash at the same time to confirm activation.
- (2) Draining Execution Instructions:
 - In drain mode, press and hold the water dispenser lever to initiate draining.
 - During the draining process, releasing the water dispenser lever will immediately stop the draining.
 - When the sparkling water outflow significantly decreases or stops completely, the sparkling water system is considered to be substantially drained.
 - During draining, releasing the water dispenser lever will immediately stop the draining process.

(3) Exit Drain Mode: When the sparkling water has been fully drained, the refrigerator will automatically exit Drain Mode and turn off the sparkling water function.

If the sparkling water has not been completely drained, the user can press and hold the  button for 3 seconds to manually exit Drain Mode.

Important Notes

- When using Drain Mode, always place a suitable container under the outlet to collect the water and prevent overflow. Monitor the process continuously.
- The Drain Mode operation must be fully supervised by the user at all times. Do not leave the appliance unattended. If the process is interrupted, the refrigerator will remain in Drain Mode. If you wish to stop the draining process, please manually exit Drain Mode after confirming that the operation can be safely stopped.
- Drain Mode is intended solely for emptying liquid from the sparkling water system and should not be activated frequently during normal daily use.
- While in Drain Mode, automatic functions such as Pending Mode, Auto Fill, and Always Fresh will be temporarily unavailable.

Pending Mode

Overview

If the system has finished carbonating at the current level but the sparkling water has not been fully dispensed, selecting a different carbonation level will activate Pending Mode.

In Pending Mode, the indicator for the newly selected level will flash, indicating that the system has queued the next carbonation level for the upcoming batch.

How It Works

Once all the current sparkling water has been used, the system will automatically prepare a new batch at the pending (queued) carbonation level—no additional action is required.

This enables a smooth transition between carbonation levels and supports continuous, uninterrupted use.

Cancel Pending Mode

You can cancel Pending Mode in either of the following ways:

- Press the flashing level button.
- Press the currently lit (active) level button.

Benefit

This function allows users to pre-select the next carbonation level without affecting the current dispensing process, making operation more convenient and seamless.

Auto Fill Mode

Feature Description

AutoFill automatically refills and carbonates water when the sparkling water system is empty.

It operates based on the last selected carbonation level, keeping sparkling water ready and reducing waiting time.

AutoFill is enabled by default when the sparkling water function is turned on.

To disable AutoFill, open the Dreame App and switch off the AutoFill option in the Sparkling Water settings.

Sparkling Water Maker – Initial Setup and Operating Instructions

Important Notice


Before installing the CO₂ cylinder, remove the transportation safety lock. Failure to remove the lock may impair the actuator rod's proper functioning. During installation, the device must be powered off to prevent accidental activation of the carbonation function.

1. CO₂ Cylinder Inspection and Installation (Critical Steps)

(1) CO₂ Cylinder Inspection


Please review the following items:

- The cylinder surface is free from cracks, deformations, or corrosion.
- The valve exhibits no evidence of gas leakage.
- The anti-shock ring and protective cap remain intact.
- The cylinder is within the valid inspection period as indicated on its body.

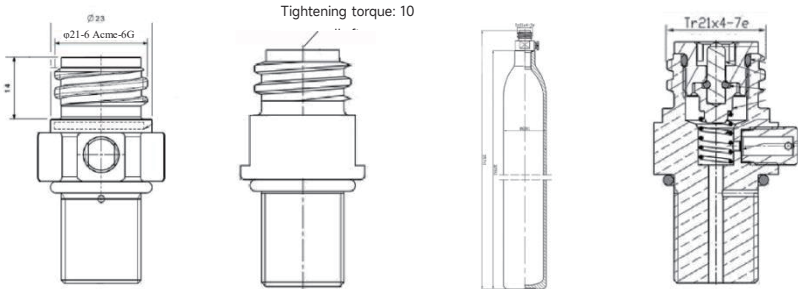

(2) Installation and Removal of the CO₂ Cylinder

- ①: Open the refrigerator door, then open the sparkling water dispenser access panel to expose the cylinder compartment. Pull out the cylinder holder.
- ②: Remove the plastic protective cap from the valve of the cylinder.
- ③: Carefully insert the cylinder into the valve opening and push it in gently. Turn the cylinder clockwise until it is fully tightened and cannot be turned any further.

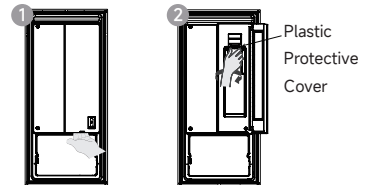


Replacing the Cylinder:

Turn empty cylinder counterclockwise to remove it. Install the new cylinder by following the installation steps above.

Note:

Make sure the cylinder is securely tightened to prevent gas leakage. Do not overtighten, as this may damage the threads

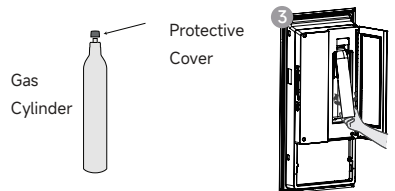

(3) Leak Test

After installation, connect the power supply without turning on the device. Apply a small amount of soapy water around the cylinder connection and observe:

- No bubbles: the seal is secure.
- Bubbles appear: remove the cylinder by turning it counterclockwise and reinstall it, then test again.

If leakage continues, discontinue use of the device immediately and contact after-sales service.

2. Drinking Water Treatment

(1) Water Filling

- Do not add distilled water or RO-filtered water with a TDS below 30 to the water tank.
- Do not add juice, cola, milk, oily liquids, or any other similar substances to the water tank.
- Use tap water or mineral water at 50°C or below. Fill the dedicated water tank with water, keeping the water level between the "MAX" and "MIN" marks. Do not overfill or underfill the tank.
- For best carbonation results, set the refrigerator temperature to 2–4°C. This helps achieve stronger, longer-lasting bubbles.
- If the water you add is warm and you want to enjoy sparkling water right away, add a suitable amount of ice to cool it before carbonating.



Water



Cola



Milk




Juice

(2) Removal and Installation of the Water Tank


Guidelines for Removal and Installation of the Water Tank

Pull the tank straight out until it is fully clear of the slot, then lift it upward to remove it. For installation, follow the steps above in reverse order.




Correct Installation

The water tank should sit flush against the bracket on the left side.

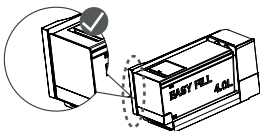

Incorrect Installation

If the water tank sticks out past the bracket on the left side, it may on the left side such as the ice maker or water dispenser not working properly.

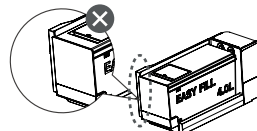

If water output is abnormal, check whether the water tank is low or empty and refill it promptly.

(3) Seal Inspection

Make sure the water tank is correctly installed, fully seated, and securely fitted without any looseness.

(4) Initial Rinse (Required)

For first-time use:

- Select carbonation level 1.
- After carbonation, dispense and discard the sparkling water.
- Repeat this rinsing process three times.

This step eliminates any residual substances from the internal tubing and guarantees safe drinking water.

3. Important Safety Guidelines for Initial Use (Critical)

Prohibited Actions

(1) Operating without a CO₂ cylinder

Starting the device without a cylinder may cause abnormal extension or detachment of the actuator rod, potentially damaging the drive mechanism.

(2) Using prohibited water sources or liquids

- Do not use distilled water or RO-filtered water with a TDS below 30.
- Do not use water hotter than 50 °C.
- Do not carbonate liquids other than water (e.g., juice, milk).

These actions may cause blockage of the carbonation module, create safety hazards, and contaminate internal pipelines.

(3) Disassembling or altering the device

Non-professionals must not disassemble the main unit, CO₂ cylinder, or drive components. Refilling the CO₂ cylinder is strictly prohibited.

(4) Unsupervised use by children

Children must not operate the device unsupervised. Adult supervision is required at all times to prevent contact with the cylinder, power supply, or carbonation interface.

CO₂ Cylinder Safety and Storage Guidelines

Safe product usage:

- The product must be handled in accordance with proper industrial safety and hygiene practices.
- Only experienced and properly trained personnel should handle pressurized gases.
- Do not inhale the fumes.
- Avoid releasing the product into the work area.
- Do not smoke while handling the product.
- Use only equipment specifically designed for the product, pressure, and temperature requirements. If you're unsure, contact your gas provider.
- Tanks that contain or have contained flammable or explosive products must not be rendered inert using liquid carbon dioxide.

- The formation of solid CO₂ particles must be prevented.
 - The system must be properly grounded to prevent the risk of electrostatic discharge. Be aware of the electrostatic discharge hazard when operating CO₂ fire extinguishers.
 - Do not use them in areas where flammable atmospheres may be present.
 - Avoid drawing water, acids, or alkalis into the appliance.
 - Ensure the entire gas distribution system has been (or is regularly) inspected for leaks prior to use.
- Consider safety valves in gas installations.

Safe handling of the gas cylinder:

- Do not allow gas to flow back into the container.
- Open the valve gradually to prevent pressure surges.
- Avoid drawing water into the container.
- Protect containers from physical damage. Avoid dragging, rolling, sliding, or dropping them. When moving containers, even for short distances, use appropriate handling equipment (trolleys, hand trucks, etc.) designed for transporting such containers. Keep the valve caps on until the container is properly secured to a wall, workbench, or placed in an appropriate stand and is ready for use.
- If the operator experiences any difficulty while operating the valve, discontinue use and contact the supplier.
- Never attempt to repair or modify container valves or safety devices.
- Damaged valves must be reported to the supplier immediately.
- Keep container valves clean and free from contaminants, particularly oil and water. After disconnecting the container from the equipment, immediately replace any supplied caps or valve covers on the containers and valves.
- Close the container valve after each use, even if it's empty or still connected to the equipment.
- Never attempt to transfer gases from one container to another.
- Do not use direct flame or electric heating to increase the internal pressure of the container.
- Do not remove or obscure the supplier's labels identifying the container contents.

Conditions for safe storage:

- Comply with local regulations and legislative requirements for container storage. The containers must not be stored under conditions that promote corrosive phenomena.
- The caps and/or plugs must be installed.
- Containers must be stored upright and secured to prevent tipping. Containers in storage should be inspected regularly for overall condition and potential leaks.
- Store containers in a well-ventilated area at temperatures below 50 °C.
- Store containers in areas free from fire hazards, away from heat sources and ignition points.
- Keep away from flammable substances.

For more details on the safe storage of refrigerated carbon dioxide, please refer to the document "Refrigerated CO₂ Storage at User Facilities" (EIGA Doc. 66), available at <http://www.eiga.eu> and consult your supplier.

Sparkling Water Refrigerator Network Configuration Guide

APP Download, Installation, and Login

(1) Download and Install

Scan the QR code or search for "DREAME" in the App Store to download and install the app. iOS users can access it through the Apple App Store.



(2) Registration and Login

On the app homepage, follow the instructions to complete account registration and login.

Device Network Configuration and Pairing

(1) Network Configuration Settings

Unlock: Press and hold "3s Unlock" for more than 3 seconds until you hear a beep.

Wi-Fi Mode: Press and hold the "FRESH FLEX Wi-Fi" button for more than 3 seconds until you hear a beep and the Wi-Fi icon starts flashing.

(2) Device Binding

- Connect your phone to a 2.4GHz Wi-Fi hotspot.
- Open the DREAME app and follow the prompts to add and bind your device.
- Control: The device will appear in the app's control list after successful binding.
- Retry: If the binding fails, return to step 1.1 to rebind.

Important Notes and Specifications


- This device only supports connecting to the 2.4GHz Wi-Fi network of your home router.
- Due to DREAME APP upgrades and updates, the actual operation may vary from this description. Please follow the instructions in the DREAME app.
- This device contains a radio transmitter module with the following certification: CMIIT ID: 2021DP15933.

Wireless Network Module Model	X-C13SG
Standard	IEEE 802.11b/g/n
Antenna Type	Printed circuit board (PCB) antenna
Frequency Band	2400-2483.5 MHz
Operating Temperature	-40°C~82°C
Power Input	DC2.7~3.6V
The Maximum RF Output EIRP Power	Wireless Network: 18 dBm
BLE	Not Applicable

Exposed network interfaces and services via network interfaces in factory default state UDP 67
Service: Enables automatic network address acquisition for the device during AP network configuration.

Refrigerator Compartment

The refrigerator compartment should primarily be used for storing food that will be consumed within a short period.

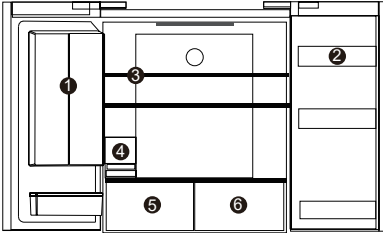

- 1 Sparkling Water Module
- 2 Refrigerator Door Rack
- 3 Refrigerator Glass Shelves
- 4 Water Tank
- 5 HydroGuard Crisper
- 6 FreshFlex Multi-Mode Crisper

Freezer Compartment

The freezer compartment is designed for freezing food, storing frozen items, and making ice cubes. It can preserve food for extended periods.



- 1 Freezer Drawer
- 2 Ice Maker
- 3 Freezer Drawer Tray



CAUTION

When the ice maker is producing ice cubes, you may hear the beep from the water valve, the sound of water flowing into the ice maker, and the sound of ice cubes dropping.

The ice maker will automatically produce ice. When the ice storage bin is full, the ice-making process will cease automatically.

The food, especially oily items stored in the refrigerator, should avoid direct contact with the liner. When the interior is stained with oil or greasy food residue, it should be cleaned immediately to prevent prolonged contact with the liner, which may cause corrosion and cracking.

- Two-star (**) frozen-food compartments are ideal for storing pre-frozen foods, preserving ice cream, and making ice cubes. One-star (*), two-star (**), and three-star (***) compartments are not suitable for freezing fresh food.
- If the refrigerator is left unused for extended periods, turn it off, defrost, clean, dry thoroughly, and leave the door slightly open to prevent mold growth inside the appliance.
- Refer to the actual product for details.

Instructions for Storing Food



CAUTION

- When storing frozen foods, place them toward the back of the freezer compartment, rather than on the bottle rack.
- Do not place bottled or canned foods in the freezer compartment to avoid frost damage and cracking.
- Before placing hot foods in the refrigerator, allow them to cool to room temperature first. Otherwise, they will increase power consumption.
- Mark the freezing date on the packaging bag based on the different shelf lives of foods, to prevent them from exceeding their storage time limits.
- Divide foods into appropriate portions and package them separately to ensure thorough freezing and prevent them from sticking together.
- The packaging materials shall be odorless, airtight, watertight, and pollution-free to prevent packaged foods from being tainted by other odors or experiencing quality degradation
- Do not overload the freezer; keep quantities within its capacity.
- Melted foods cannot be refrozen, unless they are prepared as cooked dishes. Otherwise, their quality will be compromised
- Do not place glass bottles or glass containers in the freezer compartment or near the air outlet of the refrigerator duct, as they may shatter.
- Do not block the air outlet with food, as this may disrupt proper air circulation.

Storage of Foods

Your appliance comes with the accessories shown in the "Structure Illustration" section. This instruction manual provides proper food storage guidelines. The glass shelves and crisper can be removed to accommodate larger food items when necessary.

Note: Food must not come into direct contact with any surfaces inside the appliance. It must be individually wrapped in aluminum foil, cellophane sheets, or airtight plastic containers.

Precautions for internal and external refrigerator cleaning:

- Before cleaning, always turn off the power switch and unplug the power cord.
- During cleaning, ensure no water enters the switch, control panel, door lamp, or top control box.
- Clean the exterior of the refrigerator with a mild cleaner, then wipe it down with a clean, soft cloth and allow it to air dry naturally.
- When cleaning the door seal, always use clean water, wipe with a dry cloth and allow it to air dry naturally. Dampen a soft cloth with warm water or a neutral cleaner to wipe down the refrigerator exterior, excluding the door seal.
- Do not rinse the refrigerator directly with water, as this may compromise its electrical insulation properties.
- Do not clean the refrigerator with metal scrapers, wire brushes, harsh abrasive cleaners, strong alkaline detergents, or flammable/toxic cleaning solutions.

Dairy foods and eggs:

Most pre-packaged dairy products feature a recommended "use by" or "best before" date printed on the packaging. Store them in the refrigerator compartment and use within the recommended timeframe. Butter can absorb strong odors from other foods, so it's best to store it in an airtight container. Eggs should be stored in the refrigerator compartment.

Red meat

Place fresh red meat on a plate and loosely cover it with waxed paper, plastic wrap, or foil. Store cooked and raw meat on separate plates. This will prevent any juices from the raw meat from contaminating the cooked product.

Poultry

Fresh whole birds should be thoroughly rinsed inside and out under cold running water, then patted dry and placed on a plate. Cover loosely with plastic wrap or foil. Poultry pieces should also be stored this way. Whole poultry should only be stuffed immediately before cooking. Doing so earlier may lead to food poisoning.

Fish and seafood

Whole fish and fillets should be used on the day of purchase. Refrigerate on a plate loosely covered with plastic wrap until needed, waxed paper, or foil. If storing overnight or longer, take special care to select extremely fresh fish. Whole fish should be rinsed under cold water to remove loose scales and dirt, then patted dry with paper towels. Place whole fish or fillets in a sealed plastic bag. Keep shellfish refrigerated at all times. Use within 1-2 days.

Precooked foods and leftovers

These should be stored in covered containers to prevent the food from drying out. Keep for only 1-2 days. Reheat leftovers only once until they are steaming hot.

Vegetable container

The vegetable container is the optimal storage location for fresh fruits and vegetables. Avoid storing the following items at temperatures below 6 °C for extended periods: Citrus fruits, melons, indigenous varieties, pineapples, papayas, zucchini, passion fruits, cucumbers, peppers, tomatoes. Undesirable changes may occur at low temperatures, including softening of the flesh, browning, and/or accelerated decay. Do not refrigerate avocados (until they are ripe), bananas, or mangoes.

FOOD	Location (Refrigerator compartment)
Butter, cheese	Top door rack
Eggs	Door rack
Fruits, vegetables, salad	Crisper
Meat, sausage, cheese, milk	Lower area (bottom shelf 1 crisper cover)
Dairy products, canned foods, tins	Upper area or door rack
Drinks, bottles, tubes	Door rack

FOOD	Location (Freezer compartment)
Small frozen food	Door rack
Packaged frozen foods	Freezer drawer
Fish, meat, ice cream	Lower area (bottom shelf or drawer)

Note: Food must not come into direct contact with any surfaces inside the appliance. It must be individually wrapped in aluminum foil, cellophane, or airtight plastic containers.

Freezing and storing food in the freezer compartment

- To store deep-frozen food.
- To make ice cubes.
- To freeze food.

Note: Make sure the freezer compartment door is properly closed.

Buying frozen food

- The packaging must remain undamaged.
- Use by the 'use by/best before/best by/' date.
- If possible, transport deep-frozen food in an insulated bag and place it quickly in the freezer compartment.

Storing frozen food

Store at -18 °C or below. Avoid unnecessarily opening the freezer door.

Freezing fresh food

Freeze only fresh and undamaged food

To preserve the best possible nutritional value, flavor, and color, vegetables should be blanched before freezing. Eggplants, bell peppers, zucchini, and asparagus do not require blanching.

The following foods are suitable for freezing:

Cakes and pastries, fish and seafood, meat, game, poultry, vegetables, fruit, herbs, shelled eggs, dairy products including cheese and butter, prepared meals and leftovers such as soups, stews, cooked meats and fish, potato dishes, soufflés and desserts.

The following foods are not suitable for freezing:

Types of vegetables typically consumed raw, such as lettuce or radishes, eggs in shells, grapes, whole apples, pears, and peaches, hard-boiled eggs, yogurt, cultured milk, sour cream, and mayonnaise.

Recommended storage times for frozen food in the freezer compartment

These times vary depending on the type of food. The food you freeze can be preserved for 1 to 12 months (minimum at -18 °C).

FOOD	Storage time
Bacon, casseroles, milk	1 month
Bread, ice cream, sausages, pies, prepared shellfish, oily fish	2 months
Non-oily fish, shellfish, pizza, scones, and muffins	3 months
Ham, cakes, cookies, beef and lamb chops, poultry cuts	4 months
Butter, blanched vegetables, whole eggs and yolks, cooked crayfish, raw minced meat, raw pork	6 months
Fruit (dried or in syrup), egg whites, beef (raw), whole chicken, lamb (raw),	12 months

Maintenance

Defrosting

This unit features an automatic defrost function, eliminating the need for manual operation.

Cleaning

Precautions for internal and external refrigerator cleaning:

- Before cleaning, always turn off the power switch and unplug the power cord.
- During cleaning, ensure that no water enters the switch, control panel, door lamp, or top control box.
- Clean the exterior of the refrigerator with a mild cleaner, then wipe it down with a clean, soft cloth, and allow the refrigerator to air dry naturally.
- When cleaning the door seal, always use clean water, wipe with a dry cloth, and allow it to air dry naturally. Dampen a soft cloth with warm water or a neutral cleaner to wipe down the refrigerator exterior, excluding the door seal.
- It is prohibited to rinse the refrigerator directly with water, as this may compromise its electrical insulation properties.
- Do not clean the refrigerator with: Wire brushes, coarse abrasive cleaners. Strong alkaline detergents. Flammable or toxic cleaning agents

After cleaning, plug in the refrigerator and ensure the connection is secure.

General Information

On vacation

When planning to go on vacation, it's recommended to keep the refrigerator running continuously and store only short-term perishable foods. To stop the refrigerator, remove all food items, unplug the power cord, thoroughly clean the interior, and leave the door open to prevent unpleasant odors from developing.

During a power outage

Generally, a short-term power outage will not significantly affect the refrigerator's temperature. However, if the power outage persists for an extended period, you should minimize how often you open the refrigerator and avoid adding fresh food (to prevent accelerating the temperature rise inside the refrigerator).

If you anticipate a power outage, you can activate the "Super Freezer" function beforehand to maintain the refrigerator's temperature at its lowest setting.

Shutdown

Generally, it is not recommended to stop the refrigerator or turn off the power switch. Otherwise, the refrigerator's lifespan may be reduced.

Energy Saving Tips

- Ensure the refrigerator is kept away from heat sources and direct sunlight.
- Before storing hot foods, allow them to cool to room temperature.
- Close the door promptly, minimize the frequency of opening, and reduce the duration it remains open.
- When thawing frozen foods, you can place them in the refrigerator compartment, which helps maintain proper refrigeration.
- Ensure the temperature sensor is not obstructed or covered by food items.

Normal Phenomena

Button malfunction

Please check the control panel to see if the refrigerator is in lock mode. When in lock mode, all buttons are disabled.

Low voltage prevents the compressor from starting

For appliances installed in larger areas, it's recommended to purchase a pressurizer with a capacity exceeding 1000W, as this provides better protection for your refrigerator.

Long time to start up

When the ambient temperature is too high, the appliance may take longer to start.

The middle beams feel warm to the touch

The middle beams become warm after the appliance has been running for a period of time, which is a normal occurrence.

Dewdrops

When external air flows into the cool inner surface of the refrigerator, dew drops may form. If the humidity at the installation site is high or during rainy seasons, dew may form on the exterior surface of the refrigerator. This is a natural phenomenon that occurs during humid weather. Wipe the water droplets with a dry cloth.

Noise

When operating the refrigerator for the first time, it will run at maximum speed to rapidly cool down, which may result in louder operating noise. When the internal temperature drops below a certain threshold, the noise will diminish.

During compressor startup or shutdown, various components expand or contract, control devices operate, and temperatures fluctuate. You may hear sounds, which are normal operational noises.

Compressor overheated

During operation, the exterior temperature of the compressor may exceed 80°C. Do not touch the compressor, as this may cause serious injury.

Compressor running for an extended period

When the ambient temperature is too high or too much fresh food is placed in the refrigerator, it will take a long time to cool down until the appliance reaches the set temperature.

Troubleshooting

Before calling for service, review this list. This may help save time and reduce service costs. This list includes common occurrences that are not caused by defective workmanship or materials in this appliance.

Fault	Possible cause	Corrective action
No display on the panel	The appliance's power plug is not fully inserted into the outlet.	Check if the power is on.
Alarm sound	Door is slightly open or not closed for more than 2 minutes.	Close the door all the way.
The compressor does not work.	It is in defrost mode. Power is not properly connected.	It's normal during defrosting. Check if the power is properly connected.
The compressor operates for an excessively long duration	The refrigerator was recently disconnected for an extended period. Placing excessive amounts of fresh or hot food. Doors are opened too frequently or left open for extended periods.	It takes several hours for the refrigerator to cool down completely. Hot food will cause the refrigerator to run longer until it reaches the desired temperature. Warm air entering the refrigerator causes it to run longer. Open the door less frequently.
Vibrating noise	Floor is uneven or unstable. Items placed on top of the refrigerator are vibrating. The refrigerator is touching the wall or cabinets.	Ensure the floor is level, solid, and capable of adequately supporting the refrigerator. Remove items. Move the refrigerator so it does not touch the wall or cabinets.

Climate class:

This refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 10 °C to 43 °C.

Extended temperate (SN): This refrigerating appliance is designed for use in ambient temperatures ranging from 10 °C to 32 °C.

Temperate (N): This refrigeration appliance is designed for operation within ambient temperatures ranging from 16 °C to 32 °C.


Subtropical (ST): This refrigerating appliance is designed for use in ambient temperatures ranging from 16 °C to 38 °C.

Tropical (T): This refrigeration appliance is designed for operation within ambient temperatures ranging from 16 °C to 43 °C.

Important Disassembly Instructions

Door Racks and Glass Shelves Disassembly

Gently lift the back of the shelf and slide it forward to detach.

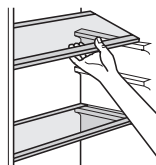

To remove the door racks, grasp both sides firmly and apply equal inward pressure toward the center, then lift upward to detach.



After-Sales Service

Warranty Period

The product is warranted for two years from the date of purchase. For products that malfunction outside the warranty period, our company will continue to provide you with prompt, attentive, and high-quality service.

After-Sales Contact Information & Spare Parts Purchase Channels

Contact us



Please contact:

If you experience any issues during use, you may scan the QR code on the left to obtain the customer service hotline number and call for assistance.

Exclusive for Europe:

The ordered parts listed in the table below are available through the following service channels.

Ordered Part	Provided by	Minimum Time Required for Provision
thermostats	Professional maintenance personnel	At least 7 years after the last model is introduced to the market
temperature sensors		
printed circuit boards		
light sources		
door handles	Professional repairers and end users	At least 10 years after the last model is introduced to the market
door hinges		
trays		
baskets		
door gaskets		

The model information in the product database, as well as the model identity obtained through weblink scanned by a QR code, if any, on the energy label of product.

Coldest Zone In The Refrigerator

This symbol indicates the location of the coldest zone of the refrigerator. The area is near the fan, and above by the symbol or the rack positioned at the same height.



To ensure the temperatures in this area, do not change the positioning of the shelf.


TEMPERATURE INDICATOR SETTING

To help you set your refrigerator well, it is equipped with a temperature indicator that will monitor the average temperature in the coldest zone. **WARNING:** This indicator is intended to work only with your refrigerator, do not use it in another refrigerator (in fact, the coldest zone is not the same), or for any other use.

CHECKING THE TEMPERATURE IN THE COLDEST ZONE

With the temperature indicator you can check regularly that the temperature of the coldest zone is correct. Indeed, the internal temperature of the refrigerator depends on several factors such as the ambient temperature of the room, the amount of food stored and the frequency of door opening. Take these factors into consideration when setting the device.

When the indicator shows «OK», this means that your thermostat is well adjusted and the internal temperature correct.

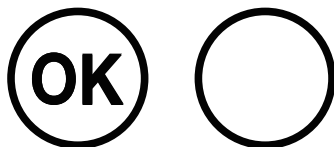


If the indicator of temperature turns WHITE, this means that the temperature is too high, in this case, increase the refrigerator temperature control setting and wait for 12 hours before performing a new visual inspection of the indicator.

When fresh food has been introduced or the door has been left open, it is possible for the indicator of temperature to turn WHITE after a while.

DREAME

Bedienungsanleitung

MODELL: DRF560WMXEEUP

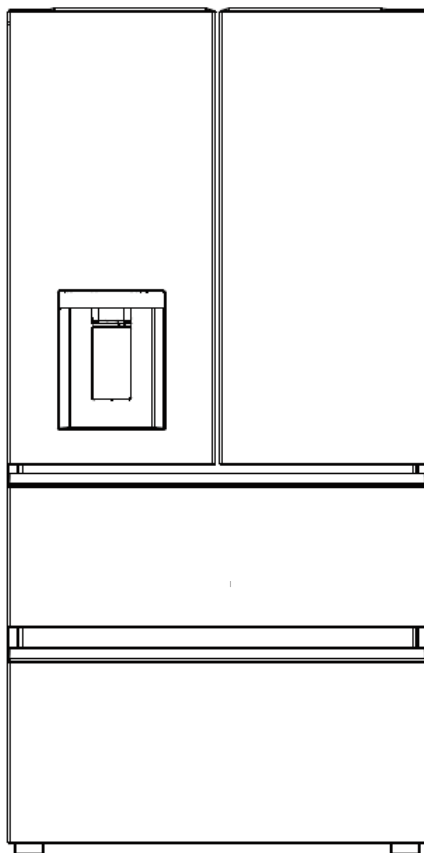

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Anschluss Ihres Kühlschranks und bewahren Sie sie für spätere Nachschlagezwecke auf.

Inhaltsverzeichnis

Warnung.....	- 1 -
Sicherheits- und Warnhinweise	- 4 -
Grundlegendes Sicherheitssymbol	- 4 -
Geräteverbindung	- 4 -
LED-Leuchte.....	- 4 -
Sicherheits- und Warnhinweise.....	- 5 -
Produktübersicht	- 8 -
Produktmerkmale	- 8 -
Produktkomponenten.....	- 9 -
Aufstellmaße.....	- 10 -
Installation.....	- 11 -
Transport.....	- 11 -
Wo Sie Ihr Gerät installieren sollten	- 11 -
Verstellbare Kunststofffüße	- 11 -
Türregal	- 11 -
Betrieb.....	- 13 -
Vor der Verwendung.....	- 13 -
Beginn.....	- 13 -
Automatische Eismaschine.....	- 13 -
Bedienfeld.....	- 14 -
Frische Flex-Temperatur-Einstellung	- 16 -
Moduskonfiguration.....	- 16 -
Kindersicherung.....	- 19 -
Sparkling Water Benutzerhandbuch	- 20 -
Abflussmodus	- 21 -
Wartemodus.....	- 22 -
Automatische Nachfüllung-Modus	- 23 -
Sprudelwasserbereiter – Ersteinrichtung und Bedienungsanleitung	- 24 -
CO ₂ -Flaschen Sicherheits- und Lagerungsrichtlinien.....	- 27 -
Sparkling Water Kühlschrank Netzwerkkonfigurationshandbuch.....	- 29 -
Kühlfach	- 30 -
Gefrierfach.....	- 30 -
Anleitung zur Lagerung von Lebensmitteln	- 31 -
Lagerung von Lebensmitteln.....	- 31 -
Wartung	- 35 -
Abtauen.....	- 35 -
Reinigung.....	- 35 -
Allgemeine Informationen.....	- 35 -
Energiespartipps.....	- 36 -
Normale Phänomene.....	- 36 -
Fehlerbehebung.....	- 37 -
Wichtige Demontageanweisungen	- 39 -
Türregale und Glasschalen Demontage.....	- 39 -
Kundendienst.....	- 40 -
Gewährleistungszeitraum	- 40 -
Kundendienst-Kontaktinformationen & Ersatzteil-Bezugskanäle.....	- 40 -

Warnung



Gemäß EN-Norm

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, sofern sie unter Aufsicht oder Anleitung zur sicheren Verwendung des Geräts stehen und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung durch den Benutzer dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Kinder im Alter von 3 bis 8 Jahren dürfen Kühlgeräte be- und entladen.

Gemäß IEC-Norm

- Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis bestimmt, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person in Bezug auf die Verwendung des Geräts beaufsichtigt oder unterwiesen.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

Das Kältemittel Isobutan (R600a) befindet sich im Kältemittelkreislauf des Geräts. Es handelt sich um ein natürliches Gas mit hoher Umweltverträglichkeit, das jedoch brennbar ist.

Während des Transports und der Installation des Geräts ist sicherzustellen, dass keine Komponenten des Kältemittelkreislaufs beschädigt werden.

Das Kältemittel (R600a) ist entflammbar.



Symbol ISO 7010 W021 Warnung;
Brandgefahr/entzündliche Materialien!

WARNUNG: Das Gerät muss so positioniert werden, dass der Stecker zugänglich ist.

WARNUNG: Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer gleich qualifizierten Person ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.

WARNUNG: Halten Sie die Lüftungsöffnungen im Gerätegehäuse oder in der Einbaustruktur frei von Hindernissen.

WARNUNG: Verwenden Sie keine mechanischen Vorrichtungen oder andere Mittel, um den Abtauprozess zu beschleunigen, außer den vom Hersteller empfohlenen.

WARNUNG: Beschädigen Sie nicht den Kältemittelkreislauf.

WARNUNG: Verwenden Sie keine elektrischen Geräte in den Lebensmittelaufbewahrungsfächern des Geräts, es sei denn, es handelt sich um vom Hersteller empfohlene Typen.

WARNUNG: Diese Einheit verwendet R600a als Kältemittel und Cyclopentan als Treibmittel; beide sind hochentzündlich. Halten Sie das Gerät von Wärmequellen fern, wenn Sie es entsorgen.

WARNUNG: Um einen elektrischen Schlag zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass die Einheit vor dem Betrieb

ordnungsgemäß mit dem gelb-grünen Erdungskabel geerdet ist.

WARNUNG: Entsorgen Sie den Kühlschrank gemäß den örtlichen Gesetzen und Vorschriften.

WARNUNG: Das Kältemittel und die Isolierblasgase sind entflammbar. Die Entsorgung des Kältemittels muss in autorisierten Entsorgungszentren erfolgen. Setzen Sie das Kältemittel oder die Isolierung keiner Hitze oder offenen Flammen aus.

WARNUNG: Lagern Sie keine explosionsfähigen Stoffe wie Sprühdosen mit brennbarem Treibgas in diesem Gerät.

WARNUNG: Stellen Sie das Gerät so auf, dass das Netzkabel nicht eingeklemmt oder beschädigt wird.

WARNUNG: Platzieren Sie keine tragbaren Steckdosen oder tragbaren Stromversorgungen an der Rückseite des Geräts.

WARNUNG: Um eine Kontamination von Lebensmitteln zu vermeiden, beachten Sie bitte folgende Anweisungen:

- Das längere Öffnen der Tür kann zu einem erheblichen Temperaturanstieg in den Fächern des Geräts führen.
- Reinigen Sie regelmäßig Oberflächen, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen können, sowie zugängliche Abflusssysteme.
- Reinigen Sie Wassertanks, wenn sie 48 Stunden nicht genutzt wurden; spülen Sie das mit einer Wasserversorgung verbundene Wassersystem, wenn 5 Tage lang kein Wasser entnommen wurde.
- Lagern Sie rohes Fleisch und Fisch in geeigneten Behältern im Kühlschrank, sodass es nicht mit anderen Lebensmitteln in Berührung kommt oder auf diese tropft.
- Gefrierfächer mit zwei Sternen eignen sich zur Lagerung von bereits gefrorenen Lebensmitteln, zur Lagerung oder Herstellung von Speiseeis und zur Herstellung von Eiswürfeln.
- Ein-, zwei- und dreisterne-Fächer eignen sich nicht zum Einfrieren frischer Lebensmittel.
- Wenn das Kühlgerät längere Zeit nicht genutzt wird, schalten Sie es aus, tauen Sie es ab, reinigen und trocknen Sie es, und lassen Sie die Tür offen, um Schimmelbildung im Gerät zu verhindern.

WARNUNG: Gefahr des Einschließens von Kindern. Vor der Entsorgung Ihres alten Kühlschranks oder Gefrierschranks:

- Türen entfernen.
- Belassen Sie die Regale an ihrem Platz, um zu verhindern, dass Kinder leicht hineinklettern können.

WARNUNG: Vor jeder Art von Installation oder Reinigung ziehen Sie den Kühlschrank vom Stromnetz ab und stellen Sie die Temperaturregler auf die gewünschte(n) Einstellung(en) ein. Wenn Sie fertig sind, schließen Sie den Kühlschrank wieder an die Stromquelle an und stellen Sie die Temperaturregler auf die gewünschte Einstellung ein. Dieses Gerät ist für den Hausgebrauch und ähnliche Anwendungen vorgesehen, wie z.B.:

- Personal-Küchenbereiche in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen;
- in Bauernhäusern und von Gästen in Hotels, Motels und anderen wohnähnlichen Einrichtungen;
- Gästehäuser (Bed & Breakfast);
- Gastronomie und ähnliche nicht-handelsbezogene Anwendungen.

WARNUNG: Nur mit Trinkwasser befüllen.



Diese Kennzeichnung besagt, dass das Produkt nicht mit anderem Hausmüll in der gesamten EU entsorgt werden darf. Um potenziellen Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unsachgemäße Abfallentsorgung vorzubeugen, sollten Sie verantwortungsvoll recyceln, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu unterstützen.

Um Ihr gebrauchtes Gerät zurückzugeben, nutzen Sie bitte die Rücknahme- und Abholssysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

Sie können dieses Produkt zur umweltgerechten Entsorgung mitnehmen.

Sicherheits- und Warnhinweise

Grundlegendes Sicherheitssymbol



Diese Anleitung enthält zahlreiche wichtige Sicherheitshinweise. Lesen und befolgen Sie stets alle Sicherheitshinweise.

Dies ist das Sicherheitswarnsymbol. Dies warnt Sie vor Gefahren, die zu Verletzungen oder zum Tod führen können.

Diese Hinweise schützen Ihr Gerät auch vor Schäden. Alle Sicherheitshinweise werden durch das Sicherheitssymbol und die folgenden Gefahrenstichwörter eingeleitet: GEFAHR, WARNUNG, oder ACHTUNG.



GEFAHR

Diese Wörter bedeuten:

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.



WARNUNG

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.



ACHTUNG

Kennzeichnet eine unmittelbar gefährliche Situation, die, wenn nicht vermieden wird, zu leichten bis mittelschweren Verletzungen oder Produktschäden führen könnte.

Geräteverbindung




ACHTUNG

Dieses Produkt ist ausschließlich für den Betrieb mit einem 220-240V/50Hz-Netz ausgelegt. Der zulässige Spannungsbereich liegt bei 187V bis 242V. Es kann nicht verwendet werden, wenn die Spannungsfrequenz nicht 50Hz beträgt.

Um die Sicherheit zu gewährleisten, müssen Steckdose und Kabel für einen Strom von mehr als 10A ausgelegt sein.


LED-Leuchte

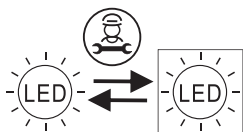

Auswechselbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann.

Dieses Produkt verfügt über Lichtquellen im Frischwarenfach und im Wasserspenderbereich. Die obere Beleuchtung im Kühlfach (Fresh Food Compartment) entspricht der EU-Energieeffizienzklasse F, während andere Leuchten nicht in den Anwendungsbereich der Verordnungen (EU) 2019/2015 und (EU) 2019/2020 fallen (bei einem Lichtstrom unter <60 lm).


Sicherheits- und Warnhinweise

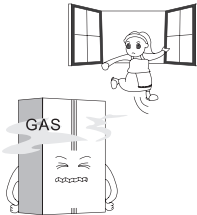

Um das Risiko von Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen bei der Verwendung Ihres Produkts zu minimieren, beachten Sie folgende grundlegende Sicherheitsvorkehrungen:


Lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie dieses Gerät verwenden.

Wenn Sie einen Kältemittelleck vermuten, berühren Sie nicht die Einheit oder die Steckdose. Lüften Sie den Bereich sofort und schalten Sie, wenn möglich, die Einheit über den Leistungsschalter aus. Wenden Sie sich umgehend an den Hersteller.

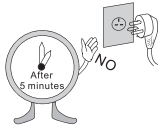

Kältemittel kann bei Kontakt mit Haut oder Augen schwere Verletzungen verursachen. Sollte dies auftreten, suchen Sie bitte umgehend ärztliche Hilfe auf.

Stellen Sie sicher, dass die Steckdose ordnungsgemäß geerdet ist. Wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker oder Servicetechniker, wenn die Erdungsanweisungen nicht vollständig verstanden werden oder wenn Zweifel bestehen, ob das Gerät ordnungsgemäß geerdet ist.

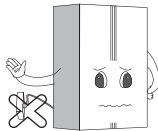

Warten Sie mindestens 5 Minuten, bevor Sie das Netzkabel wieder einstecken. Andernfalls kann es zu einer Fehlfunktion des Gefrierschranks kommen.



Eine unsachgemäße Erdung kann zu Geräteausfällen und/oder Stromschlägen führen.

Eine dedizierte Steckdose sollte verwendet werden. Der Betrieb mehrerer Geräte an einer einzigen Steckdose kann einen Brand verursachen.



Richten Sie den Netzstecker nicht nach oben aus oder lassen Sie ihn nicht hinter dem Kühlschrank eingeklemmt werden. Wasser kann in das Gerät eindringen oder der Stecker kann beschädigt werden, was zu einem Brand oder einer Verletzung führen könnte.

Lassen Sie nicht zu, dass das Netzkabel geknickt oder durch schwere Gegenstände gequetscht wird, da dies zu Beschädigungen führen kann.

Ziehen Sie den Stromstecker, wenn Sie die Innenleuchte des Kühlschranks reinigen oder handhaben.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Stromschlägen oder anderen Verletzungen führen.

Verwenden Sie ein trockenes, sauberes Tuch, um Wasser oder Staub vom Netzstecker zu entfernen. Vermeiden Sie es, mit nassen Händen zu berühren und stellen Sie sicher, dass die Stifte beim Einstecken sicher verbunden sind.

Verwenden Sie den Kühlschrank nicht für nicht-häusliche Zwecke (z. B. zur Aufbewahrung von Medikamenten, Testmaterialien, Blut oder für den maritimen Gebrauch). Dies kann unerwartete Risiken bergen, einschließlich Brand, Stromschlag, Verschlechterung gelagerter Gegenstände oder chemischer Reaktionen.

Verwenden oder lagern Sie keine brennbaren Materialien wie Ether, Benzol, Alkohol, Medikamente, Flüssiggas, Sprays oder Kosmetika in der Nähe oder im Inneren des Kühlschranks. Es kann zu einer Explosion oder einem Brand führen.

Stellen Sie kein Glasgeschirr, das nicht für die Verwendung im Kühl- oder Gefrierschrank vorgesehen ist, hinein. Das Glas könnte reißen oder brechen und so zu Verletzungen führen.





Stellen oder legen Sie keine schweren oder gefährlichen Gegenstände in den Kühlschrank, beispielsweise Tassen, Vasen, Kosmetika, Medikamente oder Gefäße mit Flüssigkeiten. Das Öffnen oder Schließen der Tür kann dazu führen, dass sie herunterfällt, was möglicherweise Verletzungen, Feuer oder einen elektrischen Schlag verursachen kann.

Berühren Sie keine Lebensmittel oder Behälter im Gefrierschrank mit nassen Händen. Dies kann zu Erfrierungen führen.

Besprühen Sie das Äußere oder Innere des Kühlschranks nicht mit Wasser. Reinigen Sie es nicht mit Benzol oder Verdünnungsmittel.

Reinigen Sie das Gerät nicht mit säurehaltigen Reinigungsmitteln, scheuernden Bürsten, scharfen Werkzeugen oder Reinigern, die Benzol enthalten.

Trocknen Sie das Innere des Geräts nicht mit einem Trockner und

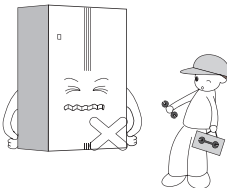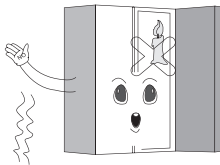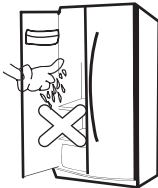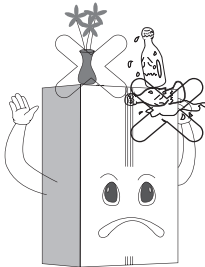

verwenden Sie keine Kerze, um Gerüche zu beseitigen. Dies kann zu einer Explosion oder einem Brand führen.

Halten Sie die Tür oder ihre Schubladen nicht fest. Es könnte dazu führen, dass der Kühlschrank umkippt, was schwere Verletzungen oder sogar den Tod zur Folge haben könnte. Insbesondere dürfen Kinder die oben genannten Tätigkeiten nicht ausführen. Geben Sie kein Eis in dünne Kristallgläser oder Keramikschalen. Es könnte Tassen oder Keramikgegenstände zerbrechen und möglicherweise Verletzungen verursachen.

Lassen Sie nur einen qualifizierten Servicetechniker den Kühlschrank zerlegen, reparieren oder modifizieren. Sofern nicht ausdrücklich vom Hersteller angewiesen. Es kann zu Verletzungen, Stromschlägen oder Bränden führen.

Installieren Sie den Kühlschrank nicht in einer feuchten oder sehr feuchten Umgebung. Andernfalls kann es zu vorzeitigem Verschleiß führen, den Betrieb des Geräts häufiger verursachen und möglicherweise einen Stromschlag verursachen.

Installieren Sie das Gerät in einem trockenen, gut belüfteten Bereich.

Das Gerät sollte in der Nähe der Wandsteckdose positioniert werden, um im Notfall eine einfache Stromunterbrechung zu ermöglichen.

Setzen Sie das Gerät keiner übermäßigen Hitze oder offenen Flammen aus.

Halten Sie Ihr Gerät in einem gut belüfteten Bereich. Wenn das Gerät eingebaut ist, stellen Sie sicher, dass ausreichend Luftzirkulation vorhanden ist.

Bedecken oder blockieren Sie nicht den Lüftungsbereich auf der Rückseite Ihres Geräts. Andernfalls kann es zu einem Stromschlag oder Verletzungen kommen. Es kann zu einem Stromschlag oder Verletzungen führen.



WARNUNG

Bevor Sie Installations- oder Reinigungsarbeiten durchführen, ziehen Sie den Kühlschrank vom Stromnetz ab. Wenn Sie fertig sind, schließen Sie den Kühlschrank wieder an die Stromquelle an und stellen Sie die Temperaturregler auf die gewünschte Einstellung ein.

Produktübersicht

Produktmerkmale

Dieses Gerät verfügt über voreingestellte Modi wie Supergefrieren, Energieeinsparung, Geräuschreduzierung und optimale Kühlleistung.

Energiesparender Kühlschrank mit Abtauautomatik

Das Kältemittel R600a und das Treibmittel sind Kohlenwasserstoffe, die die Ozonschicht nicht schädigen und keine Auswirkungen auf den Treibhauseffekt haben.

Der Gefrierschrank verfügt über eine automatische Abtauung, wodurch manuelles Abtauen entfällt.

Energieeinsparung und Lärmreduzierung

Durch die Integration von Schnellgefrier-, Energieeinsparungs- und Lärmreduzierungstechnologien wurde das Kühlsystem optimiert, um maximale Energieeinsparungen bei minimalen Geräuschpegeln zu erreichen.

Präzise Temperaturregelung

Die Kühl- und Gefrierfächer verfügen über unabhängig einstellbare, gesteuerte und angezeigte Temperaturen, wobei das Mikroprozessor-Steuerungssystem eine präzise Temperaturregelung gewährleistet.

LED-Anzeige und Touch-Tasten

Die LED-Anzeige zeigt die eingestellte Temperatur und den Betriebszustand für den Kühl- und Gefrierschrank an. Die Touch-Tasten sind benutzerfreundlich und für langfristige Haltbarkeit ausgelegt.

Sicherheitsglas, sicher und zuverlässig

Die gehärteten Glasregale sind sicher, ästhetisch ansprechend und langlebig, mit hoher Tragfähigkeit und einfacher Pflege.

Abnehmbare Türdichtung

Eine spezielle, abnehmbare Türdichtung – langlebig, mit starker Haftung und leicht zu reinigen.


Automatische Eismaschine

Der Kühlschrank verfügt über eine automatische Eismaschine.

Produktkomponenten

Die Anordnung der unten aufgeführten Artikel kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden und entspricht möglicherweise nicht der Darstellung im untenstehenden Bild.

Das Aussehen und die Spezifikationen des tatsächlichen Produkts können je nach dem Modell variieren.

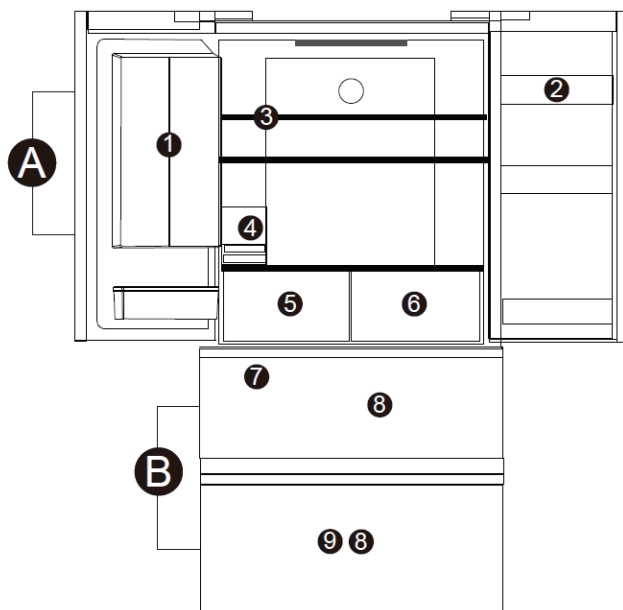

A Kühlfach

1 Sprudelwasser-Modul

2 Kühlschranktürregal

3 Kühlschrank-Glasscheiben

4 Wassertank

5 HydroGuard Crisper

6 FreshFlex Multi-Mode-Gemüsefach

B Gefrierfach

7 Eisbereiter

8 Gefrierschublade


9 Gefrierschubladen-Einsatz

HINWEIS:

Um die energieeffizienteste Nutzung des Produkts zu gewährleisten, platzieren Sie bitte alle Ablagen, Schubladen und Körbe entsprechend der oben gezeigten Abbildung in ihrer ursprünglichen Position.

Aufstellmaße

Wählen Sie einen ebenen und leicht zugänglichen Standort für Ihr Gerät.
Vermeiden Sie, das Gerät in der Nähe von Wärmequellen, in direktem Sonnenlicht oder in feuchten Bereichen aufzustellen.

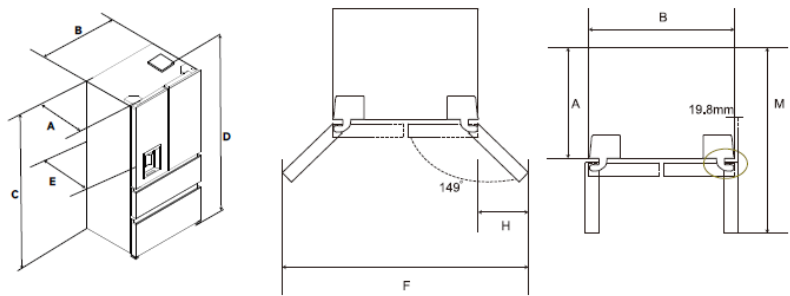

A	B	C	D	E	F	H	M
610	911	1774	1830	693	1661	393	1088

Die oben angezeigten Abmessungen dienen als allgemeine Richtlinie für die Installation. Die tatsächlichen Abmessungen Ihres Geräts können leicht abweichen.

Halten Sie ausreichend Abstand um die Einheit, um einen optimalen Betrieb zu gewährleisten.

Installation

Transport




Transportieren Sie den Kühlschrank immer aufrecht – legen Sie ihn niemals auf die Seite.

Heben Sie den Kühlschrank nicht an der Tür oder am Griff an. Tragen Sie den Kühlschrank immer, indem Sie ihn von unten anheben.

Dieses Gerät darf niemals von einer Person bewegt werden. Zum sicheren Heben oder Transportieren der Einheit sind zwei Personen erforderlich.

Wo Sie Ihr Gerät installieren sollten

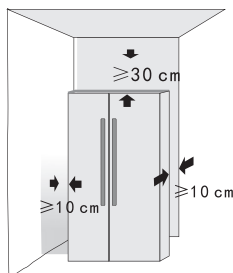

Stellen Sie den Kühlschrank auf eine feste, ebene Fläche.


Falls eine Polsterung erforderlich ist, verwenden Sie stabile, harte, nicht brennbare Blöcke.

VERWENDEN SIE KEINE SCHAUMSTOFFVERPACKUNG ALS POLSTERBLÖCKE!

Die Einheit muss von feuchten oder nassen Standorten ferngehalten werden. Wischen Sie Wasser oder Schmutz sofort mit einem weichen Tuch vom Gerät ab, um Rostbildung zu verhindern und eine optimale Leistung zu gewährleisten.

Stellen Sie den Kühlschrank in einem gut belüfteten Bereich auf und sorgen Sie für ausreichend Platz um und hinter dem Gerät. Verdecken oder blockieren Sie nicht die Lüftungsgitter auf der Rückseite des Kompressorgehäuses. Halten Sie den Kühlschrank von Wärmequellen und direktem Sonnenlicht fern.

Verstellbare Kunststofffüße

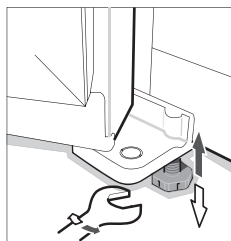


Wenn sich der Kühlschrank noch in der Verpackung befindet, sind die Kunststofffüße festgezogen. Nach dem Auspacken stellen Sie die beiden vorderen Kunststofffüße auf die richtige Höhe ein. Sie können diese Kunststofffüße mit einem Schraubenschlüssel oder von Hand einstellen.

Stellen Sie sicher, dass die Kunststofffüße und die hinteren Rollen den Boden berühren, um Bewegung oder Geräusche zu vermeiden.

Beim Bewegen des Kühlschranks heben Sie die vorderen Füße leicht an, indem Sie sie gegen den Uhrzeigersinn drehen, und schieben Sie das Gerät dann vorsichtig an die neue Position.

Türregal

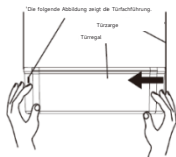

Demontage: Halten Sie beide Seiten des Türfachs und drücken Sie dann die Seite ohne Führungsschiene nach innen, wie in der Abbildung dargestellt. Drücken Sie, bis sich die Kante des Türfachs aus der Nut der Türinnenverkleidung löst.

Installation: Halten Sie beide Seiten des Türgestells und montieren Sie zunächst die Führungsseitenklammer. Dann drücken Sie die andere Seite vorsichtig nach innen, bis der Führungsbügel einrastet und die Türhalterung sicher in Position hält. Bitte stellen Sie sicher, dass es vor der Verwendung ordnungsgemäß installiert ist.

Vor der Verwendung

Dieses Kühlgerät ist nicht für den Einbau vorgesehen.

Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien, einschließlich der Schaumstoffbasis am Boden des Geräts und der Sicherungsbänder für die Innenregale und Türboxen.

Platzieren Sie den Kühlschrank an einem geeigneten Ort und stellen Sie die Nivellierfüße ein, um sicherzustellen, dass er korrekt ausgerichtet ist. Es wird empfohlen, das Gerät mit einem warmen, seifenlaugegetränkten Tuch abzuwischen und es vor der Verwendung gründlich zu trocknen.

Stellen Sie den Kühlschrank auf und nivellieren Sie ihn. Reinigen Sie das Innere, lassen Sie das Gerät 4–6 Stunden stehen und schließen Sie es dann an. Dadurch wird sichergestellt, dass das Kompressoröl sich richtig abgesetzt hat, sodass Ihr Gerät normal funktioniert.

Beginn

Schließen Sie das Netzkabel an und schalten Sie den Netzschalter ein.

Beim ersten Einschalten zeigt der Bildschirm die jeweiligen Solltemperaturwerte an: Der Kühlschrankbereich ist auf 5 °C eingestellt, das Gefrierfach auf -18 °C und die Flex-Temperaturschublade arbeitet bei 0 °C mit aktiviertem Getränkmodus-Symbol.

Beim Start ist der Energiesparmodus voreingestellt: Der Bildschirm bleibt 20 Sekunden lang eingeschaltet, bevor er sich ausschaltet. Dieser Modus hilft, Energie zu sparen und verlängert die Lebensdauer der LED-Leuchten.

Automatische Eismaschine

Der Eisbereiter und das Eisfach befinden sich im oberen Teil des Gefrierschranks. Stellen Sie sicher, dass der Eisbereiter eingeschaltet und das Wassersystem ordnungsgemäß angeschlossen ist, wenn Sie den Eisbereiter verwenden. Der Eismaschine wird automatisch Eis produzieren. Sobald der Eisbehälter voll ist, wird der Eisproduktionsprozess automatisch gestoppt.


Die maximale Eisproduktion dieser Eismaschine beträgt 2,5 kg pro 24 Stunden.

Wenn der Gefrierschrank die eingestellte Temperatur erreicht, kann die Eismaschine die erste Charge Eis in nur wenigen Stunden produzieren.

Hinweis: Alle oben genannten Daten zur Eisproduktion basieren auf Messungen, die

im Labor durchgeführt wurden.

Bedienfeld

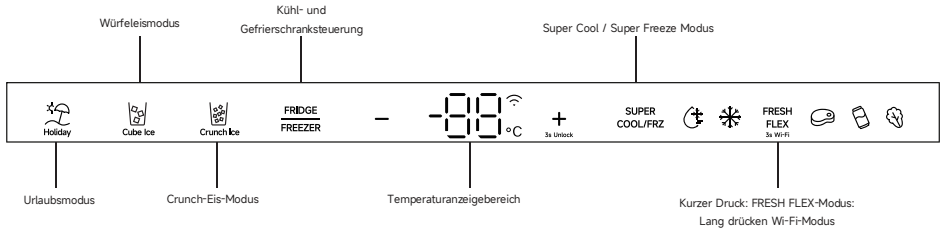

Temperaturbereichseinstellung:

1. Kühlschranktemperaturbereich: 2–8 °C (Standardwert 5 °C).
2. Temperaturbereich des Gefrierschranks: -23–-15 °C (Standardwert -18 °C).

Anpassen der Temperatur-Einstellungen

- Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal einschalten, beginnt es mit den werkseitig voreingestellten Standardtemperaturen von 5 °C für den Kühlschrank und -18 °C für den Gefrierschrank zu arbeiten.
- Nach dem ersten Einschalten des Geräts, stellen Sie die Kühlschranktemperatur auf 3 °C ein und lassen Sie es mindestens 4 Stunden laufen, bevor Sie Lebensmittel hineinlegen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Gefrierfach vollständig gekühlt und der Kühlschrankbereich stabilisiert ist, bevor Lebensmittel hineingelegt werden. Stellen Sie dann die Temperatur auf Ihre bevorzugte Einstellung ein.
- Um die Temperatur in jeder Zone einzustellen, drücken Sie die entsprechende Zonentaste. Die Temperatur wird entsprechend den unten aufgeführten voreingestellten Werten angepasst.

Kühlschrankfach-Einstellungen

Die Standardtemperatur für das Kühlfach beträgt 5 °C. Beim Einschalten geht das Gerät automatisch in den Standby-Modus. Drücken Sie einmal die  -Taste , um die aktuelle Kühlfachtemperatur anzuzeigen. Drücken Sie die +/- Taste, um die Kühlfachtemperatur einzustellen. Der einstellbare Temperaturbereich liegt zwischen 2 °C und 8 °C.




Solltemperatur

5°C	8°C
4°C	7°C
3°C	6°C
2°C	

Gefrierfach-Temperaturregelung

Die Standardtemperatur für das Gefrierfach beträgt -18 °C. Beim Einschalten geht das Gerät automatisch in den Standby-Modus. Drücken Sie die  Taste zweimal , um die aktuelle Gefriertemperatur anzuzeigen. Drücken Sie die +/- Taste, um die Gefriertemperatur nach oben oder unten anzupassen. Der einstellbare Temperaturbereich liegt zwischen -15 °C und -23 °C.



Solltemperatur

-18°C	-15°C
-19°C	-16°C
-20°C	-17°C
-21°C	
-22°C	
-23°C	

ACHTUNG: Legen Sie frische Lebensmittel nicht direkt auf gefrorene Lebensmittel.

Der Kühlschrank verfügt über eine automatische Eisbereitungsfunktion.

Die maximale Eisproduktion dieses Eisbereiters beträgt 2,5 kg pro 24 Stunden.

Wenn der Gefrierschrank die eingestellte Temperatur erreicht, kann die Eismaschine die erste Charge Eis in nur wenigen Stunden produzieren.

ACHTUNG: Wenn der Eisbereiter Eiswürfel produziert, können Sie ein Piepen des Wasserventils hören, das Geräusch von Wasser, das in die Eismaschine fließt, und das Geräusch von fallenden Eiswürfeln.

FrISChe Flex-Temperatur-Einstellung

Dieses Produkt verfügt über eine flexible Temperaturschublade.

Beim Einschalten ist standardmäßig der „Obst- & Gemüse“-Modus aktiviert. Einmaliges Tippen wechselt den Modus.



Soft Freeze Mode: Die Flex-Temperaturschublade arbeitet bei -3 bis -1 °C.



Getränke Modus: Die Flex-Temperaturschublade arbeitet bei -1 bis 1 °C.



Obst- & Gemüsemodus: Die Flex-Temperaturschublade arbeitet bei 2 bis 4 °C.

Moduskonfiguration

Super Cool / Super Freeze Modus

Die SUPER COOL/FRZ-Funktion ist nach dem Einschalten standardmäßig AUS, wobei das Anzeigesymbol ausgeschaltet bleibt. Bedienlogik bei Berührung:

Einmal tippen: SuperCool-Modus EIN: ☞ Die Leuchte bleibt dauerhaft eingeschaltet.

Doppeltippen: SuperCool + SuperFreeze-Modi EIN, ☞ und ✱ Symbole bleiben durchgehend beleuchtet.

Dreimal antippen: Super Cool-Modus AUS, ☞ Symbol erlischt.

Viermal antippen: Super Cool + Super Freeze Modi AUS, ☞ und ✱ Symbole schalten sich aus.

**SUPER
COOL/FRZ**

Super Cool

Bei Aktivierung wird die Temperatur im Kühlschrankfach auf 2°C eingestellt. Die Funktion deaktiviert sich automatisch nach 2 Stunden und der ☞-Indikator erlischt.

Drücken Sie während des Betriebs erneut die ^{SUPER}COOL/FRZ-Taste, um die Funktion manuell zu deaktivieren.

Super Freeze

Bei Aktivierung wird die Temperatur im Gefrierfach auf -24°C eingestellt. Die Funktion deaktiviert sich automatisch nach 24 Stunden oder sobald die Gefriertemperatur -28°C erreicht, je nachdem, was zuerst eintritt. Drücken Sie während des Betriebs erneut die ^{SUPER}COOL/FRZ-Taste, um die Funktion manuell zu deaktivieren.



Würfeleis-Herstellungsmodus (Eiswürfelbereiter-Modell: IME-2-01)

Die Würfeleis-Funktion ist standardmäßig nach dem Einschalten AUS, und das Indikator-



-Symbol bleibt inaktiv. Drücken Sie die  -Taste, um den Würfeleismacher zu

aktivieren. Die Anzeige  leuchtet auf und die Eiswürfelproduktion beginnt. Die Eisproduktion erfolgt kontinuierlich in Zyklen. Drücken Sie erneut die Taste , um die Funktion zu deaktivieren.

Crunch-Eis-Herstellungsmodus (Eismaschinenmodell: IME-2-01)

Die Crunch-Eisfunktion ist standardmäßig nach dem Einschalten AUS, und das



Anzeige-  Symbol bleibt inaktiv. Drücken Sie die  -Taste, um den

Eiswürfelbereiter zu aktivieren. Die Anzeige  leuchtet auf und die Produktion von knusprigem Eis beginnt. Die Eisproduktion erfolgt kontinuierlich in Zyklen.

Drücken Sie erneut die Taste , um die Funktion zu deaktivieren.

Urlaubsmodus

Die Urlaubs-Funktion ist nach dem Einschalten standardmäßig AUS, und das  -

Symbol bleibt inaktiv. Drücken Sie die  -Taste, um den Urlaubsmodus zu aktivieren. Die Kühlschranktemperatur ist auf 15°C eingestellt und die

Gefriertemperatur auf -18°C. Berühren Sie erneut die  -Taste, um den Urlaubsmodus zu verlassen. Die Kühl- und Gefrierschrankfächer kehren zu ihren vorherigen Temperatureinstellungen zurück. (Hinweis: Durch Aktivieren des Urlaubsmodus werden sowohl die Eisbereitung als auch die Sprudelwasserfunktion deaktiviert.



1. Nachtansicht (nur in der App)

Nachtansicht ist eine praktische Beleuchtungsfunktion, die den visuellen Komfort bei der Nutzung des Kühlschranks in der Nacht verbessert. Wenn aktiviert, dimmt die Innenbeleuchtung des Kühlschranks, um Ihren Augen die Anpassung an schwache Lichtverhältnisse zu erleichtern.

Aktivieren/Deaktivieren

Diese Funktion kann nur über die DREAM-App konfiguriert, aktiviert oder deaktiviert werden. Um diese Funktion zu nutzen, laden Sie bitte die DREAM APP herunter und installieren Sie sie für die Bedienung.

Zeitplan

Die Nachtansicht unterstützt den zeitgesteuerten Betrieb. In der App können Sie ein Zeitfenster festlegen (z.B. 7:00-22:00 Uhr) und Planungsregeln wie folgende auswählen:

- Jeden Tag
- Wochentage

- Wochenenden
- Einmal

Innenbeleuchtungsstärke des Kühlschranks

Sie können Ihre bevorzugte Innenraumbeluchtungsstärke in der App auswählen:

- Mondlicht
- Komfort
- Hell

2. Stille Zeit (nur App)

Funktionsübersicht

Die Funktion "Ruhezeit" ermöglicht es Ihnen, Zeiträume zu planen, in denen bestimmte Kühlschrankfunktionen vorübergehend ausgesetzt werden, um Betriebsgeräusche zu minimieren. Dies ist ideal, um eine ruhige Umgebung während der Nacht, in den frühen Morgenstunden oder zu jeder anderen Zeit zu gewährleisten, wenn minimale Geräusche bevorzugt werden.

Was passiert während der Ruhezeit

Wenn die Ruhezeit aktiviert ist, sind die folgenden Funktionen vorübergehend deaktiviert:

- Eisproduktion
- Automatisches Ausfüllen
- Immer frisch

Hinweis: Die primären Kühl- und Kältefunktionen arbeiten weiterhin normal, um die ordnungsgemäße Lebensmittelkonservierung aufrechtzuerhalten. Während der Ruhezeit sind nur unterstützende, rauscherzeugende Funktionen deaktiviert.

So richten Sie die Ruhezeit ein

So konfigurieren Sie die Einstellungen für die Ruhezeit:

1. Öffnen Sie die DREAME-App auf Ihrem Mobilgerät.
2. Gehen Sie zum Kühlschrank-Einstellungsmenü
3. Ruhezeit auswählen
4. Wählen Sie Ihre bevorzugte Planungsoption:
 - Jeden Tag
 - Einmal
 - Wochenenden
 - Wochentage
5. Tippen Sie auf Hinzufügen, um bei Bedarf benutzerdefinierte Zeitpläne zu speichern.

Wichtige Hinweise

- Wenn die Ruhezeit aktiv ist, werden deaktivierte Funktionen automatisch wieder aufgenommen, sobald

der geplante Zeitraum endet.

- Sie können benutzerdefinierte Zeitpläne jederzeit über die App bearbeiten oder löschen.
- Diese Funktion beeinträchtigt nicht die primäre Kühlleistung des Kühlschranks oder die Lebensmittelsicherheit.

Kindersicherung


Freischalten

Halten Sie die Temperatur + Taste für 3 Sekunden gedrückt, um das Bedienfeld zu entsperren. Die Tasten werden dann funktionieren. Wenn 20 Sekunden lang keine Aktivität erkannt wird, sperrt sich das Bedienfeld automatisch und das Display schaltet sich aus.

Verriegelung

Halten Sie die Temperatur + Taste für 3 Sekunden gedrückt, um die Bedienfeld zu sperren. Wenn das Display ausgeschaltet ist, drücken Sie eine beliebige Taste, um den Bildschirm zu aktivieren. Drücken Sie erneut eine beliebige Taste, und alle Symbole blinken, um anzuzeigen, dass das Bedienfeld gesperrt ist.

Sparkling Water Benutzerhandbuch

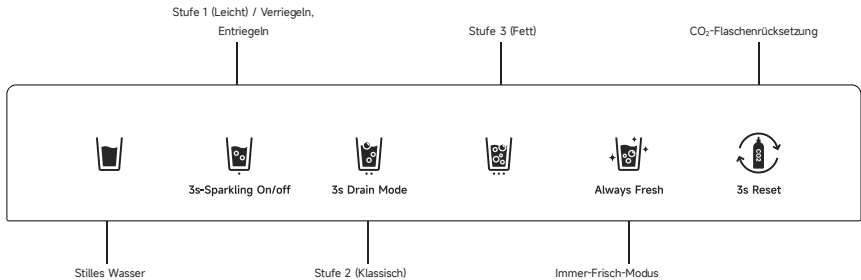

Stille-Wasser-Taste

Nach dem Einschalten ist das System standardmäßig im Stillwasser-Modus, und die Stillwasser-Anzeige leuchtet. Halten Sie den Hebel des Wasserspenders gedrückt, um die Entleerung zu starten.

Entriegelungs- / Verriegelungstaste

Halten Sie die  Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um die drei Sprudelwasser-Stufen und die "Immer Frisch"-Funktion freizuschalten. Drücken und halten Sie erneut für 3 Sekunden, um diese Funktionen zu sperren und zu deaktivieren.

Level-1-Schaltfläche (Helle Schaltfläche)

Diese Taste fungiert auch als  -Taste. Wenn entsperrt, drücken Sie die Taste und die Anzeige blinkt, was den Beginn der Stufe 1 der Sprudelwasserproduktion signalisiert. Nach Abschluss der Produktion bleibt die Level-1-Anzeige eingeschaltet. Drücken Sie den Hebel des Wasserspenders, um Level 1 Sprudelwasser freizugeben.

Stufe-2-Schaltfläche (Klassische Schaltfläche)

Wenn entsperrt, drücken Sie den Knopf. Die Anzeige blinkt, um mit der Herstellung von Level 2-Sprudelwasser zu beginnen. Nach Abschluss der Produktion bleibt die Level-2-Anzeige eingeschaltet. Drücken Sie den Hebel des Wasserspenders, um Level 2 Sprudelwasser freizugeben.

Ebene-3-Schaltfläche (Fettschaltfläche)

Wenn entsperrt, drücken Sie den Knopf. Die Anzeige blinkt, um mit der Herstellung von Level 3-Sprudelwasser zu beginnen. Nach Abschluss der Produktion bleibt die Level-3-Anzeige eingeschaltet. Drücken Sie den Hebel des Wasserspenders, um Level 3 Sprudelwasser freizugeben.

Immer-Frische-Funktionsbeschreibung

Mit der Funktion "Immer frisch" karbonisiert der Kühlschrank das Wasser automatisch alle 4 Stunden während des vom Benutzer festgelegten Zeitraums. Dies stellt sicher, dass das Sprudelwasser frisch bleibt, seinen optimalen Geschmack bewahrt und das Risiko von Bitterkeit oder Kohlensäureverlust über die Zeit minimiert wird.

Der Benutzer kann die Start- und Endzeiten über die App konfigurieren, sodass das System automatisch im ausgewählten Zeitraum arbeitet und durchgehend hochwertiges Sprudelwasser liefert, ohne manuelles Eingreifen zu erfordern.

3s-Reset-Taste (CO₂-Zylinder-Reset)

Wenn der CO₂-Zylinder zur Neige geht, blinkt die Anzeigeleuchte. Nach dem Austausch der CO₂-Flasche halten Sie diese Taste 3 Sekunden lang gedrückt, bis die Anzeige erlischt, was den erfolgreichen Reset bestätigt.

Automatischer Bildschirmaus (nach 20 Sekunden Inaktivität)

Um den Stromverbrauch zu minimieren und unbeabsichtigte Bedienung zu verhindern, verfügt das Display über eine automatische Bildschirmabschaltfunktion.

Wenn es für 20 Sekunden keine Benutzerinteraktion gibt, einschließlich:

Bei berührungslosem Betrieb und ohne Wasserausgabe schaltet sich die Anzeige automatisch aus und der Kühlschrank wechselt in den Bildschirm-Aus-Modus.

Im Bildschirm-Aus-Modus läuft der Kühlschrank im Normalbetrieb. Um das Display wieder einzuschalten, berühren Sie die Bedienfläche oder entnehmen Sie Wasser. Die Anzeige kehrt zum vorherigen Bildschirm zurück.

Eine volle 425g CO₂-Flasche kann etwa herstellen:

- Stufe 1 (Karbonisierung: ★★☆☆ Etwa 110 Dosen leicht sprudelndes Wasser.
- Stufe 2 (Karbonisierung: ★★★★★ Etwa 80 Dosen mittelsprudelndes Wasser.
- Stufe 3 (Karbonisierung: ★★★★★ Etwa 43 Dosen stark kohensäurehaltiges Mineralwasser.

Abflussmodus

Funktionsbeschreibung

Der Ablassmodus wird verwendet, um manuell Restflüssigkeit aus dem Sprudelwassersystem zu entfernen, bevor das Gerät längere Zeit nicht genutzt wird. Dies hilft, optimale Geschmacks- und Hygienebedingungen aufrechtzuerhalten.

Im Entwässerungsmodus entleert das Gerät Wasser nur, wenn der Wasserauslaufhebel kontinuierlich gedrückt wird. Durch Loslassen des Wasserhahnhebels wird das Ablassen sofort gestoppt.

Wann sollte der Ablassmodus verwendet werden?

Empfohlene Anwendungsszenarien für den Abflussmodus:

- Das Gerät wird über einen längeren Zeitraum nicht genutzt (z. B. vor Reisen oder Urlaub).
- Vor der Durchführung von Reinigungs- oder Wartungsarbeiten an dem Gerät.
- Wird verwendet, um Restflüssigkeit im Sprudelwassersystem zu entfernen.

Wie man den Ablassmodus aktiviert

- (1) Halten Sie die  -Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um in den Entleerungsmodus zu wechseln. Der Summer ertönt kontinuierlich, und die Anzeigen aller drei Stufen blinken gleichzeitig zur Bestätigung der Aktivierung.
- (2) Anleitung zur Entleerung:
- Im Entleerungsmodus halten Sie den Wasserspenderhebel gedrückt, um den Entleerungsvorgang zu starten.
 - Während des Entleerungsvorgangs wird die Entleerung durch Loslassen des Wasserspenderhebels sofort gestoppt.
 - Wenn der Ausfluss von Sprudelwasser deutlich abnimmt oder vollständig stoppt, gilt das Sprudelwassersystem als weitgehend entleert.
 - Während des Entleerens wird durch Loslassen des Wasserauslasshebels der Entleerungsvorgang sofort gestoppt.
- (3) Beenden des Entleerungsmodus: Wenn das Sprudelwasser vollständig abgelaufen ist, verlässt der Kühlschrank automatisch den Entleerungsmodus und schaltet die Sprudelwasserfunktion aus.

Wenn das Sprudelwasser nicht vollständig abgelaufen ist, kann der Benutzer die  -Taste 3 Sekunden lang gedrückt halten, um den Entleerungsmodus manuell zu beenden.

Wichtige Hinweise

- Verwenden Sie im Entleerungsmodus stets einen geeigneten Behälter unter dem Auslauf, um das Wasser aufzufangen und Überlaufen zu verhindern. Überwachen Sie den Prozess kontinuierlich.
- Der Entleerungsmodus-Betrieb muss jederzeit vollständig vom Benutzer überwacht werden. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt. Wird der Vorgang unterbrochen, verbleibt der Kühlschrank im Entleerungsmodus. Wenn Sie den Entleerungsvorgang beenden möchten, verlassen Sie bitte manuell den Entleerungsmodus, nachdem Sie bestätigt haben, dass der Vorgang sicher gestoppt werden kann.
- Der Entleerungsmodus dient ausschließlich dem Entleeren von Flüssigkeit aus dem Sprudelwassersystem und sollte während des normalen täglichen Gebrauchs nicht häufig aktiviert werden.
- Im Entwässerungsmodus sind automatische Funktionen wie Wartemodus, Automatisches Befüllen und Immer Frisch vorübergehend nicht verfügbar.

Wartemodus

Übersicht

Wenn das System die Kohlensäurezufuhr auf der aktuellen Stufe abgeschlossen hat, das Sprudelwasser jedoch noch nicht vollständig entnommen wurde, wird durch die Auswahl einer anderen Kohlensäurestufe der Wartemodus aktiviert.

Im Wartemodus blinkt die Anzeige für die neu ausgewählte Stufe, was darauf hinweist, dass das System die nächste Kohlensäurestufe für den kommenden Durchgang einplant.

So funktioniert es

Sobald das gesamte kohlenensäurehaltige Wasser aufgebraucht ist, bereitet das System automatisch eine neue Charge mit dem eingestellten (geplanten) Kohlensäuregehalt zu – es ist keine weitere Aktion erforderlich.

Dies ermöglicht einen sanften Übergang zwischen verschiedenen Kohlensäurestufen und unterstützt eine kontinuierliche, unterbrechungsfreie Nutzung.

Ausstehenden Modus abbrechen

Sie können den Wartemodus auf eine der folgenden Arten beenden:

- Drücken Sie die blinkende Pegeltaste.
- Drücken Sie die aktuell leuchtende (aktive) Ebenentaste.

Vorteil

Diese Funktion ermöglicht es Benutzern, den nächsten Kohlensäuregrad vorzuwählen, ohne den aktuellen Ausgabevorgang zu beeinflussen, was den Betrieb bequemer und nahtloser macht.

Automatische Nachfüllung-Modus

Funktionsweise

Automatische Nachfüllung füllt und karbonisiert automatisch Wasser, wenn das Sprudelwassersystem leer ist. Sie arbeitet auf Basis der zuletzt gewählten Karbonisierungsstufe, hält Sprudelwasser bereit und verkürzt die Wartezeit.

Automatische Nachfüllung ist standardmäßig aktiviert, wenn die Sprudelwasserfunktion eingeschaltet ist.

Um die Automatische Nachfüllung zu deaktivieren, öffnen Sie die Dreame-App und schalten Sie die Option Automatische Nachfüllung in den Einstellungen für Sprudelwasser aus.

Sprudelwasserbereiter – Ersteinrichtung und Bedienungsanleitung

Wichtiger Hinweis


Vor der Installation der CO₂-Flasche den Transportsicherungsverschluss entfernen. Das Nichtentfernen der Verriegelung kann die ordnungsgemäße Funktion des Betätigungsstabs beeinträchtigen. Während der Installation muss das Gerät ausgeschaltet sein, um ein versehentliches Aktivieren der Kohlensäurefunktion zu verhindern.

1. CO₂-Flaschenprüfung und -installation (Kritische Schritte)

(1) CO₂-Flascheninspektion


Bitte überprüfen Sie die folgenden Punkte:

- Die Zylinderoberfläche ist frei von Rissen, Verformungen oder Korrosion.
- Das Ventil zeigt keine Anzeichen von Gasleckage.
- Der Stoßdämpfer und die Schutzkappe bleiben intakt.
- Der Zylinder befindet sich innerhalb des auf seinem Körper angegebenen gültigen Prüfzeitraums.

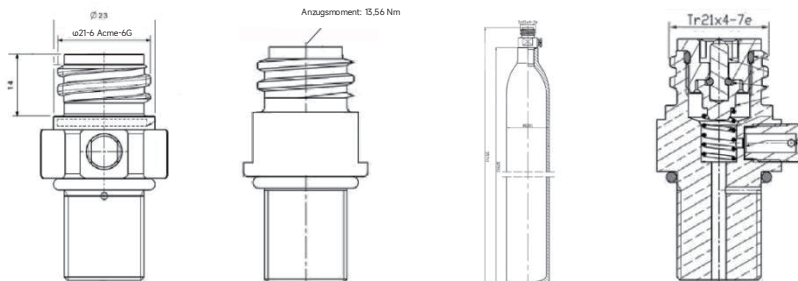

(2) Installation und Entfernung der CO₂-Flasche

- ① Öffnen Sie die Kühlschranktür, dann öffnen Sie die Zugangsklappe des Sprudelwasserspenders, um den Zylinderfach freizulegen. Ziehen Sie den Zylinderhalter heraus.
- ② Entfernen Sie die Kunststoff-Schutzkappe vom Ventil der Gasflasche.
- ③ Führen Sie den Zylinder vorsichtig in die Ventilöffnung ein und drücken Sie ihn behutsam hinein. Drehen Sie den Zylinder im Uhrzeigersinn, bis er vollständig festgezogen ist und sich nicht weiter drehen lässt.

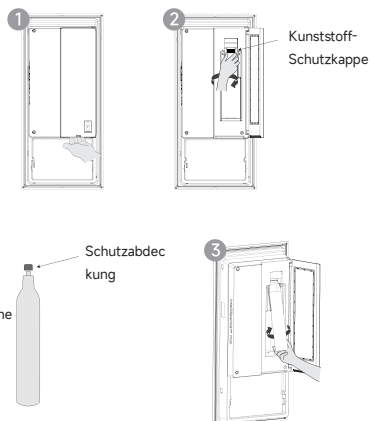

Zylinderwechsel:

Drehen Sie den leeren Zylinder gegen den Uhrzeigersinn, um ihn zu entfernen. Installieren Sie den neuen Zylinder gemäß den oben beschriebenen Installationsschritten.

Hinweis:

Stellen Sie sicher, dass der Zylinder fest angezogen ist, um Gaslecks zu vermeiden. Überziehen Sie nicht zu fest, da dies die Gewinde beschädigen könnte.

(3) Dichtheitsprüfung

Nach der Installation schließen Sie die Stromversorgung an, ohne das Gerät einzuschalten. Tragen Sie eine kleine Menge Seifenwasser um die Zylinderverbindung auf und beobachten Sie:

- Keine Blasen: Die Dichtung ist sicher.
- Blasen entstehen: Entfernen Sie den Zylinder durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn und setzen Sie ihn erneut ein, dann testen Sie noch einmal.

Wenn Leckagen weiterhin auftreten, stellen Sie die Verwendung des Geräts sofort ein und wenden Sie sich an den Kundendienst.

2. Trinkwasseraufbereitung

(1) Wasserfüllung

- Fügen Sie dem Wassertank kein destilliertes Wasser oder RO-gefiltertes Wasser mit einem TDS-Wert unter 30 hinzu.
- Fügen Sie dem Wassertank keine Säfte, Cola, Milch, ölige Flüssigkeiten oder ähnliche Substanzen hinzu.
- Verwenden Sie Leitungswasser oder Mineralwasser mit einer Temperatur von 50°C oder darunter. Füllen Sie den dafür vorgesehenen Wassertank mit Wasser und halten Sie den Wasserstand zwischen den Markierungen „MAX“ und „MIN“. Füllen Sie den Tank weder übermäßig noch unzureichend.
- Für optimale Kohlensäureergebnisse stellen Sie die Kühlschranktemperatur auf 2–4°C ein. Dies fördert kräftigere und länger anhaltende Bläschen.
- Wenn das hinzugefügte Wasser warm ist und Sie das Sprudelwasser sofort genießen möchten, fügen Sie eine geeignete Menge Eis hinzu, um es vor der Kohlensäureanreicherung abzukühlen.



Wasser



Cola



Milch




Saft

(2) Entfernen und Einbau des Wassertanks


Richtlinien für die Demontage und Installation des Wassertanks

Ziehen Sie den Tank gerade heraus, bis er vollständig aus dem Schlitz befreit ist, und heben Sie ihn dann nach oben, um ihn zu entfernen. Zur Installation führen Sie die oben genannten Schritte in umgekehrter Reihenfolge aus.




Korrekte Installation

Der Wassertank sollte bündig mit der Halterung auf der linken Seite abschließen.



Falsche Installation

Wenn der Wassertank auf der linken Seite über die Halterung hinausragt, kann dies dazu führen, dass Komponenten wie der Eismacher oder der Wasserspender auf dieser Seite nicht ordnungsgemäß funktionieren.



Wenn die Wasserausgabe ungewöhnlich ist, prüfen Sie, ob der Wassertank fast leer oder leer ist, und füllen Sie ihn umgehend auf.

(3) Dichtungsprüfung

Stellen Sie sicher, dass der Wassertank korrekt installiert, vollständig eingesetzt und sicher befestigt ist, ohne jegliche Lockerheit.

(4) Erstspülung (erforderlich)

Bei der Erstinbetriebnahme:

- Kohlensäurestufe 1 auswählen.
- Nach der Carbonisierung das Sprudelwasser ausgeben und werfen.
- Wiederholen Sie diesen Spülvorgang dreimal.

Dieser Schritt entfernt alle Rückstände aus den internen Leitungen und gewährleistet sicheres Trinkwasser.

3. Wichtige Sicherheitsrichtlinien für die Erstinbetriebnahme (Kritisch)

Verbotene Handlungen

(1) Betrieb ohne CO₂-Zylinder

Das Starten des Geräts ohne Zylinder kann zu einer abnormalen Ausdehnung oder Ablösung des Aktuatorstabs führen und möglicherweise den Antriebsmechanismus beschädigen.

(2) Verwendung verbotener Wasserquellen oder Flüssigkeiten

- Verwenden Sie kein destilliertes Wasser oder RO-gefiltertes Wasser mit einem TDS-Wert unter 30.
- Verwenden Sie kein Wasser mit einer Temperatur über 50 °C.
- Karbonisieren Sie keine anderen Flüssigkeiten außer Wasser (z. B. Saft, Milch).

Diese Maßnahmen können zu einer Blockade des Karbonisierungsmoduls führen, Sicherheitsrisiken verursachen und interne Leitungen verunreinigen.

(3) Demontage oder Veränderung des Geräts

Das Hauptgerät, die CO₂-Flasche oder die Antriebskomponenten dürfen von Laien nicht zerlegt werden.
Das Nachfüllen der CO₂-Flasche ist strengstens untersagt.

(4) Unbeaufsichtigte Verwendung durch Kinder

Das Gerät darf von Kindern nicht ohne Aufsicht bedient werden. Erwachsene Aufsicht ist jederzeit erforderlich, um den Kontakt mit dem CO₂-Zylinder, der Stromversorgung oder der Kohlensäure-Schnittstelle zu verhindern.

CO₂-Flaschen Sicherheits- und Lagerungsrichtlinien

Sichere Verwendung des Produkts:

- Das Produkt muss unter Einhaltung der geltenden Sicherheits- und Hygienevorschriften gehandhabt werden.
- Nur erfahrenes und entsprechend geschultes Personal sollte Druckgase handhaben.
- Atmen Sie die Dämpfe nicht ein.
- Vermeiden Sie die Freisetzung des Produkts in den Arbeitsbereich.
- Rauchen Sie nicht während der Handhabung des Produkts.
- Verwenden Sie ausschließlich Geräte, die speziell für die Produkt-, Druck- und Temperaturanforderungen ausgelegt sind. Wenn Sie unsicher sind, wenden Sie sich an Ihren Gasversorger.
- Tanks, die entflammbare oder explosive Produkte enthalten haben, dürfen nicht mit flüssigem Kohlendioxid inertisiert werden.
- Die Bildung von festen CO₂-Partikeln muss verhindert werden.
- Das System muss ordnungsgemäß geerdet sein, um das Risiko elektrostatischer Entladung zu verhindern. Achten Sie auf die Gefahr elektrostatischer Entladung beim Betrieb von CO₂-Feuerlöschern.
- Verwenden Sie sie nicht in Bereichen, in denen explosionsfähige Atmosphären vorhanden sein können.
- Vermeiden Sie, Wasser, Säuren oder Laugen in das Gerät zu ziehen.
- Stellen Sie sicher, dass das gesamte Gasverteilungssystem vor der Inbetriebnahme (oder regelmäßig) auf Lecks überprüft wurde. Es sind Sicherheitsventile in Gasanlagen vorzusehen.

Sichere Handhabung von Gasflaschen:

- Lassen Sie kein Gas in den Behälter zurückfließen.
- Öffnen Sie das Ventil schrittweise, um Druckstöße zu vermeiden.
- Vermeiden Sie, Wasser in den Behälter zu ziehen.
- Schützen Sie Container vor physischen Schäden. Vermeiden Sie Ziehen, Rollen, Rutschenlassen oder Fallenlassen. Beim Bewegen von Containern, selbst über kurze Strecken, verwenden Sie geeignetes Transportgerät (Rollwagen, Handwagen usw.), das für den Transport solcher Behälter ausgelegt ist. Behalten Sie die Ventilkappen auf, bis der Behälter ordnungsgemäß an einer Wand oder einer Werkbank befestigt bzw. in einem geeigneten Ständer platziert und einsatzbereit ist.
- Sollte der Bediener Schwierigkeiten beim Betätigen des Ventils haben, sollte die Nutzung eingestellt und der Lieferant kontaktiert werden.
- Versuchen Sie niemals, Behälterventile oder Sicherheitseinrichtungen zu reparieren oder zu modifizieren.
- Beschädigte Ventile müssen umgehend dem Lieferanten gemeldet werden.

- Halten Sie die Behälterventile sauber und frei von Verunreinigungen, insbesondere von Öl und Wasser. Nach dem Trennen des Behälters von der Ausrüstung ersetzen Sie sofort alle mitgelieferten Verschlusskappen oder Ventildeckel an den Behältern und Ventilen.
- Schließen Sie das Behälterventil nach jeder Verwendung, auch wenn es leer ist oder noch mit der Ausrüstung verbunden ist.
- Versuchen Sie niemals, Gase von einem Behälter in einen anderen umzufüllen.
- Verwenden Sie keine offene Flamme oder elektrische Heizung, um den Innendruck des Behälters zu erhöhen.
- Entfernen oder verdecken Sie nicht die vom Lieferanten angebrachten Etiketten, die den Behälterinhalt kennzeichnen.

Bedingungen für die sichere Lagerung:

- Es sind die örtlichen Vorschriften und gesetzlichen Anforderungen für die Behälterlagerung einzuhalten. Die Behälter dürfen nicht unter Bedingungen gelagert werden, die korrosive Phänomene begünstigen.
- Die Kappen und/oder Stopfen müssen installiert werden.
- Behälter müssen aufrecht gelagert und gesichert werden, um ein Umkippen zu verhindern. Lagerbehälter sollten regelmäßig auf ihren allgemeinen Zustand und mögliche Lecks überprüft werden.
- Lagern Sie Behälter in einem gut belüfteten Bereich bei Temperaturen unter 50 °C.
- Lagern Sie Behälter in Bereichen ohne Brandgefahren, fern von Wärmequellen und Zündquellen.
- Von brennbaren Stoffen fernhalten.

Weitere Einzelheiten zur sicheren Lagerung von gekühltem Kohlendioxid finden Sie im Dokument "Lagerung von gekühltem CO₂ in Nutzeranlagen" (EIGA-Dok. 66), verfügbar unter <http://www.eiga.eu> und wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.

Sparkling Water Kühlschrank Netzwerkkonfigurationshandbuch

App-Download, Installation und Anmeldung

(1) Herunterladen und Installieren

Scannen Sie den QR-Code oder suchen Sie nach "DREAME" im App Store, um die App herunterzuladen und zu installieren. iOS-Nutzer können sie über den Apple App Store aufrufen.



(2) Registrierung und Anmeldung

Auf der App-Startseite folgen Sie den Anweisungen, um die Kontoerstellung und Anmeldung abzuschließen.

Gerätenetzwerkconfiguration und Kopplung

(1) Netzwerkconfigurationseinstellungen

Freischalten: Drücken und halten Sie "3s Entsperrn" für mehr als 3 Sekunden, bis Sie einen Signalton hören.

Wi-Fi-Modus: Halten Sie die "FRESH FLEX Wi-Fi"-Taste länger als 3 Sekunden gedrückt, bis Sie einen Signalton hören und das Wi-Fi-Symbol zu blinken beginnt.

(2) Gerätebindung

- Verbinden Sie Ihr Telefon mit einem 2,4-GHz-WLAN-Hotspot.
- Öffnen Sie die DREAME-App und folgen Sie den Anweisungen, um Ihr Gerät hinzuzufügen und zu verbinden.
- Steuerung: Das Gerät wird nach erfolgreicher Bindung in der Steuerungsliste der App angezeigt.
- Wiederholungsversuch: Wenn die Bindung fehlschlägt, kehren Sie zu Schritt 1.1 zurück, um erneut zu binden.

Wichtige Hinweise und Spezifikationen

- Dieses Gerät unterstützt nur die Verbindung mit dem 2,4-GHz-WLAN-Netzwerk Ihres Heimrouters.
- Aufgrund von Upgrades und Aktualisierungen der DREAME-App können die tatsächlichen Funktionen von dieser Beschreibung abweichen. Bitte folgen Sie den Anweisungen in der DREAME-App.
- Dieses Gerät enthält ein Funkmodul mit folgender Zertifizierung: CMIT-ID: 2021DP15933.


Drahtloses Netzwerkmodul Modell	X-C13SG
Standard	IEEE 802.11b/g/n
Antennentyp	Leiterplattenantenne (PCB-Antenne)
Frequenzband	2400-2483,5 MHz
Betriebstemperatur	-40°C-82°C
Stromversorgung	DC2.7-3,6V
Die maximale RF-Ausgangsleistung EIRP	Drahtloses Netzwerk: 18 dBm
BLE (Bluetooth Low Energy)	Nicht zutreffend

Offene Netzwerkschnittstellen und Dienste über Netzwerkschnittstellen im werkseitigen Standardzustand
UDP 67

Service: Ermöglicht die automatische Netzwerkadressbeschaffung für das Gerät während der AP-Netzwerkconfiguration.

Kühlfach


Der Kühlschrankbereich sollte hauptsächlich für die Lagerung von Lebensmitteln verwendet werden, die innerhalb kurzer Zeit verzehrt werden.

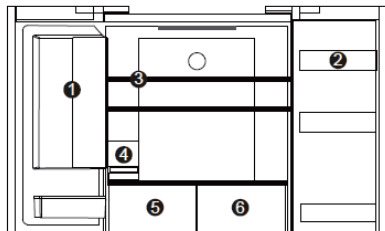

- 1 Sprudelwasser-Modul
- 2 Kühlschranktürregal
- 3 Kühlschrank-Glasscheiben
- 4 Wassertank
- 5 HydroGuard Crisper
- 6 FreshFlex Multi-Mode-Gemüsefach

Gefrierfach

Das Gefrierfach ist zum Einfrieren von Lebensmitteln, zur Lagerung von Tiefkühlware und zur Herstellung von Eiswürfeln vorgesehen. Es kann Lebensmittel über längere Zeiträume haltbar machen.

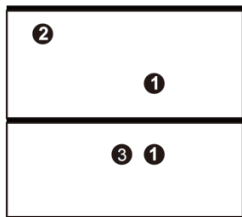

- 1 Gefrierschublade
- 2 Eisbereiter
- 3 Gefrierschubladen-Einsatz



ACHTUNG

Wenn der Eisbereiter Eiswürfel produziert, können Sie ein Piepen des Wasserventils hören, das Geräusch von Wasser, das in die Eismaschine fließt, und das Geräusch von fallenden Eiswürfeln.

Der Eismaschine wird automatisch Eis produzieren. Wenn der Eisbehälter voll ist, wird der Eisbereitungsprozess automatisch beendet. Lebensmittel, insbesondere ölige Produkte, die im Kühlschrank aufbewahrt werden, sollten direkten Kontakt mit der Innenverkleidung vermeiden. Wenn das Innere mit Öl oder fettigen Speiseresten verschmutzt ist, sollte es sofort gereinigt werden, um zu verhindern, dass der Belag durch längeren Kontakt korrodiert oder Risse bekommt.

• Zwei-Sterne-Gefrierfächer (**) eignen sich ideal zur Aufbewahrung von bereits tiefgekühlten Lebensmitteln, für Speiseeis und zur Herstellung von Eiswürfeln. Ein-Stern (*), Zwei-Sterne (**) und Drei-Sterne (***) Fächer sind nicht zum Einfrieren frischer Lebensmittel geeignet.

- Wenn der Kühlschrank längere Zeit nicht genutzt wird, schalten Sie ihn aus, tauen Sie ihn ab, reinigen Sie ihn, trocknen Sie ihn gründlich und lassen Sie die Tür leicht geöffnet, um Schimmelbildung im Gerät zu verhindern.
- Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Produkt.

Anleitung zur Lagerung von Lebensmitteln



ACHTUNG

- Lagern Sie Tiefkühlkost im hinteren Bereich des Gefrierfachs, und nicht auf der Flaschenablage.
- Legen Sie keine Lebensmittel in Flaschen oder Dosen in das Gefrierfach, um Frostschäden und Risse zu vermeiden.
- Bevor Sie heiße Speisen in den Kühlschrank stellen, lassen Sie sie zunächst auf Raumtemperatur abkühlen. Andernfalls erhöhen sie den Stromverbrauch.
- Vermerken Sie das Einfrierdatum auf der Verpackung entsprechend der unterschiedlichen Haltbarkeit der Lebensmittel, um zu vermeiden, dass die maximale Lagerdauer überschritten wird.
- Teilen Sie Lebensmittel in geeignete Portionen auf und verpacken Sie sie separat, um ein gleichmäßiges Einfrieren zu gewährleisten und ein Zusammenkleben zu verhindern.
- Die Verpackungsmaterialien müssen geruchsneutral, luftdicht, wasserdicht und schadstofffrei sein, damit die verpackten Lebensmittel weder fremde Gerüche annehmen noch an Qualität verlieren.
- Überladen Sie den Gefrierschrank nicht; halten Sie die Mengen innerhalb seiner Kapazität.
- Aufgetaute Lebensmittel sollten nicht wieder eingefroren werden, es sei denn, sie werden als zubereitete Gerichte verarbeitet. Andernfalls wird ihre Qualität beeinträchtigt.
- Stellen Sie keine Glasflaschen oder Glasbehälter in das Gefrierfach oder in die Nähe des Luftauslasses des Kühlschrankkanals, da sie zerbrechen könnten.
- Verstellen Sie den Luftauslass nicht mit Lebensmitteln, da dies die ordnungsgemäße Luftzirkulation beeinträchtigen kann.

Lagerung von Lebensmitteln

Ihr Gerät wird mit den im Abschnitt „Aufbau-Übersicht“ gezeigten Zubehörtteilen geliefert werden. Diese Bedienungsanleitung enthält Richtlinien zur ordnungsgemäßen Lebensmittellagerung. Die Glasablagen und das Gemüsefach können bei Bedarf entfernt werden, um größere Lebensmittel unterzubringen.

Hinweis: Lebensmittel dürfen nicht in direkten Kontakt mit Oberflächen im Gerät kommen. Es muss einzeln in Alufolie, Zellophanfolien oder luftdichten Kunststoffbehältern verpackt sein.

Vorsichtsmaßnahmen für die Reinigung von Kühlschränken innen und außen:

- Vor der Reinigung immer den Netzschalter ausschalten und das Netzkabel abziehen.
- Achten Sie während der Reinigung darauf, dass kein Wasser in den Netzschalter, das Bedienpanel, die Türbeleuchtung oder das obere Steuergehäuse gelangt.
- Reinigen Sie die Außenseite des Kühlschranks mit einem milden Reinigungsmittel, wischen Sie ihn dann mit einem sauberen, weichen Tuch ab und lassen Sie ihn an der Luft trocknen.

- Reinigen Sie die Türdichtung stets mit sauberem Wasser, wischen Sie sie mit einem trockenen Tuch ab und lassen Sie sie an der Luft trocknen. Befeuchten Sie ein weiches Tuch mit warmem Wasser oder einem neutralen Reinigungsmittel, um das Äußere des Kühlschranks abzuwischen, ausgenommen die Türdichtung.
- Spülen Sie den Kühlschrank nicht direkt mit Wasser ab, da dies seine elektrischen Isoliereigenschaften beeinträchtigen könnte.
- Reinigen Sie den Kühlschrank nicht mit Metallschabern, Drahtbürsten, scharfen Scheuermitteln, stark alkalischen Reinigungsmitteln oder entzündlichen/giftigen Reinigungslösungen.

Milchprodukte und Eier:

Die meisten vorgefertigten Milchprodukte weisen ein empfohlenes "Verbrauchsdatum" oder "Mindesthaltbarkeitsdatum" auf der Verpackung auf. Lagern Sie sie im Kühlschrank und verwenden Sie sie innerhalb der empfohlenen Zeitspanne.

Butter kann starke Gerüche von anderen Lebensmitteln aufnehmen, daher sollte es am besten in einem luftdichten Behälter aufbewahrt werden. Eier sollten im Kühlschrank aufbewahrt werden

Rotes Fleisch

Frisches rotes Fleisch legen Sie auf einen Teller und decken es locker mit Backpapier, Frischhaltefolie oder Alufolie ab.

Gekochtes und rohes Fleisch auf getrennten Tellern aufbewahren. Dadurch wird verhindert, dass Säfte vom rohen Fleisch das gegarte Produkt kontaminieren.

Geflügel

Spülen Sie frisches ganzes Geflügel gründlich innen und außen unter kaltem fließendem Wasser ab, dann tupfen Sie es trocken und legen es auf einen Teller. Locker mit Frischhaltefolie oder Alufolie abdecken.

Geflügelteile sollten ebenfalls auf diese Weise gelagert werden. Geflügel im Ganzen sollte nur unmittelbar vor dem Garen gefüllt werden. Ein früheres Vorgehen kann zu Lebensmittelvergiftungen führen.

Fisch und Meeresfrüchte

Ganze Fische und Filets sollten am Tag des Kaufs verwendet werden. Bewahren Sie es im Kühlschrank auf einem Teller auf, der locker mit Frischhaltefolie, Backpapier oder Alufolie abgedeckt ist, bis Sie es benötigen. Bei einer Lagerung über Nacht oder länger ist besondere Sorgfalt bei der Auswahl von extrem frischem Fisch erforderlich. Der ganze Fisch sollte unter kaltem Wasser abgespült werden, um lose Schuppen und Schmutz zu entfernen, und dann mit Küchenpapier trocken getupft werden. Legen Sie den ganzen Fisch oder Filets in einen verschließbaren Plastikbeutel.

Halten Sie Schalentiere stets gekühlt. Innerhalb von 1-2 Tagen verwenden.

Vorgekochte Lebensmittel und Reste

Diese sollten in abgedeckten Behältern aufbewahrt werden, um ein Austrocknen der Lebensmittel zu verhindern.

Nur 1-2 Tage aufbewahren.

Erwärmen Sie Reste nur einmal, bis sie dampfend heiß sind.

Gemüsebehälter

Der Gemüsebehälter ist der optimale Aufbewahrungsort für frisches Obst und Gemüse.

Die folgenden Lebensmittel sollten nicht über längere Zeit bei Temperaturen unter 6 °C gelagert werden:

Zitrusfrüchte, Melonen, einheimische Obstsorten, Ananas, Papayas, Zucchini, Maracujas, Gurken, Paprika, Tomaten.

Bei niedrigen Temperaturen können unerwünschte Veränderungen auftreten, einschließlich Erweichung des

Fruchtfleisches, Bräunung und/oder beschleunigter Verderb

Avocados (bis sie reif sind) nicht im Kühlschrank lagern, Bananen oder Mangos.

LEBENSMITTEL	Aufbewahrungsort (Kühlschrank)
Butter, Käse	Obere Türhalterung
Eier	Türregal
Obst, Gemüse, Salat	Gemüsefach
Fleisch, Wurst, Käse, Milch	Unterer Bereich (unteres Fach, über dem Gemüsefach)
Milchprodukte, Konserven, Dosenwaren	Oberer Bereich oder Türablage
Getränke, Flaschen, Tuben	Türregal
LEBENSMITTEL	Standort (Gefrierfach)
Kleinformatische Tiefkühlware	Türregal
Verpackte Tiefkühlkost	Gefrierschublade
Fisch, Fleisch, Eiscreme	Unterer Bereich (unteres Fach oder Schublade)

Hinweis: Lebensmittel dürfen nicht in direkten Kontakt mit Oberflächen im Gerät kommen. Sie müssen einzeln in Alufolie, Klarsichtfolie oder luftdichten Kunststoffbehältern verpackt werden.

Einfrieren und Lagern von Lebensmitteln im Gefrierfach

- Tiefkühlkost aufbewahren.
- Eiswürfel herstellen.
- Lebensmittel einfrieren.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die Gefrierfachtür richtig geschlossen ist.

Tiefkühlkost kaufen

- Die Verpackung muss unbeschädigt bleiben.
- Verbrauchen bis zum „Verbrauchsdatum“ oder „Mindestens haltbar bis...“.
- Wenn möglich, transportieren Sie tiefgefrorene Lebensmittel in einer Isoliertasche und legen Sie sie schnell in das Gefrierfach.

Tiefkühlkost lagern

Bei -18 °C oder darunter lagern. Vermeiden Sie unnötiges Öffnen der Gefriertür.

Frische Lebensmittel einfrieren

Nur frische und unbeschädigte Lebensmittel einfrieren

Um den bestmöglichen Nährwert, Geschmack und Farbe zu erhalten, sollten Gemüse vor dem Einfrieren blanchiert werden. Auberginen, Paprika, Zucchini und Spargel müssen nicht blanchiert werden.

Folgende Lebensmittel eignen sich zum Einfrieren:

Kuchen und Backwaren, Fisch und Meeresfrüchte, Fleisch, Wild, Geflügel, Gemüse, Obst, Kräuter, geschälte Eier, Milchprodukte einschließlich Käse und Butter, zubereitete Mahlzeiten und Reste wie Suppen, Eintöpfe, gekochtes Fleisch und Fisch, Kartoffelgerichte, Soufflés und Desserts.

Die folgenden Lebensmittel sind nicht zum Einfrieren geeignet:

Gemüsesorten, die typischerweise roh verzehrt werden, wie Salat oder Radieschen, Eier in der Schale, Trauben,

ganze Äpfel, Birnen und Pfirsiche, hartgekochte Eier, Joghurt, Sauermilch, Sauerrahm, und Mayonnaise.

Empfohlene Lagerzeiten für Tiefkühlkost im Gefrierfach

Diese Zeiten variieren je nach Art der Lebensmittel. Eingefrorene Lebensmittel sind bei mindestens -18 °C etwa 1 bis 12 Monate haltbar.

LEBENSMITTEL	Lagerdauer
Speck, Aufläufe, Milch	1 Monat
Brot, Eiscreme, Würstchen, Pasteten, zubereitete Schalentiere, öliger Fisch	2 Monate
Fettarmer Fisch, Schalentiere, Pizza, Scones und Muffins	3 Monate
Schinken, Kuchen, Kekse, Rind- und Lammkoteletts, Geflügelstücke	4 Monate
Butter, blanchiertes Gemüse, ganze Eier und Eigelb, gekochte Krebse, rohes Hackfleisch, rohes Schweinefleisch	6 Monate
Obst (getrocknet oder in Sirup), Eiweiß, Rindfleisch (roh), ganze Hähnchen, Lammfleisch (roh), Fruchtbrote	12 Monate

Wartung

Abtauen

Diese Einheit verfügt über eine automatische Abtaufunktion, wodurch manuelle Bedienung entfällt.

Reinigung

Vorsichtsmaßnahmen für die Reinigung von Kühlschränken innen und außen:

- Vor der Reinigung immer den Netzschalter ausschalten und das Netzkabel abziehen.
- Achten Sie bei der Reinigung darauf, dass kein Wasser in den Netzschalter, das Bedienfeld, die Türbeleuchtung oder das obere Steuergehäuse gelangt.
- Reinigen Sie das Äußere des Kühlschranks mit einem milden Reinigungsmittel, wischen Sie ihn dann mit einem sauberen, weichen Tuch ab, und lassen Sie den Kühlschrank an der Luft natürlich trocknen.
- Beim Reinigen der Türdichtung, verwenden Sie stets sauberes Wasser, wischen Sie mit einem trockenen Tuch nach und lassen Sie sie an der Luft trocknen. Befeuchten Sie ein weiches Tuch mit warmem Wasser oder einem neutralen Reinigungsmittel, um das Äußere des Kühlschranks abzuwischen, ausgenommen die Türdichtung.
- Es ist verboten, den Kühlschrank direkt mit Wasser zu spülen, da dies seine elektrischen Isoliereigenschaften beeinträchtigen könnte.
- Reinigen Sie den Kühlschrank nicht mit: Drahtbürsten, grobe Scheuermittel. Stark alkalische Reinigungsmittel. Entflammbare oder giftige Reinigungsmittel

Nach der Reinigung stecken Sie den Kühlschrank ein und stellen sicher, dass die Verbindung sicher ist.

Allgemeine Informationen

Im Urlaub

Bei der Urlaubsplanung wird empfohlen, den Kühlschrank durchgehend laufen zu lassen und nur leicht verderbliche Lebensmittel für kurze Zeit aufzubewahren. Um den Kühlschrank abzuschalten, entfernen Sie alle Lebensmittel, ziehen Sie das Stromkabel heraus, reinigen Sie das Innere gründlich, und lassen Sie die Tür offen, um unangenehme Gerüche zu vermeiden.

Während eines Stromausfalls

Im Allgemeinen hat ein kurzzeitiger Stromausfall keine wesentlichen Auswirkungen auf die Temperatur des Kühlschranks. Allerdings, wenn der Stromausfall über einen längeren Zeitraum anhält, sollten Sie die Häufigkeit des Öffnens des Kühlschranks minimieren und das Hinzufügen frischer Lebensmittel vermeiden (um einen beschleunigten Temperaturanstieg im Kühlschrank zu verhindern).

Falls Sie einen Stromausfall erwarten, können Sie die Funktion "Super-Gefrieren" vorab aktivieren, um die Temperatur des Kühlschranks auf der niedrigsten Stufe zu halten.

Herunterfahren

Allgemein wird nicht empfohlen, den Kühlschrank anzuhalten oder die Stromversorgung auszuschalten

switch. Andernfalls wird die Lebensdauer des Kühlschranks verkürzt.

Energiespartipps

- Stellen Sie sicher, dass der Kühlschrank von Wärmequellen und direkter Sonneneinstrahlung ferngehalten wird.
- Bevor Sie heiße Speisen lagern, lassen Sie sie auf Raumtemperatur abkühlen.
- Schließen Sie die Tür umgehend, minimieren Sie die Häufigkeit des Öffnens, und verkürzen Sie die Dauer, in der sie geöffnet bleibt.
- Beim Auftauen von Tiefkühlkost, können Sie diese im Kühlschrankfach platzieren, was zur Aufrechterhaltung der richtigen Kühlung beiträgt.
- Stellen Sie sicher, dass der Temperatursensor nicht durch Lebensmittel blockiert oder abgedeckt wird.

Normale Phänomene

Tastenfunktionsstörung

Bitte überprüfen Sie das Bedienfeld, um festzustellen, ob der Kühlschrank im Sperrmodus ist. Im Sperrmodus, sind alle Tasten gesperrt.

Niederspannung verhindert das Anlaufen des Verdichters

Für Geräte in größeren Räumen/Regionen mit instabiler Netzspannung wird empfohlen, einen Spannungsstabilisator (Stabilisator) mit einer Leistung von über 1000 VA (Voltampere) zu verwenden, da dies einen besseren Schutz für Ihren Kühlschrank bietet.

Lange Startzeit

Wenn die Umgebungstemperatur zu hoch ist, kann das Gerät länger zum Starten benötigen.

Die Zwischenböden/Tragschienen werden warm.

Die Mittelträger werden warm, nachdem das Gerät eine Zeit lang in Betrieb war, was ein normaler Vorgang ist.

Tautropfen

Wenn Außenluft auf die kühle Innenfläche des Kühlschranks strömt, können sich Tautropfen bilden. Falls die Luftfeuchtigkeit am Installationsort hoch ist oder während der Regenzeit, kann sich Tau auf der Außenfläche des Kühlschranks bilden. Dies ist ein natürliches Phänomen, das bei feuchtem Wetter auftritt. Wischen Sie die Wassertropfen mit einem trockenen Tuch ab.

Lärm

Beim ersten Betrieb des Kühlschranks läuft dieser mit maximaler Geschwindigkeit, um schnell abzukühlen, was zu einer lauterem Betriebsgeräuschentwicklung führen kann. Wenn die Innentemperatur unter einen bestimmten Schwellenwert fällt, verringert sich das Geräusch.

Während des An- oder Abfahrens des Verdichters dehnen sich verschiedene Komponenten aus oder ziehen

sich zusammen, Steuereinrichtungen arbeiten, und die Temperaturen schwanken. Sie können Geräusche hören, die normale Betriebsgeräusche sind.

Kompressor überhitzt

Während des Betriebs kann die Oberflächentemperatur des Verdichters 80°C überschreiten. Berühren Sie den Verdichter nicht, da dies zu schweren Verletzungen führen kann.

Kompressor läuft über einen längeren Zeitraum

Wenn die Umgebungstemperatur zu hoch ist oder zu viel frisches Lebensmittel in den Kühlschrank gestellt wird, dauert es lange, bis das Gerät auf die eingestellte Temperatur heruntergekühlt ist.

Fehlerbehebung

Bevor Sie den Kundendienst anrufen, überprüfen Sie diese Liste. Dies kann helfen, Zeit zu sparen und Servicekosten zu reduzieren. Diese Liste enthält häufige Vorkommnisse, die nicht auf fehlerhafte Verarbeitung oder Materialien in diesem Gerät zurückzuführen sind.

Problem	Mögliche Ursache	Abhilfe
Keine Anzeige auf dem Bedienpanel	Der Netzstecker des Geräts ist nicht vollständig in die Steckdose eingesteckt.	Überprüfen Sie, ob die Stromversorgung eingeschaltet ist.
Alarmton	Tür war leicht geöffnet oder ist länger als 2 Minuten nicht geschlossen worden.	Schließen Sie die Tür vollständig.
Der Kompressor funktioniert nicht.	Es befindet sich im Abtaumodus. Die Stromversorgung ist nicht ordnungsgemäß angeschlossen.	Es ist normal während des Abtauvorgangs. Überprüfen Sie, ob die Stromversorgung korrekt angeschlossen ist.
Der Kompressor arbeitet übermäßig lange.	Der Kühlschrank wurde vor kurzem für einen längeren Zeitraum vom Strom getrennt. Das Einräumen zu großer Mengen frischer oder heißer Lebensmittel. Türen werden zu häufig geöffnet oder über längere Zeit offen gelassen.	Es dauert mehrere Stunden, bis der Kühlschrank vollständig abgekühlt ist. Heiße Speisen verursachen, dass der Kühlschrank länger läuft, bis die gewünschte Temperatur erreicht ist. Warme Luft, die in den Kühlschrank eindringt, führt zu längeren Laufzeiten. Öffnen Sie die Tür seltener.
Vibrationsgeräusche	Der Boden ist uneben oder instabil. Auf dem Kühlschrank abgestellte Gegenstände vibrieren. Der Kühlschrank berührt die Wand oder Schränke.	Stellen Sie sicher, dass der Boden eben, stabil ist und das Gewicht des Kühlschranks ausreichend trägt. Gegenstände entfernen. Stellen Sie den Kühlschrank so auf,

		dass er die Wand oder Schränke nicht berührt.
--	--	---

Klimaklasse:

Dieses Kühlgerät ist für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen von 10 °C bis 43 °C vorgesehen.

Erweitertes gemäßigtes Klima (SN): Dieses Kühlgerät ist für den Einsatz in Umgebungstemperaturen von 10 °C bis 32 °C ausgelegt.

Gemäßigtes Klima (N): Dieses Kühlgerät ist für den Betrieb bei Umgebungstemperaturen von 16 °C bis 32 °C ausgelegt.


Subtropisch (ST): Dieses Kühlgerät ist für den Einsatz in Umgebungstemperaturen von 16 °C bis 38 °C ausgelegt.

Tropisch (T): Dieses Kühlgerät ist für den Betrieb bei Umgebungstemperaturen von 16 °C bis 43 °C ausgelegt.


Wichtige Demontageanweisungen

Türregale und Glasschalen Demontage

Heben Sie die Rückseite des Regals vorsichtig an und schieben Sie es nach vorne, um es zu lösen.

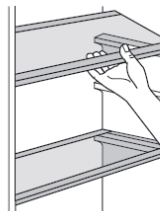

Um die Türablagen zu entfernen, fassen Sie beide Seiten fest an und drücken Sie sie gleichmäßig nach innen zur Mitte hin, dann heben Sie sie nach oben ab, um sie abzunehmen.

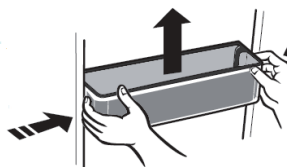

Gewährleistungszeitraum

Auf das Produkt wird ab dem Kaufdatum eine Garantie von zwei Jahren gewährt. Für Produkte, die nach Ablauf der Garantiezeit einen Defekt aufweisen, bietet unser Unternehmen Ihnen weiterhin prompten, aufmerksamen und hochwertigen Service.

Kundendienst-Kontaktinformationen & Ersatzteil-Bezugskanäle

Kontaktieren Sie uns



Bitte kontaktieren Sie:

Falls Sie während der Nutzung Probleme haben, können Sie den QR-Code links scannen, um die Kundendienst-Hotline zu erhalten und um Unterstützung zu bitten.

Exklusiv für Europa:

Die in der folgenden Tabelle aufgeführten bestellten Teile sind über die folgenden Servicekanäle erhältlich.


Bestelltes Teil	Bereitgestellt von	Mindestzeit für die Bereitstellung
Thermostate	Fachkundiges Wartungspersonal	Mindestens 7 Jahre nach der Markteinführung des letzten Modells
Temperatursensoren		
Leiterplatten		
Lichtquellen		
Türgriffe	Professionelle Reparaturfachkräfte und Endnutzer	Mindestens 10 Jahre nach der Markteinführung des letzten Modells
Türscharniere		
Tabletts		
Körbe		
Türdichtungen		

Die Modellinformationen in der Produktdatenbank sowie die Modellkennung, die durch Scannen eines QR-Codes auf dem Energielabel des Produkts ermittelt werden kann.

DREAME

Manuel d'instructions

Modèle : DRF560WMXEEUP

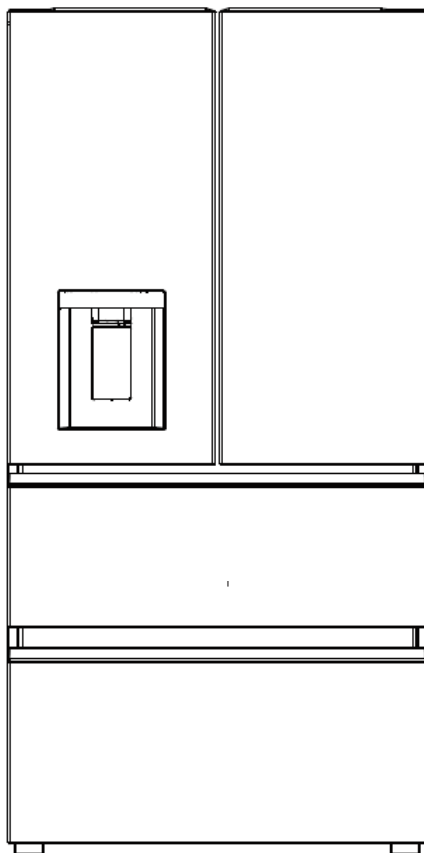

Veuillez lire ce manuel d'instructions avant de brancher votre réfrigérateur et conservez-le pour référence ultérieure.

Table des matières

Avertissement	- 1 -
Informations de sécurité et d'avertissement	- 4 -
Principaux symboles de sécurité.....	- 4 -
Raccordement d'alimentation électrique.....	- 4 -
Éclairage LED	- 4 -
Informations de sécurité et d'avertissement.....	- 5 -
Description du produit.....	- 8 -
Caractéristiques du produit	- 8 -
Composants du produit.....	- 9 -
Dimensions d'installation	- 10 -
Installation.....	- 11 -
Transport.....	- 11 -
Où installer votre appareil.....	- 11 -
Pieds en plastique réglables.....	- 11 -
Balconnet	- 11 -
Utilisation	- 13 -
Avant utilisation	- 13 -
Démarrage.....	- 13 -
Machine à glaçons automatique	- 13 -
Panneau de commande	- 14 -
Réglage de la température Fresh Flex.....	- 16 -
Configuration du mode.....	- 16 -
Fonction Sécurité Enfant	- 19 -
Description de la fonction Eau Pétillante.....	- 19 -
Mode Vidange	- 20 -
Mode Attente.....	- 21 -
Mode de Remplissage Automatique.....	- 22 -
Machine à eau pétillante – Installation initiale et instructions d'utilisation	- 23 -
Consignes de sécurité et de stockage du cylindre de CO ₂	- 26 -
Configuration réseau du réfrigérateur à eau pétillante.....	- 28 -
Compartment réfrigérateur.....	- 29 -
Compartment congélateur	- 29 -
Instructions pour le stockage des aliments.....	- 30 -
Stockage des aliments.....	- 30 -
Entretien.....	- 34 -
Dégivrage.....	- 34 -
Nettoyage	- 34 -
Informations générales	- 34 -
Conseils pour économiser l'énergie	- 35 -
Phénomènes normaux	- 35 -
Dépannage.....	- 36 -
Instructions importantes de démontage.....	- 38 -
Démontage des balconnets et des clayettes en verre	- 38 -
Service après-vente.....	- 39 -
Durée de garantie.....	- 39 -
Service après-vente et commande de pièces détachées	- 39 -
Zone la plus froide du réfrigérateur.....	- 40 -

Avertissement



Conforme à la norme EN

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus, ainsi que par des personnes présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, à condition qu'ils aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de manière sûre et qu'ils comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Les enfants âgés de 3 à 8 ans sont autorisés à charger et décharger les appareils de réfrigération.

Conforme à la norme IEC

- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne soient supervisées ou instruites sur l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Le circuit frigorifique de l'appareil contient de frigorigène isobutane (R600a). Bien que ce gaz naturel respecte strictement l'environnement, il est inflammable.

Veillez à éviter d'endommager les éléments du circuit frigorifique lors du transport et de l'installation de l'appareil.

Le frigorigène (R600a) est inflammable.



Symbole ISO 7010 W021 Avertissement ;
Risque d'incendie / Matières inflammables !

AVERTISSEMENT : Veillez à ce que la fiche reste accessible lors du positionnement de l'appareil.

AVERTISSEMENT : Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou un technicien de qualification similaire afin d'éviter tout danger.

AVERTISSEMENT : Maintenez dégagés les orifices de ventilation dans l'enceinte de l'appareil ou dans la structure d'encastrement.

AVERTISSEMENT : N'utilisez pas d'appareils mécaniques ou d'autres moyens pour accélérer le processus de dégivrage, à l'exception de ceux recommandés par le fabricant.

AVERTISSEMENT : Évitez d'endommager le circuit frigorifique.

AVERTISSEMENT : N'utilisez pas d'appareils électriques dans les compartiments de stockage réservé à la conservation des aliments, sauf s'ils sont du type recommandé par le fabricant.

AVERTISSEMENT : Cet appareil utilise le R600a comme frigorigène et le cyclopentane comme agent moussant ; ces deux composants sont hautement inflammables. Éloignez l'appareil des sources de chaleur lors de son élimination.

AVERTISSEMENT : Pour éviter tout risque de choc électrique, assurez-vous que l'appareil est correctement mis à

la terre en utilisant le fil de terre jaune-vert avant toute mise en service.

AVERTISSEMENT : Éliminez le réfrigérateur conformément aux lois et règlements locaux.

AVERTISSEMENT : Les gaz réfrigérant et isolant sont inflammables. Veillez à éliminer le frigorigène dans un centre de traitement des déchets agréé. N'exposez pas le frigorigène ou l'isolant à la chaleur ou à des flammes nues.

AVERTISSEMENT : Ne stockez pas dans cet appareil de matières explosives telles que des aérosols contenant des gaz propulseurs inflammables.

AVERTISSEMENT : Lors du positionnement de l'appareil, assurez-vous que le cordon d'alimentation n'est pas coincé ou endommagé.

AVERTISSEMENT : Ne placez pas de socles mobiles de prises multiples ni de blocs d'alimentation portables à l'arrière de l'appareil.

AVERTISSEMENT : Pour éviter la contamination des aliments, respectez les instructions suivantes :

- L'ouverture prolongée de la porte peut entraîner une augmentation significative de la température dans les compartiments de l'appareil.
- Nettoyez régulièrement les surfaces susceptibles d'entrer en contact avec les aliments et les systèmes de drainage accessibles.
- Nettoyez les réservoirs d'eau s'ils n'ont pas été utilisés depuis 48 heures ; purgez le système d'eau raccordé à une alimentation en eau si aucun prélèvement n'a été effectué pendant 5 jours.
- Conservez la viande et le poisson crus dans des récipients adaptés au réfrigérateur, afin qu'ils ne soient pas en contact avec d'autres aliments ou qu'ils ne s'égouttent sur les autres aliments.
- Les compartiments à deux étoiles pour aliments surgelés conviennent au stockage d'aliments pré-surgelés, à la conservation ou à la préparation de glaces, ainsi que à la production de glaçons.
- Les compartiments à une, deux et trois étoiles ne conviennent pas à la congélation d'aliments frais.
- Si l'appareil de réfrigération reste vide pendant de longues périodes, éteignez-le, dégivrez-le, nettoyez-le, séchez-le et laissez la porte ouverte pour éviter la formation de moisissures à l'intérieur de l'appareil.

AVERTISSEMENT : Des enfants pourraient s'enfermer à l'intérieur de l'appareil de manière accidentelle. Avant la mise à rebut de votre ancien réfrigérateur ou congélateur :

- Retirez les portes.
- Maintenez les clayettes en place pour empêcher les enfants d'y grimper facilement.

AVERTISSEMENT : Avant toute opération d'installation ou de nettoyage, débranchez le réfrigérateur et réglez les commandes de température sur les positions souhaitées. Une fois l'opération terminée, rebranchez le réfrigérateur à la source d'alimentation et réglez les commandes de température sur les positions souhaitées.

Cet appareil est conçu pour être utilisé à domicile et dans les endroits similaires tels que :

- les cuisines réservées au personnel dans les magasins, bureaux et tout autre environnement de travail ;
- les gîtes, hôtels, motels et tout autre espace résidentiel ;
- les environnements de type chambre d'hôtes ;
- la restauration et autres applications similaires hors vente au détail.

AVERTISSEMENT : Remplissez uniquement avec de l'eau potable.



Ce marquage indique que le produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans toute l'UE. Afin de prévenir tout risque pour l'environnement ou la santé humaine lié à une gestion inappropriée des déchets, recyclez de manière responsable l'appareil pour contribuer à la réutilisation durable des ressources matérielles.

Pour retourner votre appareil usagé, passez par les réseaux de collecte ou contactez le revendeur auprès duquel vous avez acheté le produit.

Ces derniers pourront recycler ce produit dans le respect de l'environnement.

Informations de sécurité et d'avertissement

Principaux symboles de sécurité



Ce manuel contient des consignes de sécurité essentielles. Lisez et respectez toujours toutes les instructions de sécurité.

Ce symbole indique une alerte de sécurité. Il vous signale des risques potentiels de blessures graves ou mortelles.

Ces messages visent également à protéger votre appareil. Chaque consigne est précédée de ce symbole et de l'une des mentions suivantes : DANGER, AVERTISSEMENT ou ATTENTION.

Voici leur signification :



DANGER

Indique une situation de danger imminent qui, si elle n'est pas évitée, entraînera la mort ou des blessures graves.



AVERTISSEMENT

Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner des blessures graves ou la mort.



ATTENTION

Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des blessures mineures ou modérées, ou des dommages matériels.

Raccordement d'alimentation électrique




ATTENTION

Ce produit est exclusivement conçu pour une alimentation de 220-240 V à 50Hz. La plage de fluctuation de tension admissible est comprise entre 187V et 242V. L'appareil ne doit pas être utilisé avec une fréquence différente de 50 Hz.

Pour assurer la sécurité, la prise et son câble doivent pouvoir supporter un courant supérieur à 10 A.


Éclairage LED

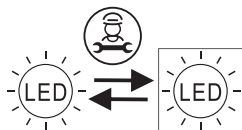

Pour remplacer ces LED (source lumineuse), faites appel à un technicien qualifié.

Ce produit contient des sources lumineuses dans le compartiment des aliments frais et dans la zone du distributeur d'eau. L'éclairage supérieur du compartiment des aliments frais est classé F selon la norme d'efficacité énergétique de l'UE. Les autres dispositifs d'éclairage, ayant un flux lumineux inférieur à 60 lm, ne sont pas soumis aux règlements (UE) 2019/2015 et (UE) 2019/2020.


Informations de sécurité et d'avertissement

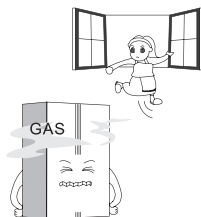

Pour minimiser les risques d'incendie, de choc électrique ou de blessures, respectez les consignes de base suivantes lors de l'utilisation de votre produit :


Lisez toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil.

En cas de suspicion de fuite de fluide frigorigène, ne touchez ni à l'appareil ni à la prise de courant. Ventilez immédiatement la pièce et, si possible, coupez l'alimentation via le disjoncteur. Contactez immédiatement le fabricant.

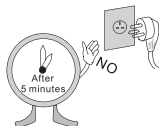

Le frigorigène peut provoquer de blessures graves en cas de contact avec la peau ou les yeux. Si cela se produit, consultez immédiatement un médecin.

Assurez-vous que la prise électrique est correctement mise à la terre. Si les instructions de raccordement ne sont pas claires ou si vous doutez de la sécurité de l'installation, consultez un électricien qualifié ou un technicien agréé.

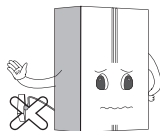

Attendez au moins 5 minutes avant de rebrancher le cordon d'alimentation. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un dysfonctionnement du congélateur.



Une mauvaise mise à la terre peut entraîner un dysfonctionnement de l'appareil et/ou un choc électrique.

Branchez l'appareil sur une prise murale exclusive. Le branchement de plusieurs appareils sur une même prise peut provoquer un incendie.




Ne placez pas la fiche électrique vers le haut et évitez qu'elle ne soit écrasée derrière le réfrigérateur. Cela peut provoquer des infiltrations de liquide ou endommager la fiche, créant ainsi un risque d'incendie ou de blessure.

Ne pliez pas le cordon d'alimentation et ne posez pas d'objets lourds dessus, afin d'éviter tout dommage.


Débranchez le cordon d'alimentation avant de procéder au nettoyage ou au remplacement de l'éclairage intérieur du réfrigérateur. Le non-respect de ces instructions peut entraîner un choc électrique ou

d'autres blessures.


Utilisez un chiffon sec et propre pour éliminer l'eau ou la poussière de la fiche électrique. Ne la manipulez jamais avec les mains mouillées et assurez-vous que les broches sont insérées à fond dans la prise de courant.

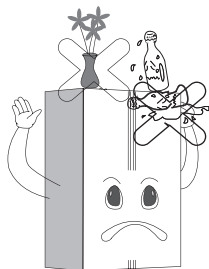

Ce réfrigérateur est exclusivement destiné à un usage domestique. Ne l'utilisez pas pour stocker des médicaments, du matériel de test ou du sang, ni pour un usage en milieu marin. Cela peut présenter des risques imprévus, notamment un incendie, un choc électrique, une détérioration des articles stockés ou des réactions chimiques.

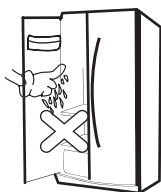

Ne stockez et n'utilisez aucun produit inflammable (éther, benzène, alcool, propane liquide, aérosols) à l'intérieur ou à proximité du réfrigérateur. Évitez également d'y conserver des cosmétiques ou des médicaments. Cela peut provoquer une explosion ou un incendie.

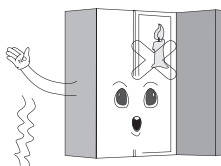


Ne placez pas de récipients en verre non adaptés au réfrigérateur ou au congélateur à l'intérieur de l'appareil. Le verre risque de se fissurer ou de se briser sous, ce qui pourrait causer des blessures.

Ne placez pas d'objets lourds ou dangereux à l'intérieur du réfrigérateur, tels que des tasses, des vases, des cosmétiques, des médicaments ou tout récipient contenant des liquides.

L'ouverture ou la fermeture de la porte peut faire tomber ces objets, ce qui pourrait entraîner des blessures, un incendie ou un choc électrique.

Ne touchez pas les aliments ou les contenants dans le congélateur avec les mains mouillées. Cela peut provoquer des engelures.

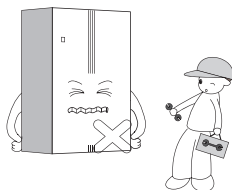

Ne vaporisez pas d'eau sur l'extérieur ou l'intérieur du réfrigérateur. Ne nettoyez pas l'appareil avec du benzène ou du diluant.

Ne nettoyez pas l'appareil avec des produits acides, des brosses abrasives, des outils tranchants ou tout produit contenant du benzène.

N'utilisez pas de sèche-cheveux pour sécher l'intérieur de l'appareil et n'allumez pas de bougie pour éliminer les odeurs. Cela peut provoquer une explosion ou un incendie.

Ne tenez pas fermement la porte ou les plateaux. Cela pourrait faire basculer le réfrigérateur, entraînant des blessures graves voire

mortelles. Surtout, ne laissez pas les enfants effectuer ces actions.

Ne placez pas de glace dans des verres en cristal fins ou des plats en céramique. Sous l'effet du froid, ces objets pourraient se briser et provoquer des blessures.

Ne laissez personne, à l'exception d'un technicien de service qualifié, démonter, réparer ou modifier le réfrigérateur. Sauf indication contraire du fabricant. Cela peut provoquer un choc électrique ou des blessures.

N'installez pas le réfrigérateur dans un environnement humide ou soumis à de fortes condensations. Le non-respect de cette consigne peut entraîner une détérioration prématurée, un fonctionnement plus fréquent de l'appareil et un risque de choc électrique.

Installez l'appareil dans un endroit sec et bien ventilé.

L'appareil doit être placé près de la prise murale pour faciliter le débranchement électrique en cas d'urgence.

N'exposez pas l'appareil à une chaleur excessive ou à des flammes nues.

Maintenez une ventilation adéquate autour de l'appareil. Si vous l'installez dans un meuble encastré, assurez-vous d'une circulation d'air adéquate autour de celui-ci.

Ne couvrez pas et n'obstruez pas les orifices de ventilation situés à l'arrière de votre appareil. Le non-respect de cette consigne peut provoquer un choc électrique ou des blessures. Cela peut provoquer un choc électrique ou des blessures.



AVERTISSEMENT

Avant toute opération d'installation ou de nettoyage, débranchez le réfrigérateur de la source d'alimentation. Une fois l'opération terminée, rebranchez le réfrigérateur à la source d'alimentation et réglez les commandes de température sur les positions souhaitées.

Description du produit

Caractéristiques du produit

Cet appareil intègre plusieurs modes prédéfinis : Super Congélation, Économie d'énergie, Réduction du bruit et Super Réfrigération.

Réfrigérateur écologique sans givre

Le frigorigène R600a et l'agent moussant sont des hydrocarbures qui n'appauvrissent pas la couche d'ozone et ne provoquent pas d'effet de serre.

Le congélateur dispose d'une fonction de dégivrage automatique, éliminant ainsi le besoin d'une intervention manuelle.

Économie d'énergie et réduction du bruit

En intégrant des technologies de surgélation rapide, d'économie d'énergie et de réduction du bruit, le système de réfrigération optimise la consommation électrique et réduit les émissions sonores.

Contrôle précis de la température

Les compartiments réfrigérateur et congélateur bénéficient de réglages indépendants. Leur température est contrôlée et affichée séparément grâce à un microprocesseur garantissant une régulation d'une grande précision.

Écran LED et boutons tactiles

L'écran LED affiche la température réglée ainsi que l'état de fonctionnement des compartiments réfrigérateur et congélateur. Les boutons tactiles, intuitifs et conviviaux, sont conçus pour une utilisation durable.

Verre trempé, sûr et fiable

Les clayettes en verre trempé allient esthétique et robustesse. Elles supportent des charges lourdes en toute sécurité et sont faciles à entretenir au quotidien.

Joint de porte amovible

Ce joint spécifique est entièrement démontable pour faciliter le nettoyage. Conçu pour durer, il assure une adhérence renforcée et une étanchéité parfaite.


Machine à glaçons automatique

Le réfrigérateur est équipé d'une machine à glaçons automatique.

Composants du produit

La disposition des éléments présentés ci-dessous est susceptible d'être modifiée sans préavis. La configuration réelle de votre appareil peut donc différer de l'illustration suivante.

L'apparence et les caractéristiques techniques peuvent varier en fonction du modèle choisi.

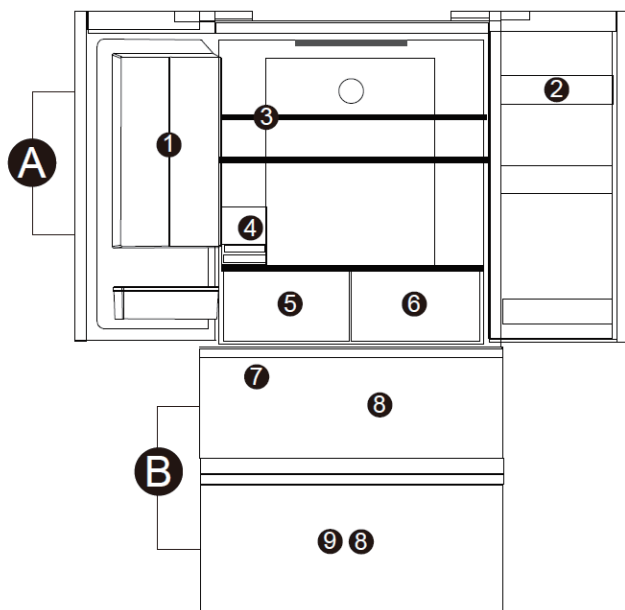

A Compartiment réfrigérateur

B Compartiment congélateur

1 Module d'eau pétillante

7 Machine à glaçons

2 Balconnet réfrigérateur

8 Tiroir congélateur

3 Clayettes réfrigérateur

9 Tiroir congélateur

4 Réservoir d'eau

5 Bac à légumes HydroGuard


6 Bac à légumes multi-mode Fresh Flex

Remarque :

Pour optimiser l'efficacité énergétique de ce produit, disposez l'ensemble des clayettes, tiroirs et bacs dans leur position d'origine, conformément à l'illustration ci-dessus.

Dimensions d'installation

Choisissez un emplacement de niveau et facilement accessible pour votre appareil.
Évitez de placer l'appareil près de sources de chaleur, en plein soleil ou dans des zones humides.

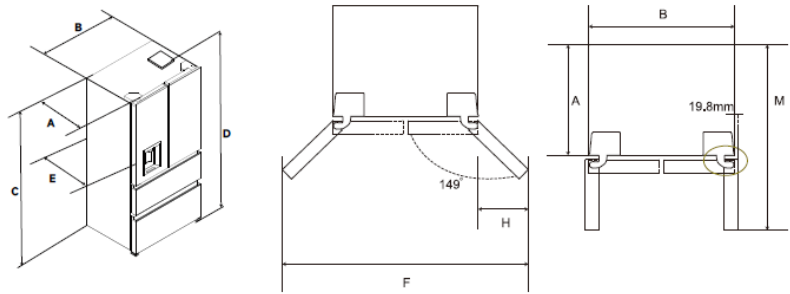

A	B	C	D	E	F	H	M
610	911	1774	1830	693	1661	393	1088

Les dimensions indiquées ci-dessus sont fournies à titre indicatif pour l'installation. Les dimensions réelles de votre appareil peuvent varier légèrement.

Maintenez un dégagement suffisant tout autour pour garantir un fonctionnement optimal.

Installation

Transport




Transportez toujours le réfrigérateur en position verticale ; ne le couchez jamais sur le côté.

Ne soulevez pas le réfrigérateur par la porte ou la poignée. Soulevez toujours le réfrigérateur par son bas.

Cet appareil ne doit jamais être déplacé par une seule personne. Deux personnes sont nécessaires pour soulever ou transporter l'appareil en toute sécurité.

Où installer votre appareil

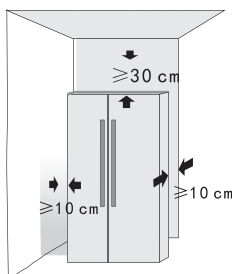

Placez le réfrigérateur sur une surface rigide et plane.


Si un calage est nécessaire pour stabiliser l'appareil, utilisez des supports stables, durs et ininflammables.

N'UTILISEZ JAMAIS LES ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE EN MOUSSE COMME SUPPORTS DE CALAGE !

L'appareil doit être installé à l'abri de l'humidité et des projections d'eau. Pour prévenir l'apparition de rouille et garantir des performances optimales, essuyez immédiatement toute trace d'eau ou de saleté à l'aide d'un chiffon doux.

Placez le réfrigérateur dans un endroit bien ventilé, en veillant à laisser un espace suffisant autour et à l'arrière de l'appareil. Ne couvrez pas et n'obstruez pas les orifices de ventilation situés sur le panneau arrière du compresseur. Éloignez le réfrigérateur des sources de chaleur et de la lumière directe du soleil.

Pieds en plastique réglables

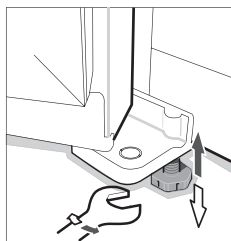


À la livraison, les pieds du réfrigérateur sont serrés pour le transport. Après le déballage, ajustez les deux pieds avant à la hauteur appropriée. Le réglage peut s'effectuer manuellement ou à l'aide d'une clé appropriée.

Assurez-vous que les pieds et les rouleaux arrière sont bien en contact avec le sol pour éviter toute vibration ou déplacement.

Pour déplacer le réfrigérateur, soulevez légèrement les pieds avant en les tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, puis faites glisser l'appareil avec précaution.

Balconnet

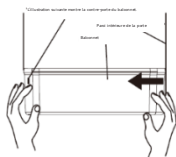

Démontage : Saisissez le balconnet par les deux côtés, puis poussez la partie qui n'est pas fixée à la contre-porte vers l'intérieur, comme indiqué sur l'illustration. Continuez de pousser jusqu'à ce que le bord du balconnet se sépare de la rainure de la paroi intérieure.

Installation : Saisissez le balconnet par les deux côtés et insérez d'abord la fixation dans l'encoche de la contre-porte. Poussez ensuite doucement l'autre côté vers l'intérieur jusqu'à ce que le balconnet s'enclenche en place. Assurez-vous qu'il est correctement installé avant utilisation.

Utilisation

Avant utilisation

Cet appareil de réfrigération n'est pas conçu pour être encastré.

Retirez tous les matériaux d'emballage, y compris le support en mousse située au bas de l'appareil et les rubans de fixation qui attachent les clayettes et les balconnets.

Placez le réfrigérateur à un emplacement approprié et ajustez les pieds au bon niveau. Il est recommandé d'essuyer votre appareil avec un chiffon imbibé d'eau chaude et savonneuse, puis de le sécher complètement avant utilisation.

Mettez le réfrigérateur en place, puis procédez à sa mise à niveau. Nettoyez l'intérieur de l'appareil, puis laissez-le reposer pendant 4 à 6 heures avant de le brancher. Ce délai permet à l'huile de compresseur de redescendre, garantissant ainsi un fonctionnement optimal de votre appareil.

Démarrage

Branchez le cordon d'alimentation et activez l'interrupteur.

Lors de la mise en marche initiale, l'écran affiche les températures de consigne par défaut : 5 °C pour le compartiment réfrigérateur, -18 °C pour le compartiment congélateur et 0 °C pour le tiroir à température flexible (mode Boissons activé avec l'icône dédiée allumée).

Par défaut, l'appareil active le mode Économie d'énergie au démarrage : L'écran s'allume pendant 20 secondes puis s'éteint. Ce mode économise de l'énergie et prolonge la durée de vie des LED.

Machine à glaçons automatique


La machine à glaçons et le bac à glaçons se trouvent dans la partie supérieure du congélateur. Avant d'utiliser la machine à glaçons, assurez-vous que son interrupteur est activé et que le système d'eau est correctement raccordé. La machine à glaçons assure une production de glaçons automatique. Une fois que le bac à glaçons est plein, le processus de production de glaçons s'arrête automatiquement.

La machine à glaçons produit jusqu'à 2,5 kg de glaçons par 24 heures.

Une fois que le congélateur a atteint sa température de consigne, la machine à glaçons peut produire ses premiers glaçons en seulement quelques heures.

Remarque : Toutes les données de capacité de production de glaçons ci-dessus sont issues de mesures réalisées en laboratoire.

Panneau de commande

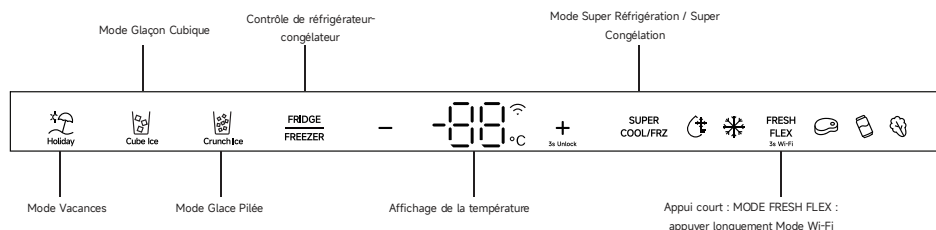

Plage de réglage de température :

1. Plage de température du réfrigérateur : 2 à 8 °C (par défaut 5 °C).
2. Plage de température du congélateur : -23 à -15 °C (par défaut -18 °C).

Réglage des paramètres de température


- Lors de la première mise sous tension, l'appareil adopte les réglages d'usine : 5 °C pour le compartiment réfrigérateur et -18 °C pour le compartiment congélateur.
- Pour une première mise en marche optimale, réglez la température du compartiment réfrigérateur à 3 °C et laissez l'appareil fonctionner à vide pendant au moins 4 heures. Cela permet de refroidir complètement le compartiment congélateur et de stabiliser la température du compartiment réfrigérateur avant d'y stocker vos aliments. Vous pourrez ensuite ajuster les températures selon vos préférences.
- Pour régler la température d'une zone, appuyez sur le bouton correspondant. La température s'ajustera en fonction des valeurs prédéfinies décrites ci-dessous.

Réglage de la température du compartiment réfrigérateur

La température par défaut du compartiment réfrigérateur est de 5 °C. Lors de la mise sous tension, l'appareil passe automatiquement en mode Veille. Appuyez une fois sur le bouton  pour afficher la température actuelle du réfrigérateur . Appuyez une fois sur le bouton  pour afficher la température actuelle du réfrigérateur. La plage de température réglable est comprise entre 2 °C et 8 °C.



Température de consigne

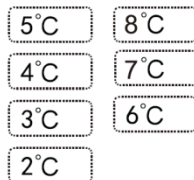


Réglage de la température du compartiment congélateur

La température par défaut du compartiment congélateur est de -18 °C. Lors de la mise sous tension, l'appareil se met automatiquement en veille. Appuyez deux fois sur le bouton  pour afficher la température actuelle du congélateur . Appuyez sur le bouton +/- pour régler la température du congélateur à la hausse ou à la baisse. La plage de température réglable est comprise entre -15 °C et -23 °C.



Température de consigne

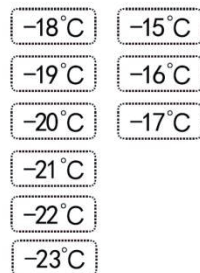

ATTENTION : Ne placez pas d'aliments frais directement sur des aliments surgelés.

Le réfrigérateur est équipé d'une machine à glaçons automatique.

La machine à glaçons produit jusqu'à 2,5 kg de glaçons par 24 heures.

Une fois que le congélateur a atteint sa température de consigne, la machine à glaçons peut produire ses premiers glaçons en seulement quelques heures.

ATTENTION : Lorsque la machine à glaçons fonctionne, vous pourriez entendre la vanne d'eau s'ouvrir,

l'eau couler à l'intérieur et le bruit des glaçons qui tombent dans le bac.

Réglage de la température Fresh Flex

Ce produit dispose d'un bac à température flexible.

À la mise sous tension, le mode par défaut est « Fruits & Légumes ». Effectuez un appui court sur le bouton pour changer de mode.



Mode Congélation Douce : Le bac à température flexible fonctionne à une température entre -3 et -1 °C.



Mode Boissons : Le bac à température flexible fonctionne à une température entre -1 et 1 °C.



Mode Fruits & Légumes : Le bac à température flexible fonctionne à une température entre 2 et 4 °C.

Configuration du mode

Mode Super Réfrigération / Super Congélation

La fonction Super Réfrigération / Super Congélation est désactivée par défaut lors de la mise sous tension ; son icône reste éteinte. Utilisation des boutons tactiles :

Appuyer une fois : Active le mode Super Réfrigération. L'icône  s'allume en continu.

Appuyer deux fois : Active les modes Super Réfrigération et Super Congélation. Les icônes  et  s'allument en continu.

Appuyer trois fois : Désactive le mode Super Réfrigération. L'icône  s'éteint.

Appuyer quatre fois : Désactive les modes Super Réfrigération et Super Congélation. Les icônes  et  s'éteignent.

Super Réfrigération

Une fois activée, cette fonction règle la température du compartiment réfrigérateur sur 2 °C. Elle se désactive automatiquement après 2 heures et l'icône  s'éteint. Pour l'interrompre manuellement avant ce délai, appuyez de nouveau sur le bouton .

Super Congélation

Une fois activée, cette fonction règle la température du compartiment congélateur sur -24 °C. Elle se désactive automatiquement après 24 heures ou lorsque la température du congélateur atteint -28 °C, selon la première éventualité. Pour l'interrompre manuellement avant ce délai, appuyez de nouveau sur le bouton .

**SUPER
COOL/FRZ**



Mode Glaçons Cubiques (Modèle de machine à glaçons : IME-2-01)

La fonction Glaçon Cubique est désactivée par défaut lors de la mise sous tension et

l'icône  reste inactive. Appuyez sur le bouton  pour activer la machine à

glaçons. L'icône  s'allume et la production de glaçons cubiques commence. La production de glaçons fonctionne en cycles continus. Appuyez de nouveau sur le bouton  pour désactiver la fonction.

Mode Glace Pilée (Modèle de machine à glaçons : IME-2-01)

La fonction Glace Pilée est désactivée par défaut lors de la mise sous tension et

l'icône  reste inactive. Appuyez sur le bouton  pour activer la machine à

glace pilée. L'icône  s'allume et la production de glace pilée commence. La production de glaçons fonctionne en cycles continus. Appuyez de nouveau sur le bouton  pour désactiver la fonction.

Mode Vacances

Le mode Vacances est désactivé par défaut lors de la mise sous tension et l'icône

 reste inactive. Appuyez sur le bouton  pour activer le mode Vacances. La température du réfrigérateur est réglée sur 15°C et celle du congélateur sur -18°C.

Appuyez de nouveau sur le bouton  pour désactiver le mode Vacances. Les compartiments réfrigérateur et congélateur reprennent leurs réglages de température précédents. (Remarque : L'activation du mode Vacances interrompt la production de glaçons et d'eau pétillante.)



1. Éclairage nocturne (application uniquement)

L'éclairage nocturne est une fonction pratique conçue pour améliorer votre confort visuel la nuit. Lorsqu'il est activé, l'intensité de l'éclairage intérieur est réduite pour permettre à vos yeux de s'adapter en douceur à l'obscurité.

Comment activer/désactiver

Cette fonction est paramétrable via l'application DREAME. Pour l'utiliser, téléchargez et installez l'application DREAME afin d'accéder aux réglages.

Planning

L'éclairage nocturne est programmable selon des horaires précis. Depuis l'application, vous pouvez définir une plage horaire (par exemple, **de** 7h00 à 22h00) et choisir la fréquence souhaitée :

- Tous les jours
- Jours de semaine
- Week-ends
- Une seule fois

Intensité de l'éclairage intérieur du réfrigérateur

Vous pouvez personnaliser l'intensité de l'éclairage intérieur depuis l'application :

- Doux
- Confort
- Brillant

2. Période de silence (application uniquement)

Description de la fonction

La fonction « Période de silence » vous permet de programmer des périodes pendant lesquelles certaines activités du réfrigérateur sont suspendues pour réduire le bruit de fonctionnement. C'est la solution idéale pour garantir le calme durant la nuit, au petit matin, ou dès que vous souhaitez un environnement paisible.

Ce qui se passe pendant la période de silence

Pendant cette période, les fonctions suivantes sont temporairement interrompues :

- Production de glaçons
- Remplissage automatique
- Always Fresh (Toujours Frais)

Remarque : Les fonctions principales de refroidissement et de réfrigération continuent de fonctionner normalement pour assurer une conservation optimale des aliments. Seules les fonctions auxiliaires bruyantes sont suspendues pendant la période de silence.

Comment configurer la période de silence

Pour configurer les paramètres « Période de silence » :

1. Ouvrez l'application DREAME sur votre appareil mobile.
2. Accédez au menu des paramètres de réfrigérateur.
3. Définissez une période de silence.
4. Sélectionnez la fréquence de planification souhaitée :
 - Tous les jours
 - Une seule fois
 - Week-ends
 - Jours de semaine
5. Appuyez sur Ajouter pour enregistrer des plannings personnalisés si nécessaire.

Informations importantes

- Les fonctions suspendues se réactivent automatiquement dès la fin de la période de silence programmée.
- Vous pouvez modifier ou supprimer tout planning personnalisé à tout moment via l'application.
- Cette fonction ne compromet pas les performances de refroidissement principales du réfrigérateur ni la conservation des aliments.

Fonction Sécurité Enfant


Déverrouillage

Appuyez 3 secondes sur le bouton « + » pour déverrouiller le panneau de commande. Les boutons seront alors opérationnels. Après 20 secondes d'inactivité, le panneau de commande se verrouille automatiquement et l'affichage s'éteint.

Verrouillage

Appuyez 3 secondes sur le bouton « + » pour verrouiller le panneau de commande. Si l'écran est éteint, appuyez sur n'importe quel bouton pour le rallumer. Appuyez de nouveau sur n'importe quel bouton. Toutes les icônes clignotent alors, indiquant que le panneau de commande est verrouillé.

Description de la fonction Eau Pétillante

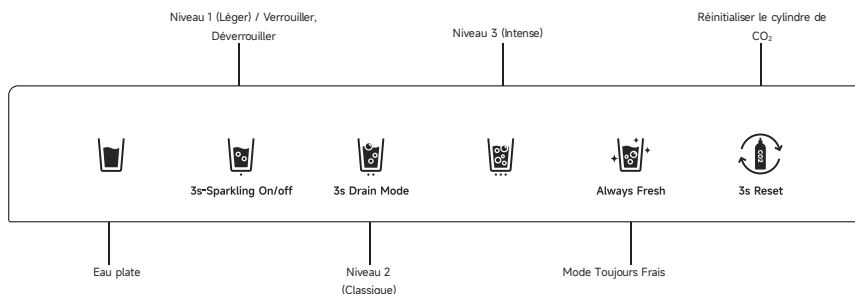

Bouton Eau Plate

Le système se met par défaut en mode Eau Plate lors de la mise sous tension et l'icône d'eau plate s'allume. Maintenez le levier du distributeur enfoncé pour servir de l'eau.

Bouton Verrouiller/Déverrouiller

Appuyez 3 secondes sur le bouton  pour déverrouiller les trois niveaux d'eau pétillante et la fonction Toujours Frais. Appuyez de nouveau 3 secondes sur le bouton pour verrouiller et désactiver ces fonctions.

Bouton Niveau 1 (Léger)

Ce bouton fonctionne comme le bouton  . Après déverrouillage, appuyez sur le bouton : l'icône clignote pour indiquer le début de la gazéification (niveau 1). Une fois la préparation terminée, l'icône de niveau 1 reste allumée. Appuyez sur le levier du distributeur pour servir de l'eau pétillante de niveau 1.

Bouton Niveau 2 (Classique)

Après déverrouillage, appuyez sur ce bouton. L'icône clignote alors pour indiquer que l'appareil prépare de l'eau pétillante de niveau 2. Une fois la préparation terminée, l'icône de niveau 2 reste allumée. Appuyez sur le levier du distributeur pour servir de l'eau pétillante de niveau 2.

Bouton Niveau 3 (Intense)

Après déverrouillage, appuyez sur ce bouton. L'icône clignote alors pour indiquer que l'appareil prépare de l'eau pétillante de niveau 3. Une fois la préparation terminée, l'icône de niveau 3 reste allumée. Appuyez sur le levier du distributeur pour servir de l'eau pétillante de niveau 3.

Description de la fonction Toujours Frais

Lorsque la fonction Toujours Frais est activée, le réfrigérateur renouvelle automatiquement la gazéification de l'eau toutes les 4 heures selon la plage horaire définie. Cela garantit une eau toujours pétillante, préserve ses saveurs et évite que l'eau ne devienne plate ou amère avec le temps.

Vous pouvez configurer les heures de début et de fin depuis l'application. Le système fonctionne alors de manière autonome durant cette plage horaire, garantissant une eau parfaitement pétillante sans aucune intervention manuelle.

Bouton Réinitialisation 3s (Réinitialiser le cylindre de CO₂)

Lorsque le cylindre de CO₂ est presque vide, l'icône clignote. Après avoir remplacé le cylindre de CO₂, appuyez 3 secondes sur ce bouton jusqu'à ce que l'icône s'éteigne pour confirmer la réinitialisation.

Mise en veille automatique de l'écran (après 20 secondes d'inactivité)

Pour réduire la consommation d'énergie et éviter toute manipulation accidentelle, l'écran dispose d'une fonction « Mise en veille automatique ».

S'il n'y a aucune interaction de l'utilisateur pendant 20 secondes, notamment :

En l'absence d'activité pendant 20 secondes (aucune utilisation du panneau ni distribution d'eau), l'affichage se met en veille.

Même lorsque l'écran est éteint, le réfrigérateur continue de fonctionner normalement. Pour réactiver l'écran, touchez simplement le panneau de commande ou servez-vous de l'eau. L'affichage revient alors à l'écran précédent.

Un cylindre complet de CO₂ de 425 g peut produire :

- Niveau 1 (Gazéification : ★★☆☆) : Environ 110 canettes d'eau légèrement pétillante.
- Niveau 2 (Gazéification : ★★★★★) : Environ 80 canettes d'eau pétillante.
- Niveau 3 (Gazéification : ★★★★★★) : Environ 43 canettes d'eau très pétillante.

Mode Vidange

Description de la fonction

Le mode Vidange permet d'évacuer manuellement les liquides résiduels du système de gazéification avant une période d'inactivité prolongée. Cette opération garantit une hygiène parfaite et préserve la qualité gustative de l'eau.

En mode Vidange, l'eau s'écoule uniquement tant que le levier du distributeur est maintenu enfoncé. Dès que vous relâchez le levier, l'écoulement s'arrête immédiatement.

Quand utiliser le mode Vidange

Il est recommandé d'utiliser le mode Vidange dans les situations suivantes :

- Pour une période prolongée d'inactivité (par exemple, avant un départ en voyage ou en vacances).
- Avant toute opération de nettoyage ou de maintenance sur l'appareil.
- Pour éliminer les liquides résiduels du système de gazéification.

Comment activer le mode Vidange

- (1) Appuyez 3 secondes sur le bouton  pour activer le mode Vidange. Une sonnerie retentit en continu et les icônes des trois niveaux clignotent simultanément pour confirmer l'activation.
- (2) Instructions de drainage :
 - En mode Vidange, maintenez le levier du distributeur enfoncé pour démarrer l'évacuation de l'eau.
 - Le processus de vidange s'arrête immédiatement dès que vous relâchez le levier.
 - Lorsque le débit diminue considérablement ou s'arrête complètement, le système de gazéification est considéré comme vidé.
 - Le processus de vidange s'arrête immédiatement dès que vous relâchez le levier.
- (3) Pour quitter le mode Vidange : Une fois le système de gazéification totalement purgé, le réfrigérateur quitte automatiquement le mode Vidange et désactive la fonction Eau Pétillante. Si le système de gazéification n'est pas totalement vide mais que vous souhaitez arrêter, appuyez 3 secondes sur le bouton .

Informations importantes

- En mode Vidange, placez toujours un récipient adapté sous la sortie pour récupérer l'eau et éviter tout débordement. Surveillez le processus en continu.
- Cette opération de vidange doit être effectuée sous votre surveillance constante. Ne laissez pas l'appareil sans surveillance pendant la vidange. Si le processus est interrompu, le réfrigérateur reste en mode Vidange. Pour arrêter le processus de vidange, quittez manuellement le mode Vidange après avoir confirmé que l'opération peut être interrompue en toute sécurité.
- Le mode Vidange est réservé uniquement à vider le liquide du système de gazéification et ne doit pas être activé fréquemment lors d'une utilisation quotidienne normale.
- En mode Vidange, les fonctions automatiques (mode Attente, Remplissage automatique et Toujours Frais) seront temporairement indisponibles.

Mode Attente

Description

Si vous sélectionnez un nouveau niveau de gazéification alors que l'eau pétillante actuelle n'est pas encore épuisée, le Mode Attente s'active.

En mode Attente, l'icône du nouveau niveau choisi clignote, indiquant que le système se prépare à passer au réglage de gazéification suivant dès la prochaine distribution.

Fonctionnement

Une fois l'eau du cycle actuel consommée, le système prépare automatiquement le niveau de gazéification mis en attente. Aucune intervention de votre part n'est nécessaire.

Ce mode assure une transition fluide entre les niveaux de gazéification et une utilisation ininterrompue.

Annulation

Pour annuler le mode Attente, vous pouvez au choix :

- Appuyez sur le bouton du niveau qui clignote.
- Appuyez sur le bouton du niveau actuellement actif (allumé en continu).

Avantage

Cette fonction vous permet de présélectionner le prochain niveau de gazéification sans affecter la distribution en cours, pour une utilisation plus fluide et pratique.

Mode de Remplissage Automatique

Description de la fonctionnalité

Le Remplissage Automatique remplit et gazeifie automatiquement l'eau lorsque le système d'eau gazeuse est vide. Il se règle sur le dernier niveau de carbonatation sélectionné, maintenant l'eau pétillante prête et réduisant le temps d'attente.

Il est activé par défaut lorsque la fonction d'eau gazeuse est activée.

Pour le désactiver, ouvrez l'application Dreame et désactivez l'option « Remplissage Automatique » dans les paramètres de l'eau gazeuse.

Machine à eau pétillante – Installation initiale et instructions d'utilisation

Informations importantes


Avant d'installer le cylindre de CO₂, retirez le verrou de transport. Si ce verrou reste en place, il peut empêcher le bon fonctionnement de la tige d'activation. Pendant l'installation, assurez-vous que l'appareil est hors tension pour éviter tout déclenchement accidentel de la gazéification.

1. Inspection et installation du cylindre de CO₂ (étapes critiques)

(1) Inspection du cylindre de CO₂


Vérifiez les éléments suivants :

- La surface du cylindre est exempte de fissures, de déformations ou de corrosion.
- La vanne ne présente aucun signe de fuite de gaz.
- La bague anti-choc et le capot de protection restent intacts.
- Le cylindre est en cours de validité, comme indiqué sur sa paroi.

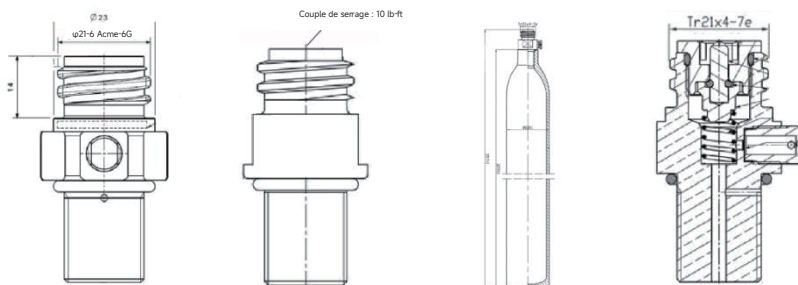

(2) Installation et retrait du cylindre de CO₂

- ① : Ouvrez la porte du réfrigérateur, puis soulevez le panneau d'accès du distributeur d'eau pétillante pour accéder au compartiment du cylindre. Retirez le support de cylindre.
- ② : Retirez le capuchon de protection en plastique de la valve du cylindre.
- ③ : Insérez délicatement le cylindre dans l'orifice de la valve et poussez-le doucement vers l'intérieur. Vissez le cylindre dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit bien serré et arrive en butée.

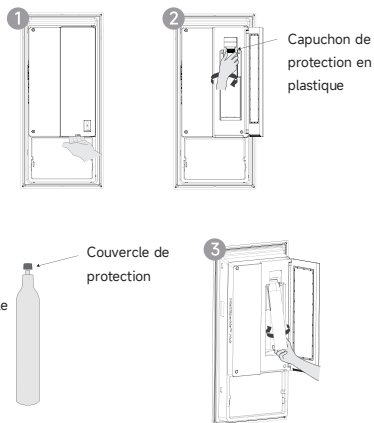

Remplacement du cylindre :

Tournez le cylindre vide dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le retirer. Installez le nouveau cylindre en suivant les étapes d'installation ci-dessus.

Remarque :

Assurez-vous que le cylindre est bien serré pour éviter toute

fuite de gaz. Évitez tout serrage excessif qui pourrait endommager les filets.

(3) Test de fuite

Une fois l'appareil installé, branchez-le à l'alimentation électrique sans l'allumer. Appliquez un peu d'eau savonneuse autour du raccord du cylindre et observez :

- Aucune bulle : le joint est étanche.
- Présence de bulles : retirez le cylindre en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, réinstallez-le, puis effectuez un nouveau test.

Si la fuite persiste, cessez immédiatement l'utilisation de l'appareil et contactez le service après-vente.

2. Traitement de l'eau potable

(1) Remplissage d'eau

- N'ajoutez pas d'eau distillée ou d'eau osmosée avec un TDS inférieur à 30 dans le réservoir d'eau.
- N'ajoutez jamais de jus, de soda, de lait, de corps gras ou toute autre substance similaire dans le réservoir d'eau.
- Utilisez de l'eau du robinet ou de l'eau minérale, en veillant à ce que sa température ne dépasse pas 50°C. Remplissez le réservoir d'eau dédié avec de l'eau, en maintenant le niveau entre les repères « MAX » et « MIN ». Ne remplissez pas trop le réservoir et assurez-vous qu'il y a assez d'eau.
- Pour une gazéification optimale, réglez la température de votre réfrigérateur entre 2 et 4°C. Cela permet d'obtenir des bulles plus intenses et une pétillance plus durable.
- Si vous utilisez de l'eau tiède et souhaitez obtenir de l'eau pétillante immédiatement, ajoutez des glaçons pour la refroidir avant de lancer la gazéification.



Eau



Cola



Lait




Jus de

(2) Retrait et installation du réservoir d'eau


Instructions de retrait et d'installation du réservoir d'eau

Tirez le réservoir droit jusqu'à ce qu'il soit complètement dégagé de la fente, puis soulevez-le vers le haut pour le retirer. Pour l'installation, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.




Installation correcte

Le réservoir d'eau doit être bien aligné avec son support sur le côté gauche.



Installation incorrecte

Si le réservoir d'eau dépasse du support du côté gauche, il peut gêner le fonctionnement de la machine à glaçons, du distributeur d'eau ou tout autre mécanisme situé sur le côté gauche.



Si le débit d'eau est anormal, vérifiez si le niveau d'eau dans le réservoir est bas ou si le réservoir est vide, et remplissez-le sans tarder.

(3) Inspection des joints

Assurez-vous que le réservoir d'eau est correctement installé et qu'il est parfaitement stable dans son support, sans aucun mouvement possible.

(4) Rinçage initial (obligatoire)

Pour une première utilisation :

- Sélectionnez le niveau de gazéification 1.
- Après la gazéification, videz et jetez l'eau pétillante.
- Répétez ce processus de rinçage trois fois.

Cette étape permet d'éliminer d'éventuels résidus dans les tuyaux internes et garantit une eau potable sûre.

3. Consignes de sécurité importantes pour la première utilisation (critique)

Actions interdites

(1) Utilisation sans cylindre de CO₂

Le démarrage de l'appareil sans cylindre peut provoquer une extension anormale ou un détachement de la tige d'activation. Cela risque d'endommager le mécanisme d'entraînement.

(2) Utilisation de sources d'eau ou de liquides interdits

- N'utilisez pas d'eau distillée ou d'eau filtrée osmosée avec un TDS inférieur à 30.
- N'utilisez pas d'eau à une température supérieure à 50 °C.
- Ne gazéifiez aucun liquide autre que de l'eau (par exemple, jus de fruits, lait).

Le non-respect de ces consignes peut obstruer le module de gazéification, compromettre la sécurité de l'appareil et contaminer durablement les circuits internes.

(3) Démontage ou modification de l'appareil

Seul le personnel qualifié est autorisé à démonter l'unité principale, le cylindre de CO₂ ou les composants d'entraînement. Il est strictement interdit de recharger le cylindre de CO₂.

(4) Utilisation par des enfants sans surveillance

Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil sans surveillance. Une surveillance adulte est requise en permanence pour éviter tout accès au cylindre de CO₂, au cordon d'alimentation ou aux commandes de gazéification.

Consignes de sécurité et de stockage du cylindre de CO₂

Utilisation sécurisée du produit :

- Le produit doit être manipulé conformément aux bonnes pratiques de sécurité industrielle et d'hygiène.
- Seuls des personnels expérimentés et correctement formés peuvent manipuler des gaz sous pression.
- N'inhaliez pas les vapeurs.
- Évitez de libérer le produit dans la zone de travail.
- Ne fumez pas pendant la manipulation du produit.
- Utilisez exclusivement des accessoires et équipements certifiés conformes aux spécifications de pression et de température de cet appareil. En cas de doute, contactez votre fournisseur de gaz.
- Il est strictement interdit d'utiliser du dioxyde de carbone liquide pour l'inertage des réservoirs contenant, ou ayant contenu, des substances inflammables ou explosives.
- Toute formation de particules de CO₂ solide doit être exclue.
- Le système doit être correctement mis à la terre pour éviter les risques de décharge électrostatique. Soyez vigilant face aux risques de décharge électrostatique lors de l'utilisation des extincteurs à CO₂.
- Ne les utilisez pas dans des zones présentant un risque d'atmosphère inflammable ou explosive.
- Évitez d'introduire de l'eau, de l'acide ou de l'alcali dans l'appareil.
- Assurez-vous que l'ensemble du système de distribution de gaz a été (ou est régulièrement) inspecté pour détecter les fuites avant utilisation. Pensez à installer des valves de sécurité dans les installations de gaz.

Manipulation sécurisée du cylindre de gaz :

- Empêchez tout reflux de gaz vers le récipient.
- Ouvrez la valve progressivement pour éviter les pics de pression.
- Évitez de faire pénétrer de l'eau dans le récipient.
- Protégez le récipient contre les dommages physiques. Évitez de les traîner, rouler, glisser ou laisser tomber. Pour tout déplacement, même sur une courte distance, utilisez un équipement de manutention adapté (chariot, diable) spécifiquement conçu pour ce type de matériel. Laissez les bouchons de protection des valves en place jusqu'à ce que la bouteille soit solidement fixée (au mur, sur un établi ou dans un support adapté) et prête à l'emploi.
- En cas de difficulté lors de la manipulation d'une valve, interrompez immédiatement l'opération et contactez votre fournisseur.
- Ne tentez jamais de réparer ou de modifier les valves ou les dispositifs de sécurité.
- Toute valve endommagée doit être signalée sans délai au fournisseur.
- Maintenez les valves propres et exemptes de tout contaminant, en particulier l'huile et l'eau. Après avoir déconnecté le récipient de l'appareil, remettez immédiatement tous les bouchons ou capuchons des valves fournis sur les récipients et les valves.
- Fermez la valve du récipient après chaque utilisation, même s'il est vide ou encore connecté à l'appareil.
- Ne tentez jamais de transférer des gaz d'un conteneur à un autre.

- N'utilisez pas de flamme directe ou de chauffage électrique pour augmenter la pression interne du récipient.
- Ne retirez ni ne masquez les étiquettes du fournisseur permettant d'identifier le contenu du récipient.

Conditions de stockage sécurisé :

- Conformez-vous aux réglementations locales et aux exigences légales pour le stockage des récipients. Les récipients ne doivent pas être stockés dans des environnements favorisant la corrosion.
- Les bouchons et/ou les capuchons doivent être installés.
- Les récipients doivent être stockés en position verticale et fixés pour éviter tout basculement. Les récipients en stockage doivent être inspectés régulièrement pour vérifier leur état général et détecter d'éventuelles fuites.
- Stockez les récipients dans un endroit bien ventilé à une température inférieure à 50 °C.
- Stockez les récipients dans des zones exemptes de risques d'incendie, à l'écart des sources de chaleur et des points d'ignition.
- Ne les rangez pas à proximité de substances inflammables.

Pour plus de détails sur le stockage sécurisé du dioxyde de carbone réfrigéré, référez-vous au document « Refrigerated CO2 storage at users' premise » (Doc. EIGA 66), disponible sur <http://www.eiga.eu> ou consultez votre fournisseur.

Configuration réseau du réfrigérateur à eau pétillante

Téléchargement, installation et connexion de l'application

(1) Téléchargement et installation

Scannez le code QR ou recherchez « DREAME » dans votre boutique d'applications (App Store pour iOS ou Google Play Store pour Android) pour l'installer.



(2) Inscription et connexion

Depuis la page d'accueil de l'application, suivez les instructions pour créer votre compte et vous connecter.

Configuration réseau et association

(1) Paramètres réseau

Déverrouillage : Appuyez 3 secondes sur « 3s Unlock » jusqu'à ce que vous entendiez un bip.

Mode Wi-Fi : Appuyez 3 secondes sur le bouton  jusqu'à ce que vous entendiez un bip et que l'icône Wi-Fi clignote.

(2) Association de l'appareil

- Connectez votre téléphone à un réseau Wi-Fi 2,4 GHz.
- Ouvrez l'application DREAME et suivez les instructions pour ajouter et associer votre appareil.
- Vérification : Une fois l'association réussie, l'appareil s'affiche dans la liste de contrôle sur l'application.
- Nouvel essai : En cas d'échec, revenez à l'étape 1.1 pour effectuer une nouvelle association.

Informations importantes et spécifications

- Cet appareil est compatible exclusivement avec les réseaux Wi-Fi 2,4 GHz.
- En raison des mises à jour régulières de l'application DREAME, l'interface et les fonctionnalités réelles peuvent légèrement différer des descriptions fournies dans ce manuel. Suivez les instructions dans l'application DREAME.
- Cet appareil intègre un module émetteur radio certifié sous l'identifiant : CMIIT ID: 2021DP15933.


Modèle de module réseau sans fil	X-C13SG
Standard	IEEE 802.11b/g/n
Type d'antenne	Antenne PCB
Bande de fréquence	2400 - 2483,5 MHz
Température de fonctionnement	-40°C-82°C
Entrée d'alimentation	2,7 à 3,6 V CC
Puissance maximale EIRP	Réseau sans fil : 18 dBm
BLE	Non applicable

Interfaces réseau exposées et services accessibles via les interfaces réseau dans l'état par défaut d'usine
UDP 67

Service : Active l'acquisition automatique d'adresse réseau pour l'appareil lors de la configuration du réseau AP.

Compartiment réfrigérateur


Le compartiment réfrigérateur est principalement utilisé pour stocker les aliments destinés à une consommation rapide.

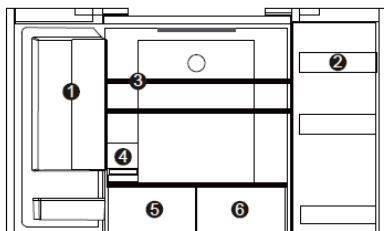

- 1 Module d'eau pétillante
- 2 Balconnet réfrigérateur
- 3 Clayettes réfrigérateur
- 4 Réservoir d'eau
- 5 Bac à légumes HydroGuard
- 6 Bac à légumes multi-mode Fresh Flex

Compartiment congélateur

Le compartiment congélateur est conçu pour congeler les aliments, stocker les produits surgelés et produire des glaçons. Il peut conserver les aliments pendant de longues périodes.

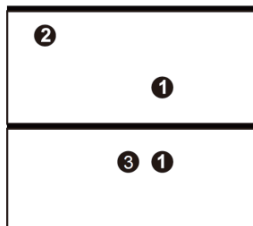

- 1 Tiroir congélateur
- 2 Machine à glaçons
- 3 Tiroir congélateur

Lorsque la machine à glaçons fonctionne, vous pourriez entendre la vanne d'eau s'ouvrir, l'eau couler à l'intérieur et le bruit des glaçons qui tombent dans le bac.

La machine à glaçons assure une production de glaçons automatique. Une fois que le bac à glaçons est plein, le processus de production de glaçons s'arrête automatiquement.



ATTENTION

Évitez tout contact direct entre les aliments, en particulier les produits gras, et les parois intérieures de l'appareil. En cas de taches d'huile ou de résidus graisseux, nettoyez immédiatement la paroi intérieure. Un contact prolongé avec ces substances peut dégrader le revêtement et provoquer l'apparition de fissures.

- Les compartiments à deux étoiles (**) pour aliments surgelés conviennent au stockage d'aliments pré-surgelés, à la conservation ou à la préparation de glaces, ainsi qu'à la production de glaçons. Les

compartiments à une étoile (*), deux étoiles (**) et trois étoiles (***) ne conviennent pas à la congélation des aliments frais.

- Si l'appareil de réfrigération reste vide pendant de longues périodes, éteignez-le, dégivrez-le, nettoyez-le, séchez-le et laissez la porte ouverte pour éviter la formation de moisissures à l'intérieur de l'appareil.
- Reportez-vous au produit réel pour plus de détails.

Instructions pour le stockage des aliments



ATTENTION

- Pour stocker les aliments surgelés, placez-les à l'arrière du compartiment congélateur, plutôt que sur le bac à bouteilles.
- Ne placez pas les aliments en conserve ou en bouteille dans le compartiment congélateur afin d'éviter tout risque d'éclatement ou de fissuration lié au gel.
- Laissez les aliments chauds refroidir à température ambiante avant de les placer dans le réfrigérateur. Sinon, cela risque d'augmenter la consommation d'énergie.
- Étiquetez vos aliments avec leur date de congélation. Respectez les durées de conservation propres à chaque produit pour ne pas dépasser la limite de stockage.
- Divisez les aliments en portions appropriées et emballez-les séparément pour assurer une congélation complète et éviter qu'ils ne collent ensemble.
- Les matériaux d'emballage doivent être inodores, étanches à l'air, à l'eau et exempts de pollution pour éviter que les aliments emballés ne soient altérés par d'autres odeurs ou ne subissent une dégradation de qualité.
- Ne surchargez pas le congélateur ; maintenez les quantités dans les limites de sa capacité.
- Les aliments décongelés ne peuvent pas être recongelés, sauf s'ils sont préparés en tant que plats cuisinés. Sinon, leur qualité risque d'être compromise.
- Ne placez pas de bouteilles ou de récipients en verre dans le congélateur, ni à proximité des sorties d'air du réfrigérateur, afin d'éviter tout risque de rupture ou de bris de glace.
- Ne bloquez pas la sortie d'air avec des aliments pour garantir une bonne circulation d'air.

Stockage des aliments

Votre appareil est livré avec les accessoires détaillés dans la section « Schéma de l'appareil ». Ce manuel contient les instructions nécessaires pour une conservation optimale des aliments. Si besoin, les clayettes en verre et le bac à légumes peuvent être retirés pour libérer de l'espace pour les articles volumineux.

Remarque : Les aliments ne doivent pas entrer en contact direct avec les parois intérieures de l'appareil. Il doit être emballé individuellement dans du papier d'aluminium, du film alimentaire ou des récipients hermétiques.

Précautions pour le nettoyage intérieur et extérieur du réfrigérateur :

- Avant le nettoyage, désactivez toujours l'interrupteur et débranchez le cordon d'alimentation.
- Lors du nettoyage, assurez-vous qu'aucune eau ne pénètre dans l'interrupteur, le panneau de commande, l'éclairage de porte ou le boîtier de commande supérieur.

- Nettoyez l'extérieur du réfrigérateur avec un produit nettoyant doux, puis essuyez-le avec un chiffon propre et doux. Laissez ensuite le séchage se finaliser à l'air libre.
- Pour le nettoyage du joint de porte, utilisez exclusivement de l'eau claire. Essuyez-le ensuite avec un chiffon sec et laissez-le finir de sécher à l'air libre. Utilisez un chiffon doux imprégné d'eau tiède ou d'un nettoyant neutre pour nettoyer l'extérieur de l'appareil, à l'exception du joint de porte.
- Ne rincez pas le réfrigérateur directement à l'eau, car cela pourrait compromettre l'isolation électrique de l'appareil.
- Ne nettoyez pas le réfrigérateur avec des grattoirs métalliques, des brosses en fil métallique, des nettoyeurs abrasifs agressifs, des détergents alcalins forts ou des solutions de nettoyage inflammables/toxiques.

Produits laitiers et œufs :

La plupart des produits laitiers préemballés affichent une Date Limite de Consommation (DLC) ou une Date de Durabilité Minimale (DDM). Conservez-les dans le compartiment réfrigérateur et consommez-les dans les délais recommandés.

Le beurre ayant tendance à absorber les odeurs fortes, il est préférable de le conserver dans un récipient hermétique. Les œufs doivent être conservés dans le compartiment réfrigérateur.

Viande rouge

Placez la viande rouge fraîche sur une assiette et recouvrez-la de papier ciré, de film alimentaire ou de papier d'aluminium sans trop serrer.

Conservez la viande cuite et la viande crue sur des assiettes séparées. Conservez séparément la viande crue et la viande cuite dans des plats distincts, afin d'éviter que le jus de la viande crue ne contamine les aliments.

Volaille

Les volailles entières crues doivent être soigneusement rincées à l'intérieur et à l'extérieur sous l'eau froide courante, puis essuyées avec du papier absorbant avant d'être déposées sur une assiette. Recouvrez-les de film alimentaire ou de papier d'aluminium sans trop serrer.

Les morceaux de volaille doivent également être stockés de cette manière. La volaille entière ne doit être farcie qu'immédiatement avant la cuisson. Le faire plus tôt peut entraîner une intoxication alimentaire.

Poissons et fruits de mer

Idéalement, le poisson entier ou en filets doit être consommé le jour de l'achat. Pour une conservation de courte durée, placez-le sur un plat recouvert de film alimentaire ou de papier d'aluminium, sans trop serrer. Si vous devez le conserver jusqu'au lendemain, assurez-vous qu'il soit d'une fraîcheur absolue.

Rincez le poisson à l'eau froide pour éliminer les écailles et la saleté, puis séchez-le avec du papier absorbant.

Placez le poisson entier ou en filets dans un sac hermétique.

Maintenir les crustacés réfrigérés en permanence. À utiliser dans les 1 à 2 jours.

Plats cuisinés et restes

Conservez-les dans des récipients munis d'un couvercle afin d'éviter qu'ils ne se dessèchent.

Limitez la durée de stockage à 1 ou 2 jours maximum.

Ne réchauffez les restes qu'une seule fois et veillez à ce qu'ils soient bien chauds.

Bac à légumes

Le bac à légumes est l'emplacement idéal pour conserver les fruits et légumes frais.

Toutefois, évitez de stocker les aliments suivants à une température inférieure à 6 °C de manière prolongée :

Agurmes, melons (y compris les variétés locales), ananas, papayes, courgettes, fruits de la passion, concombres, poivrons, tomates.

Le froid intense peut altérer leurs qualités (ramollissement de la chair, brunissement et/ou décomposition précoce).

Les avocats (avant maturité), les bananes et les mangues ne doivent pas être placés au réfrigérateur.

Aliment	Emplacement (Compartiment réfrigérateur)
Beurre, fromage	Balconnet supérieur
Œufs	Balconnet
Fruits, légumes, salade	Bac à légumes
Viande, saucisse, fromage, lait	Zone inférieure (clayette inférieure 1 couvercle du bac à légumes)
Produits laitiers, conserves	Zone supérieure ou balconnet
Boissons, bouteilles, tubes	Balconnet
Aliment	Emplacement (compartiment congélateur)
Aliments congelés au petit format	Balconnet
Aliments surgelés sous emballage	Tiroir congélateur
Poisson, viande, glace	Zone inférieure (clayette inférieure ou tiroir)

Remarque : Les aliments ne doivent pas entrer en contact direct avec les parois intérieures de l'appareil. Il doit être emballé individuellement dans du papier d'aluminium, du film alimentaire ou des récipients hermétiques.

Congélation et stockage des aliments dans le compartiment congélateur

- Stocker les aliments surgelés.
- Préparer des glaçons.
- Congeler les aliments.

Remarque : Assurez-vous que la porte du compartiment congélateur est correctement fermée.

Achat des aliments surgelés

- L'emballage doit rester intact.
- Consommez-les avant la Date Limite de Consommation (DLC), ou de préférence avant la Date de Durabilité Minimale (DDM).
- Dans la mesure du possible, transportez vos produits surgelés dans un sac isotherme et placez-les sans délai dans le compartiment congélateur.

Conservation des aliments surgelés

Maintenez une température de -18 °C ou inférieure. Évitez d'ouvrir inutilement la porte du congélateur.

Congélation des aliments frais

Congelez uniquement des aliments frais et non altérés.

Afin de préserver de manière optimale leurs nutriments, leur saveur et leur couleur, la plupart des légumes doivent être blanchis avant la congélation. Notez toutefois que les aubergines, les poivrons, les courgettes et les asperges peuvent être congelés sans blanchiment préalable.

Les aliments suivants conviennent à la congélation :

Gâteaux et pâtisseries, poissons et fruits de mer, viandes, gibier, volaille, légumes, fruits, herbes, œufs en coquille,

produits laitiers (y compris fromages et beurre), plats cuisinés et restes (soupes, ragoûts, viandes et poissons cuits, plats à base de pommes de terre, soufflés et desserts, etc.).

Les aliments suivants ne conviennent pas à la congélation :

Légumes consommés crus (laitue, radis, etc.), œufs en coquille, raisins, pommes entières, poires, pêches, œufs durs, yaourt, lait fermenté, crème fraîche et mayonnaise.

Durées de conservation recommandées pour les aliments surgelés dans le compartiment congélateur

La durée de stockage varie selon la nature de l'aliment. Les produits congelés par vos soins peuvent être conservés entre 1 et 12 mois, à condition de maintenir une température constante de -18 °C ou moins.

Aliment	Durée de stockage
Bacon, plats en cocotte, lait	1 mois
Pain, glace, saucisses, tartes, crustacés préparés, poissons gras	2 mois
Poissons non gras, crustacés, pizza, scones et muffins	3 mois
Jambon, gâteaux, biscuits, bœuf et côtelettes d'agneau, morceaux de volaille	4 mois
Beurre, légumes blanchis, œufs entiers et jaunes, écrevisses cuites, viande hachée crue, porc cru	6 mois
Fruits (séchées ou au sirop), blancs d'œuf, bœuf (cru), poulet entier, agneau (cru), gâteaux aux fruits	12 mois

Entretien

Dégivrage

Cet appareil dispose d'une fonction de dégivrage automatique, éliminant ainsi le besoin d'une intervention manuelle.

Nettoyage

Précautions pour le nettoyage intérieur et extérieur du réfrigérateur :

- Avant le nettoyage, désactivez toujours l'interrupteur et débranchez le cordon d'alimentation.
- Lors du nettoyage, assurez-vous qu'aucune eau ne pénètre dans l'interrupteur, le panneau de commande, l'éclairage de porte ou le boîtier de commande supérieur.
- Nettoyez l'extérieur du réfrigérateur avec un produit nettoyant doux, puis essuyez-le avec un chiffon propre et doux. Laissez ensuite le séchage se finaliser à l'air libre.
- Pour le nettoyage du joint de porte, utilisez exclusivement de l'eau claire. Essuyez-le ensuite avec un chiffon sec et laissez-le finir de sécher à l'air libre. Utilisez un chiffon doux imprégné d'eau tiède ou d'un nettoyant neutre pour nettoyer l'extérieur de l'appareil, à l'exception du joint de porte.
- Ne rincez pas le réfrigérateur directement à l'eau, car cela pourrait compromettre l'isolation électrique de l'appareil.
- Ne nettoyez pas le réfrigérateur avec : Des brosses en fil métallique, des nettoyeurs abrasifs agressifs. Des détergents alcalins forts. Des solutions de nettoyage inflammables ou toxiques.

Après le nettoyage, branchez le réfrigérateur et assurez-vous que la connexion est sécurisée.

Informations générales

En vacances

Si vous prévoyez de partir en vacances, il est recommandé de laisser le réfrigérateur fonctionner en continu et de n'y stocker que des aliments périssables à court terme. Si vous préférez éteindre l'appareil : videz-le intégralement, débranchez la prise secteur et nettoyez soigneusement l'intérieur. Laissez la porte ouverte pour prévenir la formation de moisissures et de mauvaises odeurs.

En cas de panne de courant

En général, une interruption brève n'affecte pas la température interne de l'appareil. En revanche, si la panne se prolonge, limitez au maximum les ouvertures de porte et n'ajoutez aucun aliment frais afin de préserver le froid.

Si vous êtes informé d'une coupure à venir, activez la fonction Super Congélation à l'avance pour abaisser la température au maximum de l'appareil.

Mise hors tension

En général, il est déconseillé d'éteindre fréquemment l'appareil ou de couper l'alimentation électrique. Une mise hors service répétée pourrait réduire la durée de vie de votre réfrigérateur.

Conseils pour économiser l'énergie

- Assurez-vous que le réfrigérateur est éloigné des sources de chaleur et de la lumière directe du soleil.
- Laissez les aliments chauds refroidir à température ambiante avant de les placer dans le réfrigérateur.
- Veillez à refermer la porte rapidement après chaque utilisation. Limitez également la fréquence et la durée des ouvertures.
- Pour décongeler vos aliments, placez-les dans le compartiment réfrigérateur. Le froid qu'ils dégagent contribue au maintien d'une température basse.
- Assurez-vous que le capteur de température n'est pas obstrué ou recouvert par des aliments.

Phénomènes normaux

Boutons inactifs

Vérifiez le panneau de commande pour voir si le réfrigérateur est en mode Verrouillage. Lorsque le verrouillage est actif, tous les boutons sont désactivés.

Échec du démarrage du compresseur (tension insuffisante)

Pour les appareils installés dans des zones plus vastes, il est recommandé d'utiliser un régulateur de tension d'une puissance supérieure à 1000 W afin d'assurer une protection optimale à votre réfrigérateur.

Temps de démarrage prolongé

Lorsque la température ambiante est trop élevée, l'appareil peut mettre plus de temps à démarrer.

Poutres centrales chaudes au toucher

Il est normal que les poutres centrales deviennent chaudes après un certain temps de fonctionnement.

Phénomène de condensation

De la condensation peut apparaître lorsque l'air ambiant pénètre dans l'enceinte froide du réfrigérateur. De même, par temps très humide ou en saison des pluies, des gouttelettes peuvent se former sur les parois extérieures de l'appareil. C'est un phénomène naturel qui se produit par temps humide. Essayez les gouttelettes d'eau avec un chiffon sec.

Bruits de fonctionnement

Lors de la mise en service, l'appareil fonctionne à plein régime pour atteindre rapidement la température idéale, ce qui génère un niveau sonore plus élevé. Le bruit s'atténue naturellement une fois la température stabilisée.

Par ailleurs, les cycles de démarrage et d'arrêt du compresseur, ainsi que la dilatation thermique des composants, peuvent provoquer des sons divers. Ces bruits sont tout à fait normaux et inhérents au fonctionnement de l'appareil.

Compresseur surchauffé

Pendant le fonctionnement, la température extérieure du compresseur peut dépasser 80°C. Ne touchez pas le compresseur afin d'éviter tout risque de blessures graves.

Fonctionnement prolongé du compresseur

Une température ambiante élevée ou l'introduction d'une grande quantité d'aliments frais peuvent prolonger le temps nécessaire à l'appareil pour atteindre la température de consigne.

Dépannage

Avant de contacter le service après-vente, consultez la liste ci-dessous. Cette étape vous permet de gagner du temps et de réduire les coûts de maintenance. Cette liste répertorie les cas courants qui ne sont pas liés à un défaut de fabrication ou des matériaux de l'appareil.

Problème	Cause possible	Solution
Pas d'affichage sur le panneau	La fiche de l'appareil n'est pas complètement insérée dans la prise.	Vérifiez si l'appareil est sous tension.
Sonnerie d'alarme	La porte est légèrement ouverte ou non fermée pendant plus de 2 minutes.	Fermez complètement la porte.
Dysfonctionnement du compresseur	Il est en mode Dégivrage. L'alimentation n'est pas correctement branchée.	C'est normal pendant le dégivrage. Vérifiez que l'alimentation est correctement branchée.
Fonctionnement prolongé du compresseur	Le réfrigérateur a été récemment débranché pendant une période prolongée. Une quantité excessive d'aliments frais ou chauds a été introduite dans l'appareil. Les portes sont ouvertes trop fréquemment ou laissées ouvertes pendant de longues périodes.	Plusieurs heures sont nécessaires pour que le réfrigérateur refroidisse complètement. Les plats chauds prolongent la durée de refroidissement jusqu'à l'obtention de la température de consigne. L'introduction d'air chaud dans le réfrigérateur prolonge les cycles de fonctionnement. Ouvrez la porte moins souvent.
Bruit de vibration	Le sol est inégal ou instable. Les objets placés sur le réfrigérateur vibrent. Le réfrigérateur est en contact avec le mur ou les meubles.	Assurez-vous que le sol est de niveau, solide et capable de supporter adéquatement le poids du réfrigérateur. Enlevez les éléments. Déplacez le réfrigérateur pour qu'il ne touche pas le mur ou les meubles.

Classe climatique :

Cet appareil de réfrigération est conçu pour être utilisé à des températures ambiantes comprises entre 10 °C et 43 °C.

Tempéré élargie (SN) : Cet appareil de réfrigération est conçu pour être utilisé à des températures ambiantes comprises entre 10 °C et 32 °C.

Tempéré (N) : Cet appareil de réfrigération est conçu pour être utilisé à des températures ambiantes comprises entre 16 °C et 32 °C.


Semi-tropicale (ST) : Cet appareil de réfrigération est conçu pour être utilisé à des températures ambiantes comprises entre 16 °C et 38 °C.

Tropical (T) : Cet appareil de réfrigération est conçu pour être utilisé à des températures ambiantes comprises entre 16 °C et 43 °C.


Instructions importantes de démontage

Démontage des balconnets et des clayettes en verre

Soulevez doucement l'arrière de la clayette et faites-la glisser vers l'avant pour la détacher.

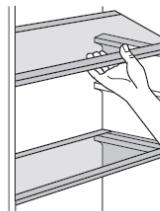

Pour retirer les balconnets, saisissez-les par les deux côtés. Exercez une pression vers le centre, puis tirez vers le haut pour les détacher.

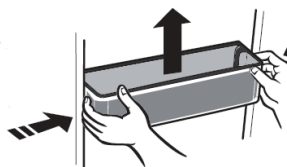

Service après-vente

Durée de garantie

Ce produit est couvert par une garantie de deux ans à compter de la date d'achat. Pour les appareils dont la période de garantie a expiré, notre société s'engage à continuer de vous offrir une assistance technique rapide, attentive et de haute qualité.

Service après-vente et commande de pièces détachées

Contactez-nous



Veillez contacter :

En cas de difficulté lors de l'utilisation, vous pouvez scanner le code QR ci-contre pour obtenir les coordonnées du service client et solliciter une assistance.

Exclusivement pour l'Europe :

Les pièces listées dans le tableau ci-dessous peuvent être commandées via les canaux de service suivants.

Pièce détachée	Fournisseur	Durée minimale de disponibilité
Thermostat	Personnel de maintenance professionnel	Au moins 7 ans après la commercialisation du dernier modèle
Capteur de température		
PCB		
Source de lumière		
Poignée de porte	Réparateurs professionnels et utilisateurs finaux	Au moins 10 ans après la commercialisation du dernier modèle
Charnière de porte		
Plateau		
Bac		
Joint de porte		

Vous trouverez les informations relatives au modèle dans la base de données des produits. Elles sont également accessibles en scannant le code QR présent sur l'étiquette énergétique de l'appareil.

Zone la plus froide du réfrigérateur

Ce symbole ci-dessous indique l'emplacement de la zone la plus froide dans votre réfrigérateur. Cette zone est délimitée près du ventilateur, et en haut par le symbole ou bien par la clayette positionnée à la même hauteur.



Afin de garantir les températures dans cette zone, veillez à ne pas modifier le positionnement de cette clayette.

INSTALLATION DE L'INDICATEUR DE TEMPERATURE


Pour vous aider à bien régler votre réfrigérateur, celui-ci est équipé d'un indicateur de température qui permettra de contrôler la température moyenne dans la zone la plus froide.

AVERTISSEMENT: Cet indicateur est seulement prévu pour être utilisé avec votre réfrigérateur. Veillez à ne pas l'utiliser dans un autre réfrigérateur (en effet, la zone la plus froide n'est la même), ou pour une autre utilisation.

Vérification de la température dans la zone la plus froide

Une fois que l'installation de l'indicateur de température est réalisée, vous pourrez vérifier régulièrement que la température de la zone la plus froide est correcte. Le cas échéant, ajustez le thermostat en conséquence comme indiqué précédemment. La température intérieure du réfrigérateur est influencée par plusieurs facteurs tels que la température ambiante de la pièce, la quantité d'aliments stockés et la fréquence d'ouverture de la porte. Prenez ces facteurs en compte lors du réglage de la température.

Pour la bonne conservation des denrées dans votre réfrigérateur et notamment dans la zone la plus froide, veillez à ce que l'indicateur de température apparaisse «OK».

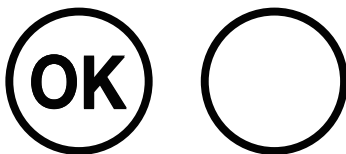


Si «OK» n'apparaît pas, la température de la zone est trop élevée. Réglez le thermostat sur une position supérieure. Attendez au moins 12 heures avant de réajuster le thermostat. Après le chargement des denrées fraîches dans l'appareil ou après les ouvertures répétées (ou ouverture prolongée) de la porte, il est normal que l'inscription «OK» n'apparaît pas dans l'indicateur de température.

DREAME

Manuale di istruzioni

MODELLO: DRF560WMXEEUP

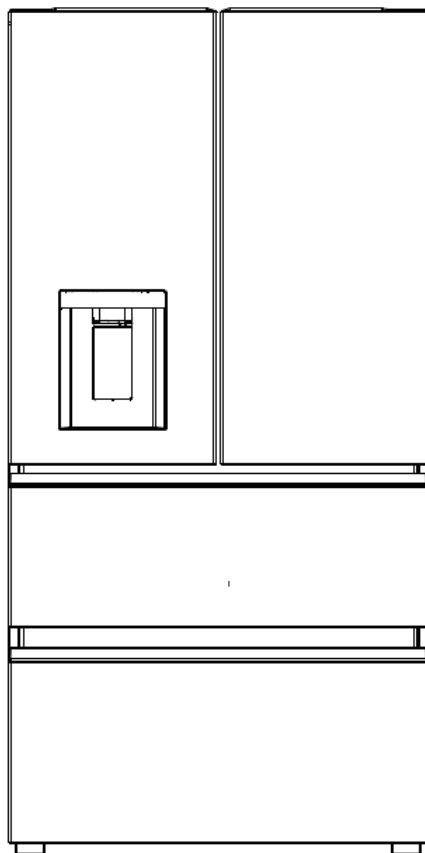

Si prega di leggere questo manuale di istruzioni prima di collegare il frigorifero e conservarlo per future consultazioni.

Indice

Avvertenza.....	- 1 -
Informazioni sulla Sicurezza e Avvertenze.....	- 4 -
Simbolo di Sicurezza di Base.....	- 4 -
Collegamento dell'apparecchio.....	- 4 -
Luce a LED.....	- 4 -
Informazioni sulla Sicurezza e Avvertenze.....	- 5 -
Panoramica del Prodotto.....	- 8 -
Caratteristiche del Prodotto.....	- 8 -
Componenti del prodotto.....	- 9 -
Dimensioni di installazione.....	- 10 -
Installazione.....	- 11 -
Trasporto.....	- 11 -
Dove Installare la Tua Unità.....	- 11 -
Piedini Regolabili in Plastica.....	- 11 -
Balconcino della controporta.....	- 11 -
Funzionamento.....	- 13 -
Prima dell'uso.....	- 13 -
Inizio.....	- 13 -
Fabbricatore di ghiaccio automatico.....	- 13 -
Pannello di controllo.....	- 14 -
Impostazione Temperatura Fresh Flex.....	- 16 -
Configurazione della Modalità.....	- 16 -
Funzione di Blocco per Bambini.....	- 19 -
Guida all'uso dell'acqua frizzante.....	- 20 -
Modalità di Scarico.....	- 21 -
Modalità di attesa.....	- 22 -
Modalità Rifornimento Automatico.....	- 23 -
Fabbricatore di Acqua Frizzante – Installazione Iniziale e Istruzioni per l'Uso.....	- 23 -
Linee guida per la sicurezza e lo stoccaggio delle bombole di CO ₂	- 26 -
Guida alla configurazione di rete per frigoriferi con erogatore di acqua frizzante.....	- 28 -
Scomparto frigorifero.....	- 29 -
Scomparto congelatore.....	- 29 -
Istruzioni per la Conservazione degli Alimenti.....	- 30 -
Conservazione degli Alimenti.....	- 30 -
Manutenzione.....	- 34 -
Sbrinamento.....	- 34 -
Pulizia.....	- 34 -
Informazioni Generali.....	- 34 -
Consigli per il Risparmio Energetico.....	- 35 -
Fenomeni Normali.....	- 35 -
Risoluzione dei problemi.....	- 36 -
Istruzioni importanti per lo smontaggio.....	- 38 -
Smontaggio dei balconcini della controporta e dei ripiani in vetro.....	- 38 -
Assistenza Post-Vendita.....	- 39 -
Periodo di garanzia.....	- 39 -
Informazioni di contatto post-vendita e canali di acquisto ricambi.....	- 39 -

Avvertenza



In conformità alla norma EN

- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza, purché siano state supervisionate o istruite sull'uso sicuro dell'apparecchio e comprendano i pericoli coinvolti. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione a cura dell'utente non devono essere effettuate da bambini senza supervisione.
- Ai bambini di età compresa tra i 3 e gli 8 anni è consentito caricare e scaricare apparecchi refrigeranti.

In conformità alla norma IEC

- Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (inclusi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non siano state supervisionate o istruite sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
- I bambini devono essere sorvegliati per garantire che non giochino con l'apparecchio.

Il refrigerante isobutano (R600a) è contenuto all'interno del circuito refrigerante dell'apparecchio, un gas naturale con un elevato livello di compatibilità ambientale, ma comunque infiammabile.

Durante il trasporto e l'installazione dell'apparecchio, assicurarsi che nessuno dei componenti del circuito refrigerante subisca danni.

Il refrigerante (R600a) è infiammabile.



Simbolo ISO 7010 W021 Avvertenza;
Rischio di incendio/materiali infiammabili!

AVVERTENZA: L'apparecchio deve essere posizionato in modo che la spina sia accessibile.

AVVERTENZA: Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal relativo servizio di assistenza o da personale analogamente qualificato al fine di evitare pericoli.

AVVERTENZA: Mantenere libere da ostruzioni le aperture di ventilazione, nell'involucro dell'apparecchio o nella struttura a incasso.

AVVERTENZA: Non utilizzare dispositivi meccanici o altri mezzi per accelerare il processo di sbrinamento, a eccezione di quelli raccomandati dal produttore.

AVVERTENZA: Non danneggiare il circuito del refrigerante.

AVVERTENZA: Non utilizzare apparecchi elettrici all'interno dei compartimenti di conservazione degli alimenti dell'apparecchio, a meno che non siano del tipo raccomandato dal produttore.

AVVERTENZA: Questa unità utilizza R600a come refrigerante e ciclopentano come agente espandente; entrambi sono altamente infiammabili. Tenere l'unità lontana da fonti di calore durante lo smaltimento.

AVVERTENZA: Per evitare scosse elettriche, assicurarsi che l'apparecchio sia correttamente collegato a terra

tramite il cavo di terra giallo-verde prima della messa in funzione.

AVVERTENZA: Smaltire il frigorifero secondo le leggi e i regolamenti locali.

AVVERTENZA: I gas refrigeranti e quelli per l'insufflaggio dell'isolamento sono infiammabili. Lo smaltimento del refrigerante deve essere effettuato presso centri di smaltimento autorizzati. Non esporre il refrigerante o l'isolamento a fonti di calore o fiamme libere.

AVVERTENZA: Non conservare materiali esplosivi come bombole spray contenenti propellenti infiammabili in questo apparecchio.

AVVERTENZA: Durante il posizionamento dell'apparecchio, assicurarsi che il cavo di alimentazione non rimanga incastrato o venga danneggiato.

AVVERTENZA: Non posizionare più prese mobili o alimentatori portatili nella parte posteriore dell'apparecchio.

AVVERTENZA: Per evitare la contaminazione degli alimenti, si prega di rispettare le seguenti istruzioni:

- L'apertura prolungata della porta può causare un aumento significativo della temperatura negli scomparti dell'apparecchio.
- Pulire regolarmente le superfici che possono entrare in contatto con gli alimenti e i sistemi di drenaggio accessibili.
- Pulire i serbatoi dell'acqua se non sono stati utilizzati per 48 ore; far scorrere l'acqua nel sistema idrico collegato alla rete idrica se non è stata prelevata acqua per 5 giorni.
- Conservare carne e pesce crudi in contenitori adatti nel frigorifero, in modo che non entrino in contatto con altri alimenti e non vi sgocciolino sopra.
- Gli scomparti per surgelati a due stelle sono adatti alla conservazione di alimenti precongelati, alla conservazione o alla preparazione di gelati e alla produzione di cubetti di ghiaccio.
- Gli scomparti a una, due e tre stelle non sono adatti al congelamento di alimenti freschi.
- Se l'apparecchio di refrigerazione rimane vuoto per lunghi periodi, spegnere, sbrinare, pulire, asciugare e lasciare la porta aperta per evitare la formazione di muffa all'interno dell'apparecchio.

AVVERTENZA: Rischio di intrappolamento per bambini. Prima di smaltire il vecchio frigorifero o congelatore:

- Rimuovere le porte.
- Lasciare i ripiani in posizione in modo che i bambini non possano arrampicarsi facilmente all'interno.

AVVERTENZA: Prima di eseguire qualsiasi tipo di installazione o pulizia, scollegare il frigorifero e regolare i controlli di temperatura alle impostazioni desiderate. Una volta terminato, ricollegare il frigorifero alla fonte di alimentazione e regolare i controlli di temperatura su sull'impostazione desiderata.

Questo apparecchio è destinato all'uso domestico e in applicazioni simili come:

- aree cucina per il personale in negozi, uffici e altri ambienti di lavoro;
- case coloniche e da clienti in hotel, motel e altri ambienti di tipo residenziale;
- ambienti di bed and breakfast;
- catering e applicazioni simili non al dettaglio.

AVVERTENZA: riempire solo con acqua potabile.



Questa marcatura indica che il prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici in tutta l'UE. Per prevenire potenziali danni all'ambiente o alla salute umana causati da uno smaltimento improprio dei rifiuti, riciclare in modo responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.

Per la restituzione del dispositivo usato, utilizzare i sistemi di ritiro e raccolta o contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto.

Tali soggetti possono ritirare il prodotto per un riciclaggio rispettoso dell'ambiente.

Informazioni sulla Sicurezza e Avvertenze

Simbolo di Sicurezza di Base



Questa guida include numerosi avvisi di sicurezza critici. Leggere sempre e seguire tutte le istruzioni di sicurezza.

Questo è il simbolo di avviso di sicurezza. Segnala avvertenze relative a potenziali pericoli che potrebbero causare lesioni o morte.

Questi messaggi aiutano anche a proteggere l'apparecchio da eventuali danni. Tutti i messaggi di sicurezza sono preceduti dal simbolo di allerta di sicurezza e dalle parole di segnalazione del pericolo: PERICOLO, AVVERTENZA, o ATTENZIONE.



PERICOLO

Queste parole significano:

Il mancato rispetto di queste istruzioni potrebbe causare lesioni gravi o la morte.



AVVERTENZA

Il mancato rispetto di queste istruzioni può causare lesioni gravi o la morte.



ATTENZIONE

Indica una situazione di pericolo immediato che, se non evitata, potrebbe causare lesioni da lievi a moderate o danni al prodotto.

Collegamento dell'apparecchio




ATTENZIONE

Questo prodotto è progettato per l'uso esclusivo con alimentazione elettrica 220-240 V / 50 Hz, con un intervallo di fluttuazione di tensione consentito da 187 V a 242 V. Non può essere utilizzato se la frequenza di tensione non è di 50 Hz.

Per garantire la sicurezza, la presa e il relativo cavo devono essere in grado di sopportare una corrente superiore a 10 A.


Luce a LED

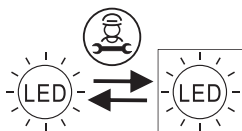

Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da parte di un professionista.

Questo prodotto è dotato di sorgenti luminose nello scomparto alimenti freschi e nell'area dell'erogatore d'acqua. La luce superiore nello scomparto alimenti freschi è di classe di efficienza energetica UE F, mentre le altre luci non rientrano nell'ambito dei regolamenti (UE) 2019/2015 e (UE) 2019/2020 (con un flusso luminoso <60 lm).


Informazioni sulla Sicurezza e Avvertenze

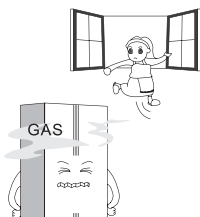

Per ridurre al minimo il rischio di incendio, scosse elettriche o lesioni personali durante l'utilizzo del prodotto, osservare queste precauzioni di sicurezza fondamentali:


Leggere tutte le istruzioni prima di utilizzare questo apparecchio.

In caso di sospetta perdita di refrigerante, non toccare l'apparecchio né la presa di corrente. Ventilare immediatamente l'area e, se possibile, spegnere l'unità utilizzando l'interruttore generale. Contattare immediatamente il produttore.

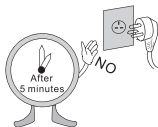

Il refrigerante può causare gravi lesioni a contatto con la pelle o gli occhi. Se ciò si verifica, consultare immediatamente un medico.

Assicurarsi che la presa di corrente sia correttamente messa a terra. Consultare un elettricista qualificato o un tecnico di assistenza se le istruzioni di messa a terra non sono completamente comprese o se si hanno dubbi sul corretto collegamento a terra dell'apparecchio.

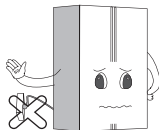

Attendere almeno 5 minuti prima di ricollegare il cavo di alimentazione. Il mancato rispetto di questa procedura potrebbe causare un malfunzionamento del congelatore.



Un collegamento a terra improprio può causare guasti all'apparecchiatura e/o scosse elettriche.

Utilizzare una presa dedicata. L'uso di più dispositivi in una singola presa può causare un incendio.




Non posizionare la spina elettrica verso l'alto o lasciare che venga schiacciata dietro il frigorifero. L'acqua potrebbe penetrare nel dispositivo o la spina potrebbe danneggiarsi, causando un incendio o lesioni.

Non permettere che il cavo di alimentazione sia piegato o schiacciato da oggetti pesanti, poiché ciò potrebbe causare danni.


Scollegare il cavo di alimentazione durante la pulizia o la manipolazione della lampada interna del frigorifero.

Il mancato rispetto di queste istruzioni potrebbe causare scosse elettriche o altri infortuni.

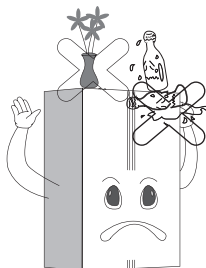


Utilizzare un panno asciutto e pulito per rimuovere acqua o polvere dalla spina di alimentazione. Evitare di toccarla con le mani bagnate e assicurarsi che i poli siano correttamente inseriti durante il collegamento.

Non utilizzare il frigorifero per scopi non domestici (come conservare medicinali, materiali di prova, sangue o per uso marino). Ciò potrebbe comportare rischi imprevisti, tra cui incendi, scosse elettriche, deterioramento degli oggetti conservati o reazioni chimiche.

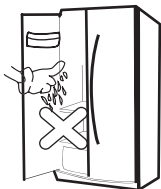

Non utilizzare o conservare materiali infiammabili come etere, benzene, alcol, medicinali, gas propano liquido, spray o cosmetici vicino o all'interno del frigorifero. Potrebbe causare un'esplosione o un incendio.


Non posizionare all'interno alcuna vetreria non progettata per l'uso in frigorifero o congelatore. Il vetro potrebbe creparsi o rompersi, causando potenzialmente lesioni.

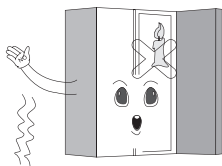

Non collocare oggetti pesanti o pericolosi nel frigorifero, come tazze, vasi, cosmetici, medicinali o qualsiasi contenitore che contenga liquidi. L'apertura o la chiusura della porta potrebbe farli cadere, con il rischio di lesioni, incendi o scosse elettriche.

Non toccare il cibo o i contenitori nel congelatore con le mani bagnate. Ciò può causare ustioni da freddo.

Non spruzzare acqua sull'esterno o sull'interno del frigorifero. Non pulirlo con benzene o diluente.

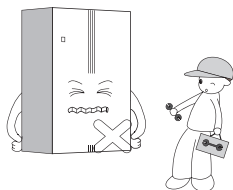

Non pulire l'unità con detergenti acidi, spazzole abrasive, strumenti appuntiti o qualsiasi detergente contenente benzene.

Non utilizzare apparecchi per l'asciugatura per asciugare l'interno dell'apparecchio e non accendere candele per eliminare gli odori. Ciò può causare un'esplosione o un incendio.

Non aggrapparsi alla porta o ai relativi balconcini. Potrebbe causare il ribaltamento del frigorifero, provocando gravi lesioni o persino la morte. Soprattutto, non permettere ai bambini di fare quanto sopra.

Non mettere il ghiaccio in bicchieri di cristallo sottili o piatti di ceramica. Potrebbe rompere tazze o oggetti in ceramica, rischiando di

causare lesioni.

Non permettere a nessuno, tranne a un tecnico di assistenza qualificato, di smontare, riparare o modificare il frigorifero. A meno che non sia indicato dal produttore. Può causare lesioni, scosse elettriche o incendi.

Non installare il frigorifero in un ambiente umido o eccessivamente umido. Il mancato rispetto di queste indicazioni può causare un deterioramento prematuro, far funzionare l'unità più frequentemente e potenzialmente provocare una scossa elettrica.

Installare l'apparecchio in un'area asciutta e ben ventilata.

L'apparecchio deve essere posizionato vicino alla presa a muro per facilitare lo scollegamento dell'alimentazione in caso di emergenza.

Non esporre l'unità a calore eccessivo o fiamme libere.

Mantenere l'unità in un'area ben ventilata. Se l'apparecchio è a incasso, assicurarsi che vi sia un adeguato flusso d'aria intorno ad esso.

Non coprire o ostruire la zona di sfiato sul retro dell'unità. Il mancato rispetto di queste istruzioni può causare scosse elettriche o lesioni. Può causare scosse elettriche o lesioni.



AVVERT
ENZA

Prima di eseguire qualsiasi installazione o pulizia, scollegare il frigorifero dalla fonte di alimentazione. Una volta terminato, ricollegare il frigorifero alla fonte di alimentazione e regolare i controlli di temperatura sull'impostazione desiderata.

Panoramica del Prodotto

Caratteristiche del Prodotto

Questo apparecchio dispone delle funzioni preimpostate Super Freeze, risparmio energetico, riduzione del rumore e refrigerazione ottimale.

Frigorifero ecologico No-Frost

Il refrigerante R600a e l'agente espandente sono idrocarburi che non danneggiano lo strato di ozono e non hanno alcun impatto sull'effetto serra.

Il congelatore è dotato di sbrinamento automatico, eliminando la necessità di sbrinamento manuale.

Risparmio energetico e riduzione del rumore

Integrando tecnologie di congelamento rapido, risparmio energetico e riduzione del rumore, il sistema di refrigerazione è stato ottimizzato per massimizzare il risparmio energetico riducendo al minimo i livelli di rumore.

Controllo preciso della temperatura

Gli scomparti frigorifero e congelatore consentono l'impostazione, il controllo e la visualizzazione indipendente della temperatura; il sistema di controllo a microprocessore garantisce una regolazione precisa.

Display a LED e pulsanti touch

Il display LED mostra la temperatura impostata e lo stato operativo degli scomparti frigorifero e congelatore. I tasti touch sono facili da usare e progettati per una lunga durata.

Vetro temperato, sicuro e affidabile

I ripiani in vetro temperato sono sicuri, esteticamente gradevoli e resistenti, con un'elevata capacità di carico e una facile manutenzione.

Guarnizione della porta rimovibile

Speciale guarnizione della porta rimovibile, a lunga durata, con elevata aderenza e facile da pulire.


Fabbricatore di ghiaccio automatico

Il frigorifero è dotato di un fabbricatore di ghiaccio automatico.

Componenti del prodotto

Il layout degli elementi seguenti è soggetto a modifiche senza preavviso e potrebbe non apparire o essere configurato come mostrato nell'immagine sottostante.

L'aspetto e le specifiche del prodotto effettivo possono variare in base al modello.

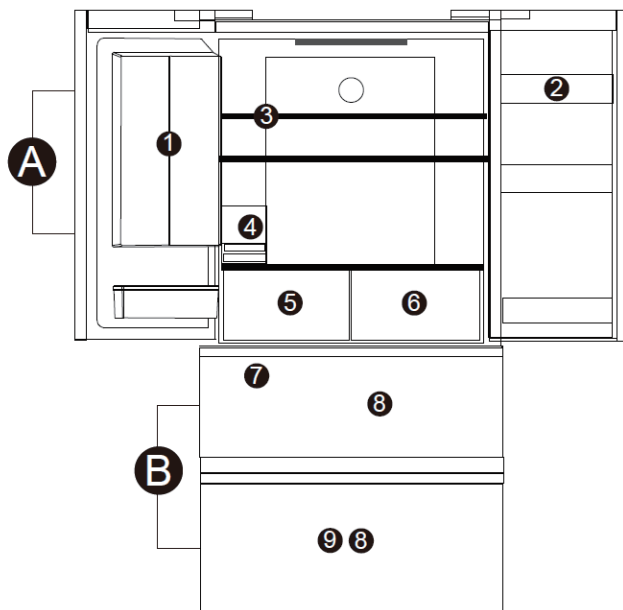

A Scomparto frigorifero

1 Modulo acqua frizzante

2 Balconcino della controporta

3 Ripiani in cetro per frigorifero

4 Serbatoio dell'acqua

5 Cassetto frutta e verdura HydroGuard

6 Cassetto multimodale FreshFlex

B Scomparto congelatore

7 Fabbricatore di ghiaccio

8 Cassetto del congelatore


9 Vassoio del cassetto del vano congelatore

NOTA:

Per ottenere la massima efficienza energetica di questo prodotto, posizionare tutti i ripiani, i cassetti e i cestelli nella posizione originale illustrata sopra.

Dimensioni di installazione

Scegliere una superficie piana e facilmente accessibile per l'apparecchio.
Evitare di posizionare l'apparecchio vicino a fonti di calore, alla luce solare diretta o in zone umide.

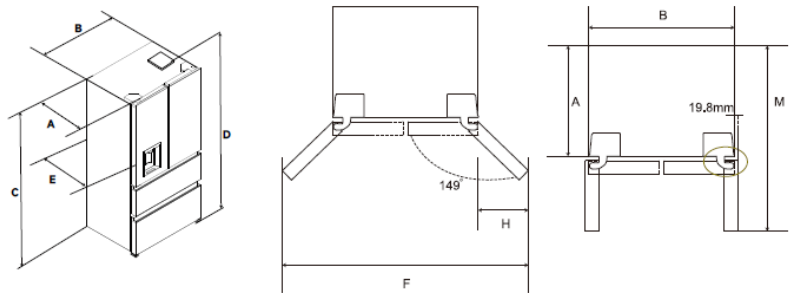

A	B	C	D	E	F	H	M
610	911	1774	1830	693	1661	393	1088

Le dimensioni indicate sopra sono fornite come guida generale per l'installazione. Le dimensioni effettive della vostra unità potrebbero variare leggermente.

Mantenere uno spazio libero adeguato attorno all'unità per garantire un funzionamento ottimale.

Installazione

Trasporto




Trasportare sempre il frigorifero in posizione verticale—mai posizionarlo su un lato.

Non sollevare il frigorifero dalla porta o dalla maniglia. Trasportare sempre il frigorifero sollevandolo dalla base.

Questa unità non deve mai essere spostata da una sola persona. Per sollevare o trasportare l'unità in sicurezza sono necessarie due persone.

Dove Installare la Tua Unità

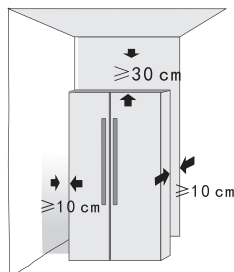

Posizionare il frigorifero su una superficie dura e piana.


Se è necessario un supporto, utilizzare blocchi stabili, rigidi e non infiammabili.

NON UTILIZZARE GLI IMBALLAGGI DI POLISTIROLO COME SUPPORTI!

L'unità deve essere tenuta lontana da luoghi umidi o bagnati. Rimuovere immediatamente eventuali tracce di acqua o sporco dall'apparecchio con un panno morbido per prevenire la ruggine e garantire prestazioni ottimali.

Posizionare il frigorifero in un'area ben ventilata, assicurandosi che ci sia spazio sufficiente intorno e dietro l'unità. Non coprire o ostruire la griglia di ventilazione sul pannello posteriore del compressore. Mantenere il frigorifero lontano da fonti di calore e dalla luce solare diretta.

Piedini Regolabili in Plastica

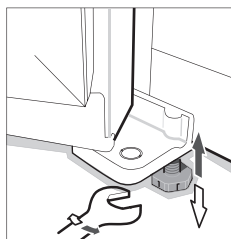


All'interno dell'imballaggio, i piedini in plastica del frigorifero sono serrati.

Dopo il disimballaggio, regolare i due piedini anteriori in plastica all'altezza corretta. È possibile regolare questi piedini in plastica utilizzando una chiave o a mano.

Assicurarsi che i piedini in plastica e i rulli posteriori siano a contatto con il pavimento per evitare movimenti o rumori.

Quando si sposta il frigorifero, sollevare leggermente i piedini anteriori ruotandoli in senso antiorario, quindi far scorrere delicatamente l'unità per riposizionarla.

Balconcino della controporta

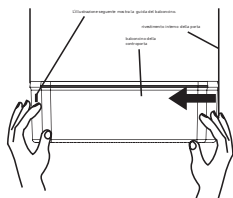

Smontaggio: Afferrare entrambi i lati del balconcino, quindi spingere verso l'interno il lato senza guida come mostrato nel diagramma. Spingere finché il bordo del balconcino non si separa dalla scanalatura del rivestimento.

Installazione: Afferrare entrambi i lati del balconcino; installare prima l'aggancio dal lato della guida. Quindi spingere delicatamente l'altro lato verso l'interno finché la guida non scatta in posizione, fissando il balconcino. Assicurarsi che sia correttamente installato prima dell'uso.

Funzionamento

Prima dell'uso

Questo apparecchio refrigerante non è destinato a essere utilizzato come elettrodomestico da incasso.

Rimuovere tutti i materiali di imballaggio, compresa la base in polistirolo sul fondo dell'apparecchio e il nastro adesivo di fissaggio per i ripiani interni e i balconcini della controporta.

Posizionare il frigorifero in un punto adeguato e regolare i piedini di livellamento per assicurarsi che sia perfettamente in piano. Si consiglia di pulire l'apparecchio con un panno caldo e insaponato e di asciugarla accuratamente prima dell'uso.

Posizionare il frigorifero e livellarlo. Pulire l'interno, lasciare l'unità in posizione verticale per 4-6 ore, quindi collegarla alla presa. Ciò garantisce che l'olio del compressore si sia depositato correttamente, consentendo all'unità di funzionare normalmente.

Inizio

Collegare il cavo di alimentazione e accendere l'interruttore di alimentazione.

All'avvio iniziale, lo schermo visualizzerà i rispettivi valori di temperatura impostati: lo scomparto frigorifero è impostato a 5 °C, il congelatore a -18 °C e il cassetto a temperatura variabile funzionerà a 0 °C con l'icona della modalità Drink attivata.

La modalità predefinita è a risparmio energetico all'avvio: Lo schermo rimane acceso per 20 secondi prima di spegnersi. Questa modalità aiuta a conservare energia e prolunga la durata delle luci LED.

Fabbricatore di ghiaccio automatico


Il fabbricatore di ghiaccio e lo scomparto di conservazione del ghiaccio si trovano nella parte superiore del congelatore. Quando si utilizza il fabbricatore di ghiaccio, assicurarsi che l'interruttore del fabbricatore sia acceso e che l'impianto idrico sia correttamente collegato. Il fabbricatore di ghiaccio produrrà automaticamente il ghiaccio. Una volta che il contenitore del ghiaccio è pieno, il processo di produzione del ghiaccio si interromperà automaticamente.

La capacità massima di produzione di ghiaccio di questo fabbricatore è di 2,5 kg ogni 24 ore.

Quando il congelatore raggiunge la temperatura impostata, il fabbricatore di ghiaccio può produrre il primo lotto di ghiaccio in poche ore.

Nota: Tutti i dati sulla capacità di produzione del ghiaccio sopra riportati si basano su misurazioni effettuate in laboratorio.

Pannello di controllo

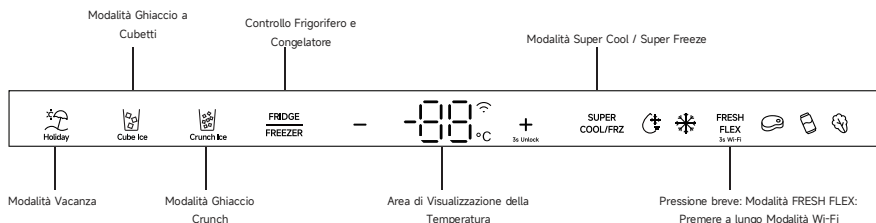

Impostazione dell'intervallo di temperatura:

1. Intervallo di temperatura del frigorifero: 2–8 °C (predefinito 5 °C).
2. Intervallo di temperatura del congelatore: -23–15 °C (predefinito -18 °C).

Regolazione delle impostazioni di temperatura

- Al primo avvio, l'apparecchio inizierà a funzionare alle temperature predefinite di fabbrica: 5 °C per lo scomparto frigorifero e -18 °C per lo scomparto congelatore.
- Al primo avvio dell'apparecchio, impostare la temperatura dello scomparto frigorifero a 3 °C e lasciarlo in funzione per almeno 4 ore prima di inserire gli alimenti. Ciò garantisce che lo scomparto congelatore sia completamente raffreddato e che lo scomparto frigorifero sia stabilizzato prima di inserire gli alimenti. Quindi regolare la temperatura all'impostazione preferita.
- Per regolare la temperatura in ogni zona, premere il pulsante corrispondente alla zona. La temperatura si regolerà in base ai valori preimpostati indicati di seguito.

Regolazione della temperatura dello scomparto frigorifero

La temperatura predefinita per lo scomparto frigorifero è di 5 °C. All'accensione, l'apparecchio entra automaticamente in modalità standby. Premere una volta il pulsante  per visualizzare la temperatura corrente del frigorifero. Premere il pulsante +/- per regolare la temperatura del frigorifero. L'intervallo di temperatura regolabile è compreso tra 2 °C e 8 °C.




Temperatura Impostata

5 °C	8 °C
4 °C	7 °C
3 °C	6 °C
2 °C	

Regolazione della temperatura dello scomparto congelatore

La temperatura predefinita per lo scomparto congelatore è di -18 °C. All'accensione, l'apparecchio entra automaticamente in modalità standby. Premere il  pulsante due volte  per visualizzare la temperatura corrente del congelatore. Premere il pulsante +/- per regolare la temperatura del congelatore verso l'alto o verso il basso. L'intervallo di temperatura regolabile è compreso tra -15 °C e -23 °C.



Temperatura Impostata

-18 °C	-15 °C
-19 °C	-16 °C
-20 °C	-17 °C
-21 °C	
-22 °C	
-23 °C	

ATTENZIONE: Non posizionare alimenti freschi direttamente su quelli congelati.

Il frigorifero è dotato di una funzione automatica per la produzione di ghiaccio.

La capacità massima di produzione di ghiaccio di questo fabbricatore è di 2,5 kg ogni 24 ore.

Quando il congelatore raggiunge la temperatura impostata, il fabbricatore di ghiaccio può produrre il primo lotto di ghiaccio in poche ore.

ATTENZIONE: Durante la produzione di cubetti di ghiaccio, è possibile avvertire il segnale acustico della valvola dell'acqua, il rumore dell'acqua che scorre nel fabbricatore e quello della caduta dei cubetti.

Impostazione Temperatura Fresh Flex

Questo prodotto è dotato di un cassetto a temperatura variabile.

All'accensione, la modalità predefinita è "Frutta e verdura"; toccare una volta per cambiare modalità.



Modalità Soft Freeze: Il cassetto a temperatura variabile funzionerà a $-3 \sim -1$ °C.



Modalità Bevande: Il cassetto a temperatura variabile funzionerà a $-1 \sim 1$ °C.



Modalità Frutta e Verdura: Il cassetto a temperatura variabile funzionerà a $2 \sim 4$ °C.

Configurazione della Modalità

Modalità Super Cool / Super Freeze

La funzione SUPER COOL/FRZ è impostata su OFF dopo l'accensione, con l'icona dell'indicatore che rimane spenta. Logica di funzionamento touch:

Toccare una volta: Modalità Super Cool attivata: L'icona  rimane accesa in modo fisso.

Toccare due volte: Modalità Super Cool + Super Freeze attivate,  e  le icone rimangono accese in modo fisso.

Toccare tre volte: Modalità Super Cool disattivata,  l'icona si spegne.

Toccare quattro volte: Modalità Super Cool + Super Freeze disattivate,  e  le icone si spengono.

**SUPER
COOL/FRZ**

Super Cool

Quando la funzione è attiva, la temperatura dello scomparto frigorifero viene impostata a 2 °C. La funzione si disattiva automaticamente dopo 2 ore e l'indicatore

 si spegne. Toccare nuovamente il pulsante  durante il funzionamento per disattivare manualmente la funzione.

Super Freeze

Quando la funzione è attiva, la temperatura dello scomparto congelatore viene impostata a -24 °C. La funzione si disattiva automaticamente dopo 24 ore o quando la temperatura del congelatore raggiunge -28 °C, a seconda di quale condizione si verifichi per prima. Toccare nuovamente il pulsante  durante il funzionamento per disattivare manualmente la funzione.



Modalità di produzione ghiaccio a cubetti (Modello fabbricatore di ghiaccio: IME-2-01)

La funzione Ghiaccio a Cubetti è disattivata per impostazione predefinita all'accensione e l'icona dell'indicatore  rimane inattiva. Toccare il pulsante  per attivare il fabbricatore di ghiaccio a cubetti. L'indicatore  si accenderà e inizierà la produzione di cubetti di ghiaccio. La produzione di ghiaccio funziona in cicli continui. Toccare nuovamente il pulsante  per disattivare la funzione.

Modalità di produzione ghiaccio Crunch (Modello fabbricatore di ghiaccio: IME-2-01)



La funzione Crunch Ice è disattivata per impostazione predefinita all'accensione e l'indicatore  rimane inattivo. Toccare il pulsante  per attivare il fabbricatore di ghiaccio masticabile. L'indicatore  si accenderà e inizierà la produzione di ghiaccio masticabile. La produzione di ghiaccio funziona in cicli continui. Toccare nuovamente il pulsante  per disattivare la funzione.

Modalità Vacanza



La funzione Holiday è disattivata per impostazione predefinita dopo l'accensione e l'icona  rimane inattiva. Toccare il pulsante  per attivare la Modalità Vacanza. La temperatura del frigorifero viene impostata a 15 °C e quella del congelatore a -18 °C. Toccare nuovamente il pulsante  per uscire dalla Modalità Vacanze. Gli scomparti frigorifero e congelatore torneranno alle impostazioni di temperatura precedenti. (Nota: L'attivazione della Modalità Vacanza disattiverà sia la funzione di produzione del ghiaccio che quella dell'acqua frizzante.)

1. Night View (solo tramite App)

Vista Notturna è una funzionalità di illuminazione pratica progettata per migliorare il comfort visivo durante l'utilizzo del frigorifero di notte. Quando attivata, l'illuminazione interna del frigorifero si attenua per aiutare gli occhi ad adattarsi in condizioni di scarsa luminosità.

Come abilitare/disabilitare

Questa funzionalità può essere configurata, attivata o disattivata solo tramite l'app DREAME. Per utilizzare questa funzione, scaricare e installare l'app DREAME.

Pianificazione

Night View supporta l'operazione pianificata. Nell'app è possibile impostare una fascia oraria (ad es. dalle 7:00 alle 22:00) e scegliere le regole di pianificazione, quali:

- Ogni Giorno

- Giorni feriali
- Fine settimana
- Una volta

Livello di Illuminazione Interna del Frigorifero

È possibile scegliere il livello di illuminazione interna preferito nell'app:

- Luce lunare
- Comfort
- Luminosa

2. Quiet Time (solo tramite App)

Panoramica delle Funzionalità

La funzione Quiet Time consente di programmare periodi in cui specifiche funzioni del frigorifero vengono temporaneamente sospese per ridurre al minimo il rumore di funzionamento. È ideale per mantenere un ambiente tranquillo durante le ore notturne, al mattino presto o ogni volta che si preferisce un rumore minimo.

Cosa accade durante il periodo Quiet Time

Quando Quiet Time è attivato, le seguenti funzioni vengono temporaneamente disabilitate:

- Produzione di ghiaccio
- Riempimento automatico
- Always Fresh

Nota: Le funzioni primarie di raffreddamento e refrigerazione continuano a funzionare normalmente per garantire una corretta conservazione degli alimenti. Durante il Quiet Time, vengono disabilitate solo le funzioni ausiliarie che generano rumore.

Come configurare la funzione Quiet Time

Per configurare le impostazioni di Quiet Time:

1. Aprire l'app DREAME sul proprio dispositivo mobile.
2. Accedere al menu delle impostazioni del frigorifero
3. Selezionare Quiet Time
4. Selezionare l'opzione di pianificazione preferita:
 - Ogni Giorno
 - Una volta
 - Fine settimana
 - Giorni feriali
5. Toccare Aggiungi per salvare programmi personalizzati se necessario

Note importanti

- Quando Quiet Time è attivo, le funzioni disattivate riprenderanno automaticamente una volta terminato il periodo programmato.
- È possibile modificare o eliminare qualsiasi pianificazione personalizzata in qualsiasi momento tramite l'app.
- Questa funzionalità non compromette le prestazioni principali di raffreddamento del frigorifero né la sicurezza degli alimenti.

Funzione di Blocco per Bambini


Sblocco

Tenere premuto il tasto temperatura + per 3 secondi per sbloccare il pannello di controllo. Sarà quindi possibile utilizzare i tasti. Se non viene rilevata alcuna attività per 20 secondi, il pannello di controllo si bloccherà automaticamente e il display si spegnerà.

Blocco

Tenere premuto il tasto temperatura + per 3 secondi per bloccare il pannello di controllo. Quando il display è spento, premere un tasto qualsiasi per attivare lo schermo. Premere nuovamente un pulsante e tutte le icone lampeggeranno per indicare che il pannello di controllo è bloccato.

Guida all'uso dell'acqua frizzante

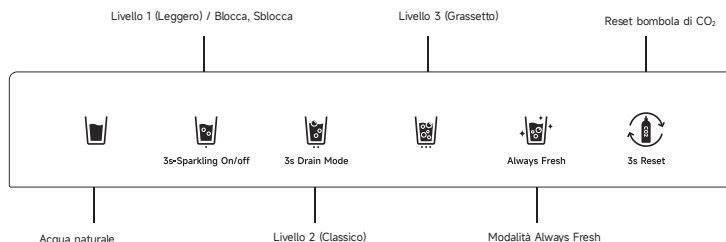

Pulsante Acqua Naturale

Dopo l'accensione, il sistema passa automaticamente alla modalità Acqua naturale e l'indicatore corrispondente si illumina. Tenere premuta la leva dell'erogatore d'acqua per avviare lo scarico.

Pulsante Sblocca / Blocca

Tenere premuto il tasto  pulsante per 3 secondi per sbloccare i tre livelli di acqua frizzante e la funzione Always Fresh. Tenere premuto nuovamente per 3 secondi per bloccare e disattivare queste funzioni.

Tasto Livello 1 (Leggero)

Questo pulsante funziona anche come il pulsante  3s-Sparkling On/off. Una volta sbloccato, toccare il tasto: l'indicatore lampeggerà per segnalare l'inizio della produzione di acqua frizzante di Livello 1. Una volta completata la produzione, l'indicatore di Livello 1 rimane illuminato. Toccare la leva dell'erogatore d'acqua per erogare acqua frizzante di Livello 1.

Tasto Livello 2 (Classico)

Una volta sbloccato, toccare il tasto. L'indicatore lampeggerà per iniziare a produrre acqua frizzante di Livello 2. Una volta completata la produzione, l'indicatore di Livello 2 rimane illuminato. Toccare la leva dell'erogatore d'acqua per erogare acqua frizzante di Livello 2.

Tasto Livello 3 (Forte)

Una volta sbloccato, toccare il tasto. L'indicatore lampeggerà per iniziare a produrre acqua frizzante di Livello 3. Una volta completata la produzione, l'indicatore di Livello 3 rimane illuminato. Toccare la leva dell'erogatore d'acqua per erogare acqua frizzante di Livello 3.

Descrizione della funzione Always Fresh

Con la funzione Always Fresh attiva, il frigorifero aggiunge automaticamente anidride carbonica all'acqua ogni 4 ore nella fascia oraria specificata. Ciò garantisce che l'acqua rimanga fresca, ne preserva il sapore ottimale e riduce al minimo il rischio di retrogusto amaro o di perdita di gasatura nel tempo.

L'utente può configurare gli orari di inizio e fine tramite l'app, consentendo al sistema di funzionare

automaticamente durante l'intervallo selezionato e fornire acqua frizzante di qualità costante senza richiedere interventi manuali.

Tasto Reset 3s (Reset bombola di CO₂)

Quando la bombola di CO₂ è quasi esaurita, la spia luminosa lampeggia. Dopo la sostituzione della bombola di CO₂, tenere premuto questo tasto per 3 secondi finché l'indicatore non si spegne, a conferma dell'avvenuto reset.

Spegnimento automatico schermo (20 secondi di inattività)

Per ridurre al minimo il consumo energetico e prevenire un funzionamento involontario, il display è dotato di una funzione di Spegnimento Automatico dello Schermo.

In assenza di interazione da parte dell'utente per 20 secondi, inclusi:

l'inattività del pannello touch e la mancata erogazione di acqua, il display si spegne automaticamente e l'apparecchio entra in modalità Schermo Spento.

In modalità Schermo Spento, il frigorifero mantiene il funzionamento normale. Per riattivare il display, toccare il pannello di controllo o erogare acqua. Il display tornerà alla schermata precedente.

Una bombola di CO₂ da 425 g può produrre approssimativamente:

- Livello 1 (Gasatura): ★★☆☆ Circa 110 lattine di acqua leggermente frizzante.
- Livello 2 (Gasatura): ★★★★★: Circa 80 lattine di acqua mediamente frizzante.
- Livello 3 (Gasatura): ★★★★★★ Circa 43 lattine di acqua molto frizzante.

Modalità di Scarico

Descrizione delle funzionalità

La modalità di scarico viene utilizzata per rimuovere manualmente il liquido residuo dal sistema dell'acqua frizzante prima di periodi prolungati di inattività dell'apparecchio, contribuendo a mantenere condizioni ottimali di gusto e igiene.

In modalità di scarico, l'apparecchio scaricherà l'acqua solo se la leva dell'erogatore viene premuta in modo continuo. Il rilascio della leva dell'erogatore d'acqua interrompe immediatamente lo scarico.

Quando utilizzare la modalità di scarico?

Scenari d'uso consigliati per la modalità di scarico:

- L'apparecchio rimarrà inutilizzato per un periodo prolungato (ad es. prima di un viaggio o di una vacanza).
- Prima di eseguire qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione sull'apparecchiatura.
- Utilizzato per eliminare i residui di liquido nel sistema di acqua frizzante.

Come attivare la modalità di scarico

- (1) Tenere premuto il tasto  per 3 secondi per entrare in modalità di scarico. Il segnale acustico emetterà un suono continuo e gli indicatori di tutti e tre i livelli lampeggeranno contemporaneamente per confermare l'attivazione.
- (2) Istruzioni per l'esecuzione dello scarico:
- In modalità di scarico, tenere premuta la leva dell'erogatore d'acqua per avviare lo scarico.
 - Durante il processo di scarico, rilasciando la leva dell'erogatore d'acqua si interromperà immediatamente lo scarico.
 - Quando il flusso di acqua frizzante diminuisce significativamente o si interrompe completamente, il sistema di acqua frizzante è considerato sostanzialmente svuotato.
 - Durante lo scarico, il rilascio della leva dell'erogatore dell'acqua interrompe immediatamente il processo.
- (3) Uscita dalla modalità di scarico: Al termine dello scarico completo dell'acqua frizzante, l'apparecchio esce automaticamente dalla modalità di scarico e disattiva la relativa funzione.

Se l'acqua frizzante non è stata scaricata completamente, è possibile tenere premuto il tasto  per 3 secondi per uscire manualmente dalla Modalità Scolo.

Note importanti

- Durante l'uso della modalità di scarico, posizionare sempre un contenitore adeguato sotto l'erogatore per raccogliere l'acqua ed evitare fuoriuscite. Monitorare continuamente il processo.
- L'operazione in modalità di scarico deve essere costantemente supervisionata dall'utente. Non lasciare l'apparecchio incustodito. In caso di interruzione del processo, l'apparecchio rimarrà in modalità di scarico. Per interrompere lo scarico, uscire manualmente dalla modalità di scarico dopo aver verificato che l'operazione possa essere arrestata in sicurezza.
- La modalità di scarico è destinata esclusivamente allo svuotamento dei liquidi dal sistema dell'acqua frizzante e non deve essere attivata frequentemente durante il normale uso quotidiano.
- In modalità di scarico, le funzioni automatiche come Modalità di attesa, Riempimento automatico e Always Fresh non saranno temporaneamente disponibili.

Modalità di attesa

Panoramica

Se il sistema ha terminato la gasatura al livello corrente ma l'acqua frizzante non è stata erogata completamente, la selezione di un diverso livello di gasatura attiva la modalità di attesa.

In modalità In attesa, l'indicatore del livello appena selezionato lampeggerà, segnalando che il sistema ha messo in coda il livello di gasatura per il lotto successivo.

Funzionamento

Una volta esaurita tutta l'acqua frizzante corrente, il sistema preparerà automaticamente un nuovo lotto al livello di gasatura in attesa (in coda), senza necessità di ulteriori azioni.

Ciò consente una transizione fluida tra i livelli di gasatura e supporta un utilizzo continuo e ininterrotto.

Annullamento della modalità di attesa

È possibile annullare la Modalità in sospenso in uno dei seguenti modi:

- Toccare il tasto del livello lampeggiante.
- Toccare il tasto del livello attualmente acceso (attivo).

Vantaggio

Questa funzione consente agli utenti di preselezionare il livello di gasatura successivo senza influire sul processo di erogazione corrente, rendendo l'operazione più comoda e fluida.

Modalità Rifornimento Automatico

Descrizione della funzione

La funzione di Riempimento Automatico riempie e gasa automaticamente l'acqua quando il sistema dell'acqua frizzante è vuoto.

Funziona in base all'ultimo livello di gasatura selezionato, mantenendo l'acqua frizzante pronta e riducendo i tempi di attesa.

Il Rifornimento Automatico è abilitato per impostazione predefinita quando la funzione acqua frizzante è attivata. Per disabilitare il Riempimento Automatico, aprire l'app Dreame e disattivare l'opzione Riempimento Automatico nelle impostazioni dell'acqua frizzante.

Fabbricatore di Acqua Frizzante – Installazione Iniziale e Istruzioni per l'Uso

Avviso Importante


Prima di installare la bombola di CO₂, rimuovere il blocco di sicurezza per il trasporto. La mancata rimozione del blocco potrebbe compromettere il corretto funzionamento dell'asta dell'attuatore. Durante l'installazione, l'apparecchio deve essere spento per evitare l'attivazione accidentale della funzione di gasatura.

1. Ispezione e installazione della bombola di CO₂ (Passaggi critici)

(1) Ispezione della bombola di CO₂

Verificare i seguenti punti:

- La superficie della bombola è priva di crepe, deformazioni o corrosione.
- La valvola non presenta segni di perdite di gas.
- L'anello antiurto e il cappuccio protettivo rimangono intatti.
- La bombola è entro il periodo di validità dell'ispezione indicato sulla stessa.

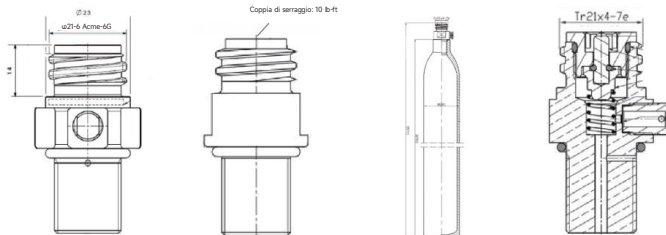


(2) Installazione e Rimozione della Bombola di CO₂

①: Aprire lo sportello del frigorifero, quindi aprire il pannello di accesso all'erogatore di acqua frizzante per esporre lo scomparto della bombola. Estrarre il supporto della bombola.

②: Rimuovere il tappo protettivo in plastica dalla valvola della bombola.

③: Inserire con attenzione la bombola nell'apertura della valvola e spingerla delicatamente all'interno. Ruotare la bombola in senso orario fino a quando non è completamente serrata e non può più essere girata.

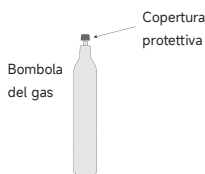

Sostituzione della bombola:

Ruotare la bombola vuota in senso antiorario per rimuoverla. Installare il nuovo cilindro seguendo i passaggi di installazione sopra indicati.

Nota:

Assicurarsi che la bombola sia serrata saldamente per evitare perdite di gas. Non serrare eccessivamente, poiché potrebbe danneggiare le filettature.

(3) Test di Tenuta

Dopo l'installazione, collegare l'alimentazione senza accendere l'apparecchio. Applicare una piccola quantità di acqua saponata intorno all'attacco della bombola e osservare:

- Nessuna bolla: la tenuta è sicura.
- Presenza di bolle: rimuovere la bombola ruotandola in senso antiorario e reinstallarla, quindi eseguire nuovamente il test.

Se la perdita persiste, interrompere immediatamente l'uso dell'apparecchio e contattare il servizio post-vendita.

2. Trattamento dell'Acqua Potabile

(1) Riempimento del serbatoio dell'acqua


- Non aggiungere acqua distillata o filtrata a osmosi inversa con un TDS inferiore a 30 al serbatoio dell'acqua.
- Non aggiungere succo, cola, latte, liquidi oleosi o qualsiasi altra sostanza simile al serbatoio dell'acqua.
- Utilizzare acqua di rubinetto o minerale a 50 °C o meno. Riempire il serbatoio dell'acqua dedicato con acqua, mantenendo il livello tra i segni "MAX" e "MIN".
- Non riempire eccessivamente o insufficientemente il serbatoio.
- Per ottenere i migliori risultati di gasatura, impostare la temperatura del frigorifero tra 2 e 4 °C. Ciò aiuta a ottenere bolle più intense e durature.
- Se l'acqua aggiunta è tiepida e si desidera consumare subito l'acqua frizzante, aggiungere una quantità adeguata di ghiaccio per raffreddarla prima di procedere alla gasatura.



(2) Rimozione e installazione del serbatoio dell'acqua


Linee guida per la rimozione e l'installazione del serbatoio dell'acqua

Tirare il serbatoio dritto verso l'esterno fino a quando non è completamente libero dall'alloggiamento, quindi sollevarlo verso l'alto per rimuoverlo. Per l'installazione, seguire i passaggi sopra indicati in ordine inverso.




Installazione corretta

Il serbatoio dell'acqua deve essere posizionato a filo con la staffa sul lato sinistro.

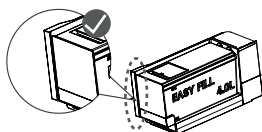

Installazione errata

Se il serbatoio dell'acqua sporge oltre la staffa sul lato sinistro, potrebbe causare malfunzionamenti, come il mancato funzionamento del fabbricatore di ghiaccio o dell'erogatore dell'acqua.

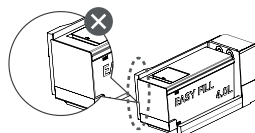

Se l'erogazione dell'acqua è anomala, verificare se il serbatoio dell'acqua è vuoto o quasi vuoto e riempirlo prontamente.

(3) Ispezione della Guarnizione

Assicurarsi che il serbatoio dell'acqua sia installato correttamente, completamente inserito e fissato in modo sicuro senza alcun allentamento.

(4) Risciacquo iniziale (Obbligatorio)

Per il primo utilizzo:

- Selezionare il livello di gasatura 1.
- Dopo la gasatura, erogare e gettare l'acqua frizzante.
- Ripetere questo processo di risciacquo tre volte.

Questo passaggio elimina qualsiasi sostanza residua dai tubi interni e garantisce acqua potabile sicura.

3. Linee guida importanti per la sicurezza durante l'uso iniziale (Critico)

Azioni Vietate

(1) Funzionamento senza bombola di CO₂

L'avvio dell'apparecchio senza bombola può causare un'estensione anomala o il distacco dell'asta dell'attuatore, con il rischio di danneggiare il meccanismo di azionamento.

(2) Utilizzo di fonti idriche o liquidi vietati

- Non utilizzare acqua distillata o acqua filtrata a osmosi inversa con un TDS inferiore a 30.
- Non utilizzare acqua a una temperatura superiore a 50 °C.
- Non gassare liquidi diversi dall'acqua (ad esempio, succo, latte).

Queste azioni possono causare l'ostruzione del modulo di gasatura, creare rischi per la sicurezza e contaminare le tubazioni interne.

(3) Smontaggio o alterazione dell'apparecchio

I non professionisti non devono smontare l'unità principale, la bombola di CO₂ o i componenti di azionamento. È severamente vietato ricaricare la bombola di CO₂.

(4) Uso non supervisionato da parte di bambini

I bambini non devono utilizzare l'apparecchio senza la supervisione di un adulto. È sempre necessaria la supervisione di un adulto per evitare il contatto con la bombola, l'alimentazione elettrica o l'interfaccia di gasatura.

Linee guida per la sicurezza e lo stoccaggio delle bombole di CO₂

Utilizzo sicuro del prodotto:

- Il prodotto deve essere maneggiato in conformità con le corrette pratiche di sicurezza industriale e igiene.
- Solo personale esperto e adeguatamente formato deve maneggiare gas pressurizzati.
- Non inalare i gas.
- Evitare di rilasciare il prodotto nell'area di lavoro.
- Non fumare durante la manipolazione del prodotto.
- Utilizzare solo apparecchiature progettate specificamente per il prodotto, le pressioni e le temperature richieste. In caso di dubbi, contattare il proprio fornitore di gas.
- I serbatoi che contengono o hanno contenuto prodotti infiammabili o esplosivi non devono essere resi inerti utilizzando anidride carbonica liquida.
- La formazione di particelle solide di CO₂ deve essere evitata.

- Il sistema deve essere correttamente messo a terra per prevenire il rischio di scariche elettrostatiche.

Attenzione al rischio di scariche elettrostatiche durante l'utilizzo degli estintori a CO₂.

- Non utilizzarli in aree dove possono essere presenti atmosfere infiammabili.
- Evitare di introdurre acqua, acidi o alcali nell'apparecchio.
- Assicurarsi che l'intero sistema di distribuzione del gas sia stato (o sia regolarmente) controllato per perdite prima dell'uso. Considerare le valvole di sicurezza negli impianti a gas.

Manipolazione sicura della bombola di gas:

- Non permettere che il gas rifluisca nel contenitore.
- Aprire la valvola gradualmente per evitare sbalzi di pressione.
- Evitare che l'acqua penetri nella bombola.
- Proteggere le bombole da danni fisici. Evitare di trascinarli, rotolarli, farli scivolare o lasciarli cadere.

Quando si spostano i contenitori, anche per brevi distanze, utilizzare attrezzature di movimentazione appropriate (carrelli, carrelli a mano, ecc.) progettate per il trasporto di tali bombole. Mantenere i cappucci protettivi delle valvole finché la bombola non è correttamente fissata a una parete, a un banco di lavoro o posizionato su un supporto adeguato e pronto per l'uso.

- Se l'operatore riscontra difficoltà durante l'utilizzo della valvola, interrompere l'uso e contattare il fornitore.
- Non tentare mai di riparare o modificare le valvole delle bombole o i relativi dispositivi di sicurezza.
- Le valvole danneggiate devono essere segnalate immediatamente al fornitore.
- Mantenere le valvole delle bombole pulite e libere da contaminanti, in particolare olio e acqua. Dopo aver scollegato la bombola dall'apparecchio, sostituire immediatamente eventuali tappi o copri valvole forniti sui contenitori e sulle valvole.
- Chiudere la valvola della bombola dopo ogni utilizzo, anche se vuota o ancora collegata all'apparecchio.
- Non tentare mai di travasare gas da una bombola all'altra.
- Non utilizzare fiamma diretta o riscaldamento elettrico per aumentare la pressione interna della bombola.
- Non rimuovere né oscurare le etichette del fornitore che identificano il contenuto della bombola.

Condizioni per lo stoccaggio sicuro:

- Rispettare le normative locali e i requisiti legislativi per lo stoccaggio delle bombole. Le bombole non devono essere conservate in condizioni che favoriscano fenomeni corrosivi.
- È necessario installare i tappi e/o i cappucci.
- Le bombole devono essere conservate in posizione verticale e fissate per evitare il ribaltamento. Le bombole in stoccaggio devono essere ispezionate regolarmente per verificarne le condizioni generali e l'assenza di perdite.
- Conservare le bombole in un'area ben ventilata a una temperatura inferiore a 50 °C.
- Conservare le bombole in aree prive di rischi di incendio, lontano da fonti di calore e punti di accensione.
- Tenere lontano da sostanze infiammabili.

Per maggiori dettagli sullo stoccaggio sicuro dell'anidride carbonica refrigerata, consultare il documento "Stoccaggio di CO₂ refrigerata presso le strutture degli utenti" (EIGA Doc. 66), disponibile su <http://www.eiga.eu> e consultare il proprio fornitore.

Guida alla configurazione di rete per frigoriferi con erogatore di acqua frizzante

Download, installazione e accesso all'App

(1) Scarica e Installa

Scansionare il codice QR o cercare "DREAME" nell'App Store per scaricare e installare l'app. Gli utenti iOS possono accedervi tramite l'Apple App Store.



(2) Registrazione e Accesso

Nella homepage dell'app, seguire le istruzioni per completare la registrazione dell'account e l'accesso.

Configurazione di rete e associazione dell'apparecchio

(1) Impostazioni di Configurazione di Rete

Sblocca: Tenere premuto il tasto "3s Unlock" per più di 3 secondi fino a udire il segnale acustico.

Modalità Wi-Fi: Tenere premuto il tasto  per più di 3 secondi fino a udire il segnale acustico; l'icona Wi-Fi inizierà a lampeggiare.

(2) Associazione del Dispositivo

- Collegare lo smartphone a un hotspot Wi-Fi a 2,4 GHz.
- Aprire l'app DREAME e seguire le istruzioni per aggiungere e associare l'apparecchio.
- Controllo: L'apparecchio apparirà nell'elenco dei dispositivi dell'app al termine dell'associazione.
- Riprova: In caso di mancata associazione, tornare al punto 1.1 per ripetere la procedura.

Note importanti e specifiche tecniche

- L'apparecchio supporta esclusivamente la connessione alla rete Wi-Fi a 2,4 GHz del router domestico.
- A causa degli aggiornamenti e delle modifiche all'app DREAME, l'operazione effettiva potrebbe differire da questa descrizione. Seguire le istruzioni fornite dall'app DREAME.
- L'apparecchio contiene un modulo trasmettitore radio con la seguente certificazione: ID CMIIT: 2021DP15933.


Modello del Modulo di Rete Wireless	X-C13SG
Standard	IEEE 802.11b/g/n
Tipo di Antenna	Antenna a circuito stampato (PCB)
Banda di Frequenza	2400-2483,5 MHz
Temperatura di esercizio	-40°C~82°C
Alimentazione elettrica	DC 2,7 ~ 3,6 V
Potenza massima RF EIRP in uscita	Rete Wireless: 18 dBm
BLE (Bluetooth Low Energy)	Non applicabile

Interfacce di rete e servizi esposti tramite interfacce di rete nello stato predefinito di fabbrica UDP 67

Servizio: Abilita l'acquisizione automatica dell'indirizzo di rete per l'apparecchio durante la configurazione della rete in modalità AP.

Scomparto frigorifero

Il vano frigorifero deve essere utilizzato principalmente per conservare alimenti da consumare entro breve tempo.

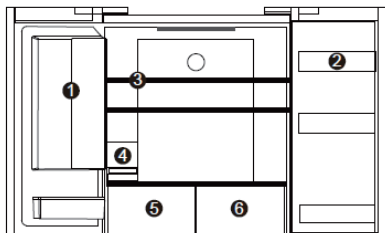

- 1 Modulo acqua frizzante
- 2 Balconcino della controporta
- 3 Ripiani in cetro per frigorifero
- 4 Serbatoio dell'acqua
- 5 Cassetto frutta e verdura
HydroGuard
- 6 Cassetto multimodale FreshFlex

Scomparto congelatore

Il vano congelatore è progettato per congelare alimenti, conservare cibi surgelati e produrre cubetti di ghiaccio. Consente la conservazione degli alimenti per periodi prolungati.



- 1 Cassetto del congelatore
- 2 Fabbricatore di ghiaccio
- 3 Vassoio del cassetto del vano

Durante la produzione di cubetti di ghiaccio, è possibile avvertire il segnale acustico della valvola dell'acqua, il rumore dell'acqua che scorre nel fabbricatore e quello della caduta dei cubetti.

Il fabbricatore di ghiaccio produrrà automaticamente il ghiaccio. Quando il contenitore del ghiaccio è pieno, il processo di produzione si interrompe automaticamente.



ATTENZIONE

Gli alimenti, in particolare quelli grassi, devono evitare il contatto diretto con il rivestimento interno del frigorifero. In caso di macchie di olio o residui di alimenti grassi, pulire immediatamente l'interno per evitare che il contatto prolungato con il rivestimento interno causi corrosione o fessurazioni.

- I vani per alimenti surgelati a due stelle (**) sono ideali per la conservazione di alimenti precongelati, per conservare il gelato e per produrre cubetti di ghiaccio. I vani a una (*), due (**) e tre stelle (***) non sono adatti al congelamento di alimenti freschi.
- Se il frigorifero rimane inutilizzato per periodi prolungati, spegnerlo, sbrinarlo, pulirlo, asciugarlo accuratamente e lasciare la porta socchiusa per prevenire la formazione di muffe all'interno dell'apparecchio.
- Fare riferimento al prodotto reale per i dettagli.

Istruzioni per la Conservazione degli Alimenti



ATTENZIONE

- Durante la conservazione di alimenti surgelati, posizionarli sul fondo del vano congelatore anziché nei balconcini della porta.
- Non riporre alimenti in bottiglia o in lattina nel vano congelatore per evitare rotture causate dal congelamento dei liquidi.
- Prima di riporre alimenti caldi nel frigorifero, lasciarli raffreddare a temperatura ambiente; in caso contrario, il consumo energetico aumenterà. In caso contrario, il consumo energetico aumenterà.
- Indicare la data di congelamento sulla confezione in base al periodo di conservazione previsto, per evitare di superare la data di scadenza degli alimenti.
- Suddividere gli alimenti in porzioni adeguate e confezionarle separatamente per garantire un congelamento ottimale ed evitare che si attacchino tra loro.
- I materiali di imballaggio devono essere inodori, ermetici, impermeabili e sicuri per l'uso alimentare, per evitare contaminazioni o deterioramenti della qualità.
- Non sovraccaricare il congelatore; mantenere le quantità entro la sua capacità.
- Gli alimenti scongelati non possono essere ricongelati, a meno che non vengano preparati come piatti cotti. Altrimenti, la loro qualità sarà compromessa.
- Non riporre bottiglie o contenitori di vetro nel vano congelatore o in prossimità della bocchetta di uscita dell'aria, poiché potrebbero frantumarsi.
- Non ostruire l'uscita dell'aria con alimenti, poiché ciò potrebbe compromettere la corretta circolazione dell'aria.

Conservazione degli Alimenti

L'apparecchio è dotato degli accessori illustrati nella sezione "Illustrazione della struttura". Questo manuale di istruzioni fornisce le linee guida per la corretta conservazione degli alimenti. I ripiani in vetro e il cassetto per frutta e verdura possono essere rimossi per fare spazio ad alimenti più voluminosi, se necessario.

Nota: Gli alimenti non devono entrare in contatto diretto con le superfici interne dell'apparecchio. Devono essere avvolti singolarmente in fogli di alluminio o pellicola, oppure riposti in contenitori di plastica ermetici.

Precauzioni per la pulizia interna ed esterna del frigorifero:

- Prima di procedere alla pulizia, spegnere sempre l'interruttore e scollegare il cavo di alimentazione.

- Durante la pulizia, assicurarsi di evitare infiltrazioni di acqua nell'interruttore, nel pannello di controllo, nella lampada della porta o nella centralina superiore.
- Pulire l'esterno del frigorifero con un detergente delicato, quindi asciugarlo con un panno pulito e morbido e lasciarlo asciugare all'aria naturalmente.
- Durante la pulizia della guarnizione della porta, utilizzare sempre acqua pulita, asciugare con un panno asciutto e lasciarla asciugare naturalmente all'aria. Inumidire un panno morbido con acqua tiepida o un detergente neutro per pulire l'esterno dell'apparecchio, a esclusione della guarnizione della porta.
- Non risciacquare il frigorifero direttamente con acqua, poiché ciò potrebbe comprometterne le proprietà di isolamento elettrico.
- Non pulire l'apparecchio con raschietti metallici, spazzole metalliche, detergenti abrasivi aggressivi, detergenti alcalini forti o prodotti per la pulizia infiammabili/tossici.

Latticini e uova:

La maggior parte dei prodotti lattiero-caseari preconfezionati riporta sulla confezione la data di scadenza "da consumare entro" o il termine minimo di conservazione "da consumarsi preferibilmente entro". Conservarli nel vano frigorifero e consumarli entro il periodo raccomandato.

Il burro può assorbire gli odori forti di altri alimenti; è pertanto preferibile conservarlo in un contenitore ermetico.

Le uova devono essere conservate nel vano frigorifero.

Carne rossa

Posizionare la carne rossa fresca su un piatto e coprirla leggermente con carta oleata, pellicola trasparente o foglio di alluminio.

Conservare la carne cotta e cruda su piatti separati. Questo accorgimento evita che i liquidi della carne cruda possano contaminare gli alimenti cotti.

Pollame

I volatili interi freschi devono essere accuratamente sciacquati dentro e fuori sotto acqua corrente fredda, quindi asciugati tamponando e posizionati su un piatto. Coprire senza stringere con pellicola trasparente o un foglio di alluminio.

Anche i pezzi di pollame devono essere conservati in questo modo. Il pollame intero dovrebbe essere farcito solo immediatamente prima della cottura. Farlo prima potrebbe causare intossicazione alimentare.

Pesce e frutti di mare

Il pesce intero e i filetti devono essere utilizzati il giorno dell'acquisto. Conservare in frigorifero su un piatto coperto con pellicola trasparente, carta oleata o un foglio di alluminio fino al momento dell'uso. Se si conserva per una notte o più a lungo, prestare particolare attenzione a selezionare pesce estremamente fresco.

Il pesce intero deve essere sciacquato sotto acqua fredda per rimuovere squame sciolte e sporco, quindi asciugato tamponando con carta assorbente. Posizionare il pesce intero o i filetti in un sacchetto di plastica sigillato.

Mantenere i frutti di mare sempre refrigerati. Utilizzare entro 1-2 giorni.

Alimenti precotti e avanzati

Questi devono essere conservati in contenitori coperti per evitare che gli alimenti si seccino.

Conservare solo per 1-2 giorni.

Riscaldare gli avanzi solo una volta finché non sono ben caldi e fumanti.

Cassetto per verdure

Il cassetto per verdure è la posizione ottimale per conservare frutta e verdura fresche.

Evitare di conservare i seguenti alimenti a temperature inferiori a 6 °C per periodi prolungati: Agrumi, meloni, varietà indigene, ananas, papaia, zucchine, frutti della passione, cetrioli, peperoni, pomodori.

A basse temperature possono verificarsi alterazioni indesiderate, tra cui l'ammorbidimento della polpa, l'imbrunimento e/o il decadimento accelerato.

Non refrigerare gli avocado (finché non sono maturi), banane o mango.

ALIMENTI	Posizione (vano frigorifero)
Burro, formaggio	Balconcino superiore della controporta
Uova	Balconcino della controporta
Frutta, verdura, insalata	Cassetto per verdure
Carne, salsiccia, formaggio, latte	Area inferiore (ripiano inferiore 1 copricassetto)
Prodotti lattiero-caseari, alimenti in scatola, barattoli	Area superiore o balconcino della controporta
Bevande, bottiglie, tubi	Balconcino della controporta
ALIMENTI	Posizione (vano congelatore)
Piccoli surgelati	Balconcino della controporta
Alimenti surgelati confezionati	Cassetto del congelatore
Pesce, carne, gelato	Area inferiore (ripiano inferiore o cassetto)

Nota: Gli alimenti non devono entrare in contatto diretto con le superfici interne dell'apparecchio. Devono essere avvolti singolarmente in fogli di alluminio, pellicola o contenitori di plastica ermetici.

Congelazione e conservazione degli alimenti nel vano congelatore

- Per conservare alimenti surgelati.
- Per fare i cubetti di ghiaccio.
- Congelare gli alimenti.

Nota: Assicurarsi che la porta del vano congelatore sia correttamente chiusa.

Acquistare alimenti surgelati

- L'imballaggio deve rimanere intatto.
- Utilizzare entro la data di scadenza o il termine minimo di conservazione.
- Se possibile, trasportare gli alimenti surgelati in una borsa termica e riporli rapidamente nel vano congelatore.

Conservazione degli alimenti surgelati

Conservare a -18 °C o inferiore. Evitare di aprire inutilmente la porta del congelatore.

Congelare alimenti freschi

Congelare solo alimenti freschi e non danneggiati.

Per preservare al meglio il valore nutrizionale, il sapore e il colore, le verdure devono essere sbollentate prima del congelamento. Melanzane, peperoni, zucchine e asparagi non necessitano di sbollentatura.

I seguenti alimenti sono adatti al congelamento:

Dolci e pasticceria, pesce e frutti di mare, carne, selvaggina, pollame, verdure, frutta, erbe aromatiche, uova sgusciate, prodotti lattiero-caseari inclusi formaggi e burro, piatti pronti e avanzati come zuppe, stufati, carni e pesce

cotti, piatti a base di patate, soufflé e dessert.

I seguenti alimenti non sono adatti al congelamento:

Tipi di verdure generalmente consumate crude, come lattuga o ravanelli, uova in guscio, uva, mele intere, pere e pesche, uova sode, yogurt, latte fermentato, panna acida, e maionese.

Tempi di conservazione consigliati per gli alimenti surgelati nel vano congelatore

Questi tempi variano a seconda del tipo di alimento. Gli alimenti congelati possono essere conservati da 1 a 12 mesi (minimo a -18 °C).

ALIMENTI	Tempo di conservazione
Pancetta, casseruole, latte	1 mese
Pane, gelato, salsicce, torte, crostacei preparati, pesce grasso	2 mesi
Pesce non grasso, crostacei, pizza, scones e muffin	3 mesi
Prosciutto, torte, biscotti, manzo e costolette d'agnello, tagli di pollame	4 mesi
Burro, verdure sbollentate, uova intere e tuorli, gamberi di fiume cotti, carne macinata cruda, maiale crudo	6 mesi
Frutta (essiccata o sciroppata), albumi d'uovo, manzo (crudo), pollo intero, agnello (crudo), panpepati	12 mesi

Manutenzione

Sbrinamento

L'apparecchio è dotato di una funzione di sbrinamento automatico che elimina la necessità di interventi manuali.

Pulizia

Precauzioni per la pulizia interna ed esterna del frigorifero:

- Prima di procedere alla pulizia, spegnere sempre l'interruttore e scollegare il cavo di alimentazione.
- Durante la pulizia, assicurarsi che di evitare infiltrazioni di acqua nell'interruttore, nel pannello di controllo, nella lampada della porta o nella centralina superiore.
- Pulire l'esterno dell'apparecchio con un detergente delicato, quindi asciugarlo con un panno pulito e morbido, e lasciare asciugare il frigorifero naturalmente all'aria.
- Durante la pulizia della guarnizione della porta, utilizzare sempre acqua pulita, asciugare con un panno asciutto e lasciarla asciugare naturalmente all'aria. Inumidire un panno morbido con acqua tiepida o un detergente neutro per pulire l'esterno dell'apparecchio, a esclusione della guarnizione della porta.
- È vietato sciacquare l'apparecchio direttamente con acqua, poiché ciò potrebbe comprometterne le sue proprietà di isolamento elettrico.
- Non pulire il frigorifero con: Spazzole metalliche, detersivi abrasivi grossolani. Detersivi fortemente alcalini. Detersivi infiammabili o tossici

Dopo la pulizia, collegare l'apparecchio e assicurarsi che il collegamento sia sicuro.

Informazioni Generali

In vacanza

In caso di assenza per vacanze, si consiglia di mantenere l'apparecchio in funzione continuamente e conservare solo alimenti deperibili a breve termine. Per arrestare l'apparecchio, rimuovere tutti gli alimenti, scollegare il cavo di alimentazione, pulire accuratamente l'interno, e lasciare la porta aperta per evitare la formazione di odori sgradevoli.

Durante un'interruzione di corrente

In genere, un'interruzione di corrente di breve durata non influisce significativamente sulla temperatura dell'apparecchio. Tuttavia, se l'interruzione di corrente persiste per un periodo prolungato, è consigliabile ridurre al minimo l'apertura dell'apparecchio ed evitare di aggiungere alimenti freschi (per prevenire un aumento accelerato della temperatura interna).

Se si prevede un'interruzione di corrente, è possibile attivare preventivamente la funzione "Super Freezer" per mantenere la temperatura dell'apparecchio al livello più basso.

Spegnimento

In generale, non è consigliabile arrestare l'apparecchio o spegnere l'interruttore di alimentazione. In caso contrario, la durata dell'apparecchio potrebbe ridursi.

Consigli per il Risparmio Energetico

- Assicurarsi che l'apparecchio sia posizionato lontano da fonti di calore e dalla luce solare diretta.
- Prima di riporre gli alimenti caldi, lasciarli raffreddare a temperatura ambiente.
- Chiudere prontamente la porta, ridurre al minimo la frequenza di apertura, e limitare la durata di apertura.
- Quando si scongelano alimenti surgelati, è possibile posizionarli nel vano frigorifero, contribuendo a mantenere una corretta refrigerazione.
- Assicurarsi che il sensore di temperatura non sia ostruito o coperto da alimenti.

Fenomeni Normali

Malfunzionamento del tasto

Verificare il pannello di controllo per vedere se l'apparecchio è in modalità blocco. In modalità blocco, tutti i modalit  sono disabilitati.

La bassa tensione impedisce l'avvio del compressore

Per gli apparecchi installati in aree pi  grandi, si consiglia di acquistare uno stabilizzatore di tensione con una capacit  superiore a 1000 W, in quanto offre una migliore protezione per l'apparecchio.

Tempo di avvio prolungato

Quando la temperatura ambiente   troppo elevata, l'apparecchio potrebbe impiegare pi  tempo per avviarsi.

Le travi centrali risultano calde al tatto

Le travi centrali si riscaldano dopo che l'apparecchio   stato in funzione per un periodo di tempo, il che   un fenomeno normale.

Condensa

Quando l'aria esterna fluisce sulla superficie interna fredda dell'apparecchio, possono formarsi gocce di condensa. Se l'umidit  nel luogo di installazione   elevata o durante le stagioni piovose, sulla superficie esterna dell'apparecchio potrebbe formarsi della condensa. Questo   un fenomeno naturale che si verifica durante il clima umido. Asciugare le gocce d'acqua con un panno asciutto.

Rumore

Al primo utilizzo dell'apparecchio, questo funzioner  alla massima velocit  per raffreddarsi rapidamente, il che potrebbe causare un rumore di funzionamento pi  elevato. Quando la temperatura interna scende al di sotto di una certa soglia, il rumore diminuir .

Durante l'avviamento o lo spegnimento del compressore, vari componenti si espandono o si contraggono, i dispositivi di controllo funzionano e le temperature fluttuano.   possibile udire dei suoni, che sono da considerarsi normali rumori di funzionamento.

Compressore surriscaldato

Durante il funzionamento, la temperatura esterna del compressore pu  superare gli 80 C. Non toccare il compressore, poich  ci  potrebbe causare gravi lesioni.

Compressore in funzione per un periodo prolungato

Quando la temperatura ambiente   troppo elevata o vengono inseriti troppi alimenti freschi

nell'apparecchio, sarà necessario molto tempo per il raffreddamento finché l'apparecchio non raggiunge la temperatura impostata.

Risoluzione dei problemi

Prima di richiedere l'assistenza, consultare questo elenco. Ciò può aiutare a risparmiare tempo e a ridurre i costi di assistenza. Questo elenco include eventi comuni che non sono causati da difetti di fabbricazione o materiali in questo apparecchio.

Guasto	Possibile causa	Azione correttiva
Nessuna visualizzazione sul pannello	La spina dell'apparecchio non è completamente inserita nella presa.	Verificare se l'alimentazione è accesa.
Suono di allarme	La porta è leggermente aperta o non chiusa per più di 2 minuti.	Chiudere completamente la porta.
Il compressore non funziona.	È in modalità di sbrinamento. L'alimentazione non è correttamente collegata.	È normale durante lo sbrinamento. Verificare che l'alimentazione sia correttamente collegata.
Il compressore funziona per una durata eccessivamente lunga	L'apparecchio è stato recentemente scollegato per un periodo prolungato. Inserimento di quantità eccessive di alimenti freschi o caldi. Le porte vengono aperte troppo frequentemente o lasciate aperte per periodi prolungati.	L'apparecchio impiega diverse ore per raffreddarsi completamente. Gli alimenti caldi faranno funzionare l'apparecchio più a lungo fino al raggiungimento della temperatura desiderata. L'aria calda che entra nell'apparecchio ne prolunga il funzionamento. Aprire la porta meno frequentemente.
Rumore da vibrazione	Il pavimento è irregolare o instabile. Gli oggetti posizionati sopra l'apparecchio vibrano. L'apparecchio è a contatto con la parete o con i mobili.	Assicurarsi che il pavimento sia livellato, solido e in grado di sostenere adeguatamente l'apparecchio. Rimuovere gli elementi. Spostare l'apparecchio in modo che non tocchi la parete o i mobili.

Classe climatica:

Questo apparecchio di refrigerazione è destinato a essere utilizzato a temperature ambiente comprese tra 10 °C e 43 °C.

Temperato esteso (SN): Questo apparecchio di refrigerazione è progettato per funzionare a temperature ambiente comprese tra 10 °C e 32 °C.

Temperato (N): Questo apparecchio di refrigerazione è progettato per il funzionamento a temperature

ambiente comprese tra 16 °C e 32 °C.


Subtropicale (ST): Questo apparecchio di refrigerazione è progettato per funzionare a temperature ambiente comprese tra 16 °C e 38 °C.

Tropicale (T): Questo apparecchio di refrigerazione è progettato per il funzionamento a temperature ambiente comprese tra 16 °C e 43 °C.


Istruzioni importanti per lo smontaggio

Smontaggio dei balconcini della controporta e dei ripiani in vetro

Sollevare delicatamente la parte posteriore del ripiano e farlo scorrere in avanti per rimuoverlo.

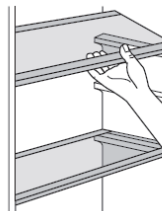

Per rimuovere i balconcini, afferrare saldamente entrambi i lati ed esercitare una pressione uniforme verso l'interno, quindi sollevare verso l'alto per estrarli.

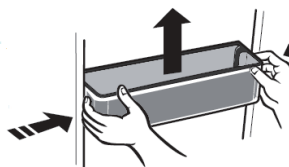

Assistenza Post-Vendita

Periodo di garanzia

Il prodotto è garantito per due anni dalla data di acquisto. Per i prodotti che presentano malfunzionamenti al di fuori del periodo di garanzia, la nostra azienda continuerà a fornirvi un servizio tempestivo, attento e di alta qualità.

Informazioni di contatto post-vendita e canali di acquisto ricambi

Contatti



Si prega di contattare:

In caso di problemi durante l'uso, è possibile scansionare il codice QR a sinistra per ottenere il numero dell'assistenza clienti e richiedere supporto.

Esclusivo per l'Europa:

Le parti ordinate elencate nella tabella sottostante sono disponibili attraverso i seguenti canali di servizio.


Parte Ordinata	Fornito da	Periodo minimo di disponibilità
termostati	Personale di manutenzione professionale	Almeno 7 anni dopo l'introduzione dell'ultimo modello sul mercato
sensori di temperatura		
circuiti stampati		
fonti luminose		
maniglie delle porte	Riparatori professionisti e utenti finali	Almeno 10 anni dopo l'introduzione dell'ultimo modello sul mercato
cerniere per porte		
vassoi		
cestini		
guarnizioni per porte		

Le informazioni sul modello nel database del prodotto, nonché l'identità del modello ottenuta tramite il collegamento web scansionato da un codice QR, se presente, sull'etichetta energetica del prodotto.

DREAME

Manual de instrucciones

MODELO: DRF560WMXEEUP

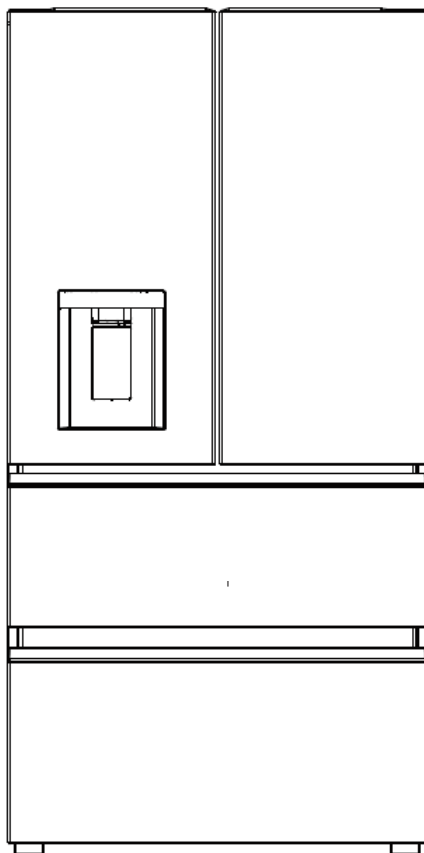

Por favor, lea este manual de instrucciones antes de conectar su refrigerador y consérvelo para futuras referencias.

Tabla de Contenidos

Advertencia	- 1 -
Información de Seguridad y Advertencias	- 4 -
Símbolo de Seguridad Básica	- 4 -
Conexión de Electrodomésticos	- 4 -
Luz LED	- 4 -
Información de Seguridad y Advertencias	- 5 -
Resumen del producto	- 8 -
Características del producto	- 8 -
Componentes del producto	- 9 -
Dimensiones de instalación	- 10 -
Instalación	- 11 -
Transporte	- 11 -
Dónde instalar su unidad	- 11 -
Pies de plástico ajustables	- 11 -
Estante para Puertas	- 11 -
Operación	- 13 -
Antes de usar	- 13 -
Inicio	- 13 -
Fabricador de hielo automático	- 13 -
Panel de Control	- 14 -
Configuración de Temperatura Flexible Fresca	- 16 -
Configuración de Modo	- 16 -
Función de Bloqueo para Niños	- 19 -
Guía del Usuario de Sparkling Water	- 20 -
Modo de Drenaje	- 21 -
Modo Pendiente	- 22 -
Modo de Llenado Automático	- 23 -
Máquina de Agua con Gas – Configuración Inicial e Instrucciones de Funcionamiento	- 23 -
Directrices de Seguridad y Almacenamiento de Cilindros de CO ₂	- 26 -
Guía de Configuración de Red para Neveras de Agua con Gas	- 28 -
Compartimento del Refrigerador	- 29 -
Compartimento del Congelador	- 29 -
Instrucciones para el Almacenamiento de Alimentos	- 30 -
Almacenamiento de Alimentos	- 30 -
Mantenimiento	- 34 -
Descongelación	- 34 -
Limpieza	- 34 -
Información General	- 34 -
Consejos para Ahorrar Energía	- 35 -
Fenómenos normales	- 35 -
Resolución de problemas	- 36 -
Instrucciones importantes de desmontaje	- 38 -
Desmontaje de Estantes para Puertas y Estantes de Vidrio	- 38 -
Servicio Postventa	- 39 -
Período de Garantía	- 39 -
Información de contacto postventa y canales de compra de repuestos	- 39 -

Advertencia



Advertencia

Según la norma EN

- Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años o más y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimientos, siempre que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso seguro del aparato y comprendan los riesgos involucrados. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
- Los niños de 3 a 8 años pueden cargar y descargar aparatos de refrigeración.

Según la norma IEC

- Este aparato no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben ser supervisados para garantizar que no jueguen con el aparato.

El refrigerante isobutano (R600a) está contenido dentro del circuito de refrigeración del aparato, un gas natural con un alto nivel de compatibilidad ambiental, pero que es inflamable.

Durante el transporte y la instalación del aparato, asegúrese de que ninguno de los componentes del circuito de refrigerante sufra daños.

El refrigerante (R600a) es inflamable.



Símbolo ISO 7010 W021 Advertencia;
¡Riesgo de incendio/materiales inflamables!

ADVERTENCIA: El aparato debe colocarse de manera que el enchufe sea accesible.

ADVERTENCIA: Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personal cualificado similar para evitar un peligro.

ADVERTENCIA: Mantenga libres de obstrucciones las aberturas de ventilación en el gabinete del aparato o en la estructura empotrada.

ADVERTENCIA: No utilice dispositivos mecánicos u otros medios para acelerar el proceso de descongelación, excepto los recomendados por el fabricante.

ADVERTENCIA: No dañe el circuito de refrigerante.

ADVERTENCIA: No utilice aparatos eléctricos dentro de los compartimentos de almacenamiento de alimentos del electrodoméstico, a menos que sean del tipo recomendado por el fabricante.

ADVERTENCIA: Esta unidad utiliza R600a como refrigerante y ciclopentano como agente espumante; ambos son altamente inflamables. Mantenga la unidad alejada de fuentes de calor al desecharla.

ADVERTENCIA: Para evitar descargas eléctricas, asegúrese de que la unidad esté correctamente conectada a tierra utilizando el cable de tierra amarillo-verde antes de su operación.

ADVERTENCIA: Deseche el refrigerador de acuerdo con las leyes y regulaciones locales.

ADVERTENCIA: Los gases refrigerantes y de soplado de aislamiento son inflamables. La eliminación del refrigerante debe realizarse en centros de eliminación de residuos autorizados. No exponga el refrigerante o el aislamiento al calor o a llamas abiertas.

ADVERTENCIA: No almacene materiales explosivos como latas de aerosol con propelentes inflamables en este electrodoméstico.

ADVERTENCIA: Al colocar el electrodoméstico, asegúrese de que el cable de alimentación no quede atrapado ni se dañe.

ADVERTENCIA: No coloque múltiples enchufes portátiles o fuentes de alimentación portátiles en la parte trasera del aparato.

ADVERTENCIA: Para evitar la contaminación de los alimentos, respete las siguientes instrucciones:

- Mantener la puerta abierta durante períodos prolongados puede provocar un aumento significativo de la temperatura en los compartimentos del aparato.
- Limpie regularmente las superficies que puedan entrar en contacto con alimentos y los sistemas de drenaje accesibles.
- Limpie los depósitos de agua si no se han utilizado durante 48 horas; purgar el sistema de agua conectado a un suministro si no se ha extraído agua durante 5 días.
- Almacene la carne y el pescado crudos en recipientes adecuados dentro del refrigerador, de modo que no entren en contacto ni goteen sobre otros alimentos.
- Los compartimentos de alimentos congelados de dos estrellas son adecuados para almacenar alimentos precongelados, almacenar o hacer helados y fabricar cubitos de hielo.
- Los compartimentos de una, dos y tres estrellas no son adecuados para la congelación de alimentos frescos.
- Si el aparato de refrigeración permanece vacío durante largos períodos, apáguelo, descongélelo, límpielo, séquelo y deje la puerta abierta para evitar la formación de moho en el interior del aparato.

ADVERTENCIA: Riesgo de atrapamiento infantil. Antes de deshacerse de su refrigerador o congelador viejo:

- Retire las puertas.
- Mantenga los estantes en su lugar para evitar que los niños puedan trepar fácilmente dentro.

ADVERTENCIA: Antes de realizar cualquier tipo de instalación o limpieza, desenchufe el refrigerador y ajuste los controles de temperatura a la configuración deseada. Cuando haya terminado, conecte el refrigerador de nuevo a la fuente de alimentación y ajuste los controles de temperatura a la configuración deseada.

Este aparato está destinado a ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares, tales como:

- áreas de cocina para personal en tiendas, oficinas y otros entornos laborales;
- casas de campo y por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;
- entornos de tipo alojamiento y desayuno;
- aplicaciones de catering y similares no minoristas.

ADVERTENCIA: llene únicamente con agua potable.



Esta marca indica que el producto no debe desecharse con otros residuos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana causados por una eliminación inadecuada de residuos, recicle de manera responsable para apoyar la reutilización sostenible de los recursos materiales.

Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o contacte con el minorista donde adquirió el producto.

Pueden llevar este producto para su reciclaje seguro para el medio ambiente.

Información de Seguridad y Advertencias

Símbolo de Seguridad Básica



Esta guía incluye numerosas advertencias de seguridad críticas. Lea siempre y siga todas las instrucciones de seguridad.

Este es el símbolo de alerta de seguridad. Le alerta sobre advertencias de posibles peligros que podrían causar lesiones o la muerte.

Estos mensajes también ayudan a proteger su unidad de daños. Todos los mensajes de seguridad van precedidos del símbolo de alerta de seguridad y las palabras de señalización de peligro: PELIGRO, ADVERTENCIA, o PRECAUCIÓN.

Estas palabras significan:



PELIGRO

El incumplimiento de estas instrucciones podría provocar lesiones graves o la muerte.



ADVERTENCIA

El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar lesiones graves o la muerte.



PRECAUCIÓN

Indica una situación de peligro inmediato que, de no evitarse, podría provocar lesiones leves o moderadas o daños en el producto.

Conexión de Electrodomésticos




PRECAUCIÓN

Este producto está diseñado para su uso exclusivo con una fuente de alimentación de 220-240V/50Hz, con un rango de fluctuación de voltaje permitido de 187V a 242V. No se puede utilizar si la frecuencia de voltaje no es de 50Hz.

Para garantizar la seguridad, el enchufe y su cable deben poder soportar una corriente superior a 10A.

Luz LED

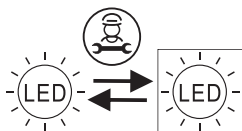


Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional.

Este producto cuenta con fuentes de luz en el compartimento de alimentos frescos y en la zona del dispensador de agua. La luz superior en el compartimento de alimentos frescos tiene una calificación de eficiencia energética de la UE de clase F, mientras que las demás luces quedan fuera del ámbito de los reglamentos (UE) 2019/2015 y (UE) 2019/2020 (con un flujo luminoso inferior a <60 lm).

Información de Seguridad y Advertencias

Para minimizar el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones personales al utilizar su producto, siga estas precauciones básicas de seguridad:

Lea todas las instrucciones antes de utilizar este aparato.

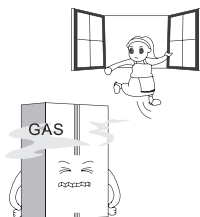


Si sospecha una fuga de refrigerante, no toque la unidad ni el enchufe eléctrico. Ventile el área inmediatamente y, si es posible, apague la unidad utilizando el interruptor automático. Contacte al fabricante de inmediato.

El refrigerante puede causar lesiones graves al entrar en contacto con la piel o los ojos. Si esto ocurre, busque atención médica de inmediato.



Asegúrese de que el enchufe esté correctamente conectado a tierra. Consulte a un electricista calificado o técnico de servicio si no comprende completamente las instrucciones de conexión a tierra, o si tiene dudas sobre si el aparato está correctamente conectado a tierra.

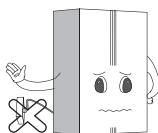

Espere al menos 5 minutos antes de volver a conectar el cable de alimentación. No hacerlo puede provocar un mal funcionamiento del congelador.

Una conexión a tierra inadecuada puede provocar fallos en el equipo y/o descargas eléctricas.



Se debe utilizar una toma de corriente dedicada. El uso de múltiples dispositivos en un solo enchufe puede provocar un incendio.


No coloque el enchufe de alimentación hacia arriba ni permita que quede atrapado detrás del refrigerador. El agua puede entrar en el dispositivo o el enchufe puede dañarse, lo que podría provocar un incendio o lesiones.



No permita que el cable de alimentación se doble o sea aplastado por objetos pesados, ya que esto puede causar daños.

Desconecte el cable de alimentación al limpiar o manipular la lámpara interior del refrigerador.


El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar descargas eléctricas u otras lesiones.

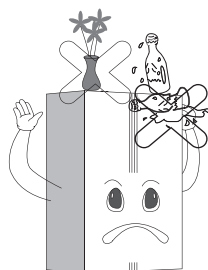

Utilice un paño seco y limpio para eliminar el agua o el polvo del enchufe de alimentación. Evite tocarlo con las manos mojadas y asegúrese de que los pines estén correctamente conectados al insertarlo.

No utilice el refrigerador para fines no domésticos (como almacenar medicamentos, materiales de prueba, sangre o para uso marino). Esto puede suponer riesgos inesperados, como incendios, descargas eléctricas, deterioro de los artículos almacenados o reacciones químicas.


No utilice ni almacene materiales inflamables como éter, benceno, alcohol, medicamentos, gas propano líquido, aerosoles o cosméticos cerca o dentro del refrigerador. Puede provocar una explosión o incendio.

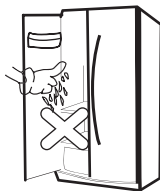

No coloque ningún utensilio de vidrio no diseñado para su uso en el refrigerador o congelador en el interior. El vidrio puede agrietarse o romperse, lo que podría causar lesiones.

No coloque objetos pesados o peligrosos en el refrigerador, como tazas, jarrones, cosméticos, medicamentos o cualquier recipiente que contenga líquidos.


Abrir o cerrar la puerta puede hacer que se caiga, lo que podría provocar lesiones, incendios o descargas eléctricas.

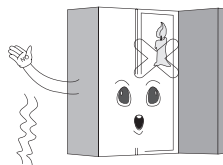

No toque los alimentos ni los recipientes del congelador con las manos mojadas. Puede causar congelación.

No rocíe agua en el exterior o interior del refrigerador. No lo limpie con benceno o disolvente.

No limpie la unidad con limpiadores ácidos, cepillos abrasivos, herramientas afiladas o cualquier limpiador que contenga benceno.

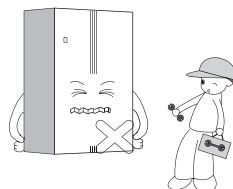

No utilice una secadora para secar el interior de la unidad ni encienda una vela para eliminar olores. Esto puede provocar una explosión o incendio.

No sostenga la puerta ni sus bandejas. Podría hacer que el refrigerador se volcara, lo que resultaría en lesiones graves o incluso la muerte. Especialmente, no permita que los niños realicen lo anterior.

No coloque hielo en vasos de cristal fino ni en platos de cerámica. Puede romper tazas o artículos de cerámica, lo que podría causar lesiones.

No permita que nadie, excepto un técnico de servicio calificado, desmonte, repare o modifique el refrigerador. A menos que lo indique el fabricante. Puede causar lesiones, descargas eléctricas o incendios.

No instale el refrigerador en un ambiente húmedo o con alta humedad. De lo contrario, podría provocar un deterioro prematuro, hacer que la unidad funcione con más frecuencia y, potencialmente, causar una descarga eléctrica.

Instale el aparato en un área seca y bien ventilada.

El electrodoméstico debe colocarse cerca del enchufe de pared para facilitar la desconexión de la alimentación en caso de emergencia.

No exponga la unidad a calor excesivo o llamas abiertas.

Mantenga su unidad en un área bien ventilada. Si la unidad está empotrada, asegúrese de que haya un flujo de aire adecuado a su alrededor.

No cubra ni obstruya la zona de ventilación en la parte posterior de su dispositivo. No hacerlo puede provocar descargas eléctricas o lesiones. Puede causar descarga eléctrica o lesiones.



ADVERT
ENCIA

Antes de realizar cualquier instalación o limpieza, desenchufe el refrigerador de la fuente de alimentación. Cuando haya terminado, conecte el refrigerador de nuevo a la fuente de alimentación y ajuste los controles de temperatura a la configuración deseada.

Resumen del producto

Características del producto

Esta unidad incluye opciones preestablecidas como súper congelación, ahorro de energía, reducción de ruido y refrigeración óptima.

Refrigerador ecológico sin escarcha

El refrigerante R600a y el agente espumante son hidrocarburos que no dañan la capa de ozono y no tienen impacto en el efecto invernadero.

El congelador cuenta con descongelación automática, eliminando la necesidad de descongelación manual.

Ahorro de energía y reducción de ruido

Integrando tecnologías de congelación rápida, ahorro energético y reducción de ruido, el sistema de refrigeración ha sido optimizado para maximizar el ahorro de energía al mismo tiempo que se minimizan los niveles de ruido.

Control preciso de temperatura

Los compartimentos del refrigerador y del congelador cuentan con temperaturas configuradas, controladas y mostradas de forma independiente, con el sistema de control por microprocesador garantizando una regulación precisa de la temperatura.

Pantalla LED y botones táctiles

La pantalla LED muestra la temperatura configurada y el estado operativo tanto del compartimento del refrigerador como del congelador. Los botones táctiles son fáciles de usar y están diseñados para una durabilidad a largo plazo.

Vidrio templado, seguro y confiable

Los estantes de vidrio templado son seguros, estéticamente atractivos y duraderos, con una gran capacidad de carga y fácil mantenimiento.

Sello de puerta extraíble

Sello de puerta desmontable especial, duradero, con fuerte adherencia y fácil de limpiar.


Fabricador de hielo automático

El refrigerador cuenta con un fabricante de hielo automático.

Componentes del producto

La disposición de los elementos a continuación está sujeta a cambios sin previo aviso y puede no aparecer o configurarse como se muestra en la imagen inferior.

El aspecto y las especificaciones del producto real pueden variar según el modelo.

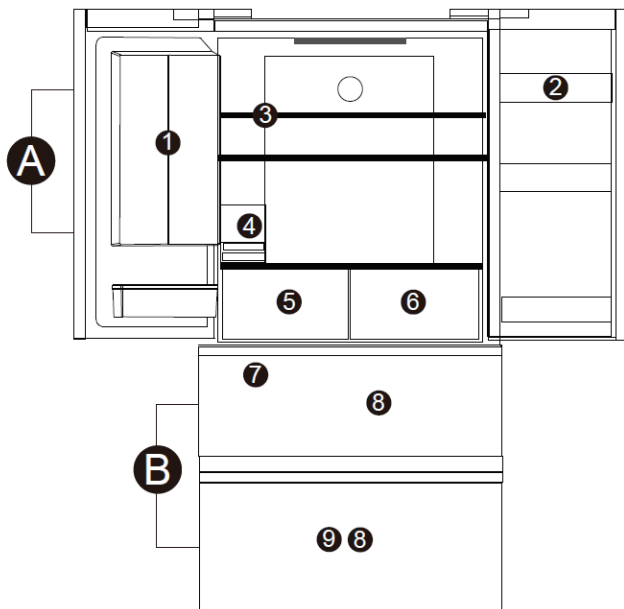

A Compartimento del Refrigerador

1 Módulo de Agua con Gas

2 Estante de la Puerta del Refrigerador

3 Estantes de Vidrio para Refrigerador

4 Depósito de agua

5 Crisper HydroGuard

6 FreshFlex Crisper Multimodo

B Compartimento del Congelador

7 Fabricador de Hielo

8 Cajón del Congelador


9 Bandeja del cajón del congelador

NOTA:

Para obtener la máxima eficiencia energética de este producto, coloque todos los estantes, cajones y cestas en su posición original como se muestra en la ilustración anterior.

Dimensiones de instalación

Elija una ubicación accesible y de fácil acceso para su electrodoméstico.
Evite colocar el aparato cerca de fuentes de calor, bajo luz solar directa o en áreas húmedas.

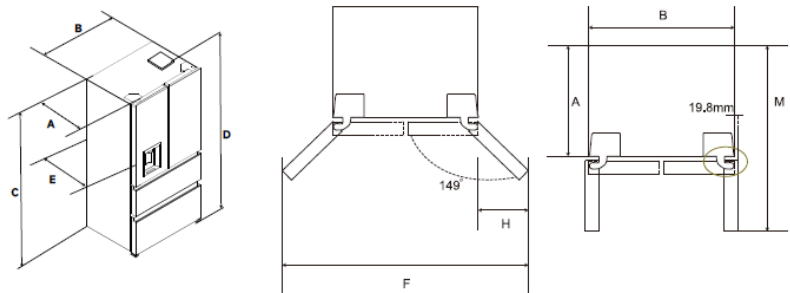

A	B	C	D	E	F	H	M
610	911	1774	1830	693	1661	393	1088

Las dimensiones mostradas arriba se proporcionan como guía general para la instalación. Las dimensiones reales de su unidad pueden variar ligeramente.

Mantenga un espacio libre adecuado alrededor de la unidad para garantizar un funcionamiento óptimo.

Instalación

Transporte




Siempre transporte el refrigerador en posición vertical, nunca lo coloques de lado.

No levante el refrigerador por la puerta o el asa. Siempre transporte el refrigerador levantándolo desde la base.

Esta unidad nunca debe ser movida por una sola persona. Se requieren dos personas para levantar o transportar la unidad de manera segura.

Dónde instalar su unidad

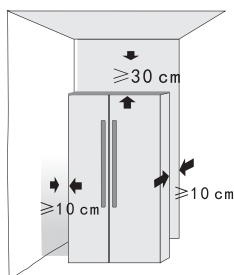

Coloque el refrigerador sobre una superficie dura y plana.

Si se necesita amortiguación, utilice bloques estables, duros y no inflamables.


¡NO UTILICE ENVASES DE ESPUMA COMO BLOQUES DE AMORTIGUACIÓN!

La unidad debe mantenerse alejada de lugares húmedos o mojados.

Limpie inmediatamente cualquier agua o suciedad de la unidad con un paño suave para evitar la oxidación y mantener un rendimiento óptimo.

Coloque el refrigerador en un área bien ventilada, asegurando un espacio adecuado alrededor y detrás del aparato. No cubra ni obstruya la rejilla de ventilación en el panel posterior del compresor. Mantenga el refrigerador alejado de fuentes de calor y de la luz solar directa.

Pies de plástico ajustables

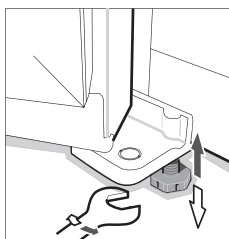


Cuando aún está en su embalaje, los pies de plástico del refrigerador están ajustados. Después de desembalar, ajuste los dos pies delanteros de plástico a la altura adecuada. Puede ajustar estos pies de plástico utilizando una llave inglesa o manualmente.

Asegúrese de que las patas de plástico y los rodillos traseros toquen el suelo para evitar movimientos o ruidos.

Al mover el refrigerador, levante ligeramente las patas delanteras girándolas en sentido antihorario, luego deslice suavemente la unidad para reposicionarla.

Estante para Puertas

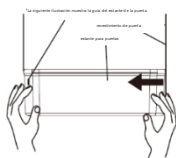

Desmontaje: Sujete ambos lados del estante de la puerta, luego empuje el lado sin la guía hacia adentro como se muestra en el diagrama.

Empuje hasta que el borde del estante de la puerta se separe de la ranura del revestimiento.

Instalación: Sujete ambos lados del estante de la puerta. Primero, instale la hebilla guía lateral. Luego empuje suavemente el otro lado hacia adentro hasta que la guía encaje en su lugar, asegurando el estante de la puerta en posición. Por favor, asegúrese de que esté correctamente instalado antes de su uso.

Operación

Antes de usar

Este aparato de refrigeración no está diseñado para ser utilizado como un electrodoméstico empotrado.

Retire todos los materiales de embalaje, incluyendo la base de espuma en la parte inferior de la unidad y la cinta de sujeción de los estantes interiores y los compartimentos de la puerta.

Coloque el refrigerador en un lugar adecuado y ajuste los pies niveladores para asegurar que esté correctamente nivelado. Se recomienda limpiar la unidad con un paño tibio y jabonoso, y secarla completamente antes de su uso.

Coloque el refrigerador en su posición y nivélelo. Limpie el interior, deje reposar la unidad durante 4-6 horas y luego conéctela. Esto garantiza que el aceite del compresor se asiente correctamente, permitiendo que la unidad funcione con normalidad.

Inicio

Conecte el cable de alimentación y encienda el interruptor de energía.

Al iniciar el equipo, la pantalla mostrará los valores de temperatura configurados: el compartimento del frigorífico estará ajustado a 5 °C, el congelador a -18 °C y el cajón de temperatura flexible funcionará a 0 °C con el icono del modo Bebida activado.

El modo predeterminado es de ahorro de energía al inicio. La pantalla permanece encendida durante 20 segundos antes de apagarse. Este modo ayuda a conservar energía y prolonga la vida útil de las luces LED.

Fabricador de hielo automático


El fabricante de hielo y el compartimento de almacenamiento de hielo se encuentran en la parte superior del congelador. Al utilizar la máquina de hielo, asegúrese de que el interruptor esté encendido y el sistema de agua esté correctamente conectado. La máquina de hielo producirá hielo automáticamente. Una vez que el depósito de hielo esté lleno, el proceso de fabricación de hielo se detendrá automáticamente.

La capacidad máxima de producción de hielo de esta máquina de hielo es de 2,5 kg cada 24 horas.

Cuando el congelador alcanza la temperatura establecida, la máquina de hielo puede producir el primer lote de hielo en solo unas horas.

Nota: Todos los datos de capacidad de producción de hielo anteriores se basan en mediciones realizadas en el laboratorio.

Panel de Control

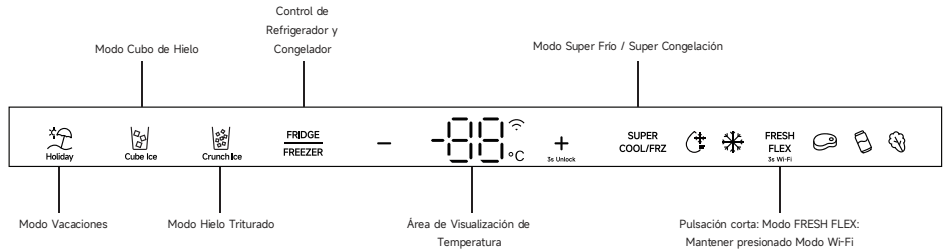

Configuración del rango de temperatura:

- 1. Refrigerador Rango de temperatura: 2-8 °C (valor predeterminado 5 °C).
- 2. Rango de temperatura del congelador: -23--15 °C (valor predeterminado -18 °C).

Ajuste de la configuración de temperatura

- Cuando encienda la unidad por primera vez, comenzará a funcionar con la temperatura predeterminada de fábrica de 5 °C para el compartimento del refrigerador y -18 °C para el congelador.
- Cuando encienda la unidad por primera vez, ajuste la temperatura del compartimento del refrigerador a 3 °C y déjelo funcionar durante al menos 4 horas antes de colocar cualquier alimento en su interior. Esto garantiza que el compartimento del congelador esté completamente enfriado y el compartimento del refrigerador estabilizado antes de colocar los alimentos en su interior. Luego ajuste la temperatura a su configuración preferida.
- Para ajustar la temperatura en cada zona, pulse el botón de zona correspondiente. La temperatura se ajustará según los valores preestablecidos que se detallan a continuación.

Ajuste de temperatura del compartimento del refrigerador

La temperatura predeterminada para el compartimento del frigorífico es de 5 °C. Al encenderse, el aparato entra automáticamente en modo de espera. Presione el botón  una vez  para mostrar la temperatura actual del refrigerador. Presione el botón +/- para ajustar la temperatura del refrigerador. El rango de temperatura ajustable está entre 2 °C y 8 °C.



Temperatura Configurada

5°C	8°C
4°C	7°C
3°C	6°C
2°C	

Ajuste de Temperatura del Compartimento del Congelador

La temperatura predeterminada del compartimento del congelador es de -18 °C. Al encenderse, la unidad entra automáticamente en modo de espera. Presione el  botón dos veces  para mostrar la temperatura actual del congelador. Presione el botón +/- para ajustar la temperatura del congelador hacia arriba o hacia abajo. El rango de temperatura ajustable está entre -15 °C y -23 °C.



Temperatura Configurada

-18°C	-15°C
-19°C	-16°C
-20°C	-17°C
-21°C	
-22°C	
-23°C	

PRECAUCIÓN: No coloque alimentos frescos directamente sobre alimentos congelados.

El refrigerador cuenta con una función automática de fabricación de hielo.

La capacidad máxima de producción de hielo de esta máquina de hielo es de 2,5 kg cada 24 horas.

Cuando el congelador alcanza la temperatura establecida, la máquina de hielo puede producir el primer lote de hielo en solo unas horas.

PRECAUCIÓN: Cuando el fabricante de hielo está produciendo cubitos de hielo, es posible que escuche el pitido de la válvula de agua, el sonido del agua que fluye hacia el fabricante de hielo y el sonido de los cubitos de hielo al caer.

Configuración de Temperatura Flexible Fresca

Este producto cuenta con un cajón de temperatura flexible.

Modo predeterminado al encender "Frutas y Verduras", toque una vez para cambiar de modo.



Modo Suave de Congelación: El cajón de temperatura flexible funcionará a $-3 \sim -1$ °C.



Modo de Bebida : El cajón de temperatura flexible funcionará a $-1 \sim 1$ °C.



Modo Frutas y Verduras: El cajón de temperatura flexible funcionará a $2 \sim 4$ °C.

Configuración de Modo

Modo Super Frío / Super Congelación

La función SUPER COOL/FRZ se establece en APAGADO por defecto después del encendido, con el icono indicador permaneciendo apagado. Lógica de operación táctil: Toque una vez: Modo Súper Fresco ACTIVADO: el icono permanece encendido de forma continua.

Toca dos veces: Modos Súper Fresco + Súper Congelación activados, y los iconos permanecen encendidos de forma continua.

Toca tres veces: Modo Súper Fresco APAGADO, el icono se apaga.

Toca cuatro veces: Modos Súper Fresco + Súper Congelación APAGADOS, y los iconos se apagan.

Súper Fresco

Cuando se activa, la temperatura del compartimento del refrigerador se establece en 2°C. La función se desactiva automáticamente después de 2 horas y el indicador se apaga. Toque el botón nuevamente durante la operación para desactivar manualmente la función.

Super Congelación

Cuando se activa, la temperatura del compartimento del congelador se establece en -24°C . La función se desactiva automáticamente después de 24 horas o una vez que la temperatura del congelador alcanza -28°C , lo que ocurra primero. Toque el botón

nuevamente durante la operación para desactivar manualmente la función.

**SUPER
COOL/FRZ**

Modo de Fabricación de Hielo en Cubos (Modelo de Máquina de Hielo: IME-2-01)



La función de Hielo en Cubos está APAGADA por defecto al encender el equipo, y el

icono del indicador  permanece inactivo. Pulse el botón  para activar la

máquina de hielo en cubitos. El indicador  se encenderá y comenzará la producción de hielo en cubitos. La producción de hielo funciona en ciclos continuos. Vuelva a tocar el botón  para desactivar la función.

Modo de Fabricación de Hielo Crunch (Modelo de Máquina de Hielo: IME-2-01)



La función Hielo Crunch está APAGADA por defecto al encender el equipo, y el

indicador  permanece inactivo. Toque el botón  para activar la

máquina de hielo masticable. El indicador  se encenderá y comenzará la producción de hielo masticable. La producción de hielo funciona en ciclos continuos. Vuelva a tocar el botón  para desactivar la función.

Modo Vacaciones

La función Vacaciones está desactivada por defecto después del encendido, y el

icono  permanece inactivo. Pulse el botón  para activar el Modo

Vacaciones. La temperatura del frigorífico está ajustada a 15°C y la del congelador a

-18°C. Pulse de nuevo el botón  para salir del Modo Vacaciones. Los compartimentos del refrigerador y del congelador volverán a sus ajustes de temperatura anteriores. (Nota: Al activar el Modo Vacaciones, se desactivarán tanto la función de hacer hielo como la de agua con gas.



1. Vista Nocturna (Solo en la App)

Vista Nocturna es una función de iluminación práctica diseñada para mejorar el confort visual al utilizar el refrigerador por la noche. Cuando está activada, la iluminación interior del refrigerador se atenúa para ayudar a tus ojos a adaptarse en condiciones de poca luz.

Cómo habilitar/deshabilitar

Esta función solo se puede configurar, activar o desactivar mediante la aplicación DREAME. Para utilizar esta función, descargue e instale la aplicación DREAME para operar.

Programa

Vista Nocturna admite operación programada. En la aplicación, puedes establecer una ventana de tiempo (por ejemplo, 7:00 AM-10:00 PM) y elegir reglas de programación como:

- Todos los Días

- Días laborables
- Fines de semana
- Una vez

Nivel de Iluminación Interior del Refrigerador

Puedes elegir tu nivel preferido de iluminación interior en la aplicación:

- Luz de luna
- Comodidad
- Brillante

2. Tiempo de Silencio (Solo en la Aplicación)

Resumen de Características

La función Tiempo de Silencio permite programar períodos en los que se suspenderán temporalmente funciones específicas del frigorífico para minimizar el ruido operativo. Es ideal para mantener un ambiente tranquilo durante las noches, las primeras horas de la mañana o cuando se prefiera un nivel mínimo de ruido.

Qué Sucede Durante el Tiempo de Silencio

Cuando el Tiempo de Silencio está activado, las siguientes funciones se desactivan temporalmente:

- Fabricación de Hielo
- Autocompletar
- Siempre Fresco

Nota: Las funciones principales de enfriamiento y refrigeración continúan operando normalmente para mantener una correcta conservación de los alimentos. Solo se desactivan las funciones auxiliares de generación de ruido durante el Tiempo de Silencio.

Cómo Configurar el Tiempo de Silencio

Para configurar los ajustes de Tiempo de Silencio:

1. Abra la aplicación DREAME en tu dispositivo móvil.
2. Vaya al menú de configuración del refrigerador
3. Seleccione Tiempo de Silencio
4. Seleccione su opción de programación preferida:
 - Todos los Días
 - Una vez
 - Fines de semana
 - Días laborables
5. Pulse Agregar para guardar horarios personalizados si es necesario

Notas importantes

- Cuando el Tiempo de Silencio está activo, las funciones desactivadas se reanudarán automáticamente una vez que finalice el período programado.
- Puede editar o eliminar cualquier horario personalizado en cualquier momento usando la aplicación.
- Esta función no compromete el rendimiento principal de refrigeración del frigorífico ni la seguridad alimentaria.

Función de Bloqueo para Niños


Desbloqueo

Mantenga presionado el botón de temperatura + durante 3 segundos para desbloquear el panel de control. Los botones funcionarán entonces. Si no se detecta actividad durante 20 segundos, el panel de control se bloqueará automáticamente y la pantalla se apagará.

Bloqueo

Mantenga presionado el botón de temperatura + durante 3 segundos para bloquear el panel de control. Cuando la pantalla esté apagada, presione cualquier botón para activarla. Vuelva a presionar cualquier botón y todos los iconos parpadearán para indicar que el panel de control está bloqueado.

Guía del Usuario de Sparkling Water

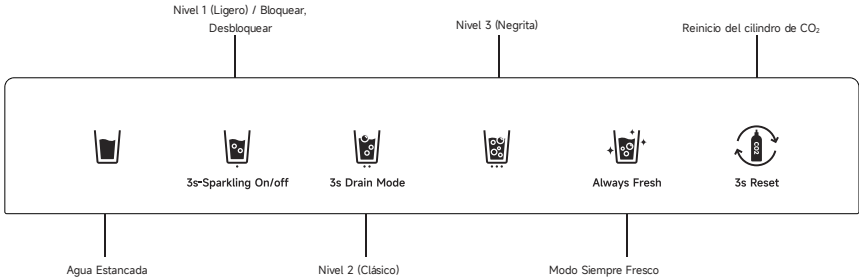

Botón de Agua Tranquila

Al encender el sistema, este se establece por defecto en modo Agua Tranquila y el indicador de agua tranquila se ilumina. Mantenga presionada la palanca del dispensador de agua para iniciar el drenaje.

Botón de Bloqueo / Desbloqueo

Mantenga pulsado el  botón durante 3 segundos para desbloquear los tres niveles de agua con gas y la función Siempre Fresco. Vuelva a presionar y mantener durante 3 segundos para bloquear y desactivar estas funciones.

Botón de Nivel 1 (Botón Claro)

Este botón también funciona como el botón  **3s Sparkling On/off**. Cuando está desbloqueado, presione el botón y el indicador parpadeará, señalando el inicio de la producción de agua con gas de Nivel 1. Una vez completada la producción, el indicador de Nivel 1 permanece iluminado. Presione la palanca del dispensador de agua para liberar agua con gas de Nivel 1.

Botón de Nivel 2 (Botón Clásico)

Cuando esté desbloqueado, presione el botón. El indicador parpadeará para comenzar a producir agua con gas de Nivel 2. Una vez completada la producción, el indicador de Nivel 2 permanece iluminado. Presione la palanca del dispensador de agua para liberar agua con gas de Nivel 2.

Botón de Nivel 3 (Botón en Negrita)

Cuando esté desbloqueado, presione el botón. El indicador parpadeará para comenzar a producir agua con gas de Nivel 3. Una vez completada la producción, el indicador de Nivel 3 permanece iluminado. Presione la palanca del dispensador de agua para liberar agua con gas de Nivel 3.

Descripción de la Función Siempre Fresco

Con la función Siempre Fresco activada, el frigorífico carbonata automáticamente el agua cada 4 horas durante el periodo de tiempo especificado por el usuario. Esto garantiza que el agua con gas se mantenga fresca, conserve su sabor óptimo y minimice el riesgo de amargor o pérdida de carbonatación con el tiempo.

El usuario puede configurar las horas de inicio y finalización a través de la aplicación, lo que permite que el sistema funcione automáticamente durante el intervalo de tiempo seleccionado y proporcione agua con gas de alta calidad de manera constante sin necesidad de intervención manual.

Botón de Reinicio de 3s (Reinicio del Cilindro de CO₂)

Cuando el cilindro de CO₂ está casi vacío, la luz indicadora parpadea. Después de reemplazar el cilindro de CO₂, mantenga presionado este botón durante 3 segundos hasta que el indicador se apague, lo que indica que el reinicio se ha realizado con éxito.

Apagado automático de pantalla (20 segundos de inactividad)

Para minimizar el consumo de energía y evitar un funcionamiento no deseado, la pantalla cuenta con una función de Apagado Automático de Pantalla.

Si no hay interacción del usuario durante 20 segundos, incluyendo:

operación sin contacto y sin actividad de dispensación de agua, la pantalla se apagará automáticamente y el refrigerador entrará en Modo Pantalla Apagada.

En el modo Pantalla Apagada, el refrigerador mantiene su funcionamiento normal. Para volver a encender la pantalla, toque el panel de control o dispense agua. La pantalla volverá a la pantalla anterior.

Un cilindro completo de CO₂ de 425g puede producir aproximadamente:

- Nivel 1 (Carbonatación): ★★☆☆): Aproximadamente 110 latas de agua con gas ligero.
- Nivel 2 (Carbonatación): ★★★★★): Aproximadamente 80 latas de agua con gas media.
- Nivel 3 (Carbonatación): ★★★★★★): Aproximadamente 43 latas de agua con gas altamente carbonatada.

Modo de Drenaje

Descripción de la función

El modo de drenaje se utiliza para eliminar manualmente el líquido residual del sistema de agua con gas antes de períodos prolongados de inactividad del dispositivo, lo que ayuda a mantener condiciones óptimas de sabor e higiene.

En modo drenaje, el dispositivo solo vaciará agua cuando se mantenga presionado continuamente el dispensador de agua. Al soltar la palanca del dispensador de agua, se detiene inmediatamente el drenaje.

¿Cuándo se debe utilizar el modo de drenaje?

Escenarios recomendados para el modo de drenaje:

- El equipo no se utilizará durante un período prolongado (por ejemplo, antes de un viaje o vacaciones).
- Antes de realizar cualquier limpieza o mantenimiento en el equipo.
- Se utiliza para eliminar el líquido residual en el sistema de agua con gas.

Cómo activar el modo de drenaje

(1) Mantenga presionado el botón  durante 3 segundos para entrar en modo drenaje. El zumbador sonará continuamente y los indicadores de los tres niveles parpadearán al mismo tiempo para confirmar la activación.

(2) Instrucciones de Ejecución del Drenaje:

- En modo de drenaje, mantenga presionada la palanca del dispensador de agua para iniciar el vaciado.
- Durante el proceso de vaciado, soltar la palanca del dispensador de agua detendrá inmediatamente el vaciado.
- Cuando el flujo de agua con gas disminuye significativamente o se detiene por completo, se considera que el sistema de agua con gas está prácticamente vacío.
- Durante el vaciado, soltar la palanca del dispensador de agua detendrá inmediatamente el proceso de vaciado.

(3) Salir del Modo Drenaje: Cuando el agua con gas se haya drenado por completo, el refrigerador saldrá automáticamente del Modo Drenaje y desactivará la función de agua con gas.

Si el agua con gas no se ha drenado completamente, el usuario puede mantener presionado el botón

 durante 3 segundos para salir manualmente del Modo Drenaje.

Notas importantes

- Al utilizar el Modo de Drenaje, coloque siempre un recipiente adecuado debajo de la salida para recolectar el agua y evitar desbordamientos. Supervisar el proceso de forma continua.
- El modo de drenaje debe estar supervisado en todo momento por el usuario. No deje el aparato sin supervisión. Si el proceso se interrumpe, el refrigerador permanecerá en Modo Drenaje. Si desea detener el proceso de drenaje, salga manualmente del Modo Drenaje después de confirmar que la operación puede detenerse de manera segura.
- El modo de drenaje está diseñado exclusivamente para vaciar líquido del sistema de agua con gas y no debe activarse con frecuencia durante el uso diario normal.
- Mientras esté en Modo Drenaje, las funciones automáticas como Modo en Espera, Llenado Automático y Siempre Fresco no estarán disponibles temporalmente.

Modo Pendiente

Resumen

Si el sistema ha terminado de carbonatar al nivel actual pero el agua con gas no se ha dispensado por completo, seleccionar un nivel de carbonatación diferente activará el Modo Pendiente.

En el Modo Pendiente, el indicador del nivel recién seleccionado parpadeará, lo que indica que el sistema ha encolado el siguiente nivel de carbonatación para el próximo lote.

Cómo Funciona

Una vez que se haya utilizado toda el agua con gas actual, el sistema preparará automáticamente un nuevo lote con el nivel de carbonatación pendiente (en cola), sin necesidad de realizar ninguna acción adicional.

Esto permite una transición fluida entre los niveles de carbonatación y garantiza un uso continuo e ininterrumpido.

Cancelar Modo Pendiente

Puede cancelar el Modo Pendiente de cualquiera de las siguientes formas:

- Presione el botón de nivel parpadeante.
- Presione el botón de nivel iluminado (activo) actualmente.

Beneficio

Esta función permite a los usuarios preseleccionar el siguiente nivel de carbonatación sin afectar el proceso de dispensación actual, lo que hace que la operación sea más conveniente y fluida.

Modo de Llenado Automático

Descripción de la Función

El Llenado Automático rellena y gasifica automáticamente el agua cuando el sistema de agua con gas está vacío. Funciona según el último nivel de carbonatación seleccionado, manteniendo el agua con gas lista y reduciendo el tiempo de espera.

El Llenado Automático está habilitado por defecto cuando se activa la función de agua con gas.

Para deshabilitar el Llenado Automático, abra la aplicación Dreame y desactive la opción Llenado Automático en la configuración de agua con gas.

Máquina de Agua con Gas – Configuración Inicial e Instrucciones de Funcionamiento

Aviso Importante


Antes de instalar el cilindro de CO₂, retire el seguro de transporte. No retirar el bloqueo puede afectar el correcto funcionamiento de la varilla del actuador. Durante la instalación, el dispositivo debe estar apagado para evitar la activación accidental de la función de carbonatación.

1. Inspección e Instalación del Cilindro de CO₂ (Pasos Críticos)

(1) Inspección de cilindros de CO₂


Por favor, revise los siguientes elementos:

- La superficie del cilindro está libre de grietas, deformaciones o corrosión.
- La válvula no muestra evidencia de fugas de gas.
- El anillo antiimpacto y la tapa protectora permanecen intactos.
- El cilindro está dentro del período de inspección válido indicado en su cuerpo.

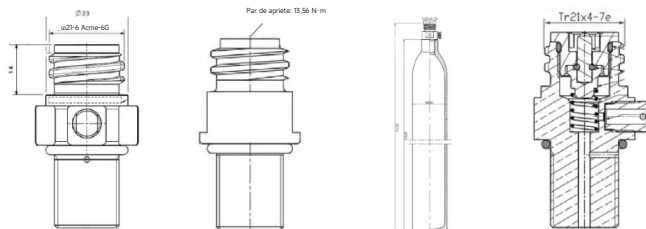

(2) Instalación y Retirada del Cilindro de CO₂

- ①: Abra la puerta del refrigerador, luego abra el panel de acceso del dispensador de agua con gas para exponer el compartimiento del cilindro. Extraiga el soporte del cilindro.
- ②: Retire la tapa protectora de plástico de la válvula del cilindro.
- ③: Inserte cuidadosamente el cilindro en la abertura de la válvula y empujelo suavemente. Gire el cilindro en sentido horario hasta que esté completamente apretado y no pueda girar más.

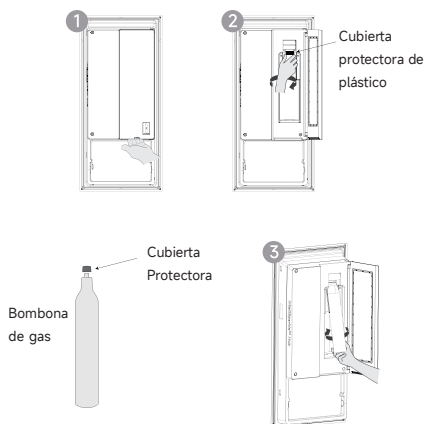

Reemplazo del Cilindro:

Gire el cilindro vacío en sentido contrario a las agujas del reloj para retirarlo. Instale el nuevo cilindro siguiendo los pasos de instalación anteriores.

Nota:

Asegúrese de que el cilindro esté bien ajustado para evitar fugas de gas. No apriete demasiado, ya que podría dañar las roscas.

(3) Prueba de Estanqueidad

Después de la instalación, conecte la fuente de alimentación sin encender el dispositivo. Aplique una pequeña cantidad de agua jabonosa alrededor de la conexión del cilindro y observe:


- Sin burbujas: el sello está seguro.
- Aparecen burbujas: retire el cilindro girándolo en sentido antihorario y vuelva a instalarlo, luego realice otra prueba.

Si la fuga persiste, interrumpa el uso del dispositivo de inmediato y contacte con el servicio postventa.

2. Tratamiento de Agua Potable

(1) Llenado de Agua

- No añada agua destilada o agua filtrada por ósmosis inversa con un TDS inferior a 30 al depósito de agua.
- No añada jugo, cola, leche, líquidos aceitosos ni ninguna otra sustancia similar al depósito de agua.
- Utilice agua del grifo o agua mineral a 50°C o menos. Llene el depósito de agua dedicado con agua, manteniendo el nivel entre las marcas "MAX" y "MIN". No llene en exceso ni deje el tanque a medio llenar.
- Para obtener los mejores resultados de

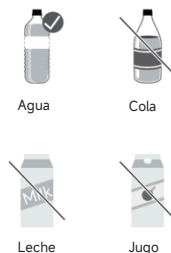


carbonatación, ajuste la temperatura del refrigerador a 2-4°C. Esto ayuda a lograr burbujas más intensas y duraderas.

- Si el agua que añades está tibia y deseas disfrutar de agua con gas de inmediato, agrega una cantidad adecuada de hielo para enfriarla antes de carbonatarla.

(2) Extracción e Instalación del Depósito de Agua


Directrices para la Extracción e Instalación del Depósito de Agua

Tire del tanque en línea recta hasta que esté completamente fuera de la ranura, luego levántelo hacia arriba para retirarlo. Para la instalación, siga los pasos anteriores en orden inverso.




Instalación Correcta

El depósito de agua debe encajar perfectamente contra el soporte del lado izquierdo.

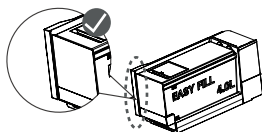

Instalación incorrecta

Si el depósito de agua sobresale más allá del soporte en el lado izquierdo, puede afectar el funcionamiento de dispositivos en ese lado, como el fabricante de hielo o el dispensador de agua.

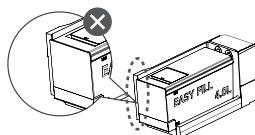

Si la salida de agua es anormal, compruebe si el depósito de agua tiene poca agua o está vacío, y rellénelo de inmediato.

(3) Inspección de Sellos

Asegúrese de que el depósito de agua esté correctamente instalado, completamente asentado y firmemente ajustado sin holguras.

(4) Enjuague Inicial (Obligatorio)

Para el primer uso:

- Seleccione el nivel de carbonatación 1.
- Después de la carbonatación, sirva y deseche el agua con gas.
- Repite este proceso de enjuague tres veces.

Este paso elimina cualquier sustancia residual de los tubos internos y garantiza agua potable segura.

3. Directrices importantes de seguridad para el uso inicial (Críticas)

Acciones Prohibidas

(1) Funcionamiento sin un cilindro de CO₂

El arranque del dispositivo sin un cilindro puede provocar una extensión anómala o el desprendimiento de la varilla del actuador, lo que podría dañar el mecanismo de accionamiento.

(2) Uso de fuentes de agua o líquidos prohibidos

- No utilice agua destilada ni agua filtrada por ósmosis inversa con un TDS inferior a 30.
- No utilice agua a más de 50 °C.
- No carbonate líquidos que no sean agua (por ejemplo, jugo, leche).

Estas acciones pueden causar obstrucción del módulo de carbonatación, crear riesgos de seguridad y contaminar las tuberías internas.

(3) Desmontaje o modificación del dispositivo

El personal no profesional no debe desmontar la unidad principal, el cilindro de CO₂ ni los componentes de accionamiento. Está estrictamente prohibido rellenar el cilindro de CO₂.

(4) Uso sin supervisión por parte de niños

Los niños no deben operar el dispositivo sin supervisión. Se requiere supervisión de un adulto en todo momento para evitar el contacto con el cilindro, la fuente de alimentación o la interfaz de carbonatación.

Directrices de Seguridad y Almacenamiento de Cilindros de CO₂

Uso seguro del producto:

- El producto debe manipularse de acuerdo con las prácticas adecuadas de seguridad industrial e higiene.
- Solo personal experimentado y debidamente capacitado debe manipular gases presurizados.
- No inhale los vapores.
- Evite liberar el producto en el área de trabajo.
- No fume mientras manipule el producto.
- Utilice únicamente equipos diseñados específicamente para los requisitos del producto, presión y temperatura. Si no está seguro, contacte con su proveedor de gas.
- Los tanques que contengan o hayan contenido productos inflamables o explosivos no deben inertizarse con dióxido de carbono líquido.
- Se debe evitar la formación de partículas sólidas de CO₂.
- El sistema debe estar correctamente conectado a tierra para prevenir el riesgo de descarga electrostática. Tenga en cuenta el riesgo de descarga electrostática al manipular extintores de incendios de CO₂.
- No los utilice en áreas donde puedan existir atmósferas inflamables.
- Evite introducir agua, ácidos o álcalis en el aparato.
- Asegúrese de que todo el sistema de distribución de gas ha sido (o se inspecciona regularmente) revisado en busca de fugas antes de su uso. Considere las válvulas de seguridad en instalaciones de gas.

Manejo seguro del cilindro de gas:

- No permita que el gas fluya de vuelta al contenedor.
- Abra la válvula gradualmente para evitar sobrepresiones.
- Evite que entre agua en el recipiente.
- Proteja los contenedores de daños físicos. Evite arrastrar, rodar, deslizar o dejarlos caer. Al mover contenedores, incluso en distancias cortas, utilice equipos de manipulación adecuados (carros, transpaletas, etc.) diseñados para transportar este tipo de contenedores. Mantenga los tapones de las válvulas hasta que

el recipiente esté correctamente sujeto a una pared, banco de trabajo o colocado en un soporte adecuado y esté listo para su uso.

- Si el operador experimenta alguna dificultad al manipular la válvula, interrumpa su uso y contacte con el proveedor.
- Nunca intente reparar o modificar válvulas de contenedores o dispositivos de seguridad.
- Las válvulas dañadas deben notificarse al proveedor de inmediato.
- Mantenga las válvulas del contenedor limpias y libres de contaminantes, especialmente aceite y agua. Después de desconectar el recipiente del equipo, reemplace inmediatamente cualquier tapa o cubierta de válvula suministrada en los recipientes y válvulas.
- Cierre la válvula del recipiente después de cada uso, incluso si está vacío o sigue conectado al equipo.
- Nunca intente transferir gases de un recipiente a otro.
- No utilice llama directa ni calentamiento eléctrico para aumentar la presión interna del recipiente.
- No elimine ni oculte las etiquetas del proveedor que identifican el contenido del recipiente.

Condiciones para el almacenamiento seguro:

• Cumpla con las normativas locales y los requisitos legislativos para el almacenamiento de contenedores. Los contenedores no deben almacenarse en condiciones que favorezcan fenómenos corrosivos.

- Los tapones y/o enchufes deben estar instalados.
- Los contenedores deben almacenarse en posición vertical y asegurados para evitar volcaduras. Los contenedores en almacenamiento deben inspeccionarse regularmente para evaluar su estado general y posibles fugas.
- Almacene los contenedores en un área bien ventilada a temperaturas inferiores a 50 °C.
- Almacene los contenedores en áreas libres de riesgos de incendio, lejos de fuentes de calor y puntos de ignición.
- Manténgase alejado de sustancias inflamables.

Para obtener más detalles sobre el almacenamiento seguro de dióxido de carbono refrigerado, consulte el documento "Almacenamiento de CO₂ refrigerado en instalaciones de usuarios" (Documento EIGA 66), disponible en <http://www.eiga.eu> y consulte a su proveedor.

Guía de Configuración de Red para Neveras de Agua con Gas

Descarga, instalación e inicio de sesión de la APP

(1) Descargue e Instale

Escanee el código QR o busca "DREAME" en la App Store para descargar e instalar la aplicación. Los usuarios de iOS pueden acceder a ella a través de Apple App Store.



(2) Registro e Inicio de Sesión

En la página de inicio de la aplicación, siga las instrucciones para completar el registro de la cuenta y el inicio de sesión.

Configuración de Red del Dispositivo y Emparejamiento

(1) Configuración de Red

Desbloqueo: Mantenga pulsado "3s Unlock" durante más de 3 segundos hasta que escuche un pitido.

Modo Wi-Fi: Mantenga pulsado el botón "FRESH FLEX In Wi-Fi" durante más de 3 segundos hasta que escuche un pitido y el icono de Wi-Fi empiece a parpadear.

(2) Vinculación de Dispositivo

- Conecte su teléfono a un punto de acceso Wi-Fi de 2,4 GHz.
- Abra la aplicación DREAME y siga las indicaciones para añadir y vincular su dispositivo.
- Control: El dispositivo aparecerá en la lista de control de la aplicación después de un enlace exitoso.
- Reintentación: Si el enlace falla, vuelva al paso 1.1 para volver a enlazar.

Notas importantes y especificaciones

- Este dispositivo solo admite la conexión a la red Wi-Fi de 2,4 GHz de su router doméstico.
- Debido a las actualizaciones y mejoras de la aplicación DREAME, la operación real puede variar respecto a esta descripción. Por favor, siga las instrucciones en la aplicación DREAME.
- Este dispositivo contiene un módulo transmisor de radio con la siguiente certificación: ID CMIIT: 2021DP15933.

Modelo de Módulo de Red Inalámbrica	X-C13SG
Estándar	IEEE 802.11b/g/n
Tipo de Antena	Antena de circuito impreso (PCB)
Banda de Frecuencia	2400-2483,5 MHz
Temperatura de operación	-40°C~82°C
Entrada de alimentación	DC2,7~3,6V
La potencia máxima de salida de RF EIRP	Red inalámbrica: 18 dBm
BLE	No Aplicable


Interfaces de red y servicios expuestos a través de interfaces de red en estado predeterminado de fábrica

UDP 67

Servicio: Habilite la adquisición automática de direcciones de red para el dispositivo durante la configuración de la red AP.

Compartimento del Refrigerador


El compartimento del refrigerador debe utilizarse principalmente para almacenar alimentos que se consumirán en un período corto de tiempo.

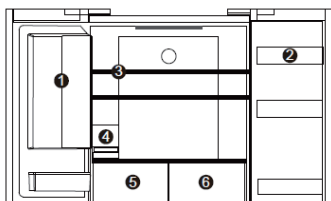

- 1 Módulo de Agua con Gas
- 2 Estante de la Puerta del Refrigerador
- 3 Estantes de Vidrio para Refrigerador
- 4 Depósito de agua
- 5 Crisper HydroGuard
- 6 FreshFlex Crisper Multimodo

Compartimento del Congelador

El compartimento del congelador está diseñado para congelar alimentos, almacenar productos congelados y hacer cubitos de hielo. Puede conservar alimentos durante períodos prolongados.

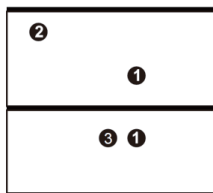

- 1 Cajón del Congelador
- 2 Fabricador de Hielo
- 3 Bandeja del cajón del



PRECAUCIÓN

Cuando el fabricante de hielo está produciendo cubitos de hielo, es posible que escuche el pitido de la válvula de agua, el sonido del agua que fluye hacia el fabricante de hielo y el sonido de los cubitos de hielo al caer.

La máquina de hielo producirá hielo automáticamente. Cuando el depósito de almacenamiento de hielo está lleno, el proceso de fabricación de hielo se detendrá automáticamente.

Los alimentos, especialmente los productos grasos almacenados en el refrigerador, deben evitar el contacto directo con el revestimiento. Cuando el interior se manche con aceite o residuos de comida grasienta, debe limpiarse inmediatamente para evitar el contacto prolongado con el revestimiento, lo que podría causar corrosión y agrietamiento.

- Los compartimentos de alimentos congelados de dos estrellas (**) son ideales para almacenar alimentos precongelados, conservar helados y hacer cubitos de hielo. Los compartimentos de una estrella (*), dos estrellas (**) y tres estrellas (***) no son adecuados para congelar alimentos frescos.
- Si el refrigerador no se utiliza durante períodos prolongados, apáguelo, descongélelo, límpielo, séquelo completamente y deje la puerta ligeramente abierta para evitar la formación de moho en el interior del aparato.
- Consulte el producto real para más detalles.

Instrucciones para el Almacenamiento de Alimentos



PRECAUCIÓN

- Al almacenar alimentos congelados, colóquelos en la parte trasera del compartimento del congelador, en lugar de en la rejilla de botellas.
- No coloque alimentos enlatados o embotellados en el compartimento del congelador para evitar daños por escarcha y roturas.
- Antes de colocar alimentos calientes en el refrigerador, déjelos enfriar a temperatura ambiente primero. De lo contrario, aumentarán el consumo de energía.
- Marque la fecha de congelación en la bolsa de envasado según la vida útil diferente de los alimentos, para evitar que superen sus límites de tiempo de almacenamiento.
- Divida los alimentos en porciones adecuadas y envasarlos por separado para garantizar una congelación completa y evitar que se peguen entre sí.
- Los materiales de embalaje deben ser inodoros, herméticos al aire, impermeables y libres de contaminación para evitar que los alimentos envasados se contaminen con otros olores o experimenten degradación de calidad.
- No sobrecargue el congelador; mantenga las cantidades dentro de su capacidad.
- Los alimentos descongelados no pueden volver a congelarse, a menos que se preparen como platos cocinados. De lo contrario, su calidad se verá afectada.
- No coloque botellas de vidrio o recipientes de vidrio en el compartimento del congelador o cerca de la salida de aire del conducto del refrigerador, ya que podrían romperse.
- No bloquee la salida de aire con alimentos, ya que esto puede interrumpir la circulación adecuada del aire.

Almacenamiento de Alimentos

Su electrodoméstico incluye los accesorios mostrados en la sección "Ilustración de la estructura". Este manual de instrucciones proporciona pautas adecuadas para el almacenamiento de alimentos. Los estantes de vidrio y el cajón para verduras se pueden retirar para acomodar alimentos más grandes cuando sea necesario.

Nota: Los alimentos no deben entrar en contacto directo con ninguna de las superficies internas del aparato. Debe estar envuelto individualmente en papel de aluminio, láminas de celofán o recipientes de plástico herméticos.

Precauciones para la limpieza interna y externa del refrigerador:

- Antes de limpiar, apague siempre el interruptor de alimentación y desenchufe el cable de corriente.
- Durante la limpieza, asegúrese de que no entre agua en el interruptor, panel de control, lámpara de la puerta o caja de control superior.
- Limpie el exterior del refrigerador con un limpiador suave, luego séquelo con un paño limpio y suave y déjelo secar al aire de forma natural.
- Al limpiar el sello de la puerta, utilice siempre agua limpia, seque con un paño y déjelo secar al aire de forma natural. Humedezca un paño suave con agua tibia o un limpiador neutro para limpiar el exterior del refrigerador, excluyendo el sellado de la puerta.
- No enjuague el refrigerador directamente con agua, ya que esto podría comprometer sus propiedades de aislamiento eléctrico.
- No limpie el refrigerador con raspadores metálicos, cepillos de alambre, limpiadores abrasivos fuertes, detergentes alcalinos agresivos o soluciones de limpieza inflamables/tóxicas.

Lácteos y huevos:

La mayoría de los productos lácteos preenvasados incluyen una fecha de "consumo preferente" o "caducidad" recomendada impresa en el envase. Guárdelos en el compartimento del refrigerador y úselos dentro del plazo recomendado.

La mantequilla puede absorber olores fuertes de otros alimentos, por lo que es mejor almacenarla en un recipiente hermético. Los huevos deben almacenarse en el compartimento del refrigerador.

Carne roja

Coloque la carne roja fresca en un plato y cúbrala ligeramente con papel encerado, film transparente o papel de aluminio.

Almacene la carne cocida y cruda en platos separados. Esto evitará que los jugos de la carne cruda contaminen el producto cocinado.

Aves de corral

Las aves enteras frescas deben enjuagarse completamente por dentro y por fuera bajo agua fría corriente, luego secarse con toques suaves y colocarse en un plato. Cubra ligeramente con film transparente o papel de aluminio. Las piezas de aves de corral también deben almacenarse de esta manera. Las aves enteras solo deben rellenarse justo antes de cocinarlas. Hacerlo antes puede provocar intoxicación alimentaria.

Pescado y marisco

El pescado entero y los filetes deben utilizarse el mismo día de la compra. Refrigere en un plato cubierto ligeramente con plástico de cocina hasta su uso, papel encerado o papel de aluminio. Si se almacena durante la noche o más tiempo, tenga especial cuidado en seleccionar pescado extremadamente fresco.

El pescado entero debe enjuagarse con agua fría para eliminar las escamas sueltas y la suciedad, y luego secarse con toallas de papel. Coloque el pescado entero o los filetes en una bolsa de plástico sellada.

Mantenga los mariscos refrigerados en todo momento. Use en 1-2 días.

Alimentos precocinados y sobras

Estos deben almacenarse en recipientes cubiertos para evitar que la comida se seque.

Conserve solo durante 1-2 días.

Recaliente las sobras solo una vez hasta que estén bien calientes.

Contenedor de verduras

El contenedor de verduras es la ubicación óptima para almacenar frutas y verduras frescas.

Evite almacenar los siguientes artículos a temperaturas inferiores a 6 °C durante períodos prolongados: Cítricos,

melones, variedades autóctonas, piñas, papayas, calabacines, frutas de la pasión, pepinos, pimientos, tomates. Pueden producirse cambios indeseables a bajas temperaturas, como el ablandamiento de la pulpa, pardeamiento y/o descomposición acelerada

No refrigere los aguacates (hasta que estén maduros), plátanos o mangos.

COMIDA	Ubicación (Compartimento del refrigerador)
Mantequilla, queso	Estante superior de la puerta
Huevos	Estante para puertas
Frutas, verduras, ensalada	Crujiente
Carne, salchicha, queso, leche	Área inferior (estante inferior 1 cubierta del cajón para verduras)
Productos lácteos, alimentos enlatados, latas	Zona superior o rejilla de la puerta
Bebidas, botellas, tubos	Estante para puertas
COMIDA	Ubicación (compartimento del congelador)
Pequeños alimentos congelados	Estante para puertas
Alimentos congelados envasados	Cajón del congelador
Pescado, carne, helado	Área inferior (estante inferior o cajón)

Nota: Los alimentos no deben entrar en contacto directo con ninguna de las superficies internas del aparato. Debe estar envuelto individualmente en papel de aluminio, celofán o recipientes de plástico herméticos.

Congelación y almacenamiento de alimentos en el compartimento del congelador

- Para almacenar alimentos ultracongelados.
- Para hacer cubitos de hielo.
- Para congelar alimentos.

Nota: Asegúrese de que la puerta del compartimento del congelador esté correctamente cerrada.

Compra de alimentos congelados

- El embalaje debe permanecer intacto.
- Utilice antes de la fecha de 'consumo preferente/fecha de caducidad/consumo preferente'.
- Si es posible, transporte los alimentos ultracongelados en una bolsa aislante y colóquelos rápidamente en el compartimento del congelador.

Almacenamiento de alimentos congelados

Conserve a -18 °C o menos. Evite abrir innecesariamente la puerta del congelador.

Congelación de alimentos frescos

Congele solo alimentos frescos y en buen estado.

Para preservar el mejor valor nutricional posible, sabor y color, las verduras deben escaldarse antes de congelarse. Las berenjenas, los pimientos, los calabacines y los espárragos no requieren escaldado.

Los siguientes alimentos son adecuados para congelar:

Pasteles y repostería, pescado y marisco, carne, caza, aves de corral, verduras, fruta, hierbas, huevos con cáscara, productos lácteos incluyendo queso y mantequilla, comidas preparadas y sobras como sopas, guisos, carnes y pescados cocinados, platos de patata, soufflés y postres.

Los siguientes alimentos no son adecuados para congelar:

Tipos de verduras que normalmente se consumen crudas, como lechuga o rábanos, huevos con cáscara, uvas, manzanas enteras, peras y melocotones, huevos duros, yogur, leche fermentada, crema agria, y mayonesa.

Tiempos de almacenamiento recomendados para alimentos congelados en el compartimento del congelador

Estos tiempos varían según el tipo de alimento. Los alimentos congelados pueden conservarse de 1 a 12 meses (mínimo a -18 °C).

COMIDA	Tiempo de almacenamiento
Tocino, guisos, leche	1 mes
Pan, helado, salchichas, pasteles, mariscos preparados, pescado azul	2 meses
Pescado no graso, mariscos, pizza, bollos y magdalenas	3 meses
Jamón, pasteles, galletas, carne de res y chuletas de cordero, cortes de aves	4 meses
Mantequilla, verduras escaldadas, huevos enteros y yemas, cangrejos de río cocidos, carne picada cruda, cerdo crudo	6 meses
Frutas (secas o en almíbar), claras de huevo, carne de res (cruda), pollo entero, cordero (crudo), pasteles de fruta.	12 meses

Mantenimiento

Descongelación

Esta unidad cuenta con una función de descongelación automática, eliminando la necesidad de operación manual.

Limpieza

Precauciones para la limpieza interna y externa del refrigerador:

- Antes de limpiar, apague siempre el interruptor de alimentación y desenchufe el cable de corriente.
- Durante la limpieza, asegúrese de que no entre agua en el interruptor, el panel de control, la lámpara de la puerta o la caja de control superior.
- Limpie el exterior del refrigerador con un limpiador suave, luego límpielo con un paño limpio y suave, y deje que el refrigerador se seque al aire naturalmente.
- Al limpiar el sello de la puerta, utilice siempre agua limpia, límpielo con un paño seco y déjelo secar al aire naturalmente. Humedezca un paño suave con agua tibia o un limpiador neutro para limpiar el exterior del refrigerador, excluyendo el sellado de la puerta.
- Está prohibido enjuagar el refrigerador directamente con agua, ya que esto podría comprometer sus propiedades de aislamiento eléctrico.
- No limpie el refrigerador con: Cepillos de alambre, limpiadores abrasivos gruesos. Detergentes fuertemente alcalinos. Agentes de limpieza inflamables o tóxicos

Después de limpiar, conecte el refrigerador y asegúrese de que la conexión sea segura.

Información General

De vacaciones

Al planificar unas vacaciones, se recomienda mantener el frigorífico en funcionamiento continuo y almacenar únicamente alimentos perecederos a corto plazo. Para detener el refrigerador, retire todos los alimentos, desenchufe el cable de alimentación, limpie a fondo el interior, y deje la puerta abierta para evitar la aparición de olores desagradables.

Durante un corte de energía

En general, un corte de energía a corto plazo no afectará significativamente la temperatura del refrigerador. Sin embargo, si el corte de energía persiste durante un período prolongado, debe minimizar la frecuencia con la que abre el refrigerador y evitar agregar alimentos frescos (para evitar acelerar el aumento de temperatura dentro del refrigerador).

Si anticipas un corte de energía, puede activar previamente la función "Súper Congelador" para mantener la temperatura del refrigerador en su nivel más bajo.

Apagado

Por lo general, no se recomienda detener el refrigerador ni apagar el interruptor de encendido. De lo contrario, la vida útil del refrigerador puede verse reducida.

Consejos para Ahorrar Energía

- Asegúrese de mantener el refrigerador alejado de fuentes de calor y de la luz solar directa.
- Antes de almacenar alimentos calientes, déjelos enfriar a temperatura ambiente.
- Cierre la puerta con prontitud, minimice la frecuencia de apertura, y reduzca el tiempo que permanece abierta.
- Al descongelar alimentos congelados, puede colocarlos en el compartimento del refrigerador, lo que ayuda a mantener una refrigeración adecuada.
- Asegúrese de que el sensor de temperatura no esté obstruido o cubierto por alimentos.

Fenómenos normales

Mal funcionamiento del botón

Por favor, compruebe en el panel de control si el frigorífico está en modo bloqueo. Cuando está en modo bloqueo, todos los botones están desactivados.

El bajo voltaje impide que el compresor arranque.

Para electrodomésticos instalados en áreas más grandes, se recomienda adquirir un presurizador con una capacidad superior a 1000W, ya que esto proporciona una mejor protección para su refrigerador.

Tiempo prolongado de inicio

Cuando la temperatura ambiente es demasiado alta, el aparato puede tardar más en arrancar.

Las vigas intermedias están calientes al tacto.

Las vigas intermedias se calientan después de que el aparato ha estado funcionando durante un tiempo, lo cual es un fenómeno normal.

Gotas de rocío

Cuando el aire exterior fluye hacia la superficie interior fría del refrigerador, pueden formarse gotas de rocío. Si la humedad en el lugar de instalación es alta o durante las temporadas de lluvias, puede formarse rocío en la superficie exterior del refrigerador. Este es un fenómeno natural que ocurre durante climas húmedos. Seque las gotas de agua con un paño seco.

Ruido

Cuando opere el refrigerador por primera vez, funcionará a velocidad máxima para enfriar rápidamente, lo que puede resultar en un ruido de funcionamiento más elevado. Cuando la temperatura interna desciende por debajo de un umbral determinado, el ruido disminuirá.

Durante el arranque o la parada del compresor, varios componentes se expanden o contraen, los dispositivos de control operan y las temperaturas fluctúan. Es posible que escuche sonidos, que son ruidos normales de funcionamiento.

Compresor sobrecalentado

Durante el funcionamiento, la temperatura exterior del compresor puede superar los 80°C. No toque el compresor, ya que esto puede causar lesiones graves.

El compresor funciona durante un período prolongado

Cuando la temperatura ambiente es demasiado alta o se coloca demasiada comida fresca en el refrigerador, tardará mucho tiempo en enfriarse hasta que el aparato alcance la temperatura establecida.

Resolución de problemas

Antes de solicitar asistencia, revise esta lista. Esto puede ayudar a ahorrar tiempo y reducir los costes del servicio. Esta lista incluye incidencias comunes que no están causadas por defectos de fabricación o materiales en este electrodoméstico.

Falla	Posible causa	Acción correctiva
No hay visualización en el panel	El enchufe del electrodoméstico no está completamente insertado en la toma de corriente.	Verifique si la alimentación está encendida.
Sonido de alarma	La puerta está ligeramente abierta o no se ha cerrado durante más de 2 minutos.	Cierre la puerta completamente.
El compresor no funciona.	Está en modo descongelación. La alimentación no está conectada correctamente.	Es normal durante el desescarche. Verifique si la alimentación está correctamente conectada.
El compresor funciona durante un período excesivamente largo.	El refrigerador estuvo desconectado durante un período prolongado recientemente. Coloque cantidades excesivas de alimentos frescos o calientes. Las puertas se abren con demasiada frecuencia o se dejan abiertas durante períodos prolongados.	El refrigerador tarda varias horas en enfriarse por completo. La comida caliente hará que el refrigerador funcione durante más tiempo hasta que alcance la temperatura deseada. El aire caliente que entra en el refrigerador hace que funcione durante más tiempo. Abra la puerta con menos frecuencia.
Ruido por vibración	El suelo está desigual o inestable. Los objetos colocados encima del refrigerador están vibrando. El refrigerador está en contacto con la pared o los armarios.	Asegúrese de que el suelo esté nivelado, sólido y sea capaz de soportar adecuadamente el refrigerador. Elimine elementos. Mueva el refrigerador para que no toque la pared ni los armarios.

Clase climática:

Este aparato de refrigeración está diseñado para utilizarse a temperaturas ambientales comprendidas entre 10 °C y 43 °C.

Templado extendido (SN): Este aparato de refrigeración está diseñado para su uso en temperaturas ambientales que oscilan entre 10 °C y 32 °C.

Templado (N): Este aparato de refrigeración está diseñado para funcionar dentro de un rango de temperaturas ambientales de 16 °C a 32 °C.


Subtropical (ST): Este aparato de refrigeración está diseñado para su uso en temperaturas ambientales que oscilan entre 16 °C y 38 °C.

Tropical (T): Este aparato de refrigeración está diseñado para funcionar dentro de un rango de temperaturas ambientales de 16 °C a 43 °C.


Instrucciones importantes de desmontaje

Desmontaje de Estanterías para Puertas y Estantes de Vidrio

Levante suavemente la parte trasera del estante y deslícelo hacia adelante para desmontarlo.

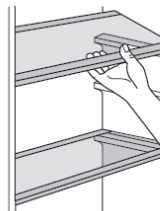

Para retirar los estantes de la puerta, sujete ambos lados con firmeza y aplique presión uniforme hacia el centro, luego levante hacia arriba para desmontarlos.

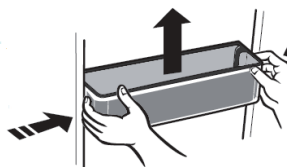

Servicio Postventa

Período de Garantía

El producto tiene una garantía de dos años a partir de la fecha de compra. Para productos que presenten fallos fuera del período de garantía, nuestra empresa seguirá brindándole un servicio rápido, atento y de alta calidad.

Información de contacto postventa y canales de compra de repuestos

Contáctenos



Por favor, contacte con:

Si experimenta algún problema durante el uso, puede escanear el código QR de la izquierda para obtener el número de atención al cliente y llamar para recibir asistencia.

Exclusivo para Europa:

Las piezas solicitadas enumeradas en la tabla siguiente están disponibles a través de los siguientes canales de servicio.


Pieza Pedida	Proporcionado por	Tiempo mínimo necesario para el aprovisionamiento
termostatos	Personal de mantenimiento profesional	Al menos 7 años después de que el último modelo se introduzca en el mercado
sensores de temperatura		
placas de circuitos impresos		
fuentes de luz		
manijas de puerta	Reparadores profesionales y usuarios finales	Al menos 10 años después de que el último modelo se introduzca en el mercado
bisagras de puerta		
bandejas		
cestas		
juntas de puerta		

La información del modelo en la base de datos del producto, así como la identidad del modelo obtenida a través del enlace web escaneado por un código QR, si lo hubiera, en la etiqueta energética del producto.

DREAME

Instrukcja obsługi

MODEL: DRF560WMXEEUP

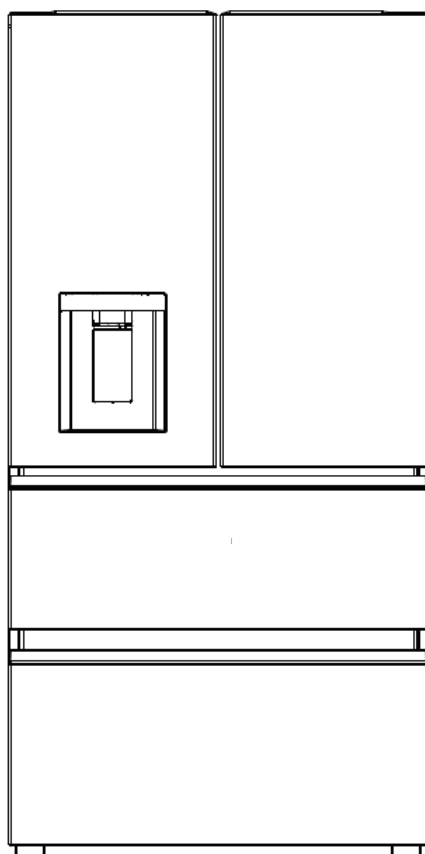

Przed podłączeniem lodówki do zasilania, zapoznaj się z instrukcją obsługi i zachowaj ją do późniejszego wglądu.

Spis treści

Ostrzeżenie	- 1 -
Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ostrzeżeń	- 4 -
Podstawowy symbol bezpieczeństwa	- 4 -
Połączenie urządzenia	- 4 -
Światło LED	- 4 -
Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ostrzeżeń	- 5 -
Przegląd produktu	- 8 -
Cechy produktu	- 8 -
Komponenty produktu	- 9 -
Wymiary montażowe	- 10 -
Instalacja	- 11 -
Transport	- 11 -
Gdzie Zamontować Urządzenie	- 11 -
Regulowane plastikowe nóżki	- 11 -
Uchwyt drzwiowy	- 11 -
Operacja	- 13 -
Przed użyciem	- 13 -
Początek	- 13 -
Automatyczny ekspres do lodu	- 13 -
Panel sterowania	- 14 -
Ustawienie temperatury Fresh Flex	- 16 -
Konfiguracja trybu	- 16 -
Funkcja blokady dla dzieci	- 19 -
Podręcznik użytkownika Sparkling Water	- 20 -
Tryb odpływu	- 21 -
Tryb oczekiwania	- 22 -
Tryb Automatycznego Napełniania	- 23 -
Ekspres do wody gazowanej – Instrukcja początkowej konfiguracji i obsługi	- 23 -
Wytyczne dotyczące bezpieczeństwa i przechowywania butli z CO ₂	- 26 -
Przewodnik konfiguracji sieci lodówki z wodą gazowaną	- 28 -
Komora lodówki	- 29 -
Komora zamrażarki	- 29 -
Instrukcje dotyczące przechowywania żywności	- 30 -
Przechowywanie Żywności	- 30 -
Konserwacja	- 34 -
Rozmrażanie	- 34 -
Czyszczenie	- 34 -
Informacje ogólne	- 34 -
Porady Dotyczące Oszczędzania Energii	- 35 -
Normalne zjawiska	- 35 -
Rozwiązywanie problemów	- 36 -
Ważne instrukcje dotyczące demontażu	- 37 -
Demontaż uchwytów drzwiowych i szklanych półek	- 37 -
Serwis posprzedażowy	- 38 -
Okres gwarancyjny	- 38 -
Informacje kontaktowe po sprzedaży i kanały zakupu części zamiennych	- 38 -

Ostrzeżenie



Ostrzeżenie

Zgodnie z normą EN

- To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat wzwyż oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, albo brakującym doświadczeniu i wiedzy, jeśli zostały one odpowiednio nadzorowane lub przeszły instruktaż dotyczący bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenia i konserwacji urządzenia nie należy przeprowadzać przez dzieci bez nadzoru.
- Dzieci w wieku od 3 do 8 lat mogą załadować i rozładować urządzenia chłodnicze.

Zgodnie z normą IEC

- To urządzenie nie jest przeznaczone do używania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, albo brakującym doświadczeniu i wiedzy, chyba że zostały one odpowiednio nadzorowane lub przeszły instruktaż dotyczący użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
- Dzieci powinny być nadzorowane, aby upewnić się, że nie będą bawić się urządzeniem.

Czynnik chłodniczy izobutan (R600a) jest zawarty w obwodzie chłodniczym urządzenia, jest to gaz naturalny o wysokim poziomie zgodności ze środowiskiem, który jednak jest łatwopalny.

Podczas transportu i instalacji urządzenia upewnij się, że żaden z komponentów obwodu chłodniczego nie uległ uszkodzeniu.

Czynnik chłodniczy (R600a) jest łatwopalny.



Symbol ISO 7010 W021 Ostrzeżenie;
Ryzyko pożaru/materiały łatwopalne!

OSTRZEŻENIE: Urządzenie musi być ustawione w taki sposób, aby wtyczka była dostępna.

OSTRZEŻENIE: Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, należy go wymienić przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub osoby o podobnych kwalifikacjach, aby uniknąć zagrożenia.

OSTRZEŻENIE: Utrzymuj otwory wentylacyjne w obudowie urządzenia lub wbudowanej strukturze w stanie wolnym od przeszkód.

OSTRZEŻENIE: Nie używaj urządzeń mechanicznych ani innych środków przyspieszających proces rozmrażania, innych niż te zalecane przez producenta.

OSTRZEŻENIE: Nie uszkodz obwodu chłodniczego.

OSTRZEŻENIE: Nie używaj urządzeń elektrycznych wewnątrz komór przechowywania żywności w urządzeniu, chyba że są one typu zalecanego przez producenta.

OSTRZEŻENIE: To urządzenie używa R600a jako czynnika chłodniczego oraz cyklopentan jako środka spieniającego; oba są łatwopalne. Przechowuj urządzenie z dala od źródeł ciepła podczas jego utylizacji.

OSTRZEŻENIE: Aby uniknąć porażenia prądem, upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo uziemione za pomocą żółto-zielonego przewodu uziemiającego przed rozpoczęciem pracy.

OSTRZEŻENIE: Utylizuj lodówkę zgodnie z lokalnymi przepisami i regulacjami.

OSTRZEŻENIE: Czynnik chłodniczy i gazy do wdmuchiwania izolacji są łatwopalne. Utylizacja czynnika chłodniczego musi odbywać się w autoryzowanych punktach zbiórki odpadów. Nie narażaj czynnika chłodniczego ani izolacji na ciepło lub otwarty płomień.

OSTRZEŻENIE: Nie przechowuj materiałów wybuchowych, takich jak puszki aerozolowe zawierające łatwopalne propelenty, w tym urządzeniu.

OSTRZEŻENIE: Podczas ustawiania urządzenia upewnij się, że przewód zasilający nie jest przygnieciony ani uszkodzony.

OSTRZEŻENIE: Nie umieszczaj wielu przenośnych gniazd zasilających lub przenośnych źródeł zasilania z tyłu urządzenia.

OSTRZEŻENIE: Aby uniknąć zanieczyszczenia żywności, przestrzegaj poniższych instrukcji:

- Długotrwałe otwieranie drzwi może spowodować znaczny wzrost temperatury w komorach urządzenia.
- Regularnie czyść powierzchnie, które mogą mieć kontakt z żywnością oraz dostępne systemy odpływowe.
- Wyczyść zbiorniki na wodę, jeśli nie były używane przez 48 godzin; przepłucz system wodny podłączony do źródła wody, jeśli woda nie była pobierana przez 5 dni.
- Przechowuj surowe mięso i ryby w odpowiednich pojemnikach w lodówce, aby nie miały kontaktu z innymi produktami ani nie kapały na nie.
- Komory do przechowywania mrozonek z dwiema gwiazdkami są odpowiednie do przechowywania wstępnie zamrożonych produktów, przechowywania lub robienia lodów oraz robienia kostek lodu.
- Komory z jedną, dwiema i trzema gwiazdkami nie nadają się do mrożenia świeżych produktów spożywczych.
- Jeśli urządzenie chłodnicze pozostaje puste przez dłuższy czas, wyłącz je, rozmroź, wyczyść, wysusz i pozostaw drzwi uchylone, aby zapobiec rozwojowi pleśni wewnątrz urządzenia.

OSTRZEŻENIE: Ryzyko uwięzienia dziecka. Przed użyciem starej lodówki lub zamrażarki:

- Zdejmij drzwi.
- Trzymaj półki na miejscu, aby zapobiec łatwemu wspinaniu się dzieci do wnętrza.

OSTRZEŻENIE: Przed przystąpieniem do jakiegokolwiek instalacji lub czyszczenia, odłącz lodówkę od zasilania i ustaw pokrętkę temperatury na żądane ustawienie. Po zakończeniu podłącz lodówkę z powrotem do źródła zasilania i dostosuj ustawienia temperatury do pożądanego poziomu.

To urządzenie przeznaczone jest do użytku w gospodarstwach domowych i podobnych zastosowaniach, takich jak:

- Kuchnie pracownicze w sklepach, biurach i innych środowiskach pracy;
- Domy na farmach oraz klienci w hotelach, motelach i innych środowiskach mieszkalnych;
- Środowiska typu bed and breakfast;
- Usługi gastronomiczne i inne podobne zastosowania niezwiązane z handlem detalicznym.

OSTRZEŻENIE: Wypełniać wyłącznie wodą pitną.



Oznaczenie to wskazuje, że produkt nie powinien być wyrzucany z innymi odpadami domowymi w całej UE. Aby zapobiec potencjalnym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego spowodowanym niewłaściwą utylizacją odpadów, recyklinguj odpowiedzialnie, aby wspierać zrównoważone ponowne wykorzystanie zasobów materiałowych.

Aby zwrócić używane urządzenie, prosimy skorzystać z systemów zwrotu i odbioru lub skontaktować się ze sprzedawcą, u którego zakupiono produkt. Mogą oddać ten produkt do bezpiecznego recyklingu środowiskowego.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ostrzeżeń

Podstawowy symbol bezpieczeństwa



Niniejszy przewodnik zawiera wiele istotnych ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa. Zawsze czytaj i przestrzegaj wszystkich instrukcji bezpieczeństwa.

To jest symbol ostrzeżenia o zagrożeniu. Ostrzega przed zagrożeniami, które mogą spowodować obrażenia lub śmierć. Te komunikaty również pomagają chronić Twoją jednostkę przed uszkodzeniem. Wszystkie komunikaty dotyczące bezpieczeństwa są poprzedzone symbolem ostrzeżenia oraz słowami sygnalizującymi zagrożenie: NIEBEZPIECZEŃSTWO, OSTRZEŻENIE, lub UWAGA.



NIEBEZPIECZEŃSTWO

Te słowa oznaczają:
Niezasosowanie się do tych instrukcji może spowodować poważne obrażenia lub śmierć.



OSTRZEŻENIE

Niestosowanie się do tych instrukcji może spowodować poważne obrażenia lub śmierć.



OSTRZEŻENIE

Wskazuje na natychmiastowe zagrożenie, które, jeśli nie zostanie uniknięte, może spowodować drobne do umiarkowanych obrażenia lub uszkodzenie produktu.

Połączenie urządzenia




OSTRZEŻENIE

Produkt jest zaprojektowany do pracy z zasilaniem 220-240V/50Hz, z dopuszczalnym zakresem wahań napięcia od 187V do 242V. Nie można go używać, jeśli częstotliwość napięcia nie wynosi 50Hz.

Aby zapewnić bezpieczeństwo, gniazdo i jego kabel muszą wytrzymać prąd powyżej 10A.

Światło LED

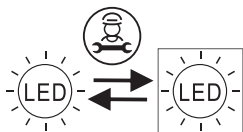


Wymienialne (tylko LED) źródło światła przez profesjonalistę.

Produkt ten posiada źródła światła w Komorze Żywności Świeżej oraz w strefie dyspensera wody. Górne światło w Komorze Żywności Świeżej ma klasę efektywności energetycznej UE F, podczas gdy inne światła nie podlegają regulacjom (UE) 2019/2015 i (UE) 2019/2020 (o strumieniu świetlnym poniżej <60lm).

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ostrzeżeń

Aby zminimalizować ryzyko pożaru, porażenia prądem lub obrażeń podczas korzystania z produktu, przestrzegaj tych podstawowych środków ostrożności:


Przeczytaj wszystkie instrukcje przed użyciem tego urządzenia.

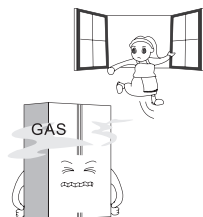

Jeśli podejrzewasz wyciek czynnika chłodniczego, nie dotykaj urządzenia ani gniazdka zasilającego. Natychmiast przewietrz pomieszczenie i, jeśli to możliwe, wyłącz urządzenie za pomocą wyłącznika obwodu.


Natychmiast skontaktuj się z producentem.

Czynnik chłodniczy może spowodować poważne obrażenia przy kontakcie ze skórą lub oczami. Jeśli tak się stanie, natychmiast zasięgnij pomocy medycznej.

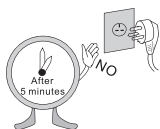

Upewnij się, że gniazdo zasilania jest prawidłowo uziemione. Skonsultuj się z wykwalifikowanym elektrykiem lub technikiem serwisowym, jeśli instrukcje uziemienia nie są w pełni zrozumiane, lub jeśli masz wątpliwości co do prawidłowego uziemienia urządzenia.

Poczekaj co najmniej 5 minut przed ponownym podłączeniem przewodu zasilającego. Niewykonanie tej czynności może spowodować awarię zamrażarki.

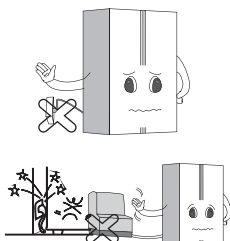

Nieprawidłowe uziemienie może spowodować awarię urządzenia i/lub porażenie prądem.

Należy użyć dedykowanego gniazdka. Używanie wielu urządzeń w jednym gnieździe może spowodować pożar.

Nie ustawiaj wtyczki zasilającej do góry ani nie pozwól, aby była przygnieciona za lodówką. Woda może dostać się do urządzenia lub wtyczka może zostać uszkodzona, co może spowodować pożar lub obrażenia.



Nie pozwól, aby przewód zasilający był zgięty lub przygnieciony przez ciężkie przedmioty, ponieważ może to spowodować uszkodzenie.


Odłącz przewód zasilający podczas czyszczenia lub obsługi wewnętrznej lampy lodówki.

Niezastosowanie się do tych instrukcji może skutkować porażeniem

prądem lub innymi obrażeniami.

Użyj suchej, czystej ściereczki, aby usunąć wodę lub kurz z wtyczki zasilającej. Unikaj dotykania go mokrymi rękami i upewnij się, że piny są pewnie podłączone podczas wkładania.

Nie używaj lodówki do celów innych niż domowe (takich jak przechowywanie leków, materiałów testowych, krwi czy do użytku morskiego). Może to stanowić nieoczekiwane ryzyko, w tym pożar, porażenie prądem, pogorszenie jakości przechowywanych produktów lub reakcje chemiczne.

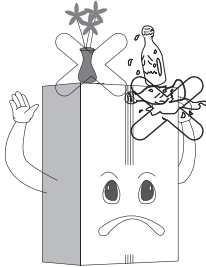


Nie używaj ani nie przechowuj materiałów łatwopalnych, takich jak eter, benzen, alkohol, leki, gaz propan-butan, aerozole ani kosmetyki w pobliżu lub wewnątrz lodówki. Może spowodować wybuch lub pożar.

Nie umieszczaj żadnych szklanych przedmiotów, które nie są przeznaczone do używania w lodówce lub zamrażarce, wewnątrz urządzenia. Szkło może pęknąć lub się stłuc, co może spowodować obrażenia.



Nie umieszczaj ciężkich ani niebezpiecznych przedmiotów w lodówce, takich jak filizanki, wazy, kosmetyki, leki czy jakiegokolwiek pojemniki z cieczy.


Otwieranie lub zamykanie drzwi może spowodować ich upadek, co może prowadzić do obrażeń, pożaru lub porażenia prądem.

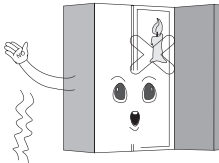

Nie dotykaj żywności ani pojemników w zamrażarce mokrymi rękami. Może powodować odmrożenia.

Nie spryskuj wodą zewnętrzną ani wewnętrzną część lodówki. Nie czyść go benzenem ani rozcieńczalnikiem.

Nie czyść urządzenia kwasowymi środkami czyszczącymi, szczotkami ściernymi, ostrymi narzędziami ani żadnym środkiem czyszczącym zawierającym benzen.

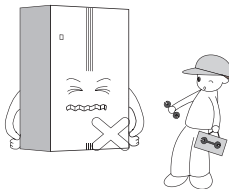

Nie używaj suszarki do wysuszenia wnętrza urządzenia i nie zapalaj świecy, aby usunąć zapachy. Może to spowodować wybuch lub pożar.

Nie trzymaj się za drzwi ani ich tac. Może to spowodować przewrócenie się lodówki, prowadząc do poważnych obrażeń lub nawet śmierci. Zwłaszcza nie pozwól dzieciom na wykonanie powyższych czynności.

Nie wkładaj lodu do cienkich kryształowych szklanek ani ceramicznych naczyń. Może stłuc kubki lub przedmioty ceramiczne, co może spowodować obrażenia.

Nie pozwól nikomu, oprócz wykwalifikowanego technika serwisowego, na demontaż, naprawę ani modyfikację lodówki. O ile nie wskazano inaczej przez producenta. Może to spowodować obrażenia, porażenie prądem lub pożar.

Nie instaluj lodówki w wilgotnym lub bardzo wilgotnym środowisku. Niezastosowanie się do tego może skutkować przedwczesnym pogorszeniem jakości, częstszym działaniem urządzenia i potencjalnie prowadzić do porażenia prądem.

Zainstaluj urządzenie w suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

Urządzenie powinno być ustawione blisko gniazdka elektrycznego, aby łatwo można było je odłączyć w razie awarii.

Nie wystawiaj urządzenia na działanie nadmiernego ciepła lub otwartego ognia.

Trzymaj swoje urządzenie w dobrze wentylowanym miejscu. Jeśli urządzenie jest wbudowane, upewnij się, że wokół niego jest odpowiedni przepływ powietrza.

Nie zakrywaj ani nie blokuj obszaru wylotu powietrza z tyłu urządzenia. Niezastosowanie się do tego może spowodować porażenie prądem lub obrażenia. Może to spowodować porażenie prądem lub obrażenia.



OSTRZE ŻENIE

Przed przystąpieniem do jakiejkolwiek instalacji lub czyszczenia, odłącz lodówkę od źródła zasilania. Po zakończeniu podłącz lodówkę z powrotem do źródła zasilania i dostosuj pokrętkę temperatury do pożądanego ustawienia.

Przegląd produktu

Cechy produktu

To urządzenie oferuje funkcje super mrożenia, oszczędności energii, redukcji hałasu i optymalnego chłodzenia jako ustawienia fabryczne.

Lodówka bezzmrożeniowa przyjazna dla środowiska

Czynnik chłodniczy R600a i środek spieniający to węglowodory, które nie niszczą warstwy ozonowej i nie mają wpływu na efekt cieplarniany.

Zamrażarka posiada funkcję automatycznego rozmrażania, eliminując konieczność ręcznego rozmrażania.

Oszczędzanie energii i redukcja hałasu

Integrując technologie szybkiego mrożenia, oszczędności energii, redukcji hałasu i inne, system chłodzenia został zoptymalizowany w celu maksymalizacji oszczędności energii przy minimalizacji poziomu hałasu.

Precyzyjna kontrola temperatury

Komory lodówki i zamrażarki mają niezależnie ustawiane, kontrolowane i wyświetlane temperatury, a system sterowania mikroprocesorem zapewnia precyzyjne regulowanie temperatury.

Wyświetlacz LED i przyciski dotykowe

Wyświetlacz LED pokazuje ustawioną temperaturę i stan operacyjny dla obu komór – lodówki i zamrażarki. Przyciski dotykowe są przyjazne dla użytkownika i zaprojektowane z myślą o długotrwałej trwałości.

Szkło hartowane, bezpieczne i niezawodne

Półki ze szkła hartowanego są bezpieczne, estetyczne, trwałe, o dużej nośności i łatwe do utrzymania w czystości.

Demontowalna uszczelka drzwiowa

Specjalna, demontowalna uszczelka drzwiowa, trwała, o silnej przyczepności, łatwa do czyszczenia.


Automatyczny ekspres do lodu

Lodówka posiada automatyczny ekspres do lodu.

Komponenty produktu

Układ poniższych przedmiotów może ulec zmianie bez uprzedzenia i nie musi być ustawiony ani wyglądać tak, jak pokazano na poniższym zdjęciu.

Wygląd i specyfikacje rzeczywistego produktu mogą różnić się w zależności od modelu.

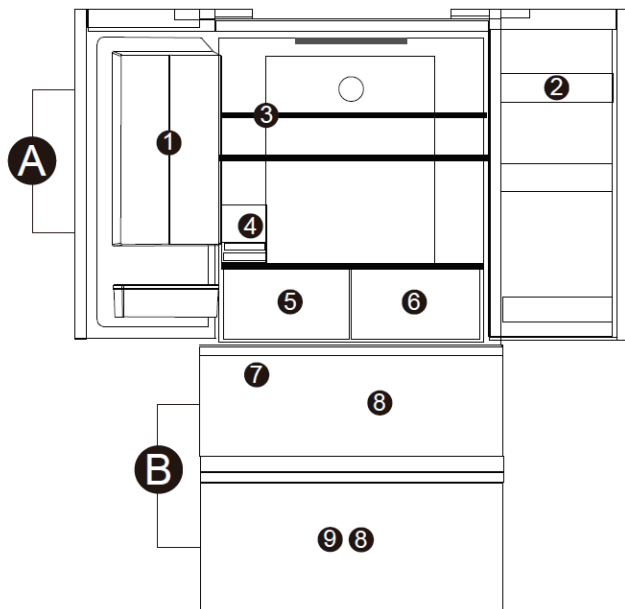

A Komora lodówki

1 Moduł wody gazowanej

2 Uchwyty drzwiowe lodówki

3 Szklane półki do lodówki

4 Zbiornik na wodę

5 HydroGuard Crisper

6 FreshFlex Multi-Mode Crisper

B Komora zamrażarki

7 Ekspres do lodu

8 Szuflada zamrażarki

9 Szuflada zamrażarki - tacka


UWAGA:

Aby uzyskać najlepszą efektywność energetyczną tego produktu, umieść wszystkie półki, szuflady i kosze w ich pierwotnej pozycji, jak pokazano na ilustracji powyżej.

Wymiary montażowe

Wybierz łatwo dostępne i równe miejsce dla swojego urządzenia.

Unikaj ustawiania urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, w bezpośrednim świetle słonecznym lub w wilgotnych miejscach.

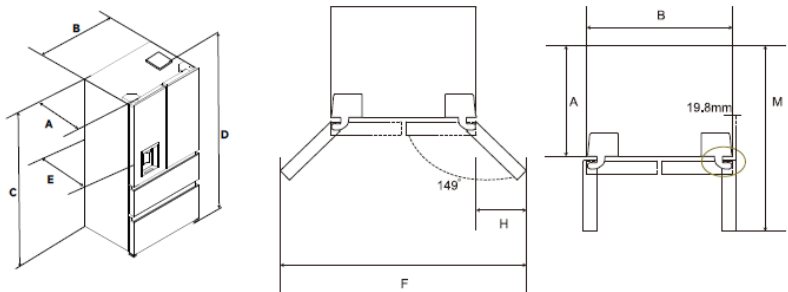

A	B	C	D	E	F	H	M
610	911	1774	1830	693	1661	393	1088

Wymiary podane powyżej stanowią ogólny przewodnik do instalacji. Rzeczywiste wymiary urządzenia mogą się nieznacznie różnić.

Utrzymuj odpowiednią przestrzeń wokół urządzenia, aby zapewnić optymalne działanie.

Instalacja

Transport




Zawsze transportuj lodówkę w pozycji pionowej – nigdy nie kładź jej na boku.

Nie podnoś lodówki za drzwi lub uchwyt. Zawsze przenoś lodówkę, podnosząc ją od spodu.

To urządzenie nie powinno być nigdy przenoszone przez jedną osobę. Do bezpiecznego podnoszenia lub transportu jednostki wymagane są dwie osoby.

Gdzie Zamontować Urządzenie

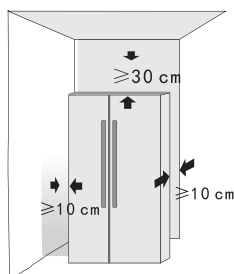

Umieść lodówkę na twardej, płaskiej powierzchni.


Jeśli konieczne jest zastosowanie podkładki, należy użyć stabilnych, twardych i niepalnych bloków.

NIE UŻYWAJ OPONOWEGO PAKOWANIA JAKO BŁOKÓW PODPORY!

Urządzenie musi być przechowywane z dala od wilgotnych lub mokrych miejsc. Natychmiast wytrzyj wszelką wodę lub brud z urządzenia miękką szmatką, aby zapobiec rdzewieniu i utrzymać optymalną wydajność.

Umieść lodówkę w dobrze wentylowanym miejscu, zapewniając odpowiednią przestrzeń wokół i za urządzeniem. Nie zakrywaj ani nie blokuj kratki wentylacyjnej na tylnej panelu sprężarki. Trzymaj lodówkę z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego nasłonecznienia.

Regulowane plastikowe nóżki

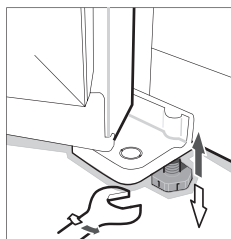


Podczas gdy lodówka jest w opakowaniu, plastikowe nóżki urządzenia są dokręcone. Po rozpakowaniu, ustaw dwie przednie plastikowe nóżki na odpowiednią wysokość. Możesz regulować te plastikowe nóżki za pomocą klucza lub ręcznie.

Upewnij się, że plastikowe nóżki i tylne rolki dotykają podłogi, aby zapobiec ruchowi lub hałasowi.

Podczas przenoszenia lodówki, lekko unieś przednie nogi, obracając je w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, a następnie delikatnie przesunąć urządzenie, aby je przestawić.

Uchwyt drzwiowy

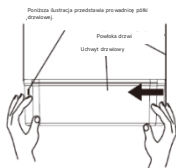

Demontaż: Chwyć obie strony uchwytu drzwiowego, a następnie naciśnij stronę bez prowadnicy do wewnątrz, jak pokazano na diagramie. Naciśnij, aż krawędź uchwytu drzwiowego oddzieli się od rowka powłoki.

Instalacja: Chwyć obie strony uchwytu drzwiowego, najpierw zainstaluj zaczep strony prowadnicy. Następnie delikatnie wciśnij drugą stronę do wewnątrz, aż prowadnica kliknie na swoje miejsce, zabezpieczając uchwyt drzwiowy w pozycji. Upewnij się, że jest prawidłowo zainstalowane przed użyciem.

Operacja

Przed użyciem

To urządzenie chłodnicze nie jest przeznaczone do użytku jako urządzenie wbudowane.

Usuń wszystkie materiały opakowaniowe, w tym podstawę z pianki na dnie urządzenia oraz taśmę zabezpieczającą półki wewnętrzne i pojemniki w drzwiach.

Umieść lodówkę w odpowiedniej lokalizacji i dostosuj nogi poziomujące, aby upewnić się, że jest prawidłowo wypoziomowana. Zaleca się przetarcie urządzenia ciepłą, mydlaną ściereczką i dokładne wysuszenie przed użyciem.

Umieść lodówkę w odpowiedniej pozycji i wypoziomuj ją. Wyczyść wnętrze, pozostaw urządzenie na 4–6 godzin, a następnie podłącz je do prądu. Zapewni to prawidłowe osadzenie oleju w sprężarce, co umożliwi prawidłowe działanie urządzenia.

Początek

Podłącz przewód zasilający i włącz przełącznik zasilania.

Po pierwszym uruchomieniu ekran wyświetli odpowiednie ustawione wartości temperatury: sekcja lodówki ustawiona na 5 °C, zamrażarka ustawiona na -18 °C, a szuflada o zmiennej temperaturze będzie działać przy 0 °C z włączoną ikoną trybu "Napój".

Tryb domyślny to tryb oszczędzania energii po włączeniu: Ekran pozostaje włączony przez 20 sekund przed wyłączeniem. Tryb ten pomaga oszczędzać energię i wydłuża żywotność świateł LED.

Automatyczny ekspres do lodu


Ekspres do lodu i komora do przechowywania lodu znajdują się w górnej części zamrażarki. Podczas używania ekspresu do lodu, upewnij się, że przełącznik ekspresu do lodu jest włączony, a system wodny jest prawidłowo podłączony. Ekspres do lodu automatycznie wyprodukuje lód. Po napełnieniu pojemnika na lód proces produkcji lodu zostanie automatycznie zatrzymany.

Maksymalna pojemność produkcji lodu tego ekspresu do lodu to 2,5 kg na 24 godziny.

Gdy zamrażarka osiągnie ustawioną temperaturę, ekspres do lodu może wyprodukować pierwszą partię lodu w zaledwie kilka godzin.

Uwaga: Wszystkie dane dotyczące wydajności produkcji lodu powyżej są oparte na pomiarach przeprowadzonych w laboratorium.

Panel sterowania

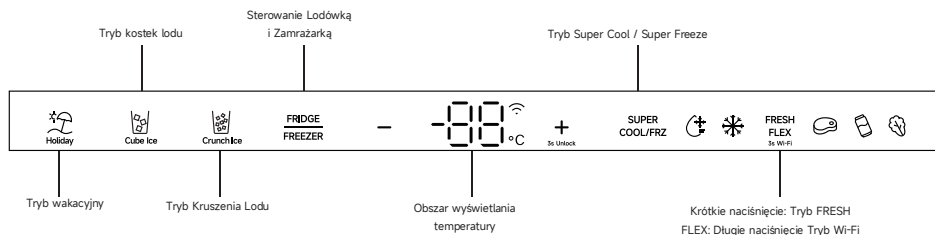

Zakres ustawień temperatury:

1. Chłodziarka Zakres temperatur: 2–8 °C (domyślnie 5 °C).
2. Zakres temperatury zamrażarki: -23—15 °C (domyślnie -18 °C).

Regulacja Ustawień Temperatury


- Po pierwszym włączeniu urządzenia, zacznie ono działać w ustawionej fabrycznie temperaturze 5 °C w komorze lodówki i -18 °C w komorze zamrażarki.
- Po pierwszym włączeniu urządzenia ustaw temperaturę komory lodówki na 3 °C i pozwól urządzeniu działać przez co najmniej 4 godziny przed umieszczeniem jakiegokolwiek żywności wewnątrz. Zapewnia to dokładne schłodzenie komory zamrażarki i stabilizację komory lodówki przed umieszczeniem żywności w środku. Następnie dostosuj temperaturę do preferowanego ustawienia.
- Aby dostosować temperaturę w każdej strefie, naciśnij przycisk odpowiadającej strefy. Temperatura będzie dostosowywana na podstawie wstępnie ustawionych wartości podanych poniżej.

Dostosowanie temperatury komory lodówki.

Domyślna temperatura dla komory lodówki wynosi 5 °C. Po włączeniu urządzenie automatycznie przechodzi w tryb czuwania. Naciśnij przycisk  raz , aby wyświetlić aktualną temperaturę w lodówce. Naciśnij przycisk +/- , aby dostosować temperaturę w lodówce. Regulowany zakres temperatury wynosi od 2 °C do 8 °C.



Ustawiona Temperatura

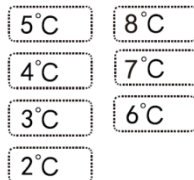


Dostosowanie temperatury komory zamrażarki.

Domyślna temperatura dla komory zamrażarki to -18 °C. Po włączeniu urządzenie automatycznie przechodzi w tryb czuwania. Naciśnij  przycisk dwukrotnie , aby wyświetlić aktualną temperaturę zamrażarki. Naciśnij przycisk +/- , aby zwiększyć lub zmniejszyć temperaturę zamrażarki. Regulowany zakres temperatury wynosi od -15 °C do -23 °C.



Ustawiona Temperatura

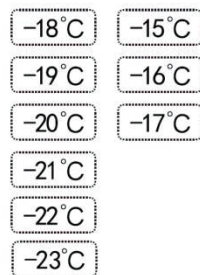

OSTRZEŻENIE: Nie kładź świeżych produktów bezpośrednio na zamrożone produkty.

Lodówka posiada funkcję automatycznego wytwarzania lodu.

Maksymalna wydajność produkcji lodu tej maszyny do lodu wynosi 2,5 kg na 24 godziny.

Gdy zamrażarka osiągnie ustawioną temperaturę, ekspres do lodu może wyprodukować pierwszą partię lodu w zaledwie kilka godzin.

OSTRZEŻENIE: Podczas produkcji kostek lodu przez ekspres do lodu możesz usłyszeć dźwięk sygnalizujący otwarcie zaworu wody, dźwięk wlewania wody do ekspresu oraz dźwięk spadających kostek

lodu.

Ustawienie temperatury Fresh Flex

Ten produkt posiada elastyczną szufladę na temperaturę.

Domyślny tryb po włączeniu to "Owoce i Warzywa", pojedyncze dotknięcie zmienia tryby.



Tryb Miękkiego Zamrożenia: Elastyczna szuflada temperatury będzie działać w zakresie $-3 \sim -1^{\circ}\text{C}$.



Napój Tryb: Elastyczna szuflada temperatury będzie działać w zakresie $-1 \sim 1^{\circ}\text{C}$.



Tryb owoców i warzyw: Elastyczna szuflada temperatury będzie działać w zakresie $2 \sim 4^{\circ}\text{C}$.

Konfiguracja trybu

Tryb Super Cool / Super Freeze

Funkcja SUPER COOL/FRZ domyślnie jest WYŁĄCZONA po włączeniu zasilania, a ikona wskaźnika pozostaje wyłączona. Logika obsługi dotykowej:

Naciśnij raz: Tryb Super Cool włączony: (❄️) ikona pozostaje stale włączona.

Dotknij dwa razy: Tryby Super Cool + Super Freeze włączone, (❄️) oraz (❄️) ikony pozostają stale podświetlone.

Dotknij trzy razy: Tryb Super Cool WYŁĄCZONY, (❄️) ikona wyłącza się.

Dotknij cztery razy: Tryb Super Cool + Super Freeze WYŁĄCZONY, (❄️) oraz (❄️) ikony wyłączają się.

**SUPER
COOL/FRZ**

Super Cool

Po aktywowaniu temperatura w komorze lodówki jest ustawiona na 2°C . Funkcja automatycznie wyłącza się po 2 godzinach, a wskaźnik (❄️) gaśnie. Ponownie dotknij przycisku ^{SUPER}COOL/FRZ podczas pracy, aby ręcznie wyłączyć funkcję.

Super zamrażanie

Po aktywacji temperatura w komorze zamrażarki jest ustawiona na -24°C . Funkcja ta automatycznie dezaktywuje się po 24 godzinach lub gdy temperatura zamrażarki osiągnie -28°C , w zależności od tego, co nastąpi pierwsze. Ponownie dotknij przycisku ^{SUPER}COOL/FRZ podczas pracy, aby ręcznie wyłączyć funkcję.



Cube Ice

Tryb produkcji kostek lodu (Model maszyny do lodu: IME-2-01)

Funkcja kostki lodu jest domyślnie WYŁĄCZONA po włączeniu zasilania, a ikona

wskaźnika  pozostaje nieaktywna. Naciśnij przycisk , aby aktywować

producent kostek lodu. Wskaźnik  zaświeci się i rozpocznie się produkcja kostek lodu. Produkcja lodu działa ciągle w cyklach. Ponownie naciśnij przycisk , aby wyłączyć funkcję.

Tryb produkcji lodu Crunch (model ekspresu do lodu). IME-2-01)

Funkcja Crunch Ice jest domyślnie WYŁĄCZANA podczas uruchamiania, a wskaźnik

 pozostaje nieaktywny. Naciśnij przycisk , aby aktywować maszynę do

produkcji lodu do żucia. Wskaźnik  zaświeci się i rozpocznie się produkcja lodu do żucia. Produkcja lodu działa ciągle w cyklach. Ponownie naciśnij przycisk , aby wyłączyć funkcję.

Tryb wakacyjny

Funkcja Świąteczna jest domyślnie WYŁĄCZONA po włączeniu zasilania, a ikona

 pozostaje nieaktywna. Naciśnij przycisk , aby aktywować tryb wakacyjny.

Temperatura lodówki jest ustawiona na 15°C, a zamrażarki na -18°C. Naciśnij

ponownie przycisk , aby wyjść z trybu wakacyjnego. Komory lodówki i zamrażarki wrócą do poprzednich ustawionych temperatur. (Uwaga: Włączenie trybu wakacyjnego dezaktywuje zarówno funkcję produkcji lodu, jak i funkcję wody gazowanej.



Holiday

1. Tryb nocny (tylko aplikacja)

Widok nocny to wygodna funkcja oświetleniowa zaprojektowana, aby poprawić komfort wizualny podczas korzystania z lodówki w nocy. Po włączeniu, oświetlenie wnętrza lodówki przyciemnia się, aby pomóc oczom dostosować się do warunków słabego oświetlenia.

Jak włączyć/wyłączyć

Ta funkcja może być skonfigurowana, włączona lub wyłączona tylko za pomocą aplikacji DREAME. Aby skorzystać z tej funkcji, pobierz i zainstaluj aplikację DREAME do obsługi.

Harmonogram

Tryb Nocny wspiera zaplanowaną pracę. W aplikacji możesz ustawić przedział czasowy (np. 7:00–22:00) i wybrać reguły planowania, takie jak:

- Codziennie
- Dni robocze
- Weekend
- Raz

Poziom Oświetlenia Wnętrza Lodówki

W aplikacji możesz wybrać preferowany poziom oświetlenia wnętrza:

- Światło księżycy
- Komfort
- Jasne

2. Cisza nocna (tylko aplikacja)

Przegląd funkcji

Funkcja Quiet Time umożliwia zaplanowanie okresów, w których niektóre funkcje lodówki będą tymczasowo wstrzymane, aby zminimalizować hałas operacyjny. Jest to idealne rozwiązanie do utrzymania spokojnej atmosfery w godzinach nocnych, wczesnych porankach lub wszędzie tam, gdzie preferowana jest minimalna ilość hałasu.

Co się dzieje podczas ciszy

Gdy funkcja Quiet Time jest aktywna, następujące funkcje są tymczasowo wyłączone:

- Produkcja lodu
- Auto-fill
- Always Fresh

Uwaga: Podstawowe funkcje chłodzenia i przechowywania nadal działają normalnie, aby utrzymać odpowiednią konserwację żywności. Tylko pomocnicze funkcje generujące hałas są wyłączone w trybie Quiet Time.

Jak skonfigurować czas ciszy

Aby skonfigurować ustawienia Cichego Czasu:

1. Otwórz aplikację DREAME na swoim urządzeniu mobilnym.
2. Przejdź do menu ustawień lodówki
3. Wybierz Tryb Ciszy
4. Wybierz preferowaną opcję harmonogramu:
 - Codziennie
 - Raz
 - Weekend
 - Dni robocze
5. Naciśnij Dodaj, aby zapisać niestandardowe harmonogramy, jeśli jest to potrzebne

Ważne uwagi

- Gdy funkcja Quiet Time jest aktywna, wyłączone funkcje automatycznie wznowią działanie po zakończeniu zaplanowanego okresu.
- Możesz edytować lub usuwać dowolne niestandardowe harmonogramy w dowolnym momencie za

pomocą aplikacji.

- Ta funkcja nie wpływa na główną wydajność chłodzenia lodówki ani bezpieczeństwo żywności.

Funkcja blokady dla dzieci


Odblokowanie

Przytrzymaj przycisk temperatury + przez 3 sekundy, aby odblokować panel sterowania. Przyciski będą wówczas działać. Jeśli nie zostanie wykryta żadna aktywność przez 20 sekund, panel sterowania automatycznie się zablokuje, a wyświetlacz wyłączy się.

Zamykanie

Przytrzymaj przycisk temperatury + przez 3 sekundy, aby zablokować panel sterowania. Gdy wyświetlacz jest wyłączony, naciśnij dowolny przycisk, aby aktywować ekran. Naciśnij ponownie dowolny przycisk, a wszystkie ikony będą migać, aby wskazać, że panel sterowania jest zablokowany.

Podręcznik użytkownika Sparkling Water

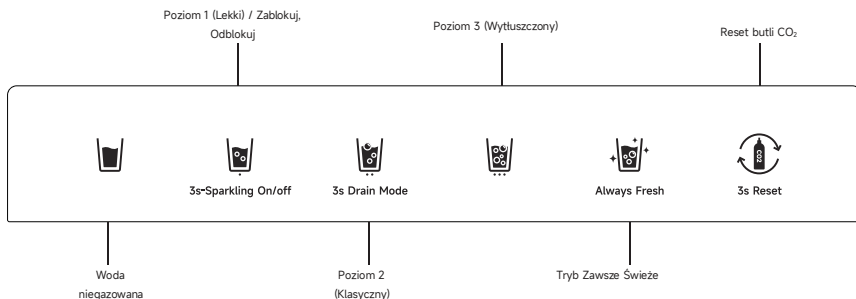

Przycisk Wody Stojącej

Po włączeniu urządzenia, system domyślnie przechodzi w tryb Woda Niegazowana, a wskaźnik wody niegazowanej się zapala. Przytrzymaj dźwignię dozownika wody, aby rozpocząć opróżnianie.

Przycisk odblokowywania / blokowania

Przytrzymaj przycisk  przez 3 sekundy, aby odblokować trzy poziomy wody gazowanej oraz funkcję Always Fresh. Ponownie przytrzymaj przez 3 sekundy, aby zablokować i wyłączyć te funkcje.

Przycisk poziomu 1 (Przycisk jasny)

Ten przycisk działa również jako przycisk . Po odblokowaniu, naciśnij przycisk, a wskaźnik zacznie migać, sygnalizując rozpoczęcie produkcji wody gazowanej poziom 1. Po zakończeniu produkcji, wskaźnik poziomu 1 pozostaje włączony. Naciśnij dźwignię dyspensera wody, aby uwolnić wodę gazowaną poziom 1.

Przycisk poziomu 2 (Klasyczny przycisk)

Po odblokowaniu naciśnij przycisk. Wskaźnik będzie migać, aby rozpocząć produkcję wody gazowanej poziom 2. Po zakończeniu produkcji, wskaźnik poziomu 2 pozostaje włączony. Naciśnij dźwignię dyspensera wody, aby uwolnić wodę gazowaną poziom 2.

Poziom 3 Przycisk (Pogrubiony Przycisk)

Po odblokowaniu naciśnij przycisk. Wskaźnik będzie migać, aby rozpocząć produkcję wody gazowanej poziom 3. Po zakończeniu produkcji, wskaźnik poziomu 3 pozostaje włączony. Naciśnij dźwignię dyspensera wody, aby uwolnić wodę gazowaną poziom 3.

Opis Funkcji Always Fresh

Po aktywacji funkcji Always Fresh, lodówka automatycznie nasycza wodę dwutlenkiem węgla co 4 godziny w wybranym przez użytkownika okresie czasu. Zapewnia to świeżość wody gazowanej, zachowanie jej optymalnego smaku oraz minimalizowanie ryzyka gorzkości lub utraty nasycenia dwutlenkiem węgla z biegiem czasu.

Użytkownik może skonfigurować godziny rozpoczęcia i zakończenia za pomocą aplikacji, co umożliwi systemowi automatyczne działanie w wybranym okresie czasowym i dostarczanie wysokiej jakości wody

gazowanej bez potrzeby interwencji ręcznej.

Przycisk resetowania 3s (Reset butli CO₂)

Gdy poziom CO₂ w butli jest niski, miga lampka sygnalizacyjna. Po wymianie butli z CO₂, przytrzymaj ten przycisk przez 3 sekundy, aż wskaźnik zgaśnie, co oznacza pomyślne zresetowanie.

Auto Screen Off (20 sekund bezczynności).

Aby zminimalizować zużycie energii i zapobiec przypadkowemu włączeniu, wyświetlacz posiada funkcję Auto Screen Off.

Jeśli przez 20 sekund nie ma interakcji użytkownika, w tym:

Brak obsługi dotykowej i braku aktywności wody, wyświetlacz automatycznie wyłączy się, a lodówka przejdzie w tryb wyłączonego ekranu.

W trybie wyłączonego ekranu lodówka działa normalnie. Aby ponownie włączyć wyświetlacz, dotknij panelu sterowania lub rozlej wodę. Wyświetlacz powróci do poprzedniego ekranu.

Jedna pełna butla CO₂ 425g może wyprodukować około:

- Poziom 1 (Karbonizacja: ★★☆☆): Około 110 puszek lekko gazowanej wody.
- Poziom 2 (Karbonizacja: ★★★★★): Około 80 puszek średnio gazowanej wody.
- Poziom 3 (Karbonizacja: ★★★★★★): Około 43 puszki wysoko gazowanej wody gazowanej.

Tryb odpływu

Opis funkcji

Tryb odpływu jest używany do ręcznego usunięcia pozostałej cieczy z systemu wody gazowanej przed długotrwałym okresem bezczynności urządzenia, co pomaga utrzymać optymalne warunki smaku i higieny.

W trybie odpływu urządzenie będzie odprowadzać wodę tylko wtedy, gdy dźwignia dyspensera wody będzie nieprzerwanie naciskana. Zwolnienie dźwigni dyspensera wody natychmiast zatrzymuje odpływ.

Kiedy należy użyć trybu odprowadzania?

Zalecane scenariusze użycia trybu odpływu:

- Urządzenie będzie nieużywane przez dłuższy okres (np. przed podróżą lub wakacjami).
- Przed wykonaniem jakichkolwiek czynności czyszczenia lub konserwacji urządzenia.
- Służy do usuwania pozostałości płynu w systemie wody gazowanej.

Jak aktywować tryb odprowadzania wody

(1) Przytrzymaj przycisk  przez 3 sekundy, aby przejść w tryb opróżniania. Buzzer będzie emitować ciągły dźwięk, a wskaźniki wszystkich trzech poziomów będą migać jednocześnie, potwierdzając aktywację.

(2) Instrukcje wykonania odprowadzania:

- W trybie odpływu, naciśnij i przytrzymaj dźwignię dyspensera wody, aby rozpocząć odprowadzanie wody.

- Podczas procesu odwadniania, zwolnienie dźwigni dyspensera wody natychmiast zatrzyma odpływ.
 - Gdy wypływ wody gazowanej znacznie się zmniejszy lub całkowicie zatrzyma, system wody gazowanej uważa się za prawie opróżniony.
 - Podczas odwadniania, zwolnienie dźwigni dyspensera wody natychmiast zatrzyma proces odwadniania.
- (3) Wyjdź z trybu drenażu: Gdy woda gazowana zostanie całkowicie opróżniona, lodówka automatycznie wyłączy tryb odpływu i wyłączy funkcję wody gazowanej.

Jeśli woda gazowana nie została całkowicie odpompowana, użytkownik może przytrzymać przycisk przez 3 sekundy, aby ręcznie wyjść z trybu odpompowywania.



Ważne uwagi

- Podczas korzystania z trybu odpływu zawsze umieszczaj odpowiedni pojemnik pod wylotem, aby zebrać wodę i zapobiec przelewaniu. Monitoruj proces w sposób ciągły.
- Operacja trybu odpływu musi być zawsze w pełni nadzorowana przez użytkownika. Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru. Jeśli proces zostanie przerwany, lodówka pozostanie w trybie odpływu. Jeśli chcesz zatrzymać proces odwadniania, ręcznie wyjdź z trybu odpływu po potwierdzeniu, że operacja może zostać bezpiecznie zatrzymana.
- Tryb odpływu jest przeznaczony wyłącznie do opróżniania cieczy z systemu wody gazowanej i nie powinien być aktywowany często podczas normalnego codziennego użytkowania.
- W trybie odpływu funkcje automatyczne, takie jak tryb oczekiwania, Auto Fill i Always Fresh, będą tymczasowo niedostępne.

Tryb oczekiwania

Przegląd

Jeśli system zakończył karbonizowanie na bieżącym poziomie, ale woda gazowana nie została w pełni rozlana, wybór innego poziomu karbonizacji aktywuje tryb oczekiwania.

W trybie oczekiwania wskaźnik nowo wybranego poziomu będzie migać, co oznacza, że system zakolejkował następny poziom karbonizacji dla kolejnej partii.

Jak to działa

Po wykorzystaniu całej bieżącej wody gazowanej system automatycznie przygotuje nową partię na oczekującym (kolejnym) poziomie karbonizacji – nie jest wymagana żadna dodatkowa akcja.

To umożliwia płynne przejście między poziomami karbonizacji i wspiera ciągłe, nieprzerwane użytkowanie.

Anuluj tryb oczekiwania

Możesz anulować tryb oczekiwania na jeden z następujących sposobów:

- Naciśnij migający przycisk poziomu.
- Naciśnij aktualnie podświetlony (aktywny) przycisk poziomu.

Korzyść

Ta funkcja umożliwia użytkownikom wstępne wybranie następnego poziomu karbonizacji bez wpływu na bieżący proces nalewania, co sprawia, że obsługa jest wygodniejsza i bardziej płynna.

Tryb Automatycznego Napełniania

Opis funkcji

Automatyczne Napełnianie uzupełnia i nasycza wodę dwutlenkiem węgla, gdy system wody gazowanej jest pusty. Działa w oparciu o ostatnio wybrany poziom nasycenia dwutlenkiem węgla, utrzymując wodę gazowaną gotową i skracając czas oczekiwania.

Automatyczne Napełnianie jest domyślnie włączone, gdy funkcja wody gazowanej jest włączona.

Aby wyłączyć Automatyczne Napełnianie, otwórz aplikację Dreame i wyłącz tę opcję w ustawieniach wody gazowanej.

Ekspres do wody gazowanej – Instrukcja początkowej konfiguracji i obsługi

Ważna informacja


Przed zamontowaniem butli z CO₂ usuń blokadę transportową. Niezdjęcie blokady może wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie pręta napędu. Podczas instalacji urządzenie musi być wyłączone, aby zapobiec przypadkowemu włączeniu funkcji karbonizacji.

1. Kontrola i montaż butli CO₂ (krytyczne kroki)

(1) Kontrola butli CO₂


Proszę przejrzeć następujące pozycje:

- Powierzchnia cylindra jest wolna od pęknięć, odkształceń lub korozji.
- Zawór nie wykazuje oznak wycieku gazu.
- Pierścień antywstrząsowy i osłona ochronna pozostają nienaruszone.
- Cylinder znajduje się w ważnym okresie inspekcji, jak wskazuje jego oznaczenie.

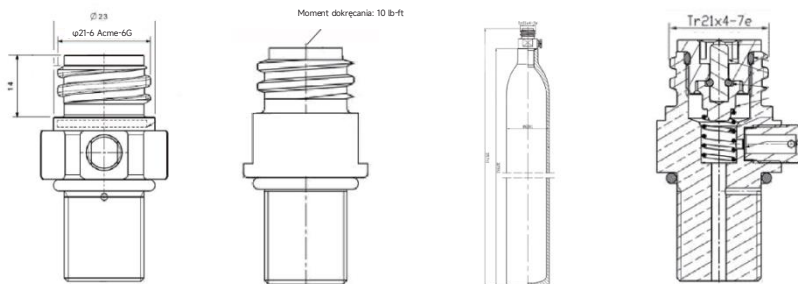

(2) Instalacja i usuwanie cylindra CO₂.

- ①: Otwórz drzwi lodówki, następnie otwórz panel dostępu do dozownika wody gazowanej, aby odsłonić komorę na butlę. Wyciągnij uchwyt cylindra.
- ②: Zdejmij plastikową osłonę ochronną z zaworu butli.
- ③: Ostrożnie włóż cylinder do otworu zaworu i delikatnie go wciśnij. Obróć cylinder w prawo, aż będzie całkowicie dokręcony i nie będzie można go już przekręcić.

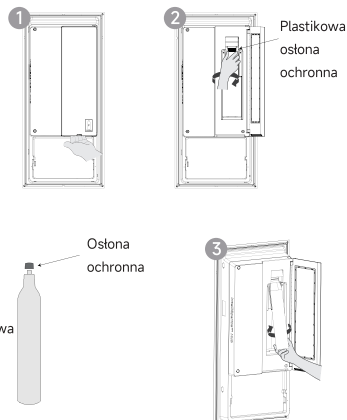

Wymiana cylindra:

Obróć pusty cylinder przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby go zdjąć. Zainstaluj nowy cylinder, postępując zgodnie z powyższymi krokami instalacji.

Uwaga:

Upewnij się, że cylinder jest bezpiecznie dokręcony, aby zapobiec wyciekom gazu. Nie dokręcaj za mocno, ponieważ może to uszkodzić gwinty.

(3) Test szczelności

Po instalacji podłącz zasilanie bez włączania urządzenia. Nałóż niewielką ilość wody z mydłem wokół połączenia cylindra i obserwuj:


- Brak pęcherzyków: uszczelnienie jest szczelne.
- Pojawienie się bąbelków: usuń cylinder, obracając go w lewo, a następnie ponownie zamontuj go i przetestuj ponownie.

Jeśli wyciek będzie się utrzymywał, natychmiast zaprzestań używania urządzenia i skontaktuj się z serwisem posprzedażowym.

2. Uzdatanianie Wody Pitnej

(1) Napętnianie wodą

- Nie dodawaj wody destylowanej ani wody filtrowanej RO z TDS poniżej 30 do zbiornika na wodę.
- Nie dodawaj soku, coli, mleka, oleistych cieczy ani żadnych innych podobnych substancji do zbiornika na wodę.
- Używaj wody z kranu lub wody mineralnej w temperaturze 50°C lub poniżej. Napętnij dedykowany zbiornik na wodę, utrzymując poziom wody między oznaczeniami "MAX" a "MIN". Nie napętniaj zbiornika zbyt mocno ani zbyt słabo.

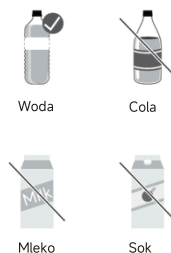


- Aby uzyskać najlepsze rezultaty karbonizacji, ustaw temperaturę lodówki na 2–4°C. Pomaga to uzyskać mocniejsze, dłużej utrzymujące się bąbelki.
- Jeśli dodana woda jest ciepła i chcesz natychmiast cieszyć się wodą gazowaną, dodaj odpowiednią ilość lodu, aby schłodzić ją przed nasyceniem dwutlenkiem węgla.

(2) Demontaż i montaż zbiornika na wodę


Wytyczne dotyczące demontażu i montażu zbiornika na wodę

Wyciągnij zbiornik prosto, aż będzie całkowicie odsunięty od szczeliny, a następnie unieś go w górę, aby go usunąć. W celu instalacji wykonaj powyższe kroki w odwrotnej kolejności.




Prawidłowa instalacja

Zbiornik na wodę powinien być ustawiony równo z uchwytem po lewej stronie.

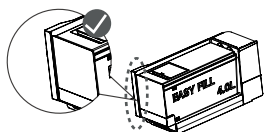

Nieprawidłowa instalacja

Jeśli zbiornik na wodę wystaje poza wspornik po lewej stronie, może to spowodować nieprawidłowe działanie urządzeń po lewej stronie, takich jak ekspres do lodu lub dyspenser wody.

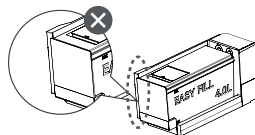

Jeśli wypływ wody jest nieprawidłowy, sprawdź, czy zbiornik na wodę nie jest pusty lub czy jego poziom nie jest niski, i niezwłocznie go uzupełnij.

(3) Kontrola Uszczelnień

Upewnij się, że zbiornik na wodę jest prawidłowo zamontowany, dobrze osadzony i mocno zamocowany bez żadnych luzów.

(4) Wstępne płukanie (wymagane)

Dla pierwszego użycia:

- Wybierz poziom nasycenia dwutlenkiem węgla 1.
- Po karbonizacji wylej i wyrzuć wodę gazowaną.
- Powtórz ten proces płukania trzy razy.

Ten krok eliminuje wszelkie pozostałości substancji z wewnętrznych rurek i zapewnia bezpieczną wodę do picia.

3. Ważne wytyczne bezpieczeństwa dotyczące pierwszego użycia (krytyczne)

Zakazane Działania

(1) Praca bez butli z CO₂

Uruchomienie urządzenia bez cylindra może spowodować nienormalne rozciąganie lub odłączenie pręta napędu, co może uszkodzić mechanizm napędu.

(2) Używanie zabronionych źródeł wody lub cieczy.

- Nie używaj wody destylowanej ani wody filtrowanej RO z TDS poniżej 30.
- Nie używaj wody o temperaturze wyższej niż 50 °C.
- Nie nasycaj dwutlenkiem węgla płynów innych niż woda (np. soków, mleka).

Te działania mogą spowodować zablokowanie modułu karbonizacji, stworzyć zagrożenia bezpieczeństwa i zanieczyszczyć wewnętrzne rurociągi.

(3) Demontaż lub modyfikacja urządzenia

Osoby niebędące profesjonalistami nie mogą demontować jednostki głównej, butli z CO₂ ani elementów napędowych. Napełnianie butli z CO₂ jest surowo zabronione.

(4) Nadzorowane użytkowanie przez dzieci

Dzieci nie mogą obsługiwać urządzenia bez nadzoru. Należy zapewnić nadzór dorosłych w celu zapobieżenia kontaktowi z cylindrem, zasilaniem lub interfejsem karbonizacji.

Wytyczne dotyczące bezpieczeństwa i przechowywania butli z CO₂

Bezpieczne użytkowanie produktu:

- Produkt musi być obsługiwany zgodnie z odpowiednimi zasadami bezpieczeństwa przemysłowego i higieny.
- Tylko wykwalifikowany i odpowiednio przeszkolony personel powinien obsługiwać gazy pod ciśnieniem.
- Nie wdychać oparów.
- Unikaj wypuszczania produktu w obszarze roboczym.
- Nie pal podczas obsługi produktu.
- Używaj tylko urządzeń zaprojektowanych specjalnie do tego produktu, wymagających odpowiedniego ciśnienia i temperatury. Jeśli nie jesteś pewny, skontaktuj się ze swoim dostawcą gazu.
- Zbiorniki, które zawierają lub zawierają łatwopalne lub wybuchowe produkty, nie mogą być unieruchamiane za pomocą dwutlenku węgla w postaci ciekłej.
- Należy zapobiec tworzeniu się cząstek stałego CO₂.
- System musi być prawidłowo uziemiony, aby zapobiec ryzyku wyładowania elektrostatycznego. Zachowaj ostrożność przed zagrożeniem wyładowaniami elektrostatycznymi podczas obsługi gaśnic CO₂.
- Nie używaj ich w miejscach, gdzie mogą występować łatwopalne atmosfery.
- Unikaj wciągania wody, kwasów lub zasad do urządzenia.
- Upewnij się, że cały system dystrybucji gazu został (lub jest regularnie) sprawdzany pod kątem wycieków przed użyciem. Zastanów się nad zaworami bezpieczeństwa w instalacjach gazowych.

Bezpieczne obchodzenie się z butlą gazową:

- Nie pozwól, aby gaz wrócił do pojemnika.
- Otwieraj zawór stopniowo, aby zapobiec skokom ciśnienia.
- Unikaj wciągania wody do pojemnika.
- Chroń pojemniki przed uszkodzeniami fizycznymi. Unikaj ciągnięcia, toczenia, przesuwania lub upuszczania ich. Podczas przenoszenia pojemników, nawet na krótkie odległości, używaj odpowiedniego

sprzętu do transportu (wózki, paleciaki itp.) przeznaczonego do transportu takich pojemników. Zachowaj nakrętki zaworów na miejscu, dopóki pojemnik nie zostanie odpowiednio zamocowany na ścianie, stole roboczym lub umieszczony w odpowiednim stelażu i nie będzie gotowy do użycia.

- Jeśli operator napotka trudności podczas obsługi zaworu, należy zaprzestać użytkowania i skontaktować się z dostawcą.
- Nigdy nie próbuj naprawiać ani modyfikować zaworów pojemników lub urządzeń zabezpieczających.
- Uszkodzone zawory należy niezwłocznie zgłosić dostawcy.
- Utrzymuj zawory pojemników w czystości i wolne od zanieczyszczeń, szczególnie oleju i wody. Po odłączeniu pojemnika od urządzenia, natychmiast załóż ponownie dostarczone nakrętki lub osłony zaworów na pojemniki i zawory.
- Zamknij zawór pojemnika po każdym użyciu, nawet jeśli jest pusty lub wciąż podłączony do urządzenia.
- Nigdy nie próbuj przenosić gazów z jednego zbiornika do drugiego.
- Nie używaj bezpośredniego płomienia ani elektrycznego podgrzewania, aby zwiększyć ciśnienie wewnętrzne pojemnika.
- Nie usuwaj ani nie zakrywaj etykiet dostawcy identyfikujących zawartość pojemników.

Warunki bezpiecznego przechowywania:

- Zgodnie z lokalnymi przepisami i wymaganiami ustawodawczymi przechowywanie pojemników należy przeprowadzać zgodnie z regulacjami. Pojemniki nie mogą być przechowywane w warunkach sprzyjających korozji.
- Nakrętki i/lub korki muszą być zamontowane.
- Kontenery muszą być przechowywane w pozycji pionowej i zabezpieczone przed przewróceniem. Pojemniki w magazynie powinny być regularnie sprawdzane pod kątem ogólnego stanu i potencjalnych wycieków.
- Przechowuj pojemniki w dobrze wentylowanym miejscu w temperaturze poniżej 50 °C.
- Przechowuj pojemniki w miejscach wolnych od zagrożeń pożarowych, z dala od źródeł ciepła i punktów zapłonu.
- Trzymać z dala od substancji łatwopalnych.

Aby uzyskać więcej informacji na temat bezpiecznego przechowywania schłodzonego dwutlenku węgla, zapoznaj się z dokumentem „Przechowywanie schłodzonego CO₂ w obiektach użytkowników” (EIGA Doc. 66), dostępne na <http://www.eiga.eu> i skonsultuj się ze swoim dostawcą.

Przewodnik konfiguracji sieci lodówki z wodą gazowaną

Pobieranie, instalacja i logowanie w aplikacji

(1) Pobierz i zainstaluj

Zeskanuj kod QR lub wyszukaj "DREAME" w App Store, aby pobrać i zainstalować aplikację. Użytkownicy iOS mogą uzyskać dostęp do niej przez Apple App Store.



(2) Rejestracja i logowanie

Na stronie głównej aplikacji, postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zakończyć rejestrację konta i zalogować się.

Konfiguracja sieci urządzenia i sparowanie.

(1) Ustawienia konfiguracji sieci

Odblokowanie: Przytrzymaj "3s Unlock" przez więcej niż 3 sekundy, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy.

Tryb Wi-Fi: Przytrzymaj przycisk "  " dłużej niż 3 sekundy, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy, a ikona Wi-Fi zacznie migać.

(2) Sparowanie urządzenia

- Połącz swój telefon z punktem dostępu Wi-Fi 2,4 GHz.
- Otwórz aplikację DREAME i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby dodać i sparować urządzenie.
- Sterowanie: Urządzenie pojawi się na liście kontrolnej aplikacji po pomyślnym sparowaniu.
- Spróbuj ponownie: Jeśli sparowanie nie powiedzie się, wróć do kroku 1.1, aby ponownie sparować.

Ważne uwagi i specyfikacje

- Urządzenie obsługuje tylko połączenie z siecią Wi-Fi 2,4 GHz w domowym routerze.
- Z powodu aktualizacji aplikacji DREAME rzeczywiste działanie może różnić się od tego opisanego. Proszę postępować zgodnie z instrukcjami w aplikacji DREAME.
- To urządzenie zawiera moduł nadajnika radiowego z następującą certyfikacją: CMIIT ID: 2021DP15933.


Moduł Sieci Beprzewodowej Model	X-C13SG
Standard	IEEE 802.11b/g/n
Typ anteny	Antena na płytce drukowanej (PCB)
Pasma częstotliwości	2400-2483,5 MHz
Temperatura robocza	-40°C~82°C
Wejście zasilania	DC2.7~3,6V
Maksymalna moc wyjściowa EIRP	Sieć bezprzewodowa: 18 dBm
BLE	Nie dotyczy

Odkryte interfejsy sieciowe i usługi przez interfejsy sieciowe w ustawieniu fabrycznym UDP 67.

Serwis: Umożliwia automatyczne pozyskiwanie adresu sieciowego dla urządzenia podczas konfiguracji sieci AP.

Komora lodówki


Komora lodówki powinna być głównie używana do przechowywania żywności, która będzie spożywana w krótkim okresie.

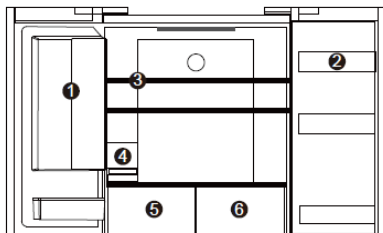

- 1 Moduł wody gazowanej
- 2 Uchwyty drzwiowe lodówki
- 3 Szkłane półki do lodówki
- 4 Zbiornik na wodę
- 5 HydroGuard Crisper
- 6 FreshFlex Multi-Mode Crisper

Komora zamrażarki

Komora zamrażarki jest przeznaczona do mrożenia żywności, przechowywania zamrożonych produktów oraz robienia kostek lodu. Może przechowywać żywność przez długi czas.

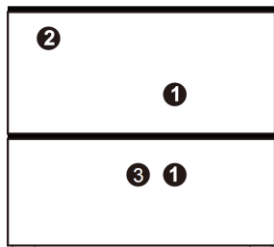

- 1 Szuflada zamrażarki
- 2 Ekspres do lodu
- 3 Szuflada zamrażarki - tacka



OSTRZEŻENIE

Podczas produkcji kostek lodu przez ekspres do lodu możesz usłyszeć dźwięk sygnalizujący otwarcie zaworu wody, dźwięk wlewania wody do ekspresu oraz dźwięk spadających kostek lodu. Ekspres do lodu automatycznie wyprodukuję lód. Gdy pojemnik na lód jest pełny, proces produkcji lodu zostanie automatycznie zatrzymany.

Żywność, szczególnie tłuste produkty przechowywane w lodówce, powinna unikać bezpośredniego kontaktu z powłoką. Gdy wnętrze urządzenia jest zabrudzone olejem lub resztkami tłustych potraw, należy je natychmiast wyczyścić, aby zapobiec długotrwałemu kontaktowi z powłoką, co może prowadzić do korozji i pęknięć.

• Komory mrożenia z dwiema gwiazdkami (**) są idealne do przechowywania wstępnie zamrożonych produktów, przechowywania lodów i robienia kostek lodu.** Komory z jedną gwiazdką (*), dwiema gwiazdkami (**) i trzema gwiazdkami (***) nie nadają się do mrożenia świeżych produktów spożywczych.

- Jeśli lodówka nie jest używana przez dłuższy czas, należy ją wyłączyć, rozmrozić, dokładnie wyczyścić, wysuszyć i pozostawić drzwi lekko uchylone, aby zapobiec rozwojowi pleśni wewnątrz urządzenia.
- Zobacz rzeczywisty produkt, aby uzyskać szczegóły.

Instrukcje dotyczące przechowywania żywności



OSTRZEŻENIE

- Przechowując mrożonki, umieszczaj je w tylnej części komora zamrażarki, a nie na półce na butelki.
- Nie umieszczaj żywności w butelkach ani puszkach w komorze zamrażarki, aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych szronem i pęknięć.
- Przed umieszczeniem gorącej żywności w lodówce, pozwól jej najpierw ostygnąć do temperatury pokojowej. W przeciwnym razie zwiększą zużycie energii.
- Oznacz datę zamrożenia na opakowaniu w zależności od różnych okresów przydatności do spożycia żywności, aby zapobiec przekroczeniu ich limitów przechowywania.
- Podziel żywność na odpowiednie porcje i zapakuj je oddzielnie, aby zapewnić równomierne zamrożenie i zapobiec sklejęciu się.
- Materiały opakowaniowe powinny być bezwonne, szczelne, wodoodporne i wolne od zanieczyszczeń, aby zapobiec przenikaniu innych zapachów do pakowanej żywności lub pogorszeniu jej jakości
- Nie przeciążaj zamrażarki; utrzymuj ilości w granicach jej pojemności.
- Rozmrożone produkty spożywcze nie mogą być ponownie zamrażane, chyba że zostaną przygotowane jako dania gotowane. W przeciwnym razie ich jakość zostanie pogorszona.
- Nie umieszczaj szklanych butelek ani szklanych pojemników w komorze zamrażarki ani w pobliżu wylotu powietrza z kanału lodówki, ponieważ mogą się one stłuc.
- Nie zastaniaj wylotu powietrza jedzeniem, ponieważ może to zakłócić prawidłową cyrkulację powietrza.

Przechowywanie Żywności

Twoje urządzenie jest wyposażone w akcesoria pokazane w sekcji "Ilustracja konstrukcji". Niniejsza instrukcja obsługi zawiera wytyczne dotyczące prawidłowego przechowywania żywności. Szklane półki i szuflada na warzywa mogą zostać usunięte, aby pomieścić większe produkty spożywcze w razie potrzeby.

Uwaga: Żywność nie powinna mieć bezpośredniego kontaktu z żadnymi powierzchniami wewnątrz urządzenia. Musi być indywidualnie zapakowane w folię aluminiową, arkusze celofanu lub szczelne plastikowe pojemniki.

Środki ostrożności dotyczące czyszczenia lodówki wewnątrz i na zewnątrz:

- Przed czyszczeniem zawsze wyłącz przełącznik zasilania i odłącz przewód zasilający.
- Podczas czyszczenia upewnij się, że woda nie dostanie się do przełącznika, panelu sterowania, lampy drzwiowej ani górnej skrzynki sterującej.
- Wyczyść zewnętrzną część lodówki łagodnym środkiem czyszczącym, następnie przetrzyj ją czystą, miękką szmatką i pozostaw lodówkę do naturalnego wyschnięcia na powietrzu.

- Podczas czyszczenia uszczelki drzwi zawsze używaj czystej wody, wytrzyj suchą ściereczką i pozostaw do naturalnego wyschnięcia. Nawilż miękką szmatkę ciepłą wodą lub neutralnym środkiem czyszczącym, aby wytrzeć zewnętrzną część lodówki, z wyjątkiem uszczelki drzwi.
- Nie płucz lodówki bezpośrednio wodą, ponieważ może to naruszyć jej właściwości izolacji elektrycznej.
- Nie czyść lodówki metalowymi skrobakami, drucianymi szczotkami, ostrymi środkami czyszczącymi, silnymi detergentami alkalicznymi ani łatwopalnymi/ toksycznymi roztworami czyszczącymi.

Produkty mleczne i jaja:

Większość produktów mlecznych wstępnie zapakowanych posiada rekomendowaną datę "należy spożyć przed" lub "najlepiej spożyć przed" wydrukowaną na opakowaniu. Przechowuj je w komorze lodówki i używaj w zalecanym czasie.

Masło może wchłaniać silne zapachy innych produktów spożywczych, dlatego najlepiej przechowywać je w szczelnym pojemniku. Jaja powinny być przechowywane w komorze lodówki.

Czerwone mięso

Umieść świeże czerwone mięso na talerzu i luźno przykryj je papierem woskowanym, folią spożywczą lub folią aluminiową.

Przechowuj mięso surowe i gotowane na oddzielnych talerzach. Zapobiegnie to zanieczyszczeniu gotowego produktu sokami z surowego mięsa.

Drób

Świeże całe ptaki należy dokładnie wypłukać wewnątrz i na zewnątrz pod zimną bieżącą wodą, następnie osuszyć ręcznikiem papierowym i umieścić na talerzu. Przykryj luźno folią spożywczą lub folią aluminiową.

Części drobiowe należy przechowywać w ten sam sposób. Cały drób powinien być nadziewany bezpośrednio przed gotowaniem. Zrobienie tego wcześniej może prowadzić do zatrucia pokarmowego.

Ryby i owoce morza

Całe ryby i filety należy wykorzystać w dniu zakupu. Przechowuj w lodówce na talerzu luźno przykrytym folią spożywczą do momentu użycia, papierem woskowanym lub folią aluminiową. Jeśli przechowujesz rybę przez noc lub dłużej, szczególnie zadbaj o wybór wyjątkowo świeżej ryby.

Całe ryby należy przepłukać zimną wodą, aby usunąć luźne łuski i zanieczyszczenia, a następnie osuszyć papierowymi ręcznikami. Całe ryby lub filety umieść w szczelnie zamkniętej torbie plastikowej.

Trzymaj skorupiaki w lodówce przez cały czas. Używać w ciągu 1-2 dni.

Gotowe posiłki i resztki jedzenia

Produkty te powinny być przechowywane w przykrytych pojemnikach, aby zapobiec ich wysychaniu.

Przechowywać tylko przez 1-2 dni.

Ponownie podgrzewaj resztki tylko raz, aż będą gorące i parujące.

Szuflada na warzywa

Szuflada na warzywa jest optymalnym miejscem do przechowywania świeżych owoców i warzyw.

Unikaj przechowywania poniższych przedmiotów w temperaturach poniżej 6 °C przez dłuższy czas: Owoce cytrusowe, melony, odmiany rodzime, ananasy, papaje, cukinie, marakuje, ogórki, papryki, pomidory.

W niskich temperaturach mogą wystąpić niepożądane zmiany, w tym zmiękczenie miąższu, brązowienie i/lub przyspieszone psucie się

Nie przechowuj awokado w lodówce (dopóki nie dojrzeją), bananów ani mango.

ŻYWNOŚĆ	Lokalizacja (Komora lodówki)
Masło, ser	Górny uchwyt drzwiowy
Jaja	Uchwyt drzwiowy
Owoce, warzywa, sałatka	Szuflada na warzywa
Mięso, kielbasa, ser, mleko	Dolna część (pierwsza półka, pokrywa szuflady).
Produkty mleczne, żywność w puszkach, puszki	Górna część lub uchwyt drzwiowy
Napoje, butelki, tuby	Uchwyt drzwiowy
ŻYWNOŚĆ	Lokalizacja (Komora zamrażarki)
Małe mrożonki	Uchwyt drzwiowy
Opakowane mrożonki	Szuflada zamrażarki
Ryby, mięso, lody	Dolna część (dolna półka lub szuflada)

Uwaga: Żywność nie powinna mieć bezpośredniego kontaktu z żadnymi powierzchniami wewnątrz urządzenia. Musi być indywidualnie zapakowane w folię aluminiową, celofan lub szczelne plastikowe pojemniki.

Zamrażanie i przechowywanie żywności w komorze zamrażarki.

- Do przechowywania żywności głęboko mrożonej.
- Aby zrobić kostki lodu.
- Zamrażanie żywności.

Uwaga: Upewnij się, że drzwi komora zamrażarki są prawidłowo zamknięte.

Kupowanie mrożonek

- Opakowanie musi pozostać nienaruszone.
- Użyj przed datą "należy spożyć do"/najlepiej przed/najlepiej spożyć przed/
- Jeśli to możliwe, transportuj mrożonki w torbie termoizolacyjnej i szybko umieść je w komorze zamrażarki.

Przechowywanie mrożonej żywności

Przechowywać w temperaturze -18 °C lub niższej. Unikaj niepotrzebnego otwierania drzwi zamrażarki.

Mrożenie świeżych produktów spożywczych

Zamrażaj tylko świeże i nieuszkodzone produkty spożywcze

Aby zachować jak najlepszą wartość odżywczą, smak i kolor, warzywa należy blanszować przed zamrożeniem.

Bakłażany, papryki, cukinie i szparagi nie wymagają blanszowania.

Następujące produkty nadają się do mrożenia:

Ciasta i wypieki, ryby i owoce morza, mięso, dziczyzna, drób, warzywa, owoce, zioła, jaja w skorupkach, produkty mleczne, w tym ser i masło, gotowe posiłki i resztki, takie jak zupy, gulasze, gotowane mięsa i ryby, dania ziemniaczane, suflety i desery.

Następujące produkty nie nadają się do mrożenia:

Rodzaje warzyw zazwyczaj spożywanych na surowo, takie jak sałata czy rzodkiewki, jajka w skorupkach, winogrona, całe jabłka, gruszki i brzoskwinie, jajka na twardo, jogurt, mleko fermentowane, śmietana, i majonez.

Zalecane czasy przechowywania mrożonej żywności w komorze zamrażarki.

Czasy te mogą się różnić w zależności od rodzaju żywności. Żywność, którą zamrażasz, może być przechowywana

przez 1 do 12 miesięcy (minimalnie w -18 °C).

ŻYWNOŚĆ	Czas przechowywania
Boczek, zapiekanki, mleko	1 miesiąc
Chleb, lody, kielbasy, ciasta, gotowe skorupiaki, tłuste ryby	2 miesiące
Ryby bez tłuszczu, skorupiaki, pizza, bułeczki scones i muffiny.	3 miesiące
Szynka, ciasta, ciasteczka, wołowina i kotlety jagnięce, kawałki drobiu	4 miesiące
Masło, blanszowane warzywa, całe jaja i żółtka, gotowane raków, surowe mięso mielone, surowa wieprzowina.	6 miesiące
Owoce (suszone lub w syropie), białka jaj, wołowina (surowa), całe kurczaki, jagnięcina (surowa), ciasta owocowe.	12 miesiące

Konserwacja

Rozmrażanie

To urządzenie posiada funkcję automatycznego rozmrażania, eliminując konieczność ręcznej obsługi.

Czyszczenie

Środki ostrożności dotyczące czyszczenia lodówki wewnątrz i na zewnątrz:

- Przed czyszczeniem zawsze wyłącz przetątnik zasilania i odłącz przewód zasilający.
- Podczas czyszczenia, upewnij się, że woda nie dostanie się do przetątnika, panelu sterowania, lampy drzwiowej ani górnej skrzynki sterującej.
- Wyczyść zewnętrzną część lodówki łagodnym środkiem czyszczącym, następnie przetrzyj ją czystą, miękką ściereczką, i pozostaw lodówkę do naturalnego wyschnięcia na powietrzu.
- Podczas czyszczenia uszczelki drzwi, zawsze używaj czystej wody, wytrzyj suchą ściereczką i pozostaw do naturalnego wyschnięcia. Nawilż miękką szmatkę ciepłą wodą lub neutralnym środkiem czyszczącym, aby wytrzeć zewnętrzną część lodówki, z wyjątkiem uszczelki drzwi.
- Zabronione jest bezpośrednie płukanie lodówki wodą, ponieważ może to naruszyć jej właściwości izolacji elektrycznej.
- Nie czyść lodówki przy użyciu: Szczotki druciane, gruboziarniste środki czyszczące. Silne detergenty alkaliczne. Środki czyszczące łatwopalne lub toksyczne

Po czyszczeniu, podłącz lodówkę do prądu i upewnij się, że połączenie jest pewne.

Informacje ogólne

Na wakacjach

Planując wyjazd na wakacje, zaleca się, aby lodówka pracowała bez przerwy, przechowując tylko krótkoterminowe produkty łatwo psujące się. Aby wyłączyć lodówkę, usuń wszystkie produkty spożywcze, odłącz przewód zasilający, dokładnie wyczyść wnętrze, i pozostaw drzwi otwarte, aby zapobiec powstawaniu nieprzyjemnych zapachów.

Podczas przerwy w dostawie prądu

Zwykle krótkotrwała przerwa w dostawie prądu nie wpłynie znacząco na temperaturę w lodówce. Jednakże, jeśli przerwa w dostawie prądu utrzymuje się przez dłuższy czas, należy ograniczyć częstotliwość otwierania lodówki i unikać dodawania świeżej żywności (aby zapobiec przyspieszeniu wzrostu temperatury wewnątrz lodówki).

Jeśli przewidujesz przerwę w dostawie prądu, możesz wcześniej aktywować funkcję "Super Zamrażarka", aby utrzymać temperaturę lodówki na najniższym ustawieniu.

Wyłączenie

Ogólnie, nie zaleca się zatrzymywania lodówki ani wyłączania zasilania wyłącznika. Inneak, może to skrócić żywotność lodówki.

Porady Dotyczące Oszczędzania Energii

- Upewnij się, że lodówka jest trzymana z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego światła słonecznego.
- Przed przechowywaniem gorących potraw pozwól im ostygnąć do temperatury pokojowej.
- Zamykaj drzwi natychmiast, minimalizuj częstotliwość otwierania, i skracaj czas ich otwarcia.
- Podczas rozmrażania zamrożonych produktów spożywczych, można je umieścić w komorze chłodziarki, co pomaga utrzymać właściwe warunki chłodzenia.
- Upewnij się, że czujnik temperatury nie jest zastonięty ani zablokowany przez produkty spożywcze.

Normalne zjawiska

Awaria przycisku

Sprawdź na panelu sterowania, czy lodówka jest w trybie blokady. W trybie blokady, wszystkie przyciski są zablokowane.

Niskie napięcie uniemożliwia uruchomienie sprężarki.

W przypadku urządzeń instalowanych w większych pomieszczeniach zaleca się zakup stabilizatora o mocy przekraczającej 1000 W, co zapewnia lepszą ochronę lodówki.

Długi czas uruchamiania

Gdy temperatura otoczenia jest zbyt wysoka, urządzenie może potrzebować więcej czasu, aby rozpocząć pracę.

Środkowe belki są ciepłe w dotyku.

Środkowe belki nagrzewają się po pewnym czasie pracy urządzenia, co jest normalnym zjawiskiem.

Krople rosy

Gdy zewnętrzne powietrze wpływa na chłodną wewnętrzną powierzchnię lodówki, mogą tworzyć się krople rosy. Jeśli wilgotność w miejscu instalacji jest wysoka lub podczas pory deszczowej, na zewnętrznej powierzchni lodówki może pojawić się rosa. To naturalne zjawisko występujące podczas wilgotnej pogody. Wyczyść krople wody suchą szmatką.

Hałas

Podczas pierwszego uruchomienia lodówki, urządzenie będzie działać na maksymalnej prędkości, aby szybko schłodzić, co może skutkować głośniejszym hałasem pracy. Gdy temperatura wewnętrzna spadnie poniżej określonego progu, hałas zmniejszy się.

Podczas uruchamiania lub zatrzymywania sprężarki różne komponenty rozszerzają się lub kurczą, urządzenia sterujące działają, a temperatury zmieniają się. Możesz usłyszeć dźwięki, które są normalnymi odgłosami pracy.

Przegrzanie sprężarki

Podczas pracy temperatura zewnętrzna sprężarki może przekroczyć 80°C. Nie dotykaj sprężarki, ponieważ może to spowodować poważne obrażenia.

Sprężarka działa przez dłuższy czas.

Gdy temperatura otoczenia jest zbyt wysoka lub w lodówce umieszczono zbyt dużo świeżej żywności,

schtadzanie zajmie dużo czasu, aż urządzenie osiągnie ustaloną temperaturę.

Rozwiązywanie problemów

Przed wezwaniem serwisu, zapoznaj się z tą listą. To może pomóc zaoszczędzić czas i zmniejszyć koszty serwisowe. Ta lista obejmuje powszechne zdarzenia, które nie są spowodowane wadliwym wykonaniem lub materiałami w tym urządzeniu.

Usterka	Możliwa przyczyna	Działanie korygujące
Brak wyświetlacza na panelu	Wtyczka urządzenia nie jest w pełni włożona do gniazdka.	Sprawdź, czy zasilanie jest włączone.
Dźwięk alarmu	Drzwi są lekko uchylone lub niezamknięte dłużej niż 2 minuty.	Zamknij drzwi do końca.
Sprężarka nie działa.	Jest w trybie rozmrażania. Zasilanie nie jest prawidłowo podłączone.	To normalne podczas rozmrażania. Sprawdź, czy zasilanie jest prawidłowo podłączone.
Sprężarka pracuje przez nadmierne długi czas.	Lodówka była niedawno odłączona na dłuższy okres czasu. Umieszczanie nadmiernej ilości świeżych lub gorących produktów. Drzwi są otwierane zbyt często lub pozostawiane otwarte przez dłuższy czas.	Zajmuje to kilka godzin, aby lodówka całkowicie się schłodziła. Gorąca żywność spowoduje, że lodówka będzie pracować dłużej, aż osiągnie pożądaną temperaturę. Ciepłe powietrze wchodzące do lodówki powoduje, że działa ona dłużej. Otwieraj drzwi rzadziej.
Hałas wibracyjny	Podłoga jest nierówna lub niestabilna. Przedmioty umieszczone na lodówce wibrują. Lodówka styka się ze ścianą lub szafkami.	Upewnij się, że podłoga jest równa, solidna i wystarczająco mocna, aby odpowiednio podtrzymać lodówkę. Usuń przedmioty. Przesuń lodówkę tak, aby nie dotykała ściany ani szafek.

Klasa klimatyczna:

To urządzenie chłodzące jest przeznaczone do użytkowania w temperaturach otoczenia od 10 °C do 43 °C.

Umiarkowany rozszerzony (SN): To urządzenie chłodnicze jest przeznaczone do pracy w temperaturach otoczenia od 10 °C do 32 °C.

Umiarkowana (N): To urządzenie chłodnicze jest przeznaczone do pracy w temperaturach otoczenia od 16 °C do 32 °C.


Subtropikalny (ST): To urządzenie chłodnicze jest przeznaczone do pracy w temperaturach otoczenia od 16 °C do 38 °C.

Tropikalna (T): To urządzenie chłodnicze jest przeznaczone do pracy w temperaturach otoczenia od 16 °C do 43 °C.


Ważne instrukcje dotyczące demontażu

Demontaż uchwytów drzwiowych i szklanych półek.

Delikatnie unieś tylną część półki i przesunij ją do przodu, aby odłączyć.

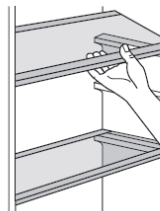

Aby usunąć uchwyty drzwiowe, chwyć mocno obie strony i wywieraj równomierny nacisk do środka, a następnie unieś w górę, aby je odczepić.

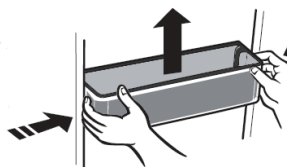

Okres gwarancyjny

Produkt jest objęty gwarancją na okres dwóch lat od daty zakupu. Dla produktów, które uległy awarii po upływie okresu gwarancyjnego, nasza firma nadal zapewni Ci szybką, uważną i wysokiej jakości obsługę.

Informacje kontaktowe po sprzedaży i kanały zakupu części zamiennych

Skontaktuj się z nami



Proszę skontaktować się z:

Jeśli napotkasz jakiegokolwiek problemy podczas użytkowania, możesz zeskanować kod QR po lewej stronie, aby uzyskać numer infolinii i zadzwonić po pomoc.

Ekskluzywne dla Europy:

Zamówione części wymienione w poniższej tabeli są dostępne za pośrednictwem następujących kanałów serwisowych.


Zamówiona część	Dostarczone przez	Minimalny wymagany czas realizacji
Termostaty	Wykwalifikowany personel serwisowy	Co najmniej 7 lat po wprowadzeniu ostatniego modelu na rynek
Czujniki temperatury		
Obwody drukowane		
Źródła światła		
Uchwyty drzwiowe	Profesjonalni serwisanci i użytkownicy końcowi	Co najmniej 10 lat po wprowadzeniu ostatniego modelu na rynek
Zawiasy drzwiowe		
Tace		
Kosze		
Uszczelki drzwiowe		

Informacje o modelu w bazie danych produktu, a także identyfikacja modelu uzyskana za pomocą linku internetowego zeskanowanego za pomocą kodu QR, jeśli taki istnieje, na etykiecie energetycznej produktu.

DREAME

Gebruiksaanwijzing

MODEL: DRF560WMXEEUP

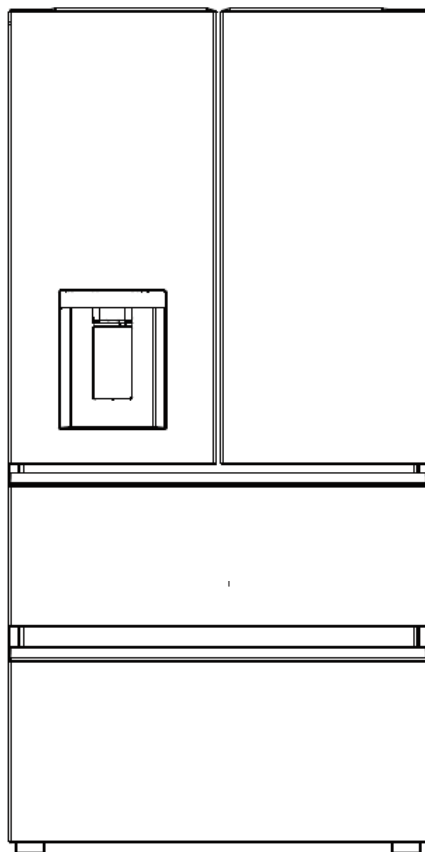

Lees deze handleiding alstublieft voordat u uw koelkast aansluit en bewaar deze voor toekomstig gebruik.

Inhoudsopgave

Waarschuwing	- 1 -
Veiligheids- en waarschuwingsinformatie	- 4 -
Basisveiligheidsymbool	- 4 -
Apparaatverbinding	- 4 -
LED-verlichting	- 4 -
Veiligheids- en waarschuwingsinformatie	- 5 -
Productoverzicht	- 8 -
Productkenmerken	- 8 -
Productonderdelen	- 9 -
Installatiematen	- 10 -
Installatie	- 11 -
Vervoer	- 11 -
Waar u uw unit moet installeren	- 11 -
Verstelbare Kunststof Voetjes	- 11 -
Deurrek	- 11 -
Bediening	- 13 -
Voor gebruik	- 13 -
Begin	- 13 -
Automatische Ijsblokjesmachine	- 13 -
Bedieningspaneel	- 14 -
Verse Flex Temp Instelling	- 16 -
Modusconfiguratie	- 16 -
Kinderslotfunctie	- 18 -
Sparkling Water Gebruikershandleiding	- 19 -
Afvoerfunctie	- 20 -
Wachtmodus	- 21 -
AutoFill-modus	- 22 -
Bruiswater Maker – Eerste Opstelling en Bedieningsinstructies	- 23 -
CO ₂ -cilinder Veiligheids- en Opslagrichtlijnen	- 26 -
Handleiding voor Netwerkconfiguratie van Koelkast met Bruiswater	- 28 -
Koelvak	- 29 -
Vriesvak	- 29 -
Instructies voor het Opslaan van Voedsel	- 30 -
Opslag van Voedsel	- 30 -
Onderhoud	- 34 -
Ontdooien	- 34 -
Reinigen	- 34 -
Algemene Informatie	- 34 -
Energiebesparingstips	- 35 -
Normale Verschijnselen	- 35 -
Probleemoplossing	- 36 -
Belangrijke demontage-instructies	- 37 -
Deurrekken en Glazen Planken Demonteren	- 37 -
After-Sales Service	- 38 -
Garantieperiode	- 38 -
Contactgegevens na verkoop & Inkoopkanalen voor reserveonderdelen	- 38 -

Waarschuwing



Volgens de EN-norm

- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, mits zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de bijbehorende gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd.
- Kinderen van 3 tot 8 jaar mogen koelapparaten laden en lossen.

Volgens de IEC-norm

- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- Kinderen moeten onder toezicht worden gehouden om te voorkomen dat ze met het apparaat spelen.

Het koudemiddel isobutaan (R600a) bevindt zich in het koelcircuit van het apparaat, een natuurlijk gas met een hoge mate van milieuvriendelijkheid, maar dat wel brandbaar is.

Tijdens het transport en de installatie van het apparaat moet u ervoor zorgen dat geen van de onderdelen van het koelmiddelcircuit beschadigd raakt.

Het koelmiddel (R600a) is brandbaar.



Symbool ISO 7010 W021 Waarschuwing;
Brandgevaar/ontvlambare materialen!

WAARSCHUWING: Het apparaat moet zo worden geplaatst dat de stekker toegankelijk is.

WAARSCHUWING: Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, zijn servicemonteur of op dezelfde manier gekwalificeerde personen om gevaar te voorkomen.

WAARSCHUWING: Houd ventilatieopeningen in de behuizing van het apparaat of in de ingebouwde constructie vrij van obstructies.

WAARSCHUWING: Gebruik geen mechanische apparaten of andere middelen om het ontdooiproces te versnellen, tenzij deze door de fabrikant worden aanbevolen.

WAARSCHUWING: Beschadig het koelmiddelcircuit niet.

WAARSCHUWING: Gebruik geen elektrische apparaten in de voedselopslagcompartimenten van het apparaat, tenzij ze van het type zijn dat door de fabrikant wordt aanbevolen.

WAARSCHUWING: Deze unit gebruikt R600a als koelmiddel en cyclopentaan als schuimmiddel; beide zijn zeer brandbaar. Houd de eenheid uit de buurt van warmtebronnen bij het weggooiën.

WAARSCHUWING: Om elektrische schokken te voorkomen, moet u ervoor zorgen dat het apparaat goed is

geaard met de geel-groene aardingsdraad voordat u het in gebruik neemt.

WAARSCHUWING: Verwijder de koelkast volgens de plaatselijke wet- en regelgeving.

WAARSCHUWING: Het koelmiddel en de isolatieblaasgassen zijn brandbaar. Het verwijderen van het koelmiddel moet gebeuren bij geautoriseerde afvalverwerkingscentra. Stel het koelmiddel of de isolatie niet bloot aan hitte of open vlammen.

WAARSCHUWING: Bewaar geen explosieve materialen zoals spuitbussen met brandbare drijfgassen in dit apparaat.

WAARSCHUWING: Plaats het apparaat zo dat het netsnoer niet beknelde raakt of beschadigd wordt.

WAARSCHUWING: Plaats geen stekkerdozen of verlengsnoeren of draagbare voedingen aan de achterkant van het apparaat.

WAARSCHUWING: Om besmetting van voedsel te voorkomen, dient u de volgende instructies in acht te nemen:

- Het langdurig openen van de deur kan een aanzienlijke temperatuurstijging in de compartimenten van het apparaat veroorzaken.
- Reinig regelmatig oppervlakken die in contact kunnen komen met voedsel en toegankelijke afvoersystemen.
- Reinig watertanks als ze 48 uur niet zijn gebruikt; spoel het watersysteem dat is aangesloten op een watertoevoer als er 5 dagen geen water is getapt.
- Bewaar rauw vlees en vis in geschikte bakjes in de koelkast, zodat het niet in contact komt met ander voedsel of erop druipt.
- Tweesterren vriesvakken zijn geschikt voor het bewaren van diepvriesproducten, het opslaan of maken van ijs en het maken van ijsklontjes.
- Eén-, twee- en drie-sterrenvakken zijn niet geschikt voor het invriezen van vers voedsel.
- Als het koelapparaat gedurende lange perioden leeg blijft, schakel het dan uit, ontdooi het, maak het schoon, droog het en laat de deur openstaan om schimmelvorming in het apparaat te voorkomen.

WAARSCHUWING: Risico op insluiting van kinderen. Voordat u uw oude koelkast of vriezer weggooit:

- Verwijder de deuren.
- Houd de planken op hun plaats om te voorkomen dat kinderen er gemakkelijk in kunnen klimmen.

WAARSCHUWING: Voordat u een installatie of reiniging uitvoert, moet u de koelkast uitschakelen en de temperatuurregelaars instellen op de gewenste waarde(n). Als u klaar bent, sluit u de koelkast weer aan op de stroombron en stelt u de temperatuurregeling in op de gewenste instelling.

Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudelijke en soortgelijke toepassingen, zoals:

- personeelskeukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen;
- boerderijen en door klanten in hotels, motels en andere residentiële omgevingen;
- bed and breakfast-achtige omgevingen;
- catering en soortgelijke niet-commerciële toepassingen.

WAARSCHUWING: alleen vullen met drinkwater.



Dit symbool geeft aan dat het product niet met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid in de hele EU. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door onjuiste afvalverwerking te voorkomen, recycle verantwoord om het duurzame hergebruik van materiaalbronnen te ondersteunen. Om uw gebruikte apparaat terug te sturen, kunt u gebruikmaken van de retour- en inzamelsystemen of contact opnemen met de verkoper bij wie u het product heeft gekocht.

Zij kunnen dit product meenemen voor milieuvriendelijke recycling.

Veiligheids- en waarschuwinginformatie

Basisveiligheidssymbool



Deze handleiding bevat talrijke belangrijke veiligheidsvoorschriften. Lees en volg altijd alle veiligheidsinstructies.

Dit is het veiligheidsalertsymbool. Het waarschuwt u voor potentiële gevaren die letsel of overlijden kunnen veroorzaken.

Deze berichten helpen ook om uw apparaat tegen schade te beschermen. Alle veiligheidsberichten worden voorafgegaan door het veiligheidswaarschuwingssymbool en de gevaarsignaalwoorden: GEVAAR, WAARSCHUWING, of LET OP.



GEVAAR

Deze woorden betekenen:

Het niet opvolgen van deze instructies kan leiden tot ernstig letsel of overlijden.



WAARSCHUWING

Het niet opvolgen van deze instructies kan leiden tot ernstig letsel of overlijden.



LET OP

Geeft een direct gevaarlijke situatie aan die, indien niet vermeden, kan leiden tot lichte tot matige verwondingen of productschade.

Apparaatverbinding




Let op

Dit product is uitsluitend ontworpen voor gebruik met een 220-240V/50Hz-voeding, met een toegestane spanningsfluctuatie van 187V tot 242V. Het kan niet worden gebruikt als de netfrequentie niet 50Hz is.

Om veiligheid te garanderen, moeten de stopcontact en de bijbehorende kabel een stroom van meer dan 10A kunnen weerstaan.

LED-verlichting

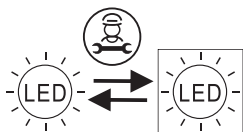


Vervangbare (alleen LED) lichtbron door een professional.

Dit product heeft lichtbronnen in het vershoudcompartiment en het waterdispensergebied. Het bovenste licht in het verse voedselcompartiment heeft EU-energie-efficiëntieklasse F, terwijl andere verlichting buiten het bereik van de verordeningen (EU) 2019/2015 en (EU) 2019/2020 valt (met een lichtstroom van <60 lm).

Veiligheids- en waarschuwinginformatie


Om het risico op brand, elektrische schokken of persoonlijk letsel tijdens het gebruik van uw product te minimaliseren, houd u aan de volgende basisveiligheidsmaatregelen:

Lees alle instructies voordat u dit apparaat gebruikt.

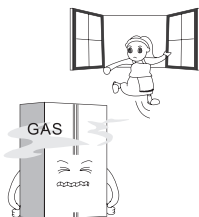


Als u een koelmiddelk lekt vermoedt, raak dan de unit of het stopcontact niet aan. Ventileer het gebied onmiddellijk en schakel, indien mogelijk, het apparaat uit met behulp van de stroomonderbreker. Neem onmiddellijk contact op met de fabrikant.

Koelmiddel kan ernstig letsel veroorzaken bij contact met de huid of ogen. Als dit gebeurt, zoek dan onmiddellijk medische hulp.

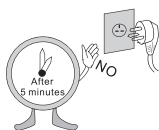

Zorg ervoor dat het stopcontact goed geaard is. Raadpleeg een gekwalificeerde elektricien of servicemonteur als de aardingsinstructies niet volledig worden begrepen, of als u twijfelt of het apparaat correct is geaard.

Wacht minstens 5 minuten voordat u de stroomkabel weer aansluit. Als dit niet gebeurt, kan de vriezer defect raken.

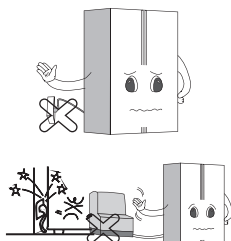

Onjuiste aarding kan leiden tot uitval van apparatuur en/of elektrische schokken.

Een apart stopcontact moet worden gebruikt. Het gebruik van meerdere apparaten op één stopcontact kan brand veroorzaken.

Plaats de stekker niet naar boven gericht of laat hem niet achter de koelkast klemmen. Water kan het apparaat binnendringen of de stekker kan beschadigd raken, wat brand of letsel kan veroorzaken.




Laat het netsnoer niet buigen of worden samengedrukt door zware voorwerpen, omdat dit schade kan veroorzaken.

Trek de stekker uit het stopcontact bij het schoonmaken of hanteren van de binnenverlichting van de koelkast.

Het niet opvolgen van deze instructies kan leiden tot elektrische schok of andere verwondingen.

Gebruik een droge, schone doek om water of stof van de stekker te

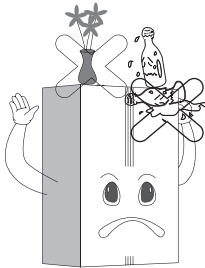

verwijderen. Vermijd aanraking met natte handen en zorg ervoor dat de pinnen stevig zijn aangesloten bij het inbrengen.


Gebruik de koelkast niet voor niet-huishoudelijke doeleinden (zoals het opslaan van medicijnen, testmaterialen, bloed of voor maritiem gebruik). Dit kan onverwachte risico's met zich meebrengen, waaronder brand, elektrische schokken, achteruitgang van opgeslagen items of chemische reacties.

Gebruik of bewaar geen brandbare materialen zoals ether, benzeen, alcohol, medicijnen, vloeibaar propaangas, sprays of cosmetica in de buurt of in de koelkast. Het kan een explosie of brand veroorzaken.



Plaats geen glaswerk dat niet ontworpen is voor gebruik in de koelkast of vriezer. Het glas kan barsten of breken, wat mogelijk letsel kan veroorzaken.


Plaats geen zware of gevaarlijke voorwerpen in de koelkast, zoals bekers, vazen, cosmetica, medicijnen of containers met vloeistoffen. Het openen of sluiten van de deur kan ervoor zorgen dat deze valt, wat mogelijk letsel, brand of elektrische schok kan veroorzaken.

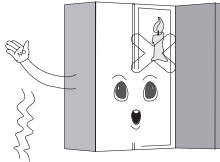

Raak geen voedsel of verpakkingen in de vriezer aan met natte handen. Het kan bevriezing veroorzaken.

Spuit geen water op de buitenkant of binnenkant van de koelkast. Reinig het niet met benzeen of verdunner.

Reinig het apparaat niet met zure reinigingsmiddelen, schurende borstels, scherpe gereedschappen of reinigingsmiddelen die benzeen bevatten.

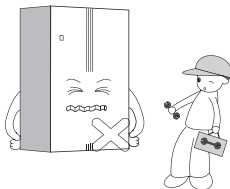

Gebruik geen droger om de binnenkant van het apparaat te drogen en steek geen kaars aan om geuren te verwijderen. Dit kan een explosie of brand veroorzaken.

Houd de deur of de laden niet vast. Het kan ervoor zorgen dat de koelkast omvalt, wat ernstig letsel of zelfs de dood tot gevolg kan hebben. Vooral laat kinderen het bovenstaande niet doen.

Plaats geen ijs in dunne kristallen glazen of keramische schotels. Het kan kopjes of keramische voorwerpen breken, wat mogelijk letsel kan veroorzaken.

Laat alleen een gekwalificeerde servicemonteur de koelkast demonteren, repareren of aanpassen. Tenzij anders aangegeven door de fabrikant. Het kan letsel, elektrische schok of brand veroorzaken.

Plaats de koelkast niet in een vochtige of zeer vochtige omgeving. Als dit niet gebeurt, kan dit leiden tot voortijdige achteruitgang, ervoor zorgen dat het apparaat vaker werkt en mogelijk elektrocutie veroorzaken.

Plaats het apparaat in een droge, goed geventileerde ruimte.

Het apparaat moet in de buurt van het stopcontact worden geplaatst voor eenvoudige stroomonderbreking in geval van nood.

Stel het apparaat niet bloot aan overmatige hitte of open vuur.

Houd uw apparaat in een goed geventileerde ruimte. Als de unit ingebouwd is, zorg dan voor voldoende luchtstroom eromheen.

Bedek of blokkeer het uitlaatgebied aan de achterkant van uw apparaat niet. Het niet naleven hiervan kan leiden tot elektrische schok of letsel. Het kan elektrische schok of letsel veroorzaken.



WAARSC
HUWING

Voordat u installatie- of reinigingswerkzaamheden uitvoert, moet u de koelkast van de stroomvoorziening loskoppelen. Als u klaar bent, sluit u de koelkast weer aan op de stroombron en stelt u de temperatuurregelaars in op de gewenste stand.

Productoverzicht

Productkenmerken

Deze unit beschikt over vooraf ingestelde opties zoals super vriezen, energiebesparing, geluidsreductie en optimale koeling.

Vrij-vorstmilieuvriendelijke koelkast

Het koudemiddel R600a en het blaasmiddel zijn koolwaterstoffen die de ozonlaag niet aantasten en geen invloed hebben op het broeikaseffect.

De vriezer beschikt over automatische ontdooiing, waardoor handmatig ontdooien niet nodig is.

Energiebesparing en geluidsreductie

Het koelsysteem is geoptimaliseerd met snelle vries-, energiebesparende en geluidsreducerende technologieën om het energieverbruik te maximaliseren en het geluidsniveau te minimaliseren.

Precisie temperatuurregeling

De koel- en vriescompartimenten beschikken over onafhankelijk instelbare, regelbare en weergegeven temperaturen, waarbij het microprocessorregelsysteem zorgt voor nauwkeurige temperatuurregeling.

LED-display en aanraakknoppen

Het LED-display toont de ingestelde temperatuur en bedrijfsstatus voor zowel het koel- als het vriesvak. De aanraakknoppen zijn gebruiksvriendelijk en ontworpen voor langdurige duurzaamheid.

Gehard glas, veilig en betrouwbaar

De geharde glazen planken zijn veilig, esthetisch aantrekkelijk en duurzaam, met een sterke draagkracht en eenvoudig onderhoud.

Verwijderbare deurafdichting

Speciaal afneembare deurafdichting, duurzaam, sterke hechting, gemakkelijk schoon te maken.


Automatische ijsmaker

De koelkast heeft een automatische ijsmaker.

Productonderdelen

De opmaak van de onderstaande items kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en hoeft niet overeen te komen met of worden ingesteld zoals weergegeven op de onderstaande afbeelding.

Het uiterlijk en de specificaties van het daadwerkelijke product kunnen per het model verschillen.

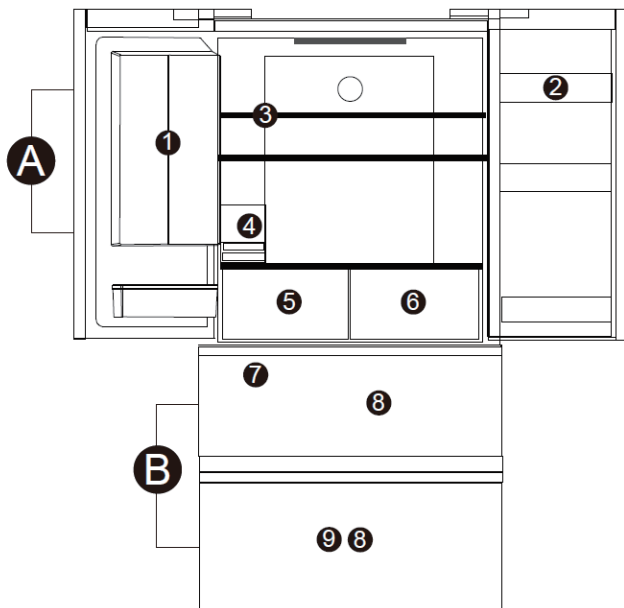

A Koelvak

1 Bruiswatermodule

2 Koelkastdeurrek

3 Koelkast Glazen Planken

4 Watertank

5 HydroGuard Vershoudlade

6 FreshFlex Multi-Mode Vershoudlade

B Vriesvak

7 IJsmaker

8 Vriesladeschuif


9 Plateau vrieslade

OPMERKING:

Voor de beste energie-efficiëntie van dit product, plaats alle planken, laden en manden op hun oorspronkelijke positie zoals in de bovenstaande afbeelding.

Installatiematen

Kies een niveau en gemakkelijk bereikbare locatie voor uw apparaat.
Plaats het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen, in direct zonlicht of in vochtige ruimtes.

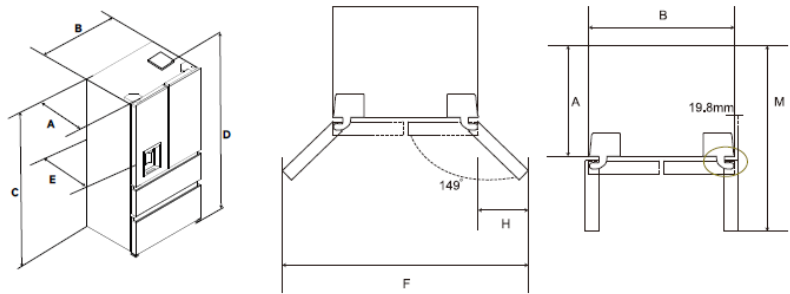

A	B	C	D	E	F	H	M
610	911	1774	1830	693	1661	393	1088

De bovenstaande afmetingen worden verstrekt als algemene richtlijn voor installatie. De werkelijke afmetingen van uw apparaat kunnen licht afwijken.

Houd voldoende ruimte rond het apparaat vrij voor optimale werking.

Installatie

Vervoer




Transporteer de koelkast altijd rechtop—leg hem nooit op zijn zij.

Til de koelkast niet op bij de deur of het handvat. Houd de koelkast altijd vast door hem vanaf de onderkant op te tillen.

Deze eenheid mag nooit door één persoon worden verplaatst. Er zijn twee personen nodig om de eenheid veilig op te tillen of te vervoeren.

Waar u uw unit moet installeren

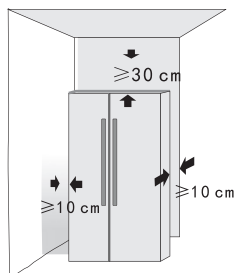

Plaats de koelkast op een harde, vlakke ondergrond.

Als demping nodig is, gebruik dan stabiele, harde, niet-brandbare blokken.


GEbruik GEEN SCHUIMVERPAKKING ALS DEMPINGSBLOKKEN!

De unit moet worden weggehouden van vochtige of natte plaatsen.

Veeg eventueel water of vuil direct van het apparaat af met een zachte doek om roest te voorkomen en optimale prestaties te behouden.

Plaats de koelkast in een goed geventileerde ruimte en zorg voor voldoende ruimte rondom en achter het apparaat. Bedek of blokkeer het luchtrooster op het achterpaneel van de compressor niet. Houd de koelkast uit de buurt van warmtebronnen en direct zonlicht.

Verstelbare Kunststof Voetjes

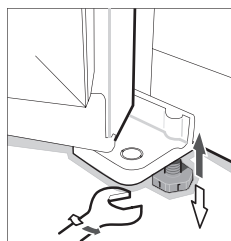


Wanneer de koelkast nog in de verpakking zit, zijn de plastic voetjes vastgedraaid. Na het uitpakken stelt u de twee voorste kunststof poten in op de juiste hoogte. U kunt deze kunststof voetjes aanpassen met een sleutel of met de hand.

Zorg ervoor dat de kunststof pootjes en achterste rollen de grond raken om beweging of geluid te voorkomen.

Bij het verplaatsen van de koelkast, draai de voorste poten iets tegen de klok in om ze te verhogen, en schuif het apparaat vervolgens voorzichtig om het te verplaatsen.

Deurrek

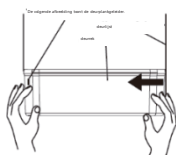

Demontage: Houd beide zijden van de deurrek vast, duw vervolgens de zijde zonder geleiding naar binnen zoals weergegeven in het diagram. Duw tot de rand van de deurbeugel loskomt van de groef van de Binnenwand.

Installatie: Houd beide zijden van de deurbeugel vast. Installeer eerst de

geleiderandbevestiging. Druk vervolgens de andere kant voorzichtig naar binnen tot de geleider inklikt, waardoor de deurrek stevig op zijn plaats wordt vastgezet. Zorg ervoor dat het correct is geïnstalleerd voordat u het gebruikt.

Bediening

Voor gebruik

Dit koelapparaat is niet bedoeld om als inbouwapparaat te worden gebruikt.

Verwijder alle verpakkingsmaterialen, inclusief de schuimbasis onderaan het apparaat en de bevestigingstape voor de interne planken en deurvakken.

Plaats de koelkast op een geschikte locatie en stel de stelpoten af om ervoor te zorgen dat deze waterpas staat. Het wordt aanbevolen om uw apparaat af te nemen met een warme, zeepachtige doek en het grondig te drogen voor gebruik.

Plaats de koelkast op de gewenste plek en stel hem waterpas. Maak het interieur schoon, laat het apparaat 4-6 uur staan en sluit het vervolgens aan. Dit zorgt ervoor dat de compressorolie goed is gezakt, waardoor uw apparaat normaal kan functioneren.

Begin

Sluit het netsnoer aan en zet de voedingsschakelaar aan.

Bij de eerste opstart toont het scherm de respectieve ingestelde temperatuurwaarden: het koelgedeelte is ingesteld op 5 °C, de vriezer op -18 °C en de flexibele temperatuurlade werkt op 0 °C met het Drinkmodus-icoon geactiveerd.

De standaardmodus is energiebesparend bij opstarten: Het scherm blijft 20 seconden aan voordat het uitgaat. Deze modus helpt energie te besparen en verlengt de levensduur van LED-verlichting.

Automatische Ijsblokjesmachine


De ijsmaker en de ijsopslagruimte bevinden zich in het bovenste gedeelte van de vriezer. Zorg ervoor dat bij het gebruik van de ijsmachine de schakelaar van de ijsmachine is ingeschakeld en het watersysteem correct is aangesloten. De ijsmachine produceert automatisch ijs. Zodra de ijsopslagbak vol is, stopt het ijsmaakproces automatisch.

De maximale ijsproductiecapaciteit van deze ijsmachine is 2,5 kg per 24 uur.

Wanneer de vriezer de ingestelde temperatuur bereikt, kan de ijsmachine de eerste batch ijs produceren in slechts enkele uren.

Opmerking: Alle gegevens over de ijsproductiecapaciteit hierboven zijn gebaseerd op metingen die in het laboratorium zijn uitgevoerd.

Bedieningspaneel

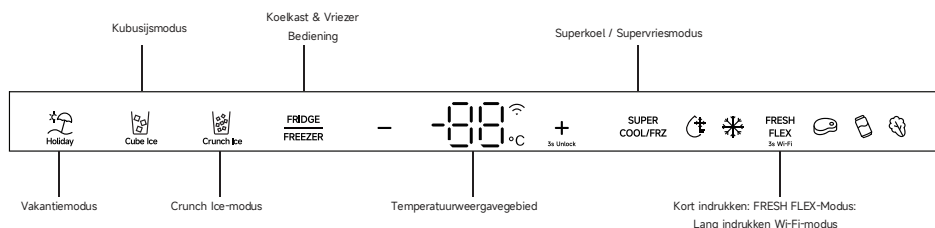

Temperatuurbereik instelling:

1. Koelkasttemperatuurbereik: 2–8 °C (standaard 5 °C).
2. Vriestemperatuurbereik: -23–-15 °C (standaard -18 °C).

Temperatuurinstellingen aanpassen


- Wanneer u het apparaat voor het eerst inschakelt, begint het te werken op de fabrieksinstelling van 5 °C voor het koelvak en -18 °C voor het vriesvak.
- Wanneer u het apparaat voor het eerst inschakelt, stelt u de temperatuur van het koelvak in op 3 °C en laat u het minstens 4 uur draaien voordat u er voedsel in plaatst. Dit zorgt ervoor dat het vriesvak grondig gekoeld is en het koelvak gestabiliseerd is voordat er voedsel in wordt geplaatst. Stel vervolgens de temperatuur in op uw gewenste instelling.
- Om de temperatuur in elke zone aan te passen, drukt u op de bijbehorende zoneknop. De temperatuur wordt aangepast op basis van de vooraf ingestelde waarden zoals hieronder beschreven.

Koelkastcompartiment Temperatuurregeling

De standaardtemperatuur voor het koelvak is 5 °C. Na het inschakelen gaat het apparaat automatisch in de stand-by modus. Druk eenmaal op de  knop  om de huidige koelkasttemperatuur weer te geven. Druk op de +/- knop om de koelkasttemperatuur aan te passen. Het instelbare temperatuurbereik ligt tussen 2 °C en 8 °C.



Temperatuur instellen

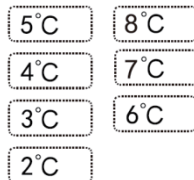


Temperatuurinstelling Vriesvak

De standaardtemperatuur voor het vriesvak is -18 °C. Na het inschakelen gaat het apparaat automatisch in de standbymodus. Druk tweemaal op de  knop  om de huidige vriezer temperatuur weer te geven. Druk op de +/- knop om de vriezer temperatuur omhoog of omlaag aan te passen. Het instelbare temperatuurbereik ligt tussen -15 °C en -23 °C.



Temperatuur instellen

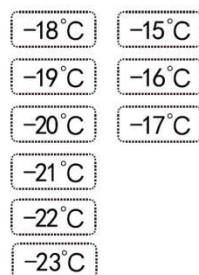

Let op: Plaats geen verse voedingsmiddelen direct op bevroren voedingsmiddelen.

De koelkast beschikt over een automatische ijsmakerfunctie.

De maximale ijsproductiecapaciteit van deze ijsmachine is 2,5 kg per 24 uur.

Wanneer de vriezer de ingestelde temperatuur bereikt, kan de ijsmachine de eerste batch ijs produceren in slechts enkele uren.

Let op: Wanneer de ijsmachine ijsblokjes produceert, kunt u een piep van het waterventiel horen, het geluid van water dat de ijsmachine binnenstroomt en het geluid van vallende ijsblokjes.

Verse Flex Temp Instelling

Dit product beschikt over een flexibele temperatuurlade.

Standaard "Fruit & Groenten" modus bij inschakelen, eenmaal tikken om van modus te wisselen



Zachte Bevriesmodus: De flexibele temperatuurlade werkt bij -3 tot -1 °C.



Drank Modus: De flexibele temperatuurlade werkt bij -1 tot 1 °C.



Fruit & Groenten Modus: De flexibele temperatuurlade werkt bij 2 tot 4 °C.

Modusconfiguratie

Superkoel / Supervriesmodus

De SUPER COOL/FRZ-functie staat standaard op UIT na het inschakelen, met het indicatorpictogram uitgeschakeld. Aanraakbedieningslogica:

Eenmaal tikken: Super Cool-modus AAN:  pictogram blijft continu branden.

Tik twee keer: Super Cool + Super Freeze modi AAN,  en  pictogrammen blijven continu verlicht.

Tik drie keer: Super Cool-modus UIT,  pictogram gaat uit.

Tik vier keer: Super Cool + Super Freeze modi UIT,  en  pictogrammen gaan uit. Super Cool

Wanneer geactiveerd, wordt de temperatuur van het koelvak ingesteld op 2°C. De functie wordt na 2 uur automatisch gedeactiveerd en het -indicatielampje gaat uit.

Raak de ^{SUPER}COOL/FRZ knop opnieuw aan tijdens de bediening om de functie handmatig uit te schakelen.

Super Vriesen

Wanneer geactiveerd, wordt de temperatuur van het vriesvak ingesteld op -24°C. De functie wordt automatisch gedeactiveerd na 24 uur of zodra de vriestemperatuur -28°C bereikt, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet. Raak de ^{SUPER}COOL/FRZ knop opnieuw aan tijdens de bediening om de functie handmatig uit te schakelen.

Kubus Ijsmaakmodus (IJsmaaker Model: IME-2-01)

De Cube Ice-functie staat standaard UIT bij het opstarten en het indicatorpictogram  blijft inactief. Druk op de  knop om de kubusijsmaker te activeren. De indicator

 gaat branden en de productie van blokjesijs begint. Ijsproductie werkt continu in



Cube Ice

cycli. Druk nogmaals op de  knop om de functie uit te schakelen.

Crunch Ice Aanmaakmodus (IJsmaker Model: IME-2-01)



De Crunch Ice-functie staat standaard UIT bij het inschakelen en het indicator  -pictogram blijft inactief. Druk op de  knop om de Machine voor kauwbaar ijs te activeren. De indicator  gaat branden en de productie van kauwbaar ijs begint. IJsproductie werkt continu in cycli. Druk nogmaals op de  knop om de functie uit te schakelen.

Vakantiemodus



De vakantiefunctie staat standaard UIT na het inschakelen en het  -pictogram blijft inactief. Druk op de  knop om de Vakantiemodus te activeren. De koelkasttemperatuur is ingesteld op 15°C en de vriezer temperatuur op -18°C. Druk nogmaals op de  -knop om de Vakantiemodus te verlaten. De koel- en vriescompartimenten keren terug naar hun vorige temperatuurinstellingen. (Opmerking: Door de vakantiemodus in te schakelen, worden zowel de ijsfunctie als de bruiswaterfunctie gedeactiveerd.

1. Nachtzicht (Alleen App)

Nachtzicht is een handige verlichtingsfunctie die is ontworpen om het visuele comfort te verbeteren bij het gebruik van de koelkast 's nachts. Wanneer ingeschakeld, dimt de binnenverlichting van de koelkast om uw ogen te helpen aanpassen aan weinig licht.

Hoe In-/Uitschakelen

Deze functie kan alleen worden geconfigureerd, ingeschakeld of uitgeschakeld via de DREAME-app. Om deze functie te gebruiken, download en installeer je de DREAME APP voor de bediening.

Schema

Night View ondersteunt geplande bediening. In de app kun je een tijdvenster instellen (bijv. 7:00–22:00 uur) en planningsregels kiezen, zoals:

- Elke Dag
- Weekdagen
- Weekenden
- Eens

Interieur Verlichtingsniveau Koelkast

U kunt uw voorkeursniveau van interieurverlichting instellen in de app:

- Maanlicht
- Comfort
- Helder

2. Stille Tijd (Alleen App)

Functieoverzicht

De functie Stille Tijd stelt u in staat om periodes in te plannen waarin specifieke koelkastfuncties tijdelijk worden onderbroken om bedrijfsgeluid te minimaliseren. Dit is ideaal voor het handhaven van een rustige omgeving tijdens nachtelijke uren, vroege ochtenden of wanneer minimale geluidsoverlast gewenst is.

Wat Gebeurt Er Tijdens Stille Tijd

Wanneer Stille Tijd is ingeschakeld, zijn de volgende functies tijdelijk uitgeschakeld:

- IJsmaken
- Automatisch vullen
- Altijd Vers

Opmerking: De primaire koel- en vriesfuncties blijven normaal functioneren om een goede voedselbewaring te waarborgen. Alleen ondersteunende, geluidsproducerende functies worden uitgeschakeld tijdens Stille Tijd.

Hoe Stilteperiode In te Stellen

Om de Stille Tijd-instellingen te configureren:

1. Open de DREAME-app op je mobiele apparaat.
2. Ga naar het instellingenmenu van de koelkast
3. Stilteperiode selecteren
4. Selecteer uw voorkeurschema-optie:
 - Elke Dag
 - Eens
 - Weekenden
 - Weekdagen
5. Tik op Toevoegen om aangepaste schema's op te slaan indien nodig

Belangrijke opmerkingen

- Wanneer Stille Tijd actief is, worden gedeactiveerde functies automatisch hervat zodra de geplande periode eindigt.
- U kunt aangepaste schema's op elk moment bewerken of verwijderen via de app.
- Deze functie heeft geen invloed op de primaire koelprestaties van de koelkast of de voedselveiligheid.

Kinderslotfunctie

Ontgrendelen


Houd de temperatuur + knop 3 seconden ingedrukt om het bedieningspaneel te ontgrendelen. De knoppen zullen dan werken. Als er 20 seconden geen activiteit wordt gedetecteerd, vergrendelt het

bedieningspaneel automatisch en gaat het display uit.

Vergrendelen

Houd de temperatuur + knop 3 seconden ingedrukt om het bedieningspaneel te vergrendelen. Wanneer het scherm uit staat, druk op een willekeurige knop om het scherm te activeren. Druk nogmaals op een knop en alle pictogrammen knipperen om aan te geven dat het bedieningspaneel is vergrendeld.

Sparkling Water Gebruikershandleiding

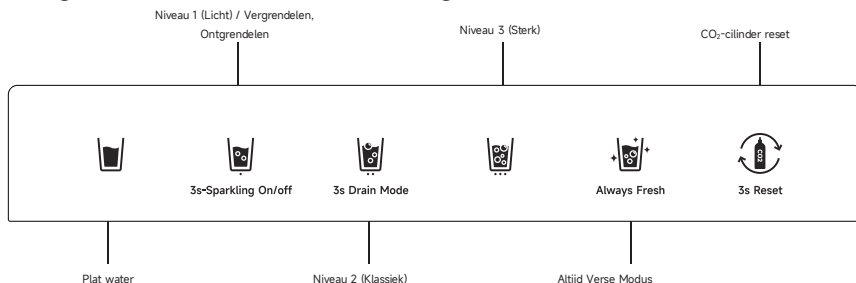

Plat water Knop

Na het inschakelen staat het systeem standaard in de Plat water-modus en brandt het Plat water water-indicatorlampje. Houd de waterdispenserhendel ingedrukt om het aftappen te starten.

Ontgrendel / Vergrendel Knop

Houd de  knop 3 seconden ingedrukt om de drie bruiswaterniveaus en de Always Fresh-functie te ontgrendelen. Houd nogmaals 3 seconden ingedrukt om te vergrendelen en deze functies uit te schakelen.

Niveau 1 Knop (Lichte Knop)

Deze knop fungeert ook als de  -knop. Wanneer ontgrendeld, druk op de knop en de indicator knippert, wat het begin aangeeft van niveau 1 bruiswaterproductie. Zodra de productie is voltooid, blijft het Level 1-indicatorlicht branden. Druk op de waterdispenserhendel om niveau 1 bruisend water vrij te geven.

Niveau 2 Knop (Klassieke Knop)

Wanneer ontgrendeld, druk op de knop. De indicator knippert om te beginnen met het produceren van niveau 2 bruisend water. Zodra de productie is voltooid, blijft het Level 2-indicatorlicht branden. Druk op de waterdispenserhendel om niveau 2 bruisend water vrij te geven.

Niveau 3 Knop (Vetgedrukte Knop)

Wanneer ontgrendeld, druk op de knop. De indicator knippert om te beginnen met het produceren van niveau 3 bruisend water. Zodra de productie is voltooid, blijft het Level 3-indicatorlicht branden. Druk op de waterdispenserhendel om niveau 3 bruisend water vrij te geven.

Altijd Verse Functiebeschrijving

Met de functie Altijd Vers geactiveerd, carboniseert de koelkast automatisch het water elke 4 uur tijdens het door de gebruiker opgegeven tijdsbestek. Dit zorgt ervoor dat het bruisende water vers blijft, de optimale smaak behoudt en het risico op bitterheid of verlies van koolzuur in de loop van de tijd minimaliseert.

De gebruiker kan de start- en eindtijden via de app instellen, waardoor het systeem automatisch werkt tijdens het geselecteerde tijdsbestek en consequent hoogwaardig bruisend water levert zonder handmatige tussenkomst.

3s Resetknop (CO₂-cilinder Reset)

Wanneer de CO₂-cilinder bijna leeg is, knippert de indicatorlamp. Na het vervangen van de CO₂-cilinder, houdt u deze knop 3 seconden ingedrukt totdat de indicator uitgaat, wat aangeeft dat de reset succesvol is.

Automatisch Scherm Uit (Na 20 Seconden Inactiviteit)

Om het stroomverbruik te minimaliseren en onbedoelde bediening te voorkomen, beschikt het display over een automatische schermuitschakelfunctie.

Als er 20 seconden geen gebruikersinteractie is, inclusief:

geen aanraakbediening en geen wateruitgifte-activiteit, zal het display automatisch uitgeschakeld worden en gaat de koelkast in het Scherm-Uit-Modus.

In de schermuit-modus blijft de koelkast normaal functioneren. Om het scherm weer aan te zetten, raak het bedieningspaneel aan of laat water stromen. Het scherm keert terug naar het vorige scherm.

Eén volle CO₂-cilinder van 425g kan ongeveer produceren:

- Niveau 1 (Carbonisatie: ★★☆☆): Ongeveer 110 blikjes licht bruisend water.
- Niveau 2 (Carbonisatie: ★★★★★): Ongeveer 80 blikjes medium bruisend water.
- Niveau 3 (Carbonisatie: ★★★★★★): Ongeveer 43 blikjes sterk koolzuurhoudend bruisend water.

Afvoerfunctie

Functiebeschrijving

De Afvoerfunctie wordt gebruikt om restvloeistof handmatig uit het bruiswatersysteem te verwijderen voordat het apparaat langdurig niet wordt gebruikt, wat helpt om optimale smaak- en hygiënische omstandigheden te behouden.

In de Afvoerfunctie zal het apparaat alleen water afvoeren wanneer de waterdispenserhendel continu wordt ingedrukt. Het loslaten van de waterdispenserhendel stopt het legen onmiddellijk.

Wanneer moet de Afvoerfunctie worden gebruikt?

Aanbevolen gebruiksscenario's voor de Afvoerfunctie:

- De apparatuur zal gedurende een langere periode niet worden gebruikt (bijvoorbeeld voorafgaand aan reizen of vakantie).
- Voordat u onderhoud of reiniging van de apparatuur uitvoert.

- Gebruikt om restvloeistof in het bruiswatersysteem te verwijderen.

Hoe activeer je de Afvoerfunctie

- (1) Houd de  knop 3 seconden ingedrukt om in de Afvoerfunctie te gaan. De zoemer klinkt continu en de indicatoren van alle drie niveaus knipperen tegelijkertijd om de activering te bevestigen.
- (2) Afvoeruitvoeringsinstructies:
 - In de Afvoerfunctie, houdt u de waterdispenserhendel ingedrukt om het leeglopen te starten.
 - Tijdens het aftapproces zorgt het loslaten van de waterdispenserhendel voor een onmiddellijke stop van het aftappen.
 - Wanneer de uitstroom van bruiswater aanzienlijk afneemt of volledig stopt, wordt het bruiswatersysteem als aanzienlijk leeg beschouwd.
 - Tijdens het leeglaten zorgt het loslaten van de waterdispenserhendel voor een onmiddellijke stop van het leegloopproces.
- (3) Afsluitmodus verlaten: Wanneer het bruisende water volledig is afgetapt, verlaat de koelkast automatisch de Afvoerfunctie en schakelt de bruiswaterfunctie uit.

Als het bruisende water niet volledig is afgevoerd, kan de gebruiker de  knop 3 seconden ingedrukt houden om handmatig uit de Afvoerfunctie te gaan.

Belangrijke opmerkingen

- Plaats bij gebruik van de Afvoerfunctie altijd een geschikte container onder de uitloop om het water op te vangen en overstroming te voorkomen. Controleer het proces continu.
- De Drain Mode-bediening moet te allen tijde volledig onder toezicht van de gebruiker staan. Laat het apparaat niet zonder toezicht achter. Als het proces wordt onderbroken, blijft de koelkast in Afvoerfunctie staan. Als u het afvoerproces wilt stoppen, verlaat dan handmatig de Afvoerfunctie nadat u hebt bevestigd dat de bewerking veilig kan worden gestopt.
- De Afvoerfunctie is uitsluitend bedoeld voor het legen van vloeistof uit het bruiswatersysteem en mag niet regelmatig worden geactiveerd tijdens normaal dagelijks gebruik.
- Tijdens de Drain-modus zijn automatische functies zoals Wachtmodus, Automatisch Vullen en Altijd Vers tijdelijk niet beschikbaar.

Wachtmodus

Overzicht

Als het systeem klaar is met carboniseren op het huidige niveau, maar het bruisende water nog niet volledig is afgetapt, activeert het selecteren van een ander carbonatieniveau de Wachtmodus. In de wachtmodus knippert de indicator voor het nieuw geselecteerde niveau, wat aangeeft dat het systeem het volgende koolzuurniveau voor de volgende batch in de wachtrij heeft geplaatst.

Hoe Het Werkt

Zodra al het huidige bruisende water is verbruikt, bereidt het systeem automatisch een nieuwe batch voor op het ingestelde (geplaatste) carbonatieniveau – er is geen verdere actie nodig.

Hierdoor wordt een soepele overgang tussen carbonatieniveaus mogelijk gemaakt en wordt een continue, ononderbroken gebruik ondersteund.

Afwachtende modus annuleren

Je kunt de Wachtmodus op een van de volgende manieren annuleren:

- Druk op de knipperende niveaunknop.
- Druk op de momenteel verlichte (actieve) niveaunknop.

Voordeel

Deze functie stelt gebruikers in staat om het volgende koolzuurniveau vooraf te selecteren zonder het huidige tap-proces te beïnvloeden, waardoor de bediening handiger en naadloos verloopt.

AutoFill-modus

Functiebeschrijving

AutoFill vult het water automatisch bij en voegt koolzuur toe wanneer het bruiswatersysteem leeg is.

De functie werkt op basis van het laatst geselecteerde koolzuurniveau, zodat er altijd bruiswater beschikbaar is en de wachttijd wordt beperkt.

AutoFill is standaard ingeschakeld wanneer de bruiswaterfunctie is geactiveerd.

Om AutoFill uit te schakelen, opent u de Dreame App en zet u de optie AutoFill uit in de instellingen voor bruiswater.

Zorg ervoor dat de cilinder stevig is vastgedraaid om gaslekken te voorkomen. Draai niet te strak aan, want dit kan de schroefdraad beschadigen.

(3) Lektest

Na installatie sluit u de voeding aan zonder het apparaat in te schakelen. Breng een kleine hoeveelheid zeepwater aan rond de cilinderaansluiting en observeer:

- Geen luchtbellen: de afdichting is veilig.
- Bellen verschijnen: verwijder de cilinder door deze tegen de klok in te draaien en installeer hem opnieuw, test vervolgens opnieuw.

Als er lekkage blijft optreden, stop dan onmiddellijk met het gebruik van het apparaat en neem contact op met de klantenservice.

2. Drinkwaterzuivering

(1) Waterfilling

- Voeg geen gedestilleerd water of RO-gefilterd water met een TDS onder de 30 toe aan het waterreservoir.
- Voeg geen sap, cola, melk, olieachtige vloeistoffen of andere vergelijkbare stoffen toe aan het waterreservoir.
- Gebruik kraanwater of mineraalwater van 50°C of lager. Vul de speciale watertank met water, waarbij het waterpeil tussen de "MAX" en "MIN" markeringen blijft. Vul de tank niet te veel of te weinig.
- Voor de beste koolzuurresultaten, stel de koelkasttemperatuur in op 2–4°C. Dit helpt om sterkere, langdurigere bubbels te verkrijgen.
- Als het water dat u toevoegt warm is en u meteen bruisend water wilt genieten, voeg dan een geschikte hoeveelheid ijs toe om het af te koelen voordat u het koolzuurhoudend maakt.



Water



Cola



Melk




Sap

(2) Verwijderen en installeren van het waterreservoir


Richtlijnen voor het verwijderen en installeren van de watertank

Trek de tank recht naar buiten tot deze volledig vrij is van de gleuf, til hem dan omhoog om hem te verwijderen. Voor installatie, volg de bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde.




Correcte installatie

De watertank moet vlak tegen de beugel aan de linkerkant aanliggen.

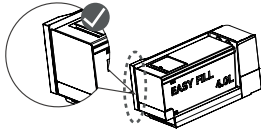

Onjuiste installatie

Als de watertank aan de linkerkant voorbij de beugel uitsteekt, kan dit aan de linkerkant problemen veroorzaken, zoals een niet goed werkende ijsmachine of waterdispenser.

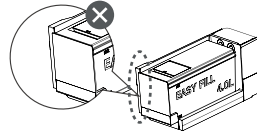

Als de wateruitvoer abnormaal is, controleer dan of het waterreservoir bijna leeg of helemaal leeg is en vul het onmiddellijk bij.

(3) Zegelinspectie

Zorg ervoor dat de watertank correct is geïnstalleerd, volledig is geplaatst en stevig is bevestigd zonder enige speling.

(4) Eerste Spoeling (Verplicht)

Voor eerste gebruik:

- Selecteer koolzuurniveau 1.
- Na carbonisatie, schenk het bruisende water uit en gooi het weg.
- Herhaal dit spoelproces drie keer.

Deze stap verwijdert alle resterende stoffen uit de interne leidingen en zorgt voor veilig drinkwater.

3. Belangrijke veiligheidsrichtlijnen voor eerste gebruik (Kritiek)

Verboden Handelingen

(1) Werken zonder een CO₂-cilinder

Het starten van het apparaat zonder cilinder kan leiden tot abnormale verlenging of losraken van de actuatorstang, wat mogelijk het aandrijfmechanisme beschadigt.

(2) Gebruik van verboden waterbronnen of vloeistoffen

- Gebruik geen gedestilleerd water of RO-gefilterd water met een TDS-waarde onder de 30.
- Gebruik geen water warmer dan 50 °C.
- Verzamel geen vloeistoffen anders dan water (bijv. sap, melk).

Deze handelingen kunnen leiden tot verstopping van het carbonatatiemodule, veiligheidsrisico's veroorzaken en interne leidingen verontreinigen.

(3) Het apparaat demonteren of aanpassen

Niet-professionals mogen de hoofdunit, CO₂-cilinder of aandrijfelementen niet demonteren. Het bijvullen van de CO₂-cilinder is strikt verboden.

(4) Onbevoegd gebruik door kinderen

Kinderen mogen het apparaat niet zonder toezicht bedienen. Volwassen toezicht is te allen tijde vereist om contact met de cilinder, voeding of carbonatatie-interface te voorkomen.

CO₂-cilinder Veiligheids- en Opslagrichtlijnen

Veilig productgebruik:

- Het product moet worden behandeld in overeenstemming met de juiste industriële veiligheids- en hygiënepraktijken.
- Alleen ervaren en goed opgeleid personeel mag onder druk staande gasen hanteren.
- Adem de dampen niet in.
- Vermijd het vrijkomen van het product in de werkruimte.
- Rook niet tijdens het hanteren van het product.
- Gebruik alleen apparatuur die specifiek is ontworpen voor het product, de druk- en temperatuurvereisten. Als u twijfelt, neem dan contact op met uw gasleverancier.
- Tanks die brandbare of explosieve producten bevatten of hebben bevat, mogen niet inert worden gemaakt met vloeibare koolstofdioxide.
- De vorming van vaste CO₂-deeltjes moet worden voorkomen.
- Het systeem moet correct geaard zijn om het risico van elektrostatische ontlading te voorkomen. Let op het gevaar van elektrostatische ontlading bij het bedienen van CO₂-brandblussers.
- Gebruik ze niet in gebieden waar brandbare atmosferen aanwezig kunnen zijn.
- Voorkom dat water, zuren of logen in het apparaat terechtkomen.
- Zorg ervoor dat het gehele gasdistributiesysteem is (of regelmatig wordt) geïnspecteerd op lekkages voordat het in gebruik wordt genomen. Overweeg veiligheidsventielen in gasinstallaties.

Veilig hanteren van de gasfles:

- Laat geen gas terugstromen in de container.
- Open de klep geleidelijk om drukpieken te voorkomen.
- Voorkom dat er water in de container komt.
- Bescherm containers tegen fysieke schade. Vermijd ze te slepen, rollen, glijden of laten vallen. Bij het verplaatsen van containers, zelfs voor korte afstanden, gebruik geschikt transportmateriaal (karren, handwagens, enz.) dat is ontworpen voor het vervoer van dergelijke containers. Houd de dopjes op de ventielen totdat de container correct aan een muur, werkbank is bevestigd of in een geschikte standaard is geplaatst en klaar is voor gebruik.
- Als de operator problemen ondervindt tijdens het bedienen van het ventiel, stop dan het gebruik en neem contact op met de leverancier.
- Probeer nooit containerafsluiters of veiligheidsvoorzieningen te repareren of aan te passen.
- Beschadigde kleppen moeten onmiddellijk aan de leverancier worden gemeld.
- Houd containerkleppen schoon en vrij van verontreinigingen, met name olie en water. Na het loskoppelen van de container van de apparatuur, vervang onmiddellijk alle meegeleverde doppen of klepafdekkingen op de containers en kleppen.
- Sluit de containerklep na elk gebruik, zelfs als deze leeg is of nog op de apparatuur is aangesloten.
- Probeer nooit gasen van de ene container naar de andere over te brengen.
- Gebruik geen directe vlam of elektrische verwarming om de interne druk van de container te verhogen.

- Verwijder of verberg de labels van de leverancier die de inhoud van de container identificeren niet.

Voorwaarden voor veilige opslag:

- Voldoe aan lokale voorschriften en wettelijke vereisten voor containeropslag. Containers mogen niet worden opgeslagen onder omstandigheden die corrosieve verschijnselen bevorderen.
- De doppen en/of pluggen moeten worden geïnstalleerd.
- Containers moeten rechtop worden opgeslagen en vastgezet om omvallen te voorkomen. Containers in opslag moeten regelmatig worden geïnspecteerd op algemene staat en mogelijke lekkages.
- Bewaar containers in een goed geventileerde ruimte bij temperaturen onder de 50 °C.
- Bewaar containers in gebieden vrij van brandgevaaren, uit de buurt van warmtebronnen en ontstekingspunten.
- Houd uit de buurt van brandbare stoffen.

Voor meer details over de veilige opslag van gekoeld kooldioxide, raadpleeg het document "Gekoelde CO₂-opslag bij gebruikersfaciliteiten" (EIGA Doc. 66), beschikbaar op <http://www.eiga.eu> en raadpleeg uw leverancier.

Handleiding voor Netwerkconfiguratie van Koelkast met Bruiswater

APP Downloaden, Installeren en Inloggen

(1) Downloaden en installeren

Scan de QR-code of zoek naar "DREAME" in de App Store om de app te downloaden en te installeren. iOS-gebruikers kunnen deze via de Apple App Store openen.



(2) Registratie en Inloggen

Op de startpagina van de app volgt u de instructies om de accountregistratie en inlogprocedure te voltooien.

Apparaatnetwerkconfiguratie en Koppeling

(1) Netwerkconfiguratie-instellingen

Ontgrendelen: Houd "3s Ontgrendelen" langer dan 3 seconden ingedrukt tot u een pieptoon hoort.

Wi-Fi-modus: Houd de "FRESH FLEX 3s Wi-Fi" knop langer dan 3 seconden ingedrukt totdat u een piep hoort en het Wi-Fi-pictogram begint te knipperen.

(2) Apparaatbinding

- Verbind uw telefoon met een 2,4GHz Wi-Fi-hotspot.
- Open de DREAME-app en volg de instructies om uw apparaat toe te voegen en te koppelen.
- Besturing: Het apparaat verschijnt in de bedieningslijst van de app na een succesvolle koppeling.
- Opnieuw proberen: Als de binding mislukt, ga terug naar stap 1.1 om opnieuw te binden.

Belangrijke opmerkingen en specificaties

- Dit apparaat ondersteunt alleen verbinding met het 2,4GHz Wi-Fi-netwerk van uw thuisrouter.
 - Vanwege upgrades en updates van de DREAME APP kan de werkelijke werking afwijken van deze beschrijving.
- Volg de instructies in de DREAME-app.

- Dit apparaat bevat een radiografische zendermodule met de volgende certificering: CMIIT ID: 2021DP15933.


Draadloos Netwerkmodule Model	X-C13SG
Standaard	IEEE 802.11b/g/n
Antennetype	Geprint circuit board (PCB) antenne
Frequentieband	2400-2483,5 MHz
Bedrijfstemperatuur	-40°C~82°C
Stroomtoevoer	DC2.7~3,6V
Het maximale RF-uitgangsvermogen EIRP	Draadloos Netwerk: 18 dBm
BLE	Niet van toepassing

Blootgestelde netwerkinterfaces en services via netwerkinterfaces in fabrieksinstellingen UDP 67

Dienst: Maakt automatische netwerkadresverwerving voor het apparaat mogelijk tijdens AP-netwerkconfiguratie.

Koelvak


Het koelvak moet voornamelijk worden gebruikt voor het bewaren van voedsel dat binnen korte tijd wordt geconsumeerd.

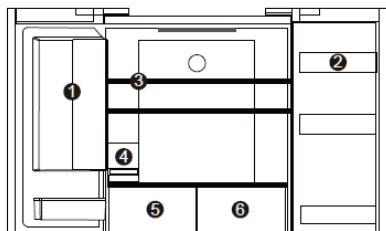

- 1 Bruiswatermodule
- 2 Koelkastdeurrek
- 3 Koelkast Glazen Planken
- 4 Watertank
- 5 HydroGuard Vershoudlade
- 6 FreshFlex Multi-Mode Vershoudlade

Vriesvak

Het vriesvak is ontworpen voor het invriezen van voedsel, het bewaren van diepvriesproducten en het maken van ijsklontjes. Het kan voedsel voor langere tijd bewaren.

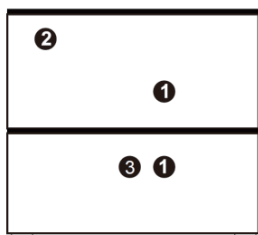

- 1 Vriesladeschuif
- 2 IJsmaker
- 3 Plateau vrieslade



Let op

Wanneer de ijsmachine ijsblokjes produceert, kunt u een piep van het waterventiel horen, het geluid van water dat de ijsmachine binnenstroomt en het geluid van vallende ijsblokjes.

De ijsmachine produceert automatisch ijs. Wanneer de ijsopslagbak vol is, stopt het ijsmaakproces automatisch.

Voedsel, vooral vette producten die in de koelkast worden bewaard, moet direct contact met de binnenbekleding vermijden. Wanneer het interieur bevuild is met olie of vetig voedselresten, moet dit onmiddellijk worden schoongemaakt om langdurig contact met de binnenwand te voorkomen, wat corrosie en scheuren kan veroorzaken.

- Twee-sterren (**) vriesvakken zijn ideaal voor het opslaan van vooraf ingevroren voedsel, het bewaren van ijs en het maken van ijsklontjes. Eénster (*), tweester (**) en driester (***) compartimenten zijn niet geschikt voor het invriezen van vers voedsel.

- Als de koelkast langere tijd niet wordt gebruikt, schakel hem dan uit, ontdooi hem, maak hem schoon, droog hem grondig en laat de deur iets openstaan om schimmelvorming in het apparaat te voorkomen.

- Raadpleeg het daadwerkelijke product voor details.

Instructies voor het Opslaan van Voedsel



Let op

- Bij het opslaan van diepvriesproducten, plaats deze aan de achterkant van het vriesvak, in plaats van op de flessenrek.
- Plaats geen voedingsmiddelen in flessen of blikken in het vriesvak om vorstschade en barsten te voorkomen.
- Voordat u warme voedingsmiddelen in de koelkast plaatst, laat u ze eerst afkoelen tot kamertemperatuur. Anders zullen ze het stroomverbruik verhogen.
- Markeer de vriesdatum op de verpakking op basis van de verschillende houdbaarheidstermijnen van voedingsmiddelen, om te voorkomen dat ze hun maximale bewaartijd overschrijden.
- Verdeel voedsel in geschikte porties en verpak ze apart om een grondige bevroering te garanderen en te voorkomen dat ze aan elkaar plakken.
- De verpakkingsmaterialen moeten geurloos zijn, luchtdicht, waterdicht en vrij van verontreiniging om te voorkomen dat verpakte voedingsmiddelen worden besmet door andere geuren of kwaliteitsvermindering ondervinden
- Overbelast de vriezer niet; houd de hoeveelheden binnen zijn capaciteit.
- Gesmolten voedsel mag niet opnieuw worden ingevroren, tenzij het als bereide gerechten is klaargemaakt. Anders wordt hun kwaliteit aangetast.
- Plaats geen glazen flessen of glazen containers in het vriesvak of in de buurt van de luchtuitlaat van de koelkast, omdat ze kunnen breken.
- Blokkeer de luchtuitlaat niet met voedsel, omdat dit een goede luchtcirculatie kan verstoren.

Opslag van Voedsel

Uw apparaat wordt geleverd met de accessoires die worden getoond in de "Structuur Illustratie" sectie. Deze handleiding bevat richtlijnen voor de juiste opslag van voedsel. De glazen planken en groentelade kunnen worden verwijderd om ruimte te maken voor grotere voedingsmiddelen indien nodig.

Opmerking: Voedsel mag niet in direct contact komen met oppervlakken in het apparaat. Het moet individueel verpakt zijn in aluminiumfolie, cellofaansheets of luchtdichte plastic containers.

Vorzorgsmaatregelen voor het reinigen van de koelkast binnen en buiten:

- Voordat u gaat reinigen, schakelt u altijd de voedingschakelaar uit en trekt u de stekker uit het stopcontact.
- Zorg tijdens het schoonmaken dat er geen water in de schakelaar, bedieningspaneel, deurlamp of bovenste regelkast komt.
- Maak de buitenkant van de koelkast schoon met een mild schoonmaakmiddel, veeg het vervolgens af met een schone, zachte doek en laat het natuurlijk aan de lucht drogen.
- Gebruik bij het reinigen van de deurafdichting altijd schoon water, veeg af met een droge doek en laat het natuurlijk drogen aan de lucht. Bevochtig een zachte doek met warm water of een neutraal reinigingsmiddel om de buitenkant van de koelkast schoon te maken, met uitzondering van de deurafdichting.
- Spoel de koelkast niet direct af met water, omdat dit de elektrische isolatie-eigenschappen kan aantasten.

- Reinig de koelkast niet met metalen schrapers, staalborstels, schurende schoonmaakmiddelen, sterke alkalische reinigingsmiddelen of ontvlambare/giftige schoonmaakoplossingen.

Zuivelproducten en eieren:

De meeste voorverpakte zuivelproducten hebben een aanbevolen "te gebruiken tot" of "ten minste houdbaar tot" datum op de verpakking staan. Bewaar ze in het koelvak en gebruik ze binnen de aanbevolen periode.

Boter kan sterke geuren van ander voedsel absorberen, dus bewaar het het beste in een luchtdichte verpakking.

Eieren moeten in de koelkast worden bewaard

Rood vlees

Plaats vers rood vlees op een bord en bedek het losjes met vetvrij papier, plastic folie of aluminiumfolie.

Bewaar gekookt en rauw vlees op aparte borden. Dit voorkomt dat sappen van het rauwe vlees het bereide product besmetten.

Pluimvee

Verse hele vogels moeten grondig worden afgespoeld, zowel van binnen als van buiten, onder koud stromend water, vervolgens drooggedept en op een bord gelegd. Bedek losjes met plasticfolie of aluminiumfolie.

Ook gevogelte stukken moeten op deze manier worden opgeslagen. Heel gevogelte moet alleen vlak voor het koken worden gevuld. Dit eerder doen kan leiden tot voedselvergiftiging.

Vis en zeevruchten

Hele vis en filets moeten op de dag van aankoop worden gebruikt. Koel af op een bord losjes afgedekt met plasticfolie tot gebruik, vetvrij papier of aluminiumfolie. Als u de vis 's nachts of langer wilt bewaren, moet u extra zorg besteden aan het selecteren van extreem verse vis.

Hele vissen moeten onder koud water worden afgespoeld om losse schubben en vuil te verwijderen en vervolgens drooggedept worden met keukenpapier. Plaats hele vissen of filets in een afgesloten plastic zak.

Houd schaaldieren altijd gekoeld. Gebruik binnen 1-2 dagen.

Vorgekookt voedsel en restjes

Deze moeten worden opgeslagen in afgedekte containers om te voorkomen dat het voedsel uitdroogt.

Bewaar voor slechts 1-2 dagen.

Verwarm restjes slechts één keer tot ze goed heet zijn.

Groentencontainer

De groentecontainer is de optimale opslaglocatie voor verse groenten en fruit.

Vermijd het bewaren van de volgende items bij temperaturen onder 6 °C voor langere tijd: Citrusvruchten, meloenen, zuidvruchten, ananas, papaja's, courgettes, passievruchten, komkommers, paprika's, tomaten.

Ongunstige veranderingen kunnen bij lage temperaturen optreden, waaronder verzachting van het vruchtvlees, bruinverkleuring en/of versnelde bederf

Bewaar avocado's niet in de koelkast (tot ze rijp zijn), bananen of mango's.

VOEDSEL	Locatie (Koelvak)
Boter, kaas	Bovenste deurrek
Eieren	Deurrek
Fruit, groenten, salade	Vershoudlade

Vlees, worst, kaas, melk	Lager gedeelte (onderste plank 1 groentelade)
Zuivelproducten, conserven, blikken	Bovenste gedeelte of deurrek
Dranken, flessen, buizen	Deurrek
VOEDSEL	Locatie (vriesvak)
Kleine diepvriesproducten	Deurrek
Verpakte diepvriesproducten	Vriesladeschuif
Vis, vlees, ijs	Lager gedeelte (onderste plank of lade)

Opmerking: Voedsel mag niet in direct contact komen met oppervlakken in het apparaat. Het moet individueel verpakt zijn in aluminiumfolie, cellofaan of luchtdichte plastic containers.

Het invriezen en bewaren van voedsel in het vriesvak

- Diepvriesproducten bewaren.
- Om ijsblokjes te maken.
- Voedsel invriezen.

Opmerking: Zorg ervoor dat het vriesvakdeur goed gesloten is.

Diepvriesproducten kopen

- De verpakking moet onbeschadigd blijven.
- Gebruiken voor de 'te gebruiken tot/ten minste houdbaar tot/ten minste houdbaar tot/' datum.
- Indien mogelijk, vervoer diepgevroren voedsel in een geïsoleerde tas en plaats het snel in het vriesvak.

Bevroren voedsel bewaren

Bewaren bij -18 °C of lager. Vermijd onnodig de vriezerdeur te openen.

Vers voedsel invriezen

Bevries alleen verse en onbeschadigde voedingsmiddelen

Om de best mogelijke voedingswaarde, smaak en kleur te behouden, moeten groenten worden geblancheerd voordat ze worden ingevroren. Aubergines, paprika's, courgettes en asperges hoeven niet te worden geblancheerd.

De volgende voedingsmiddelen zijn geschikt om in te vriezen:

Taarten en gebak, vis en zeevruchten, vlees, wild, gevogelte, groenten, fruit, kruiden, geschild eieren, zuivelproducten inclusief kaas en boter, bereide maaltijden en restjes zoals soepen, stoofschotels, gekookt vlees en vis, aardappelgerechten, soufflés en desserts.

De volgende voedingsmiddelen zijn niet geschikt om in te vriezen:

Soorten groenten die meestal rauw worden gegeten, zoals sla of radijsjes, eieren in de schaal, druiven, hele appels, peren en perziken, hardgekookte eieren, yoghurt, gefermenteerde melk, zure room, en mayonaise.

Aanbevolen bewaartijden voor diepvriesproducten in het vriesvak

Deze tijden variëren afhankelijk van het type voedsel. Het voedsel dat u invriest, kan 1 tot 12 maanden bewaard blijven (minimaal bij -18 °C).

VOEDSEL	Opslagtijd
Spek, ovenschotels, melk	1 maand
Brood, ijs, worst, taarten, bereide schaaldieren, vette vis	2 maanden
Niet-vette vis, schaaldieren, pizza, scones en muffins	3 maanden

Ham, cakes, koekjes, rundvlees en lamsvlees, gevogelte	4 maanden
Boter, geblancheerde groenten, hele eieren en eidooiers, gekookte rivierkreeftjes, rauw gehakt, rauw varkensvlees	6 maanden
Fruit (gedroogd of in siroop), eiwitten, rundvlees (rauw), hele kip, lamsvlees (rauw), fruitcake	12 maanden

Onderhoud

Ontdooien

Deze unit beschikt over een automatische ontdooifunctie, waardoor handmatig ingrijpen niet nodig is.

Reinigen

Voorzorgsmaatregelen voor het reinigen van de koelkast binnen en buiten:

- Voordat u gaat reinigen, schakelt u altijd de voedingsschakelaar uit en trekt u de stekker uit het stopcontact.
- Tijdens het schoonmaken, zorg ervoor dat er geen water in de schakelaar, het bedieningspaneel, de deurlamp of het bovenste regelkastje komt.
- Reinig de buitenkant van de koelkast met een mild schoonmaakmiddel, veeg het vervolgens af met een schone, zachte doek, en laat de koelkast natuurlijk aan de lucht drogen.
- Bij het reinigen van de deurafdichting, gebruik altijd schoon water, veeg af met een droge doek en laat het natuurlijk aan de lucht drogen. Bevochtig een zachte doek met warm water of een neutraal reinigingsmiddel om de buitenkant van de koelkast schoon te maken, met uitzondering van de deurafdichting.
- Het is verboden om de koelkast direct met water af te spoelen, omdat dit de elektrische isolatie-eigenschappen kan aantasten.
- Rein de koelkast niet met: Draadborstels, grove schuurmiddelen. Sterke alkalische reinigingsmiddelen. Brandbare of giftige reinigingsmiddelen

Na het schoonmaken, sluit de koelkast aan en zorg ervoor dat de verbinding veilig is.

Algemene Informatie

Op vakantie

Bij het plannen van een vakantie wordt aanbevolen om de koelkast continu te laten draaien en alleen kort houdbare bederfelijke voedingsmiddelen op te slaan. Om de koelkast uit te schakelen, verwijder alle voedingsmiddelen, trek de stekker uit het stopcontact, maak het interieur grondig schoon, en laat de deur openstaan om onaangename geuren te voorkomen.

Tijdens een stroomstoring

Over het algemeen heeft een kortstondige stroomstoring geen grote invloed op de temperatuur van de koelkast. Echter, als de stroomstoring langdurig aanhoudt, moet u het openen van de koelkast tot een minimum beperken en vermijden om vers voedsel toe te voegen (om te voorkomen dat de temperatuur in de koelkast sneller stijgt).

Als u een stroomstoring verwacht, kunt u van tevoren de "Super Vriezer" functie activeren om de temperatuur van de koelkast op de laagste stand te houden.

Afsluiten

Over het algemeen, wordt het niet aanbevolen om de koelkast te stoppen of de stroom uit te schakelen

switch. Anders kan de levensduur van de koelkast worden verkort.

Energiebesparingstips

- Zorg ervoor dat de koelkast uit de buurt van warmtebronnen en direct zonlicht wordt geplaatst.
- Laat warme voedingsmiddelen afkoelen tot kamertemperatuur voordat u ze opbergt.
- Sluit de deur direct, minimaliseer de frequentie van openen, en verminder de duur dat deze open blijft.
- Bij het ontdooien van bevroren voedsel, kunt u het in het koelvak plaatsen, wat helpt om een goede koeling te behouden.
- Zorg ervoor dat de temperatuursensor niet wordt geblokkeerd of bedekt door voedsel.

Normale Verschijnselen

Knopstoring

Controleer het bedieningspaneel om te zien of de koelkast in de vergrendelmodus staat. Wanneer in vergrendelmodus, zijn alle knoppen uitgeschakeld.

Lage spanning voorkomt dat de compressor start

Voor apparaten die in grotere ruimtes zijn geïnstalleerd, wordt aanbevolen om een Spanningsregelaar met een capaciteit van meer dan 1000W aan te schaffen, aangezien dit een betere bescherming biedt voor uw koelkast.

Langere opstarttijd

Als de omgevingstemperatuur te hoog is, kan het apparaat langer nodig hebben om te starten.

De Middenstijl voelen warm aan

De Middenstijl worden warm nadat het apparaat enige tijd in werking is, wat een normaal verschijnsel is.

Condens

Wanneer externe lucht in het koele binnenoppervlak van de koelkast stroomt, kunnen er condens ontstaan. Als de luchtvochtigheid op de installatielocatie hoog is of tijdens regenseizoenen, kan er condensvorming ontstaan op het buitenoppervlak van de koelkast. Dit is een natuurlijk verschijnsel dat optreedt tijdens vochtig weer. Veeg de waterdruppels af met een droge doek.

Geluid

Bij de eerste keer dat de koelkast in gebruik wordt genomen, werkt deze op maximale snelheid om snel af te koelen, wat tot harder bedrijfsgeluid kan leiden. Wanneer de interne temperatuur onder een bepaalde drempelwaarde daalt, zal het geluidsniveau afnemen.

Tijdens het opstarten of afsluiten van de compressor zetten verschillende componenten uit of krimpen, werken regelapparaten en schommelen de temperaturen. U kunt geluiden horen, dit zijn normale bedrijfsgeluiden.

Compressor oververhit

Tijdens bedrijf kan de buitentemperatuur van de compressor 80°C overschrijden. Raak de compressor niet aan, omdat dit ernstig letsel kan veroorzaken.

Compressor draait gedurende een langere periode

Wanneer de omgevingstemperatuur te hoog is of er te veel vers voedsel in de koelkast wordt geplaatst, duurt het lang voordat de apparatuur de ingestelde temperatuur bereikt.

Probleemoplossing

Voordat u de servicedienst belt, bekijkt u deze lijst. Dit kan tijd besparen en servicekosten verlagen. Deze lijst bevat veelvoorkomende gebeurtenissen die niet worden veroorzaakt door gebrekkige vakmanschap of materialen in dit apparaat.

Fout	Mogelijke oorzaak	Corrigerende maatregel
Geen weergave op het paneel	De stekker van het apparaat is niet volledig in het stopcontact gestoken.	Controleer of de stroom aan staat.
Alarmgeluid	Deur staat lichtjes open of is langer dan 2 minuten niet gesloten.	Sluit de deur helemaal.
De compressor werkt niet.	Het bevindt zich in de ontdooimodus. De stroom is niet correct aangesloten.	Het is normaal tijdens het ontdooien. Controleer of de stroom goed is aangesloten.
De compressor werkt gedurende een buitensporig lange periode	De koelkast is recent voor een langere periode losgekoppeld. Te veel vers of warm voedsel plaatsen. Deuren worden te vaak geopend of langdurig open gelaten.	Het duurt enkele uren voordat de koelkast volledig is afgekoeld. Warm eten zorgt ervoor dat de koelkast langer moet werken om de gewenste temperatuur te bereiken. Warme lucht die de koelkast binnenkomt, zorgt ervoor dat deze langer moet draaien. Open de deur minder vaak.
Trillend geluid	De vloer is ongelijk of instabiel. Items die bovenop de koelkast zijn geplaatst, trillen. De koelkast raakt de muur of kasten aan.	Zorg ervoor dat de vloer waterpas, stevig is en het gewicht van de koelkast voldoende kan dragen. Items verwijderen. Verplaats de koelkast zodat deze de muur of kasten niet raakt.

Klimaatklasse:

Dit koelapparaat is bedoeld voor gebruik bij omgevingstemperaturen van 10 °C tot 43 °C.

Uitgebreid gematigd (SN): Dit koelapparaat is ontworpen voor gebruik bij omgevingstemperaturen van 10 °C tot 32 °C.

Gematigd (N): Dit koelapparaat is ontworpen voor gebruik bij omgevingstemperaturen van 16 °C tot 32 °C.


Subtropisch (ST): Dit koelapparaat is ontworpen voor gebruik bij omgevingstemperaturen van 16 °C tot 38 °C.

Tropisch (T): Dit koelapparaat is ontworpen voor gebruik bij omgevingstemperaturen van 16 °C tot 43 °C.


Belangrijke demontage-instructies

Deurrekken en Glazen Planken Demonteren

Til voorzichtig de achterkant van de plank omhoog en schuif hem naar voren om hem los te maken.

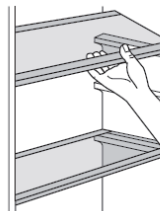

Om de deurrekken te verwijderen, pakt u beide zijden stevig vast en oefent u gelijke druk naar binnen richting het midden uit, til vervolgens omhoog om ze los te maken.

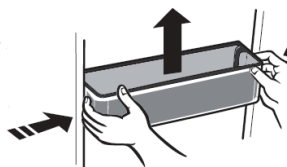

After-Sales Service

Garantieperiode

Het product is gegarandeerd voor twee jaar vanaf de datum van aankoop. Voor producten die buiten de garantieperiode defect raken, blijft ons bedrijf u voorzien van snelle, aandachtige en hoogwaardige service.

Contactgegevens na verkoop & Inkoopkanalen voor reserveonderdelen

Neem contact met ons op



Neem contact op met:

Als u problemen ondervindt tijdens het gebruik, kunt u de QR-code aan de linkerkant scannen om het klantenservicenummer te verkrijgen en om hulp te bellen.

Exclusief voor Europa:

De bestelde onderdelen in onderstaande tabel zijn beschikbaar via de volgende servicekanalen.


Besteld Onderdeel	Aangeboden door	Minimale benodigde tijd voor inrichting
thermostaten	Professioneel onderhoudspersoneel	Minstens 7 jaar nadat het laatste model op de markt is gebracht
temperatuursensoren		
printplaten		
lichtbronnen		
deurklinken	Professionele reparateurs en eindgebruikers	
deurscharnieren		
laden		
manden		
deurpakkingen		Minstens 10 jaar nadat het laatste model op de markt is gebracht

De modelinformatie in de productdatabase, evenals de modelidentiteit verkregen via een weblink gescand door een QR-code, indien aanwezig, op het energielabel van het product.

DREAME

Manual de Instruções

MODELO: DRF560WMXEEUP

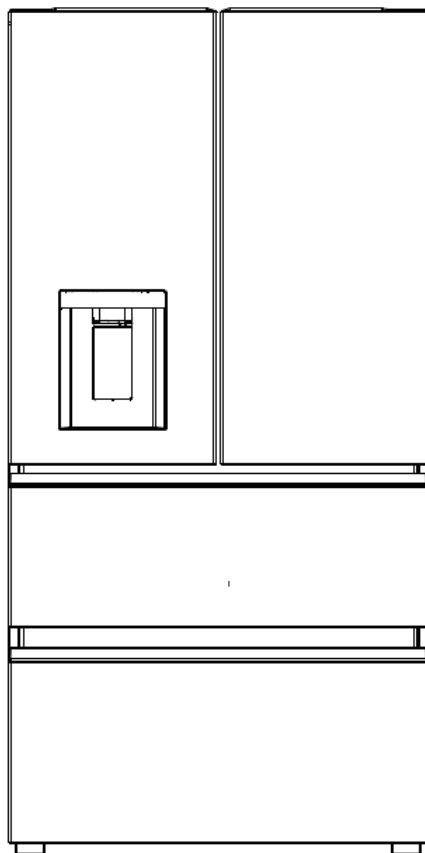

Por favor, leia este manual de instruções antes de conectar seu refrigerador e guarde-o para referência futura.

Sumário

Aviso.....	- 1 -
Informações de Segurança e Aviso	- 4 -
Símbolo de Segurança Básica.....	- 4 -
Conexão de Eletrodomésticos	- 4 -
Luz LED	- 4 -
Informações de Segurança e Aviso	- 5 -
Visão Geral do Produto	- 8 -
Características do Produto.....	- 8 -
Componentes do Produto.....	- 9 -
Dimensões de Instalação	- 10 -
Instalação	- 11 -
Transporte	- 11 -
Onde Instalar Sua Unidade	- 11 -
Pés de Plástico Ajustáveis.....	- 11 -
Prateleira da Porta.....	- 11 -
Operação	- 13 -
Antes de Usar.....	- 13 -
Início	- 13 -
Produtor de Gelo Automático	- 13 -
Painel de Controle	- 14 -
Ajuste de Temperatura Fresh Flex	- 16 -
Configuração de Modo.....	- 16 -
Função de Trava de Segurança para Crianças	- 19 -
Manual do Usuário para Água com Gás	- 20 -
Modo de Drenagem	- 21 -
Modo Pendente	- 22 -
Modo de Preenchimento Automático.....	- 23 -
Máquina de Água com Gás – Configuração Inicial e Instruções de Operação.....	- 23 -
Diretrizes de Segurança e Armazenamento de Cilindros de CO ₂	- 26 -
Guia de Configuração de Rede para Refrigerador de Água com Gás	- 28 -
Compartimento do Refrigerador	- 29 -
Compartimento do Freezer	- 29 -
Instruções para Armazenamento de Alimentos.....	- 30 -
Armazenamento de Alimentos.....	- 30 -
Manutenção.....	- 34 -
Descongelamento	- 34 -
Limpeza	- 34 -
Informações Gerais.....	- 34 -
Dicas de Economia de Energia.....	- 35 -
Fenômenos Normais.....	- 35 -
Solução de Problemas	- 36 -
Instruções Importantes de Desmontagem.....	- 38 -
Desmontagem de Prateleiras de Porta e Prateleiras de Vidro	- 38 -
Serviço Pós-Venda	- 39 -
Período de Garantia	- 39 -
Informações de Contato Pós-Venda e Canais de Compra de Peças de Reposição	- 39 -

Aviso



Aviso

Conforme à norma EN

- Este aparelho pode ser usado por crianças a partir de 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimento, desde que tenham recebido supervisão ou instrução sobre como utilizar o aparelho de forma segura e compreendam os riscos envolvidos. Crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção pelo usuário não devem ser realizadas por crianças sem supervisão.
- Crianças de 3 a 8 anos podem carregar e descarregar aparelhos de refrigeração.

Conforme à norma IEC

- Este aparelho não se destina ao uso por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou que careçam de experiência e conhecimentos, a menos que tenham recebido supervisão ou instruções sobre a utilização do aparelho por parte de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o aparelho.

O refrigerante isobutano (R600a) está contido no circuito refrigerante do aparelho, um gás natural com um alto nível de compatibilidade ambiental, mas que é inflamável.

Durante o transporte e a instalação do aparelho, certifique-se de que nenhum dos componentes do circuito refrigerante seja danificado.

O refrigerante (R600a) é inflamável.



Símbolo ISO 7010 W021 Aviso;
Risco de incêndio/materiais inflamáveis!

AVISO: O aparelho deve ser posicionado de modo que o plugue permaneça acessível.

AVISO: Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, seu agente de serviço ou pessoas igualmente qualificadas para evitar um risco.

AVISO: Mantenha as aberturas de ventilação, no invólucro do aparelho ou na estrutura embutida, livres de obstrução.

AVISO: Não utilize dispositivos mecânicos ou outros meios para acelerar o processo de degelo, exceto aqueles recomendados pelo fabricante.

AVISO: Não danifique o circuito de refrigeração.

AVISO: Não utilize aparelhos elétricos dentro dos compartimentos de armazenamento de alimentos do eletrodoméstico, a menos que sejam do tipo recomendado pelo fabricante.

AVISO: Esta unidade utiliza R600a como refrigerante e ciclopentano como agente de expansão; ambos são altamente inflamáveis. Mantenha a unidade longe de fontes de calor ao descartá-la.

AVISO: Para evitar choque elétrico, certifique-se de que a unidade esteja corretamente aterrada utilizando o fio terra (verde e amarelo) antes da operação.

AVISO: Descarte o refrigerador de acordo com as leis e regulamentos locais.

AVISO: O refrigerante e os gases de sopro de isolamento são inflamáveis. O descarte do refrigerante deve ser feito em centros de eliminação de resíduos autorizados. Não exponha o refrigerante ou o isolamento ao calor ou a chamas abertas.

AVISO: Não armazene materiais explosivos, como latas de aerossol contendo propelentes inflamáveis, neste aparelho.

AVISO: Ao posicionar o aparelho, certifique-se de que o cabo de alimentação não esteja preso ou danificado.

AVISO: Não posicione múltiplas tomadas portáteis ou fontes de alimentação portáteis na parte traseira do aparelho.

AVISO: Para evitar a contaminação dos alimentos, respeite as seguintes instruções:

- Manter a porta aberta por longos períodos pode causar um aumento significativo da temperatura nos compartimentos do aparelho.
- Limpe regularmente as superfícies que podem entrar em contato com alimentos e os sistemas de drenagem acessíveis.
- Limpe os tanques de água se não tiverem sido utilizados durante 48 horas; lave o sistema de água ligado a um abastecimento de água se não tiver sido retirada água durante 5 dias.
- Armazene carnes e peixes crus em recipientes adequados no refrigerador, para que não entrem em contato ou gotejem sobre outros alimentos.
- Os compartimentos de alimentos congelados de duas estrelas são adequados para armazenar alimentos pré-congelados, armazenar ou fazer sorvete e fazer cubos de gelo.
- Os compartimentos de uma, duas e três estrelas não são adequados para o congelamento de alimentos frescos.
- Se o aparelho de refrigeração ficar vazio por longos períodos, desligue-o, descongele-o, limpe-o, seque-o e deixe a porta aberta para evitar o desenvolvimento de mofo dentro do aparelho.

AVISO: Risco de aprisionamento de crianças. Antes de descartar seu refrigerador ou freezer antigo:

- Remova as portas.
- Mantenha as prateleiras no lugar para evitar que as crianças subam facilmente dentro.

AVISO: Antes de realizar qualquer tipo de instalação ou limpeza, desligue o refrigerador da tomada e ajuste os controles de temperatura para a(s) configuração(ões) desejada(s). Quando terminar, conecte o refrigerador novamente à fonte de energia e ajuste os controles de temperatura para a configuração desejada.

Este aparelho destina-se a ser utilizado em aplicações domésticas e similares, tais como:

- áreas de cozinha para funcionários em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
- casas de fazenda e por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes residenciais;
- ambientes do tipo “bed and breakfast”;
- aplicações de catering e similares fora do contexto de varejo.

AVISO: preencher apenas com água potável.



Esta marca indica que o produto não deve ser descartado com outros resíduos domésticos em toda a UE. Para evitar possíveis danos ao meio ambiente ou à saúde humana causados pelo descarte inadequado de resíduos, recicle de forma responsável para apoiar a reutilização sustentável dos recursos materiais.

Para devolver seu dispositivo usado, utilize os sistemas de devolução e coleta ou entre em contato com o varejista onde você comprou o produto.

Eles podem levar este produto para reciclagem ambientalmente segura.

Informações de Segurança e Aviso

Símbolo de Segurança Básica



Este guia inclui vários avisos críticos de segurança. Sempre leia e siga todas as instruções de segurança.

Este é o símbolo de alerta de segurança. Ele alerta você sobre avisos de possíveis perigos que podem causar lesões ou morte.

Essas mensagens também ajudam a proteger sua unidade contra danos. Todas as mensagens de segurança são precedidas pelo símbolo de alerta de segurança e pelas palavras de sinalização de perigo: PERIGO, AVISO, ou ATENÇÃO.

Estas palavras significam:



PERIGO

A falha em seguir estas instruções pode resultar em ferimentos graves ou morte.



AVISO

O descumprimento destas instruções pode resultar em ferimentos graves ou morte.



ATENÇÃO

Indica uma situação de risco imediato que, se não for evitada, pode resultar em lesões leves a moderadas ou danos ao produto.

Conexão de Eletrodomésticos




ATENÇÃO

Este produto é projetado para uso exclusivo com alimentação de 220-240 V/50 Hz, com uma faixa de flutuação de tensão permitida de 187 V a 242 V. Não pode ser utilizado se a frequência de tensão não for 50Hz.

Para garantir a segurança, o soquete e seu cabo devem ser capazes de suportar uma corrente acima de 10 A.


Luz LED

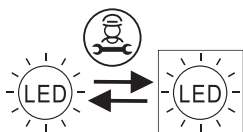

Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional.

Este produto possui fontes de luz no compartimento de alimentos frescos e na área do dispensador de água. A luz superior no Compartimento de Alimentos Frescos possui classificação de eficiência energética F da UE, enquanto outras luzes estão fora do escopo dos regulamentos (UE) 2019/2015 e (UE) 2019/2020 (com fluxo luminoso abaixo de <60 lm).


Informações de Segurança e Aviso

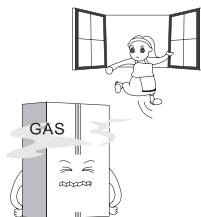

Para minimizar o risco de incêndio, choque elétrico ou ferimentos pessoais durante a utilização do produto, observe estas precauções básicas de segurança:


Leia todas as instruções antes de utilizar este aparelho.

Se você suspeitar de um vazamento de refrigerante, não toque na unidade nem na tomada de energia. Ventile imediatamente a área e, se possível, desligue a unidade usando o disjuntor. Entre em contato com o fabricante imediatamente.

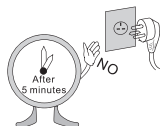

O refrigerante pode causar lesões graves em caso de contato com a pele ou os olhos. Se isso ocorrer, procure atendimento médico imediatamente.

Certifique-se de que a tomada esteja devidamente aterrada. Consulte um electricista qualificado ou um técnico de manutenção se não compreender totalmente as instruções de ligação à terra ou se tiver dúvidas sobre se o aparelho está corretamente ligado à terra.

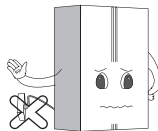

Aguarde pelo menos 5 minutos antes de reconectar o cabo de alimentação. A falha em fazê-lo pode causar mau funcionamento do freezer.



Aterramento inadequado pode resultar em falha do equipamento e/ou choque elétrico.

Uma tomada dedicada deve ser utilizada. O uso de vários dispositivos em uma única tomada pode causar um incêndio.




Não posicione o plugue de energia virado para cima ou permita que ele fique preso atrás do refrigerador. Água pode entrar no dispositivo ou o plugue pode ser danificado, o que pode causar incêndio ou lesões.

Não permita que o cabo de alimentação seja dobrado ou esmagado por objetos pesados, pois isso pode causar danos.


Desconecte o cabo de alimentação ao limpar ou manusear a lâmpada interna do refrigerador.

O não cumprimento destas instruções pode resultar em choque elétrico ou outras lesões.

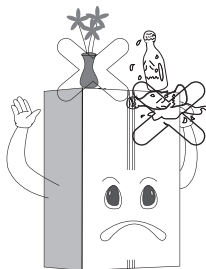

Use um pano limpo e seco para remover água ou poeira do plugue de energia. Evite tocá-lo com as mãos molhadas e certifique-se de que os pinos estejam firmemente conectados ao inserir.

Não utilize o refrigerador para fins não domésticos (como armazenar medicamentos, materiais de teste, sangue ou para uso marítimo). Isso pode representar riscos inesperados, incluindo incêndio, choque elétrico, deterioração de itens armazenados ou reações químicas.

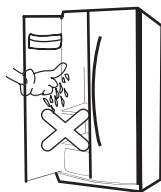


Não utilize ou armazene materiais inflamáveis como éter, benzeno, álcool, medicamentos, gás propano líquido, sprays ou cosméticos próximos ou dentro do refrigerador. Pode causar uma explosão ou incêndio.

Não coloque nenhum utensílio de vidro não projetado para uso em refrigerador ou freezer dentro. O vidro pode rachar ou quebrar, potencialmente causando lesões.

Não coloque objetos pesados ou perigosos no refrigerador, como copos, vasos, cosméticos, medicamentos ou qualquer recipiente que contenha líquidos.


Abrir ou fechar a porta pode fazê-la cair, possivelmente causando ferimentos, incêndio ou choque elétrico.

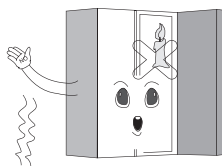

Não toque em alimentos ou recipientes no freezer com as mãos molhadas. Pode causar queimaduras por frio.

Não pulverize água no exterior ou interior do refrigerador. Não limpe com benzeno ou solvente.

Não limpe a unidade com produtos de limpeza ácidos, escovas abrasivas, ferramentas afiadas ou qualquer produto de limpeza que contenha benzeno.

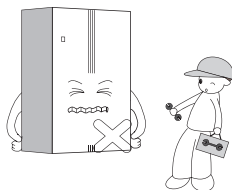

Não use secadora para secar o interior da unidade e não acenda vela para remover odores. Isso pode causar uma explosão ou incêndio.

Não segure na porta ou nas suas bandejas. Isso pode fazer com que o refrigerador tombe, causando ferimentos graves ou até mesmo a morte. Especialmente, não permita que crianças realizem as ações acima.

Não coloque gelo em copos de cristal fino ou pratos de cerâmica. Pode

quebrar copos ou itens de cerâmica, potencialmente causando lesões.

Não permita que qualquer pessoa, exceto um técnico de serviço qualificado, desmonte, repare ou modifique o refrigerador. A menos que indicado pelo fabricante. Pode causar ferimentos, choque elétrico ou incêndio.

Não instale o refrigerador em um ambiente úmido ou com alta umidade. O não cumprimento desta recomendação pode causar deterioração prematura, fazer com que a unidade opere com mais frequência e, potencialmente, levar a um choque elétrico.

Instale o aparelho em uma área seca e bem ventilada.

O aparelho deve ser posicionado próximo à tomada de parede para facilitar o desligamento da energia em caso de emergência.

Não exponha a unidade a calor excessivo ou chamas abertas.

Mantenha sua unidade em uma área bem ventilada. Se a unidade for embutida, certifique-se de que haja fluxo de ar adequado ao redor dela.

Não cubra ou obstrua a área de exaustão na parte traseira da sua unidade. A falha em fazê-lo pode causar choque elétrico ou lesões. Pode causar choque elétrico ou lesão.



AVISO

Antes de realizar qualquer instalação ou limpeza, desligue o refrigerador da fonte de energia. Quando terminar, conecte o refrigerador novamente à fonte de energia e ajuste os controles de temperatura para a configuração desejada.

Visão Geral do Produto

Características do Produto

Esta unidade oferece como opções predefinidas: Super Freeze, economia de energia, redução de ruído e refrigeração otimizada.

Refrigerador ecológico sem geada

O refrigerante R600a e o agente de expansão são hidrocarbonetos que não prejudicam a camada de ozônio e não têm impacto no efeito estufa.

O freezer possui descongelamento automático, eliminando a necessidade de descongelamento manual.

Economia de energia e redução de ruído

Integrando tecnologias de congelamento rápido, economia de energia, redução de ruído e outras, o sistema de refrigeração foi otimizado para maximizar a eficiência energética e minimizar os níveis de ruído.

Controle preciso de temperatura

Os compartimentos do refrigerador e do freezer apresentam temperaturas definidas, controladas e exibidas de forma independente, com o sistema de controle microprocessado garantindo uma regulação precisa da temperatura.

Tela de LED e botões sensíveis ao toque

O display LED exibe a temperatura definida e o status operacional dos compartimentos da geladeira e do freezer. Os botões de toque são intuitivos e projetados para durabilidade de longo prazo.

Vidro temperado, seguro e confiável

As prateleiras de vidro temperado são seguras, esteticamente agradáveis e duráveis, com forte capacidade de carga e fácil manutenção.

Veda removível da porta

Vedação especial destacável da porta, durável, com forte aderência e fácil de limpar.


Produtor de gelo automático

O refrigerador conta com um produtor de gelo automático.

Componentes do Produto

O layout dos itens abaixo está sujeito a alterações sem aviso prévio e pode não aparecer ou estar configurado exatamente como na imagem abaixo.

A aparência e as especificações do produto real podem variar de acordo com o modelo.

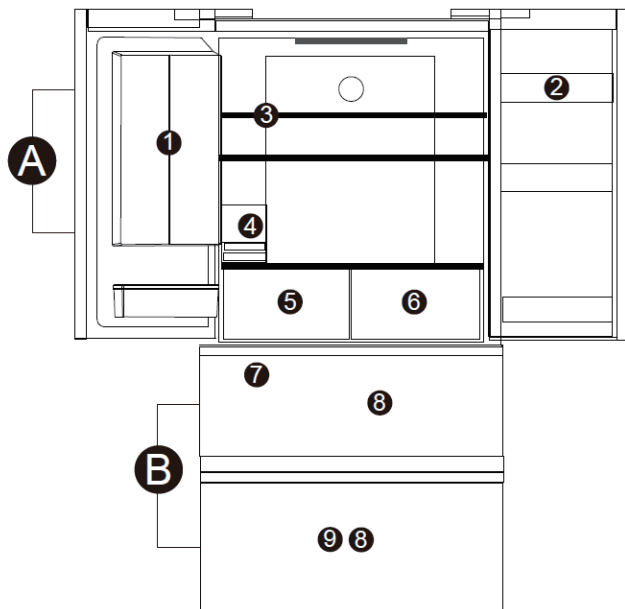

A Compartimento do Refrigerador

1 Módulo de Água com Gás

2 Prateleira da Porta do Refrigerador

3 Prateleiras de Vidro para Refrigerador

4 Tanque de Água

5 Gaveta HidroProtector

6 FreshFlex Gaveta Multimodo

B Compartimento do Freezer

7 Produtor de Gelo

8 Gaveta do Freezer


9 Bandeja da Gaveta do Freezer

OBSERVAÇÃO:

Para obter a melhor eficiência energética deste produto, coloque todas as prateleiras, gavetas e cestos na sua posição original, conforme ilustrado acima.

Dimensões de Instalação

Escolha um local de fácil acesso e nivelado para o seu aparelho.
Evite colocar o aparelho perto de fontes de calor, sob luz solar direta ou em áreas úmidas.

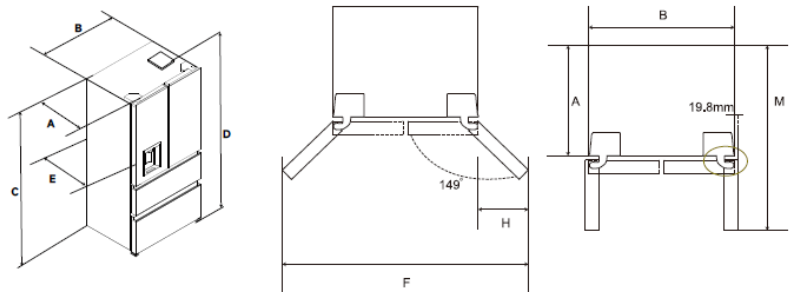

A	B	C	D	E	F	H	M
610	911	1774	1830	693	1661	393	1088

As dimensões apresentadas acima são fornecidas como orientação geral para a instalação. As dimensões reais da sua unidade podem variar ligeiramente.

Mantenha um espaço adequado ao redor da unidade para garantir a operação ideal.

Instalação

Transporte




Sempre transporte o refrigerador na posição vertical—nunca a coloque de lado.

Não levante o refrigerador pela porta ou pela alça. Sempre transporte o refrigerador levantando-a pela parte inferior.

Esta unidade nunca deve ser movida por uma única pessoa. São necessárias duas pessoas para levantar ou transportar a unidade com segurança.

Onde Instalar Sua Unidade

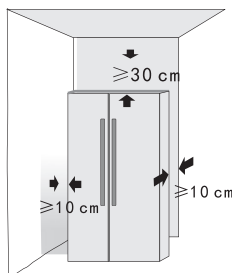

Coloque o refrigerador em uma superfície plana e resistente.


Se for necessário amortecimento, utilize blocos estáveis, rígidos e não inflamáveis.

NÃO UTILIZE EMBALAGEM DE ESPUMA COMO BLOCOS DE AMORTECIMENTO!

A unidade deve ser mantida longe de locais úmidos ou molhados. Limpe imediatamente qualquer água ou sujeira da unidade com um pano macio para evitar ferrugem e manter o desempenho ideal.

Coloque o refrigerador em uma área bem ventilada, garantindo espaço adequado ao redor e atrás do aparelho. Não cubra ou obstrua a grade de ventilação no painel traseiro do compressor. Mantenha o refrigerador longe de fontes de calor e da luz solar direta.

Pés de Plástico Ajustáveis

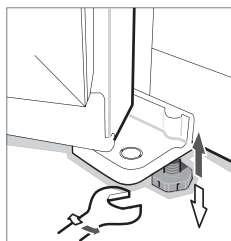


Quando ainda na embalagem, os pés de plástico do refrigerador estão apertados. Após desembacotar, ajuste os dois pés dianteiros de plástico para a altura adequada. Você pode ajustar esses pés de plástico usando uma chave ou manualmente.

Certifique-se de que os pés de plástico e os rolos traseiros toquem o solo para evitar movimento ou ruído.

Ao mover o refrigerador, levante levemente os pés dianteiros girando-os no sentido anti-horário e, em seguida, deslize suavemente a unidade para reposicioná-la.

Prateleira da Porta

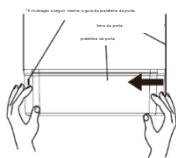

Desmontagem: Segure ambos os lados da prateleira da porta e, em seguida, empurre o lado sem a guia para dentro, conforme mostrado no diagrama. Empurre até a borda da prateleira da porta se separar do sulco do forro.

Instalação: Segure ambos os lados da prateleira da porta. Primeiro, instale a trava lateral de guia. Em seguida, empurre suavemente o outro lado para dentro até que o guia encaixe no lugar, fixando a prateleira da porta na posição. Por favor, certifique-se de que está devidamente instalado antes do uso.

Operação

Antes de Usar

Este aparelho de refrigeração não se destina a ser utilizado como aparelho embutido.

Remova todos os materiais de embalagem, incluindo a base de espuma na parte inferior da unidade e a fita de fixação para prateleiras internas e compartimentos da porta.

Posicione o refrigerador em um local apropriado e ajuste os pés niveladores para garantir que ela esteja devidamente nivelada. Recomenda-se limpar sua unidade com um pano úmido e ensaboado e secá-la completamente antes do uso.

Posicione o refrigerador e nivele-a. Limpe o interior, deixe a unidade repousar por 4 a 6 horas e, em seguida, conecte-a à tomada. Isso garante que o óleo do compressor tenha assentado corretamente, permitindo que a unidade funcione normalmente.

Início

Conecte o cabo de alimentação e ligue o interruptor de energia.

Na inicialização inicial, a tela exibirá os respectivos valores de temperatura definidos: a seção do refrigerador está configurada para 5 °C, o freezer está definido para -18 °C e a gaveta de temperatura flexível operará a 0 °C com o ícone do modo Bebida ativado.

O modo padrão é de economia de energia ao iniciar: A tela permanece ligada por 20 segundos antes de desligar. Este modo ajuda a economizar energia e prolonga a vida útil das luzes LED.

Produtor de Gelo Automático


O produtor de gelo e o compartimento de armazenamento de gelo estão localizados na parte superior do freezer. Ao usar o produtor de gelo, certifique-se de que o interruptor do produtor esteja ligado e que o sistema de água esteja devidamente conectado. O produtor de gelo produzirá gelo automaticamente. Assim que o depósito de gelo estiver cheio, a produção de gelo será interrompida automaticamente.

A capacidade máxima de produção de gelo deste produtor de gelo é de 2,5 kg por 24 horas.

Quando o freezer atinge a temperatura definida, o produtor de gelo pode produzir o primeiro lote de gelo em apenas algumas horas.

Observação: Todos os dados de capacidade de produção de gelo acima são baseados em medições realizadas em laboratório.

Painel de Controle

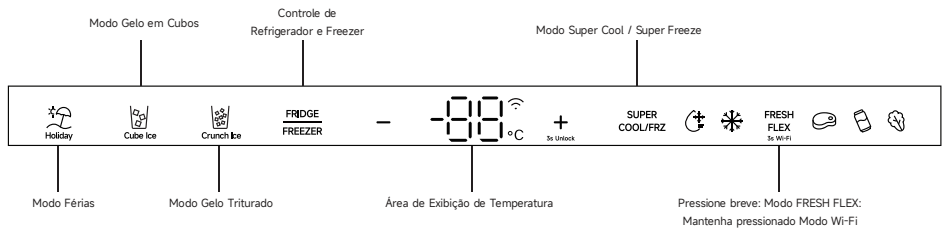

Configuração da faixa de temperatura:

1. Faixa de temperatura do refrigerador: 2-8 °C (padrão 5 °C).
2. Faixa de temperatura do freezer: -23--15 °C (padrão -18 °C).

Ajustando as Configurações de Temperatura

- Quando você ligar a unidade pela primeira vez, ela começará a operar na temperatura padrão de fábrica de 5 °C para o compartimento do refrigerador e -18 °C para o compartimento do freezer.
- Quando você ligar a unidade pela primeira vez, ajuste a temperatura do compartimento do refrigerador para 3 °C e deixe-a funcionar por pelo menos 4 horas antes de colocar qualquer alimento dentro. Isso garante que o compartimento do freezer esteja completamente resfriado e o compartimento do refrigerador esteja estabilizado antes de colocar os alimentos dentro. Em seguida, ajuste a temperatura para a configuração de sua preferência.
- Para ajustar a temperatura em cada zona, pressione o botão da zona correspondente. A temperatura será ajustada com base nos valores predefinidos descritos abaixo.

Ajuste de Temperatura do Compartimento do Refrigerador

A temperatura padrão para o compartimento do refrigerador é de 5 °C. Ao ligar, o aparelho entra automaticamente no modo de espera. Pressione o  botão uma vez  para exibir a temperatura atual do refrigerador. Pressione o botão +/- para ajustar a temperatura do refrigerador. A faixa de temperatura ajustável está entre 2 °C e 8 °C.



Temperatura Definida

5°C	8°C
4°C	7°C
3°C	6°C
2°C	

Ajuste de Temperatura do Compartimento do Freezer

A temperatura padrão para o compartimento do freezer é de -18 °C. Ao ligar, a unidade entra automaticamente no modo de espera. Pressione o  botão duas vezes  para exibir a temperatura atual do freezer. Pressione o botão +/- para ajustar a temperatura do freezer para cima ou para baixo. A faixa de temperatura ajustável está entre -15 °C e -23 °C.



Temperatura Definida

-18°C	-15°C
-19°C	-16°C
-20°C	-17°C
-21°C	
-22°C	
-23°C	

ATENÇÃO: Não coloque alimentos frescos diretamente sobre alimentos congelados.

O refrigerador possui uma função automática de fazer gelo.

A capacidade máxima de produção de gelo deste produtor de gelo é de 2,5 kg por 24 horas.

Quando o freezer atinge a temperatura definida, o produtor de gelo pode produzir o primeiro lote de gelo em apenas algumas horas.

ATENÇÃO: Durante a produção de cubos de gelo, você poderá ouvir o bipe da válvula de água, o som da água entrando no produtor e o barulho dos cubos caindo.

Ajuste de Temperatura Fresh Flex

Este produto possui uma gaveta de temperatura flexível.

Padrão ao ligar: modo "Frutas e Legumes" — toque único para alternar entre modos.



Modo Soft Freeze: A gaveta de temperatura flexível operará a $-3 \sim -1$ °C.



Modo para Bebidas: A gaveta de temperatura flexível operará a $-1 \sim 1$ °C.



Modo Frutas e Legumes: A gaveta de temperatura flexível operará a $2 \sim 4$ °C.

Configuração de Modo

Modo Super Cool / Super Freeze

A função SUPER COOL/SUPER FREEZE vem desligada por padrão após o acionamento, com o ícone indicador permanecendo apagado. Lógica de operação por toque:

Toque uma vez: Modo Super Cool LIGADO:  o ícone permanece continuamente aceso.

Toque duas vezes: Modos Super Cool + Super Freeze LIGADOS,  e  os ícones permanecem continuamente acesos.

Toque três vezes: Modo Super Cool DESLIGADO,  o ícone se desliga.

Toque quatro vezes: Modos Super Cool + Super Freeze DESLIGADOS,  e  ícones desligam.

**SUPER
COOL/FRZ**

Super Legal

Quando ativado, a temperatura do compartimento do refrigerador é definida para 2 °C. A função é desativada automaticamente após 2 horas e o  indicador é desligado. Toque no botão  novamente durante a operação para desativar a função manualmente.

Super Congelamento

Quando ativado, a temperatura do compartimento do freezer é definida para -24 °C. A função é desativada automaticamente após 24 horas ou quando a temperatura do freezer atingir -28 °C, o que ocorrer primeiro. Toque no botão  novamente durante a operação para desativar a função manualmente.

Modo de Produção de Gelo em Cubos (Modelo do Produtor de Gelo: IME-2-01)



A função Gelo em Cubos está DESLIGADA por padrão ao ligar, e o ícone do indicador  permanece inativo. Toque no botão  para ativar o produtor de gelo em cubos. O indicador  acenderá e a produção de gelo em cubos começará. A produção de gelo opera continuamente em ciclos. Toque no botão  novamente para desativar a função.

Modo de Produção de Gelo Triturado (Modelo do Produtor de Gelo: IME-2-01)



A função Gelo Triturado está DESLIGADA por padrão ao ligar o aparelho, e o ícone indicador  permanece inativo. Toque no botão  para ativar o produtor de gelo mastigável. O indicador  acenderá e a produção de gelo mastigável começará. A produção de gelo opera continuamente em ciclos. Toque no botão  novamente para desativar a função.

Modo Férias



A função Feriado está DESLIGADA por padrão após a energização, e o ícone  permanece inativo. Toque no botão  para ativar o Modo Feriado. A temperatura do refrigerador está definida para 15 °C e a temperatura do freezer está definida para -18 °C. Toque no botão  novamente para sair do Modo Férias. Os compartimentos do refrigerador e do freezer retornarão às configurações de temperatura anteriores. (Observação: Ativar o Modo Férias desativará tanto a função de fazer gelo quanto a função de água com gás.

1. Vista Noturna (Apenas no Aplicativo)

Visão Noturna é um recurso de iluminação conveniente projetado para melhorar o conforto visual ao usar o refrigerador à noite. Quando ativado, a iluminação interna do refrigerador é reduzida para ajudar seus olhos a se ajustarem em condições de pouca luz.

Como Ativar/Desativar

Este recurso só pode ser configurado, ativado ou desativado através do aplicativo DREAME. Para usar este recurso, faça o download e instale o aplicativo DREAME para operação.

Cronograma

O Night View suporta operação programada. No aplicativo, você pode definir uma janela de tempo (por exemplo, das 7h às 22h) e escolher regras de agendamento, como:

- Todos os Dias

- Dias úteis
- Finais de semana
- Uma vez

Nível de Iluminação Interna do Refrigerador

Você pode escolher o nível de iluminação interna preferido no aplicativo:

- Luz da Lua
- Conforto
- Brilhante

2. Tempo Silencioso (Apenas no Aplicativo)

Visão Geral dos Recursos

O recurso Tempo Silencioso permite que você agende períodos em que funções específicas do refrigerador serão temporariamente suspensas para minimizar o ruído operacional. Isto é ideal para manter um ambiente tranquilo durante a noite, nas primeiras horas da manhã ou sempre que se prefira um ruído mínimo.

O Que Acontece Durante o Tempo de Silêncio

Quando o Modo Silencioso está ativado, as seguintes funções são temporariamente desativadas:

- Produtor de gelo
- Reabastecimento Automático
- Always Fresh

Observação: As funções primárias de refrigeração e resfriamento continuam operando normalmente para manter a preservação adequada dos alimentos. Durante o Modo Silencioso, apenas as funções auxiliares que geram ruído são desativadas.

Como Configurar o Modo Silencioso

Para configurar as configurações de Modo Silencioso:

1. Abra o aplicativo DREAME no seu dispositivo móvel.
2. Vá para o menu de configurações do refrigerador
3. Selecionar Modo Silencioso
4. Selecione sua opção de agendamento preferida:
 - Todos os Dias
 - Uma vez
 - Finais de semana
 - Dias úteis
5. Toque em Adicionar para salvar agendas personalizadas, se necessário

Observações importantes

- Quando o Modo Silencioso estiver ativo, as funções desativadas serão retomadas automaticamente assim que o período programado terminar.
- Você pode editar ou excluir qualquer agendamento personalizado a qualquer momento usando o aplicativo.
- Este recurso não compromete o desempenho principal de refrigeração do refrigerador ou a segurança dos alimentos.

Função de Trava de Segurança para Crianças


Desbloqueio

Pressione e segure o botão de temperatura + por 3 segundos para desbloquear o painel de controle. Os botões então funcionarão. Se nenhuma atividade for detectada por 20 segundos, o painel de controle será bloqueado automaticamente e o display será desligado.

Bloqueio

Pressione e segure o botão de temperatura + por 3 segundos para bloquear o painel de controle. Quando a tela estiver desligada, pressione qualquer botão para ativar a exibição. Pressione qualquer botão novamente e todos os ícones piscarão para indicar que o painel de controle está bloqueado.

Manual do Usuário para Água com Gás

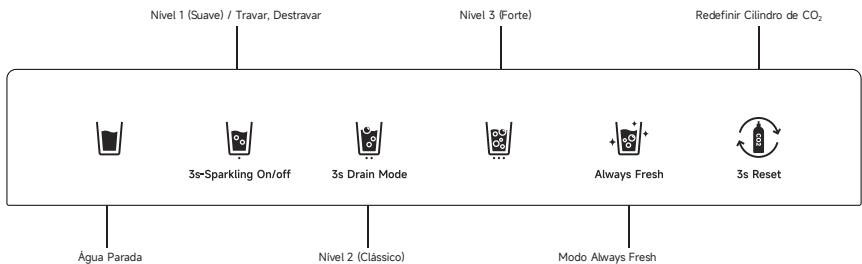

Botão de Água Parada

Após a energização, o sistema assume por padrão o modo Água Parada, e o indicador de água parada acende. Pressione e segure a alavanca do dispensador de água para iniciar a drenagem.

Botão Destravar / Travar

Pressione e segure o  botão por 3 segundos para desbloquear os três níveis de água com gás e a função Always Fresh. Pressione e segure por 3 segundos novamente para travar e desativar estas funções.

Botão Nível 1 (Botão Suave)

Este botão também funciona como o botão  3s-Sparkling On/off. Quando destravado, pressione o botão e o indicador piscará, sinalizando o início da produção de água com gás no Nível 1. Quando a produção é concluída, o indicador de Nível 1 permanece iluminado. Pressione a alavanca do dispensador de água para liberar água com gás Nível 1.

Botão Nível 2 (Botão Clássico)

Quando destravado, pressione o botão. O indicador piscará para começar a produzir água com gás Nível 2. Quando a produção é concluída, o indicador de Nível 2 permanece iluminado. Pressione a alavanca do dispensador de água para liberar água com gás Nível 2.

Botão Nível 3 (Botão Forte)

Quando destravado, pressione o botão. O indicador piscará para começar a produzir água com gás Nível 3. Quando a produção é concluída, o indicador de Nível 3 permanece iluminado. Pressione a alavanca do dispensador de água para liberar água com gás Nível 3.

Descrição da Função Always Fresh

Com a função Always Fresh ativada, o refrigerador carboniza a água automaticamente a cada 4 horas durante o período de tempo especificado pelo usuário. Isso garante que a água com gás permaneça fresca, preserve seu sabor ideal e minimize o risco de amargor ou perda de carbonatação ao longo do tempo. O usuário pode configurar os horários de início e término pelo aplicativo, permitindo que o sistema opere

automaticamente no período selecionado e forneça água com gás de alta qualidade de forma consistente, sem exigir intervenção manual.

Botão Redefinir em 3 s (Redefinir Cilindro de CO₂)

Quando o cilindro de CO₂ está ficando vazio, a luz indicadora pisca. Após substituir o cilindro de CO₂, pressione e mantenha este botão por 3 segundos até que o indicador se apague, sinalizando que a redefinição foi bem-sucedida.

Desligamento Automático da Tela (Após 20 Segundos de Inatividade)

Para minimizar o consumo de energia e evitar operação acidental, o display possui a função de Desligamento Automático da Tela.

Se não houver interação do usuário por 20 segundos, incluindo:

operação sem toque e sem atividade de distribuição de água, o visor será desligado automaticamente e o refrigerador entrará no Modo Tela Desligada.

No Modo Tela Desligada, o refrigerador mantém operação normal. Para reativar o visor, toque no painel de controle ou dispense água. A exibição retornará à tela anterior.

Um cilindro completo de CO₂ de 425 g pode produzir aproximadamente:

- Nível 1 (Carbonatação: ★★☆☆ Cerca de 110 latas de água levemente gaseificada.
- Nível 2 (Carbonatação: ★★★★★ Cerca de 80 latas de água com gás média.
- Nível 3 (Carbonatação: ★★★★★★ Cerca de 43 latas de água com gás altamente carbonatada.

Modo de Drenagem

Descrição do Recurso

O modo de drenagem é utilizado para remover manualmente o líquido residual do sistema de água com gás antes de um período prolongado de inatividade do aparelho, ajudando a manter as condições ideais de sabor e higiene.

No modo de drenagem, o aparelho só drenará a água quando a alavanca do distribuidor de água for pressionada continuamente. Liberar a alavanca do dispensador de água interrompe imediatamente a drenagem.

Quando o modo de dreno deve ser usado?

Cenários recomendados para o modo de drenagem:

- O equipamento ficará sem uso por um período prolongado (por exemplo, antes de viagens ou férias).
- Antes de realizar qualquer limpeza ou manutenção no equipamento.
- Usado para limpar o líquido residual no sistema de água com gás.

Como ativar o modo de drenagem

- (1) Pressione e segure o botão  por 3 segundos para entrar no modo de dreno. O bipe soará continuamente e os indicadores dos três níveis piscarão simultaneamente para confirmar a ativação.

(2) Instruções de Execução de Drenagem:

- No modo de drenagem, pressione e segure a alavanca do dispensador de água para iniciar o esvaziamento.
- Durante o processo de drenagem, soltar a alavanca do distribuidor de água interromperá imediatamente a drenagem.
- Quando o fluxo de água com gás diminui significativamente ou para completamente, o sistema de água com gás é considerado substancialmente esgotado.
- Durante a drenagem, soltar a alavanca do dispensador de água interromperá imediatamente o processo de drenagem.

(3) Sair do Modo de Drenagem: Quando a água com gás tiver sido totalmente drenada, o refrigerador sairá automaticamente do Modo de Drenagem e desligará a função de água com gás.

Se a água com gás não tiver sido completamente drenada, o usuário pode pressionar e segurar o botão



por 3 segundos para sair manualmente do Modo de Drenagem.

Observações importantes

- Ao utilizar o Modo de Drenagem, sempre coloque um recipiente adequado sob a saída para coletar a água e evitar transbordamento. Monitore o processo continuamente.
- A operação do Modo de Drenagem deve ser totalmente supervisionada pelo usuário em todos os momentos. Não deixe o aparelho sem supervisão. Se o processo for interrompido, o refrigerador permanecerá no Modo de Drenagem. Se desejar interromper o processo de drenagem, saia manualmente do Modo de Drenagem após confirmar que a operação pode ser interrompida com segurança.
- O Modo de Drenagem destina-se exclusivamente à remoção de líquidos do sistema de água gaseificada e não deve ser ativado com frequência durante o uso diário normal.
- Enquanto no Modo de Drenagem, funções automáticas como Modo de Espera, Preenchimento Automático e Always Fresh ficarão temporariamente indisponíveis.

Modo Pendente

Visão Geral

Se o sistema tiver concluído a carbonatação no nível atual, mas a água com gás não tiver sido totalmente dispensada, selecionar um nível de carbonatação diferente ativará o Modo Pendente.

No Modo Pendente, o indicador do nível recém-selecionado piscará, indicando que o sistema enfileirou o próximo nível de carbonatação para o próximo lote.

Como Funciona

Depois que toda a água com gás atual tiver sido usada, o sistema preparará automaticamente um novo lote no nível de carbonatação pendente (na fila) — nenhuma ação adicional é necessária.

Isso permite uma transição suave entre os níveis de carbonatação e suporta o uso contínuo e ininterrupto.

Cancelar Modo Pendente

- Pressione o botão de nível piscante.
- Pressione o botão de nível atualmente aceso (ativo).

Esta função permite aos usuários pré-selecionar o próximo nível de carbonatação sem afetar o processo de distribuição atual, tornando a operação mais conveniente e contínua.

Descrição do Recurso

O Preenchimento Automático é ativado por padrão quando a função de água com gás é ligada.

Para desativar o Preenchimento Automático, abra o aplicativo Dreame e desligue a opção Preenchimento Automático nas configurações de água com gás.

Aviso Importante


Antes de instalar o cilindro de CO₂, remova a trava de segurança de transporte. A falha em remover a trava pode prejudicar o funcionamento adequado da haste do atuador. Durante a instalação, o dispositivo deve estar desligado para evitar a ativação acidental da função de carbonatação.

1. Inspeção e Instalação do Cilindro de CO₂ (Etapas Críticas)

(1) Inspeção de Cilindro de CO₂

Por favor, revise os seguintes itens:

- A superfície do cilindro está livre de rachaduras, deformações ou corrosão.
- A válvula não apresenta evidências de vazamento de gás.
- O anel anti-choque e a tampa protetora permanecem intactos.
- O cilindro está dentro do período de inspeção válido, conforme indicado em seu corpo.

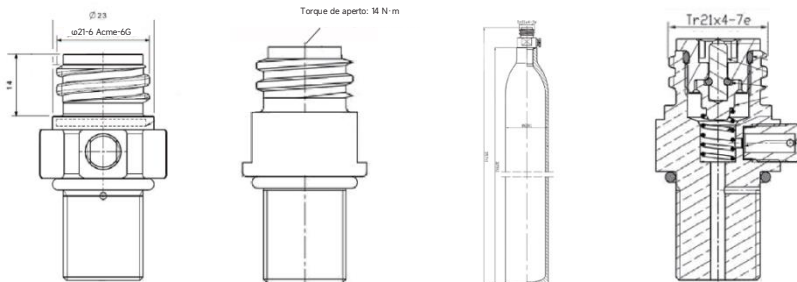


(2) Instalação e Remoção do Cilindro de CO₂

①: Abra a porta do refrigerador e, em seguida, abra o painel de acesso do dispensador de água com gás para expor o compartimento do cilindro. Retire o suporte do cilindro.

②: Remova a tampa protetora de plástico da válvula do cilindro.

③: Insira cuidadosamente o cilindro na abertura da válvula e empurre-o suavemente. Gire o cilindro no sentido horário até que esteja totalmente apertado e não possa ser girado mais.

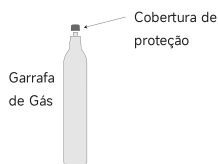

Substituindo o Cilindro:

Gire o cilindro vazio no sentido anti-horário para removê-lo. Instale o novo cilindro seguindo as etapas de instalação acima.

Observação:

Certifique-se de que o cilindro esteja firmemente apertado para evitar vazamentos de gás. Não aperte demais, pois isso pode danificar as roscas.

(3) Teste de Vazamento

Após a instalação, conecte a fonte de alimentação sem ligar o dispositivo. Aplique uma pequena quantidade de água com sabão ao redor da conexão do cilindro e observe:

- Sem bolhas: a vedação está segura.
- Bolhas aparecem: remova o cilindro girando-o no sentido anti-horário e reinstale-o, depois teste novamente.

Se o vazamento continuar, interrompa imediatamente o uso do dispositivo e entre em contato com o serviço pós-venda.

2. Tratamento de Água Potável

(1) Preenchimento de Água

- Não adicione água destilada ou água filtrada por osmose reversa com TDS abaixo de 30 ao tanque de água.
- Não adicione suco, refrigerante, leite, líquidos oleosos ou qualquer outra substância similar ao reservatório de água.
- Use água da torneira ou água mineral a 50 °C ou abaixo. Encha o tanque de água dedicado com água, mantendo o nível entre as marcas "MÁX" e "MÍN". Não



Água



Cola



Leite



Suco


enchá demais ou de menos o tanque.

- Para obter os melhores resultados de carbonatação, ajuste a temperatura do refrigerador para 2–4 °C. Isso ajuda a alcançar bolhas mais fortes e duradouras.
- Se a água que você adicionar estiver morna e você quiser aproveitar a água com gás imediatamente, adicione uma quantidade adequada de gelo para resfriá-la antes de carbonatar.

(2) Remoção e Instalação do Reservatório de Água


Diretrizes para Remoção e Instalação do Reservatório de Água

Puxe o tanque para fora até que ele esteja totalmente fora do encaixe e, em seguida, levante-o para removê-lo. Para instalação, siga as etapas acima na ordem inversa.




Instalação Correta

O tanque de água deve ficar nivelado com o suporte no lado esquerdo.

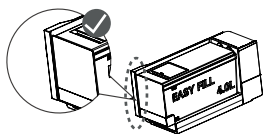

Instalação Incorreta

Se o tanque de água estiver deslocado para a esquerda, ultrapassando o suporte, isso pode fazer com que componentes do lado esquerdo (como o produtor de gelo ou o distribuidor de água) não funcionem corretamente.

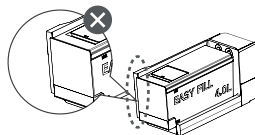

Se a saída de água estiver anormal, verifique se o reservatório de água está com baixo nível ou vazio e reponha-o imediatamente.

(3) Inspeção de Vedação

Certifique-se de que o reservatório de água está corretamente instalado, totalmente encaixado e bem fixado, sem qualquer folga.

(4) Enxágue Inicial (Obrigatório)

Para uso pela primeira vez:

- Selecione o nível de carbonatação 1.
- Após a carbonatação, sirva e descarte a água com gás.
- Repita esse processo de enxágue três vezes.

Esta etapa elimina quaisquer substâncias residuais da tubulação interna e garante água potável segura.

3. Diretrizes Importantes de Segurança para Uso Inicial (Crítico)

Ações Proibidas

(1) Operando sem um cilindro de CO₂

Ligar o dispositivo sem um cilindro pode causar extensão ou desprendimento anormais da haste do

atuador, podendo danificar o mecanismo de acionamento.

(2) Utilizar fontes de água ou líquidos proibidos

- Não utilize água destilada ou água filtrada por osmose reversa com TDS abaixo de 30.
- Não use água mais quente que 50 °C.
- Não carbonatar líquidos que não sejam água (por exemplo, suco, leite).

Essas ações podem causar o bloqueio do módulo de carbonatação, criar riscos à segurança e contaminar as tubulações internas.

(3) Desmontar ou alterar o dispositivo

Não profissionais não devem desmontar a unidade principal, o cilindro de CO₂ ou os componentes de acionamento. É estritamente proibido recarregar o cilindro de CO₂.

(4) Uso não supervisionado por crianças

Crianças não devem operar o dispositivo sem supervisão. É necessária a supervisão de um adulto em todos os momentos para evitar o contato com o cilindro, a fonte de alimentação ou a interface de carbonatação.

Diretrizes de Segurança e Armazenamento de Cilindros de CO₂

Uso seguro do produto:

- O produto deve ser manuseado de acordo com as práticas adequadas de segurança e higiene industrial.
- Apenas pessoal experiente e devidamente treinado deve manusear gases pressurizados.
- Não inale os vapores.
- Evite liberar o produto na área de trabalho.
- Não fume enquanto manuseia o produto.
- Use apenas equipamentos projetados especificamente para o produto, pressão e requisitos de temperatura. Se não tiver certeza, entre em contato com o seu fornecedor de gás.
- Os tanques que contêm ou contiveram produtos inflamáveis ou explosivos não devem ser tornados inertes utilizando dióxido de carbono líquido.
- A formação de partículas sólidas de CO₂ deve ser evitada.
- O sistema deve ser devidamente aterrado para evitar o risco de descarga eletrostática. Esteja ciente do risco de descarga eletrostática ao operar extintores de incêndio de CO₂.
- Não os utilize em áreas onde possam existir atmosferas inflamáveis.
- Evite aspirar água, ácidos ou álcalis no aparelho.
- Certifique-se de que todo o sistema de distribuição de gás foi (ou é regularmente) inspecionado quanto a vazamentos antes do uso. Considere válvulas de segurança em instalações de gás.

Manuseio seguro do cilindro de gás:

- Não permita que o gás retorne ao recipiente.
- Abra a válvula gradualmente para evitar picos de pressão.
- Evite que a água entre no recipiente.
- Proteja os recipientes contra danos físicos. Evite arrastar, rolar, deslizar ou deixar cair. Ao movimentar os recipientes, mesmo por curtas distâncias, utilize equipamentos de manuseio apropriados (carrinhos de mão,

transpaletes, etc.) projetados para o transporte desse tipo de recipiente. Mantenha as tampas das válvulas até que o recipiente esteja devidamente fixado a uma parede, bancada ou colocado em um suporte apropriado e pronto para uso.

- Se o operador tiver alguma dificuldade ao operar a válvula, interrompa o uso e entre em contato com o fornecedor.
- Nunca tente reparar ou modificar válvulas de contêiner ou dispositivos de segurança.
- Válvulas danificadas devem ser relatadas ao fornecedor imediatamente.
- Mantenha as válvulas do recipiente limpas e livres de contaminantes, especialmente óleo e água. Após desconectar o recipiente do equipamento, recoloque imediatamente todas as tampas ou tampas de válvula fornecidas nos recipientes e válvulas.
- Feche a válvula do recipiente após cada uso, mesmo que esteja vazio ou ainda conectado ao equipamento.
- Nunca tente transferir gases de um recipiente para outro.
- Não utilize chama direta ou aquecimento elétrico para aumentar a pressão interna do recipiente.
- Não remova nem cubra as etiquetas do fornecedor que identificam o conteúdo do recipiente.

Condições para armazenamento seguro:

- Cumpra os regulamentos locais e os requisitos legais para o armazenamento de recipientes. Os recipientes não devem ser armazenados em condições que promovam fenômenos corrosivos.
- As tampas e/ou plugues devem ser instalados.
- Os recipientes devem ser armazenados na posição vertical e fixados para evitar tombamento. Os recipientes em armazenamento devem ser inspecionados regularmente quanto à condição geral e possíveis vazamentos.
- Armazene os recipientes em uma área bem ventilada, a temperaturas abaixo de 50 °C.
- Armazene os recipientes em áreas livres de riscos de incêndio, longe de fontes de calor e pontos de ignição.
- Mantenha-se afastado de substâncias inflamáveis.

Para obter mais detalhes sobre o armazenamento seguro de dióxido de carbono refrigerado, consulte o documento "Armazenamento de CO₂ Refrigerado em Instalações do Usuário" (Documento EIGA 66), disponível em <http://www.eiga.eu> e consulte seu fornecedor.

Guia de Configuração de Rede para Refrigerador de Água com Gás

Download, Instalação e Login do Aplicativo

(1) Baixar e Instalar

Digitalize o código QR ou procure por "DREAME" na App Store para baixar e instalar o aplicativo. Os usuários iOS podem acessá-lo através da Apple App Store.



(2) Registro e Login

Na página inicial do aplicativo, siga as instruções para concluir o registro e o login da conta.

Configuração e Emparelhamento da Rede do Dispositivo

(1) Configurações de Rede

Desbloquear: Pressione e segure "3 s Unlock" por mais de 3 segundos até ouvir um bipe.

Modo Wi-Fi: Pressione e segure o botão "FRESH FLEX 3s Wi-Fi" por mais de 3 segundos até ouvir um bipe e o ícone do Wi-Fi começar a piscar.

(2) Vinculação de Dispositivo

- Conecte seu telefone a um ponto de acesso Wi-Fi de 2,4 GHz.
- Abra o aplicativo DREAME e siga as instruções para adicionar e vincular seu dispositivo.
- Controle: O dispositivo aparecerá na lista de controle do aplicativo após a vinculação bem-sucedida.
- Repetir: Se a vinculação falhar, retorne à etapa 1.1 para vincular novamente.

Notas e Especificações Importantes

- Este dispositivo suporta apenas a conexão à rede Wi-Fi de 2,4 GHz do seu roteador doméstico.
 - Devido a atualizações e melhorias no aplicativo DREAME, a operação real pode variar em relação a esta descrição.
- Por favor, siga as instruções no aplicativo DREAME.

- Este dispositivo contém um módulo transmissor de rádio com a seguinte certificação: ID CMIIT: 2021DP15933.


Modelo do Módulo de Rede Sem Fio	X-C13SG
Padrão	IEEE 802.11b/g/n
Tipo de Antena	Antena de placa de circuito impresso (PCB)
Banda de Frequência	2400-2483,5 MHz
Temperatura de Operação	-40°C~82°C
Entrada de Energia	DC2.7~3,6 V
A Potência Máxima de Saída RF EIRP	Rede Sem Fio: 18 dBm
BLE	Não se aplica

Interfaces de rede expostas e serviços via interfaces de rede no estado padrão de fábrica UDP 67

Serviço: Permite a aquisição automática do endereço de rede para o dispositivo durante a configuração da rede AP.

Compartimento do Refrigerador


O compartimento do refrigerador deve ser usado principalmente para armazenar alimentos que serão consumidos em um curto período.

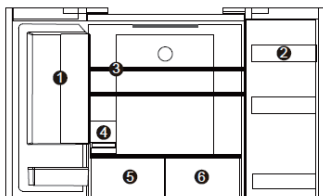

- 1 Módulo de Água com Gás
- 2 Prateleira da Porta do Refrigerador
- 3 Prateleiras de Vidro para Refrigerador
- 4 Tanque de Água
- 5 Gaveta HidroProtector
- 6 FreshFlex Gaveta Multimodo

Compartimento do Freezer

O compartimento do congelador foi concebido para congelar alimentos, armazenar produtos congelados e fazer cubos de gelo. Ele pode preservar alimentos por períodos prolongados.

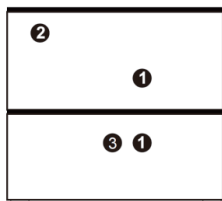

- 1 Gaveta do Freezer
- 2 Produtor de Gelo
- 3 Bandeja da Gaveta do Freezer



ATENÇÃO

Durante a produção de cubos de gelo, você poderá ouvir o bipe da válvula de água, o som da água entrando no produtor e o barulho dos cubos caindo.

O produtor de gelo produzirá gelo automaticamente. Quando o compartimento de armazenamento de gelo estiver cheio, o processo de fabricação de gelo cessará automaticamente.

Os alimentos, especialmente itens oleosos armazenados no refrigerador, devem evitar contato direto com o forro. Quando o interior estiver manchado com óleo ou resíduos de alimentos gordurosos, deve ser limpo imediatamente para evitar o contato prolongado com o revestimento, o que pode causar corrosão e rachaduras.

• Os compartimentos para alimentos congelados com duas estrelas (**) são ideais para armazenar alimentos pré-congelados, conservar sorvetes e fazer cubos de gelo. Os compartimentos de uma estrela (*), duas estrelas (**) e três estrelas (***) não são adequados para congelar alimentos frescos.

- Se o refrigerador ficar sem uso por longos períodos, desligue-a, descongele, limpe, seque completamente e deixe a porta ligeiramente aberta para evitar o crescimento de mofo dentro do aparelho.
- Consulte o produto real para obter detalhes.

Instruções para Armazenamento de Alimentos



ATENÇÃO

- Ao armazenar alimentos congelados, coloque-os na parte de trás do compartimento do freezer, em vez de na prateleira da porta.
- Não coloque alimentos enlatados ou engarrafados no compartimento do freezer para evitar danos por geada e rachaduras.
- Antes de colocar alimentos quentes no refrigerador, deixe-os esfriar até a temperatura ambiente primeiro. Caso contrário, eles aumentarão o consumo de energia.
- Marque a data de congelamento na embalagem com base nos diferentes prazos de validade dos alimentos, para evitar que ultrapassem seus limites de tempo de armazenamento.
- Divida os alimentos em porções adequadas e embale-os separadamente para garantir um congelamento completo e evitar que grudem uns nos outros.
- Os materiais de embalagem devem ser inodoros, herméticos, impermeáveis e livres de contaminação, para evitar que os alimentos embalados sejam contaminados por outros odores ou sofram degradação de qualidade.
- Não sobrecarregue o freezer; mantenha as quantidades dentro de sua capacidade.
- Os alimentos descongelados não podem ser recongelados, a menos que sejam preparados como pratos cozinhados. Caso contrário, sua qualidade será comprometida.
- Não coloque garrafas de vidro ou recipientes de vidro no compartimento do freezer ou perto da saída de ar do duto do refrigerador, pois podem quebrar.
- Não bloqueie a saída de ar com alimentos, pois isso pode prejudicar a circulação adequada de ar.

Armazenamento de Alimentos

Seu aparelho vem com os acessórios mostrados na seção "Ilustração da Estrutura". Este manual de instruções fornece diretrizes adequadas para o armazenamento de alimentos. As prateleiras de vidro e a gaveta para legumes podem ser removidas para acomodar alimentos maiores, quando necessário.

Observação: Os alimentos não devem entrar em contato direto com qualquer superfície dentro do aparelho. Deve ser embalado individualmente em folha de alumínio, folhas de celofane ou recipientes plásticos herméticos.

Precauções para limpeza interna e externa do refrigerador:

- Antes de limpar, desligue sempre o interruptor de energia e desconecte o cabo de alimentação.
- Durante a limpeza, certifique-se de que nenhuma água entre no interruptor, painel de controle, lâmpada da porta ou caixa de controle superior.
- Limpe o exterior do refrigerador com um limpador suave, depois passe um pano limpo e macio e deixe secar naturalmente ao ar.

- Ao limpar a vedação da porta, utilize sempre água limpa, seque com um pano seco e deixe secar naturalmente ao ar. Umedeça um pano macio com água morna ou um limpador neutro para limpar o exterior do refrigerador, exceto a vedação da porta.
- Não enxágue o refrigerador diretamente com água, pois isso pode comprometer suas propriedades de isolamento elétrico.
- Não limpe o refrigerador com raspadores de metal, escovas de arame, limpadores abrasivos agressivos, detergentes alcalinos fortes ou soluções de limpeza inflamáveis/tóxicas.

Laticínios e ovos:

A maioria dos produtos lácteos pré-embalados apresenta uma data de "consumir até" ou "melhor antes de" recomendada impressa na embalagem. Armazene-os no compartimento do refrigerador e use dentro do prazo recomendado.

A manteiga pode absorver odores fortes de outros alimentos, por isso é melhor armazená-la em um recipiente hermético. Os ovos devem ser armazenados no compartimento do refrigerador.

Carne vermelha

Coloque a carne vermelha fresca em um prato e cubra levemente com papel encerado, plástico filme ou papel alumínio.

Armazene carnes cozidas e cruas em pratos separados. Isso evitará que os sucos da carne crua contaminem o produto cozido.

Aves domésticas

As aves inteiras frescas devem ser bem lavadas por dentro e por fora com água fria corrente, depois secas com um pano e colocadas em um prato. Cubra levemente com filme plástico ou papel alumínio.

Peças de aves também devem ser armazenadas dessa forma. As aves inteiras só devem ser recheadas imediatamente antes de serem cozinhadas. Fazer isso antes pode levar a intoxicação alimentar.

Peixes e frutos do mar

Peixes inteiros e filés devem ser utilizados no dia da compra. Refrigere em um prato coberto frouxamente com filme plástico até o uso, papel manteiga ou papel alumínio. Se for armazenar durante a noite ou mais tempo, tome cuidado especial para selecionar peixes extremamente frescos.

Peixes inteiros devem ser enxaguados em água fria para remover escamas soltas e sujeira, depois secos com toalhas de papel. Coloque o peixe inteiro ou os filés em um saco plástico selado.

Mantenha os frutos do mar refrigerados o tempo todo. Usar em 1-2 dias.

Alimentos pré-cozidos e sobras

Estes devem ser armazenados em recipientes cobertos para evitar que o alimento resseque.

Manter por apenas 1-2 dias.

Reaqueça as sobras apenas uma vez até ficarem bem quentes.

Recipiente para legumes

O recipiente de legumes é o local de armazenamento ideal para frutas e legumes frescos.

Evite armazenar os seguintes itens a temperaturas abaixo de 6 °C por longos períodos: Frutas cítricas, melões, variedades indígenas, abacaxis, mamões, abobrinhas, maracujás, pepinos, pimentões, tomates.

Alterações indesejáveis podem ocorrer em baixas temperaturas, incluindo o amolecimento da polpa, escurecimento e/ou deterioração acelerada.

Não refrigere abacates (até que estejam maduros), bananas ou mangas.

COMIDA	Localização (Compartimento do refrigerador)
Manteiga, queijo	Suporte superior da porta
Ovos	Prateleira da porta
Frutas, vegetais, salada	Gaveta Frescor
Carne, salsicha, queijo, leite	Área inferior (prateleira inferior 1 cobertura do gaveta de legumes)
Produtos lácteos, alimentos enlatados, latas	Área superior ou prateleira da porta
Bebidas, garrafas, tubos	Prateleira da porta
COMIDA	Localização (Compartimento do freezer)
Pequenos alimentos congelados	Prateleira da porta
Alimentos congelados embalados	Gaveta do freezer
Peixe, carne, sorvete	Área inferior (prateleira inferior ou gaveta)

Observação: Os alimentos não devem entrar em contato direto com qualquer superfície dentro do aparelho. Deve ser embalado individualmente em papel alumínio, celofane ou recipientes plásticos herméticos.

Congelamento e armazenamento de alimentos no compartimento do freezer

- Para armazenar alimentos ultracongelados.
- Para fazer cubos de gelo.
- Para congelar alimentos.

Observação: Certifique-se de que a porta do compartimento do freezer está devidamente fechada.

Comprar de alimentos congelados

- A embalagem deve permanecer intacta.
- Usar até a data de 'usar até/melhor antes/melhor até/'.
- Se possível, transporte alimentos ultracongelados em uma bolsa térmica e coloque-os rapidamente no compartimento do freezer.

Armazenamento de alimentos congelados

Armazenar a -18 °C ou abaixo. Evite abrir desnecessariamente a porta do freezer.

Congelar alimentos frescos

Congele apenas alimentos frescos e não danificados.

Para preservar o melhor valor nutricional, sabor e cor possíveis, os vegetais devem ser escaldados antes de serem congelados. Beringelas, pimentões, abobrinhas e aspargos não precisam ser branqueados.

Os seguintes alimentos são adequados para congelamento:

Bolos e doces, peixes e frutos do mar, carnes, caça, aves, legumes, frutas, ervas, ovos sem casca, laticínios, incluindo queijos e manteiga, refeições prontas e sobras, como sopas, ensopados, carnes e peixes cozidos, pratos de batata, suflês e sobremesas.

Os seguintes alimentos não são adequados para congelamento:

Tipos de legumes normalmente consumidos crus, como alface ou rabanetes, ovos com casca, uvas, maçãs inteiras, peras e pêssegos, ovos cozidos, iogurte, leite fermentado, creme azedo, e maionese.

Tempos de armazenamento recomendados para alimentos congelados no compartimento do freezer

Esses tempos variam dependendo do tipo de alimento. Os alimentos que você congela podem ser preservados por 1 a 12 meses (mínimo a -18 °C).

COMIDA	Tempo de armazenamento
Bacon, caçarolas, leite	1 mês
Pão, sorvete, salsichas, tortas, mariscos preparados, peixes gordurosos	2 meses
Peixes não oleosos, mariscos, pizza, bolinhos e muffins	3 meses
Presunto, bolos, biscoitos, carne bovina e costeletas de cordeiro, cortes de aves	4 meses
Manteiga, legumes branqueados, ovos inteiros e gemas, lagostim cozido, carne moída crua, carne de porco crua	6 meses
Frutas (secas ou em calda), claras de ovo, carne bovina (crua), frango inteiro, carne de cordeiro (crua), bolos de frutas	12 meses

Manutenção

Descongelamento

Esta unidade possui uma função de descongelamento automático, eliminando a necessidade de operação manual.

Limpeza

Precauções para limpeza interna e externa do refrigerador:

- Antes de limpar, desligue sempre o interruptor de energia e desconecte o cabo de alimentação.
- Durante a limpeza, certifique-se de que nenhuma água entre no interruptor, painel de controle, lâmpada da porta ou caixa de controle superior.
- Limpe o exterior do refrigerador com um limpador suave, depois passe um pano limpo e macio, e deixe o refrigerador secar naturalmente ao ar.
- Ao limpar a vedação da porta, use sempre água limpa, seque com um pano seco e deixe secar naturalmente ao ar livre. Umedeça um pano macio com água morna ou um limpador neutro para limpar o exterior do refrigerador, exceto a vedação da porta.
- É proibido enxaguar o refrigerador diretamente com água, pois isso pode comprometer suas propriedades de isolamento elétrico.
- Não limpe o refrigerador com: Escovas de arame, limpadores abrasivos grossos. Detergentes alcalinos fortes. Agentes de limpeza inflamáveis ou tóxicos

Após a limpeza, conecte o refrigerador e certifique-se de que a conexão esteja segura.

Informações Gerais

De férias

Ao planejar sair de férias, recomenda-se manter o refrigerador funcionando continuamente e armazenar apenas alimentos perecíveis de curto prazo. Para desligar o refrigerador, remova todos os alimentos, desconecte o cabo de alimentação, limpe bem o interior, e deixe a porta aberta para evitar o surgimento de odores desagradáveis.

Durante uma queda de energia

Geralmente, uma queda de energia de curta duração não afetará significativamente a temperatura do refrigerador. No entanto, se o corte de energia persistir por um período prolongado, você deve minimizar a frequência com que abre o refrigerador e evitar adicionar alimentos frescos (para evitar acelerar o aumento da temperatura dentro do refrigerador).

Se você antecipar uma queda de energia, pode ativar a função "Super Freezer" antecipadamente para manter a temperatura do refrigerador no nível mais baixo.

Desligamento

Geralmente, não é recomendado parar o refrigerador ou desligar a energia do interruptor. Outrocaso, a vida útil do refrigerador pode ser reduzida.

Dicas de Economia de Energia

- Garanta que o refrigerador seja mantido longe de fontes de calor e da luz solar direta.
- Antes de armazenar alimentos quentes, deixe-os esfriar até a temperatura ambiente.
- Feche a porta prontamente, minimize a frequência de abertura, e reduza o tempo que ela permanece aberta.
- Ao descongelar alimentos congelados, você pode colocá-los no compartimento do refrigerador, o que ajuda a manter a refrigeração adequada.
- Certifique-se de que o sensor de temperatura não esteja obstruído ou coberto por itens alimentares.

Fenômenos Normais

Mau funcionamento do botão

Verifique o painel de controle para ver se o refrigerador está no modo de bloqueio. Quando no modo de bloqueio, todos os botões são desativados.

Baixa tensão impede o compressor de iniciar

Para aparelhos instalados em áreas maiores, recomenda-se adquirir um pressurizador com capacidade superior a 1000 W, pois isso oferece melhor proteção para seu refrigerador.

Tempo longo para inicialização

Quando a temperatura ambiente está muito alta, o aparelho pode demorar mais para iniciar.

As vigas do meio são quentes ao toque.

As vigas centrais ficam aquecidas após o aparelho funcionar por um período de tempo, o que é um fenômeno normal.

Gotas de orvalho

Quando o ar externo flui para a superfície interna fria do refrigerador, podem se formar gotas de orvalho. Se a umidade no local de instalação for alta ou durante as estações chuvosas, pode ocorrer a formação de orvalho na superfície externa do refrigerador. Este é um fenômeno natural que ocorre durante o tempo úmido. Limpe as gotas de água com um pano seco.

Ruído

Ao operar o refrigerador pela primeira vez, ele funcionará na velocidade máxima para resfriar rapidamente, o que pode resultar em um ruído de operação mais alto. Quando a temperatura interna cai abaixo de um certo limite, o ruído diminuirá.

Durante a partida ou desligamento do compressor, vários componentes se expandem ou contraem, os dispositivos de controle operam e as temperaturas flutuam. Você pode ouvir sons, que são ruídos operacionais normais.

Compressor superaquecido

Durante a operação, a temperatura externa do compressor pode exceder 80 °C. Não toque no compressor, pois isso pode causar lesões graves.

Compressor funcionando por um período prolongado

Quando a temperatura ambiente está muito alta ou quando é colocada muita comida fresca no refrigerador, levará muito tempo para resfriar até que o aparelho atinja a temperatura definida.

Solução de Problemas

Antes de solicitar assistência, revise esta lista. Isso pode ajudar a economizar tempo e reduzir os custos do serviço. Esta lista inclui ocorrências comuns que não são causadas por defeitos de fabricação ou materiais neste aparelho.

Falha	Possível causa	Ação corretiva
Sem exibição no painel	O plugue de alimentação do aparelho não está totalmente inserido na tomada.	Verifique se a energia está ligada.
Som de alarme	A porta está ligeiramente aberta ou não está fechada há mais de 2 minutos.	Feche a porta completamente.
O compressor não funciona.	Está no modo de degelo. A alimentação não está conectada corretamente.	É normal durante o degelo. Verifique se a energia está corretamente conectada.
O compressor opera por um período excessivamente longo	O refrigerador foi desconectado recentemente por um período prolongado. Colocar quantidades excessivas de alimentos frescos ou quentes. As portas são abertas com muita frequência ou deixadas abertas por períodos prolongados.	O refrigerador leva várias horas para resfriar completamente. Alimentos quentes farão com que o refrigerador funcione por mais tempo até atingir a temperatura desejada. O ar quente que entra no refrigerador faz com que ela funcione por mais tempo. Abra a porta com menos frequência.
Ruído de vibração	O piso está irregular ou instável. Os itens colocados em cima do refrigerador estão vibrando. O refrigerador está encostado na parede ou nos armários.	Certifique-se de que o piso esteja nivelado, sólido e seja capaz de suportar adequadamente o refrigerador. Remover itens. Mova o refrigerador para que ela não toque na parede ou nos armários.

Classe climática:

Este aparelho de refrigeração deve ser utilizado em temperaturas ambientes que variam de 10 °C a 43 °C.

Temperado estendido (SN): Este aparelho de refrigeração é projetado para uso em temperaturas ambientes

que variam de 10 °C a 32 °C.

Temperado (N): Este aparelho de refrigeração foi projetado para operar em temperaturas ambientes que variam de 16 °C a 32 °C.


Subtropical (ST): Este aparelho de refrigeração é projetado para uso em temperaturas ambientes que variam de 16 °C a 38 °C.

Tropical (T): Este aparelho de refrigeração foi projetado para operar em temperaturas ambientes que variam de 16 °C a 43 °C.


Instruções Importantes de Desmontagem

Desmontagem de Prateleiras de Porta e Prateleiras de Vidro

Levante cuidadosamente a parte traseira da prateleira e deslize-a para a frente para a retirar.

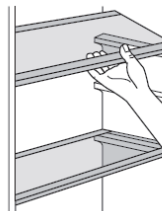

Para remover as prateleiras da porta, segure firmemente ambos os lados e aplique pressão igual para dentro em direção ao centro, depois levante para soltar.

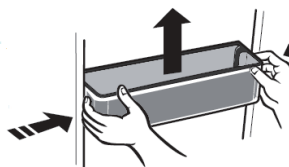

Serviço Pós-Venda

Período de Garantia

O produto tem garantia de dois anos a partir da data de compra. Para produtos que apresentarem defeitos fora do período de garantia, nossa empresa continuará a fornecer um serviço rápido, atencioso e de alta qualidade.

Informações de Contato Pós-Venda e Canais de Compra de Peças de Reposição

Fale conosco



Por favor, entre em contato:

Se você tiver algum problema durante o uso, pode escanear o código QR à esquerda para obter o número da linha direta do atendimento ao cliente e ligar para obter assistência.

Exclusivo para a Europa:

As peças solicitadas listadas na tabela abaixo estão disponíveis através dos seguintes canais de serviço.


Peça Encomendada	Fornecido por	Tempo Mínimo Necessário para Provisionamento
termostatos	Pessoal de manutenção especializado	Pelo menos 7 anos após o último modelo ser introduzido no mercado
sensores de temperatura		
placas de circuito impresso		
fontes de luz		
maçanetas	Reparadores profissionais e usuários finais	Pelo menos 10 anos após o último modelo ser introduzido no mercado
dobradiças de portas		
bandejas		
cestos		
juntas de portas		

As informações sobre o modelo na base de dados do produto, bem como a identidade do modelo obtida através do link da web digitalizado por um código QR, se houver, na etiqueta energética do produto.

DREAME

Návod k použití

MODEL: DRF560WMXEEUP

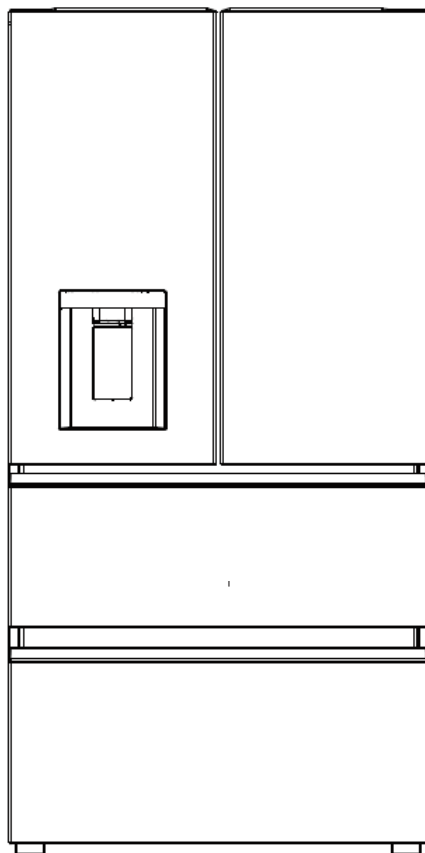

Před připojením ledničky si prosím přečtete tento návod k obsluze a uschovejte jej pro případné pozdější použití.

Obsah

Varování	- 1 -
Bezpečnostní a varovné informace	- 3 -
Základní bezpečnostní symbol	- 3 -
Připojení spotřebiče	- 3 -
LED Světlo	- 3 -
Bezpečnostní a varovné informace	- 4 -
Přehled produktu	- 7 -
Vlastnosti produktu	- 7 -
Součásti produktu	- 8 -
Rozměry instalace	- 9 -
Instalace	- 10 -
Doprava	- 10 -
Kam nainstalovat vaši jednotku	- 10 -
Nastavitelné plastové nožičky	- 10 -
Dveřní stojan	- 10 -
Operace	- 11 -
Před použitím	- 11 -
Začátek	- 11 -
Automatická výroba ledu	- 11 -
Ovládací panel	- 12 -
Nastavení teploty čerstvého vzduchu	- 14 -
Konfigurace režimu	- 14 -
Funkce dětského zámku	- 16 -
Průvodce uživatele Sparkling Water	- 17 -
Odvodňovací režim	- 18 -
Režim čekání	- 19 -
Režim automatického doplňování	- 19 -
Perlivá Voda – Prvotní Nastavení a Návod k Použití	- 20 -
Bezpečnostní a skladovací pokyny pro lahve s CO ₂	- 22 -
Průvodce konfigurací sítě chladniček s perlivou vodou	- 25 -
Chladicí prostor	- 26 -
Mrazicí přihrádka	- 26 -
Návod pro skladování potravin	- 27 -
Skladování potravin	- 27 -
Údržba	- 31 -
Odmrazování	- 31 -
Čištění	- 31 -
Obecné informace	- 31 -
Tipy pro úsporu energie	- 32 -
Normální jevy	- 32 -
Řešení problémů	- 33 -
Důležité pokyny pro demontáž	- 34 -
Demontáž dveřních polic a skleněných polic	- 34 -
Servis po prodeji	- 35 -
Záruční doba	- 35 -
Kontaktní údaje pro pozáruční servis a kanály pro nákup náhradních dílů	- 35 -

Varování



Varování

Podle normy EN

- Přístroj mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud byly pod dohledem nebo jim byla poskytnuta instrukce týkající se bezpečného používání přístroje a rozumí souvisejícím rizikům. Děti by si neměly hrát s přístrojem. Čištění a údržba uživatelem nesmí být prováděny dětmi bez dozoru.
- Ve věku od 3 do 8 let mohou nakládat a vykládat chladicí zařízení.

Podle normy IEC

- Přístroj není určen pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim nebyl poskytnut dohled nebo instrukce týkající se používání přístroje osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
- By měly být pod dohledem, aby si s přístrojem nehrály.

Chladivo isobutan (R600a) je obsaženo v chladicím okruhu zařízení, jedná se o přírodní plyn s vysokou mírou environmentální kompatibility, který je však hořlavý.

Při přepravě a instalaci spotřebiče dbejte na to, aby nedošlo k poškození žádné součásti chladicího okruhu.

Chladivo (R600a) je hořlavé.



Výstražný symbol ISO 7010 W021;
Nebezpečí požáru/hořlavé materiály!

VAROVÁNÍ: Zařízení musí být umístěno tak, aby byla zástrčka snadno dostupná.

VAROVÁNÍ: Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanými osobami, aby se předešlo nebezpečí.

VAROVÁNÍ: Udržujte větrací otvory v krytu přístroje nebo ve vestavěné konstrukci volné a neucpané.

VAROVÁNÍ: Nepoužívejte mechanická zařízení ani jiné prostředky k urychlení procesu odmrazování, kromě těch, které doporučuje výrobce.

VAROVÁNÍ: Nepoškozujte chladicí okruh.

VAROVÁNÍ: Nepoužívejte elektrické spotřebiče uvnitř prostorů určených pro skladování potravin, pokud nejsou typu doporučeného výrobcem.

VAROVÁNÍ: Toto zařízení používá jako chladivo R600a a jako pěnící prostředek cyklopentan; obě látky jsou vysoce hořlavé. Při likvidaci jednotky ji udržujte mimo zdroje tepla.

VAROVÁNÍ: Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, před provozem zajistěte správné uzemnění jednotky pomocí žluto-zeleného zemnicího vodiče.

VAROVÁNÍ: Likvidujte ledničku v souladu s místními zákony a předpisy.

VAROVÁNÍ: Chladivo a plyn pro foukání izolace jsou hořlavé. Likvidace chladiva musí proběhnout v autorizovaných

centrech pro likvidaci odpadu. Nevystavujte chladivo ani izolaci působení tepla nebo otevřeného ohně.

VAROVÁNÍ: V tomto spotřebiči neskladujte výbušné materiály, jako jsou aerosolové plechovky s hořlavými hnacími plyny.

VAROVÁNÍ: Při umísťování spotřebiče zajistěte, aby nebyl napájecí kabel zachycen nebo poškozen.

VAROVÁNÍ: Nezakládejte více přenosných zásuvek nebo přenosných zdrojů napájení na zadní straně spotřebiče.

VAROVÁNÍ: Aby se zabránilo kontaminaci potravin, dodržujte prosím následující pokyny:

- Dveří může způsobit výrazné zvýšení teploty v oddílech přístroje.
- Pravidelně čistěte povrchy, které mohou přijít do styku s potravinami, a přístupné odvodňovací systémy.
- Vodní nádrže, pokud nebyly používány po dobu 48 hodin; propláchněte vodní systém připojený k vodovodnímu řádu, pokud z něj nebyla odebírána voda po dobu 5 dnů.
- Syrové maso a ryby v chladničce v vhodných nádobách, aby nepřicházely do styku s jinými potravinami a nekvapaly na ně.
- Mrazicí přihrádky jsou vhodné pro skladování předem zmražených potravin, skladování nebo výrobu zmrzliny a výrobu ledových kostek.
- Jedno-, dvou- a tříhvězdičková oddělení nejsou určena pro mražení čerstvých potravin.
- Pokud je chladicí zařízení delší dobu prázdné, vypněte jej, odmrazte, vyčistěte, osušte a nechte dveře otevřené, aby se zabránilo vzniku plísní uvnitř zařízení.

VAROVÁNÍ: Riziko uvěznění dítěte. Před likvidací staré lednice nebo mrazáku:

- Odstraňte dveře.
- Udržujte police na svém místě, aby děti nemohly snadno vylézt dovnitř.

VAROVÁNÍ: Před provedením jakékoli instalace či čištění odpojte chladničku ze zásuvky a nastavte regulátory teploty na požadovanou hodnotu. Po dokončení zapojte lednici zpět do zdroje energie a nastavte ovladače teploty na požadovanou hodnotu.

Tento přístroj je určen pro použití v domácnostech a podobných aplikacích, jako jsou:

- kuchyňské prostory pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a dalších pracovních prostředích;
- usedlosti a klienty v hotelech, motelech a dalších obytných typech prostředí;
- prostředí typu penzionů se snídaní;
- stravování a podobné neretailové aplikace.

VAROVÁNÍ: plnit pouze pitnou vodou.



Toto označení znamená, že výrobek by neměl být likvidován s ostatním domovním odpadem v rámci celé EU. Aby se předešlo potenciálnímu poškození životního prostředí nebo lidského zdraví způsobenému nesprávnou likvidací odpadu, recyklujte odpovědně, aby se podpořilo udržitelné opětovné využití materiálových zdrojů.

Pro vrácení použitého zařízení využijte systém zpětného odběru nebo kontaktujte prodejce, u kterého jste produkt zakoupili.

Mohou tento produkt odevzdat k ekologicky šetrné recyklaci.

Bezpečnostní a varovné informace

Základní bezpečnostní symbol



Tato příručka obsahuje řadu důležitých bezpečnostních upozornění. Vždy si přečtěte a dodržujte všechny bezpečnostní pokyny.

Toto je symbol bezpečnostního upozornění. Upozorňuje vás na varování o možných nebezpečích, která by mohla způsobit zranění nebo smrt. Tyto zprávy také pomáhají chránit vaše zařízení před poškozením. Všechny bezpečnostní zprávy jsou uvedeny bezpečnostním výstražným symbolem a signálními slovy označujícími riziko: NEBEZPEČÍ, VAROVÁNÍ, nebo UPOZORNĚNÍ.

Tato slova znamenají:



NEBEZPEČÍ

Nedodržení těchto pokynů může vést k vážnému zranění nebo smrti.



VAROVÁNÍ

Nedodržení těchto pokynů může vést k vážnému zranění nebo smrti.



UPOZORNĚNÍ

Označuje bezprostředně nebezpečnou situaci, která, pokud není zabráněno, může vést k lehkému až střednímu zranění nebo poškození produktu.


Připojení spotřebiče



UPOZORNĚNÍ

Tento produkt je určen pouze pro použití se zdrojem napájení 220-240V/50Hz, s povoleným rozsahem kolísání napětí od 187V do 242V. Nelze jej použít, pokud frekvence napětí není 50 Hz. Pro zajištění bezpečnosti musí zásuvka a její kabel vydržet proud nad 10A.

LED Světlo

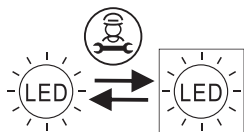


Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem.

Tento výrobek je vybaven světelnými zdroji v prostoru pro čerstvé potraviny a v oblasti dávkovače vody. Horní světlo v oddělení čerstvých potravin má energetickou třídu F podle EU, zatímco ostatní světla nespádají do působnosti nařízení (EU) 2019/2015 a (EU) 2019/2020 (s tokem světla pod <60 lm).

Bezpečnostní a varovné informace

Pro minimalizaci rizika požáru, úrazu elektrickým proudem nebo osobního zranění při používání výrobku dodržujte tato základní bezpečnostní opatření:


Před použitím tohoto spotřebiče si přečtěte všechny pokyny.

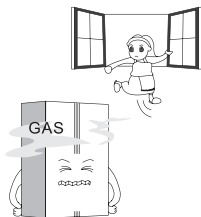

Pokud máte podezření na únik chladiva, nedotýkejte se jednotky ani elektrické zásuvky. Okamžitě větrejte prostor a pokud je to možné, vypněte jednotku pomocí jističe. Okamžitě kontaktujte výrobce.


Chladivo může způsobit vážná zranění při kontaktu s pokožkou nebo očima. Pokud k tomu dojde, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Ujistěte se, že je elektrická zásuvka správně uzemněna. Pokud plně nerozumíte pokynům k uzemnění nebo máte pochybnosti o tom, zda je zařízení správně uzemněno, obraťte se na kvalifikovaného elektrikáře nebo servisního technika.

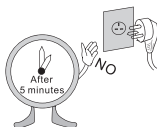

Počkejte alespoň 5 minut před opětovným připojením napájecího kabelu. Nedodržení tohoto postupu může způsobit poruchu mrazničky.

Nesprávné uzemnění může způsobit poruchu zařízení a/nebo úraz elektrickým proudem.

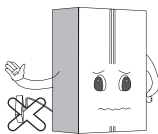

Měl by být použit vyhrazený vývod. Používání více zařízení v jedné zásuvce může způsobit požár.



Nepokládejte zástrčku směrem nahoru ani ji neumísťujte za ledničku, kde by mohla být sevřena. Voda může vtékat do zařízení nebo může dojít k poškození zástrčky, což může způsobit požár nebo zranění.


Nedovolte, aby byl napájecí kabel ohnut nebo rozdrcen těžkými předměty, což by mohlo způsobit poškození.



Při čištění nebo manipulaci s vnitřním osvětlením chladničky odpojte napájecí kabel.

Nedodržení těchto pokynů může vést k úrazu elektrickým proudem nebo jiným zraněním.


K odstranění vody nebo prachu z napájecí zástrčky použijte suchý, čistý hadřík. Vyhněte se dotyku mokřýma rukama a při zasouvání zajistěte, aby byly kontakty bezpečně připojeny.

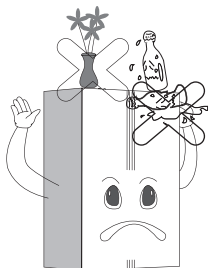

Nepoužívejte chladničku k jiným než domácím účelům (například k uchovávání léků, testovacích materiálů, krve nebo k použití v námořnictví). To může představovat neočekávaná rizika včetně požáru, úrazu elektrickým proudem, znehodnocení uskladněných předmětů nebo chemických reakcí.

Nepoužívejte ani neskladujte hořlavé materiály, jako je éter, benzen, alkohol, léky, propan-butan, spreje nebo kosmetiku, v blízkosti nebo uvnitř chladničky. Může způsobit výbuch nebo požár.


Nevkládejte dovnitř žádné skleněné nádoby, které není určeno pro použití v lednici nebo mrazáku. Sklo se může prasknout nebo rozbít, což může způsobit zranění.

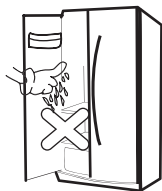

Nevkládejte do ledničky těžké nebo nebezpečné předměty, jako jsou sklenice, vázy, kosmetika, léky nebo jakékoli nádoby obsahující tekutiny.


Otevření nebo zavření dveří může způsobit jejich pád, což může vést ke zranění, požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

Nedotýkejte se potravin nebo nádob v mrazáku mokrýma rukama. Může způsobit omrzliny.

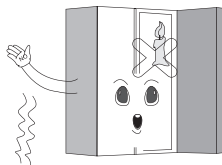

Nestříkejte vodu na vnější ani vnitřní část chladničky. Nečistěte ji benzenem nebo ředidlem.

Nedoporučuje se čistit jednotku kyselými čisticími prostředky, abrazivními kartáči, ostrými nástroji nebo jakýmkoli čisticími prostředky obsahujícími benzen.

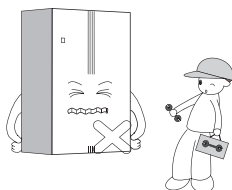

Nepoužívejte sušičku k vysušení vnitřku jednotky a nezapalujte svíčku k odstranění zápachu. To může způsobit výbuch nebo požár.

Nedržte se dveří ani jejich zásobníků. Mohlo by to způsobit převrácení lednice, což by mohlo vést k vážným zraněním nebo dokonce smrti. Zejména nenechte děti provádět výše uvedené.

Nedávejte led do tenkých křišťálových sklenic nebo keramických nádob. Může rozbít šálky nebo keramické předměty, což může způsobit zranění.

Nepovolujte nikomu kromě kvalifikovaného servisního technika rozebírat, opravovat nebo upravovat chladničku. Pokud to nevyniká z

pokynů výrobce. Může dojít ke zranění, úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Nenastavujte chladničku do vlhkého nebo vysoce vlhkého prostředí.

Pokud tak neučiníte, může dojít k předčasnému opotřebení, častějšímu spouštění jednotky a potenciálně k úrazu elektrickým proudem.

Instalujte zařízení na suchém a dobře větraném místě.

Přístroj by měl být umístěn v blízkosti zásuvky, aby bylo možné v případě nouze snadno odpojit napájení.

Nevystavujte jednotku nadměrnému teplu nebo otevřenému ohni.

Uchovávejte své zařízení v dobře větraném prostoru. Pokud je jednotka vestavěná, zajistěte dostatečný proudění vzduchu kolem ní.

Nezakrývejte ani neblokuje výstupní otvor na zadní straně zařízení.

Nedodržení tohoto postupu může způsobit úraz elektrickým proudem nebo zranění. Může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo zranění.



VAROVÁNÍ

Před provedením jakékoli instalace či čištění odpojte lednici od zdroje napájení. Po dokončení připojte chladničku zpět k napájecímu zdroji a nastavte teplotu na požadovanou hodnotu.

Přehled produktu

Vlastnosti produktu

Tato jednotka nabízí přednastavené možnosti, jako je super mražení, úspora energie, snížení hluku a optimální chlazení.

Bezmrázová ekologická lednička

Chladivo R600a a pěnicí prostředek jsou uhlovodíky, které nepoškozují ozonovou vrstvu a nemají vliv na skleníkový efekt.

Mraznička disponuje automatickým odmrazováním, čímž odpadá potřeba ručního odmrazování.

Úspora energie a snížení hluku

Integrace technologií rychlého mražení, úspory energie a snižování hluku umožnila optimalizaci chladicího systému, který maximalizuje energetickou účinnost při minimální hlučnosti.

Přesná regulace teploty

Chladicí a mrazicí oddíly mají nezávisle nastavitelné, řízené a zobrazované teploty, přičemž mikroprocesorový řídicí systém zajišťuje přesnou regulaci teploty.

LED displej a dotyková tlačítka

LED displej zobrazuje nastavenou teplotu a provozní stav pro chladicí i mrazicí oddíl. Dotyková tlačítka jsou uživatelsky přívětivá a navržena pro dlouhodobou odolnost.

Kalené sklo, bezpečné a spolehlivé

Police z tvrzeného skla jsou bezpečné, esteticky příjemné a odolné, mají vysokou nosnost a snadno se udržují.

Vyměnitelné dveřní těsnění

Speciální odnímatelné těsnění dveří, dlouhotrvající, silná přilnavost, snadné čištění.


Automatická výroba ledu

Chladnička je vybavena automatickou výrobou ledu.

Součásti produktu

Rozložení níže uvedených položek se může změnit bez předchozího upozornění a nemusí se zobrazit nebo nastavit tak, jak je znázorněno na obrázku níže.

Vzhled a specifikace skutečného produktu se mohou lišit podle modelu.

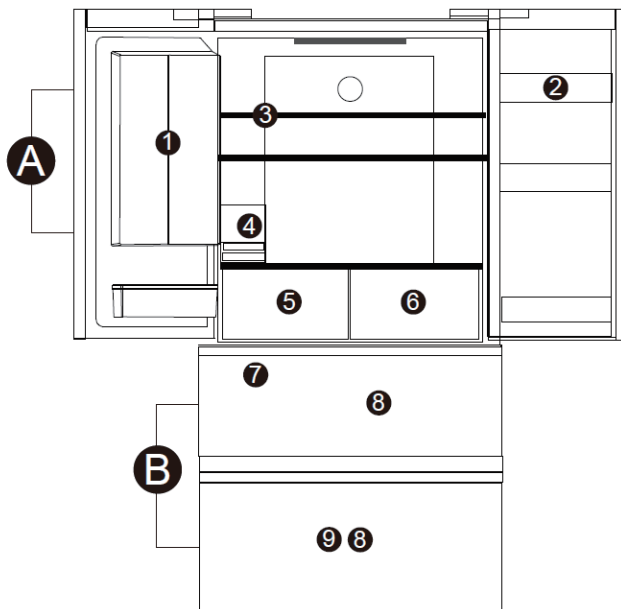

A Chladicí prostor

1 Modul pro perlivou vodu

2 Police dveří chladničky

3 Skleněné police do lednice

4 Nádrž na vodu

5 HydroGuard Crisper

6 FreshFlex Multi-Mode Crisper

B Mrazicí přihrádka

7 Výrobník ledu

8 Zásuvka mrazáku

9 Zásuvka mrazáku s táckem


POZNÁMKA:

Pro dosažení nejlepší energetické účinnosti tohoto výrobku umístěte všechny police, zásuvky a košíky do jejich původní polohy podle výše uvedeného obrázku.

Rozměry instalace

Vyberte pro své zařízení úroveň a snadno přístupné místo.

Vyhňte se umístění spotřebiče v blízkosti zdrojů tepla, přímého slunečního záření nebo vlhkých míst.

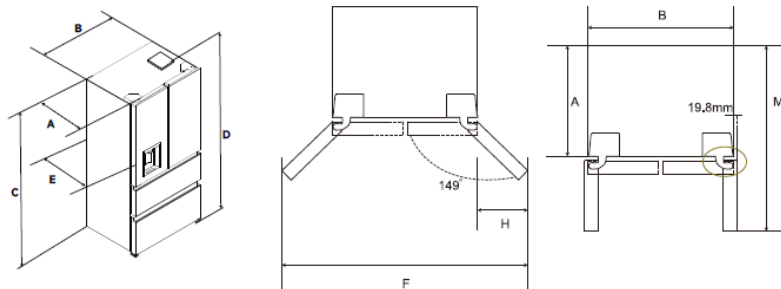

A	B	C	D	E	F	H	M
610	911	1774	1830	693	1661	393	1088

Výše uvedené rozměry slouží jako obecný návod pro instalaci. Skutečné rozměry vašeho zařízení se mohou mírně lišit.

Udržujte dostatečný odstup kolem jednotky, aby byl zajištěn optimální provoz.

Instalace

Doprava




Vždy přepravujte lednici ve vzpřímené poloze – nikdy ji nepokládejte na bok.

Nezvedejte lednici za dveře nebo za madlo. Vždy přenášejte lednici zvedáním ze spodní části.

Tuto jednotku nikdy nepřenáší jedna osoba. K bezpečnému zvednutí nebo přepravě jednotky jsou zapotřebí dvě osoby.

Kam nainstalovat vaši jednotku

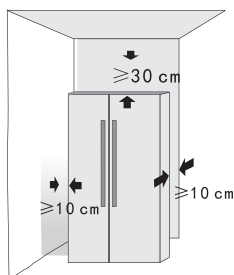

Umístěte chladničku na tvrdý, rovný povrch.


Pokud je nutné použít výplň, použijte stabilní, tvrdé, nehořlavé bloky.

NEPOUŽÍVEJTE PĚNOVÉ BALENÍ JAKO AMORTIZAČNÍ BLOKY!

Jednotka musí být umístěna mimo vlhká nebo mokrá místa. Okamžitě otřete veškerou vodu nebo nečistoty z jednotky měkkým hadříkem, aby se zabránilo korozi a zachoval se optimální výkon.

Umístěte ledničku do dobře větraného prostoru a zajistěte dostatečný prostor kolem a za jednotkou. Nepřikrývejte a nezakrývejte větrací mřížku na zadním panelu kompresoru. Uchovávejte lednici mimo zdroje tepla a přímého slunečního záření.

Nastavitelné plastové nožičky

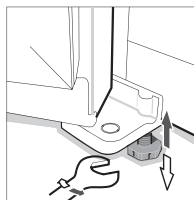


Když je lednička ještě v obalu, jsou plastové nožky utažené. Po rozbalení nastavte dvě přední plastové nožky na správnou výšku. Tyto plastové nožičky můžete upravit pomocí klíče nebo ručně.

Zajistěte, aby plastové nožičky a zadní kolečka dotýkaly země, aby se zabránilo pohybu nebo hluku.

Při přesunu ledničky mírně zvedněte přední nožičky otáčením proti směru hodinových ručiček a poté jemně posuňte přístroj na nové místo.

Dveřní stojan

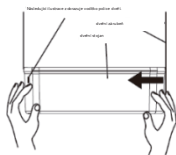

Demontáž: Držte obě strany dveřního držáku a poté zatlačte stranu bez vodítka dovnitř, jak je znázorněno na obrázku. Zatlačte, dokud okraj dveřního rámu neoddělí od drážky vložky.

Instalace: Držte obě strany dveřního držáku a nejprve nainstalujte boční zámek vodítka. Poté jemně zatlačte druhou stranu dovnitř, dokud vodítko nezacvakne na místo a nezajistí dveřní držák v poloze. Před použitím se ujistěte, že je správně nainstalováno.

Operace

Před použitím

Tento chladicí přístroj není určen k vestavbě.

Odstraňte veškeré obalové materiály, včetně pěnové podložky na spodní části jednotky a upevňovací pásy pro vnitřní police a dveřní přihrádky.

Umístěte lednici na vhodné místo a seřídte nastavovací nožičky, aby byla správně vyrovnaná. Doporučuje se otřít zařízení teplou hadříkem namočeným v mýdlové vodě a před použitím důkladně osušit.

Umístěte lednici na místo a vyrovnejte ji. Vyčistěte vnitřek, nechte jednotku stát 4–6 hodin a poté ji zapojte. Tím zajistíte, že kompresorový olej se řádně usadí, což umožní normální provoz jednotky.

Začátek

Připojte napájecí kabel a zapněte vypínač.

Při prvním spuštění se na obrazovce zobrazí příslušné nastavené hodnoty teploty: chladicí část je nastavena na 5 °C, mraznička na -18 °C a flexibilní zásuvka pro regulaci teploty bude pracovat na 0 °C s aktivovanou ikonou režimu Drink.

Výchozí režim po spuštění je úsporný: Obrazovka zůstane zapnutá po dobu 20 sekund, než se vypne. Tento režim pomáhá šetřit energii a prodlužuje životnost LED osvětlení.

Automatická výroba ledu


Výrobník ledu a prostor pro uskladnění ledu se nachází v horní části mrazicího prostoru. Při používání výrobku ledu zajistěte, že je spínač výrobku ledu zapnutý a vodní systém je správně připojen. Výrobník ledu bude automaticky vyrábět led. Jakmile je zásobník na led plný, proces výroby ledu se automaticky zastaví.

Maximální výkon této výroby ledu je 2,5 kg za 24 hodin.

Když mraznička dosáhne nastavené teploty, výrobek ledu může vyrobit první várku ledu již za několik hodin.

Poznámka: Všechny výše uvedené údaje o výkonu výroby ledu jsou založeny na měřeních provedených v laboratoři.

Ovládací panel

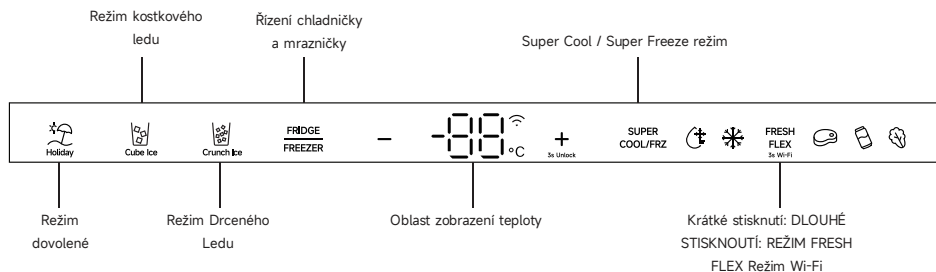

Rozsah nastavení teploty:

1. Chladnička Rozsah teplot: 2–8 °C (výchozí hodnota 5 °C).
2. Rozsah teplot mrazáku: -23–15 °C (výchozí hodnota -18 °C).

Úprava nastavení teploty


- Když jednotku poprvé zapnete, začne pracovat s továrně nastavenou výchozí teplotou 5 °C pro chladicí prostor a -18 °C pro mrazicí prostor.
- Při prvním zapnutí jednotky nastavte teplotu v chladicím prostoru na 3 °C a nechte ji běžet alespoň 4 hodiny, než do ní vložíte jakékoli potraviny. Tím je zajištěno důkladné ochlazení mrazicího prostoru a stabilizace chladicího prostoru před umístěním potravin dovnitř. Poté nastavte teplotu podle vašich preferencí.
- Pro úpravu teploty v každé zóně stiskněte příslušné tlačítko zóny. Teplota se upraví podle předem nastavených hodnot uvedených níže.

Nastavení teploty v chladicím prostoru

Výchozí teplota chladicího prostoru je 5 °C. Po zapnutí spotřebič automaticky přejde do pohotovostního režimu. Stiskněte tlačítko  jednou  pro zobrazení aktuální teploty v chladničce. Stisknutím tlačítka +/- upravte teplotu v chladničce. Nastavitelný teplotní rozsah je mezi 2 °C a 8 °C.



Nastavená teplota

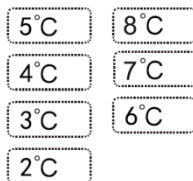


Nastavení teploty v mrazicím oddílu

Výchozí teplota mrazicího prostoru je -18 °C. Po zapnutí se zařízení automaticky přepne do pohotovostního režimu. Stiskněte  tlačítko dvakrát  pro zobrazení aktuální teploty mrazáku. Stisknutím tlačítka +/- upravíte teplotu mrazáku nahoru nebo dolů. Nastavitelný teplotní rozsah je mezi -15 °C a -23 °C.



Nastavená teplota

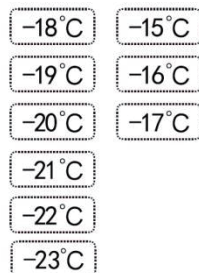

UPOZORNĚNÍ: Nepokládejte čerstvé potraviny přímo na zmrazené potraviny.

Chladnička disponuje funkcí automatické výroby ledu.

Maximální kapacita výroby ledu tohoto výrobku ledu je 2,5 kg za 24 hodin.

Když mraznička dosáhne nastavené teploty, výrobek ledu může vyrobit první várku ledu již za několik hodin.

UPOZORNĚNÍ: Při výrobě ledových kostek ledovačem můžete slyšet pípání vodovodního ventilu, zvuk vody vtékající do ledovače a zvuk padajících ledových kostek.

Nastavení teploty čerstvého vzduchu

Tento výrobek disponuje flexibilním teplotním šuplíkem.

Výchozí režim "Ovoce & Zelenina" po zapnutí, jedním klepnutím přepnete režimy



Měkký režim zmrazení: Zásuvka s flexibilní teplotou bude pracovat v rozmezí -3 až -1 °C.



Nápoje Režim: Zásuvka s flexibilní teplotou bude pracovat v rozmezí -1 až 1 °C.



Režim Ovoce & Zelenina: Zásuvka s flexibilní teplotou bude pracovat v rozmezí 2 až 4 °C.

Konfigurace režimu

Super Cool / Super Freeze režim

Funkce SUPER COOL/FRZ je po zapnutí ve výchozím nastavení VYPNUTÁ, přičemž indikátor zůstává vypnutý. Logika dotykových operací:

Klepněte jednou: Režim Super Cool zapnut:  ikona zůstává trvale rozsvícena.

Poklepejte dvakrát: Režimy Super Cool + Super Freeze zapnuty,  a  ikony zůstávají trvale rozsvíceny.

Klepnout třikrát: Režim Super Cool vypnut,  ikona zhasne.

Klepnout čtyřikrát: Režimy Super Cool + Super Freeze VYPNUTÉ,  a  ikony se vypnou.

**SUPER
COOL/FRZ**

Super Cool

Po aktivaci je teplota v chladicím prostoru nastavena na 2 °C. Funkce se automaticky deaktivuje po 2 hodinách a indikátor  zhasne. Během provozu znovu stiskněte tlačítko  , abyste funkci ručně deaktivovali.

Super Freeze

Po aktivaci se teplota mrazicího prostoru nastaví na -24 °C. Funkce se automaticky deaktivuje po 24 hodinách nebo jakmile teplota mrazicího prostoru dosáhne -28 °C, podle toho, co nastane dříve. Během provozu znovu stiskněte tlačítko  , abyste funkci ručně deaktivovali.

Režim výroby kostkového ledu (Model výrobce ledu: IME-2-01)



Cube Ice

Funkce Cube Ice je po zapnutí ve výchozím nastavení VYPNUTÁ a indikátor  ikona zůstává neaktivní. Stiskněte tlačítko  pro aktivaci výrobce kostek ledu.

Indikátor  se rozsvítí a začne výroba kostkového ledu. Výroba ledu probíhá

nepřetržitě v cyklech. Stiskněte tlačítko  znovu pro deaktivaci funkce.

Režim výroby drceného ledu (Model výrobce ledu: IME-2-01)



Funkce Crunch Ice je po zapnutí ve výchozím nastavení VYPNUTÁ a indikátor  ikona zůstává neaktivní. Stisknutím tlačítka  aktivujete výrobce žvýkacího ledu.

Indikátor  se rozsvítí a začne výroba žvýkacího ledu. Výroba ledu probíhá nepřetržitě v cyklech. Stiskněte tlačítko  znovu pro deaktivaci funkce.

Režim dovolené



Funkce Holiday je po zapnutí ve výchozím nastavení VYPNUTÁ a ikona  zůstává neaktivní. Stiskněte tlačítko  pro aktivaci režimu Dovolena. Teplota chladničky je nastavena na 15 °C a teplota mrazničky na -18 °C. Pro ukončení režimu dovolené

znovu stiskněte tlačítko  . Chladnička a mraznička se vrátí k předchozím nastavením teploty. (Poznámka: Povolněním režimu dovolené se deaktivují jak funkce výroby ledu, tak i funkce perlivé vody.

1. Noční režim (pouze v aplikaci)

Noční režim je praktická funkce osvětlení navržená pro zvýšení vizuálního pohodlí při používání ledničky v noci. Pokud je tato funkce aktivována, osvětlení vnitřního prostoru ledničky se ztlumí, aby usnadnilo adaptaci očí při slabém osvětlení.

Jak povolit/zakázat

Tuto funkci lze konfigurovat, povolit nebo zakázat pouze prostřednictvím aplikace DREAME. Chcete-li tuto funkci používat, stáhněte si a nainstalujte aplikaci DREAME pro ovládání.

Rozvrh

Noční režim podporuje plánovaný provoz. V aplikaci můžete nastavit časové okno (např. 7:00–22:00) a zvolit pravidla plánování, jako například:

- Každý den
- Pracovní dny
- Víkendy
- Jednou

Úroveň osvětlení vnitřku chladničky

V aplikaci si můžete zvolit preferovanou úroveň osvětlení interiéru:

- Měsíční světlo
- Pohodlí
- Jasný

2. Tichý čas (pouze v aplikaci)

Přehled funkcí

Funkce Tiché období umožňuje naplánovat časové úseky, během kterých jsou konkrétní funkce ledničky dočasně pozastaveny, aby se minimalizoval provozní hluk. To je ideální pro udržení klidného prostředí během nočních hodin, časných ranních hodin nebo kdykoli je preferován minimální hluk.

Co se děje během tiché doby

Když je povolen tichý režim, jsou následující funkce dočasně deaktivovány:

- Výroba ledu
- Automatické vyplňování
- Vždy čerstvé

Poznámka: Primární funkce chlazení a chlazení nadále fungují normálně, aby udržely správné uchovávání potravin. Během tichého režimu jsou deaktivovány pouze pomocné funkce generující hluk.

Jak nastavit čas ticha

Konfigurace nastavení Tichého režimu:

1. Otevřete aplikaci DREAME na svém mobilním zařízení.
2. Přejděte do nabídky nastavení chladničky
3. Vybrat Tichou Dobu
4. Vyberte preferovanou možnost plánování:
 - Každý den
 - Jednou
 - Víkendy
 - Pracovní dny
5. Klepněte na Přidat pro uložení vlastních plánů, pokud je potřeba

Důležité poznámky

- Když je aktivní režim tichého času, deaktivované funkce se automaticky obnoví po skončení naplánovaného období.
- Aplikaci můžete kdykoli upravit nebo smazat jakékoli vlastní plány.
- Tato funkce neohrožuje hlavní chladicí výkon ledničky ani bezpečnost potravin.

Funkce dětského zámku

Odemčení


Podržte tlačítko pro zvýšení teploty po dobu 3 sekund, abyste odemkli ovládací panel. Tlačítka pak budou fungovat. Pokud není detekována žádná aktivita po dobu 20 sekund, ovládací panel se automaticky uzamkne a displej se vypne.

Zamykání

Podržte tlačítko pro zvýšení teploty po dobu 3 sekund, abyste uzamkli ovládací panel. Když je displej

vypnutý, stisknutím libovolného tlačítka aktivujete obrazovku. Stiskněte libovolné tlačítko znovu a všechny ikony zablikají, což indikuje uzamčení ovládacího panelu.

Průvodce uživatele Sparkling Water

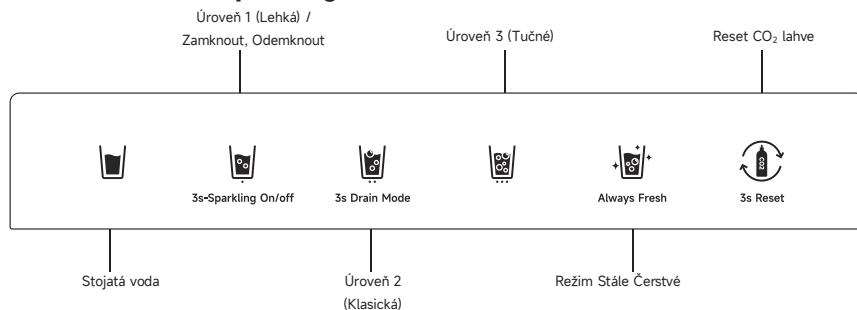

Tlačítko Stojatá Voda

Po zapnutí systému je výchozím režimem režim Klidná voda a rozsvítí se indikátor klidné vody. Stiskněte a držte páku dávkovače vody, abyste zahájili vypouštění.

Tlačítko Odemknout / Zamknout

Podržte tlačítko po dobu 3 sekund, abyste odemkli tři úrovně perlivé vody a funkci Vždy čerstvé. Znovu podržte po dobu 3 sekund pro uzamčení a deaktivaci těchto funkcí.

Úroveň 1 Tlačítko (Světlé tlačítko)

Toto tlačítko také funguje jako tlačítko . Po odemčení stiskněte tlačítko a indikátor začne blikat, což signalizuje začátek výroby perlivé vody na úrovni 1. Po dokončení výroby zůstává indikátor úrovně 1 stále rozsvícený. Stiskněte páku dávkovače vody pro uvolnění perlivé vody úrovně 1.

Úroveň 2 Tlačítko (Klasické tlačítko)

Po odemčení stiskněte tlačítko. Indikátor bude blikat, aby začal produkovat perlivou vodu úrovně 2. Po dokončení výroby zůstává indikátor úrovně 2 stále rozsvícený. Stiskněte páku dávkovače vody pro uvolnění perlivé vody úrovně 2.

Úroveň 3 Tlačítko (Tučné tlačítko)

Po odemčení stiskněte tlačítko. Indikátor bude blikat, aby začal produkovat perlivou vodu úrovně 3. Po dokončení výroby zůstává indikátor úrovně 3 stále rozsvícený. Stiskněte páku dávkovače vody pro uvolnění perlivé vody úrovně 3.

Funkční popis Always Fresh

S funkcí Always Fresh aktivovanou lednička automaticky sycuje vodu každé 4 hodiny během užívatelem zadaného časového rozmezí. Tím je zajištěno, že perlivá voda zůstává čerstvá, zachovává si optimální chuť a minimalizuje se riziko hořkosti nebo ztráty perlivosti v průběhu času.

Uživatel může prostřednictvím aplikace nastavit počáteční a koncový čas, což umožňuje systému

automaticky pracovat ve vybraném časovém rozmezí a dodávat konzistentně vysoce kvalitní perlivou vodu bez nutnosti manuálního zásahu.

3s Resetovací tlačítko (Reset CO₂ válce)

Když je tlak v lahvi CO₂ nízký, kontrolka bliká. Po výměně láhve s CO₂ stiskněte a podržte toto tlačítko po dobu 3 sekund, dokud se indikátor nevypne, což znamená, že resetování bylo úspěšné.

Automatické vypnutí obrazovky (po 20 sekundách nečinnosti)

Pro minimalizaci spotřeby energie a prevenci nechtěného provozu disponuje displej funkcí Automatické vypnutí obrazovky.

Pokud nedojde k interakci uživatele po dobu 20 sekund, včetně:

Při absenci bezkontaktního ovládání a činnosti s dávkováním vody se displej automaticky vypne a lednička přejde do režimu vypnutého displeje.

V režimu vypnuté obrazovky chladnička funguje normálně. Chcete-li znovu zapnout displej, dotkněte se ovládacího panelu nebo napusťte vodu. Displej se vrátí na předchozí obrazovku.

Jedna plná 425g láhev CO₂ může vyrobit přibližně:

- Úroveň 1 (Perlivost: ★★☆☆): Asi 110 plechovek lehce perlivé vody.
- Úroveň 2 (Perlivost: ★★★★★): Asi 80 plechovek středně perlivé vody.
- Úroveň 3 (Perlivost: ★★★★★★): Asi 43 plechovek vysoce syčené perlivé vody.

Odvodňovací režim

Popis funkcí

Drenážní režim slouží k ručnímu odstranění zbytkové kapaliny z systému perlivé vody před delší nečinností zařízení, což pomáhá udržovat optimální chuťové a hygienické podmínky.

V drenážním režimu zařízení vypouští vodu pouze při nepřetržitém stisknutí páky dávkovače vody. Uvolnění páky dávkovače vody okamžitě zastaví vypouštění.

Kdy by měl být použit drenážní režim?

Doporučené scénáře použití drenážního režimu:

- Zařízení bude delší dobu nevyužito (např. před cestou nebo dovolenou).
- Před provedením jakéhokoli čištění nebo údržby zařízení.
- Používá se k odstranění zbytkové kapaliny v systému perlivé vody.

Jak aktivovat odvodňovací režim

- (1) Stiskněte a podržte tlačítko  po dobu 3 sekund pro vstup do drenážního režimu. Bzučák bude nepřetržitě vydávat zvuk a indikátory všech tří úrovní budou současně blikat, čímž potvrdí aktivaci.
- (2) Pokyny k provedení vypouštění:
 - režimu vypouštění stiskněte a podržte páku dávkovače vody, abyste zahájili vypouštění.
 - procesu vypouštění uvolnění páky dávkovače vody okamžitě zastaví vypouštění.

- Průtok perlivé vody výrazně klesne nebo se úplně zastaví, považuje se systém perlivé vody za výrazně vyčerpaný.

- Během vypouštění uvolnění páky dávkovače vody okamžitě zastaví proces vypouštění.

(3) Ukončit režim odtoku: Když je perlivá voda zcela odčerpána, lednička automaticky ukončí režim odčerpávání a vypne funkci perlivé vody.

Pokud nebyla perlivá voda zcela vypuštěna, uživatel může stisknout a podržet tlačítko  po dobu 3 sekund, aby ručně ukončil režim vypouštění.

Důležité poznámky

- Při použití režimu vypouštění vždy umístěte pod výpusť vhodnou nádobu pro zachycení vody a zabránění přetečení. Průběžně monitorujte proces.

- Provoz v režimu vypouštění musí být neustále pod dohledem uživatele. Nenechávejte spotřebič bez dozoru. Pokud je proces přerušen, lednička zůstane v režimu vypouštění. Pokud si přejete zastavit proces vypouštění, ručně ukončete režim vypouštění po potvrzení, že operaci lze bezpečně zastavit.

- Režim vypouštění je určen výhradně k vypouštění kapaliny z perlivého vodního systému a neměl by být během běžného denního používání aktivován často.

- V režimu vypouštění budou automatické funkce, jako je režim čekání, automatické plnění a stálá čerstvost, dočasně nedostupné.

Režim čekání

Přehled

Pokud systém dokončil sycení na aktuální úrovni, ale perlivá voda nebyla zcela vydána, výběr jiné úrovně sycení aktivuje režim Čekání.

V režimu čekání bude indikátor nové zvolené úrovně blikat, což signalizuje, že systém zařadil další úroveň sycení do fronty pro nadcházející dávku.

Jak to funguje

Jakmile je všechna stávající perlivá voda spotřebována, systém automaticky připraví novou várku na nastavené (zařazené) úrovni sycení – není vyžadována žádná další akce.

To umožňuje plynulý přechod mezi různými úrovněmi sycení a podporuje nepřetržitý provoz.

Zrušit režim čekání

Režim čekání můžete zrušit jedním z následujících způsobů:

- Stisknete blikající tlačítko úrovně.
- Stisknete právě svítící (aktivní) tlačítko úrovně.

Výhoda

Tato funkce umožňuje uživateli předem vybrat další úroveň sycení, aniž by to ovlivnilo aktuální proces čepování, což zajišťuje pohodlnější a plynulejší ovládání.

Režim automatického doplňování

Popis funkce

Funkce automatického doplňování automaticky doplňuje a sycuje vodu, když je systém perlivé vody prázdný.

Funguje na základě poslední zvolené úrovně sycení, udržuje perlivou vodu připravenou a zkracuje dobu čekání.

Automatické doplňování je ve výchozím nastavení povoleno, když je zapnuta funkce perlivé vody.

Chcete-li zakázat Automatické doplňování, otevřete aplikaci Dreame a vypnete možnost Automatické doplňování v nastavení perlivé vody.

Perlivá Voda – Prvotní Nastavení a Návod k Použití

Důležité upozornění


Před instalací CO₂ lahve odstraňte přepravní pojistku. Nesprávné odstranění zámku může narušit správnou funkci tyče aktuátoru. Během instalace musí být zařízení vypnuto, aby se zabránilo náhodnému spuštění funkce karbonizace.

1. Kontrola a instalace lahve s CO₂ (kritické kroky)

(1) Kontrola tlakové nádoby s CO₂


Zkontrolujte prosím následující položky:

- Povrch válce je bez trhlin, deformací nebo koroze.
- Ventil nevykazuje žádné známky úniku plynu.
- Protivrázový kroužek a ochranná čepička zůstávají neporušené.
- Válec je v platném kontrolním období, jak je uvedeno na jeho tělese.

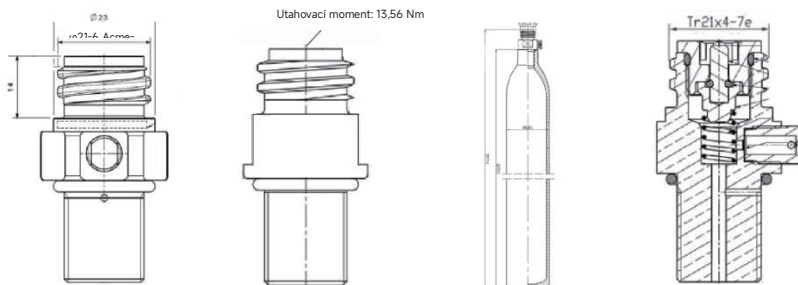

(2) Instalace a vyjmutí CO₂ válce

- ①: Otevřete dveře lednice, poté otevřete přístupový panel výdeje perlivé vody, abyste odkryli prostor pro zásobník. Vytáhněte držák válce.
- ②: Odstraňte plastovou ochrannou čepici z ventilu tlakové lahve.
- ③: Opatrně vložte válec do otvoru ventilu a jemně jej zatlačte dovnitř. Otočte válec ve směru hodinových ručiček, dokud není zcela utažen a nelze dále otáčet.

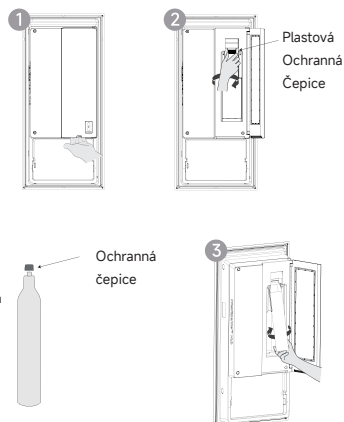

Výměna válce:

Prázdnou láhev odšroubujte proti směru hodinových ručiček. Nový válec nainstalujte podle výše uvedených kroků instalace.

Poznámka:

Ujistěte se, že válec je pevně utažen, aby nedocházelo k úniku plynu. Nepřetahujte, protože by to mohlo poškodit závit.

(3) Těsnostní test

Po instalaci připojte napájení, ale zařízení nezapínejte. Naneste malé množství mýdlové vody kolem připojení válce a pozorujte:

- Žádné bubliny: těsnění je bezpečné.
- Objevují se bubliny: odstraňte válec otočením proti směru hodinových ručiček a znovu jej nainstalujte, poté znovu otestujte.

Pokud únik pokračuje, okamžitě přestaňte zařízení používat a kontaktujte zákaznický servis.

2. Úprava pitné vody

(1) Vyplňování vodou

- Nepřidávejte do nádrže destilovanou vodu ani vodu přefiltrovanou reverzní osmózou s TDS pod 30.
- Do nádržky na vodu nepřidávejte džus, colu, mléko, olejové kapaliny ani žádné jiné podobné látky.
- Používejte vodu z kohoutku nebo minerální vodu o teplotě 50 °C nebo nižší. Naplňte speciální nádržku vodou a udržujte hladinu vody mezi značkami „MAX“ a „MIN“. Nenaplňujte nádrž příliš ani nedostatečně.
- Pro dosažení nejlepších výsledků karbonizace nastavte teplotu chladničky na 2–4 °C. Tím dosáhnete silnějších a déle trvajících bublinek.
- Pokud přidáváte teplou vodu a chcete si perlivou vodu vychutnat ihned, přidejte před sycením vhodné množství ledu, aby se ochladila.



Voda



Kola



Mléko




Šťáva

(2) Demontáž a montáž vodní nádrže

Pokyny pro demontáž a montáž vodní nádrže

Vytáhněte nádrž rovně ven, dokud úplně nevyjde z drážky, a potom ji zvedněte směrem nahoru, abyste ji odstranili. Pro instalaci postupujte podle výše uvedených kroků v opačném pořadí.





Správná instalace

Nádrž na vodu by měla těsně přiléhat k držáku na levé straně.

Nesprávná instalace

Pokud vodní nádrž přesahuje držák na levé straně, může to způsobit nesprávnou funkci levostranných prvků, jako je výrobek ledu nebo dávkovač vody.

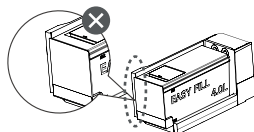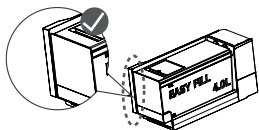

Pokud je výdej vody neobvyklý, zkontrolujte, zda není v nádržce na vodu málo vody nebo zda není prázdná, a co nejdříve ji doplňte.

(3) Kontrola těsnění

Ujistěte se, že vodní nádrž je správně nainstalována, plně usazena a bezpečně připevněna bez jakéhokoliv uvolnění.

(4) Počáteční oplach (Povinný)

Pro první použití:

- Vyberte úroveň syčení 1.
- Po nasycení oxidem uhličitým vypusťte a zlikvidujte perlivou vodu.
- Tento proces oplachování opakujte třikrát.

Tento krok odstraní veškeré zbytkové látky z vnitřního potrubí a zajišťuje bezpečnou pitnou vodu.

3. Důležité bezpečnostní pokyny pro první použití (kritické)

Zakázané činnosti

(1) Provoz bez CO₂ lahve

Spuštění zařízení bez válce může způsobit abnormální vysunutí nebo oddělení tyče aktuátoru, což může poškodit pohonný mechanismus.

(2) Používání zakázaných vodních zdrojů nebo kapalin

- Nepoužívejte destilovanou vodu ani vodu filtrovanou reverzní osmózou s TDS pod 30.
- Nepoužívejte vodu teplejší než 50 °C.
- Nekarbonizujte jiné tekutiny než vodu (např. džus, mléko).

Tyto akce mohou způsobit ucpání karbonizačního modulu, vytvořit bezpečnostní rizika a kontaminovat vnitřní potrubí.

(3) Demontáž nebo úprava zařízení

Neprofesionálové nesmí demontovat hlavní jednotku, CO₂ láhev ani hnací komponenty. Plnění CO₂ lahve je přísně zakázáno.

(4) Nepodporované používání dětmi

Děti nesmějí zařízení obsluhovat bez dozoru. Dospělý dozor je vyžadován po celou dobu, aby se zabránilo kontaktu s lahví, napájecím zdrojem nebo rozhraním pro syčení.

Bezpečnostní a skladovací pokyny pro lahve s CO₂

Bezpečné používání produktu:

- Produkt musí být manipulován v souladu s řádnými průmyslovými bezpečnostními a hygienickými postupy.
- Tlakové plyny by měli obsluhovat pouze zkušení a řádně proškolení pracovníci.
- Nevdechujte výpary.

- Vyhňte se uvolňování produktu do pracovního prostoru.
- Při manipulaci s výrobkem nekuřte.
- Používejte pouze zařízení speciálně navržené pro daný produkt, tlakové a teplotní požadavky. Pokud si nejste jisti, kontaktujte svého dodavatele plynu.
- Nádoby, které obsahují nebo obsahovaly hořlavé nebo výbušné produkty, nesmí být znehybněny pomocí kapalného oxidu uhličitého.
- Je nutné zabránit tvorbě pevných částic CO₂.
- Systém musí být řádně uzemněn, aby se předešlo riziku elektrostatického výboje. Při manipulaci s hasicími přístroji CO₂ dbejte na nebezpečí elektrostatického výboje.
- Nepoužívejte je v oblastech, kde se mohou vyskytovat hořlavé atmosféry.
- Zabraňte nasátí vody, kyselin nebo zásad do přístroje.
- Před použitím zajistěte, aby byl celý systém distribuce plynu zkontrolován (nebo je pravidelně kontrolován) na úniky. Zvažte bezpečnostní ventily v plynových instalacích.

Bezpečná manipulace s plynovou lahví:

- Nedovolte, aby plyn proudil zpět do nádoby.
- Otevřete ventil postupně, abyste zabránili tlakovým rázům.
- Zabraňte vniknutí vody do nádoby.
- Chraňte kontejnery před fyzickým poškozením. Vyhňte se jejich tažení, válcování, klouzání nebo upouštění. Při přesunu kontejnerů, i na krátké vzdálenosti, používejte vhodné manipulační zařízení (vozíky, ruční vozíky apod.), které je určeno pro přepravu těchto kontejnerů. Uchovávejte krytky ventilů, dokud není nádoba řádně upevněna ke zdi, pracovnímu stolu nebo umístěna do vhodného stojanu a připravena k použití.
- Pokud operátor při ovládání ventilu zaznamená jakékoli potíže, přerušte používání a kontaktujte dodavatele.
- Nikdy se nepokoušejte opravovat nebo upravovat ventily kontejnerů nebo bezpečnostní zařízení.
- Poškozené ventily je nutné okamžitě nahlásit dodavateli.
- Udržujte ventily nádob čisté a bez kontaminantů, zejména oleje a vody. Po odpojení nádoby od zařízení okamžitě nasadte dodávané kryty nebo uzávěry ventilů na nádoby a ventily.
- Po každém použití uzavřete ventil nádoby, i když je prázdná nebo stále připojena k zařízení.
- Nikdy se nepokoušejte přenášet plyny z jedné nádoby do druhé.
- Nepoužívejte přímý plamen nebo elektrické ohřev ke zvýšení vnitřního tlaku nádoby.
- Neodstraňujte a nezakrývejte štítky dodavatele, které identifikují obsah nádoby.

Podmínky pro bezpečné skladování:

- Dodržujte místní předpisy a legislativní požadavky pro skladování kontejnerů. Kontejnery nesmí být skladovány v podmínkách, které podporují korozní jevy.
- Kryty a/nebo zátky musí být nainstalovány.
- Nádoby musí být skladovány ve vzpřímené poloze a zajištěny proti převrácení. Skladované kontejnery by měly být pravidelně kontrolovány z hlediska celkového stavu a možných úniků.
- Skladujte nádoby v době větraném prostoru při teplotách nižších než 50 °C.

- Skladujte kontejnery v oblastech bez požárního nebezpečí, mimo zdroje tepla a zápalné body.
- Uchovávejte mimo dosah hořlavých látek.

Pro více informací o bezpečném skladování chlazeného oxidu uhličitého naleznete dokument "Skladování chlazeného CO₂ v uživatelských zařízeních" (EIGA Doc. 66), dostupné na <http://www.eiga.eu> a konzultujte se svým dodavatelem.

Průvodce konfigurací sítě chladniček s perlivou vodou

Stažení, instalace a přihlášení do aplikace

(1) Stáhnout a nainstalovat

Naskenujte QR kód nebo vyhledejte "DREAME" v App Store a stáhněte si aplikaci. Uživatelé iOS ji mohou získat prostřednictvím Apple App Store.



(2) Registrace a přihlášení

Na domovské stránce aplikace postupujte podle pokynů k dokončení registrace účtu a přihlášení.

Konfigurace a párování síťového zařízení

(1) Nastavení konfigurace sítě

Odemknout: Stiskněte a držte tlačítko "3s Unlock" déle než 3 sekundy, dokud neuslyšíte pípnutí.

Režim Wi-Fi: Podržte tlačítko  déle než 3 sekundy, dokud neuslyšíte pípnutí a ikona Wi-Fi nezačne blikat.

(2) Vazba zařízení

- Připojte svůj telefon k Wi-Fi hotspotu s frekvencí 2,4 GHz.
- Otevřete aplikaci DREAME a postupujte podle pokynů pro přidání a propojení vašeho zařízení.
- Řízení: Zařízení se po úspěšném spárování objeví v seznamu ovládání aplikace.
- Opakování: Pokud se vazba nezdaří, vraťte se ke kroku 1.1 a znovu ji proveďte.

Důležité poznámky a specifikace

- Toto zařízení podporuje pouze připojení k 2,4GHz Wi-Fi síti vašeho domácího routeru.
- Vzhledem k aktualizacím a upgradům aplikace DREAME se skutečná operace může lišit od tohoto popisu. Postupujte prosím podle pokynů v aplikaci DREAME.
- Toto zařízení obsahuje rádiový vysílač s následující certifikací: CMIIT ID: 2021DP15933.


Model bezdrátového síťového modulu	X-C13SG
Standard	IEEE 802.11b/g/n
Typ antény	Tištěná obvodová deska (PCB) anténa
Frekvenční pásmo	2400-2483,5 MHz
Provozní teplota	-40°C~82°C
Příkon	DC2.7~3,6V
Maximální výstupní výkon EIRP RF	Bezdrátová síť: 18 dBm
BLE (Bluetooth Low Energy)	Není k dispozici

Vystavené síťové rozhraní a služby přes síťová rozhraní ve výchozím továrním nastavení UDP 67

Služba: Umožňuje automatické získání síťové adresy pro zařízení během konfigurace sítě AP.

Chladicí prostor


Chladicí prostor by měl být primárně využíván k uchovávání potravin, které budou spotřebovány v krátkém časovém období.

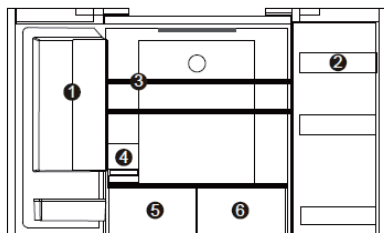

- 1 Modul pro perlivou vodu
- 2 Police dveří chladničky
- 3 Skleněné police do lednice
- 4 Nádrž na vodu
- 5 HydroGuard Crisper
- 6 FreshFlex Multi-Mode Crisper

Mrazicí přihrádka

Mrazicí přihrádka je určena k zamrazování potravin, skladování mražených výrobků a výrobě ledových kostek. Může konzervovat potraviny po delší dobu.

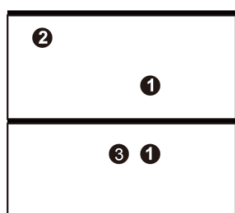

- 1 Zásuvka mrazáku
- 2 Výrobník ledu
- 3 Zásuvka mrazáku s táckem



UPOZORNĚNÍ

Při výrobě ledových kostek ledovačem můžete slyšet pípání vodovodního ventilu, zvuk vody vtékající do ledovače a zvuk padajících ledových kostek.

Výrobník ledu bude automaticky vyrábět led. Když je zásobník na led plný, proces výroby ledu se automaticky zastaví.

Potraviny, zejména mastné výrobky skladované v lednici, by se měly vyhnout přímému kontaktu s vnitřní výstelkou. Pokud je vnitřek znečištěn olejem nebo mastnými zbytky jídla, měl by být okamžitě vyčištěn, aby se zabránilo dlouhodobému kontaktu s výstelkou, což by mohlo způsobit korozi a praskání.

- Dvouhvězdičkové (**) mrazicí přihrádky jsou ideální pro skladování předem zmražených potravin, uchování zmrzliny a výrobu ledových kostek. Jednohvězdičkové (*) a dvouhvězdičkové (**) a tříhvězdičkové (***) přihrádky nejsou vhodné pro mražení čerstvých potravin.
- Pokud je lednička delší dobu nepoužívána, vypněte ji, odmrazte, vyčistěte, důkladně vysušte a nechte dveře mírně otevřené, aby se zabránilo vzniku plísní uvnitř přístroje.
- Podrobnosti viz skutečný produkt.

Návod pro skladování potravin



UPOZORNĚNÍ

- Při skladování mražených potravin je umístěte do zadní části mrazicího oddílu, nikoli na polici na láhve.
- Do mrazicího oddílu nekládejte potraviny v lahvích nebo konzervách, aby nedošlo k poškození mrazem a prasknutí.
- Před vložením horkých potravin do lednice je nechte nejprve vychladnout na pokojovou teplotu. Jinak zvýší spotřebu energie.
- Označte datum zmrazení na obalovém sáčku podle různých dob trvanlivosti potravin, aby nedošlo k překročení jejich skladovací lhůty.
- Rozdělte potraviny na vhodné porce a zabalte je zvlášť, aby důkladně zmrzly a nelepily se k sobě.
- Obalové materiály musí být bez zápachu, vzduchotěsné, vodotěsné a bez znečištění, aby se zabránilo kontaminaci balených potravin jinými pachy nebo zhoršení jejich kvality
- Nepřetěžujte mrazák; udržujte množství v rámci jeho kapacity.
- Rozmražené potraviny nelze znovu zmrazit, pokud nejsou upraveny jako hotová jídla. Jinak bude jejich kvalita ohrožena.
- Nevládejte skleněné lahve nebo skleněné nádoby do mrazicího oddílu ani v blízkosti výdechu vzduchu chladničkového potrubí, protože by mohly prasknout.
- Nezakrývejte výstup vzduchu potravinami, protože to může narušit správnou cirkulaci vzduchu.

Skladování potravin

Vaše zařízení je dodáváno s příslušenstvím uvedeným v části "Ilustrace struktury". Tento návod k použití poskytuje správné pokyny pro skladování potravin. Skleněné police a šuplík na zeleninu lze v případě potřeby odstranit, aby bylo možné uskladnit větší potraviny.

Poznámka: Potraviny nesmí přijít do přímého kontaktu s žádnými povrchy uvnitř spotřebiče. Musí být jednotlivě zabalené do alobalu, celofánových fólií nebo vzduchotěsných plastových nádob.

Bezpečnostní opatření při čištění vnitřní a vnější části chladničky:

- Před čištěním vždy vypněte vypínač a odpojte napájecí kabel.
- Během čištění zajistěte, aby se voda nedostala do přepínače, ovládacího panelu, dveřní lampy nebo horního ovládacího boxu.
- Čistěte vnější části chladničky jemným čisticím prostředkem, poté je otřete čistou, měkkou utěrkou a nechte přirozeně uschnout.
- Při čištění těsnění dveří vždy používejte čistou vodu, otřete suchým hadříkem a nechte přirozeně uschnout. Navlhčete měkký hadřík teplou vodou nebo neutrálním čisticím prostředkem a otřete vnější část lednice, kromě těsnění dveří.
- Neproplachujte lednici přímo vodou, protože by to mohlo ohrozit její elektrické izolační vlastnosti.
- Nepoužívejte k čištění lednice kovové škrabáky, drátěné kartáče, drsné abrazivní čisticí prostředky, silné alkalické čisticí prostředky ani hořlavé/toxické čisticí roztoky.

Mléčné výrobky a vejce:

Většina předem balených mléčných výrobků má na obalu uvedené doporučené datum "spotřebujte do" nebo "minimální trvanlivost do". Skladujte je v chladničce a spotřebujte v doporučené lhůtě.

Máslo může absorbovat silné pachy z jiných potravin, proto je nejlepší skladovat ho v uzavřené nádobě. Vejce by měla být skladována v chladicím prostoru.

Červené maso

Umístíte čerstvé červené maso na talíř a volně přikryje voskovaným papírem, plastovou fólií nebo alobalem.

Uchovávejte vařené a syrové maso na oddělených talířích. Tím se zabrání kontaminaci tepelně upraveného produktu šťávami ze syrového masa.

Drůbež

Čerstvé celé drůbeží kusy by měly být důkladně propláchnuty uvnitř i zvenku pod studenou tekoucí vodou, poté osušeny do sucha a umístěny na talíř. Volně přikryje potravinovou fólií nebo alobalem.

Drůbeží kusy by měly být skladovány stejným způsobem. Celé drůbeží maso by mělo být plněno těsně před vařením. Pokud tak učiníte dříve, může dojít k otravě jídlem.

Ryby a mořské plody

Celé ryby a filety by se měly použít v den nákupu. Uchovávejte v chladničce na talíři volně přikrytém potravinářskou fólií, dokud nebude potřeba, voskovaným papírem nebo alobalem. Pokud skladujete přes noc nebo déle, věnujte zvláštní pozornost výběru extrémně čerstvých ryb.

Celé ryby by se měly opláchnout pod studenou vodou, aby se odstranily uvolněné šupiny a nečistoty, a poté osušit papírovými utěrkami. Vložte celé ryby nebo filety do uzavíratelného plastového sáčku.

Uchovávejte koryše vždy v chladu. Použijte do 1-2 dnů.

Předvařená jídla a zbytky

Tyto potraviny by měly být skladovány v uzavřených nádobách, aby nedocházelo k jejich vysychání.

Uchovávejte pouze 1–2 dny.

Ohřívejte zbytky jídla pouze jednou, dokud nebudou horké jako pára.

Zeleninový kontejner

Zeleninový kontejner je optimálním úložným místem pro čerstvé ovoce a zeleninu.

Vyhněte se dlouhodobému skladování následujících položek při teplotách pod 6 °C: Citrusové plody, melouny, původní odrůdy, ananas, papája, cuketa, mučenka, okurky, papriky, rajčata.

Při nízkých teplotách mohou nastat nežádoucí změny, včetně změkčení dužniny, hnědnutí a/nebo zrychleného rozkladu

Nechraňte avokáda v chladničce (dokud nedozrají), banány ani manga.

JÍDLO	Umístění (chladicí prostor)
Máslo, sýr	Horní dveřní stojan
Vejce	Dveřní stojan
Ovoce, zelenina, salát	Crisper
Maso, klobása, sýr, mléko	Spodní část (spodní police 1 kryt na zeleninu)
Mléčné výrobky, konzervované potraviny, plechovky	Horní část nebo dveřní police

Nápoje, lahve, trubice	Dveřní stojan
JÍDLO	Umístění (mrazicí oddíl)
Malé mražené potraviny	Dveřní stojan
Balení mražených potravin	Mrazicí zásuvka
Ryby, maso, zmrzlina	Spodní část (spodní police nebo zásuvka)

Poznámka: Potraviny nesmí přijít do přímého kontaktu s žádnými povrchy uvnitř spotřebiče. Musí být jednotlivě zabalené do alobalu, celofánu nebo vzduchotěsných plastových nádob.

Zmrazování a skladování potravin v mrazicím oddílu

- Pro skladování hluboce zmražených potravin.
- Vytvořit kostky ledu.
- Zmrazit potraviny.

Poznámka: Ujistěte se, že dveře mrazicího oddílu jsou řádně zavřené.

Nákup mražených potravin

- Balení musí zůstat nepoškozené.
- Použijte do data uvedeného jako „spotřebujte do“/nejlépe před/nejlépe do“.
- Pokud je to možné, přepravujte hluboce zmražené potraviny v izolované tašce a rychle je umístěte do mrazicího oddílu.

Skladování mražených potravin

Skladujte při teplotě -18 °C nebo nižší. Vyhněte se zbytečnému otevírání dveří mrazničky.

Zmrazení čerstvých potravin

Zmrazujte pouze čerstvé a nepoškozené potraviny

Pro zachování co nejlepší výživové hodnoty, chuti a barvy by měla být zelenina před zmrazením blanšírována. Lilek, paprika, cuketa a chřest není nutné blanširovat.

Následující potraviny jsou vhodné k zamražení:

Dorty a pečivo, ryby a mořské plody, maso, zvěřina, drůbež, zelenina, ovoce, bylinky, vajíčka ve skořápce, mléčné výrobky včetně sýrů a másla, připravená jídla a zbytky jako polévky, dušená masa, vařená masa a ryby, bramborové pokrmy, sufé a dezerty.

Následující potraviny nejsou vhodné k zamražení:

Druhy zeleniny obvykle konzumované syrové, jako je salát nebo ředkvičky, vejce ve skořápce, hrozny, celá jablka, hrušky a broskve, vejce natvrdo, jogurt, kysané mléko, zakysaná smetana, a majonéza.

Doporučené doby skladování mražených potravin v mrazicím oddílu

Tyto časy se liší v závislosti na typu potravin. Potraviny, které zmrazíte, lze uchovávat po dobu 1 až 12 měsíců (minimálně při -18 °C).

JÍDLO	Doba skladování
Slanina, zapékané pokrmy, mléko	1 měsíc
Chléb, zmrzlina, klobásy, koláče, připravené koryše, tučné ryby	2 měsíce
Nemasné ryby, koryši, pizza, koláčky a muffiny	3 měsíce
Šunka, koláče, sušenky, hovězí a jehněčí kotletky, kusy drůbeže	4 měsíce

Máslo, blanšírovaná zelenina, celá vejce a žloutky, vařené raky, syrové mleté maso, syrové vepřové maso	6 měsíce
Ovoce (sušené nebo v sirupu), vaječné bílky, hovězí maso (syrové), celé kuře, jehněčí maso (syrové), ovocné koláče	12 měsíce

Odmrazování

Tato jednotka je vybavena funkcí automatického odmrazování, což eliminuje potřebu manuálního ovládání.

Čištění

Bezpečnostní opatření při čištění vnitřní a vnější části chladničky:

- Před čištěním vždy vypněte vypínač a odpojte napájecí kabel.
- Během čištění, zajistěte, aby se voda nedostala do spínače, ovládacího panelu, dveřní lampy nebo horního ovládacího boxu.
- Vnější povrch lednice očistěte jemným čisticím prostředkem, poté otřete čistou měkkou utěrkou, a nechte lednici přirozeně uschnout na vzduchu.
- Při čištění těsnění dveří, vždy používejte čistou vodu, otřete suchým hadříkem a nechte přirozeně uschnout. Navlhčete měkký hadřík teplou vodou nebo neutrálním čisticím prostředkem a otřete vnější část lednice, kromě těsnění dveří.
- Je zakázáno oplachovat lednici přímo vodou, protože by to mohlo ohrozit její elektroizolační vlastnosti.
- Nepoužívejte k čištění lednice: Drátěné kartáče, hrubé abrazivní čisticí prostředky. Silně alkalické čisticí prostředky. Hořlavé nebo toxické čisticí prostředky

Po vyčištění zapojte lednici do zásuvky a ujistěte se, že je připojení bezpečné.

Obecné informace

Na dovolené

Při plánování dovolené se doporučuje nechat ledničku nepřetržitě v provozu a skladovat v ní pouze potraviny s krátkou trvanlivostí. Pro vypnutí lednice, odstraňte všechny potraviny, odpojte napájecí kabel, důkladně vyčistěte vnitřek, a nechte dveře otevřené, aby se zabránilo vzniku nepříjemných pachů.

Během výpadku proudu

Obecně krátkodobý výpadek proudu výrazně neovlivní teplotu v chladničce. Pokud však výpadek proudu přetrvává delší dobu, měli byste minimalizovat otevírání lednice a vyhnout se přidávání čerstvých potravin (abyste zabránili zrychlení růstu teploty uvnitř lednice).

Pokud očekáváte výpadek proudu, můžete předem aktivovat funkci "Super mrazák" pro udržení teploty chladničky na nejnižší možné úrovni.

Vypnutí

Obecně se nedoporučuje zastavovat chladničku nebo vypínat napájení přepínačem. Jinaksemůže životnost chladničky zkrátit.

Tipy pro úsporu energie

- Zajistěte, aby byla lednice umístěna mimo zdroje tepla a přímé sluneční světlo.
- Před uložením horkých potravin je nechte vychladnout na pokojovou teplotu.
- Okamžitě zavřete dveře, minimalizujte frekvenci otevírání, a snižte dobu, po kterou zůstávají otevřené.
- Při rozmrazování mražených potravin, je můžete umístit do chladicího prostoru, což pomáhá udržovat správné chlazení.
- Zajistěte, aby snímač teploty nebyl zakrytý nebo překrytý potravinami.

Normální jevy

Porucha tlačítka

Zkontrolujte prosím ovládací panel, zda je chladnička v režimu zámku. V režimu uzamčení, jsou všechny tlačítka deaktivovaná.

Nízké napětí zabraňuje spuštění kompresoru

Pro spotřebiče instalované ve větších prostorech se doporučuje pořídit tlakový přístroj s výkonem přesahujícím 1000W, což poskytne lepší ochranu vaší lednici.

Dlouhá doba spuštění

Pokud je okolní teplota příliš vysoká, spotřebič může mít delší startovací čas.

Střední nosníky jsou na dotek teplé

Střední nosníky se zahřívají po určité době provozu přístroje, což je normální jev.

Kapky rosy

Když vnější vzduch proudí na chladný vnitřní povrch chladničky, může se tvořit rosa. Pokud je vlhkost v místě instalace vysoká nebo během deštivých období, může se na vnějším povrchu chladničky tvořit kondenzace. Toto je přirozený jev, který se vyskytuje během vlhkého počasí. Otřete kapky vody suchým hadříkem.

Hluk

Při prvním spuštění chladničky bude pracovat na maximální výkon, aby rychle dosáhla požadované teploty, což může způsobit hlučnější provoz. Pokud vnitřní teplota klesne pod určitou hranici, hluk se sníží.

Při spouštění nebo vypínání kompresoru se různé komponenty roztahují nebo smršťují, ovládací zařízení pracují a teploty kolísají. Můžete slyšet zvuky, které jsou běžnými provozními šumy.

Kompresor přehřátý

Během provozu může vnější teplota kompresoru překročit 80 °C. Nedotýkejte se kompresoru, protože by to mohlo způsobit vážné zranění.

Kompresor běží po delší dobu

Pokud je okolní teplota příliš vysoká nebo je do chladničky vloženo příliš mnoho čerstvých potravin, bude trvat dlouho, než se spotřebič ochladí na nastavenou teplotu.

Řešení problémů

Před voláním na servis projděte tento seznam. To může pomoci ušetřit čas a snížit náklady na servis. Tento seznam obsahuje běžné situace, které nejsou způsobeny vadným zpracováním nebo materiály v tomto spotřebiči.

Porucha	Možná příčina	Nápravné opatření
Žádný zobrazení na panelu	Zásuvka spotřebiče není zcela zasunuta do elektrické zásuvky.	Zkontrolujte, zda je zařízení zapnuté.
Zvuk alarmu	Dveře jsou mírně otevřené nebo nezavřené déle než 2 minuty.	Zavřete dveře úplně.
Kompresor nefunguje.	Je v režimu odmrazování. Napájení není správně připojeno.	Během odmrazování je to normální. Zkontrolujte, zda je napájení správně připojeno.
Kompresor pracuje příliš dlouhou dobu	Lednička byla nedávno na delší dobu odpojena. Umísťování nadměrného množství čerstvého nebo horkého jídla. Dveře se otevírají příliš často nebo zůstávají dlouho otevřené.	Chladnička trvá několik hodin, než se zcela ochladí. Horké jídlo způsobí, že lednička bude déle chladit, dokud nedosáhne požadované teploty. Teplý vzduch vstupující do chladničky způsobuje její delší provoz. Otevírejte dveře méně často.
Vibrační hluk	Podlaha je nerovná nebo nestabilní. Položky umístěné na lednici vibrují. Lednice se dotýká stěny nebo skříněk.	Ujistěte se, že podlaha je rovná, pevná a dostatečně nosná, aby unesla chladničku. Odstranit položky. Přesuňte ledničku tak, aby se nedotýkala stěny ani skříněk.

Třída klimatu:

Tento chladicí přístroj je určen pro použití při okolních teplotách v rozmezí od 10 °C do 43 °C.

Rozšířené mírné pásmo (SN): Toto chladicí zařízení je určeno pro použití v okolních teplotách od 10 °C do 32 °C.

Mírné (N): Tento chladicí přístroj je určen k provozu při okolních teplotách v rozmezí od 16 °C do 32 °C.


Subtropický (ST): Toto chladicí zařízení je určeno pro použití v okolních teplotách od 16 °C do 38 °C.

Tropické (T): Tento chladicí přístroj je určen k provozu při okolních teplotách v rozmezí od 16 °C do 43 °C.


Důležité pokyny pro demontáž

Demontáž dveřních polic a skleněných polic

Jemně zvedněte zadní část police a posuňte ji dopředu, abyste ji oddělili.

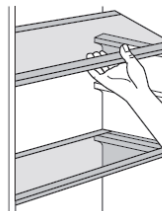

Pro odstranění dveřních držáků pevně uchopte obě strany a vyvíjejte rovnoměrný tlak směrem dovnitř ke středu, poté zvedněte nahoru, abyste je oddělili.

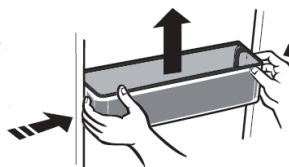

Servis po prodeji

Záruční doba

Produkt je záruční po dobu dvou let od data nákupu. U produktů, které přestanou fungovat po uplynutí záruční doby, naše společnost i nadále poskytuje rychlý, pečlivý a kvalitní servis.

Kontaktní údaje pro pozáruční servis a kanály pro nákup náhradních dílů

Kontaktujte nás



Kontaktujte prosím:

Pokud během používání narazíte na jakékoli problémy, můžete naskenovat QR kód vlevo, abyste získali číslo zákaznické linky a zavolali pro pomoc.

Exkluzivně pro Evropu:

Níže uvedené objednané díly jsou dostupné prostřednictvím následujících servisních kanálů.


Objednaná součást	Poskytnuto	Minimální požadovaný čas pro zřízení
termostaty	Profesionální údržbový personál	Nejméně 7 let po uvedení posledního modelu na trh
teplotní čidla		
tištěné spoje		
světelné zdroje		
kliky dveří	Profesionální opraváři a koncoví uživatelé	Nejméně 10 let po uvedení posledního modelu na trh
dveřní panty		
podnosy		
koše		
dveřní těsnění		

Informace o modelu v databázi produktů, stejně jako identita modelu získaná prostřednictvím webového odkazu naskenovaného QR kódem, pokud je uveden, na energetickém štítku produktu.

DREAME

Εγχειρίδιο Οδηγιών

ΜΟΝΤΕΛΟ: DRF560WMXEEUP

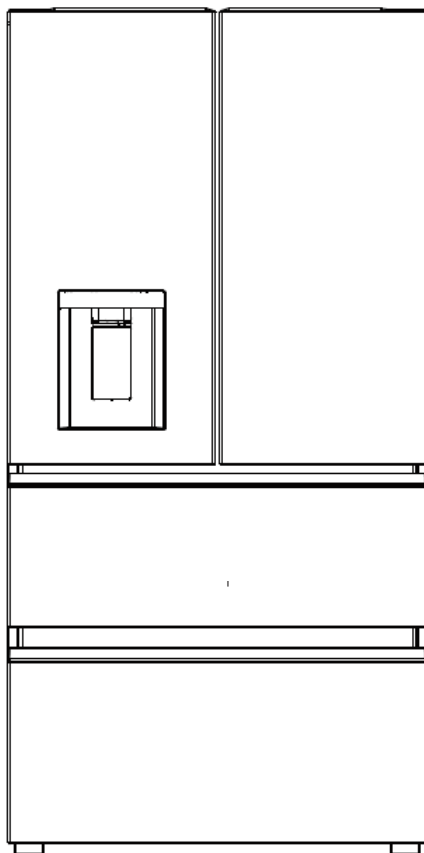

Παρακαλούμε διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών πριν συνδέσετε το ψυγείο σας και κρατήστε το για μελλοντική αναφορά.

Πίνακας Περιεχομένων

Προειδοποίηση	- 1 -
Πληροφορίες Ασφαλείας και Προειδοποιήσεων	- 4 -
Βασικό Σύμβολο Ασφαλείας.....	- 4 -
Σύνδεση Συσκευής	- 4 -
Φως LED.....	- 4 -
Πληροφορίες Ασφαλείας και Προειδοποιήσεων.....	- 5 -
Επισκόπηση Προϊόντος.....	- 8 -
Χαρακτηριστικά Προϊόντος.....	- 8 -
Συστατικά Προϊόντος	- 9 -
Διαστάσεις Εγκατάστασης.....	- 10 -
Εγκατάσταση.....	- 11 -
Μεταφορά.....	- 11 -
Πού να Εγκαταστήσετε τη Μονάδα σας.....	- 11 -
Πλαστικά Ροδέλα με Ρύθμιση.....	- 11 -
Πόρτα Ράφι	- 11 -
Λειτουργία.....	- 13 -
Πριν τη Χρήση.....	- 13 -
Αρχή.....	- 13 -
Αυτόματη Μηχανή Παραγωγής Πάγου	- 13 -
Πίνακας Ελέγχου.....	- 14 -
Φρέσκια Ρύθμιση Θερμοκρασίας Flex	- 16 -
Διαμόρφωση Λειτουργίας.....	- 16 -
Χαρακτηριστικό Ασφαλείας Παιδιών	- 19 -
Οδηγός Χρήσης του Sparkling Water	- 20 -
Λειτουργία Αποστράγγισης.....	- 21 -
Λειτουργία Εκκρεμότητας	- 22 -
Λειτουργία Αυτόματης Συμπλήρωσης.....	- 23 -
Φιαχτή Ανεφοδιασμού Νερού – Αρχική Ρύθμιση και Οδηγίες Λειτουργίας.....	- 24 -
Οδηγίες Ασφαλείας και Αποθήκευσης για Κυλίνδρους CO ₂	- 27 -
Οδηγός Διαμόρφωσης Δικτύου Ψυγείου Sparkling Water	- 29 -
Θάλαμος Ψυγείου.....	- 30 -
Θάλαμος Καταψύξεως.....	- 30 -
Οδηγίες για Αποθήκευση Τροφίμων.....	- 31 -
Αποθήκευση Τροφίμων	- 31 -
Συντήρηση.....	- 35 -
Απψύξη	- 35 -
Καθαρισμός	- 35 -
Γενικές Πληροφορίες	- 35 -
Συμβουλές για Εξοικονόμηση Ενέργειας	- 36 -
Κανονικά Φαινόμενα	- 36 -
Αντιμετώπιση Προβλημάτων.....	- 37 -
Σημαντικές Οδηγίες Αποσυρμολόγησης	- 39 -
Αποσυρμολόγηση Ραφιών Πόρτας και Υαλοθεμάτων.....	- 39 -
Υπηρεσία Μεταπώλησης.....	- 40 -
Περίοδος Εγγύησης.....	- 40 -
Πληροφορίες Επικοινωνίας Μετά την Πώληση & Καναλιών Αγοράς Ανταλλακτικών.....	- 40 -

Προειδοποίηση



Σύμφωνα με το πρότυπο EN

- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν έχουν λάβει επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους κινδύνους που εμπλέκονται. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Τα παιδιά ηλικίας από 3 έως 8 ετών επιτρέπεται να φορτώνουν και να ξεφορτώνουν ψυκτικές συσκευές.

Σύμφωνα με το πρότυπο IEC

- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες, ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν έχουν λάβει επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από ένα άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
- Τα παιδιά πρέπει να επιτηρούνται για να διασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.

Το ψυκτικό ισοβουτάνιο (R600a) περιλαμβάνεται στο κύκλωμα ψυκτικού υλικού της συσκευής, ένα φυσικό αέριο με υψηλό επίπεδο περιβαλλοντικής συμβατότητας, με το οποίο ωστόσο είναι εύφλεκτο.

Κατά τη μεταφορά και την εγκατάσταση της συσκευής, διασφαλίστε ότι κανένα από τα εξαρτήματα του κυκλώματος ψυκτικού μέσου δεν υποστεί ζημιά.

Το ψυκτικό μέσο (R600a) είναι εύφλεκτο.



Σύμβολο ISO 7010 W021 Προειδοποίηση
Κίνδυνος πυρκαγιάς/εύφλεκτα υλικά!

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η συσκευή πρέπει να τοποθετείται έτσι ώστε το βύσμα να είναι προσβάσιμο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο εξυπηρέτησής του ή εξίσου καταρτισμένα πρόσωπα, προκειμένου να αποφευχθεί κίνδυνος.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Διατηρήστε τα ανοίγματα αερισμού, στο περίβλημα της συσκευής ή στην ενσωματωμένη δομή, ελεύθερα από εμπόδια.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε μηχανικές συσκευές ή άλλα μέσα για να επιταχύνετε τη διαδικασία απόψυξης, εκτός από αυτά που συνιστά ο κατασκευαστής.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην βλάψετε το κύκλωμα ψυκτικού.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές μέσα στα διαμερίσματα αποθήκευσης τροφίμων της συσκευής, εκτός αν είναι του τύπου που συνιστά ο κατασκευαστής.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτή η μονάδα χρησιμοποιεί το R600a ως ψυκτικό και το κυκλοπεντάνιο ως αφριστικό παράγοντα. και οι δύο είναι εξαιρετικά εύφλεκτες. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από πηγές θερμότητας κατά την

απόρριψή της.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να αποφύγετε ηλεκτροπληξία, βεβαιωθείτε ότι η μονάδα είναι σωστά γειωμένη χρησιμοποιώντας το κίτρινο-πράσινο καλώδιο γείωσης πριν από τη λειτουργία.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Απορρίψτε το ψυγείο σύμφωνα με τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τα ψυκτικά και τα αέρια μόνωσης είναι εύφλεκτα. Η απόρριψη του ψυκτικού μέσου πρέπει να γίνεται σε εξουσιοδοτημένα κέντρα απόρριψης αποβλήτων. Μην εκθέτεται το ψυκτικό ή τη μόνωση σε θερμότητα ή ανοιχτή φλόγα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην αποθηκεύετε εκρηκτικά υλικά, όπως κουτιά αεροζόλ με εύφλεκτα προωθητικά, σε αυτή τη συσκευή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κατά τοποθέτηση της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν έχει πιαστεί ή υποστεί ζημιά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην τοποθετείτε πολλαπλές φορητές πρίζες ή φορητές πηγές τροφοδοσίας στο πίσω μέρος της συσκευής.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να αποφευχθεί η μόλυνση των τροφίμων, παρακαλούμε να τηρήσετε τις ακόλουθες οδηγίες:

- Το άνοιγμα της πόρτας για μεγάλα χρονικά διαστήματα μπορεί να προκαλέσει σημαντική αύξηση της θερμοκρασίας στα διαμερίσματα της συσκευής.
- Καθαρίζετε τακτικά τις επιφάνειες που μπορούν να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα και τα προσβάσιμα συστήματα αποχέτευσης.
- Καθαρίστε τις δεξαμενές νερού εάν δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για 48 ώρες· ξεπλύνετε το σύστημα νερού που συνδέεται με παροχή νερού εάν δεν έχει αντληθεί νερό για 5 ημέρες.
- Αποθηκεύστε το ωμό κρέας και το ψάρι σε κατάλληλα δοχεία στο ψυγείο, έτσι ώστε να μην έρχεται σε επαφή ή να στάζει σε άλλα τρόφιμα.
- Τα διαμερίσματα κατεψυγμένων τροφίμων δύο αστέρων είναι κατάλληλα για την αποθήκευση προ κατεψυγμένων τροφίμων, την αποθήκευση ή την παρασκευή παγωτού και την παρασκευή κύβων πάγου.
- Τα διαμερίσματα ενός, δύο και τριών αστέρων δεν είναι κατάλληλα για την κατάψυξη φρέσκων τροφίμων.
- Εάν η ψυκτική συσκευή παραμείνει άδεια για μεγάλες περιόδους, απενεργοποιήστε την, αποψύξτε, καθαρίστε, στεγνώστε και αφήστε την πόρτα ανοιχτή για να αποφευχθεί η ανάπτυξη μούχλας μέσα στη συσκευή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος παγίδευσης παιδιού. Πριν από την απόρριψη του παλιού σας ψυγείου ή καταψύκτη:

- Αφαιρέστε τις πόρτες.
- Κρατήστε τα ράφια στη θέση τους για να αποτρέψετε τα παιδιά από το να αναρριχηθούν εύκολα μέσα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πριν από οποιοδήποτε είδος εγκατάστασης ή καθαρισμού, αποσυνδεθείτε το ψυγείο και ρυθμίστε τους ελέγχους θερμοκρασίας στην επιθυμητή ρύθμιση. Όταν τελειώσετε, συνδέστε ξανά το ψυγείο στην πηγή ρεύματος και ρυθμίστε τους ελέγχους θερμοκρασίας στην επιθυμητή ρύθμιση.

Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση σε οικιακές και παρόμοιες εφαρμογές, όπως:

- χώροι κουζίνας προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλα εργασιακά περιβάλλοντα·
- αγκοικίες και από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλα περιβάλλοντα κατοικιών.
- περιβάλλοντα τύπου bed and breakfast.
- εστίαση και παρόμοιες μη λιανικές εφαρμογές.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Γεμίστε μόνο με πόσιμο νερό.



Αυτή η σήμανση υποδεικνύει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απόβλητα σε όλη την ΕΕ. Για να αποφευχθεί η πιθανή βλάβη στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία λόγω ακατάλληλης διάθεσης απορριμμάτων, ανακυκλώνετε υπεύθυνα για να υποστηρίξετε τη βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων.

Για να επιστρέψετε τη χρησιμοποιημένη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε τα συστήματα επιστροφής και συλλογής ή επικοινωνήστε με τον λιανοπωλητή από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν.

Μπορούν να πάρουν αυτό το προϊόν για ανακύκλωση με ασφάλεια για το περιβάλλον.

Πληροφορίες Ασφαλείας και Προειδοποιήσεων

Βασικό Σύμβολο Ασφαλείας

Αυτός ο οδηγός περιλαμβάνει πολλές κρίσιμες ειδοποιήσεις ασφαλείας. Πάντα διαβάζετε και ακολουθείτε όλες τις οδηγίες ασφαλείας.

Αυτό είναι το σύμβολο ειδοποίησης ασφαλείας. Σας ειδοποιεί για προειδοποιήσεις σχετικά με πιθανούς κινδύνους που μπορούν να προκαλέσουν τραυματισμό ή θάνατο.

Αυτά τα μηνύματα βοηθούν επίσης στην προστασία της μονάδας σας από ζημιές. Όλα τα μηνύματα ασφαλείας προηγούνται του συμβόλου ειδοποίησης ασφαλείας και των λέξεων σήμανσης κινδύνου:

ΚΙΝΔΥΝΟΣ, ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ, ή ΠΡΟΣΟΧΗ.

Αυτές οι λέξεις σημαίνουν:

Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.



ΠΡΟΣΟΧΗ



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Υποδηλώνει μια άμεσα επικίνδυνη κατάσταση που, εάν δεν αποφευχθεί, μπορεί να οδηγήσει σε μικρή έως μέτρια τραυματισμό ή ζημιά στο προϊόν.

Σύνδεση Συσκευής




ΠΡΟΣΟΧΗ

Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί για χρήση μόνο με τροφοδοσία 220-240V/50Hz, με επιτρεπόμενο εύρος διακύμανσης τάσης από 187V έως 242V. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί εάν η συχνότητα τάσης δεν είναι 50Hz.

Για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια, η πρίζα και το καλώδιο της πρέπει να αντέχουν ρεύμα άνω των 10A.


Φως LED

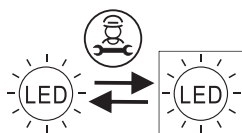

Αντικατάσταση (μόνο LED) πηγής φωτός από επαγγελματία.

Αυτό το προϊόν διαθέτει πηγές φωτός στο θάλαμο φρέσκων τροφίμων και στην περιοχή του διανομέα νερού. Το επάνω φως στο θάλαμο φρέσκων τροφίμων είναι ενεργειακής απόδοσης βαθμού F της ΕΕ, ενώ τα άλλα φώτα δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των κανονισμών (ΕΕ) 2019/2015 και (ΕΕ) 2019/2020 (με φωτεινή ροή κάτω από <60lm)


Πληροφορίες Ασφαλείας και Προειδοποιήσεων

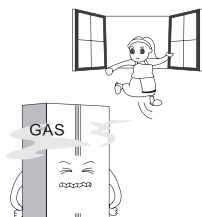

Για να ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού κατά τη χρήση του προϊόντος σας, ακολουθήστε αυτές τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας:


Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή.

Αν υποψιάζεστε διαρροή ψυκτικού, μην αγγίζετε τη μονάδα ή την πρίζα ρεύματος. Αερίστε αμέσως την περιοχή και, εάν είναι δυνατόν, απενεργοποιήστε τη μονάδα χρησιμοποιώντας τον διακόπτη κυκλώματος. Επικοινωνήστε αμέσως με τον κατασκευαστή.

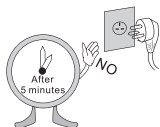

Το ψυκτικό μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς σε επαφή με το δέρμα ή τα μάτια. Εάν συμβεί αυτό, ζητήστε άμεση ιατρική βοήθεια.

Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα ρεύματος είναι σωστά γειωμένη. Συμβουλευτείτε έναν κατάλληλως εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο ή τεχνικό συντήρησης εάν οι οδηγίες γείωσης δεν είναι πλήρως κατανοητές ή εάν έχετε αμφιβολίες σχετικά με το αν η συσκευή είναι σωστά γειωμένη.

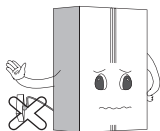

Περιμένετε τουλάχιστον 5 λεπτά πριν επανασυνδέσετε το καλώδιο ρεύματος. Η αποτυχία να γίνει αυτό μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία του καταψύκτη.



Η ακατάλληλη γείωση μπορεί να οδηγήσει σε βλάβη του εξοπλισμού και/ή ηλεκτροπληξία.

Θα πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστική πρίζα. Η χρήση πολλαπλών συσκευών σε μία μόνο πρίζα μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.



Μην τοποθετείτε το βύσμα ρεύματος προς τα πάνω ή το αφήνετε να πειστεί πίσω από το ψυγείο. Το νερό μπορεί να εισέλθει στη συσκευή ή ο βύσμα μπορεί να καταστραφεί, κάτι που θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά ή τραυματισμό.


Μην επιτρέπετε το καλώδιο ρεύματος να λυγίσει ή να συνθλιβεί από βαρέα αντικείμενα, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά.

Αποσύνδεση το καλώδιο ρεύματος κατά τον καθαρισμό ή τη χειρισμό του εσωτερικού φωτός του ψυγείου.

Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία


ή άλλους τραυματισμούς.

Χρησιμοποιήστε ένα στεγνό, καθαρό πανί για να αφαιρέσετε νερό ή σκόνη από το βύσμα τροφοδοσίας. Αποφύγετε να το αγγίζετε με βρεγμένα χέρια και βεβαιωθείτε ότι οι ακίδες είναι σωστά συνδεδεμένες κατά την εισαγωγή.

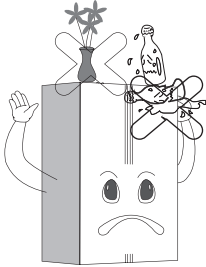

Μην χρησιμοποιείτε το ψυγείο για μη οικιακές χρήσεις (όπως αποθήκευση φαρμάκων, δοκιμαστικών υλικών, αίματος ή για θαλάσσια χρήση). Αυτό μπορεί να επιφέρει απρόβλεπτους κινδύνους, όπως πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία, υποβάθμιση αποθηκευμένων αντικειμένων ή χημικές αντιδράσεις.


Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε εύφλεκτα υλικά όπως αιθέρας, βενζίνη, αλκοόλ, φάρμακα, υγραποποιημένο αέριο προπάνιο, σπρέι ή καλλυντικά κοντά ή μέσα στο ψυγείο. Μπορεί να προκαλέσει έκρηξη ή πυρκαγιά.

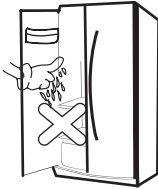

Μην τοποθετείτε οποιοδήποτε γυάλινο σκεύος που δεν είναι σχεδιασμένο για χρήση σε ψυγείο ή κατάψυξη στο εσωτερικό. Το γυαλί μπορεί να ραγίσει ή να σπάσει, με πιθανότητα να προκαλέσει τραυματισμό.

Μην τοποθετείτε βαρέα ή επικίνδυνα αντικείμενα στο ψυγείο, όπως φλιτζάνια, αγγεία, καλλυντικά, φάρμακα ή οποιαδήποτε δοχεία που περιέχουν υγρά.


Το άνοιγμα ή το κλείσιμο της πόρτας μπορεί να προκαλέσει την πτώση της, με πιθανά αποτελέσματα τραυματισμό, πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.

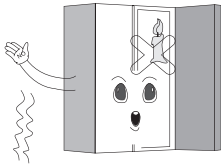

Μην αγγίζετε τα τρόφιμα ή τα δοχεία στην κατάψυξη με βρεγμένα χέρια. Μπορεί να προκαλέσει κρουπάγημα.

Μην ψεκάζετε νερό στο εξωτερικό ή το εσωτερικό του ψυγείου. Μην το καθαρίζετε με βενζίνη ή αραιωτικό.

Μην καθαρίζετε τη συσκευή με όξινα καθαριστικά, τριβείς με λειαντικά, αιχμηρά εργαλεία ή οποιοδήποτε καθαριστικό που περιέχει βενζόλιο.

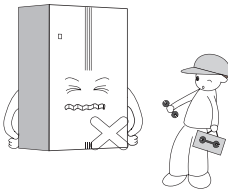

Μην χρησιμοποιείτε στεγνωτήριο για να στεγνώσετε το εσωτερικό της συσκευής και μην ανάβετε κερί για να αφαιρέσετε οσμές. Αυτό μπορεί να προκαλέσει έκρηξη ή πυρκαγιά.

Μην κρατάτε την πόρτα ή τους δίσκους της. Θα μπορούσε να προκαλέσει την ανατροπή του ψυγείου, με αποτέλεσμα σοβαρά

τραύματα ή ακόμη και θάνατο. Ειδικά, μην επιτρέπετε στα παιδιά να κάνουν τα παραπάνω.

Μην τοποθετείτε πάγο σε λεπτά κρυστάλλινα ποτήρια ή κεραμικά σκεύη. Μπορεί να σπάσει κούπες ή κεραμικά αντικείμενα, με πιθανότητα τραυματισμού.

Μην επιτρέπετε σε κανέναν εκτός από έναν καταρτισμένο τεχνικό συντήρησης να αποσυναρμολογήσει, επισκευάσει ή τροποποιήσει το ψυγείο. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από τον κατασκευαστή. Μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Μην εγκαθιστάτε το ψυγείο σε υγρό ή πολύ υγρό περιβάλλον. Η αποτυχία να γίνει αυτό μπορεί να οδηγήσει σε πρόωρη φθορά, να κάνει τη μονάδα να λειτουργεί πιο συχνά και ενδεχομένως να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.

Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια ξηρή, καλά αεριζόμενη περιοχή.

Η συσκευή πρέπει να τοποθετείται κοντά στην πρίζα του τοίχου για εύκολη αποσύνδεση ρεύματος σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Μην εκθέτεται τη συσκευή σε υπερβολική θερμότητα ή ανοιχτή φωτιά.

Διατηρήστε τη συσκευή σας σε καλά αεριζόμενο χώρο. Εάν η μονάδα είναι ενσωματωμένη, διασφαλίστε ότι υπάρχει επαρκής ροή αέρα γύρω από αυτήν.

Μην καλύπτετε ή εμποδίζετε την περιοχή εξαερισμού στο πίσω μέρος της συσκευής σας. Η μη συμμόρφωση μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό. Μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό.



ΠΡΟΕΙΔΟ ΠΟΙΗΣΗ

Πριν από οποιαδήποτε εγκατάσταση ή καθαρισμό, αποσυνδέστε το ψυγείο από την πηγή ρεύματος. Όταν τελειώσετε, συνδέστε ξανά το ψυγείο στην πηγή ρεύματος και ρυθμίστε τους διακοπές θερμοκρασίας στην επιθυμητή ρύθμιση.

Επισκόπηση Προϊόντος

Χαρακτηριστικά Προϊόντος

Αυτή η μονάδα διαθέτει προκαθορισμένες επιλογές όπως υπερκατάψυξη, εξοικονόμηση ενέργειας, μείωση θορύβου και βέλτιστη ψύξη.

Ψυγείο χωρίς πάγο φιλικό προς το περιβάλλον

Το ψυκτικό R600a και το πρακτικό αερίου είναι υδρογονάνθρακες που δεν εξαντλούν το στρώμα του όζοντος και δεν έχουν επίδραση στο φαινόμενο του θερμοκηπίου.

Ο καταψύκτης διαθέτει αυτόματη απόψυξη, εξαλείφοντας την ανάγκη για χειροκίνητη απόψυξη.

Εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση θορύβου

Ενσωματώνοντας τεχνολογίες γρήγορης κατάψυξης, εξοικονόμησης ενέργειας και μείωσης θορύβου, το σύστημα ψύξης έχει βελτιστοποιηθεί για να μεγιστοποιεί την εξοικονόμηση ενέργειας ενώ ελαχιστοποιεί τα επίπεδα θορύβου.

Ακριβής έλεγχος θερμοκρασίας

Τα διαμερίσματα του ψυγείου και του καταψύκτη διαθέτουν ανεξάρτητα ρυθμιζόμενες, ελεγχόμενες και εμφανιζόμενες θερμοκρασίες, με το σύστημα μικροεπεξεργαστή ελέγχου να διασφαλίζει ακριβή ρύθμιση της θερμοκρασίας.

Οθόνη LED και πλήκτρα αφής

Η οθόνη LED εμφανίζει τη θερμοκρασία ρύθμισης και την κατάσταση λειτουργίας τόσο για το διαμέρισμα ψυγείου όσο και για το διαμέρισμα καταψύκτη. Τα πλήκτρα αφής είναι φιλικά προς τον χρήστη και σχεδιασμένα για μακροχρόνια ανθεκτικότητα.

Θερμικά επεξεργασμένο γυαλί, ασφαλές και αξιόπιστο

Τα τζάμια θερμικής επεξεργασίας είναι ασφαλή, αισθητικά ευχάριστα και ανθεκτικά, με ισχυρή φέρουσα ικανότητα και εύκολη συντήρηση.

Αφαιρούμενη στεγανοποίηση πόρτας

Ειδική αποκτώμενη στεγανοποίηση πόρτας, μακράς διάρκειας, ισχυρή πρόσφυση, εύκολο καθαρίσματος.


Αυτόματη μηχανή παραγωγής πάγου

Το ψυγείο διαθέτει αυτόματο μηχανισμό παραγωγής πάγου.

Συστατικά Προϊόντος

Η διάταξη των παρακάτω στοιχείων ενδέχεται να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση και ενδέχεται να μην εμφανίζεται ή να μην έχει ρυθμιστεί όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

Η εμφάνιση και οι προδιαγραφές του πραγματικού προϊόντος ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο.

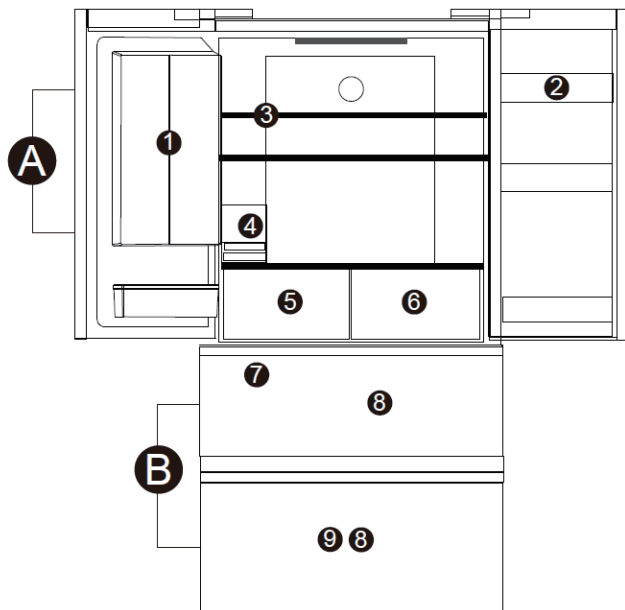

A Θάλαμος Ψυγείου

1 Μονάδα Αφυδατωμένου Παρεκκλίνω

2 Θήκη Πόρτας Ψυγείου

3 Ψυκτικά Γυάλινα Ράφια

4 Δεξαμενή Νερού

5 HydroGuard Crisper

6 FreshFlex Υποτροπικό Θάλαμο

Τραχανότατης

B Θάλαμος Καταψύξεως

7 Παραγωγός Πάγου

8 Συρτάρι καταψύκτης

9 Δίσκο Κάδου Καταψύκτη

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:


Για την καλύτερη ενεργειακή απόδοση αυτού του προϊόντος, τοποθετήστε όλα τα ράφια, συρτάρια και

καλάθια στην αρχική τους θέση, όπως φαίνεται στην παραπάνω εικόνα.

Διαστάσεις Εγκατάστασης

Επιλέξτε μια επίπεδη και εύκολα προσβάσιμη τοποθεσία για τη συσκευή σας.

Αποφύγετε την τοποθέτηση της συσκευής κοντά σε πηγές θερμότητας, σε άμεσο ηλιακό φως ή σε υγρές περιοχές.

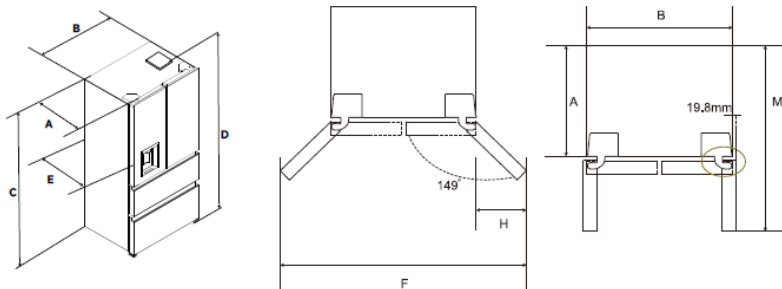

A	B	C	D	E	F	H	M
610	911	1774	1830	693	1661	393	1088

Οι διαστάσεις που εμφανίζονται παραπάνω παρέχονται ως γενικός οδηγός για την εγκατάσταση. Οι πραγματικές διαστάσεις της μονάδας σας ενδέχεται να διαφέρουν ελαφρώς.

Διατηρήστε επαρκή απόσταση γύρω από τη μονάδα για να εξασφαλίσετε τη βέλτιστη λειτουργία.

Εγκατάσταση

Μεταφορά




Πάντα μεταφέρετε το ψυγείο όρθιο—ποτέ μην το τοποθετείτε στο πλάι.

Μην σηκώνετε το ψυγείο από την πόρτα ή τη λαβή. Πάντα μεταφέρετε το ψυγείο σηκώνοντάς το από τον πυθμένα.

Αυτή η μονάδα δεν πρέπει ποτέ να μετακινείται από ένα άτομο. Απαιτούνται δύο άτομα για την ασφαλή ανύψωση ή μεταφορά της μονάδας.

Πού να Εγκαταστήσετε τη Μονάδα σας

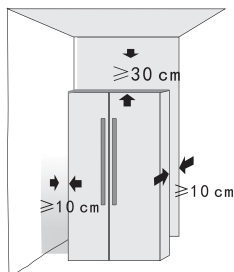

Τοποθετήστε το ψυγείο σε μια σκληρή και επίπεδη επιφάνεια.


Εάν απαιτείται επικάλυψη, χρησιμοποιήστε σταθερά, σκληρά, μη εύφλεκτα μπλοκ.

ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΑΦΡΟΥΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗΣ ΩΣ ΑΝΤΙΣΟΚ ΜΠΛΟΚ!

Η μονάδα πρέπει να διατηρείται μακριά από υγρά ή υγροσκοπικές τοποθεσίες. Σκουπίστε αμέσως οποιοδήποτε νερό ή βρωμιά από τη συσκευή με ένα μαλακό πανί για να αποφύγετε τη σκουριά και να διατηρήσετε τη βέλτιστη απόδοση.

Τοποθετήστε το ψυγείο σε καλά αεριζόμενο χώρο, διασφαλίζοντας επαρκή χώρο γύρω και πίσω από τη συσκευή. Μην καλύπτετε ή εμποδίζετε τη σχάρα εξαερισμού στον πίσω πίνακα του συμπιεστή. Διατηρήστε το ψυγείο μακριά από πηγές θερμότητας και άμεσο ηλιακό φως.

Πλαστικά Ροδέλα με Ρύθμιση

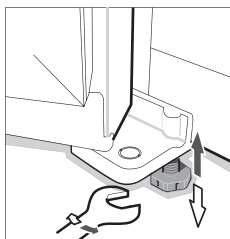


Όταν βρίσκεται ακόμα στη συσκευασία του, τα πλαστικά πόδια του ψυγείου είναι σφιγμένα. Μετά το ξεσκαρτάρισμα, ρυθμίστε τα δύο μπροστινά πλαστικά πόδια στο κατάλληλο ύψος. Μπορείτε να ρυθμίσετε αυτά τα πλαστικά πόδια χρησιμοποιώντας ένα κλειδί ή με το χέρι.

Βεβαιωθείτε ότι τα πλαστικά πόδια και οι πίσω ρόδες ακουμπούν στο έδαφος για να αποφευχθεί η κίνηση ή ο θόρυβος.

Όταν μετακινείτε το ψυγείο, σηκώστε ελαφρά τα μπροστινά πόδια περιστρέφοντά τα αντίθετα από τη φορά των δεικτών του ρολογιού και, στη συνέχεια, γλιστρήστε απαλά τη συσκευή για να την επανατοποθετήσετε.

Πόρτα Ράφι

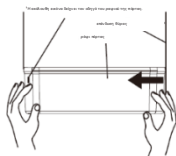

Αποσυναρμολόγηση: Κρατήστε και τις δύο πλευρές του ραφιού της πόρτας και στη συνέχεια σπρώξτε την πλευρά χωρίς τον οδηγό προς τα μέσα, όπως φαίνεται στο διάγραμμα. Σπρώξτε μέχρι η άκρη του ραφιού της πόρτας να αποχωριστεί από την αυλάκωση του επενδυτή.

Εγκατάσταση: Κρατήστε και τις δύο πλευρές του ράφι της πόρτας. Αρχικά, εγκαταστήστε τον πλευρικό μεντεσέ οδήγησης. Στη συνέχεια, σπρώξτε απαλά την άλλη πλευρά προς τα μέχρις ότου ο οδηγός κάνει κλικ στη θέση του, ασφαλίζοντας το ράφι της πόρτας στη θέση του. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι είναι σωστά εγκατεστημένο πριν από τη χρήση.

Λειτουργία

Πριν τη Χρήση

Αυτή η ψυκτική συσκευή δεν προορίζεται για χρήση ως εντοιχισμένη συσκευή.

Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας, συμπεριλαμβανομένης της αφρώδους βάσης στο κάτω μέρος της συσκευής και της ταϊνίας στερέωσης για τα εσωτερικά ράφια και τους κάδους της πόρτας.

Τοποθετήστε το ψυγείο σε κατάλληλη θέση και ρυθμίστε τα πόδια ισοπέδωσης για να διασφαλίσετε ότι είναι σωστά ισοπεδωμένο. Συνιστάται να καθαρίσετε τη συσκευή σας με ένα ζεστό, σαπουνά πανί και να την στεγνώσετε καλά πριν τη χρήση.

Τοποθετήστε το ψυγείο στη θέση του και ισοπεδώστε το. Καθαρίστε το εσωτερικό, αφήστε τη συσκευή να σταθεί για 4–6 ώρες και στη συνέχεια συνδέστε την. Αυτό διασφαλίζει ότι το λάδι του συμπιεστή έχει κατακάθισι σωστά, επιτρέποντας στη συσκευή σας να λειτουργεί κανονικά.

Αρχή

Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος και ενεργοποιήστε τον διακόπτη τροφοδοσίας.

Κατά την αρχική εκκίνηση, η οθόνη θα εμφανίζει τις αντίστοιχες τιμές θερμοκρασίας ρύθμισης: το τμήμα ψυγείου ρυθμίζεται στους 5 °C, ο καταψύκτης στους -18 °C και το συρτάρι ευέλικτης θερμοκρασίας θα λειτουργεί στους 0 °C με το εικονίδιο λειτουργίας Ποτών ενεργοποιημένο.

Η προεπιλεγμένη λειτουργία είναι εξοικονόμηση ενέργειας κατά την εκκίνηση: Η οθόνη παραμένει ενεργή για 20 δευτερόλεπτα πριν σβήσει. Αυτή η λειτουργία βοηθά στην εξοικονόμηση ενέργειας και επιμηκώνει τη διάρκεια ζωής των λαμπτήρων LED.

Αυτόματη Μηχανή Παραγωγής Πάγου


Ο κατασκευαστής πάγου και ο θάλαμος αποθήκευσης πάγου βρίσκονται στο πάνω τμήμα του καταψύκτη. Όταν χρησιμοποιείτε τον κατασκευαστή πάγου, βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης του κατασκευαστή πάγου είναι ενεργοποιημένος και το σύστημα νερού είναι σωστά συνδεδεμένο. Ο κατασκευαστής πάγου θα παράγει αυτόματα πάγο. Μόλις ο κάδος αποθήκευσης πάγου γεμίσει, η διαδικασία παραγωγής πάγου θα σταματήσει αυτόματα.

Η μέγιστη παραγωγική ικανότητα πάγου αυτού του κατασκευαστή πάγου είναι 2,5 κιλά ανά 24 ώρες.

Όταν ο καταψύκτης φτάσει στη θερμοκρασία που έχει ρυθμιστεί, ο κατασκευαστής πάγου μπορεί να παράγει την πρώτη παρτίδα πάγου σε λίγες μόνο ώρες.

Σημείωση: Όλα τα δεδομένα ικανότητας παραγωγής πάγου παραπάνω βασίζονται σε μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο Εργαστήριο.

Πίνακας Ελέγχου

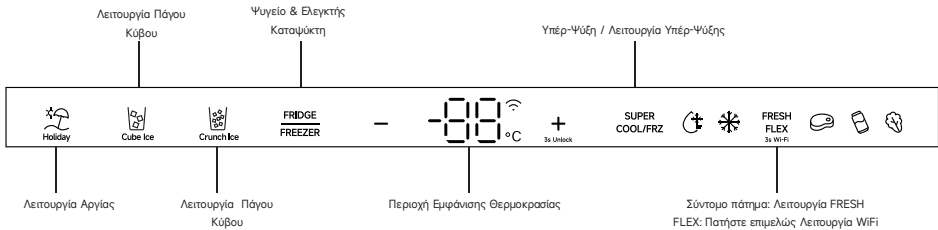

Ρύθμιση εύρους θερμοκρασίας:

1. Ψυγείο: Εύρος θερμοκρασίας: 2–8 °C (προεπιλογή 5 °C).
2. Εύρος θερμοκρασίας καταψύκτη: -23–-15 °C (προεπιλογή -18 °C).

Προσαρμογή των Ρυθμίσεων Θερμοκρασίας

- Όταν ενεργοποιήσετε πρώτη φορά τη συσκευή, θα αρχίσει να λειτουργεί με τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις θερμοκρασίας του εργοστασίου, που είναι 5 °C για το ψυγείο και -18 °C για το καταψύκτη.
- Όταν ενεργοποιείτε πρώτη φορά τη συσκευή, ρυθμίστε τη θερμοκρασία του θαλάμου ψύξης στους 3 °C και αφήστε τη να λειτουργεί για τουλάχιστον 4 ώρες πριν τοποθετήσετε οποιοδήποτε τρόφιμο μέσα. Αυτό διασφαλίζει ότι το διαμέρισμα καταψύξεως είναι πλήρως ψυχωμένο και το διαμέρισμα ψυγείου είναι σταθεροποιημένο πριν τοποθετηθεί τρόφιμα μέσα. Στη συνέχεια, ρυθμίστε τη θερμοκρασία στην προτιμώμενη ρύθμιση.
- Για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία σε κάθε ζώνη, πατήστε το αντίστοιχο κουμπί ζώνης. Η θερμοκρασία θα ρυθμιστεί σύμφωνα με τις προκαθορισμένες τιμές που περιγράφονται παρακάτω.

Ρύθμιση Θερμοκρασίας Θαλάμου Ψυγείου

Η προεπιλεγμένη θερμοκρασία για το διαμέρισμα ψυγείου είναι 5 °C. Με την ενεργοποίηση, η συσκευή εισέρχεται αυτόματα σε λειτουργία αναμονής. Πατήστε το κουμπί  μία φορά  για να εμφανιστεί η τρέχουσα θερμοκρασία του ψυγείου. Πατήστε το κουμπί +/- για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία του ψυγείου. Το εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας είναι μεταξύ 2 °C και 8 °C.




Θερμοκρασία Ρύθμισης

5°C	8°C
4°C	7°C
3°C	6°C
2°C	

Ρύθμιση Θερμοκρασίας Θαλάμου Καταψύξεως

Η προεπιλεγμένη θερμοκρασία για το διαμέρισμα κατάψυξης είναι -18 °C. Με την ενεργοποίηση, η συσκευή εισέρχεται αυτόματα σε λειτουργία αναμονής. Πιέστε το  κουμπί δύο φορές  για να εμφανιστεί η τρέχουσα θερμοκρασία του καταψύκτη. Πιέστε το κουμπί +/- για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία του καταψύκτη προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Το εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας είναι μεταξύ -15 °C και -23 °C.



Θερμοκρασία Ρύθμισης

-18°C	-15°C
-19°C	-16°C
-20°C	-17°C
-21°C	
-22°C	
-23°C	

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην τοποθετείτε φρέσκα τρόφιμα απευθείας πάνω σε κατεψυγμένα τρόφιμα.

Το ψυγείο διαθέτει αυτόματη λειτουργία παραγωγής πάγου.

Η μέγιστη παραγωγική ικανότητα πάγου του αυτού του κατασκευαστή πάγου είναι 2,5 κιλά ανά 24 ώρες. Όταν ο καταψύκτης φτάσει στη θερμοκρασία που έχει ρυθμιστεί, ο κατασκευαστής πάγου μπορεί να παράγει την πρώτη παρτίδα πάγου σε λίγες μόνο ώρες.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν ο κατασκευαστής πάγου παράγει κύβους πάγου, μπορείτε να ακούσετε το μπιτ από τη βαλβίδα νερού, τον ήχο του νερού που ρέει στον κατασκευαστή πάγου και τον ήχο των κύβων πάγου που πέφτουν.

Φρέσκια Ρύθμιση Θερμοκρασίας Flex

Αυτό το προϊόν διαθέτει ένα εύκαμπτο συρτάρι θερμοκρασίας.

Προεπιλεγμένη λειτουργία "Φρούτα & Λαχανικά" κατά την ενεργοποίηση, απλό πάτημα για εναλλαγή λειτουργιών



Λειτουργία Απαλής Παγίδευσης: Το συρτάρι ευέλικτης θερμοκρασίας θα λειτουργεί στους -3 έως -1 °C



Ποτό Λειτουργία: Το συρτάρι ευέλικτης θερμοκρασίας θα λειτουργεί στους -1 έως 1 °C



Λειτουργία Φρούτων & Λαχανικών: Το συρτάρι ευέλικτης θερμοκρασίας θα λειτουργεί στους 2 έως 4 °C

Διαμόρφωση Λειτουργίας

Υπέρ-Ψύξη / Λειτουργία Υπέρ-Ψύξης

Η λειτουργία SUPER COOL/FRZ είναι προεπιλεγμένη σε OFF μετά την ενεργοποίηση, με το εικονίδιο ένδειξης να παραμένει σβηστό. Λογική λειτουργίας αφής:

Πατήστε μία φορά: Λειτουργία Super Cool ON: ☞ το εικονίδιο παραμένει συνεχώς αναμμένο.

Διπλό κλικ: Λειτουργίες Super Cool + Super Freeze ενεργοποιημένες, ☞ και ❄ τα εικονίδια παραμένουν συνεχώς αναμμένα.

Πατήστε τρεις φορές: Λειτουργία Super Cool OFF, ☞ το εικονίδιο απενεργοποιείται.

Πατήστε τέσσερις φορές: Οι λειτουργίες Super Cool + Super Freeze απενεργοποιούνται, ☞ και ❄ τα εικονίδια σβήνουν.

Σούπερ Κόουλ

Όταν ενεργοποιηθεί, η θερμοκρασία του θαλάμου ψύξης ρυθμίζεται στους 2°C. Η λειτουργία απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 2 ώρες και η ένδειξη ☞ σβήνει.

Αγγίξτε ξανά το κουμπί ^{SUPER} COOL/FRZ κατά τη λειτουργία για να απενεργοποιήσετε χειροκίνητα τη λειτουργία.

Σούπερ Κατάψυξη

Όταν ενεργοποιηθεί, η θερμοκρασία του θαλάμου κατάψυξης ρυθμίζεται στους -24°C.

Η λειτουργία απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 24 ώρες ή όταν η θερμοκρασία της κατάψυξης φτάσει τους -28°C, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτα. Αγγίξτε ξανά το κουμπί ^{SUPER} COOL/FRZ κατά τη λειτουργία για να απενεργοποιήσετε χειροκίνητα τη λειτουργία.

**SUPER
COOL/FRZ**

Λειτουργία Παραγωγής Πάγου σε Κύβους (Μοντέλο Παραγωγού Πάγου: IME-2-01)



Η λειτουργία πάγου κύβου είναι ΑΝΕΝΕΡΓΗ από προεπιλογή κατά την εκκίνηση, και η

ενδεικτική εικόνα  παραμένει ανενεργή. Πατήστε το κουμπί  για να

ενεργοποιήσετε τον κατασκευαστή παγάκια. Ο δείκτης  θα ανάψει και θα ξεκινήσει η παραγωγή πάγου σε κύβους. Η παραγωγή πάγου λειτουργεί συνεχώς σε κύκλους.

Πατήστε ξανά το κουμπί  για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία.

Λειτουργία Παραγωγής Ψιλοκομμένο Πάγου (Μοντέλο Παραγωγού Πάγου: IME-2-01)



Η λειτουργία πάγου κύβου είναι απενεργοποιημένη από προεπιλογή κατά την εκκίνηση και η ενδεικτική  εικονιδίου παραμένει ανενεργή. Πατήστε το κουμπί  για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή παραγωγής μασητικού πάγου. Ο δείκτης  θα ανάψει και θα ξεκινήσει η παραγωγή τραγανών πάγων. Η παραγωγή πάγου

λειτουργεί συνεχώς σε κύκλους. Πατήστε ξανά το κουμπί  για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία.

Λειτουργία Αργίας



Η λειτουργία πάγου κύβου είναι απενεργοποιημένη από προεπιλογή μετά την ενεργοποίηση και το εικονίδιο  παραμένει ανενεργό. Πατήστε το κουμπί  για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Αργίας. Η θερμοκρασία του ψυγείου έχει ρυθμιστεί στους 15°C και η θερμοκρασία του καταψύκτη στους -18°C. Πατήστε ξανά το κουμπί  για να βγείτε από τη λειτουργία Αργίας. Τα διαμερίσματα του ψυγείου και του καταψύκτη θα επιστρέψουν στις προηγούμενες ρυθμίσεις θερμοκρασίας τους. (Σημείωση: Η ενεργοποίηση της λειτουργίας Αργίας θα απενεργοποιήσει τόσο τη λειτουργία παραγωγής πάγου όσο και τη λειτουργία ανθρακούχου νερού.

1. Νυχτερινή Όψη (Μόνο για Εφαρμογή)

Νυχτερινή Όψη είναι μια βολική λειτουργία φωτισμού που έχει σχεδιαστεί για να βελτιώνει την οπτική άνεση κατά τη χρήση του ψυγείου τη νύχτα. Όταν ενεργοποιηθεί, ο εσωτερικός φωτισμός του ψυγείου θα μειωθεί για να βοηθήσει τα μάτια σας να προσαρμοστούν σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού.

Πώς να Ενεργοποιήσετε/Απενεργοποιήσετε

Αυτή η λειτουργία μπορεί να ρυθμιστεί, να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί μόνο μέσω της εφαρμογής DREAME. Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, κατεβάστε και εγκαταστήστε την εφαρμογή DREAME APP για λειτουργία.

Πρόγραμμα

Το Night View υποστηρίζει προγραμματισμένη λειτουργία. Στην εφαρμογή, μπορείτε να ορίσετε ένα χρονικό παράθυρο (π.χ., 7:00 π.μ.–10:00 μ.μ.) και να επιλέξετε κανόνες προγραμματισμού όπως:

- Κάθε Μέρα
- Εργάσιμες ημέρες
- Σαββατοκύριακα
- Μία φορά

Επίπεδο Φωτισμού Εσωτερικού Ψυγείου

Μπορείτε να επιλέξετε το προτιμώμενο επίπεδο εσωτερικού φωτισμού σας στην εφαρμογή:

- Φεγγάρι
- Άνεση
- Φωτεινός

2. Ώρα Ησυχίας (Μόνο για Εφαρμογή)

Επισκόπηση Χαρακτηριστικών

Η λειτουργία Quiet Time σας επιτρέπει να προγραμματίσετε περιόδους κατά τις οποίες συγκεκριμένες λειτουργίες του ψυγείου θα ανασταλούν προσωρινά για να ελαχιστοποιηθεί ο θόρυβος λειτουργίας. Αυτό είναι ιδανικό για τη διατήρηση ενός ήρεμου περιβάλλοντος κατά τις νυχτερινές ώρες, τα πρώιμα πρωινά ή όποτε προτιμάται ελάχιστος θόρυβος.

Τι Συμβαίνει Κατά τη Διάρκεια της Ώρας Ησυχίας

Όταν είναι ενεργοποιημένη η Λειτουργία Ησυχίας, οι ακόλουθες λειτουργίες απενεργοποιούνται προσωρινά:

- Παραγωγή πάγου
- Αυτόματη συμπλήρωση
- Πάντα Φρέσκο

Σημείωση: Οι κύριες λειτουργίες ψύξης και ψυκτικού συνεχίζουν να λειτουργούν κανονικά για τη διατήρηση της σωστής συντήρησης των τροφίμων. Μόνο οι βοηθητικές, θορυβούσες λειτουργίες απενεργοποιούνται κατά τη διάρκεια της Ώρας Ησυχίας.

Πώς να Ρυθμίσετε την Ώρα Ησυχίας

Για να ρυθμίσετε τις ρυθμίσεις Ώρας Ησυχίας:

1. Ανοίξετε την εφαρμογή DREAME στην κινητή σας συσκευή.
2. Μεταβείτε στο μενού ρυθμίσεων του ψυγείου
3. Επιλέξτε Ώρα Ησυχίας
4. Επιλέξτε την προτιμώμενη επιλογή προγραμματισμού σας:
 - Κάθε Μέρα
 - Μία φορά
 - Σαββατοκύριακα

- Εργάσιμες ημέρες

5. Πατήστε Προσθήκη για αποθήκευση προσαρμοσμένων προγραμμάτων, εάν χρειάζεται

Σημαντικές Σημειώσεις

- Όταν η Λειτουργία Ησυχίας είναι ενεργή, οι απενεργοποιημένες λειτουργίες θα επαναφερθούν αυτόματα μόλις ο προγραμματισμένος χρονικός διάστημα λήξει.
- Μπορείτε να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε οποιοδήποτε προσαρμοσμένο πρόγραμμα ανά πάσα στιγμή χρησιμοποιώντας την εφαρμογή.
- Αυτό το χαρακτηριστικό δεν επηρεάζει την κύρια απόδοση ψύξης του ψυγείου ή την ασφάλεια των τροφίμων.

Χαρακτηριστικό Ασφαλείας Παιδιών

Ξεκλειδωμα

Πιέστε και κρατήστε το κουμπί θερμοκρασίας + για 3 δευτερόλεπτα για να ξεκλειδώσετε τον πίνακα ελέγχου.

Τα κουμπιά θα λειτουργήσουν στη συνέχεια. Εάν δεν ανιχνευθεί δραστηριότητα για 20 δευτερόλεπτα, ο πίνακας ελέγχου θα κλειδωθεί αυτόματα και η οθόνη θα σβήσει.


Κλειδωμα

Πιέστε και κρατήστε το κουμπί θερμοκρασίας + για 3 δευτερόλεπτα για να κλειδώσετε τον πίνακα ελέγχου.

Όταν η οθόνη είναι απενεργοποιημένη, πατήστε οποιοδήποτε κουμπί για να ενεργοποιήσετε την οθόνη.

Πατήστε ξανά οποιοδήποτε κουμπί και όλα τα εικονίδια θα αναβοσβήνουν για να υποδείξουν ότι ο πίνακας ελέγχου είναι κλειδωμένος.

Οδηγός Χρήσης του Sparkling Water

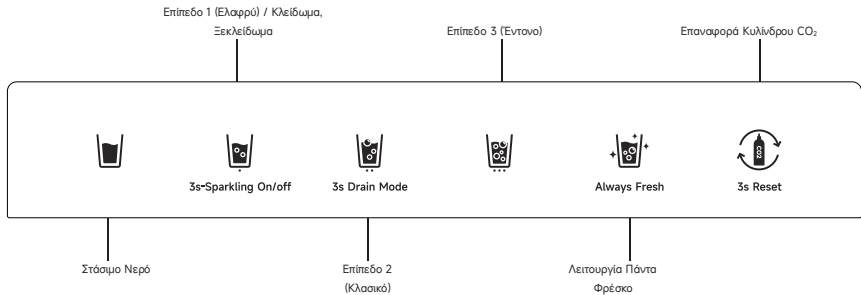

Κουμπί Ακίνητου Νερού

Μετά την ενεργοποίηση, το σύστημα προεπιλεγεί τη λειτουργία Ακίνητου Νερού και ο δείκτης ακίνητου νερού ανάβει. Πιέστε και κρατήστε το μοχλό διανομής νερού για να ξεκινήσει η αποστράγγιση.

Κουμπί Ξεκλειδώματος / Κλειδώματος

Πιέστε και κρατήστε το  κουμπί για 3 δευτερόλεπτα για να ξεκλειδώσετε τα τρία επίπεδα ανθρακούχου νερού και την πάντα Πιέστε και κρατήστε για 3 δευτερόλεπτα ξανά για να κλειδώσετε και να απενεργοποιήσετε αυτές τις λειτουργίες.

Κουμπί Επιπέδου 1 (Ανοιχτό Κουμπί)

Αυτό το κουμπί λειτουργεί επίσης ως το κουμπί . Όταν είναι ξεκλειδωτό, πατήστε το κουμπί και η ένδειξη θα αναβοσβήνει, σηματοδοτώντας την έναρξη της παραγωγής ανθρακούχου νερού Επίπεδο 1. Μόλις ολοκληρωθεί η παραγωγή, ο δείκτης Επιπέδου 1 παραμένει αναμμένος. Πιέστε το μοχλό του διανομέα νερού για να απελευθερώσετε νερό με αέρα επιπέδου 1.

Επίπεδο 2 Κουμπί (Κλασικό Κουμπί)

Όταν είναι ξεκλειδωτό, πατήστε το κουμπί. Ο δείκτης θα αναβοσβήνουν για να αρχίσει την παραγωγή ανθρακούχου νερού Επίπεδο 2. Μόλις ολοκληρωθεί η παραγωγή, ο δείκτης Επιπέδου 2 παραμένει αναμμένος. Πιέστε το μοχλό του διανομέα νερού για να απελευθερώσετε νερό με αέρα επιπέδου 2.

Επίπεδο 3 Κουμπί (Έντονο Κουμπί)

Όταν είναι ξεκλειδωτό, πατήστε το κουμπί. Ο δείκτης θα αναβοσβήνουν για να αρχίσει την παραγωγή ανθρακούχου νερού Επίπεδο 3. Μόλις ολοκληρωθεί η παραγωγή, ο δείκτης Επιπέδου 3 παραμένει αναμμένος. Πιέστε το μοχλό του διανομέα νερού για να απελευθερώσετε νερό με αέρα επιπέδου 3.

Πάντα Φρέσκια Περιγραφή Λειτουργίας

Με την ενεργοποιημένη λειτουργία πάντα φρέσκα, το ψυγείο ανθρακώνει αυτόματα το νερό κάθε 4 ώρες κατά τη διάρκεια του χρονικού πλαισίου που έχει καθορίσει ο χρήστης. Αυτό διασφαλίζει ότι το ανθρακούχο νερό παραμένει φρέσκο, διατηρεί τη βέλτιστη γεύση του και ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο πικράδας ή απώλειας ανθρακικού με το πέρασμα του χρόνου.

Ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει τις ώρες έναρξης και λήξης μέσω της εφαρμογής, επιτρέποντας στο σύστημα να λειτουργεί αυτόματα κατά τη διάρκεια της επιλεγμένης χρονικής περιόδου και να παρέχει συνεχώς υψηλής ποιότητας ανθρακούχο νερό χωρίς να απαιτείται χειροκίνητη παρέμβαση.

Κουμπί Επαναφοράς 3s (Επαναφορά Κυλίνδρου CO₂)

Όταν ο κύλινδρος CO₂ είναι σχεδόν άδειος, το ενδεικτικό φως αναβοσβήνει. Μετά την αντικατάσταση του κυλίνδρου CO₂, πατήστε και κρατήστε αυτό το κουμπί για 3 δευτερόλεπτα μέχρι να σβήσει η ένδειξη, υποδεικνύοντας ότι η επαναφορά ήταν επιτυχής.

Αυτόματη απενεργοποίηση οθόνης (20 δευτερόλεπτα αδράνειας)

Για να ελαχιστοποιηθεί η κατανάλωση ενέργειας και να αποφευχθεί η ακούσια λειτουργία, η οθόνη διαθέτει τη λειτουργία Αυτόματη Απενεργοποίηση Οθόνης.

Εάν δεν υπάρχει καμία αλληλεπίδραση χρήστη για 20 δευτερόλεπτα, συμπεριλαμβανομένων: λειτουργία χωρίς επαφή και χωρίς δραστηριότητα διανομής νερού, η οθόνη θα σβήσει αυτόματα και το ψυγείο θα εισέλθει σε λειτουργία Απενεργοποίησης Οθόνης.

Στη λειτουργία Απενεργοποίησης Οθόνης, το ψυγείο διατηρεί κανονική λειτουργία. Για να ενεργοποιήσετε ξανά την οθόνη, αγγίξτε τον πίνακα ελέγχου ή διανείμετε νερό. Η οθόνη θα επιστρέψει στην προηγούμενη οθόνη.

Ένας πλήρης κύλινδρος CO₂ 425g μπορεί να παράγει περίπου:

- Επίπεδο 1 (Ανθρακίτη: ★★☆☆ Περίπου 110 κουτιά ελαφρώς ανθρακούχου νερού.
- Επίπεδο 2 (Ανθρακίτη: ★★★): Περίπου 80 κουτιά μεσαίας ανθρακούχου νερού.
- Επίπεδο 3 (Ανθρακίτη: ★★★★★ Περίπου 43 κουτιά υψηλά ανθρακούχου αεριούχου νερού.

Λειτουργία Αποστράγγισης

Περιγραφή Χαρακτηριστικού

Η λειτουργία αποστράγγισης χρησιμοποιείται για την χειροκίνητη απομάκρυνση υπολειμματικού υγρού από το σύστημα ανθρακούχου νερού πριν από παρατεταμένη αδράνεια της συσκευής, βοηθώντας στη διατήρηση βέλτιστων συνθηκών γεύσης και υγιεινής.

Στη λειτουργία αποστράγγισης, η συσκευή θα αποστραγγίζει νερό μόνο όταν ο μοχλός διανομής νερού πατιέται συνεχώς. Η απελευθέρωση του μοχλού του διανομέα νερού διακόπτει άμεσα την αποστράγγιση.

Πότε πρέπει να χρησιμοποιείται η λειτουργία αποστράγγισης;

Προτεινόμενες σενάριο χρήσης για τη λειτουργία αποστράγγισης:

- Ο εξοπλισμός θα παραμείνει αχρησιμοποίητος για εκτεταμένη χρονική περίοδο (π.χ., πριν από ταξίδι ή διακοπές).
- Πριν από οποιαδήποτε καθαρισμό ή συντήρηση του εξοπλισμού.
- Χρησιμοποιείται για την εκκαθάριση υπολειμματικού υγρού στο σύστημα ανθρακούχου νερού.

Πώς να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αποστράγγισης

- (1) Πιέστε και κρατήστε το κουμπί  για 3 δευτερόλεπτα για να εισέλθετε σε λειτουργία αποστράγγισης. Ο βομβητής θα ηχεί συνεχώς και οι ενδείξεις και των τριών επιπέδων θα αναβοσβήνουν ταυτόχρονα για επιβεβαίωση της ενεργοποίησης.
- (2) Οδηγίες Εκτέλεσης Αποστράγγισης:
- Στη λειτουργία αποστράγγισης, πατήστε και κρατήστε το μοχλό διανομής νερού για να ξεκινήσει η αποστράγγιση.
 - Κατά τη διαδικασία αποστράγγισης, η απελευθέρωση του μοχλού διανομής νερού θα διακόψει άμεσα την αποστράγγιση.
 - Όταν η ροή του ανθρακούχου νερού μειωθεί σημαντικά ή σταματήσει εντελώς, το σύστημα ανθρακούχου νερού θεωρείται ότι έχει αδειάσει σημαντικά.
 - Κατά την αποστράγγιση, η απελευθέρωση του μοχλού διανομής νερού θα σταματήσει αμέσως τη διαδικασία αποστράγγισης.
- (3) Έξοδος από τη Λειτουργία Αποστράγγισης: Όταν το ανθρακούχο νερό αποστραγγιστεί πλήρως, το ψυγείο θα βγει αυτόματα από τη λειτουργία αποστράγγισης και θα απενεργοποιήσει τη λειτουργία του ανθρακούχου νερού.
- Εάν το αεριούχο νερό δεν έχει αποστραγγιστεί πλήρως, ο χρήστης μπορεί να πατήσει και να κρατήσει το κουμπί  για 3 δευτερόλεπτα για να βγει χειροκίνητα από τη Λειτουργία Αποστράγγισης.

Σημαντικές Σημειώσεις

- Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία αποστράγγισης, τοποθετήστε πάντα ένα κατάλληλο δοχείο κάτω από την έξοδο για να συλλέγετε το νερό και να αποφεύγετε την υπερχείλιση. Παρακολουθείτε τη διαδικασία συνεχώς.
- Η λειτουργία Drain Mode πρέπει να επιτρεθεί πλήρως από τον χρήστη σε όλη τη διάρκεια. Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη. Εάν η διαδικασία διακοπεί, το ψυγείο θα παραμείνει σε Λειτουργία Αποστράγγισης. Εάν επιθυμείτε να διακόψετε τη διαδικασία αποστράγγισης, παρακαλούμε να βγείτε χειροκίνητα από τη Λειτουργία Αποστράγγισης αφού επιβεβαιώσετε ότι η λειτουργία μπορεί να διακοπεί με ασφάλεια.
- Η λειτουργία Αποστράγγισης προορίζεται αποκλειστικά για την εκκένωση υγρών από το σύστημα ανθρακούχου νερού και δεν πρέπει να ενεργοποιείται συχνά κατά τη καθημερινή χρήση.
- Ενώ βρίσκεστε σε λειτουργία Drain, οι αυτόματες λειτουργίες όπως η λειτουργία Pending, η αυτόματη πλήρωση και η Always Fresh θα είναι προσωρινά μη διαθέσιμες.

Λειτουργία Εκκρεμότητας

Επισκόπηση

Εάν το σύστημα έχει ολοκληρώσει τον αντιπραγματισμό στο τρέχον επίπεδο, αλλά το ανθρακούχο νερό δεν έχει διανεμηθεί πλήρως, η επιλογή διαφορετικού επιπέδου αντιπραγματισμού θα ενεργοποιήσει τη λειτουργία εκκρεμότητας.

Στη λειτουργία αναμονής, η ένδειξη για το νέο επιλεγμένο επίπεδο θα αναβοσβήνει, υποδεικνύοντας ότι το σύστημα έχει προγραμματίσει το επόμενο επίπεδο ανθρακούχας για την επερχόμενη παρτίδα.

Πώς Λειτουργεί

Μόλις χρησιμοποιηθεί όλο το τρέχον ανθρακούχο νερό, το σύστημα θα προετοιμάσει αυτόματα μια νέα παρτίδα στο επίπεδο ανθρακώδους που είναι σε αναμονή (στην ουρά)—χωρίς να απαιτείται κάποια πρόσθετη ενέργεια.

Αυτό επιτρέπει μια ομαλή μετάβαση μεταξύ των επιπέδων ανθρακώδους και υποστηρίζει συνεχή, αδιάλειπτη χρήση.

Ακύρωση Λειτουργίας Εκκρεμότητας

Μπορείτε να ακυρώσετε την Λειτουργία Εκκρεμότητας με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

- Πιέστε το κουμπί επιπέδου που αναβοσβήνει.
- Πιέστε το κουμπί επιπέδου που είναι αναμμένο (ενεργό).

Όφελος

Αυτή η λειτουργία επιτρέπει στους χρήστες να προεπιλεγούν το επόμενο επίπεδο ανθρακούχας χωρίς να επηρεάζεται η τρέχουσα διαδικασία σερβιρίσματος, καθιστώντας τη λειτουργία πιο βολική και απρόσκοπτη.

Λειτουργία Αυτόματης Συμπλήρωσης

Περιγραφή Λειτουργίας

Η Αυτόματη Συμπλήρωση αναπληρώνει και ανθρακώνει αυτόματα το νερό όταν το σύστημα ανθρακούχου νερού είναι άδειο.

Λειτουργεί με βάση το τελευταίο επιλεγμένο επίπεδο ανθράκωσης, διατηρώντας το ανθρακούχο νερό έτοιμο και μειώνοντας τον χρόνο αναμονής.

Η Αυτόματη Συμπλήρωση είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή όταν είναι ενεργή η λειτουργία ανθρακούχου νερού.

Για να απενεργοποιήσετε την Αυτόματη Συμπλήρωση, ανοίξτε την εφαρμογή Dreame και απενεργοποιήστε την επιλογή «Αυτόματη Συμπλήρωση» στις ρυθμίσεις ανθρακούχου νερού.

Φτιαχτή Ανεφοδιασμού Νερού – Αρχική Ρύθμιση και Οδηγίες Λειτουργίας

Σημαντική Ειδοποίηση


Πριν από την εγκατάσταση του κυλίνδρου CO₂, αφαιρέστε την κλειδαριά ασφαλείας μεταφοράς. Η αποτυχία κατά την αφαίρεση του κλειδώματος μπορεί να επηρεάσει τη σωστή λειτουργία της ράβδου ενεργοποιητές. Κατά την εγκατάσταση, η συσκευή πρέπει να είναι απενεργοποιημένη για να αποφευχθεί η τυχαία ενεργοποίηση της λειτουργίας ανθρακώσεις.

1. Έλεγχος και Εγκατάσταση Κυλίνδρου CO₂ (Κρίσιμα Βήματα)

(1) Έλεγχος Κυλίνδρου CO₂


Παρακαλώ ελέγξτε τα ακόλουθα στοιχεία:

- Η επιφάνεια του κυλίνδρου είναι ελεύθερη από ρωγμές, παραμορφώσεις ή διάβρωση.
- Η βαλβίδα δεν παρουσιάζει ενδείξεις διαρροής αερίου.
- Ο αντί-κρουστικός δακτύλιος και το προστατευτικό κάλυμμα παραμένουν άθικτα.
- Ο κύλινδρος βρίσκεται εντάξει της ισχύουσας περιόδου επιθεώρησης, όπως αναγράφεται στο σώμα του.

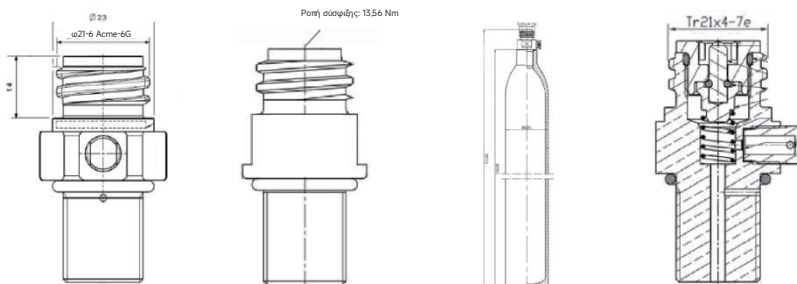

(2) Εγκατάσταση και Αφαίρεση του Κυλίνδρου CO₂

- ①: Ανοίξτε την πόρτα του ψυγείου, στη συνέχεια ανοίξτε το πάνελ πρόσβασης του διανομέα ανθρακούχου νερού για να εθέσετε το διαμέρισμα του κυλίνδρου. Τραβήξτε τον κρατήρα κυλίνδρου.
- ②: Αφαιρέστε το πλαστικό προστατευτικό καπάκι από τη βαλβίδα του κυλίνδρου.
- ③: Εισάγετε προσεκτικά τον κύλινδρο στο άνοιγμα της βαλβίδας και πιέστε τον απαλά. Περιστρέψτε τον κύλινδρο δεξιόστροφα μέχρι να αφίξει πλήρως και να μην μπορεί να περιστραφεί περαιτέρω.

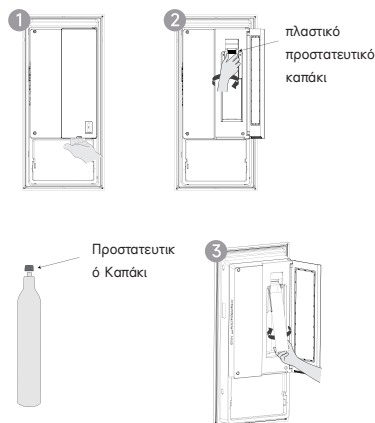

Αντικατάσταση του Κυλίνδρου:

Γυρίστε τον άδειο κύλινδρο αριστερόστροφα για να τον αφαιρέσετε. Εγκαταστήστε τον νέο κύλινδρο ακολουθώντας

τα παραπάνω βήματα εγκατάστασης.

Σημείωση:

Βεβαιωθείτε ότι ο κύλινδρος είναι σφιχτά στερεωμένος για να αποφευχθεί η διαρροή αερίου. Μην σφίγγετε υπερβολικά, καθώς αυτό μπορεί να καταστρέψει τις κορυφές.

(3) Δοκιμή Διαρροής

Μετά την εγκατάσταση, συνδέστε την παροχή ρεύματος χωρίς να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Εφαρμόστε μια μικρή ποσότητα σαπουνιού γύρω από τη σύνδεση του κυλίνδρου και παρατηρήστε:

- Χωρίς φυσαλίδες: η σφράγιση είναι ασφαλής.
- Εμφανίζονται φυσαλίδες: αφαιρέστε τον κύλινδρο περιστρέφοντας τον αριστερόστροφα και επαναποθετήστε τον, στη συνέχεια δοκιμάστε ξανά.

Εάν η διαρροή συνεχίσει, διακόψετε αμέσως τη χρήση της συσκευής και επικοινωνήστε με την υπηρεσία μετά την πώληση.

2. Επεξεργασία Πόσιμου Νερού

(1) Γέμισμα Νερού

- Μην προσθέτετε αποσταγμένο νερό ή νερό με φίλτρο RO με TDS κάτω από 30 στη δεξαμενή νερού.
- Μην προσθέτετε χυμό, κόλα, γάλα, λαδερά υγρά ή οποιαδήποτε παρόμοια ουσία στη δεξαμενή νερού.
- Χρησιμοποιήστε νερό βρύσης ή μεταλλικό νερό σε θερμοκρασία 50°C ή χαμηλότερη. Γεμίστε την αποκλειστική δεξαμενή νερού με νερό, διατηρώντας τη στάθμη του νερού μεταξύ των σημείων "MAX" και "MIN". Μην γεμίζετε υπερβολικά ή ελλιπώς τη δεξαμενή.
- Για τα καλύτερα αποτελέσματα ανθρακτικής, ρυθμίστε τη θερμοκρασία του ψυγείου στους 2-4°C. Αυτό βοηθά στην επίτευξη ισχυρότερων και διαπρεπέστερων φυσαλίδων.
- Εάν το νερό που προσθέτετε είναι ζεστό και θέλετε να απολαύσετε ανθρακούχο νερό αμέσως, προσθέστε μια κατάλληλη ποσότητα πάγου για να το κρυώσετε πριν από την ανθρακοποίηση.



Νερό



Κόλα



Γάλα




Χυμός

(2) Αφαίρεση και Εγκατάσταση της Δεξαμενής Νερού


Οδηγίες Αφαίρεσης και Εγκατάστασης της Δεξαμενής Νερού

Τραβήξτε την δεξαμενή ευθεία προς τα έξω μέχρι να βγει εντελώς από την υποδοχή και, στη συνέχεια, σηκώστε την προς τα πάνω για να την αφαιρέσετε. Για την εγκατάσταση, ακολουθήστε τα παραπάνω βήματα με αντίστροφη σειρά.




Σωστή Εγκατάσταση

Η δεξαμενή νερού πρέπει να εφαρμόζει ακριβώς στη βάση στην αριστερή πλευρά.

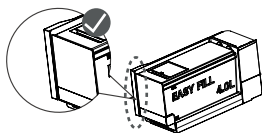

Εσφαλμένη Εγκατάσταση

Εάν η δεξαμενή νερού προεξέχει πέρα από το στήριγμα στην αριστερή πλευρά, μπορεί στην αριστερή πλευρά, όπως ο κατασκευαστής πάγου ή ο διανομέας νερού, να μην λειτουργεί σωστά.

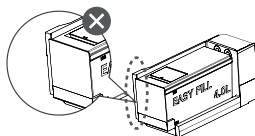

Εάν η έξοδος νερού δεν είναι φυσιολογική, ελέγξτε αν η στάθμη στο δοχείο νερού είναι χαμηλή ή αν το δοχείο νερού έχει αδειάσει και αναπληρώστε το αμέσως.

(3) Έλεγχος Σφραγίδας

Βεβαιωθείτε ότι η δεξαμενή νερού είναι σωστά εγκατεστημένη, πλήρως τοποθετημένη και ασφαλώς προσαρμοσμένη χωρίς καμία χαλάρωση.

(4) Πρώτο Ξέβγαλμα (Απαιτούμενο)

Για πρώτη χρήση:

- Επιλέξτε επίπεδο ανθρακικού 1.
- Μετά την ανθρακική, διανείμετε και απορρίψτε το ανθρακούχο νερό.
- Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία ξεπλύματος τρεις φορές.

Αυτό το βήμα εξαλείφει τυχόν υπολείμματα από τους εσωτερικούς σωλήνες και εγγυάται ασφαλές πόσιμο νερό.

3. Σημαντικές Οδηγίες Ασφαλείας για Αρχική Χρήση (Κρίσιμο)

Απαγορευμένες Ενέργειες

(1) Λειτουργία χωρίς κύλινδρο CO₂

Η εκκίνηση της συσκευής χωρίς κύλινδρο μπορεί να προκαλέσει μη φυσιολογική επέκταση ή αποκόλληση της ράβδου ενεργοποιητές, με πιθανή ζημία στον μηχανισμό κίνησης.

(2) Χρήση απαγορευμένων πηγών νερού ή υγρών

- Μην χρησιμοποιείτε αποσταγμένο νερό ή νερό που έχει περάσει από φίλτρο RO με TDS κάτω από 30.
- Μην χρησιμοποιείτε νερό θερμότερο από 50 °C.
- Μην ανθρακώνετε υγρά εκτός από νερό (π.χ., χυμό, γάλα).

Αυτές οι ενέργειες μπορούν να προκαλέσουν φραγή της μονάδας ανθρακώδης, να δημιουργήσουν κινδύνους ασφάλειας και να μολύνουν τους εσωτερικούς αγωγούς.

(3) Αποσυναρμολόγηση ή τροποποίηση της συσκευής

Μη επαγγελματίες δεν επιτρέπεται να αποσυναρμολογήσουν την κύρια μονάδα, τον κύλινδρο CO₂ ή τα στοιχεία κίνησης. Απαγορεύεται αυστηρά η επανάληψη πλήρωσης του κυλίνδρου CO₂.

(4) Ανεπίβλεπτη χρήση από παιδιά

Τα παιδιά δεν πρέπει να χειρίζονται τη συσκευή χωρίς επίβλεψη. Απαιτείται συνεχής επίβλεψη ενηλίκων για την αποφυγή επαφής με τον κύλινδρο, την παροχή ρεύματος ή τη διαπαφή ανθρακίτης.

Οδηγίες Ασφαλείας και Αποθήκευσης για Κυλίνδρους CO₂

Ασφαλής χρήση προϊόντος:

- Το προϊόν πρέπει να χειρίζεται σύμφωνα με τις σωστές βιομηχανικές πρακτικές ασφάλειας και υγιεινής.
- Μόνο έμπειρο και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό θα πρέπει να χειρίζεται αέρια υπό πίεση.
- Μην εισπνέετε τους αναθυμιάσεις.
- Αποφύγετε την απελευθέρωση του προϊόντος στην περιοχή εργασίας.
- Μην καπνίζετε κατά τη χειρισμό του προϊόντος.
- Χρησιμοποιείτε μόνο εξοπλισμό που έχει σχεδιαστεί ειδικά για τις απαιτήσεις του προϊόντος, της πίεσης και της θερμοκρασίας. Αν δεν είστε σίγουροι, επικοινωνήστε με τον πάροδο φυσικού αερίου σας.
- Οι δεξαμενές που περιέχουν ή έχουν περιέχει εύφλεκτα ή εκρηκτικά προϊόντα δεν πρέπει να καθίστανται αδρανείς με τη χρήση υγρού διοξειδίου του άνθρακα.
- Πρέπει να αποφευχθεί ο σχηματισμός στερεών σωματιδίων CO₂.
- Το σύστημα πρέπει να είναι σωστά γειωμένο για να αποφευχθεί ο κίνδυνος ηλεκτροστατικής εκκένωσης. Να γνωρίζετε τον κίνδυνο ηλεκτροστατικής εκκένωσης κατά τη λειτουργία των πυροσβεστήρων CO₂.
- Μην τα χρησιμοποιείτε σε περιοχές όπου μπορεί να υπάρχουν εύφλεκτες ατμόσφαιρες.
- Αποφύγετε την εισροή νερού, οξέων ή αλκαλίων στη συσκευή.
- Βεβαιωθείτε ότι ολόκληρο το σύστημα διανομής αερίου έχει ελεγχθεί (ή ελέγχεται τακτικά) για διαρροές πριν από τη χρήση. Λάβετε υπόψη τις βαλβίδες ασφαλείας στις εγκαταστάσεις αερίου.

Ασφαλής χειρισμός του κυλίνδρου αερίου:

- Μην επιτρέπεται η ροή αερίου να επιστρέψει στο δοχείο.
- Ανοίξτε τη βαλβίδα σταδιακά για να αποφύγετε υπερτάσεις πίεσης.
- Αποφύγετε την εισαγωγή νερού στο δοχείο.
- Προστατεύετε τα δοχεία από φυσικές ζημιές. Αποφύγετε να τα σύρετε, κυλάτε, γλιστράτε ή ρίχνετε. Κατά τη μετακίνηση δοχείων, ακόμη και για μικρές αποστάσεις, χρησιμοποιήστε κατάλληλο εξοπλισμό μεταφοράς (καροτσάκια, χειροκίνητα βαγόνια κ.λπ.) που είναι σχεδιασμένοι για τη μεταφορά τέτοιων δοχείων. Διατηρήστε τα καπάκια των βαλβίδων μέχρι να ασφαλιστεί σωστά το δοχείο σε τοίχο, πάγκο εργασίας ή να τοποθετηθεί σε κατάλληλο στάνταρτ και να είναι έτοιμο για χρήση.
- Εάν ο χειριστής αντιμετωπίσει οποιαδήποτε δυσκολία κατά τη λειτουργία της βαλβίδας, διακοπή της χρήσης και επικοινωνήστε με τον προμηθευτή.
- Ποτέ μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε ή να τροποποιήσετε βαλβίδες ή συσκευές ασφαλείας δοχείων.
- Οι κατεστραμμένοι βαλβίδες πρέπει να αναφέρονται στον προμηθευτή αμέσως.

- Διατηρείστε τις βαλβίδες των δοχείων καθαρές και χωρίς ρύπους, ιδιαίτερα λάδι και νερό. Αφού αποσυνδέσετε το δοχείο από τον εξοπλισμό, αντικαταστήστε αμέσως τυχόν παρεχόμενα καπάκια ή καλύμματα βαλβίδων στα δοχεία και τις βαλβίδες.
- Κλείστε τη βαλβίδα του δοχείου μετά από κάθε χρήση, ακόμα και αν είναι άδειο ή συνδεδεμένο με τον εξοπλισμό.
- Ποτέ μην επιχειρήσετε να μεταφέρετε αέρια από το ένα δοχείο στο άλλο.
- Μην χρησιμοποιείτε άμεση φλόγα ή ηλεκτρική θέρμανση για να αυξήσετε την εσωτερική πίεση του δοχείου.
- Μην αφαιρέσετε ή κρύψετε τις ετικέτες του προμηθευτή που αναγνωρίζουν τα περιεχόμενα του δοχείου.

Συνθήκες ασφαλούς αποθήκευσης:

- Συμμορφώνονται με τους τοπικούς κανονισμούς και τις νομοθετικές απαιτήσεις για την αποθήκευση εμπορευματοκιβωτίων. Οι δοχεία δεν πρέπει να αποθηκεύονται υπό συνθήκες που προωθούν φαινόμενα διάβρωσης.
- Τα καπάκια και/ή τα βύσματα πρέπει να είναι εγκατεστημένα.
- Οι δοχεία πρέπει να αποθηκεύονται όρθια και να είναι ασφαλισμένα για την αποφυγή ανατροπής. Τα δοχεία στην αποθήκη πρέπει να ελέγχονται τακτικά για τη γενική τους κατάσταση και πιθανές διαρροές.
- Αποθηκεύστε τα δοχεία σε καλά αεριζόμενο χώρο σε θερμοκρασίες κάτω από 50 °C.
- Αποθηκεύστε τα δοχεία σε χώρους χωρίς κινδύνους πυρκαγιάς, μακριά από πηγές θερμότητας και σημεία ανάφλεξης.
- Μείνετε μακριά από εύφλεκτες ουσίες.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την ασφαλή αποθήκευση ψυχρού διοξειδίου του άνθρακα, παρακαλούμε ανατρέξτε στο έγγραφο "Αποθήκευση Ψυχρού CO₂ σε Εγκαταστάσεις Χρηστών" (EIGA Doc. 66), διαθέσιμο στο <http://www.eiga.eu> και συμβουλευτείτε τον προμηθευτή σας.

Οδηγός Διαμόρφωσης Δικτύου Ψυγείου Sparkling Water

Λήψη, Εγκατάσταση και Σύνδεση Εφαρμογής

(1) Λήψη και Εγκατάσταση

Σαρώστε τον κωδικό QR ή αναζητήστε το "DREAME" στο App Store για να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε την εφαρμογή. Οι χρήστες iOS μπορούν να το βρουν μέσω του Apple App Store.



(2) Εγγραφή και Σύνδεση

Στην αρχική σελίδα της εφαρμογής, ακολουθήστε τις οδηγίες για να ολοκληρώσετε την εγγραφή και τη σύνδεση του λογαριασμού.

Διαμόρφωση Δικτύου Συσκευών και Σύζευξη

(1) Ρυθμίσεις Δικτυακής Διαμόρφωσης

Ξεκλειδώμα: Πιέστε και κρατήστε το "3s Unlock" για περισσότερα από 3 δευτερόλεπτα μέχρι να ακούσετε ένα μπιτ.

Λειτουργία Wi-Fi: Πιέστε και κρατήστε το κουμπί "FRESH FLEX IN-WIFI" για περισσότερα από 3 δευτερόλεπτα μέχρι να ακούσετε ένα μπιτ και το εικονίδιο Wi-Fi να αρχίσει να αναβοσβήνει.

(2) Δέσμευση Συσκευής

- Συνδέστε το τηλέφωνό σας σε ένα σημείο πρόσβασης Wi-Fi 2,4 GHz.
- Ανοίξτε την εφαρμογή DREAME και ακολουθήστε τις οδηγίες για να προσθέσετε και να συνδέσετε τη συσκευή σας.
- Έλεγχος: Η συσκευή θα εμφανιστεί στη λίστα ελέγχου της εφαρμογής μετά την επιτυχή σύνδεση.
- Επανάληψη: Εάν η δέσμευση αποτύχει, επιστρέψτε στο βήμα 1.1 για επανάληψη.

Σημαντικές Σημειώσεις και Προδιαγραφές

- Αυτή η συσκευή υποστηρίζει μόνο σύνδεση με το δίκτυο Wi-Fi 2.4GHz του δρομολογητή σας.
- Λόγω αναβαθμίσεων και ενημερώσεων της εφαρμογής DREAME, η πραγματική λειτουργία μπορεί να διαφέρει από αυτήν την περιγραφή. Παρακαλούμε ακολουθήστε τις οδηγίες στην εφαρμογή DREAME.
- Αυτή η συσκευή περιέχει μια μονάδα ραδιοφώνου πομπού με την ακόλουθη πιστοποίηση: CMIIT ID: 2021DP15933.

Μονάδα Ασύρματου Δικτύου Μοντέλο	X-C13SG
Πρότυπο	IEEE 802.11b/g/n
Τύπος Κεραίας	Πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος (PCB) κεραία
Ζώνη Συχνότητας	2400-2483,5 MHz
Θερμοκρασία Λειτουργίας	-40°C~82°C
Είσοδος Ισχύος	DC2.7~3.6V
Η Μέγιστη Ισχύς Εξόδου RF EIRP	Ασύρματο Δίκτυο: 18 dBm
BLE	Δεν εφαρμόζεται


Εκτεθειμένες διεπαφές δικτύου και υπηρεσίες μέσω επαφών δικτύου σε εργοστασιακή προεπιλεγμένη

κατάσταση UDP 67

Υπηρεσία: Ενεργοποιεί την αυτόματη απόκτηση δικτυακής διεύθυνσης για τη συσκευή κατά τη διαμόρφωση δικτύου AP.

Θάλαμος Ψυγείου

Το διαμέρισμα του ψυγείου πρέπει να χρησιμοποιείται κυρίως για την αποθήκευση τροφίμων που θα καταναλωθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα.

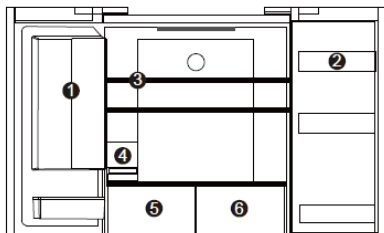

- 1 Μονάδα Αφυδατωμένου Παρεκκλίνω
- 2 Θήκη Πόρτας Ψυγείου
- 3 Ψυκτικά Γυάλινα Ράφια
- 4 Δεξαμενή Νερού
- 5 HydroGuard Crisper
- 6 FreshFlex Υποτροπικό Θάλαμο Τραγανότατης

Θάλαμος Καταψύξεως

Το διαμέρισμα κατάψυξης έχει σχεδιαστεί για την κατάψυξη τροφίμων, την αποθήκευση κατεψυγμένων προϊόντων και την παρασκευή κύβων πάγου. Μπορεί να διατηρεί τα τρόφιμα για μεγάλα χρονικά διαστήματα.



- 1 Συρτάρι καταψύκτης
- 2 Παραγωγός Πάγου
- 3 Δίσκο Κάδου Καταψύκτη



ΠΡΟΣΟΧΗ

Όταν ο κατασκευαστής πάγου παράγει κύβους πάγου, μπορείτε να ακούσετε το μπιτ από τη βαλβίδα νερού, τον ήχο του νερού που ρέει στον κατασκευαστή πάγου και τον ήχο των κύβων πάγου που πέφτουν. Ο κατασκευαστής πάγου θα παράγει αυτόματα πάγο. Όταν ο κάδος αποθήκευσης πάγου είναι γεμάτος, η διαδικασία παραγωγής πάγου θα σταματήσει αυτόματα.

Το φαγητό, ειδικά τα λαδερά προϊόντα που αποθηκεύονται στο ψυγείο, θα πρέπει να αποφεύγουν την άμεση επαφή με το εσωτερικό επένδυση. Όταν το εσωτερικό λερωθεί με λάδι ή λιπαρά υπολείμματα τροφίμων, πρέπει να καθαρίζεται αμέσως για να αποφευχθεί η παρατεταμένη επαφή με το

- Τα διαμερίσματα κατεψυγμένων τροφίμων δύο αστέρων (**) είναι ιδανικά για την αποθήκευση προ κατεψυγμένων τροφίμων, τη διατήρηση παγωτού και την παρασκευή κύβων πάγου. Τα διαμερίσματα ενός αστεριού (*), δύο αστεριών (**) και τριών αστεριών (***) δεν είναι κατάλληλα για την κατάψυξη φρέσκων τροφίμων.
- Εάν το ψυγείο παραμένει αχρησιμοποίητο για μεγάλα χρονικά διαστήματα, απενεργοποιήστε το, αποψύξτε το, καθαρίστε το, στεγνώστε το πλήρως και αφήστε την πόρτα ελαφρώς ανοιχτή για να αποφευχθεί η ανάπτυξη μούχλας στο εσωτερικό της συσκευής.
- Ανατρέξτε στο πραγματικό προϊόν για λεπτομέρειες.

Οδηγίες για Αποθήκευση Τροφίμων



ΠΡΟΣΟΧΗ

- Κατά την αποθήκευση κατεψυγμένων τροφίμων, τοποθετήστε τα στο πίσω μέρος του καταψύκτη, και όχι στο ράφι για μπουκάλια.
 - Μην τοποθετείτε τρόφιμα σε φιαλίδια ή κονσέρβες στο διαμέρισμα κατάψυξης για να αποφύγετε τη ζημιά από πάγο και τη ρωγμή.
 - Πριν τοποθετήσετε ζεστά τρόφιμα στο ψυγείο, αφήστε τα πρώτα να κρυσώσουν σε θερμοκρασία δωματίου. Διαφορετικά, θα αυξήσουν την κατανάλωση ενέργειας.
 - Σημειώστε την ημερομηνία κατάψυξης στη συσκευασία με βάση τις διαφορετικές διάρκειες ζωής των τροφίμων, για να αποφευχθεί η υπέρβαση των ορίων αποθήκευσης.
 - Χωρίστε τα τρόφιμα σε κατάλληλες μερίδες και συσκευάστε τα χωριστά για να εξασφαλιστεί πλήρης κατάψυξη και να αποφευχθεί η κόλληση μεταξύ τους.
 - Τα υλικά συσκευασίας πρέπει να είναι άοσμα, αεροστεγή, υδροστεγή και χωρίς ρύπανση, για να αποφευχθεί η μόλυνση των συσκευασμένων τροφίμων από άλλες οσμές ή η υποβάθμιση της ποιότητάς τους.
 - Μην υπερφορτώνετε την κατάψυξη· διατηρήστε τις ποσότητες εντός της χωρητικότητας της.
 - Τα λιωμένα τρόφιμα δεν μπορούν να ανακαταμεμηθούν, εκτός εάν παρασκευαστούν ως μαγειρευτά πιάτα.
- Διαφορετικά, η ποιότητά τους θα διακυβευτεί
- Μην τοποθετείτε γυάλινα μπουκάλια ή γυάλινα δοχεία στο χώρο κατάψυξης ή κοντά στην έξοδο αέρα του αγωγού του ψυγείου, καθώς μπορεί να σπάσουν.
 - Μην εμποδίζετε την έξοδο αέρα με τρόφιμα, καθώς αυτό μπορεί να διαταράξει τη σωστή κυκλοφορία του αέρα.

Αποθήκευση Τροφίμων

Η συσκευή σας συνοδεύεται από τα αξεσουάρ που εμφανίζονται στην ενότητα "Απεικόνιση Δομής". Αυτό το εγχειρίδιο παρέχει οδηγίες για τη σωστή αποθήκευση τροφίμων. Τα γυάλινα ράφια και το συρτάρι για τα λαχανικά μπορούν να αφαιρεθούν για να χωρέσουν μεγαλύτερα τρόφιμα όταν είναι απαραίτητα. Σημείωση: Το φαγητό δεν πρέπει να έρχεται σε άμεση επαφή με οποιαδήποτε επιφάνεια εντός της συσκευής. Πρέπει να είναι ατομικά τυλιγμένο σε αλουμινόχαρτο, φύλλα σελοφάν ή αεροστεγές πλαστικό δοχείο.

Προφυλάξεις για τον καθαρισμό του ψυγείου εσωτερικά και εξωτερικά:

- Πριν από τον καθαρισμό, πάντα να απενεργοποιείτε το διακόπτη ρεύματος και να αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας.
- Κατά τον καθαρισμό, βεβαιωθείτε ότι δεν εισέρχεται νερό στον διακόπτη, τον πίνακα ελέγχου, το φωτιστικό της πόρτας ή το κουτί ελέγχου στην κορυφή.
- Καθαρίστε το εξωτερικό του ψυγείου με ένα ήπιο καθαριστικό, στη συνέχεια σκουπίστε το με ένα καθαρό, μαλακό πανί και αφήστε το να στεγνώσει φυσικά στον αέρα.
- Κατά τον καθαρισμό της σφραγίδας της πόρτας, χρησιμοποιείτε πάντα καθαρό νερό, σκουπίστε με ένα στεγνό πανί και αφήστε το να στεγνώσει φυσικά. Διαβρέχετε ένα μαλακό πανί με ζεστό νερό ή ένα ουδέτερο καθαριστικό για να σκουπίσετε το εξωτερικό του ψυγείου, εξαιρουμένης της σφραγίδας της πόρτας.
- Μην ξεπλύνετε το ψυγείο απευθείας με νερό, καθώς αυτό μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τις ηλεκτρικές του ιδιότητες μόνωσης.
- Μην καθαρίζετε το ψυγείο με μεταλλικά ξύστρες, μεταλλικές βούρτσες, σκληρά απορρυπαντικά, ισχυρά αλκαλικά απορρυπαντικά ή εύφλεκτες/τοξικές καθαριστικές ουσίες.

Γαλακτοκομικά προϊόντα και αυγά:

Τα περισσότερα προπαρασκευασμένα γαλακτοκομικά προϊόντα διαθέτουν μια προτεινόμενη ημερομηνία "χρήσης μέχρι" ή "καλύτερα πριν" που εκτυπώνεται στη συσκευασία. Αποθηκεύστε τα στο διαμέρισμα του ψυγείου και χρησιμοποιήστε τα εντός του προτεινόμενου χρονικού πλαισίου.

Το βούτυρο μπορεί να απορροφήσει έντονες οσμές από άλλα τρόφιμα, οπότε είναι καλύτερα να το αποθηκεύετε σε αεροστεγές δοχείο. Τα αυγά πρέπει να αποθηκεύονται στο θάλαμο ψύξης

Κόκκινο κρέας

Τοποθετήστε φρέσκο κόκκινο κρέας σε ένα πιάτο και καλύψτε το χαλαρά με ειδικό χαρτί κεριού, πλαστική μεμβράνη ή αλουμινόχαρτο.

Αποθηκεύστε τα μαγειρεμένα και τα ωμά κρέατα σε ξεχωριστά πιάτα. Αυτό θα αποτρέψει οποιαδήποτε χυμούς από το ωμό κρέας να μολύνουν το μαγειρεμένο προϊόν.

Πουλερικά

Τα φρέσκα ολόκληρα πουλιά πρέπει να ξεπλυθούν καλά εσωτερικά και εξωτερικά κάτω από κρύο τρεχούμενο νερό, στη συνέχεια να στεγνώσουν με χαρτοπετσέτα και να τοποθετηθούν σε ένα πιάτο. Καλύψτε χαλαρά με πλαστική μεμβράνη ή αλουμινόχαρτο.

Τα κομμάτια πουλερικών πρέπει επίσης να αποθηκεύονται με αυτόν τον τρόπο. Το ολόκληρο πουλερικό θα πρέπει να γεμίζεται μόνο αμέσως πριν από το μαγείρεμα. Το να γίνει αυτό νωρίτερα μπορεί να οδηγήσει σε τροφική δηλητηρίαση.

Ψάρια και θαλασσινά

Ολόκληρα ψάρια και φιλέτα πρέπει να χρησιμοποιηθούν την ημέρα της αγοράς. Ψάξτε σε πιάτο ελαφρά καλυμμένο με πλαστική μεμβράνη μέχρι τη χρήση, χαρτοθήκη ή αλουμινόχαρτο. Εάν αποθηκεύετε για τη νύχτα ή περισσότερο, φροντίστε να επιλέξετε εξαιρετικά φρέσκο ψάρι.

Ολόκληρα τα ψάρια πρέπει να ξεπλυθούν με κρύο νερό για να αφαιρεθούν χαλαρά λέπια και βρωμιά, και στη συνέχεια να στεγνώσουν με χαρτοπετσέτες. Τοποθετήστε ολόκληρο το ψάρι ή τα φιλέτα σε μια σφραγισμένη πλαστική σακούλα.

Διατηρείτε τα οστρακοειδή σε ψύξη συνεχώς. Χρησιμοποιήστε εντός 1-2 ημερών.

Έτοιμα φαγητά και απομεινάρια

Αυτά πρέπει να αποθηκεύονται σε σκεπαστά δοχεία για να αποφευχθεί η ξήρανση του φαγητού.

Διατηρήστε για μόνο 1–2 ημέρες.

Ξαναζέστανε τα υπολείμματα μόνο μία φορά μέχρι να βγάσουν ατμό και να είναι καυτά.

Λαχανικό δοχείο

Το δοχείο λαχανικών είναι η βέλτιστη τοποθεσία αποθήκευσης για φρέσκα φρούτα και λαχανικά.

Αποφύγετε την αποθήκευση των παρακάτω αντικειμένων σε θερμοκρασίες κάτω από 6 °C για μεγάλα χρονικά διαστήματα: Εσπεριδοειδή, πεπόνια, αυτόχθονες ποικιλίες, ανανάδες, πανάγιες, κολοκυθάκια, φρούτα του πάθους, αγγούρια, πιπεριές, ντομάτες.

Σε χαμηλές θερμοκρασίες μπορεί να προκύψουν ανεπιθύμητες αλλαγές, συμπεριλαμβανομένης της μαλάκυνσης της σάρκας, μαύρισμα και/ή επιταχυνόμενη αποσύνθεση

Μην ψύχεται τα αβοκάντο (μέχρι να ωριμάσουν), μπανάνες ή μάγκο.

ΤΡΟΦΗ	Τοποθεσία (Θάλαμος ψυγείου)
Βούτυρο, τυρί	Πάνω ράφι πόρτας
Αυγά	Πόρτα ράφι
Φρούτα, λαχανικά, σαλάτα	Καρκάρι
Κρέας, λουκάνικο, τυρί, γάλα	Κατώτερη περιοχή (κάτω ράφι 1 κάλυμμα ψυγείου)
Γαλακτοκομικά προϊόντα, κονσερβοποιημένα τρόφιμα, κουτιά	Πάνω περιοχή ή ράφι πόρτας
Ποτά, μπουκάλια, σωλήνες	Πόρτα ράφι
ΤΡΟΦΗ	Τοποθεσία (Θάλαμος κατάψυξης)
Μικρά κατεψυγμένα τρόφιμα	Πόρτα ράφι
Συσκευασμένα κατεψυγμένα τρόφιμα	Συρτάρι καταψύκτη
Ψάρι, κρέας, παγωτό	Κατώτερη περιοχή (κάτω ράφι ή συρτάρι)

Σημείωση: Το φαγητό δεν πρέπει να έρχεται σε άμεση επαφή με οποιαδήποτε επιφάνεια εντός της συσκευής.

Πρέπει να είναι ατομικά τυλιγμένο σε αλουμινόχαρτο, σελοφάν ή αεροστεγείς πλαστικές συσκευασίες.

Παγώνετε και αποθηκεύετε τρόφιμα στο διαμέρισμα καταψύξεως

- Για την αποθήκευση βαθιά κατεψυγμένων τροφίμων.
- Για να φτιάξετε παγάκια.
- Για την κατάψυξη τροφίμων.

Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα του θαλάμου κατάψυξης είναι σωστά κλειστή.

Αγορά κατεψυγμένων τροφίμων

- Η συσκευασία πρέπει να παραμείνει άθικτη.
- Χρήση μέχρι την ημερομηνία "χρήση μέχρι"/καλύτερο πριν/καλύτερο μέχρι/ ημερομηνία.
- Εάν είναι δυνατόν, μεταφέρετε τα βαθιά κατεψυγμένα τρόφιμα σε θερμομονωτική σακούλα και τοποθετήστε τα γρήγορα στο χώρο κατάψυξης.

Αποθήκευση κατεψυγμένων τροφίμων

Αποθηκεύστε στους -18 °C ή χαμηλότερες θερμοκρασίες. Αποφύγετε την άσκοπη άνοιξη της πόρτας του καταψύκτη.

Κατάψυξη φρέσκων τροφίμων

Καταψύζετε μόνο φρέσκα και άθικτα τρόφιμα

Για να διατηρηθεί η καλύτερη δυνατή θρεπτική αξία, η γεύση και το χρώμα, τα λαχανικά πρέπει να αλευρώνονται πριν την κατάψυξη. Οι μελιτζάνες, οι πιπεριές, τα κολοκυθάκια και τα σπαράγγια δεν απαιτούν φλαμίνγκο.

Τα ακόλουθα τρόφιμα είναι κατάλληλα για κατάψυξη:

Μόρτες και γλυκά, ψάρια και θαλασσινά, κρέας, θήραμα, πτηνούλα, λαχανικά, φρούτα, βότανα, αβγά με κέλυφος, γαλακτοκομικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων τυριών και βουτύρου, έτοιμα γεύματα και απομεινάρια όπως σούπες, κατασρόλες, μαγειρεμένα κρέατα και ψάρια, πιάτα με πατάτες, σουφλέ και επιδόρπια.

Τα ακόλουθα τρόφιμα δεν είναι κατάλληλα για κατάψυξη:

Τύποι λαχανικών που συνήθως καταναλώνονται ωμοί, όπως μαρούλι ή ραπανάκια, αυγά με κέλυφος, σταφύλια, ολόκληρα μήλα, αχλάδια και ροδάκινα, βραστά αυγά, γιασούρτι, πηγμένο γάλα, ξινή κρέμα, και μαγιονέζα.

Συνιστώμενοι χρόνοι αποθήκευσης για κατεψυγμένα τρόφιμα στο θάλαμο κατάψυξης

Αυτές οι χρονικές περιόδους ποικίλλουν ανάλογα με τον τύπο του τροφίμου. Το φαγητό που καταψύχεται μπορεί να διατηρηθεί για 1 έως 12 μήνες (ελάχιστη θερμοκρασία στους -18 °C).

ΤΡΟΦΗ	Χρόνος αποθήκευσης
Μπέικον, κατασρόλες, γάλα	1 μήνας
Ψωμί, παγωτό, λουκάνικα, πίτες, ετοιμότητα από οστρακοειδή, λιπαρά ψάρια	2 μήνες
Μη λιπαρά ψάρια, οστρακοειδή, πίτσα, σκονών και μάραινες	3 μήνες
Ζαμπόν, πίτες, μπισκότα, βοδινό και αρνίσιο μπριζόλα, κομμένα πουλερικά	4 μήνες
Βούτυρο, λευκασμένα λαχανικά, ολόκληρα αυγά και κρόκους, μαγειρεμένα καραβίδες, ωμό κιμά, ωμό χοιρινό	6 μήνες
Φρούτα (αποξηραμένα ή σε σιρόπι), ασπράδια αυγών, βοδινό (ωμό), ολόκληρο κοτόπουλο, αρνί (ωμό), φανουρόπιτες	12 μήνες

Συντήρηση

Απψύξη

Αυτή η μονάδα διαθέτει αυτόματη λειτουργία αποψύξεως, χωρίς την ανάγκη χειροκίνητης λειτουργίας.

Καθαρισμός

Προφυλάξεις για τον καθαρισμό του ψυγείου εσωτερικά και εξωτερικά:

- Πριν από τον καθαρισμό, πάντα να απενεργοποιείτε το διακόπτη ρεύματος και να αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας.
- Κατά τον καθαρισμό, φροντίστε να μην εισέλθει νερό στον διακόπτη, τον πίνακα ελέγχου, το φωτιστικό της πόρτας ή το κουτί ελέγχου στην κορυφή.
- Καθαρίστε το εξωτερικό του ψυγείου με ένα ήπιο καθαριστικό, στη συνέχεια σκουπίστε το με ένα καθαρό, μαλακό πανί, και αφήστε το ψυγείο να στεγνώσει φυσικά.
- Κατά τον καθαρισμό της στεγανοποιηθήκατε ταινίας της πόρτας, χρησιμοποιείτε πάντα καθαρό νερό, σκουπίστε με ξηρό πανί και αφήστε το να στεγνώσει φυσικά. Διαβρέχετε ένα μαλακό πανί με ζεστό νερό ή ένα ουδέτερο καθαριστικό για να σκουπίσετε το εξωτερικό του ψυγείου, εξαιρουμένης της σφραγίδας της πόρτας.
- Απαγορεύεται το πλύσιμο του ψυγείου απευθείας με νερό, καθώς αυτό μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τις ηλεκτρικές του ιδιότητες μόνωσης.
- Μην καθαρίζετε το ψυγείο με: Σκληρές βούρτσες, τραχείς καθαριστικά με λειαντικά. Ισχυρά αλκαλικά απορρυπαντικά. Εύφλεκτα ή τοξικά καθαριστικά

Μετά τον καθαρισμό, συνδέστε το ψυγείο και βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση είναι ασφαλής.

Γενικές Πληροφορίες

Σε διακοπές

Όταν προγραμματίζετε να πάτε σε διακοπές, συνιστάται να διατηρείτε το ψυγείο σε λειτουργία συνεχώς και να αποθηκεύετε μόνο εύκολα φθαρτά τρόφιμα βραχυπρόθεσμης διάρκειας. Για να σταματήσετε το ψυγείο, αφαιρέστε όλα τα τρόφιμα, αποσυνδέσετε το καλώδιο ρεύματος, καθαρίστε εντελώς το εσωτερικό, και αφήστε την πόρτα ανοιχτή για να αποφευχθεί η εμφάνιση δυσάρεστων οσμών.

Κατά τη διάρκεια διακοπής ρεύματος

Γενικά, μια βραχυπρόθεσμη διακοπή ρεύματος δεν επηρεάζει σημαντικά τη θερμοκρασία του ψυγείου. Ωστόσο, εάν η διακοπή ρεύματος διαρκέσει για μεγάλο χρονικό διάστημα, θα πρέπει να ελαχιστοποιήσετε τη συχνότητα με την οποία ανοίγετε το ψυγείο και να αποφεύγετε την προσθήκη φρέσκων τροφίμων (για να αποτρέψετε την επιτάχυνση της αύξησης της θερμοκρασίας μέσα στο ψυγείο). Εάν προβλέπετε διακοπή ρεύματος, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία "Super Freezer" εκ των προτέρων για να διατηρήσετε τη θερμοκρασία του ψυγείου στην ελάχιστη ρύθμιση.

Τερματισμός

Γενικά, δεν συνιστάται να σταματήσετε το ψυγείο ή να απενεργοποιήσετε την παροχή ρεύματος από τον

διακόπτη. Άλλωwise, η διάρκεια ζωής του ψυγείου μπορεί να μειωθεί.

Συμβουλές για Εξοικονόμηση Ενέργειας

- Βεβαιωθείτε ότι το ψυγείο βρίσκεται μακριά από πηγές θερμότητας και άμεσο ηλιακό φως.
- Πριν αποθηκεύσετε ζεστά τρόφιμα, αφήστε τα να κρυώσουν σε θερμοκρασία δωματίου.
- Κλείστε την πόρτα αμέσως, ελαχιστοποιήστε τη συχνότητα ανοίγματος, και μειώστε τη διάρκεια που παραμένει ανοιχτή.
- Όταν αποψύχεται κατεψυγμένα τρόφιμα, μπορείτε να τα τοποθετήσετε στο θάλαμο ψύξης, γεγονός που βοηθά στη διατήρηση της σωστής ψύξης.
- Βεβαιωθείτε ότι ο αισθητήρας θερμοκρασίας δεν εμποδίζεται ή καλύπτεται από τρόφιμα.

Κανονικά Φαινόμενα

Δυσλειτουργία κουμπιού

Παρακαλώ ελέγξτε τον πίνακα ελέγχου για να δείτε αν το ψυγείο βρίσκεται σε λειτουργία κλειδώματος. Όταν βρίσκεται σε λειτουργία κλειδώματος, όλα τα κουμπιά είναι απενεργοποιημένα.

Η χαμηλή τάση εμποδίζει τη λειτουργία του συμπιεστή

Για συσκευές που είναι εγκατεστημένες σε μεγαλύτερες περιοχές, συνιστάται η αγορά ενός πιεστήρια με χωρητικότητα άνω των 1000W, καθώς αυτό παρέχει καλύτερη προστασία για το ψυγείο σας.

Μεγάλος χρόνος εκκίνησης

Όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι πολύ υψηλή, η συσκευή μπορεί να χρειαστεί περισσότερο χρόνο για να ξεκινήσει.

Οι μεσαίες δοκοί είναι ζεστές στο άγγιγμα

Οι μεσαίες δοκοί ζεσταίνονται μετά από κάποιο χρονικό διάστημα λειτουργίας της συσκευής, κάτι που είναι φυσιολογικό.

Στάλα νερού

Όταν εξωτερικός αέρας ρέει στην ψυχρή εσωτερική επιφάνεια του ψυγείου, μπορεί να σχηματιστούν σταγόνες υγρασίας. Εάν η υγρασία στον χώρο εγκατάστασης είναι υψηλή ή κατά τη διάρκεια των εποχών βροχών, μπορεί να σχηματιστεί δροσιά στην εξωτερική επιφάνεια του ψυγείου. Αυτό είναι ένα φυσικό φαινόμενο που συμβαίνει κατά τη διάρκεια υγρού καιρού. Σκουπίστε τις σταγόνες νερού με ένα στεγνό πανί.

Θόρυβος

Όταν λειτουργείτε το ψυγείο για πρώτη φορά, θα λειτουργεί με μέγιστη ταχύτητα για γρήγορο ψύξη, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε πιο δυνατό θόρυβο λειτουργίας. Όταν η εσωτερική θερμοκρασία πέσει κάτω από ένα συγκεκριμένο όριο, ο θόρυβος θα μειωθεί.

Κατά την εκκίνηση ή τον τερματισμό του συμπιεστή, διάφορα εξαρτήματα διαστέλλονται ή συστέλλονται, οι συσκευές ελέγχου λειτουργούν και οι θερμοκρασίες κυμαίνονται. Μπορείτε να ακούσετε ήχους, οι οποίοι είναι φυσιολογικοί θορύβου λειτουργίας.

Υπερθέρμανση συμπιεστή

Κατά τη λειτουργία, η εξωτερική θερμοκρασία του συμπιεστή μπορεί να υπερβεί τους 80°C. Μην αγγίζετε τον συμπιεστή, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.

Ο συμπιεστής λειτουργεί για εκτεταμένο χρονικό διάστημα

Όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι πολύ υψηλή ή τοποθετείται πολύ φρέσκο φαγητό στο ψυγείο, θα χρειαστεί πολύς χρόνος για να ψυχθεί μέχρι η συσκευή να φτάσει στη ρυθμισμένη θερμοκρασία.

Αντιμετώπιση Προβλημάτων

Πριν καλέσετε για τεχνική υποστήριξη, αναθεωρήστε αυτήν τη λίστα. Αυτό μπορεί να βοηθήσει στην εξοικονόμηση χρόνου και στη μείωση του κόστους υπηρεσιών. Αυτή η λίστα περιλαμβάνει κοινά φαινόμενα που δεν προκαλούνται από ελαττωματική κατασκευή ή υλικά σε αυτή τη συσκευή.

Σφάλμα	Πιθανή αιτία	Διορθωτική ενέργεια
Δεν εμφανίζεται η οθόνη	Η βύσμα τροφοδοσίας της συσκευής δεν είναι πλήρως εισαγόμενη στην πρίζα.	Ελέγξτε αν η τροφοδοσία είναι ενεργοποιημένη.
Ήχος συναγερμού	Η πόρτα είναι ελαφρώς ανοιχτή ή δεν έχει κλείσει για περισσότερα από 2 λεπτά.	Κλείστε τελείως την πόρτα.
Ο συμπιεστής δεν λειτουργεί.	Είναι σε λειτουργία αποψύξεως. Η τροφοδοσία δεν είναι σωστά συνδεδεμένη.	Είναι φυσιολογικό κατά την απόψυξη. Ελέγξτε αν η τροφοδοσία είναι σωστά συνδεδεμένη.
Ο συμπιεστής λειτουργεί για υπερβολικά μεγάλη διάρκεια	Το ψυγείο ήταν πρόσφατα αποσυνδεδεμένο για μεγάλο χρονικό διάστημα. Τοποθέτηση υπερβολικών ποσοτήτων φρέσκου ή ζεστού φαγητού. Οι πόρτες ανοίγουν πολύ συχνά ή παραμένουν ανοιχτές για μεγάλα χρονικά διαστήματα.	Χρειάζονται αρκετές ώρες για να κρυώσει πλήρως το ψυγείο. Το ζεστό φαγητό θα κάνει το ψυγείο να λειτουργεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μέχρι να φτάσει στην επιθυμητή θερμοκρασία. Ο ζεστός αέρας που εισέρχεται στο ψυγείο προκαλεί μεγαλύτερη διάρκεια λειτουργίας. Ανοίγете τη πόρτα λιγότερο συχνά.
Δονητικός θόρυβος	Το πάτωμα είναι ανώμαλο ή ασταθές. Τα αντικείμενα που τοποθετούνται πάνω στο ψυγείο δονούνται. Το ψυγείο ακουμπά στον τοίχο ή στα ντουλάπια.	Βεβαιωθείτε ότι το πάτωμα είναι επίπεδο, σταθερό και ικανό να υποστηρίξει επαρκώς το ψυγείο. Αφαίρεση αντικειμένων. Μετακινήστε το ψυγείο ώστε να μην ακουμπά στον τοίχο ή στα ντουλάπια.

Κλιματική κλάση:

Αυτή η ψυκτική συσκευή προορίζεται για χρήση σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος από 10 °C έως 43 °C. Εκτεταμένη εύκρατη (SN): Αυτή η ψυκτική συσκευή έχει σχεδιαστεί για χρήση σε θερμοκρασίες

περιβάλλοντος από 10 °C έως 32 °C.

Εύκρατο (N): Αυτή η ψυκτική συσκευή είναι σχεδιασμένη για λειτουργία σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος από 16 °C έως 32 °C.


Υποτροπική (ST): Αυτή η ψυκτική συσκευή έχει σχεδιαστεί για χρήση σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος από 16 °C έως 38 °C.

Τροπικό (T): Αυτή η ψυκτική συσκευή είναι σχεδιασμένη για λειτουργία σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος από 16 °C έως 43 °C.


Σημαντικές Οδηγίες Αποσυναρμολόγησης

Αποσυναρμολόγηση Ραφιών Πόρτας και Υαλοθεμάτων

Σηκώστε απαλά το πίσω μέρος του ραφιού και σύρετε το προς τα εμπρός για να το αποσυνδέσετε.

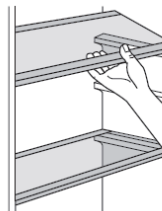

Για να αφαιρέσετε τα ράφια της πόρτας, πιάστε και τις δύο πλευρές σταθερά και ασκήστε ίση πίεση προς το κέντρο, στη συνέχεια σηκώστε προς τα πάνω για να αποσυνδεθεί.

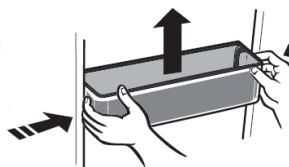

Υπηρεσία Μεταπώλησης

Περίοδος Εγγύησης

Το προϊόν εγγυάται για δύο χρόνια από την ημερομηνία αγοράς. Για προϊόντα που παρουσιάζουν δυσλειτουργία εκτός της περιόδου εγγύησης, η εταιρεία μας θα συνεχίσει να σας παρέχει άμεση, προσεκτική και υψηλής ποιότητας εξυπηρέτηση.

Πληροφορίες Επικοινωνίας Μετά την Πώληση & Καναλιών Αγοράς Ανταλλακτικών

Επικοινωνήστε μαζί μας



Παρακαλώ επικοινωνήστε με:

Εάν αντιμετωπίσετε οποιαδήποτε προβλήματα κατά τη χρήση, μπορείτε να σαρώσετε τον κωδικό QR στα αριστερά για να λάβετε τον αριθμό της γραμμής εξυπηρέτησης πελατών και να καλέσετε για βοήθεια.

Αποκλειστικά για την Ευρώπη:

Τα παραγγελμένα εξαρτήματα που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα είναι διαθέσιμα μέσω των ακόλουθων καναλιών εξυπηρέτησης.


Διατεταγμένο Μέρος	Παρέχεται από	Ελάχιστος Απαιτούμενος Χρόνος για Παροχή
θερμοστάτες	Επαγγελματικό προσωπικό συντήρησης	Τουλάχιστον 7 χρόνια μετά την εισαγωγή του τελευταίου μοντέλου στην αγορά
αισθητήρες θερμοκρασίας		
τυπωμένα κυκλώματα		
πηγές φωτός		
πόμολα	Επαγγελματίες επισκευαστές και τελικοί χρήστες	Τουλάχιστον 10 χρόνια μετά την εισαγωγή του τελευταίου μοντέλου στην αγορά
καρφίτσες πόρτας		
δίσκοι		
καλάθια		
προφυλακτικά θυρών		

Οι πληροφορίες μοντέλου στη βάση δεδομένων του προϊόντος, καθώς και η ταυτότητα μοντέλου που λαμβάνεται μέσω συνδέσμου ιστού που σαρώνεται από κωδικό QR, εάν υπάρχει, στην ετικέτα ενέργειας του προϊόντος.

DREAME

Naudojimo instrukcija

MODELIS: DRF560WMXEEUP

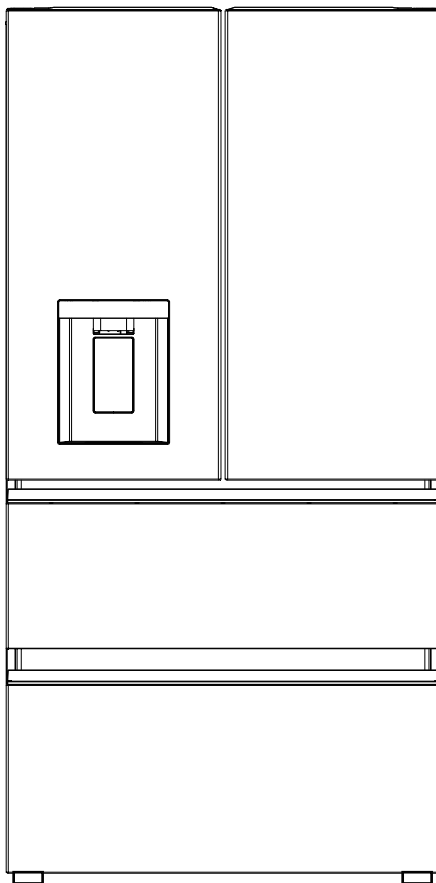

Prieš prijungdami šaldytuvą, perskaitykite šį naudojimo vadovą ir išsaugokite jį ateičiai.

Turinys

Įspėjimas	1
Saugos informacija ir įspėjimai.....	3
Pagrindinis saugos simbolis	3
Prietaiso prijungimas.....	3
LED šviesa.....	3
Saugos informacija ir įspėjimai	4
Gaminio apžvalga	7
Gaminio ypatybės	7
Gaminio komponentai.....	8
Montavimo matmenys	9
Įrengimas	10
Transportavimas.....	10
Kur montuoti įrenginį	10
Reguliuojamos plastikinės kojelės	10
Durelių lentynėlė.....	10
Naudojimas	11
Prieš naudojimą.....	11
Pradžia.....	11
Automatinis ledukų gamintuvas.....	11
Valdymo skydelis.....	12
„Fresh Flex“ temperatūros nustatymas.....	14
Režimų konfigūracija	14
Užrakto nuo vaikų funkcija	16
Gazuoto vandens naudojimo vadovas.....	17
Išleidimo režimas.....	18
Laukimo režimas.....	19
Automatinio papildymo režimas	19
Gazuoto vandens gamintuvas – pradinė sąranka ir naudojimo instrukcijos	20
CO ₂ baliono saugos ir laikymo gairės	22
Gazuoto vandens šaldytuvo tinklo konfigūravimo vadovas.....	24
Šaldytuvo skyrius.....	25
Šaldiklio skyrius	25
Maisto laikymo instrukcijos.....	26
Maisto produktų laikymas.....	26
Priežiūra	29
Atitirpinimas.....	29
Valymas	29
Bendroji informacija	29
Energijos taupymo patarimai	30
Įprasti reiškiniai	30
Trūkčių šalinimas	31
Svarbios išmontavimo instrukcijos.....	32
Durelių lentynėlių ir stiklinių lentynų išmontavimas.....	32
Popardaviminis aptarnavimas	33
Garantinis laikotarpis.....	33
Popardaviminio aptarnavimo kontaktinė informacija ir atsarginių dalių įsigijimo kanalai	33

Įspėjimas



Pagal EN standartą

- Vyresni nei 8 metų vaikai ir asmenys, kurių fiziniai, jutimo arba protiniai gebėjimai riboti, arba kuriems trūksta patirties ir žinių, šį prietaisą gali naudoti tik tuomet, jei jie prižiūrimi arba jiems buvo suteikti nurodymai, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir jei jie supranta su prietaiso naudojimu susijusius pavojus. Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu. Neprižiūrimiems vaikams draudžiama valyti ir prižiūrėti įrenginį.
- 3–8 metų amžiaus vaikams leidžiama sudėti produktus į šaldymo prietaisus ir juos išimti.

Pagal IEC standartą

- Šis prietaisas nėra skirtas asmenims (įskaitant vaikus), kurių fizinės, jutiminės ar psichinės galimybės yra ribotos, arba kurie neturi patirties ir žinių, nebent už jų saugą atsakingas asmuo juos prižiūri ar nurodė, kaip naudoti prietaisą.
- Vaikus reikia stebėti, kad jie nežaistų su prietaisu.

Prietaiso šaldymo kontūre yra šaldalo izobutano (R600a) – tai dideliu ekologiniu suderinamumu pasižyminti gamtinės dujos, kurios vis dėlto yra degios.

Transportuodami ir montuodami prietaisą įsitikinkite, kad nebūtų pažeistas nė vienas šaldymo kontūro komponentas.

Šaldalas (R600a) yra degus.



Simbolis ISO 7010 W021 Įspėjimas;
Gaisro pavojus / degios medžiagos!

ĮSPĖJIMAS: Prietaisas turi būti pastatytas taip, kad maitinimo laido kištukas būtų lengvai pasiekiamas.

ĮSPĖJIMAS: Jei tiekimo laidas pažeistas, jį turi pakeisti gamintojas, jo techninio aptarnavimo agentas arba panašią kvalifikaciją turintis asmuo, kad būtų išvengta pavojaus.

ĮSPĖJIMAS: Užtikrinkite, kad ventiliacijos angos, esančios prietaiso korpuse arba įmontuojamoje konstrukcijoje, nebūtų uždengtos.

ĮSPĖJIMAS: Atitirpinimo procesui pagreikinti nenaudokite jokių mechaninių įtaisų ar kitų priemonių, išskyrus tas, kurias rekomenduoja gamintojas.

ĮSPĖJIMAS: Nepažeiskite šaldymo kontūro.

ĮSPĖJIMAS: Prietaiso maisto laikymo skyriuose nenaudokite jokių elektrinių prietaisų, nebent jie yra gamintojo rekomenduojamo tipo.

ĮSPĖJIMAS: Šiame prietaise kaip šaldalas naudojamas R600a, o kaip putodaris – ciklopentanas; abi šios medžiagos yra labai degios. Išmesdami prietaisą, laikykite jį atokiau nuo šilumos šaltinių.

ĮSPĖJIMAS: Norėdami išvengti elektros smūgio, prieš pradėdami naudoti įsitikinkite, kad prietaisas yra tinkamai įžemintas naudojant geltoną ir žalią įžeminimo laidą.

ĮSPĖJIMAS: Šaldytuvą išmeskite laikydamiesi vietos įstatymų ir taisyklių.

ĮSPĖJIMAS: Šaldalas ir izoliacinės medžiagos pūtimo dujos yra degios. Šaldalą šalinti galima tik įgaliotuose atliekų šalinimo centruose. Saugokite šaldalą ir izoliaciją nuo karščio ar atviros liepsnos.

ĮSPĖJIMAS: Šiame prietaise nelaikykite sprogusių medžiagų, pavyzdžiui, aerozolių flakonų su degiaisiais propelentais.

ĮSPĖJIMAS: Statydami prietaisą įsitinkinkite, kad maitinimo laidas nėra prispaustas ar pažeistas.

ĮSPĖJIMAS: Prietaiso gale nelaikykite kelių nešiojamųjų kištukinių lizdų arba nešiojamųjų maitinimo šaltinių.

ĮSPĖJIMAS: Norėdami išvengti maisto užteršimo, laikykite šių nurodymų:

- Ilgam atidarius dureles, prietaiso skyriuose gali gerokai pakilti temperatūra.
- Reguliariai valykite paviršius, kurie gali liestis su maistu, ir pasiekiamas drenažo sistemas.
- Išvalykite vandens talpyklas, jei jos nebuvo naudojamos 48 valandas; jei vanduo nebuvo naudojamas 5 dienas, praplaukite prie vandentiekio prijungtą vandens sistemą.
- Žalią mėsą ir žuvį šaldytuve laikykite tinkamose talpyklose, kad ji nesiliestų su kitu maistu ir ant jo nelašėtų.
- Dviejų žvaigždučių šaldyto maisto skyriai yra tinkami iš anksto užšaldytam maistui laikyti, ledams laikyti ar gaminti ir ledo kubeliams ruošti.
- Vienos, dviejų ir trijų žvaigždučių skyriai nėra tinkami šviežiam maistui užšaldyti.
- Jei šaldymo prietaisas ilgą laiką paliekamas tuščias, jį išjunkite, atitirpinkite, išvalykite, išdžiovinkite ir palikite dureles atviras, kad viduje neatsirastų pelėsio.

ĮSPĖJIMAS: Vaikų įstrigimo pavojus. Prieš išmesdami seną šaldytuvą ar šaldiklį:

- Nuimkite dureles.
- Lentynas palikite savo vietose, kad vaikai negalėtų lengvai įlipti į vidų.

ĮSPĖJIMAS: Prieš atlikdami bet kokius montavimo ar valymo darbus, atjunkite šaldytuvą nuo maitinimo šaltinio ir nustatykite temperatūros valdiklius į norimą padėtį. Baigę darbus, vėl prijunkite šaldytuvą prie maitinimo šaltinio ir nustatykite temperatūros valdiklius į norimą padėtį.

Šis prietaisas skirtas naudoti buityje ir panašioje aplinkoje, pavyzdžiui:

- parduotuvių, biurų ir kitų darbo aplinkų personalo virtuvėse;
- - namų ūkiuose; viešbučių, motelių ir kitų gyvenamojo tipo aplinkų klientams;
- kitose nakvynės paslaugas teikiančiose įstaigose;
- viešojo maitinimo ir panašiose ne mažmeninės prekybos srityse.

ĮSPĖJIMAS: Pildykite tik geriamuoju vandeniu.



Šis ženklas rodo, kad visoje ES šio gaminio negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Kad išvengtumėte galimos žalos aplinkai ar žmonių sveikatai dėl netinkamo atliekų šalinimo, perdirbkite jas atsakingai, skatindami tvarų pakartotinį materialinių išteklių naudojimą.

Norėdami grąžinti panaudotą įrenginį, naudokitės grąžinimo ir surinkimo sistemomis arba kreipkitės į pardavėją, iš kurio įsigijote gaminį.

Jie gali priimti šį gaminį aplinkai saugiam perdirbimui.

Saugos informacija ir įspėjimai

Pagrindinis saugos simbolis



PAVOJUS



ĮSPĖJIMAS



ATSARGIAI

Šiame vadove pateikiama daug svarbių saugos pranešimų. Visada perskaitykite visas saugos instrukcijas ir jų laikykitės.

Tai yra pavojaus signalo simbolis. Jis perspėja apie galimus pavojus, kurie gali sukelti sužalojimą ar mirtį.

Šie pranešimai taip pat padeda apsaugoti įrenginį nuo pažeidimų. Prieš visus saugos pranešimus pateikiamas pavojaus signalo simbolis ir vienas iš šių signalinių žodžių: PAVOJUS, ĮSPĖJIMAS arba ATSARGIAI.

Šie žodžiai reiškia:

Nesilaikant šių instrukcijų, galima patirti sunkų sužalojimą arba žūti.

Nesilaikant šių instrukcijų, galima rimtai susižaloti arba mirti.

Nurodo tiesioginę pavojingą situaciją, kurios neišvengus galima patirti nedidelį ar vidutinio sunkumo sužalojimą arba sugadinti gaminį.

Prietaiso prijungimas




ATSARGIAI

Šis gaminys skirtas naudoti tik su 220–240 V / 50 Hz maitinimo šaltiniu; leistinas įtampos svyravimo diapazonas yra nuo 187 V iki 242 V. Prietaiso negalima naudoti, jei įtampos dažnis nėra 50 Hz.

Siekiant užtikrinti saugumą, elektros lizdas ir jo kabelis turi atlaikyti didesnę nei 10 A srovę.

LED šviesa

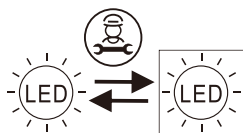


Keičiamas (tik LED) šviesos šaltinis, kurį turi pakeisti specialistas.

Šviesos šaltiniai šiame gaminyje įrengti šviežio maisto skyriuje ir vandens dozatoriaus srityje. Viršutinis šviežio maisto skyriaus apšvietimas atitinka ES F energijos vartojimo efektyvumo klasę, o kitiems šviesos šaltiniams Reglamentai (ES) 2019/2015 ir (ES) 2019/2020 netaikomi (jų šviesos srautas mažesnis nei 60 lm).


Saugos informacija ir įspėjimai

Norėdami sumažinti gaisro, elektros smūgio ar asmens sužalojimo riziką naudodami gaminį, laikykitės šių pagrindinių saugos priemonių: Prieš naudodami šį prietaisą, perskaitykite visas instrukcijas.

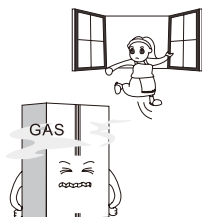

Jei įtariate šaldalo nuotėkį, nelieskite įrenginio ar elektros lizdo. Nedelsdami išvėdinkite patalpą ir, jei įmanoma, išjunkite įrenginį naudodami grandinės pertraukiklį. Nedelsdami kreipkitės į gamintoją.


Susilietęs su oda ar akimis, šaldalas gali sunkiai sužaloti. Jei taip nutiktų, nedelsdami kreipkitės į gydytoją.

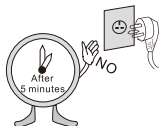

Įsitinkinkite, kad elektros lizdas yra tinkamai įžemintas. Pasikonsultuokite su kvalifikuotu elektriку arba techninės priežiūros specialistu, jei įžeminimo nurodymai nėra visiškai aiškūs arba jei abejojate, ar prietaisas tinkamai įžemintas.

Prieš vėl prijungdami maitinimo laidą, palaukite bent 5 minutes. To nepadarius, šaldiklis gali veikti netinkamai.

Dėl netinkamo įžeminimo gali sugesti įranga ir (arba) ištikti elektros smūgis.

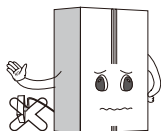

Turėtų būti naudojamas atskiras lizdas. Prie vieno lizdo prijungus kelis prietaisus, gali kilti gaisras.



Nenukreipkite maitinimo kištuko į viršų ir neleiskite jam būti prispaustam už šaldytuvo. Į įrenginį gali patekti vandens arba gali būti pažeistas kištukas, o tai gali sukelti gaisrą ar sužalojimą.


Neleiskite maitinimo laido sulenkti ar prispausti sunkiais daiktais, nes tai gali jį pažeisti.



Valydami šaldytuvą arba tvarkydami jo vidinį apšvietimą, ištraukite maitinimo laidą.

Nesilaikant šių nurodymų, gali ištikti elektros smūgis arba kiti sužalojimai.


Maitinimo kištukui nuvalyti nuo vandens ar dulkių naudokite sausą, švarią šluostę. Nelieskite jo šlapiomis rankomis, o įkišdami įsitinkinkite, kad kontaktai tvirtai sujungti.

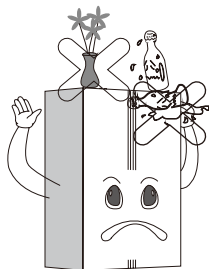

Nenaudokite šaldytuvo ne buities tikslams (pavyzdžiui, vaistams, tiriamajai medžiagai, kraujui laikyti arba laivuose). Tai gali sukelti netikėtą pavojų, įskaitant gaisrą, elektros smūgį, laikomų daiktų sugadinimą ar chemines reakcijas.


Šalia šaldytuvo arba jo viduje nenaudokite ir nelaikykite degių medžiagų, tokių kaip eteris, benzenas, alkoholis, vaistai, suskystintos propano dujos, purškikliai ar kosmetika. Tai gali sukelti sprogimą arba gaisrą.

Į vidų nedėkite jokių stiklinių indų, kurie nėra skirti naudoti šaldytuve ar šaldiklyje. Stiklas gali įtrūkti arba sužūti ir sužaloti.

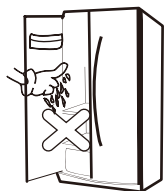

Į šaldytuvą nedėkite sunkių ar pavojingų daiktų, pavyzdžiui, puodelių, vazų, kosmetikos priemonių, vaistų ar bet kokių talpyklų su skysčiais. Atidarant ar uždarant dureles, šie daiktai gali nukristi ir sužaloti, sukelti gaisrą ar elektros smūgį.


Nelieskite šaldiklyje esančio maisto ar talpyklų šlapiomis rankomis. Tai gali sukelti nušalimus.

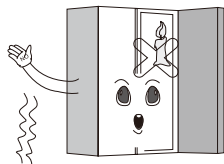

Nepurškite vandens ant šaldytuvo išorės ar vidaus. Nevalykite jo benzenu ar skiedikliu.

Nevalykite įrenginio rūgštiniais valikliais, abrazyviniais šepčiais, aštriais įrankiais ar bet koku valikliu, kurio sudėtyje yra benzeno.

Vidui džiovinti nenaudokite džiovintuvo ir nedekite žvakės kvapams pašalinti. Tai gali sukelti sprogimą arba gaisrą.

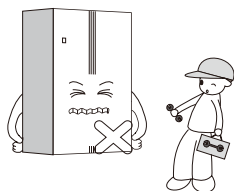

Nesikabinkite už durelių ar jų lentynėlių. Šaldytuvą gali apvirsti, o tai gali sukelti sunkius sužalojimus ar net mirtį. Ypač neleiskite to daryti vaikams.

Nedėkite ledo į plono kristolo stiklines ar keraminius indus. Puodeliai ar keraminiai dirbiniai gali sužūti ir sužaloti.

Neleiskite niekam, išskyrus kvalifikuotą techninės priežiūros specialistą, išmontuoti, taisyti ar modifikuoti šaldytuvo. Nebent tai nurodė gamintojas. Tai gali sukelti sužalojimą, elektros smūgį arba gaisrą.

Nemontuokite šaldytuvo drėgnoje ar labai drėgnoje aplinkoje. To nepaisant, prietaisas gali per anksti susidėvėti, dažniau įsijungti ir gali kilti elektros smūgio pavojus.

Prietaisą montuokite sausoje, gerai vėdinamoje vietoje.

Prietaisas turėtų būti pastatytas šalia sieninio elektros lizdo, kad prireikus būtų galima lengvai įsijungti maitinimą.

Saugokite įrenginį nuo per didelio karščio ar atviros liepsnos.

Įrenginį laikykite gerai vėdinamoje vietoje. Jei įrenginys įmontuojamas, aplink jį užtikrinkite pakankamą oro srautą.

Neuždenkite ir neužstatykite išmetimo angos įrenginio gale. To nepaisant, gali ištikti elektros smūgis arba kilti sužalojimų pavojus. Tai gali sukelti elektros smūgį arba sužalojimą.



ĮSPĖJIMAS

Prieš atlikdami bet kokius montavimo ar valymo darbus, atjunkite šaldytuvą nuo maitinimo šaltinio. Baigę darbus, vėl prijunkite šaldytuvą prie maitinimo šaltinio ir nustatykite temperatūros valdiklius į norimą padėtį.

Gaminio apžvalga

Gaminio ypatybės

Šiame įrenginyje kaip iš anksto nustatytos parinkty s įdiegtos ypač šalta, energijos taupymo, triukšmo mažinimo ir optimalaus šaldymo funkcijos.

Bešerkšnis aplinkai draugiškas šaldytuvas

Šaldalas R600a ir putodaris yra angliavandeniliai, kurie neardo ozono sluoksnio ir nedaro poveikio šiltnamio efektui.

Šaldiklyje įdiegta automatinio atitirpinimo funkcija, todėl jo nereikia atitirpinti rankiniu būdu.

Energijos taupymas ir triukšmo mažinimas

Šaldymo sistema apjungia greitojo užšaldymo, energijos taupymo, triukšmo mažinimo ir kitas technologijas; ji optimizuota taip, kad maksimaliai taupy tų energiją ir veiktų kuo tyliau.

Tikslius temperatūros valdymas

Šaldytuvo ir šaldiklio skyriuose temperatūra nustatoma, valdoma ir rodoma nepriklausomai, o mikroprocesorinė valdymo sistema užtikrina tikslų temperatūros reguliavimą.

LED ekranas ir jutikliniai mygtukai

LED ekrane rodoma nustatyta temperatūra ir abiejų skyrių – šaldytuvo bei šaldiklio – veikimo būseną. Jutikliniai mygtukai yra patogūs naudoti ir sukurti ilgalaikiam patvarumui užtikrinti.

Grūdintas stiklas – saugu ir patikima

Grūdinto stiklo lentynos yra saugios, estetiškos ir patvarios; jos pasižymi didele keliamąja galia ir yra lengvai prižiūrimos.

Nuimamas durelių sandariklis

Specialus nuimamas durelių sandariklis yra ilgaamžis, pasižymi stipriu sukibimu ir yra lengvai valomas.


Automatinis ledukų gamintuvas

Šaldytuve įrengtas automatinis ledukų gamintuvas.

Gaminio komponentai

Toliau pateiktas elementų išdėstymas gali būti keičiamas be išankstinio įspėjimo, todėl jūsų įrenginyje jis gali skirtis nuo pavaizduoto paveikslėlyje.

Faktinio gaminio išvaizda ir specifikacijos gali skirtis priklausomai nuo modelio.

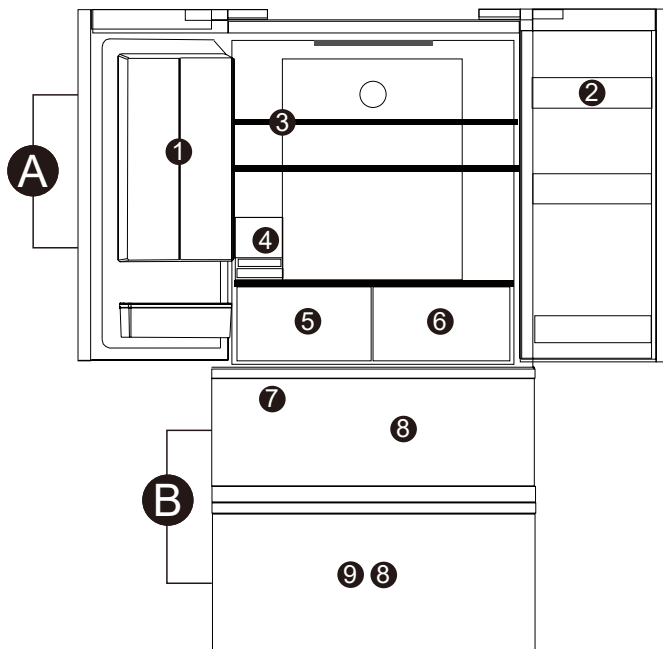

A. Šaldytuvo skyrius

1. Gazuoto vandens modulis
2. Šaldytuvo durelių lentynėlė
3. Šaldytuvo stiklo lentynos
4. Vandens talpykla
5. „HydroGuard“ daržovių skyrius
6. „FreshFlex“ kelių režimų skyrius

B. Šaldiklio skyrius

7. Ledukų gamintuvas
8. Šaldiklio stalčius
9. Šaldiklio stalčiaus padėklas


PASTABA:

Norėdami užtikrinti didžiausią šio gaminio energijos vartojimo efektyvumą, visas lentynas, stalčius ir krepšius sudėkite į originalias jų vietas, kaip parodyta iliustracijoje.

Montavimo matmenys

Prietaisui parinkite lygią ir lengvai pasiekiamą vietą.

Nestatykite prietaiso šalia šilumos šaltinių, tiesioginiuose saulės spinduliuose ar drėgnose vietose.

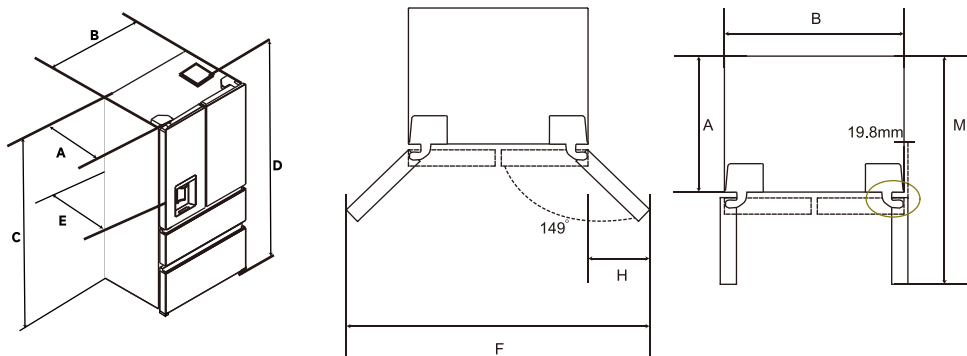

A	B	C	D	E	F	H	M
610	911	1774	1830	693	1661	393	1088

Pateikti matmenys yra tik bendro pobūdžio montavimo rekomendacijos. Faktiniai jūsų įrenginio matmenys gali šiek tiek skirtis.

Aplink įrenginį palikite pakankamai laisvos vietos, kad būtų užtikrintas optimalus jo veikimas.

Įrengimas

Transportavimas




Visada transportuokite šaldytuvą vertikaliajame padėtyje – niekada neguldyskite jo ant šono.

Nekelkite šaldytuvo už durių ar rankenos. Visada neškite šaldytuvą keldami jį už apačios.

Šio įrenginio niekada neturėtų perkelti vienas asmuo. Norint saugiai pakelti ar transportuoti įrenginį, reikia dviejų žmonių.

Kur montuoti įrenginį

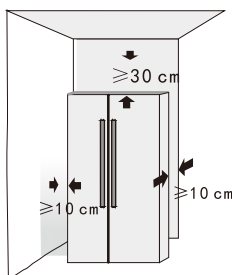

Šaldytuvą statykite ant kieto, lygaus paviršiaus.


Jei reikia atraminių blokų, naudokite stabilius, kietus ir nedegius blokus.

ATRAMINIAMS BLOKAMS NENAUDOKITE PUTPLAŠČIO PAKUOTĖS!

Įrenginį būtina saugoti nuo drėgnų ar šlapių vietų. Nedelsdami nuvalykite nuo įrenginio vandenį ar nešvarumus minkšta šluoste, kad išvengtumėte rūdžių ir išlaikytumėte optimalų veikimą.

Šaldytuvą statykite gerai vėdinamoje vietoje, palikdami pakankamai erdvės aplink įrenginį ir už jo. Neuždenkite ir neužstatykite ventiliacijos grotelių ant galinio kompresoriaus skydo. Šaldytuvą laikykite atokiau nuo šilumos šaltinių ir tiesioginių saulės spindulių.

Reguliuojamos plastikinės kojelės

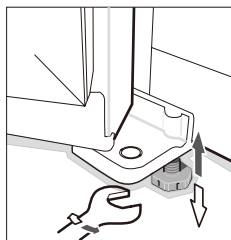


Kol šaldytuvą pakuotėje, jo plastikinės kojelės yra prisuktos. Išpakavę, sureguliuokite dvi priekines plastikinės kojeles iki tinkamo aukščio. Šias plastikinės kojeles galite reguliuoti veržliarakčiu arba rankomis.

Įsitinkinkite, kad plastikinės kojelės ir galiniai ratukai liečia grindis, kad išvengtumėte judėjimo ar triukšmo.

Norėdami perkelti šaldytuvą, šiek tiek pakelkite priekines kojeles sukdami jas prieš laikrodžio rodyklę, tada atsargiai pastumkite įrenginį į naują vietą.

Durių lentynėlė

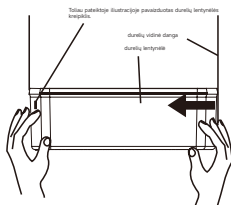

Įsmontavimas: laikykite durių lentynėlę už abiejų pusių, tada pastumkite pusę be kreipiklio į vidų, kaip parodyta diagramoje. Stumkite tol, kol durių lentynėlės kraštas atsiskirs nuo vidinės dangos griovelio.

Įrengimas: laikydami durių lentynėlę už abiejų pusių, pirmiausia įstatykite kreipiklio pusės fiksatorių. Tada atsargiai paspauskite kitą pusę į vidų, kol kreipiklis spragtelėdamas užsifiksuos ir lentynėlė tvirtai laikysis savo vietoje. Prieš naudodami įsitinkinkite, kad ji tinkamai įstatyta.

Naudojimas

Prieš naudojimą

Šis šaldymo prietaisas nėra skirtas naudoti kaip įmontuojamasis prietaisas.

Pašalinkite visas pakavimo medžiagas, įskaitant putplasčio pagrindą įrenginio apačioje ir vidinių lentynų bei durelių dėžučių tvirtinimo juostą.

Pastatykite šaldytuvą tinkamoje vietoje ir sureguliuokite išlyginamąsias kojeles, kad jis stovėtų lygiai. Prieš pradėdant naudoti, įrenginį rekomenduojama nuvalyti šiltu, muiluotu vandeniu sudrėkinta šluoste ir kruopščiai nusausinti.

Pastatykite šaldytuvą į vietą ir išlyginkite. Išvalykite vidų, palikite įrenginį stovėti 4–6 valandas ir tik tada įjunkite į elektros tinklą. Taip užtikrinsite, kad kompresoriaus alyva tinkamai nutekės į vietą, o įrenginys galės veikti įprastai.

Pradžia

Prijunkite maitinimo laidą ir įjunkite maitinimo jungiklį.

Pirmą kartą įjungus, ekrane bus rodomos atitinkamos nustatytos temperatūros vertės: šaldytuvo skyriuje nustatyta 5 °C, šaldiklyje – -18 °C, o reguliuojamos temperatūros stalčius veiks 0 °C temperatūra, esant suaktyvintai „Gėrimų“ režimo piktogramai.

Įjungus prietaisą, pagal numatytuosius nustatymus veikia energijos taupymo režimas: ekranas šviečia 20 sekundžių ir tada išsijungia.

Šis režimas padeda taupyti energiją ir pailgina LED lempučių tarnavimo laiką.

Automatinis ledukų gamintuvas


Ledukų gamintuvas ir ledukų laikymo skyrius yra viršutinėje šaldiklio dalyje. Naudodami ledukų gamintuvą, įsitikinkite, kad jo jungiklis įjungtas, o vandens sistema tinkamai prijungta. Ledukų gamintuvas ledukus gamina automatiškai. Kai ledukų laikymo talpykla užsipildys, gaminimo procesas automatiškai nutrūks.

Didžiausias šio ledukų gamintuvo našumas – 2,5 kg ledukų per 24 valandas.

Kai šaldiklyje pasiekiami nustatyta temperatūra, pirmąją ledukų partiją gamintuvas gali paruošti vos per kelias valandas.

Pastaba: Visi pirmiau nurodyti ledukų gaminimo našumo duomenys pagrįsti matavimais, atliktais laboratorijoje.

Valdymo skydelis

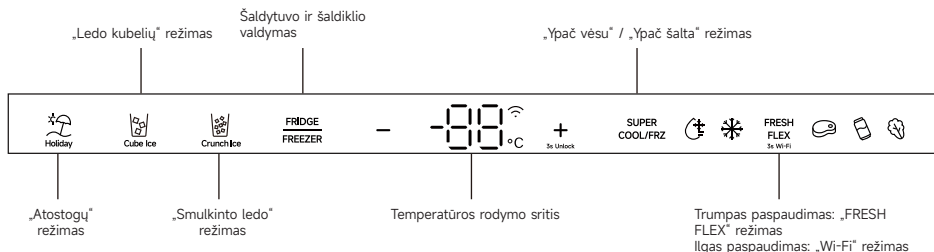

Temperatūros diapazono nustatymas:

1. Šaldytuvo temperatūros diapazonas: Nuo 2 iki 8 °C (pagal numatytuosius nustatymus – 5 °C).
2. Šaldiklio temperatūros diapazonas: Nuo -23 iki -15 °C (pagal numatytuosius nustatymus – -18 °C).

Temperatūros nustatymų reguliavimas

- Pirmą kartą įjungus įrenginį, jis pradės veikti pagal gamykloje nustatytą numatytąją temperatūrą: 5 °C šaldytuvo skyriuje ir -18 °C šaldiklio skyriuje.
- Pirmą kartą įjungę įrenginį, nustatykite šaldytuvo skyriaus temperatūrą ties 3 °C ir leiskite jam veikti bent 4 valandas, prieš sudėdami maistą į vidų. Taip užtikrinsite, kad prieš sudėdami maistą šaldiklio skyrius pakankamai atšals, o temperatūra šaldytuvo skyriuje stabilizuosis. Tada nustatykite pageidaujamą temperatūrą.
- Norėdami sureguliuoti kiekvienos zonos temperatūrą, paspauskite atitinkamos zonos mygtuką. Temperatūra bus reguliuojama pagal toliau nurodytas iš anksto nustatytas vertes.

Šaldytuvo skyriaus temperatūros reguliavimas

Numatytoji šaldytuvo skyriaus temperatūra yra 5 °C. Įjungus maitinimą, prietaisas automatiškai pereina į parengties režimą. Vieną kartą paspauskite mygtuką **FREEZE**, kad būtų parodyta dabartinė šaldytuvo temperatūra -88°C. Norėdami sureguliuoti šaldytuvo temperatūrą, spauskite mygtuką +/- . Reguliuojamos temperatūros diapazonas yra nuo 2 iki 8 °C.



Temperatūros nustatymas

5°C	8°C
4°C	7°C
3°C	6°C
2°C	

Šaldiklio skyriaus temperatūros reguliavimas

Numatytoji šaldytuvo skyriaus temperatūra yra -18 °C. Įjungus maitinimą, prietaisas automatiškai pereina į parengties režimą. Du kartus paspauskite mygtuką **FREEZE**, kad būtų parodyta dabartinė šaldiklio temperatūra -88°C. Norėdami padidinti arba sumažinti šaldiklio temperatūrą, spauskite mygtuką +/- . Reguliuojamos temperatūros diapazonas yra nuo -15 iki -23 °C.



Temperatūros nustatymas

-18°C	-15°C
-19°C	-16°C
-20°C	-17°C
-21°C	
-22°C	
-23°C	

ATSARGIAI: Nedėkite šviežių maisto produktų tiesiai ant užšaldytų produktų.

Šaldytuve įdiegta automatinė ledukų gaminimo funkcija.

Didžiausias šio ledukų gamintojo našumas – 2,5 kg ledukų per 24 valandas.

Kai šaldiklyje pasiekiamą nustatytą temperatūrą, pirmąją ledukų partiją gamintuvą gali paruošti vos per kelias valandas.

ATSARGIAI: Kai ledukų gamintuvą gamina ledukus, galite išgirsti garsinį vandens vožtuvo signalą, į gamintuvą tekančio vandens garsą ir krentančių ledukų garsą.

„Fresh Flex“ temperatūros nustatymas

Šiame gaminyje įrengtas stalčius su reguliuojama temperatūra.

Ijungus maitinimą, pagal numatytuosius nustatymus veikia režimas „Vaisiai ir daržovės“; režimai perjungiami vienu palietimu.



„Švelnusis šaldymas“ režimas: stalčius su reguliuojama temperatūra veiks $-3 \sim -1$ °C diapazone.



„Gėrimai“ režimas: stalčius su reguliuojama temperatūra veiks $-1 \sim 1$ °C diapazone.



„Vaisiai ir daržovės“ režimas: stalčius su reguliuojama temperatūra veiks $2 \sim 4$ °C diapazone.

Režimų konfigūracija

„Ypač vėsu“ / „Ypač šalta“ režimas

Ijungus maitinimą, funkcija SUPER COOL/FRZ pagal numatytuosius nustatymus yra išjungta, o jos piktograma nešviečia. Valdymo palietimu logika:

Palietus vieną kartą: įjungiamas „Ypač vėsu“ režimas. (☞ piktograma šviečia nepertraukiamai.

Palietus du kartus: įjungiami „Ypač vėsu“ ir „Ypač šalta“ režimai, (☞ ir ✱ piktogramos šviečia nepertraukiamai.

Palietus tris kartus: „Ypač vėsu“ režimas išjungiamas, (☞ piktograma užgesa.

Palietus keturis kartus: „Ypač vėsu“ ir „Ypač šalta“ režimai išjungiami, (☞ ir ✱ piktogramos užgesa.

**SUPER
COOL/FRZ**

Ypač vėsu

Suaktyvinus šį režimą, šaldytuvo skyriuje nustatoma 2 °C temperatūra. Funkcija automatiškai išsijungia po 2 valandų, o (☞ indikatorius užgesa. Norėdami funkciją išjungti rankiniu būdu jai veikiant, dar kartą palieskite mygtuką ^{SUPER}COOL/FRZ.

Ypač šalta

Suaktyvinus šį režimą, šaldiklio skyriuje nustatoma -24 °C temperatūra. Funkcija automatiškai išsijungia po 24 valandų arba kai šaldiklio temperatūra pasiekia -28 °C (priklausomai nuo to, kas įvyks anksčiau). Norėdami funkciją išjungti rankiniu būdu jai veikiant, dar kartą palieskite mygtuką ^{SUPER}COOL/FRZ.



„Ledo kubelių“ gaminimo režimas (gamintojo modelis: IME-2-01)

Ijungus įrenginį, funkcija „Cube Ice“ pagal numatytuosius nustatymus yra išjungta, o indikatorius  piktograma nešviečia. Palieskite  mygtuką, kad suaktyvintumėte ledukų kubelių gamintuvą. Indikatorius  užsidegs ir bus pradėtas ledukų gaminimo procesas. Ledukų gamyba vyksta nepertraukiamais ciklais. Norėdami išjungti funkciją, dar kartą palieskite  mygtuką.



„Smulkinto ledo“ gaminimo režimas (gamintojo modelis: IME-2-01)

Ijungus įrenginį, funkcija „Crunch Ice“ pagal numatytuosius nustatymus yra išjungta, o indikatorius  piktograma nešviečia. Palieskite  mygtuką, kad suaktyvintumėte smulkinto ledo gamintuvą. Indikatorius  užsidegs ir bus pradėtas ledo gaminimo procesas. Ledukų gamyba vyksta nepertraukiamais ciklais. Norėdami išjungti funkciją, dar kartą palieskite  mygtuką.



„Atostogų“ režimas

Ijungus maitinimą, funkcija „Atostogos“ pagal numatytuosius nustatymus yra išjungta, o piktograma nešviečia. Palieskite  mygtuką, kad suaktyvintumėte „Atostogų“ režimą. Šaldytuve nustatoma 15 °C temperatūra, o šaldiklyje – -18 °C. Dar kartą palieskite  mygtuką, kad išjungtumėte „Atostogų“ režimą. Šaldytuvo ir šaldiklio skyriuose bus grąžinti ankstesni temperatūros nustatymai. (Pastaba: Suaktyvinus „Atostogų“ režimą, bus išjungtos ir ledukų gaminimo, ir gazuoto vandens funkcijos.)

1. Nakties vaizdas (tik programėlėje)

„Nakties vaizdas“ yra patogi apšvietimo funkcija, skirta vizualiniam komfortui padidinti naudojantis šaldytuvu naktį. Kai ši funkcija įjungta, vidinis šaldytuvo apšvietimas pritemsta, kad akims būtų lengviau prisitaikyti esant silpnam apšvietimui.

Kaip įjungti / išjungti

Šią funkciją galima konfigūruoti, įjungti arba išjungti tik per DREAME programėlę. Norėdami naudoti šią funkciją, atsisiųskite ir įdiekite DREAME programėlę.

Tvarkaraštis

„Nakties vaizdas“ funkcija palaiko veikimą pagal tvarkaraštį. Programėlėje galite nustatyti laiko intervalą (pvz., nuo 07:00 iki 22:00 val.) ir pasirinkti planavimo taisykles, pavyzdžiui:

- Kiekvieną dieną
- Darbo dienomis
- Savaitgaliais
- Vieną kartą

Šaldytuvo vidaus apšvietimo lygis

Programėlėje galite pasirinkti pageidaujamą šaldytuvo vidaus apšvietimo lygį:

- Mėnulio šviesa

- Patogumas
- Ryškumas

2. Tylos laikas (tik programėlėje)

Funkcijų apžvalga

„Tylos laikas“ funkcija leidžia sudaryti tvarkaraštį, pagal kurį tam tikros šaldytuvo funkcijos laikinai sustabdomos, siekiant sumažinti veikimo triukšmą. Tai idealiai tinka ramiai aplinkai palaikyti nakties valandomis, anksti ryte arba bet kada, kai pageidaujama kuo mažesnio triukšmo.

Kas vyksta veikiant „Tylos laikas“ režimui

Kai įjungtas „Tylos laikas“ režimas, laikinai išjungiamos šios funkcijos:

- Ledukų gamyba
- Automatinis papildymas
- Visada šviežia

Pastaba: Pagrindinės vėsinimo ir šaldymo funkcijos toliau veikia įprastai, kad būtų užtikrintas tinkamas maisto išsaugojimas. Veikiant „Tylos laikas“ režimui, išjungiamos tik papildomos, triukšmą keliančios funkcijos.

Kaip nustatyti „Tylos laikas“ režimą

Norėdami konfigūruoti „Tylos laiko“ nustatymus:

1. Savo mobiliajame įrenginyje atidarykite „DREAME“ programėlę.
2. Eikite į šaldytuvo nustatymų meniu.
3. Pasirinkite „Tylos laiką“
4. Pasirinkite pageidaujamą planavimo parinktį:
 - Kiekvieną dieną
 - Vieną kartą
 - Savaitgaliais
 - Darbo dienomis
5. Jei reikia, palieskite „Pridėti“, kad išsaugotumėte pasirinktinius tvarkaraščius.

Svarbios pastabos

- Kai „Tylos laikas“ režimas yra aktyvus, išjungtos funkcijos vėl automatiškai pradės veikti pasibaigus nustatytam laikotarpiui.
- Programėlėje bet kada galite redaguoti arba ištrinti bet kokius pasirinktinius tvarkaraščius.
- Ši funkcija nedaro poveikio pagrindiniam šaldytuvo vėsinimo našumui ar maisto saugai.

Užrakto nuo vaikų funkcija


Atrakinimas

Norėdami atrakinti valdymo skydelį, 3 sekundes palaikykite nuspaudę temperatūros mygtuką +. Tada mygtukas taps aktyvus. Jei 20 sekundžių nefiksuoja jokių veiksmų, valdymo skydelis automatiškai užsirakins, o ekranas išsijungs.

Užrakinimas

Norėdami užrakinti valdymo skydelį, 3 sekundes palaikykite nuspaudę temperatūros mygtuką +. Kai ekranas išjungtas, paspauskite bet kurį mygtuką, kad jį suaktyvintumėte. Dar kartą paspaudus bet kurį mygtuką, visos piktogramos sumirksės – tai rodo, kad valdymo skydelis užrakintas.

Gazuoto vandens naudojimo vadovas

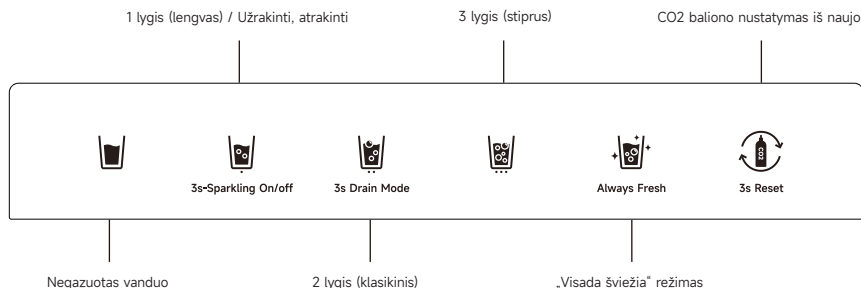

Negazuoto vandens mygtukas

Įjungus maitinimą, sistema pagal numatytuosius nustatymus veikia negazuoto vandens režimu, o negazuoto vandens indikatorius šviečia. Norėdami pradėti išleidimą, paspauskite ir palaikykite vandens dozatoriaus svirtį.

Atrakinimo / užrakinimo mygtukas

Paspauskite ir 3 sekundes palaikykite  mygtuką, kad atrakintumėte tris gazuoto vandens lygius ir „Always Fresh“ funkciją. Dar kartą paspauskite ir 3 sekundes palaikykite, kad užrakintumėte ir išjungtumėte šias funkcijas.

1 lygio mygtukas (lengvas gavavimas)

Šis mygtukas taip pat veikia kaip  mygtukas. Atrakinę paspauskite mygtuką – indikatorius sumirksės, pranešdamas apie 1 lygio gazuoto vandens gaminimo pradžią. Kai gamyba baigta, 1 lygio indikatorius šviečia nepertraukiamai. Paspauskite vandens dozatoriaus svirtį, kad įsipiltumėte 1 lygio gazuoto vandens.

2 lygio mygtukas (klasikinis gavavimas)

Atrakinę paspauskite mygtuką. Indikatorius sumirksės ir bus pradėtas 2 lygio gazuoto vandens gaminimas. Kai gamyba baigta, 2 lygio indikatorius šviečia nepertraukiamai. Paspauskite vandens dozatoriaus svirtį, kad įsipiltumėte 2 lygio gazuoto vandens.

3 lygio mygtukas (stiprus gavavimas)

Atrakinę paspauskite mygtuką. Indikatorius sumirksės ir bus pradėtas 3 lygio gazuoto vandens gaminimas. Kai gamyba baigta, 3 lygio indikatorius šviečia nepertraukiamai. Paspauskite vandens dozatoriaus svirtį, kad įsipiltumėte 3 lygio gazuoto vandens.

„Visada šviežia“ funkcijos aprašymas

Suaktyvinus „Always Fresh“ funkciją, šaldytuvus automatiškai gazuoja vandenį kas 4 valandas naudotojo nustatyto laiko intervalu. Taip užtikrinama, kad gazuotas vanduo išliktų šviežias, išsaugotų geriausią skonį ir bėgant laikui neapkarstų bei neprarastų gazuotumo.

Naudotojas gali nustatyti pradžios ir pabaigos laiką programėlėje; tada sistema pasirinktu laikotarpiu veiks automatiškai ir ties nuolatos aukštos kokybės gazuotą vandenį be jokio rankinio įsikišimo.

„3s nustatymas iš naujo“ mygtukas (CO₂ baliono nustatymas iš naujo)

Kai CO₂ balionas tuštėja, indikatorius mirksi. Pakeitę CO₂ balioną, paspauskite ir 3 sekundes palaikykite šį mygtuką, kol indikatorius užges – tai reiškia, kad nustatymas iš naujo pavyko.

Automatinis ekrano išjungimas (po 20 s neveiklumo)

Energijos sąnaudoms sumažinti ir netyčiniams veiksams išvengti ekrane įdiegta automatinio išjungimo funkcija.

Jei 20 sekundžių neatliekama jokių naudotojo veiksmų:

palietimų ar vandens pylimo, ekranas išsijungs automatiškai, o šaldytuvas pereis į išjungto ekrano režimą. Išjungto ekrano režimu šaldytuvas veikia įprastai. Norėdami vėl įjungti ekraną, palieskite valdymo skydelį arba pradėkite pilti vandenį. Ekrane bus grąžintas ankstesnis vaizdas.

Vieno pilno 425 g CO₂ baliono užtenka maždaug:

- 1 lygiui (gazuotumas: ★★☆☆): apie 110 skardinių lengvai gazuoto vandens.
- 2 lygiui (gazuotumas: ★★★★★): apie 80 skardinių vidutiniškai gazuoto vandens.
- 3 lygiui (gazuotumas: ★★★★★★): apie 43 skardinėms stipriai gazuoto vandens.

Išleidimo režimas

Funkcijos aprašymas

Išleidimo režimas naudojamas norint rankiniu būdu pašalinti skysčio likučius iš gazuoto vandens sistemos prieš ilgą prietaiso nenaudojimo laikotarpį – taip padedama išlaikyti geriausią skonį ir higieną.

Veikiant išleidimo režimui, prietaisas vandenį išleis tik tada, kai vandens dozatoriaus svirtis bus laikoma nuspausta. Atleidus vandens dozatoriaus svirtį, išleidimas iškart sustabdomas.

Kada reikėtų naudoti išleidimo režimą?

Rekomenduojami išleidimo režimo naudojimo atvejai:

- Įranga nebus naudojama ilgą laiką (pvz., prieš kelionę ar atostogas).
- Prieš atliekant bet kokius įrangos valymo ar techninės priežiūros darbus.
- Skysčio likučiams iš gazuoto vandens sistemos pašalinti.

Kaip suaktyvinti išleidimo režimą

(1) Paspauskite ir 3 sekundes palaikykite  , kad įjungtumėte išleidimo režimą. Garsinis signalas skambės nepertraukiamai, o visų trijų lygių indikatoriai mirksės vienu metu – tai patvirtina suaktyvinimą.

(2) Išleidimo vykdymo instrukcijos:

- Išleidimo režimu paspauskite ir palaikykite vandens dozatoriaus svirtį, kad pradėtumėte išleidimą.
- Išleidimo metu atleidus vandens dozatoriaus svirtį, vanduo iškart nustos bėgti.
- Kai gazuoto vandens srovė gerokai susilpnėja arba visiškai sustoja, laikoma, kad gazuoto vandens sistema yra iš esmės ištuštinta.
- Išleidžiant vandenį, atleidus vandens dozatoriaus svirtį išleidimo procesas iškart sustabdomas.

(3) Išleidimo režimo nutraukimas: Kai gazuotas vanduo visiškai išleidžiamas, šaldytuvas automatiškai nutraukia išleidimo režimą ir išjungia gazuoto vandens funkciją.

Jei gazuotas vanduo nebuvo visiškai išleistas, naudotojas gali 3 sekundes palaikyti nuspausęs  mygtuką, kad rankiniu būdu nutrauktų išleidimo režimą.

Svarbios pastabos

- Naudodami išleidimo režimą, po išleidimo anga visada pastatykite tinkamą indą vandeniui surinkti, kad jis nepersipiltų. Nuolat stebėkite procesą.
- Vandens išleidimo operaciją naudotojas privalo prižiūrėti visą laiką. Nepalikite prietaiso be priežiūros. Jei procesas nutrūksta, šaldytuvas toliau veikia išleidimo režimu. Jei norite nutraukti išleidimo procesą, rankiniu būdu išeikite iš išleidimo režimo, kai įsitikinsite, kad operaciją galima saugiai sustabdyti.
- Išleidimo režimas skirtas tik skysčiui iš gazuoto vandens sistemos pašalinti ir kasdienio naudojimo metu neturėtų būti dažnai įjungiamas.
- Veikiant išleidimo režimui, automatinės funkcijos, tokios kaip „Laukimo režimas“, „Automatinis papildymas“ ir „Always Fresh“, bus laikinai nepasiekiamos.

Laukimo režimas

Apžvalga

Jei sistema baigė gazuoti vandenį nustatytu lygiu, tačiau ne visas gazuotas vanduo buvo išpiltas, pasirinkus kitą gazavimo lygį įsijungs laukimo režimas.

Laukimo režime naujai pasirinkto lygio indikatorius mirksės – tai rodo, kad sistema įtraukė kitą gazavimo lygį į būsimos partijos eilę.

Kaip tai veikia

Kai visas esamas gazuotas vanduo bus sunaudotas, sistema automatiškai paruoš naują partiją pasirinktu (eilėje esančiu) gazavimo lygiu – jokių papildomų veiksmų atlikti nereikia.

Tai leidžia sklandžiai keisti gazavimo lygius ir užtikrina nepertraukiamą naudojimą.

Laukimo režimo atšaukimas

Laukimo režimą galite atšaukti vienu iš šių būdų:

- Paspauskite mirksintį lygio mygtuką.
- Paspauskite šiuo metu šviečiantį (aktyvų) lygio mygtuką.

Privalumas

Ši funkcija leidžia naudotojams iš anksto pasirinkti kitą gazavimo lygį nepaveikiant esamo vandens pylimo proceso, todėl valdymas tampa patogesnis ir sklandesnis.

Automatinio papildymo režimas

Funkcijos aprašymas

„Automatinio papildymo“ funkcija automatiškai papildo ir gazuoja vandenį, kai gazuoto vandens sistema ištuštėja.

Ji veikia pagal paskutinį pasirinktą gazavimo lygį, todėl gazuotas vanduo visada paruoštas, o laukimo laikas trumpesnis. „Automatinio papildymo“ funkcija yra įjungta pagal numatytuosius nustatymus, kai įjungiama gazuoto vandens funkcija.

Norėdami išjungti „Automatinio papildymo“ funkciją, atidarykite „Dreame“ programėlę ir gazuoto vandens nustatymuose išjunkite parinktį „Automatinis papildymas“.

Gazuoto vandens gamintuvas – pradinė sąranka ir naudojimo instrukcijos

Svarbi pastaba


Prieš montuodami CO₂ balioną, nuimkite transportavimo apsauginį fiksatorių. Nenuėmus fiksatoriaus, gali sutrikti tinkamas pavaros strypo veikimas. Montavimo metu įrenginys turi būti išjungtas, kad būtų išvengta atsitiktinio gazavimo funkcijos įjungimo.

1. CO₂ baliono patikra ir montavimas (svarbūs žingsniai)

(1) CO₂ baliono patikra

Peržiūrėkite šiuos punktus:

- Baliono paviršiuje nėra įtrūkimų, deformacijų ar korozijos požymių.
- Vožtuve nėra dujų nuotėkio požymių.
- Apsauginis žiedas nuo smūgių ir apsauginis dangtelis yra nepažeisti.
- Balionas yra tinkamas naudoti (nėra pasibaigęs patikros laikotarpis, nurodytas ant korpuso).

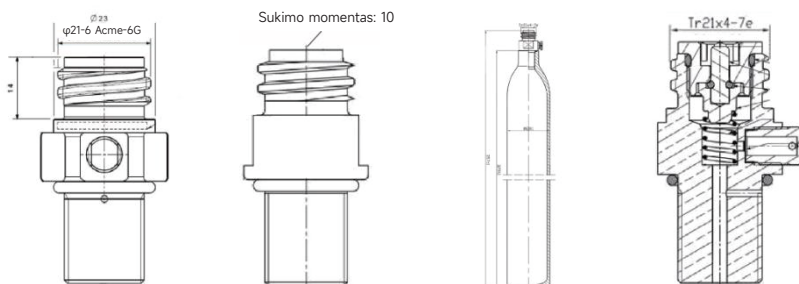


(2) CO₂ baliono montavimas ir išėmimas

① : Atidarykite šaldytuvo dureles, tada atidarykite gazuoto vandens dozatoriaus dangtelį, kad pasiektumėte baliono skyrių. Ištraukite baliono laikiklį.

② : Nuimkite plastikinį apsauginį dangtelį nuo baliono vožtuvo.

③ : Atsargiai įstatykite balioną į vožtuvo angą ir švelniai įstumkite. Sukite balioną pagal laikrodžio rodyklę, kol jis bus visiškai priveržtas ir nebesisuks.

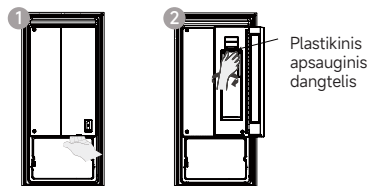


Baliono keitimas:

Pasukite tuščią balioną prieš laikrodžio rodyklę, kad jį išimtumėte. Įstatykite naują balioną vadovaudamiesi aukščiau aprašytais montavimo žingsniais.

Pastaba:

Įsitikinkite, kad balionas tvirtai priveržtas, kad būtų išvengta dujų nuotėkio. Nepriveržkite per stipriai, nes galite sugadinti sriegius.

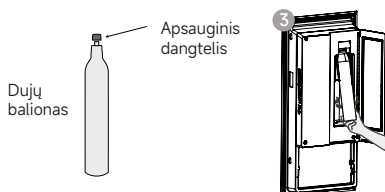

(3) Nuotėkio bandymas

Sumontavę įrenginį, prijunkite jį prie maitinimo šaltinio, tačiau įrenginio neįjunkite. Užtepkite nedidelį kiekį muiluoto vandens aplink baliono jungtį ir stebėkite:


- Burbuliukų nėra: sandarumas užtikrintas.
- Atsiranda burbuliukų: išimkite balioną sukdami jį prieš laikrodžio rodyklę, įstatykite iš naujo ir vėl patikrinkite.

Jei nuotėkis išlieka, nedelsdami nustokite naudoti įrenginį ir susisieki su garantinio aptarnavimo skyriumi.

2. Geriamojo vandens paruošimas


(1) Vandens pylimas

- Į vandens talpyklą nepilkite distiliuoto ar atvirkštinio osmoso (RO) būdu filtruoto vandens, kurio bendras ištirpusių medžiagų kiekis (TDS) mažesnis nei 30.
- Į vandens talpyklą nepilkite sulčių, kolos, pieno, riebių skysčių ar kitų panašių medžiagų.
- Naudokite vandenį iš čiaupo arba mineralinį vandenį, kurio temperatūra neviršija 50 °C. Pripildykite tam skirtą vandens talpyklą, kad vandens lygis būtų tarp „MAX“ ir „MIN“ žymų. Nepripildykite talpyklos per daug arba per mažai.
- Geriausiam gavavimo rezultatui pasiekti nustatykite šaldytuvo temperatūrą į 2–4 °C. Tai padeda išgauti stipresnius ir ilgiau išliekančius burbuliukus.
- Jei įpylėte šilto vandens ir norite juo mėgautis iškart, prieš gazuodami įdėkite reikiamą kiekį ledukų jam atvėsinti.

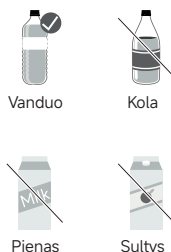


(2) Vandens talpyklos išėmimas ir įdėjimas Vandens talpyklos išėmimo ir įdėjimo gairės

Traukite talpyklą, kol ją visiškai ištrauksite iš angos, tada pakelkite į viršų, kad išimtumėte. Norėdami įdėti, atlikite tuos pačius veiksmus atvirkštine tvarka.




Tinkamas įdėjimas

Vandens talpykla turi lygiai priglusti prie laikiklio kairėje pusėje.

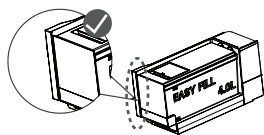

Netinkamas įdėjimas

Jei vandens talpykla yra išlindusi už laikiklio kairėje pusėje, ledukų gamintuvus arba vandens dozatorius gali veikti netinkamai.

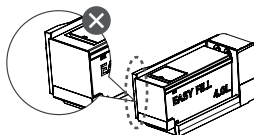

Jei vandens išleidimas yra neįprastas, patikrinkite, ar vandens talpykloje nėra per mažai vandens arba ar ji nėra tuščia, ir nedelsdami ją papildykite.

(3) Sandarumo patikra

Išitikinkite, kad vandens talpykla įstatyta teisingai, iki galo ir tvirtai užfiksuota.

(4) Pradinis praplovimas (privaloma)

Naudojant pirmą kartą:

- Pasirinkite 1 gazavimo lygį.
- Po gazavimo išpilkite gazuotą vandenį.
- Pakartokite šį praplovimo procesą tris kartus.

Šis veiksmas pašalina bet kokius medžiagų likučius iš vidinių vamzdelių ir garantuoja geriamojo vandens saugumą.

3. Svarbios saugos gairės pirmajam naudojimui (kritiškai svarbu)

Draudžiami veiksmai

(1) Naudojimas be CO₂ baliono

Paleidus įrenginį be baliono, pavaros strypas gali neįprastai išsikišti arba atsijungti, o tai gali sugadinti pavaros mechanizmą.

(2) Draudžiamų vandens šaltinių ar skysčių naudojimas

- Nenaudokite distiliuoto ar RO būdu filtruoto vandens, kurio TDS mažesnis nei 30.
- Nenaudokite karštesnio nei 50 ° C vandens.
- Negazuokite kitų skysčių nei vanduo (pvz., sulčių, pieno).

Šie veiksmai gali užkimšti gazavimo modulį, sukelti pavojų saugumui ir užteršti vidinius vamzdinius.

(3) Įrenginio išardymas ar keitimas

Ne specialistams draudžiama ardyti pagrindinį įrenginį, CO₂ balioną ar pavaros komponentus. Griežtai draudžiama pakartotinai pildyti CO₂ balioną.

(4) Vaikų naudojimas be priežiūros

Vaikams draudžiama naudotis įrenginiu be priežiūros. Visą laiką būtina suaugusiųjų priežiūra, kad būtų išvengta kontakto su balionu, maitinimo šaltiniu ar gazavimo sąsaja.

CO₂ baliono saugos ir laikymo gairės

Saugus gaminio naudojimas:

- Gaminys turi būti naudojamas ir prižiūrimas laikantis tinkamos pramoninės saugos ir higienos praktikos.
- Tik patyrę ir tinkamai apmokyti darbuotojai turėtų dirbti su suslėgtomis dujomis.
- Neįkvėpkite garų.
- Venkite gaminio nuotėkio į darbo vietą.
- Dirbdami su gaminiu nerūkykite.
- Naudokite tik tą įrangą, kuri yra specialiai sukurta šiam gaminiui, slėgiui ir temperatūros reikalavimams. Jei nesate tikri, susisiekite su dujų tiekėju.
- Talpyklos, kuriose yra arba buvo degių ar sprogių produktų, negali būti deaktyvuojamos naudojant skystą anglies dioksidą.

- Reikia vengti kietų CO₂ dalelių susidarymo.
- Sistema turi būti tinkamai įžeminta, kad būtų išvengta elektrostatinės iškrovos pavojaus. Naudodami CO₂ gesintuvus, atkreipkite dėmesį į elektrostatinės iškrovos pavojų.
- Nenaudokite jų vietose, kur gali būti degi aplinka.
- Venkite vandens, rūgščių ar šarmų patekimo į prietaisą.
- Prieš naudodami įsitikinkite, kad visa dujų paskirstymo sistema buvo (arba yra reguliariai) patikrinta dėl nuotėkio. Dujų įrenginiuose numatykite apsauginius vožtuvus.

Saugus elgesys su dujų balionu:

- Neleiskite dujoms tekėti atgal į talpyklą.
- Vožtuvą atidarykite palaipsniui, kad išvengtumėte slėgio šuolių.
- Venkite vandens patekimo į talpyklą.
- Saugokite talpyklas nuo fizinių pažeidimų. Venkite jas vilkti, ritinti, stumti ar numesti. Perkeldami talpyklas net ir trumpais atstumais, naudokite tam skirtą krovos įrangą (vežimėlius ir pan.). Laikykite vožtuvų dangtelius uždėtus, kol talpykla bus tinkamai pritvirtinta ir paruošta naudoti.
- Jei dirbant su vožtuvu kyla sunkumų, nustokite naudoti ir kreipkitės į tiekėją.
- Niekada nebandykite patys taisyti ar keisti talpyklos vožtuvų ar apsauginių įtaisų.
- Apie pažeistus vožtuvus būtina nedelsiant pranešti tiekėjui.
- Talpyklų vožtuvai turi būti švarūs, be jokių teršalų, ypač alyvos ir vandens. Atjungę talpyklą, nedelsdami uždėkite visus pateiktus dangtelius ar vožtuvų gaubtus.
- Po kiekvieno naudojimo uždarykite talpyklos vožtuvą, net jei ji tuščia.
- Niekada nebandykite perpilti dujų iš vienos talpyklos į kitą.
- Nenaudokite atviros liepsnos ar elektrinio šildymo talpyklos vidiniam slėgiui padidinti.
- Nenuimkite ir neuždenkite tiekėjo etikečių, nurodančių talpyklos turinį.

Saugaus laikymo sąlygos:

- Laikytės vietinių taisyklių ir teisinių reikalavimų dėl talpyklų laikymo. Talpyklų negalima laikyti sąlygomis, kurios skatina koroziją.
- Dangteliai ir (arba) kamščiai privalo būti uždėti.
- Talpyklos turi būti laikomos vertikaliai ir pritvirtintos, kad neapvirštų. Laikomas talpyklas reikia reguliariai tikrinti dėl bendros būklės ir galimo nuotėkio.
- Talpyklas laikykite gerai vėdinamoje vietoje, žemesnėje nei 50 °C temperatūroje.
- Talpyklas laikykite vietose, kur nėra gaisro pavojaus, atokiau nuo šilumos šaltinių ir uždegimo taškų.
- Laikykite atokiau nuo degių medžiagų.

Daugiau informacijos apie saugų atšaldyto anglies dioksido laikymą rasite dokumente „Refrigerated CO₂ Storage at User Facilities“ (EIGA Doc. 66), kuris pateikiamas adresu <http://www.eiga.eu>, taip pat pasitarkite su savo tiekėju.

Gazuoto vandens šaldytuvo tinklo konfigūravimo vadovas

Programėlės atsisiuntimas, įdiegimas ir prisijungimas

(1) Atsisiuntimas ir įdiegimas

Nuskaitykite QR kodą arba savo programėlių parduotuvėje ieškokite „DREAME“, kad atsisiųstumėte ir įdiegtumėte programėlę. „iOS“ naudotojai gali ją atsisiųsti iš „Apple App Store“.



(2) Registracija ir prisijungimas

Programėlės pagrindiniame puslapyje vadovaukitės instrukcijomis, kad užregistruotumėte paskyrą ir prisijungtumėte.

Įrenginio tinklo konfigūravimas ir susiejimas

(1) Tinklo konfigūracijos nustatymai

Atrakinimas: paspauskite ir palaikykite „3s Unlock“ ilgiau nei 3 sekundes, kol išgirsite garsinį signalą.

„Wi-Fi“ režimas: paspauskite ir palaikykite  mygtuką ilgiau nei 3 sekundes, kol „Wi-Fi“ piktograma pradės mirksėti.

(2) Įrenginio susiejimas

- Prijunkite telefoną prie 2,4 GHz „Wi-Fi“ prieigos taško.
- Atidarykite „DREAME“ programėlę ir vadovaukitės nurodymais, kad pridėtumėte ir susietumėte įrenginį.
- Valdymas: sėkmingai susiejus, įrenginys atsiras programėlės valdymo sąrašė.
- Bandyti dar kartą: jei susieti nepavyko, grįžkite prie 1.1 žingsnio ir bandykite susieti iš naujo.

Svarbios pastabos ir specifikacijos

- Šis įrenginys palaiko tik jungimąsi prie jūsų namų maršruto parinktuvo 2,4 GHz „Wi-Fi“ tinklo.
- Dėl „DREAME“ programėlės atnaujinimų faktinis veikimas gali skirtis nuo šio aprašymo. Vadovaukitės instrukcijomis „DREAME“ programėlėje.
- Šiame įrenginyje yra radijo siųstuvo modulis, kurio sertifikavimo duomenys: CMIIT ID: 2021DP15933.


Belaidžio tinklo modulio modelis	X-C13SG
Standartinis	IEEE 802.11b/g/n
Antenos tipas	Spausdintinės schemos (PCB) antena
Dažnių juosta	2400-2483,5 MHz
Darbinė temperatūra	nuo -40 °C iki 82 °C
Maitinimo įvestis	NS 2,7~3,6 V
Maksimali RD išėjimo EIRP galia	Belaidis tinklas: 18 dBm
BLE	Netaikoma

Viešosios tinklo sąsajos ir paslaugos gamyklinių nustatymų būsenoje UDP 67

Paslauga: įgalina įrenginių IP adresų priskyrimą ir tinklo konfigūravimą.

Šaldytuvo skyrius


Šaldytuvo skyrius pirmiausia turėtų būti naudojamas maistui, kurį ketinate suvartoti per trumpą laiką, laikyti.

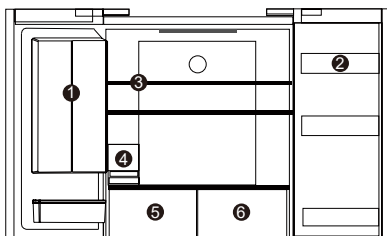

1. Gazuoto vandens modulis
2. Šaldytuvo durelių lentynėlė
3. Šaldytuvo stiklo lentynos
4. Vandens talpykla
5. „HydroGuard“ daržovių skyrius
6. „FreshFlex“ kelių režimų skyrius

Šaldiklio skyrius

Šaldiklio skyrius yra skirtas maistui šaldyti, užšaldytiems produktams laikyti ir ledukams gaminti. Jame maistas gali būti išlaikomas ilgą laiką.

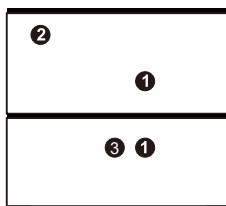

1. Šaldiklio stalčius
2. Ledukų gamintuvas
3. Šaldiklio stalčiaus padėklas



ATSARGIAI

Kai ledukų gamintuvas gamina ledukus, galite išgirsti garsinį vandens vožtuvo signalą, į gamintuvą tekančio vandens garsą ir krentančių ledukų garsą.

Ledukų gamintuvas ledukus gamina automatiškai. Kai ledukų laikymo talpykla užsipildo, ledukų gamybos procesas sustabdomas automatiškai. Maistas, ypač šaldytuve laikomi riebus produktai, neturėtų tiesiogiai liestis su vidine danga. Ant vidaus paviršių patekus aliejaus ar riebaus maisto likučių, juos reikia nedelsiant nuvalyti, kad būtų išvengta ilgo kontakto su vidine danga, dėl kurio ji gali pradėti irti arba skilti.

- Dviejų žvaigždučių (**) šaldyto maisto skyriai puikiai tinka jau užšaldytam maistui laikyti, ledams saugoti ir ledukams gaminti. Vienos (*) ir dviejų (**) ir trijų žvaigždučių (***) skyriai nėra tinkami šviežiam maistui šaldyti.
- Jei šaldytuvą paliekamas nenaudojamas ilgą laiką, išjunkite jį, atitirpinkite, išvalykite, gerai nusauskite ir palikite dureles šiek tiek praviras, kad įrenginio viduje neatsirastų pelėsio.
- Išsamesnės informacijos ieškokite konkrečiame gaminyje.

Maisto laikymo instrukcijos



ATSARGIAI

- Laikydami užšaldytus maisto produktus, dėkite juos šaldiklio skyriaus gale, o ne butelių lentynėlėje.
- Nedėkite į šaldiklio skyrių maisto produktų buteliuose ar skardinėse, kad išvengtumėte pažeidimų dėl šalčio ir įtrūkimų.
- Prieš dėdami karštą maistą į šaldytuvą, leiskite jam atvėsti iki kambario temperatūros. Priešingu atveju padidės elektros energijos sąnaudos.
- Ant pakavimo maišelio užrašykite užšaldymo datą (atsižvelgdami į skirtingą produktų galiojimo laiką), kad nebūtų viršyti jų laikymo terminai.
- Padalykite maistą tinkamomis porcijomis ir supakuokite atskirai – taip užtikrinsite visišką užšalimą ir produktai nesulips.
- Pakavimo medžiagos turi būti bekvapės, sandarios, nepralaidžios vandeniui ir neužterštos, kad supakuoti produktai neįsigertų kitų kvapų ir nepablogėtų jų kokybė.
- Neperpildykite šaldiklio; laikykite tokį produktų kiekį, kuris neviršija jo talpos.
- Atitirpinto maisto negalima užšaldyti pakartotinai, nebent jis pagaminamas kaip termiškai apdorotas patiekalas. Priešingu atveju nukentės jo kokybė.
- Nedėkite stiklinių butelių ar stiklinių indų į šaldiklio skyrių arba šalia šaldytuvo kanalo oro išleidimo angos, nes jie gali sudužti.
- Neužstatykite oro išleidimo angos maistu, nes tai gali sutrikdyti tinkamą oro cirkuliaciją.

Maisto produktų laikymas

Jūsų įrenginys komplektuojamas su priedais, parodytais skyriuje „Konstrukcijos iliustracija“. Šiame instrukcijų vadove pateikiamos tinkamos maisto laikymo gairės. Stiklines lentynas ir daržovių stalčių galima išimti, kad prireikus tilptų didesni maisto produktai.

Pastaba: Maistas neturi tiesiogiai liestis su jokiais įrenginio vidaus paviršiais. Jis turi būti atskirai suvyniotas į aliuminio foliją, celofano lakštus arba sudėtas į sandarius plastikinius indus.

Vidaus ir išorės valymo atsargumo priemonės:

- Prieš valydami visada išjunkite maitinimo jungiklį ir ištraukite maitinimo laidą.
- Valymo metu įsitikinkite, kad vanduo nepateko į jungiklį, valdymo skydelį, durelių lemputę ar viršutinę valdymo dėžutę.
- Nuvalykite šaldytuvo išorę švelniu valikliu, tada nušluostykite švaria, minkšta šluoste ir leiskite natūraliai nudžiūti.
- Valydami durelių sandariklį visada naudokite švarų vandenį, nuvalykite sausa šluoste ir leiskite natūraliai nudžiūti. Sudrėkinkite minkštą šluostę šiltu vandeniu arba neutraliu valikliu ir nuvalykite šaldytuvo išorę (išskyrus durelių sandariklį).
- Neplaukite šaldytuvo tiesiogiai vandeniu, nes tai gali pakenkti jo elektros izoliacijai.
- Nevalykite šaldytuvo metaliniais grandikliais, vieliniais šepčiais, šiurkščiais abrazyviniais valikliais, stipriais šarminiais plovikliais ar degiais / toksiškais valymo tirpalais.

Pieno produktai ir kiaušiniai:

Ant daugelio supakuotų pieno produktų nurodyta rekomenduojama „suvartoti iki“ arba „geriausias iki“ data. Laikykite juos šaldytuvo skyriuje ir suvartokite per nurodytą laiką.

Sviestas gali įsigerti stiprius kitų maisto produktų kvapus, todėl jį geriausia laikyti sandariame inde. Kiaušiniai turėtų būti laikomi šaldytuvo skyriuje.

Raudona mėsa

Šviežią raudonąją mėsą sudėkite į lėkštę ir laisvai uždenkite vaškinio popieriumi, maistine plėvele ar folija. Virtą ir žalią mėsą laikykite atskirose lėkštėse. Taip išvengsite žalios mėsos sulčių patekimo ant paruoštų produktų.

Paukštiena

Šviežius paukščius reikia kruopščiai nuplauti iš vidaus ir išorės po šaltu bėgančiu vandeniu, nusausti ir padėti į lėkštę. Laisvai uždenkite maistine plėvele ar folija.

Paukštienos dalys turėtų būti laikomos tokiu pat būdu. Visą paukštį įdaryti reikėtų tik prieš pat gaminimą. Padarius tai anksčiau, galima apsinaudyti maistui.

Žuvis ir jūros gėrybės

Visą žuvį ir filė reikėtų suvartoti pirmo dienos. Iki naudojimo laikykite šaldytuve, lėkštėje, laisvai uždenkite maistine plėvele, vaškinio popieriumi ar folija. Jei žuvį laikysite per naktį ar ilgiau, rinkitės tik labai šviežią žuvį.

Visą žuvį reikia nuplauti po šaltu vandeniu, kad pasišalintų žvynai ir nešvarumai, tada nusausti popieriniais rankšluosčiais. Visą žuvį ar filė sudėkite į sandarų plastikinį maišelį.

Kiaukutinius (moliuskus) visada laikykite šaldytuve. Suvartokite per 1–2 dienas.

Pusfabrikačiai ir maisto likučiai

Juos reikėtų laikyti uždengtuose induose, kad maistas neišdžiūtų. Laikykite tik 1–2 dienas.

Likučius pašildykite tik vieną kartą, kol jie gerai įkais.

Daržovių stalčius

Daržovių stalčius yra tinkamiausia vieta šviežiams vaisiams ir daržovėms laikyti.

Venkite ilgą laiką laikyti žemesnėje nei 6 °C temperatūroje šiuos produktus: citrusinius vaisius, melionus, vietines veisles, ananasus, papajas, cukinijas, pasifloras, agurkus, paprikas, pomidorus.

Žemoje temperatūroje gali atsirasti nepageidaujamų pokyčių: minkštimo suminkštėjimas, parudavimas ir (arba) pagreitėjęs puvinimas.

Nešaldykite avokadų (kol jie nesunokę), bananų ar mangų.

MAISTAS	Vieta (šaldytuvo skyrius)
Sviestas, sūris	Viršutinė durelių lentynėlė
Kiaušiniai	Durelių lentynėlė
Vaisiai, daržovės, salotos	Daržovių stalčius
Mėsa, dešra, sūris, pienas	Apatinė sritis (1 apatinė lentyna, daržovių stalčiaus dangtis)
Pieno produktai, konservai, skardinės	Viršutinė sritis arba durelių lentynėlė
Gėrimai, buteliai, tūbelės	Durelių lentynėlė

MAISTAS	Vieta (šaldiklio skyrius)
Maži šaldyto maisto produktai	Durelių lentynėlė
Supakuoti šaldyto maisto produktai	Šaldiklio stalčius
Žuvis, mėsa, ledai	Apatinė sritis (apatinė lentyna arba stalčius)

Pastaba: Maistas neturi tiesiogiai liestis su jokiais įrenginio vidaus paviršiais. Jis turi būti atskirai suvyniotas į aliuminio foliją, celofaną arba sudėtas į sandarius plastikinius indus.

Maisto šaldymas ir laikymas šaldiklio skyriuje

- Giliai užšaldytam maistui laikyti.
- Ledukams gaminti.
- Maistui šaldyti.

Pastaba: Įsitikinkite, kad šaldiklio skyriaus durelės yra tinkamai uždarytos.

Šaldytų maisto produktų pirkimas

- Pakuotė turi būti nepažeista.
- Vadovaukitės „suvartoti iki / geriausia iki“ datomis.
- Jei įmanoma, giliai užšaldytą maistą gabenkite termoizoliaciniame krepšyje ir greitai sudėkite į šaldiklio skyrių.

Šaldytų maisto produktų laikymas

Laikykite -18 °C ar žemesnėje temperatūroje. Venkite be reikalo darinėti šaldiklio dureles.

Šviežių maisto produktų užšaldymas

Šaldykite tik šviežią ir nepažeistą maistą.

Norint kuo geriau išsaugoti maistinę vertę, skonį ir spalvą, daržoves prieš šaldant reikėtų apvirti. Baklažanų, paprikų, cukinijų ir šparagų apvirti nereikia.

Toliau pateikti maisto produktai tinkami užšaldymui:

Pyragai ir konditerijos gaminiai, žuvis ir jūros gėrybės, mėsa, žvėriena, paukštiena, daržovės, vaisiai, žolelės, kiaušiniai be lukštų, pieno produktai (įskaitant sūrį ir sviestą), paruošti patiekalai ir likučiai (sriubos, troškiniai, paruošta mėsa ir žuvis, bulvių patiekalai, suflė bei desertai).

Toliau pateikti maisto produktai netinkami užšaldymui:

Daržovės, paprastai valgomos žalios (pavyzdžiui, salotos ar ridikėliai), kiaušiniai su lukštais, vynuogės, nesmulkinti obuoliai, kriaušės ir persikai, kietai virti kiaušiniai, jogurtas, rūgpienis, grietinė ir majonezas.

Rekomenduojamas užšaldytų maisto produktų laikymo laikas šaldiklio skyriuje

Šis laikas skiriasi priklausomai nuo maisto rūšies. Užšaldytą maistą galima išlaikyti nuo 1 iki 12 mėnesių (ne aukštesnėje kaip -18 °C temperatūroje).

MAISTAS	Laikymo laikas
Šoninė, apkepai, pienas	1 mėnuo
Duona, ledai, dešrelės, pyragai, paruošti kiaukutiniai, riebi žuvis	2 mėnesiai
Neriebi žuvis, kiaukutiniai, pica, bandelės ir keksai	3 mėnesiai
Kumpis, pyragai, sausainiai, jautienos, avienos ir paukštienos pjaušniai	4 mėnesiai
Sviestas, apvirtos daržovės, kiaušiniai ir tryniai, virti vėžiai, žalias faršas, žalia kiaušiena	6 mėnesiai
Vaisiai (džiovinti arba sirupe), kiaušinių baltymai, žalia jautiena, visa višta, žalia aviiena	12 mėnesių

Priežiūra

Atitirpinimas

Šiame įrenginyje veikia automatinio atitirpinimo funkcija, todėl nereikia jokių rankinių veiksmų.

Valymas

Vidaus ir išorės valymo atsargumo priemonės:

- Prieš valydami visada išjunkite maitinimo jungiklį ir ištraukite maitinimo laidą.
- Valymo metu įsitikinkite, kad vandens nepateko į jungiklį, valdymo skydelį, durelių lemputę ar viršutinę valdymo dėžutę.
- Nuvalykite šaldytuvo išorę švelniu valikliu, tada nušluostykite švaria, minkšta šluoste ir leiskite šaldytuvui natūraliai nudžiūti.
- Valydami durelių sandariklį visada naudokite švarų vandenį, nuvalykite sausa šluoste ir leiskite natūraliai nudžiūti. Sudrėkinkite minkštą šluostę šiltu vandeniu arba neutraliu valikliu ir nuvalykite šaldytuvo išorę (išskyrus durelių sandariklį).
- Draudžiama plauti šaldytuvą tiesiogiai vandeniu, nes tai gali pakenkti jo elektros izoliacinėms savybėms.
- Nevalykite šaldytuvo: vieliniais šepetiais, šiurkščiais abrazyviniais valikliais. Stipriais šarminiais plovikliais. Degiomis ar toksiškomis valymo priemonėmis

Baigę valyti įjunkite šaldytuvą į elektros tinklą ir įsitikinkite, kad jungtis yra tvirta.

Bendroji informacija

Atostogų metu

Planuojant atostogas, rekomenduojama palikti šaldytuvą veikti nepertraukiamai ir jame laikyti tik trumpai galiojančius, greitai gendančius maisto produktus. Norėdami išjungti šaldytuvą, išimkite visus maisto produktus, ištraukite maitinimo laidą, kruopščiai išvalykite vidų ir palikite dureles atviras, kad neatsirastų nemalonių kvapų.

Nutrūkus elektros energijos tiekimui

Paprastai trumpalaikis elektros energijos tiekimo nutrūkimas šaldytuvo temperatūrai didelės įtakos neturi. Tačiau jei elektros nėra ilgą laiką, turėtumėte kuo rečiau darinėti šaldytuvą ir nedėti į jį šviežio maisto (kad temperatūra šaldytuvo viduje nekiltų greičiau).

Jei numatote elektros energijos tiekimo nutrūkimą, galite iš anksto įjungti funkciją „Ypač šalta“, kad šaldytuve būtų palaikoma žemiausia įmanoma temperatūra.

Išjungimas

Paprastai nerekomenduojama visiškai sustabdyti šaldytuvo ar išjungti maitinimo jungiklio. Priešingu atveju gali sutrumpėti šaldytuvo tarnavimo laikas.

Energijos taupymo patarimai

- Įsitikinkite, kad šaldytuvas stovi atokiau nuo šilumos šaltinių ir tiesioginių saulės spindulių.
- Prieš dėdami karštą maistą, leiskite jam atvėsti iki kambario temperatūros.
- Greitai uždarykite dureles, kuo rečiau stenkitės jas darinėti ir laikyti atviras.
- Atitirpinamus šaldytus produktus galite sudėti į šaldytuvo skyrių – tai padės palaikyti reikiamą vėsą.
- Įsitikinkite, kad temperatūros jutiklis nėra užstatytas ar uždengtas maisto produktais.

Įprasti reiškiniai

Mygtukų gedimas

Patikrinkite valdymo skydelyje, ar šaldytuve neįjungtas užrakinimo režimas. Esant užrakinimo režimui, visi mygtukai yra išjungti.

Maža įtampa neleidžia įsijungti kompresoriui

Įrenginiams, naudojamiems didelėse patalpose, rekomenduojama įsigyti įtampos reguliatorių, kurio galia viršija 1000 W – tai geriau apsaugos jūsų šaldytuvą.

Ilgas įsijungimo laikas

Kai aplinkos temperatūra yra per aukšta, įrenginys gali įsijungti lėčiau.

Vidurinės sijos yra šiltos

Po kurio laiko, kol įrenginys veikia, vidurinės sijos įšyla – tai yra normalus reiškinys.

Rasos lašeliai

Kai išorės oras patenka ant vėsaus vidinio šaldytuvo paviršiaus, gali susidaryti rasos lašelių. Jei įrenginio pastatymo vietoje yra didelė drėgmė arba lietinguoju sezonu, ant šaldytuvo išorinio paviršiaus gali susidaryti rasa. Tai natūralus reiškinys, atsirandantis drėgnu oru. Nuvalykite vandens lašelius sausa šluoste.

Triukšmas

Pirmą kartą įjungus šaldytuvą, jis veiks maksimaliu greičiu, kad greitai atvėstų, todėl veikimo triukšmas gali būti didesnis. Kai vidinė temperatūra nukris iki tam tikros ribos, triukšmas sumažės.

Kompresoriui įsijungiant ar išsijungiant, įvairūs komponentai plečiasi arba traukiasi, veikia valdymo įtaisai, kinta temperatūra. Galite girdėti garsus, kurie yra įprastas veikimo triukšmas.

Perkaitęs kompresorius

Veikimo metu išorinė kompresoriaus temperatūra gali viršyti 80 °C. Nelieskite kompresoriaus, nes galite sunkiai susižaloti.

Ilgai veikiantis kompresorius

Kai aplinkos temperatūra yra per aukšta arba į šaldytuvą įdedama per daug šviežio maisto, prireiks nemažai laiko, kol įrenginys atvės iki nustatytos temperatūros.

Trikčių šalinimas

Prieš kreipdamiesi į aptarnavimo tarnybą, peržiūrėkite šį sąrašą. Tai gali padėti sutaupyti laiko ir sumažinti aptarnavimo išlaidas. Į šį sąrašą įtraukti dažni atvejai, kurie nėra atsiradę dėl šio įrenginio gamybos ar medžiagų defektų.

Gedimas	Galima priežastis	Šalinimo veiksmas
Skydelyje nieko nerodoma	Įrenginio maitinimo kištukas ne iki galo įkištas į lizdą.	Patikrinkite, ar įjungtas maitinimas.
Pavojaus signalas	Durėlės yra šiek tiek praviros arba neuždarytos ilgiau nei 2 minutes.	Visiškai uždarykite dureles.
Kompresorius neveikia.	Įjungtas atitirpinimo režimas. Netinkamai prijungtas maitinimas.	Atitirpinimo metu tai normalu. Patikrinkite, ar maitinimas prijungtas tinkamai.
Kompresorius veikia per ilgai	Šaldytuvas neseniai buvo ilgai atjungtas arba sudėtas per didelis kiekis šviežio ar karšto maisto. Durėlės darinėjamos per dažnai arba paliekamos atviros ilgam laikui.	Reikia kelių valandų, kol šaldytuvas visiškai atvės. Dėl karšto maisto šaldytuvas veiks ilgiau, kol pasieks norimą temperatūrą. Į šaldytuvą patekęs šiltas oras priverčia jį veikti ilgiau. Rečiau darinėkite dureles.
Vibracijos triukšmas	Grindys nelygios arba nestabilios. Ant šaldytuvo sudėti daiktai vibruoja. Šaldytuvas liečiasi prie sienos ar spintelio.	Įsitikinkite, kad grindys yra lygios, tvirtos ir gali tinkamai išlaikyti šaldytuvą. Nuimkite daiktus. Patraukite šaldytuvą, kad jis nesiliestų prie sienos ar spintelio.


Klimato klasė:

Šis šaldymo įrenginys skirtas naudoti aplinkos temperatūroje nuo 10 °C iki 43 °C. Išplėstinė vidutinių platumų (SN): šis šaldymo įrenginys skirtas naudoti aplinkos temperatūroje nuo 10 °C iki 32 °C. Vidutinių platumų (N): šis šaldymo įrenginys skirtas naudoti aplinkos temperatūroje nuo 16 °C iki 32 °C. Subtropinė (ST): šis šaldymo įrenginys skirtas naudoti aplinkos temperatūroje nuo 16 °C iki 38 °C. Tropinė (T): šis šaldymo įrenginys skirtas naudoti aplinkos temperatūroje nuo 16 °C iki 43 °C.

Svarbios išmontavimo instrukcijos

Durelių lentynėlių ir stiklinių lentynų išmontavimas

Atsargiai pakelkite lentynos galinę dalį ir pastumkite ją į priekį, kad atkabintumėte.

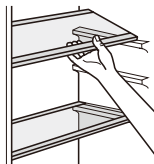

Norėdami išimti durelių lentynėles, tvirtai suimkite už abiejų pusių, vienodai spauskite į vidų link centro, tada kelkite į viršų, kad atkabintumėte.



Popardaviminis aptarnavimas

Garantinis laikotarpis

Gaminiui suteikiama dvejų metų garantija nuo įsigijimo datos. Jei gaminys sugenda pasibaigus garantiniam laikotarpiui, mūsų įmonė ir toliau teiks jums greitas, dėmesingas ir aukštos kokybės aptarnavimo paslaugas.

Popardaviminio aptarnavimo kontaktinė informacija ir atsarginių dalių įsigijimo kanalai

Susisiekite su mumis



Prašome susisiekti:

Jei naudojimo metu iškiltų kokių nors problemų, galite nuskaityti kairėje esantį QR kodą, kad gautumėte klientų aptarnavimo linijos numerį ir paskambintumėte pagalbai.

Skirta tik Europai:

Žemiau esančioje lentelėje išvardytas užsakomas dalis galima įsigyti šiais aptarnavimo kanalais.


Užsakoma dalis	Kas tiekia	Trumpiausias tiekimo laikotarpis
termostatai	Profesionalūs techninės priežiūros darbuotojai	Ne trumpiau kaip 7 metus po paskutinio modelio pateikimo rinkai
temperatūros jutikliai		
spausdintinės plokštės		
šviesos šaltiniai		
durelių rankenos	Profesionalūs remontininkai ir galutiniai naudotojai	Ne trumpiau kaip 10 metus po paskutinio modelio pateikimo rinkai
durelių vyriai		
padėklai		
krepšiai		
durelių tarpinės		

Informaciją apie modelį gaminio duomenų bazėje, taip pat modelio tapatybę galima gauti pasinaudojus nuoroda, nuskaityta per QR kodą (jei toks yra) gaminio energijos etiketėje.

DREAME

Lietošanas rokasgrāmata

MODELIS: DRF560WMXEEUP

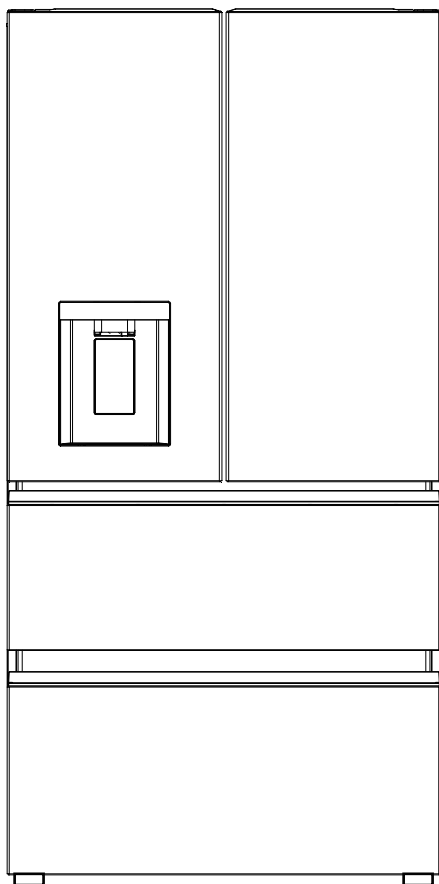

Lūdzu, pirms ledusskapja pieslēgšanas izlasiet šo lietošanas instrukciju un saglabājiet to turpmākai uzziņai.

Satura rādītājs

Brīdinājums	1
Drošības un brīdinājumu informācija	3
Pamatdrošības simbols	3
Ierīces savienošana	3
LED gaismas	3
Drošības un brīdinājumu informācija	4
Produkta pārskats	7
Produkta funkcijas	7
Produkta komponenti	8
Uzstādīšanas izmēri	9
Uzstādīšana	10
Transportēšana	10
Kur uzstādīt ierīci	10
Regulējamas plastmasas kājas	10
Durvju plaukts	10
Darbība	11
Pirms lietošanas	11
Sākums	11
Automātisks ledus pagatavotājs	11
Vadības panelis	12
Fresh Flex temperatūras iestatījums	14
Režīma konfigurācija	14
Bērnu bloķēšanas funkcija	16
Gāzētā ūdens lietotāja ceļvedis	17
Drenāžas režīms	18
Gaidošais režīms	19
Automātiskās uzpildes režīms	19
Gāzētā ūdens pagatavotājs — sākotnējā uzstādīšana un lietošanas instrukcija	20
CO ₂ balona drošības un uzglabāšanas vadlīnijas	22
Gāzētā ūdens ledusskapja tīkla konfigurācijas ceļvedis	24
Ledusskapja nodaļums	25
Saldētavas nodaļums	25
Norādījumi pārtikas produktu uzglabāšanai	26
Pārtikas produktu uzglabāšana	26
Apkope	29
Atkausēšana	29
Tīrīšana	29
Vispārīga informācija	29
Enerģijas taupīšanas padomi	30
Normālas parādības	30
Problēmu novēršana	31
Svarīgi demontāžas norādījumi	32
Durvju plauktu un stikla plauktu demontāža	32
Pēcpārdošanas serviss	33
Garantijas periods	33
Pēcpārdošanas servisa kontaktinformācija un rezerves daļu iegādes kanāli	33

Brīdinājums



Saskaņā ar EN standartu

- Šo ierīci drīkst izmantot bērni no 8 gadu vecuma personas ar ierobežotām fiziskām, uztveres vai prāta spējām, ar nepietiekamu pieredzi un zināšanām tikai tad, ja tās tiek uzraudzītas vai atbilstoši instruētas par ierīces drošu lietošanu un pilnībā izprot saistīto bīstamību. Bērniem nedrīkst rotaļāties ar ierīci. Tīrīšanu un lietotāja apkopi bērni nedrīkst veikt bez uzraudzības.
- Bērniem vecumā no 3 līdz 8 gadiem ir atļauts ielikt produktus dzesēšanas ierīcēs un izņemt tos.

Saskaņā ar IEC standartu

- Šo ierīci nedrīkst lietot personas (tostarp bērni) ar fiziskiem, uztveres vai garīgiem traucējumiem, kā arī bez darbam nepieciešamajām iemaņām un zināšanām, ja vien iepriekš minētās personas neatrodas par viņu drošību atbildīgās personas uzraudzībā.
- Bērni nedrīkst spēlēties ar iekārtu.

Iekārtas dzesēšanas sistēma satur aukstumaģentu izobutānu (R600a), dabīgu gāzi ar augstu vides saderību, tomēr tā ir viegli uzliesmojoša.

Pārvadāšanas un uzstādīšanas laikā pārliecinieties, ka nekādi dzesēšanas ķēdes komponenti netiek bojāti.

Aukstumaģents (R600a) ir uzliesmojošs.



Simbols ISO 7010 W021 Brīdinājums;
Ugunsgrēka risks/uzliesmojoši materiāli!

BRĪDINĀJUMS: Ierīce jānovieto tā, lai kontaktdakša būtu pieejama.

BRĪDINĀJUMS: Ja strāvas kabelis ir bojāts, to drīkst nomainīt tikai ražotājs, tā apkopes dienests vai līdzīgi kvalificētas personas, lai novērstu apdraudējumu.

BRĪDINĀJUMS: Neaizsedziet ierīces ventilācijas atveres, novietojot to brīvi stāvošu vai iebūvējot to mēbelēs.

BRĪDINĀJUMS: Nelietojiet mehāniskās ierīces vai citus līdzekļus, lai paātrinātu atkausēšanas procesu, izņemot tos, ko iesaka ražotājs.

BRĪDINĀJUMS: Nesabojājiet dzesēšanas sistēmu.

BRĪDINĀJUMS: Neizmantojiet elektroierīces pārtikas uzglabāšanas nodalījumos, izņemot gadījumus, ja tās ir ražotāja ieteiktas.

BRĪDINĀJUMS: Šī ierīce izmanto R600a kā aukstumaģentu un ciklopentānu kā putošanas līdzekli; abi ir viegli uzliesmojoši. Atbrīvojoties no ierīces, turiet to prom no siltuma avotiem.

BRĪDINĀJUMS: Lai izvairītos no elektrotrieciena, pirms ierīces lietošanas pārliecinieties, ka tā ir pareizi zemēta, izmantojot dzeltenzaļo zemējuma vadu.

BRĪDINĀJUMS: Atbrīvojoties no ledusskapja atbilstoši vietējiem normatīvajiem aktiem.

BRĪDINĀJUMS: Aukstumaģents un izolējošās gāzes ir uzliesmojošas. Aukstumaģenta utilizācija jāveic tikai pilnvarotos atkritumu apsaimniekošanas centros. Nepakļaujiet aukstumaģentu vai izolāciju siltumam vai atklātām liesmām.

BRĪDINĀJUMS: Neuzglabājiet sprādzienbīstamus materiālus, piemēram, aerosola tvertnes ar uzliesmojošiem propelentiem, šajā ierīcē.

BRĪDINĀJUMS: Novietojot ierīci, pārliecinieties, ka barošanas vads nav iespiests vai bojāts.

BRĪDINĀJUMS: Nenovietojiet vairākas pārnēsājamas kontaktlīdzdas vai pārnēsājamus barošanas avotus ierīces aizmugurē.

BRĪDINĀJUMS: Lai izvairītos no pārtikas piesārņošanas, lūdzu, ievērojiet šādus norādījumus:

- Ilgstoši atvērtas durvis var izraisīt būtisku temperatūras paaugstināšanos ierīces nodaļījumos.
- Regulāri tīriet virsmas, kas var nonākt saskarē ar pārtiku, un pieejamās drenāžas sistēmas.
- Izīrīet ūdens tvertnes, ja tās nav izmantotas 48 stundas; izskalojiet ūdens sistēmu, kas savienota ar ūdens padevi, ja ūdens nav ņemts 5 dienas.
- Uzglabājiet neapstrādātu gaļu un zivis piemērotos traukos ledusskapī tā, lai tās nesaskartos ar citiem pārtikas produktiem un no tām neiztecētu sula uz citiem pārtikas produktiem.
- Divu zvaigžņu saldēto pārtikas produktu nodaļījumi ir piemēroti iepriekš sasaldētas pārtikas uzglabāšanai, saldējuma glabāšanai vai gatavošanai un ledus kubiņu pagatavošanai.
- Vienas, divu un trīs zvaigžņu nodaļījumi nav piemēroti svaigu pārtikas produktu sasaldēšanai.
- Ja dzesēšanas iekārta ilgstoši tiek atstāta tukša, izslēdziet to, atkausējiet, izīrīet, nožāvējiet un atstājiet durvis atvērtas, lai novērstu pelējuma veidošanos ierīces iekšpusē.

BRĪDINĀJUMS: Bērnu iesprūšanas risks. Pirms atbrīvojaties no vecā ledusskapja vai saldētavas:

- Noņemiet durvis.
- Turiet plauktus vietā, lai bērniem nebūtu viegli iekāpt iekšā.

BRĪDINĀJUMS: Pirms veicat jebkādu uztādīšanu vai tīrīšanu, atvienojiet ledusskapi no barošanas avota un noregulējiet temperatūras regulatorus uz vēlamo(-ajiem) iestatījumu(-iem). Kad esat pabeidzis, no jauna pieslēdziet ledusskapi barošanas avotam un noregulējiet temperatūras regulatorus uz vēlamo iestatījumu.

Šī ierīce ir paredzēta lietošanai mājāsaimniecībā un līdzīgiem lietojumiem, piemēram:

- darbinieku virtuves zonās veikalos, birojos un citās darba vidēs;
- lauku mājās un klientu uzturēšanās vietās viesnīcās, moteļos un citās dzīvojamās vidēs;
- naktsmītnēs ar brokastīm;
- ēdināšanas un līdzīgās vidēs, kas nav mazumtirdzniecība.

BRĪDINĀJUMS: piepildiet tikai ar dzeramo ūdeni.



Šis marķējums norāda, ka šo produktu nedrīkst izmest kopā ar citiem sadzīves atkritumiem visā ES. Lai novērstu iespējamu kaitējumu videi vai cilvēku veselībai, ko var izraisīt nekontrolēta atkritumu iznīcināšana, pārstrādājiet tos atbilstīgi, lai veicinātu materiālu resursu ilgtspējīgu atkārtotu izmantošanu.

Lai nodotu lietoto ierīci, lūdzu, izmantojiet nodošanas un savākšanas sistēmas vai sazinieties ar mazumtirgotāju, pie kura produkts tika iegādāts.

Tas var paņemt šo produktu, lai veiktu videi drošu pārstrādi.

Drošības un brīdinājumu informācija

Pamatdrošības simbols



BĪSTAMĪBA



BRĪDINĀJUMS



UZMANĪBU

Šajā rokasgrāmatā ir iekļauti daudzi svarīgi drošības paziņojumi. Vienmēr izlasiet un ievērojiet visas drošības instrukcijas.

Šis ir drošības brīdinājuma simbols. Tas norāda uz brīdinājumiem par potenciālām briesmām, kas var izraisīt traumas vai nāvi.

Šie ziņojumi arī palīdz aizsargāt jūsu ierīci no bojājumiem. Visi drošības paziņojumi ir atzīmēti ar drošības brīdinājuma simbolu un šādiem bīstamības signālvārdiem: BĪSTAMĪBA, BRĪDINĀJUMS vai UZMANĪBU.

Šie vārdi nozīmē:

Neievērojot šos norādījumus, var rasties smagas traumas vai nāve.

Neievērojot šos norādījumus, iespējamas smagas traumas vai nāve.

Norāda uz tūlītēju bīstamu situāciju, kas, ja netiks novērsta, var izraisīt vieglas vai vidēji smagas traumas vai produkta bojājumus.

Ierīces savienošana




UZMANĪBU

Šis produkts ir paredzēts lietošanai tikai ar 220–240 V, 50 Hz barošanas spriegumu; pieļaujamais sprieguma svārstību diapazons ir no 187 V līdz 242 V. To nedrīkst izmantot, ja sprieguma frekvence nav 50 Hz.

Lai nodrošinātu drošību, kontaktligzdai un tās kabelim jāspēj izturēt strāvu virs 10 A.

LED gaismā

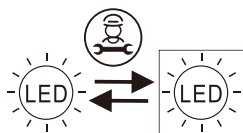


Apgaismojuma avota (tikai LED) maiņa jāveic profesionālim.

Šim produktam ir gaismas avoti svaigo pārtikas produktu nodalījumā un ūdens dozatora zonā. Augšējais apgaismojums svaigo pārtikas produktu nodalījumā atbilst ES energoefektivitātes klasei F, savukārt pārējās lampas ir ārpus (ES) 2019/2015 un (ES) 2019/2020 noteikumu darbības jomas (ar gaismas plūsmu zem <60 lm)

Drošības un brīdinājumu informācija

Lai samazinātu ugunsgrēka, elektrotriecienu vai traumu risku, lietojot produktu, ievērojiet šos pamata piesardzības pasākumus:
Izlasiet visas instrukcijas pirms šīs ierīces lietošanas.

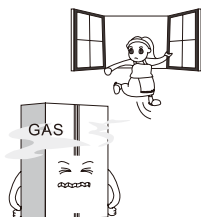

Ja rodas aizdomas par aukstumaģenta noplūdi, nepieskarieties ierīcei vai strāvas kontaktligzdai. Nekavējoties vēdiniet telpu un, ja iespējams, izslēdziet ierīci, izmantojot jaudas slēdzi. Nekavējoties sazinieties ar ražotāju.

Aukstumaģents var izraisīt nopietnas traumas, nonākot saskarē ar ādu vai acīm. Ja tas notiek, nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību.


Pārliecinieties, ka strāvas kontaktligzda ir pareizi zemēta. Konsultējieties ar kvalificētu elektriķi vai servisa tehniķi, ja zemējuma norādījumi nav pilnīgi saprotami vai rodas šaubas par to, vai ierīce ir pareizi zemēta.

Pagaidiet vismaz 5 minūtes pirms strāvas vada atkārtotas pievienošanas. Pretējā gadījumā iespējami saldētavas darbības traucējumi.



Nepareiza zemējuma izveide var izraisīt iekārtas bojājumus un/vai elektrotriecienus.

Jāizmanto atsevišķa kontaktligzda. Vairāku ierīču izmantošana vienā kontaktligzdā var izraisīt ugunsgrēku.

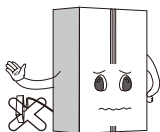

Nenovietojiet kontaktdakšu vērstu augšup un neatstājiet to iespiestu aiz ledusskapja. Ūdens var iekļūt ierīcē vai kontaktdakša var tikt bojāta, izraisot ugunsgrēku vai traumu.




Nepieļaujiet strāvas vada saliekšanu vai saspiešanu starp smagiem priekšmetiem, jo tas var izraisīt bojājumus.

Atvienojiet strāvas vadu, kad tīrāt vai apstrādājat ledusskapja iekšējo lampu.

Neievērojot šos norādījumus, var rasties elektrotrieciens vai citas traumas.




Izmantojiet sausu, tīru drānu, lai no kontaktdakšas notīrītu ūdeni vai putekļus. Izvairieties pieskarties tai ar mitrām rokām un pārliecinieties, ka zari ir droši savienoti, ievietojot kontaktdakšu.

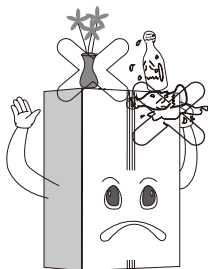

Nelietojiet ledusskapi ārpus mājsaimniecības vajadzībām (piemēram, zāļu, testu materiālu vai asiņu glabāšanai vai jūrmieciņā). Tas var radīt neparedzamus riskus, tostarp ugunsgrēku, elektrotriecienu, uzglabāto priekšmetu bojāšanos vai ķīmiskas reakcijas.


Nelietojiet un neglabājiet viegli uzliesmojošus materiālus, piemēram, ēteri, benzolu, spirtu, medikamentus, šķidro propāna gāzi, aerosolus vai kosmētiku ledusskapī vai tā tuvumā. Tas var izraisīt sprādzienu vai ugunsgrēku.

Nelieciet iekšā stikla traukus, kas nav paredzēti lietošanai ledusskapī vai saldētavā. Stikls var saplaisāt vai saplīst, radot traumu risku.

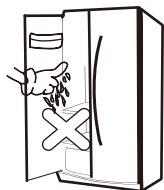

Nelieciet ledusskapī smagus vai bīstamus priekšmetus, piemēram, krūzes, vāzes, kosmētiku, medikamentus vai jebkādu trauku ar šķidrumiem. Durvju atvēršanas vai aizvēršanas laikā tie var nokrist, radot traumas, ugunsgrēku vai elektrotriecienu.


Nepieskarieties pārtikas produktiem vai traukiem saldētavā ar mitrām rokām. Tas var izraisīt apsaldējumus.

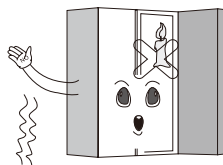

Neizsmidziniet ūdeni uz ledusskapja vai tā iekšpusē. Netīriet ar benzolu vai šķīdinātāju.

Netīriet ierīci ar skābiem tīrīšanas līdzekļiem, abrazīvām birstēm, asiem instrumentiem vai jebkuru tīrīšanas līdzekli, kas satur benzolu.

Nelietojiet žāvētāju ierīces iekšpusē žāvēšanai un neaizdedziet sveci, lai novērstu aromātus. Tas var izraisīt sprādzienu vai ugunsgrēku.

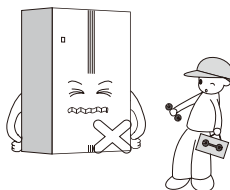

Neatspiedieties uz durvīm vai to plauktiem. Ledusskapis var apgāzties, radot smagas traumas vai pat nāvi. Īpaši nepieļaujiet, ka bērni veic iepriekš minēto.

Nelieciet ledu plānās kristāla glāzēs vai keramikas traukos. Krūzes vai keramikas priekšmeti var saplīst, radot traumas.

Neļaujiet nevienam, izņemot kvalificētu servisa tehniķi, izjaukt, remontēt vai pārveidot ledusskapi. Ja vien ražotājs nav devis norādījumus. Tas var izraisīt traumas, elektrotriecienu vai ugunsgrēku.

Nenovietojiet ledusskapi mitrā vai ļoti mitrā vidē. Pretējā gadījumā iespējams priekšlaicīgs nolietojums, biežāka ierīces darbība un elektrotrieciens.

Uzstādiet ierīci sausā, labi vēdināmā vietā.

Ierīce jānovieto pie sienas kontaktligzdas, lai avārijas gadījumā to varētu viegli atvienot no strāvas.

Nepakļaujiet ierīci pārmērīgam karstumam vai atklātām liesmām.

Novietojiet ierīci labi vēdināmā vietā. Ja ierīce ir iebūvēta, nodrošiniet pietiekamu gaisa plūsmu tai apkārt.

Neaizklājiet un neaizsedziet ierīces aizmugurē esošo izplūdes zonu. Pretējā gadījumā iespējams elektrotrieciens vai trauma. Tas var izraisīt elektrotriecienu vai traumu.



BRĪDINĀJUMS

Pirms veicat jebkādu uzstādīšanu vai tīrīšanu, atvienojiet ledusskapi no strāvas avota. Kad esat pabeidzis, no jauna pieslēdziet ledusskapi barošanas avotam un noregulējiet temperatūras regulatorus uz vēlamo iestatījumu.

Produkta pārskats

Produkta funkcijas

Šī ierīce piedāvā spēcīgu saldēšanu, enerģijas taupīšanu, trokšņu samazināšanu un optimālu dzesēšanu kā iepriekš iestatītas opcijas.

Bezsarmas, videi draudzīgs ledusskapis

Aukstumaģents R600a un gāzradītāji ir oglekļa draudzīgi, kas neiznīcina ozona slāni un neietekmē siltumnīcefektu.

Saldētavā ir automātiska atkausēšana, kas novērš nepieciešamību pēc manuālas atkausēšanas.

Enerģijas taupīšana un trokšņu samazināšana

Integrējot ātras sasaldēšanas, enerģijas taupīšanas, trokšņu samazināšanas un citas tehnoloģijas, dzesēšanas sistēma ir optimizēta, lai maksimāli palielinātu enerģijas ietaupījumu, vienlaikus samazinot trokšņa līmeni.

Precīza temperatūras kontrole

Ledusskapja un saldētavas nodalījumiem ir neatkarīgi iestatāmas, kontrolējamas un attēlojamas temperatūras, un mikroprocesora vadības sistēma nodrošina precīzu temperatūras regulēšanu.

LED displejs un skārienpogas

LED displejs parāda iestatīto temperatūru un gan ledusskapja, gan saldētavas nodalījumu darbības statusu. Skārienpogas ir lietotājam draudzīgas un izstrādātas ilgtermiņa izturībai.

Rūdītais stikls, drošs un uzticams

Rūdītā stikla plaukti ir droši, estētiski pievilcīgi, izturīgi, ar lielu slodzes noturību un viegli kopjami.

Noņemams durvju blīvējums

Īpašs noņemams durvju blīvējums, ilgmūžīgs, ar spēcīgu saķeri, viegli tīrāms.


Automātisks ledus pagatavotājs

Ledusskapim ir automātiska ledus pagatavotāja funkcija.

Produkta komponenti

Zemāk norādīto vienumu izkārtojums var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma un var nebūt tāds, kā attēlā zemāk.

Faktiskā produkta izskats un specifikācijas var atšķirties atkarībā no modeļa.

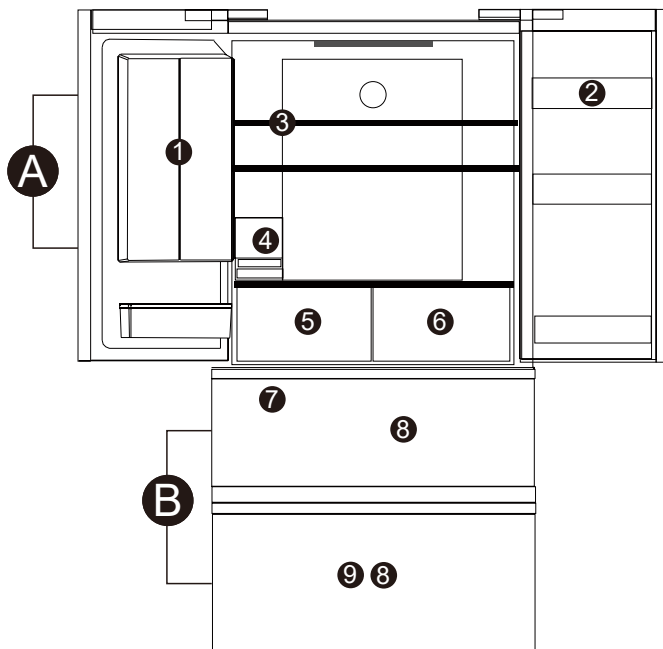

A Ledusskapja nodaļējums

1 Gāzēta ūdens modulis

2 Ledusskapja durvju plaukts

3 Ledusskapja stikla plaukti

4 Ūdens tvertne

5 HydroGuard atvilktnē

6 FreshFlex daudzfunkcionālā atvilktnē

B Saldētavas nodaļējums

7 Ledus pagatavotājs

8 Saldētavas atvilktnē

9 Saldētavas atvilktnes paplāte


PIEZĪME:

Lai nodrošinātu šī produkta vislabāko enerģijas efektivitāti, lūdzu, novietojiet visus plauktus, atvilktnes un grozus to sākotnējā pozīcijā, kā parādīts augstāk redzamajā ilustrācijā.

Uzstādīšanas izmēri

Izvēlieties līdzenu un viegli pieejamu vietu savai ierīcei.

Izvairieties novietot ierīci tuvu siltuma avotiem, tiešos saules staros vai mitrās vietās.

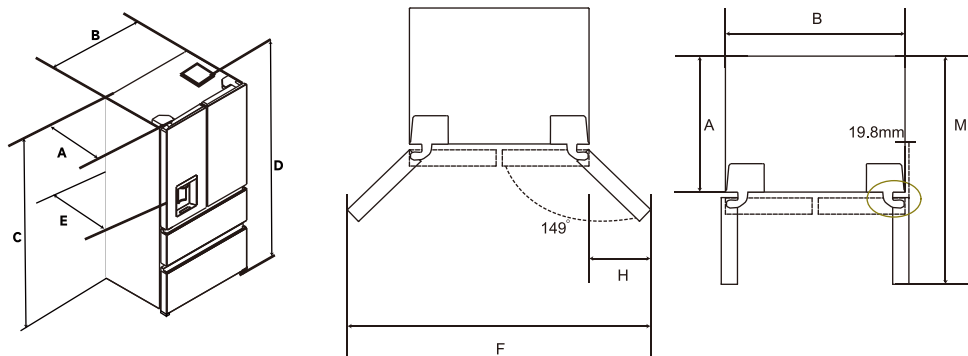

A	B	C	D	E	F	H	M
610	911	1774	1830	693	1661	393	1088

Augstāk norādītie izmēri ir vispārējs ceļvedis uzstādīšanai. Jūsu ierīces faktiskie izmēri var nedaudz atšķirties.

Uzturiet pietiekamu brīvo vietu ap ierīci, lai nodrošinātu optimālu darbību.

Uzstādīšana

Transportēšana




Ledusskapi vienmēr transportējiet vertikāli — nekad nelieciet to uz sāniem.

Neceliet ledusskapi, turot aiz durvīm vai roktura. Vienmēr nesiet ledusskapi, paceļot to no apakšas.

Šo ierīci nekad nedrīkst pārvietot viena persona. Drošai ierīces pacelšanai vai transportēšanai nepieciešamas divas personas.

Kur uzstādīt ierīci

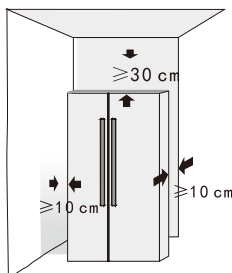

Novietojiet ledusskapi uz cietas, līdzenas virsmas.


Ja nepieciešama amortizācija, izmantojiet stabilus, cietus, neuzliesmojošus blokus.

NEIZMANTOT PUTU IEPAKOJUMU KĀ AMORTIZĀCIJAS BLOKUS!

Iekārta jāuzglabā prom no mitrām vai slapjām vietām. Ar mitkstu drānu uzreiz noslaukiet no ierīces ūdeni vai netīrumus, lai novērstu rūsēšanu un uzturētu optimālu darbību.

Novietojiet ledusskapi labi vēdināmā vietā, nodrošinot pietiekamu vietu ap ierīci un tās aiz mugurē. Nedrīkst pārklāt vai aizsprostot gaisa ventilācijas režģi uz aiz mugurējā kompresora paneļa. Novietojiet ledusskapi prom no siltuma avotiem un tiešiem saules stariem.

Regulējamas plastmasas kājas

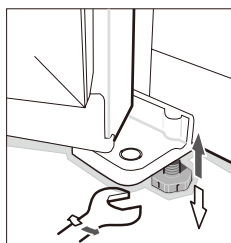


Kad ledusskapis vēl ir iepakots, ledusskapja plastmasas kājas ir pievilktas. Pēc izpakošanas noregulējiet divas priekšējās plastmasas kājas pareizajā augstumā. Jūs varat regulēt šīs plastmasas kājas, izmantojot uzgriežņu atslēgu vai ar rokām.

Pārļiecinieties, ka plastmasas kājas un aiz mugurējie ritenīši pieskaras grīdai, lai novērstu kustēšanos vai troksni.

Pārvietojot ledusskapi, nedaudz paceliet priekšējās kājas, pagriežot tās pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam, pēc tam uzmanīgi slidiniet ierīci, lai to pārvietotu.

Durvju plaukts

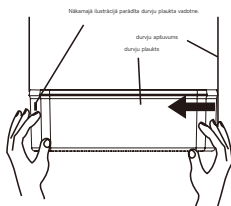

Demontāža: Turiet durvju plaukta abas puses, pēc tam spiediet pusi bez vadotnes uz iekšu, kā parādīts shēmā. Spiediet, līdz durvju plaukta mala atdalās no gropes.

Uzstādīšana: Turiet durvju plaukta abas puses, vispirms uzstādiet vadotnes puses fiksatoru. Pēc tam uzmanīgi spiediet otru pusi uz iekšu, līdz vadotne nofiksējas savā vietā, nostiprinot durvju plauktu. Lūdzu, pārļiecinieties, ka tas ir pareizi uzstādīts pirms lietošanas.

Pirms lietošanas

Šo dzesēšanas ierīci nav paredzēts lietot kā iebūvētu ierīci.

Noņemiet visus iepakojuma materiālus, tostarp putu pamatni ierīces apakšā un lenti iekšējo plauktu un durvju plauktu fiksēšanai.

Novietojiet ledusskapi piemērotā vietā un noregulējiet līmeņošanas kājas, lai nodrošinātu tā pareizu izlīdzināšanu. Ieteicams ierīci noslaucīt ar siltu, ziepjūdenī samērcētu drānu un rūpīgi nosusināt pirms lietošanas.

Novietojiet ledusskapi tam paredzētajā vietā un izlīdziniet to. Notīriet iekārtas iekšpusi, ļaujiet tai nostāvēt 4–6 stundas, pēc tam pievienojiet to strāvai. Tas nodrošina, ka kompresora eļļa ir pienācīgi nosēdusies, ļaujot ierīcei darboties normāli.

Sākums

Pievienojiet strāvas vadu un ieslēdziet strāvas slēdzi.

Pirmās palaišanas laikā ekrānā tiks parādītas attiecīgās iestatītās temperatūras vērtības: ledusskapja nodalījums ir iestatīts uz +5 °C, saldētava uz -18 °C, un elastīgās temperatūras atvilkne darbosies pie 0 °C ar aktivizētu Dzērienu režīma ikonu.

Palaišanas laikā noklusējuma režīms ir enerģijas taupīšanas režīms: Ekrāns paliek ieslēgts 20 sekundes pirms izslēgšanās.

Šis režīms palīdz taupīt enerģiju un pagarina LED lampiņu kalpošanas laiku.

Automātisks ledus pagatavotājs


Ledus pagatavotājs un ledus uzglabāšanas nodalījums atrodas saldētavas augšējā daļā. Lai izmantotu ledus pagatavotāju, pārliecinieties, ka ledus pagatavotāja slēdzis ir ieslēgts un ūdens sistēma ir pareizi pievienota. Ledus pagatavotājs automātiski saražos ledu. Kad ledus uzglabāšanas tvertne ir pilna, ledus pagatavošanas process automātiski apstājas.

Šī ledus pagatavotāja maksimālā ledus ražošanas jauda ir 2,5 kg 24 stundu laikā.

Kad saldētava sasniedz iestatīto temperatūru, ledus pagatavotājs var saražot pirmo ledu partiju tikai dažu stundu laikā.

Piezīme: Visi iepriekš minētie ledus pagatavošanas jaudas dati ir balstīti uz laboratorijā veiktiem mērījumiem.

Vadības panelis

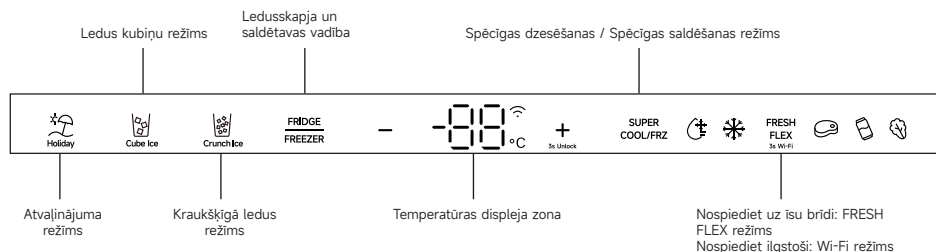

Temperatūras diapazona iestatīšana:


1. Ledusskapja temperatūras diapazons: +2 līdz +8 °C (noklusējums +5 °C).
2. Saldētavas temperatūras diapazons: -23 līdz -15 °C (noklusējums -18 °C).

Temperatūras iestatījumu regulēšana

- Pirmo reizi ieslēdzot ierīci, tā sāks darboties rūpnīcā iestatītajā noklusējuma temperatūrā — +5 °C ledusskapja nodaļai un -18 °C saldētavas nodaļai.
- Pirmo reizi ieslēdzot ierīci, iestatiet ledusskapja nodaļas temperatūru uz +3 °C un ļaujiet tam darboties vismaz 4 stundas pirms jebkādu pārtikas produktu ievietošanas. Tas nodrošina, ka saldētavas nodaļai ir pilnīgi atdzesēts un ledusskapja nodaļai ir stabilizēts pirms pārtikas produktu ievietošanas. Pēc tam pielāgojiet temperatūru savām vēlmēm.
- Lai pielāgotu temperatūru katrā zonā, nospiediet atbilstošo zonas pogu. Temperatūra tiks pielāgota, pamatojoties uz zemāk norādītajām iepriekš iestatītajām vērtībām.


Temperatūras regulēšana ledusskapja nodaļījumā

Noklusējuma temperatūra ledusskapja nodaļījumā ir $+5^{\circ}\text{C}$. Ieslēdzot ierīci, tā automātiski pāriet gaidstāves režīmā. Nospiediet pogu  vienu reizi , lai skatītu pašreizējo ledusskapja temperatūru. Nospiediet pogu +/-, lai regulētu temperatūru ledusskapī. Regulējamais temperatūras diapazons ir no $+2^{\circ}\text{C}$ līdz $+8^{\circ}\text{C}$.

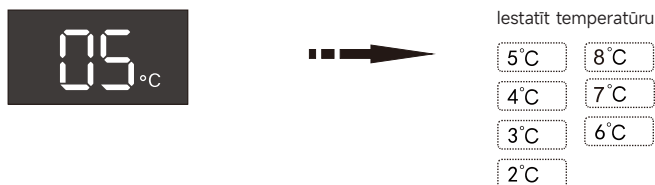

Temperatūras regulēšana saldētavas nodaļījumā

Noklusējuma temperatūra saldētavas nodaļījumā ir -18°C . Ieslēdzot ierīci, tā automātiski pāriet gaidstāves režīmā. Nospiediet pogu  divreiz , lai skatītu pašreizējo saldētavas temperatūru. Nospiediet pogu +/-, lai paaugstinātu vai pazeminātu saldētavas temperatūru. Regulējamais temperatūras diapazons ir no -23°C līdz -15°C .

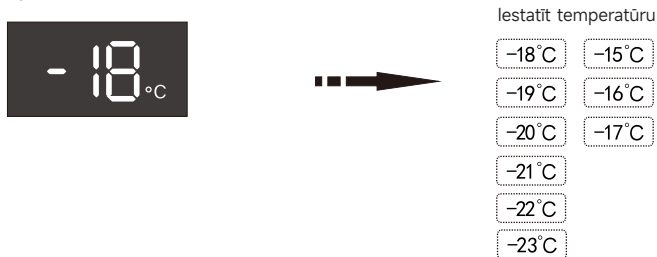

UZMANĪBU: Nelieciet svaigus pārtikas produktus tieši uz saldētiem pārtikas produktiem.

Ledusskapim ir automātiskas ledus pagatavošanas funkcija.

Šī ledus pagatavotāja maksimālā ledus ražošanas jauda ir 2,5 kg 24 stundu laikā.

Kad saldētava sasniedz iestatīto temperatūru, ledus pagatavotājs var saražot pirmo ledus partiju tikai dažu stundu laikā.

UZMANĪBU: Kad ledus pagatavotājs ražo ledus kubiņus, jūs varat dzirdēt signālu no ūdens vārsta, ūdens plūsmu, kas ietilpst ledus pagatavotājā, un ledus kubiņu krišanu.

Fresh Flex temperatūras iestatījums

Šim produktam ir elastīgas temperatūras atvilktnē.

Ieslēgšanas noklusējuma režīms ir "Augļi un dārzeņi", pieskarieties vienreiz, lai pārslēgtu režīmus

FRESH

FLEX

3s Fi



Maigas saldēšanas režīms: Elastīgās temperatūras atvilktnē darbosies temperatūrā no -3 līdz -1 °C



Dzērienu režīms: Elastīgās temperatūras atvilktnē darbosies temperatūrā no -1 līdz +1 °C



Augļu un dārzeņu režīms: Elastīgās temperatūras atvilktnē darbosies temperatūrā no +2 līdz +4 °C

Režīma konfigurācija

Spēcīgas dzesēšanas / Spēcīgas saldēšanas režīms

Pēc ieslēgšanas funkcija SUPER COOL/FRZ pēc noklusējuma ir IZSLĒGTA, un indikatora ikona saglabājas izslēgta. Skāriendarbības loģika:

Pieskarieties vienreiz: Spēcīgas dzesēšanas režīms IESLĒGTS:  ikona ir pastāvīgi ieslēgta.

Pieskarieties divreiz: Spēcīgas dzesēšanas + Spēcīgas saldēšanas režīmi IESLĒGTI,  un  ikonas paliek pastāvīgi ieslēgtas.

Pieskarieties trīs reizes: Spēcīgas dzesēšanas režīms IZSLĒGTS,  ikona izslēdzas.

Pieskarieties četras reizes: Spēcīgas dzesēšanas + Spēcīgas saldēšanas režīmi IZSLĒGTI,  un  ikonas izslēdzas.

**SUPER
COOL/FRZ**

Spēcīga dzesēšana

Kad funkcija ir aktivizēta, ledusskapja nodalījuma temperatūra tiek iestatīta uz +2 °C. Funkcija automātiski tiek deaktivizēta pēc 2 stundām, un  indikators izslēdzas. Pieskarieties pogai ^{SUPER}COOL/FRZ vēlreiz darbības laikā, lai manuāli deaktivizētu funkciju.

Spēcīga saldēšana

Kad funkcija ir aktivizēta, saldētavas nodalījuma temperatūra tiek iestatīta uz -24 °C. Funkcija automātiski tiek deaktivizēta pēc 24 stundām vai tiklīdz saldētavas temperatūra sasniedz -28 °C, atkarībā no tā, kas notiek ātrāk. Pieskarieties pogai ^{SUPER}COOL/FRZ vēlreiz darbības laikā, lai manuāli deaktivizētu funkciju.

Ledus kubiņu pagatavošanas režīms (Ledus pagatavotāja modelis: IME-2-01)



Funkcija "Cube Ice" pēc noklusējuma ir IZSLĒGTA, un indikatora  ikona ir

neaktīva. Pieskarieties pogai , lai aktivizētu ledus kubiņu pagatavotāju.

Indikators  iedegsies, un sāksies ledus kubiņu ražošana. Ledus ražošana

darbojas nepārtraukti ciklos. Pieskarieties pogai , vēlreiz, lai atspējotu funkciju.

Kraukšķīga ledus pagatavošanas režīms (Ledus pagatavotāja modelis: IME-2-01)



Funkcija "Crunch Ice" pēc noklusējuma ir IZSLĒGTA, un indikatora  ikona ir

neaktīva. Pieskarieties pogai , lai ieslēgtu košļājamā ledus pagatavotāju.

Indikators  iedegsies, un sāksies košļājamā ledus ražošana. Ledus ražošana

darbojas nepārtraukti ciklos. Pieskarieties pogai , vēlreiz, lai atspējotu funkciju.

Atvaļinājuma režīms



"Holiday" funkcija pēc noklusējuma ir IZSLĒGTA, un ikona ir neaktīva. Pieskarieties

pogai , lai aktivizētu "Holiday" režīmu. Ledusskapja temperatūra ir iestatīta uz +15 °C, bet saldētavas temperatūra ir iestatīta uz -18 °C. Pieskarieties pogai

, vēlreiz, lai izietu no "Holiday" režīma. Ledusskapja un saldētavas nodalījumi atgriezīsies pie iepriekšējiem temperatūras iestatījumiem. (Piezīme: leslēdzot

"Holiday" režīmu, tiks deaktivizētas gan ledus pagatavošanas, gan gāzētā ūdens funkcijas.)

1. Nakts skats (tikai lietotnē)

Nakts skats ir ērta apgaismojuma funkcija, kas paredzēta, lai uzlabotu redzes komfortu, lietojot ledusskapi naktī. Ja iespējots, ledusskapja iekšējā apgaismojuma spilgtums samazinās, lai palīdzētu acīm pielāgoties vāja apgaismojuma apstākļos.

Kā iespējot/atspējot

Šo funkciju var konfigurēt, iespējot vai atspējot tikai, izmantojot DREAME lietotni. Lai izmantotu šo funkciju, lūdzu, lejupielādējiet un instalējiet DREAME lietotni.

Grafiks

Nakts skats atbalsta ieprogramētu darbību. Lietotnē varat iestatīt laika logu (piemēram, 7:00–22:00) un izvēlēties plānošanas noteikumus, piemēram:

- Katru dienu
- Darbdienās
- Nedēļas nogalēs
- Vienreiz

Ledusskapja iekšējā apgaismojuma līmenis

Jūs varat izvēlēties iekšējā apgaismojuma līmeni lietotnē:

- Mēnessgaismā
- Komforts
- Spilgts

2. Klusuma laiks (tikai lietotnē)

Funkciju pārskats

Klusuma laika funkcija ļauj iepļānot periodus, kuros noteiktas ledusskapja funkcijas tiek uz laiku apturētas, lai samazinātu darbības trokšņus. Tas ir ideāli piemērots mierīgas vides uzturēšanai nakts stundās, agri no rīta vai jebkurā laikā, kad ir vēlams trokšņa samazināšana.

Kas notiek Klusuma laikā

Kad ir iespējots Klusuma laiks, uz laiku tiek atspējotas šādas funkcijas:

- Ledus pagatavošana
- Automātiskā uzpilde
- Vienmēr svaigs

Piezīme: Galvenās dzesēšanas un saldēšanas funkcijas turpina darboties normāli, lai nodrošinātu pareizu pārtikas produktu uzglabāšanu. Klusuma laikā tiek atspējotas tikai palīgfunckijas, kas rada troksni.

Kā iestatīt Klusuma laiku

Lai konfigurētu Klusuma laika iestatījumus:

1. Atveriet lietotni DREAME savā mobilajā ierīcē.
2. Dodieties uz ledusskapja iestatījumu izvēlni
3. Atlasiet Klusuma laiku
4. Atlasiet vēlamo plānošanas opciju:
 - Katru dienu
 - Vienreiz
 - Nedēļas nogalēs
 - Darbdienās
5. Pieskarieties Pievienot, lai saglabātu pielāgotus grafikus, ja nepieciešams

Svarīgas piezīmes

- Kad Klusuma laiks ir aktīvs, deaktivizētās funkcijas automātiski atsāksies, tiklīdz iepļānotais periods beigsies.
- Jūs varat jebkurā laikā rediģēt vai dzēst jebkādus pielāgotus grafikus, izmantojot lietotni.
- Šī funkcija neapdraud ledusskapja galveno dzesēšanas veikspēju vai pārtikas produktu drošumu.

Bērna bloķēšanas funkcija


Atbloķēšana

Nospiediet un 3 sekundes turiet temperatūras + pogu, lai atbloķētu vadības paneli. Pogas pēc tam darbosies. Ja 20 sekunžu laikā netiek konstatēta nekāda darbība, vadības panelis automātiski bloķējas un displejs izslēdzas.

Bloķēšana

Nospiediet un 3 sekundes turiet temperatūras + pogu, lai bloķētu vadības paneli. Kad displejs ir izslēgts, nospiediet jebkuru pogu, lai aktivizētu ekrānu. Nospiediet jebkuru pogu vēlreiz, un visas ikonas mirgos, norādot, ka vadības panelis ir bloķēts.

Gāzētā ūdens lietotāja ceļvedis

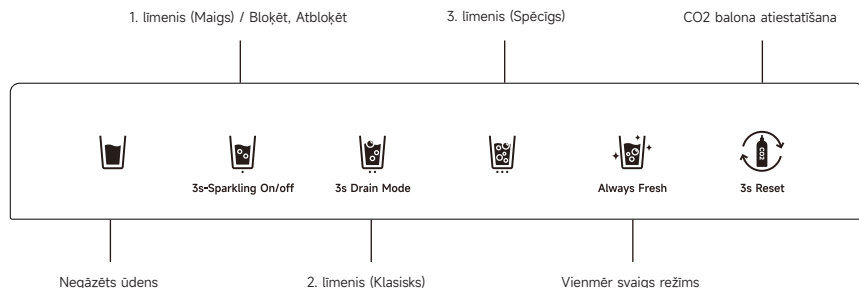

Negāzēta ūdens poga

Pēc ieslēgšanas sistēma pēc noklusējuma iestata Negāzēta ūdens režīmu, un iedegas negāzēta ūdens indikators. Nospiediet un turiet ūdens dozatora sviru, lai sāktu liešanu.

Atbloķēšanas / Bloķēšanas poga

Nospiediet un 3 sekundes turiet pogu , lai atbloķētu trīs gāzēta ūdens līmeņus un funkciju Vienmēr svaigs. Vēlreiz nospiediet un 3 sekundes turiet, lai bloķētu un atspējotu šīs funkcijas.

1. līmeņa poga (Viegli gāzēts)

Šī poga darbojas arī kā  poga. Kad atbloķēts, nospiežot pogu, indikators mirgos, signalizējot par 1. līmeņa gāzētā ūdens pagatavošanas sākumu. Kad pagatavošana ir pabeigta, 1. līmeņa indikators paliek izgaismots. Nospiediet ūdens dozatora sviru, lai iegūtu 1. līmeņa gāzētu ūdeni.

2. līmeņa poga (Klasisks)

Kad atbloķēts, nospiediet pogu. Indikators mirgos, lai sāktu pagatavot 2. līmeņa gāzētu ūdeni. Kad pagatavošana ir pabeigta, 2. līmeņa indikators paliek izgaismots. Nospiediet ūdens dozatora sviru, lai iegūtu 2. līmeņa gāzētu ūdeni.

3. līmeņa poga (Spēcīgi gāzēts)

Kad atbloķēts, nospiediet pogu. Indikators mirgos, lai sāktu pagatavot 3. līmeņa gāzētu ūdeni. Kad pagatavošana ir pabeigta, 3. līmeņa indikators paliek izgaismots. Nospiediet ūdens dozatora sviru, lai iegūtu 3. līmeņa gāzētu ūdeni.

Funkcijas "Vienmēr svaigs" apraksts

Ja ir aktivizēta funkcija "Always Fresh", ledusskapis automātiski gāzē ūdeni ik pēc 4 stundām lietotāja norādītajā laika posmā. Tas nodrošina, ka gāzētais ūdens saglabājas svaigs, uztur savu optimālo garšu un samazina rūgtuma vai gāzes zuduma risku laika gaitā.

Lietotājs var konfigurēt sākuma un beigu laikus, izmantojot lietotni, ļaujot sistēmai automātiski darboties izvēlētajā laika posmā un nodrošināt pastāvīgi augstas kvalitātes gāzēto ūdeni bez nepieciešamības manuāli iejaukties.

3s atiestatīšanas poga (CO₂ balona atiestatīšana)

Kad CO₂ balons ir gandrīz tukšs, indikatora gaismas mirgo. Pēc CO₂ balona nomaiņas nospiediet un 3 sekundes turiet šo pogu, līdz indikators izslēdzas, kas norāda uz sekmīgu atiestatīšanu.

Automātiskā ekrāna izslēgšana (pēc 20 neaktivitātes sekundēm)

Lai samazinātu enerģijas patēriņu un novērstu nevēlamu darbību, displejam ir funkcija Automātiska ekrāna izslēgšana.

Ja 20 sekunžu laikā nav lietotāja mijiedarbības, tostarp:

netiek konstatēti skārieni un netiek izliets ūdens, displejs automātiski izslēdzas un ledusskapis pāriet izslēgta ekrāna režīmā.

Izslēgta ekrāna režīmā ledusskapis turpina normālu darbību. Lai atkal ieslēgtu displeju, pieskarieties vadības panelim vai izlejiet ūdeni. Displejs atgriezīsies iepriekšējā ekrānā.

Viens pilns 425 g CO₂ balons var izgatavot aptuveni:

- 1. līmenis (gāzētība: ★★★★★☆): Aptuveni 110 devas viegli gāzēta ūdens.
- 2. līmenis(gāzētība: ★★★★★): Aptuveni 80 devas vidēji gāzēta ūdens.
- 3. līmenis (gāzētība: ★★★★★★): Aptuveni 43 devas spēcīgi gāzēta ūdens.

Drenāžas režīms

Funkcijas apraksts

Drenāžas režīms tiek izmantots, lai manuāli izvadītu atlikušo šķidrumu no gāzētā ūdens sistēmas pirms ierīces ilgstošas bezdarbības, palīdzot uzturēt optimālu garšu un higiēnas apstākļus.

Drenāžas režīmā ierīce ūdeni iztecina tikai tad, kad ūdens dozatora svira ir nospiesta. Ūdens dozatora sviras atlaišana nekavējoties pārtrauc tecēšanu.

Kad jāizmanto drenāžas režīms?

Ieteicamie lietošanas scenāriji drenāžas režīmam:

- Iekārta netiks izmantota ilgu laika periodu (piemēram, pirms ceļojuma vai atvaļinājuma).
- Pirms jebkādas aprīkojuma tīrīšanas vai apkopes.
- Lai izskalotu gāzētā ūdens sistēmā palikušo šķidrumu.

Kā aktivizēt drenāžas režīmu

(1) Nospiediet un 3 sekundes turiet pogu  , lai pārietu drenāžas režīmā. Signāls skanēs nepārtraukti, un visu trīs līmeņu indikatori vienlaikus mirgos, lai apstiprinātu aktivizēšanu.

(2) Drenāžas izpildes instrukcijas:

- Drenāžas režīmā nospiediet un turiet ūdens dozatora sviru, lai sāktu drenāžu.
- Drenāžas procesa laikā atlaižot ūdens dozatora sviru, drenāžas process tūlīt apstājas.
- Kad gāzētā ūdens plūsma būtiski samazinās vai pilnīgi apstājas, gāzētā ūdens sistēma tiek uzskatīta par praktiski iztukšotu.
- Drenāžas laikā atlaižot ūdens dozatora sviru, drenāžas process tūlīt apstājas.

(3) Iziet no drenāžas režīma: Kad gāzētais ūdens ir pilnīgi iztukšots, ledusskapis automātiski iziet no drenāžas režīma un izslēdz gāzētā ūdens funkciju.

Ja gāzētais ūdens nav pilnīgi iztukšots, lietotājs var nospiegt un 3 sekundes turēt  pogu, lai manuāli izietu no drenāžas režīma.

Svarīgas piezīmes

- Izmantojot drenāžas režīmu, vienmēr novietojiet piemērotu trauku zem izplūdes atveres, lai savāktu ūdeni un novērstu pārplūdi. Uzraugiet procesu nepārtraukti.
- Lietotājam vienmēr nepārtraukti jāuzrauga drenāžas režīma darbība. Neatstājiet ierīci bez uzraudzības. Ja process tiek pārtraukts, ledusskapis paliek drenāžas režīmā. Ja vēlaties pārtraukt drenāžas procesu, lūdzu, manuāli izejiet no drenāžas režīma pēc tam, kad esat pārliecinājies, ka darbību var droši pārtraukt.
- Drenāžas režīms ir paredzēts tikai gāzētā ūdens sistēmas šķidruma iztecīnāšanai, un to nevajadzētu bieži aktivizēt normālas ikdienas lietošanas laikā.
- Drenāžas režīmā automātiskās funkcijas, piemēram, Gaidošais režīms, Automātiskā uzpilde un Always Fresh, uz laiku nebūs nepieejamas.

Gaidošais režīms

Pārskats

Ja sistēma ir pabeigusi ogļskābās gāzes pievienošanu pašreizējā līmenī, bet gāzētais ūdens vēl nav pilnīgi izliets, izvēloties citu gāzētības līmeni, tiek aktivizēts Gaidošais režīms.

Gaidošajā režīmā jaunizvēlēta līmeņa indikators mirgos, norādot, ka sistēma ir iestatījusi nākamo gāzētības līmeni gaidāmajai partijai.

Kā tas darbojas

Kad viss pašreizējais gāzētais ūdens ir izlietots, sistēma automātiski sagatavo jaunu partiju ar gaidāmo (rindā esošo) gāzētības līmeni — nav nepieciešamas papildu darbības.

Tas nodrošina vienmērīgu pāreju starp gāzētības līmeņiem un atbalsta nepārtrauktu lietošanu.

Atcelt Gaidāmo režīmu

Jūs varat atcelt Gaidāmo režīmu, izmantojot kādu no šādām metodēm:

- Nospiediet mirgojošo līmeņa pogu.
- Nospiediet pašlaik iedegto (aktīvo) līmeņa pogu.

Ieguvums

Šī funkcija ļauj lietotājiem iepriekš atlasīt nākamo gāzētības līmeni, neietekmējot pašreizējo izsniegšanas procesu, padarot darbību ērtāku un vienmērīgāku.

Automātiskās uzpildes režīms

Funkcijas apraksts

Automātiskās uzpildes funkcija automātiski papildina un gāzē ūdeni, kad gāzētā ūdens sistēma ir tukša. Tā darbojas, pamatojoties uz pēdējo atlasīto gāzētības līmeni, uzturot gāzēto ūdeni gatavu un samazinot gaidīšanas laiku. Automātiskā uzpilde pēc noklusējuma ir iespējota, kad ir ieslēgta gāzētā ūdens funkcija. Lai atspējotu Automātisko uzpildi, atveriet Dreame lietotni un izslēdziet Automātiskās uzpildes opciju Gāzētā ūdens iestatījumos.

Gāzētā ūdens pagatavotājs — sākotnējā uzstādīšana un lietošanas instrukcija

Svarīgs paziņojums

Pirms uzstādīt CO₂ balonu, noņemiet transportēšanas drošības bloķētāju. Nenotiekot bloķētāju, var tikt traucēta izpildmehānisma stieņa pareiza darbība. Uzstādīšanas laikā ierīcei jābūt izslēgtai, lai novērstu gāzēšanas funkcijas nejaušu aktivizēšanu.

1. CO₂ balona pārbaude un uzstādīšana (kritiski svarīgas darbības)

(1) CO₂ balona pārbaude


Lūdzu, pārskatiet zemāk minēto:

- Balona virsma ir brīva no plaisām, deformācijām vai korozijas.
- Uz vārsta nav pazīmes par gāzes noplūdi.
- Prettrieciena gredzens un aizsargvāciņš ir neskarti.
- Nav beidzies balona pārbaudes periods, kas norādīts uz tā korpusa.



(2) CO₂ balona uzstādīšana un noņemšana

- ① : Atveriet ledusskapja durvis, pēc tam atveriet gāzētā ūdens dozatora piekļuves paneli, lai piekļūtu balona nodalījumam. Izvelciet balona turētāju.
- ② : Noņemiet plastmasas aizsargvāciņu no balona vārsta.
- ③ : Uzmanīgi ievietojiet balonu vārsta atverē un maigi iestumiet to iekšā. Pagrieziet balonu pulksteņrādītāja kustības virzienā, līdz tas ir pilnīgi nostiprināts un to vairs nevar pagriezt.

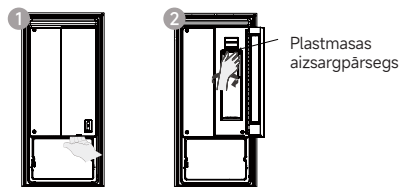


Balona nomaiņa:

Pagrieziet tukšo balonu pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam, lai to noņemtu. Uzstādiet jauno balonu, ievērojot iepriekš minētās uzstādīšanas darbības.

Piezīme:

Pārliecinieties, ka balons ir stingri nostiprināts, lai novērstu gāzes noplūdi. Nepārspriegojiet, jo tas var bojāt vītņi

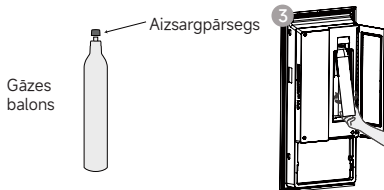

(3) Noplūdes pārbaude

Pēc uzstādīšanas pieslēdziet strāvas padevi, neieslēdzot ierīci. Uzklājiet nelielu daudzumu ziepjūdens ap balona savienojumu un novērojiet:


- Nav burbuļu: blīvējums ir drošs.
- Parādās burbuļi: noņemiet balonu, pagriežot to pretēji pulkstenrādītāja kustības virzienam, un uzstādiet to no jauna, pēc tam veiciet atkārtotu pārbaudi.

Ja noplūde turpinās, nekavējoties pārtrauciet ierīces lietošanu un sazinieties ar pēcpalīdzības servisu.

2. Dzeramā ūdens apstrāde


(1) Ūdens uzpilde

- Nepievienojiet ūdens tvertnē destilētu vai RO filtrētu ūdeni ar TDS zem 30.
- Nepievienojiet sulas, kolu, pienu, eļļainas šķidrumus vai citas līdzīgas vielas ūdens tvertnē.
- Izmantojiet krāna ūdeni vai minerālūdeni ar temperatūru $+50^{\circ}\text{C}$ vai zemāku. Uzpildiet speciālo ūdens tvertni ar ūdeni, uzturot ūdens līmeni starp atzīmēm "MAX" un "MIN". Neuzpildiet tvertni pārmērīgi vai nepietiekami.
- Lai panāktu labākus gāzēšanas rezultātus, iestatiet ledusskapja temperatūru no $+2$ līdz $+4^{\circ}\text{C}$. Tas palīdz iegūt spēcīgākus un ilgstošākus burbuļus.
- Ja pievienotais ūdens ir silts un vēlaties tūlīt baudīt gāzēto ūdeni, pievienojiet piemērotu daudzumu ledus, lai to atdzēsētu pirms gāzēšanas.

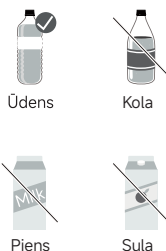


(2) Ūdens tvertnes noņemšana un uzstādīšana Norādījumi ūdens tvertnes noņemšanai un uzstādīšanai

Izvelciet tvertni taisni ārā, līdz tā pilnīgi atdalās no spraugas, pēc tam paceliet to augšup, lai izņemtu. Uzstādīšanai izpildiet iepriekš minētās darbības pretējā secībā.



Pareiza uzstādīšana


Ūdens tvertne jānovieto cieši pie kronšteina kreisajā pusē.

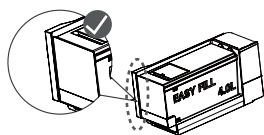

Ja ūdens padeve ir neparasta, pārbaudiet, vai ūdens tvertnes līmenis ir zems vai tvertne ir tukša, un nekavējoties to uzpildiet.

Nepareiza uzstādīšana

Ja ūdens tvertne izvirsīs pāri kronšteinam kreisajā pusē, tas var izraisīt kreisās puses ierīču, piemēram, ledus pagatavotāja vai ūdens dozatora, nepareizu darbību.

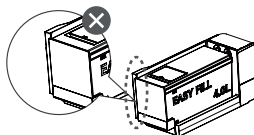

(3) Blīvējuma pārbaude

Pārlicinieties, ka ūdens tvertne ir pareizi uzstādīta, pilnīgi ievietota un droši nostiprināta, bez jebkādam vaļīguma pazīmēm.

(4) Sākotnējā skalošana (obligāta)

Pirmreizējai lietošanai:

- Izvēlieties 1. gāzētības līmeni.
- Pēc gāzēšanas izlejiet un atbrīvojieties no gāzētā ūdens.
- Atkārtojiet šo skalošanas procesu trīs reizes.

Veicot šo darbību, tiek noņemtas jebkādas atlikušās vielas no iekšējām caurulēm, garantējot drošu dzeramo ūdeni.

3. Svarīgas drošības vadlīnijas sākotnējai lietošanai (kritiski svarīgi)

Aizliegta darbības

(1) Darbība bez CO₂ balona

Ierīces ieslēgšana bez balona var izraisīt izpildmehānisma stieņa anormālu pagarināšanos vai atdalīšanos, kas var bojāt piedziņas mehānismu.

(2) Aizliegto ūdens avotu vai šķidrumu lietošana

- Nelietojiet destilētu vai RO filtrētu ūdeni ar TDS zem 30.
- Nelietojiet ūdeni, kas ir karstāks par +50 °C.
- Negāzējiet šķidrumus, kas nav ūdens (piem., sulu, pienu).

Šīs darbības var izraisīt gāzēšanas moduļa aizsprostojumu, radīt drošības riskus un piesārņot iekšējos cauruļvadus.

(3) Ierīces izjaukšana vai pārveidošana

Neprofesionāliem nav atļauts izjaukt galveno bloku, CO₂ balonu vai piedziņas komponentes. CO₂ balona uzpilde ir stingri aizliegta.

(4) Bērnu neuzraudzīta lietošana

Bērni nedrīkst lietot ierīci bez uzraudzības. Pieaugušo uzraudzība ir nepieciešama visu laiku, lai novērstu kontaktu ar balonu, barošanas avotu vai gāzēšanas saskarni.

CO₂ balona drošības un uzglabāšanas vadlīnijas

Droša produkta lietošana:

- Produkts jālieto saskaņā ar atbilstošajām rūpnieciskās drošības un higiēnas praksēm.
- Tikai pieredzējis un pienācīgi apmācīts personāls drīkst darboties ar saspiestām gāzēm.
- Neieelpojiet dūmus.
- Izvairieties no produkta izmešanas darba zonā.
- Nesmēķējiet, lietojot produktu.
- Izmantojiet tikai aprīkojumu, kas īpaši paredzēts šim produktam, spiediena un temperatūras prasībām. Ja neesat pārliecināts, sazinieties ar savu gāzes piegādātāju.
- Tvertnes, kas satur vai ir saturējušas uzliesmojošus vai sprādzienbīstamus produktus, nedrīkst padarīt inertas, izmantojot šķidro oglekļa dioksīdu.

- Jānovērš cieto CO₂ daļiņu veidošanās.
- Sistēmai jābūt pareizi zemētai, lai novērstu elektrostatiskās izlādes risku. Uzmanieties no elektrostatiskās izlādes bīstamības, darbojoties ar CO₂ ugunsdzēsības aparātiem.
- Nelietojiet tos zonās, kur var būt uzliesmojoša atmosfēra.
- Izvairieties no ūdens, skābju vai sārmu iekļūšanas ierīcē.
- Pārliecinieties, ka visa gāzes sadales sistēma pirms lietošanas ir pārbaudīta (vai tiek regulāri pārbaudīta) noplūžu noteikšanai. Nemiet vērā drošības vārstus gāzes ierīcēs.

Gāzes balona droša lietošana:

- Neļaujiet gāzei atplūst atpakaļ tvertnē.
- Atveriet vārstu pakāpeniski, lai novērstu spiediena pieaugumu.
- Izvairieties no ūdens iekļūšanas tvertnē.
- Aizsargājiet tvertnes no fiziskiem bojājumiem. Nevelciet, neripiniet, neslidiniet un nemetiet tās. Pārvietojot tvertnes, pat īsos attālumos, izmantojiet atbilstošu pārvietošanas aprīkojumu (ratiņus, rokas ratiņus utt.), kas paredzēts šādu tvertņu transportēšanai. Nenoņemiet vārsta vāciņus, līdz tvertne ir pareizi nostiprināta pie sienas, darba galda vai novietota atbilstošā statīvā un ir gatava lietošanai.
- Ja operators saskaras ar jebkādam grūtībām, rīkojoties ar vārstu, pārtrauciet lietošanu un sazinieties ar piegādātāju.
- Nekad nemēģiniet labot vai pārveidot tvertnes vārstus vai drošības ierīces.
- Par bojātiem vārstiem nekavējoties jāziņo piegādātājam.
- Uzturiet tvertņu vārstus tīrus un brīvus no piesārņotājiem, īpaši no eļļas un ūdens. Pēc tvertnes atvienošanas no iekārtas nekavējoties uzlieciet visus piegādātos vāciņus vai vārstu pārsegus uz tvertnēm un vārstiem.
- Aizveriet tvertnes vārstu pēc katras lietošanas, pat ja tā ir tukša vai joprojām pievienota aprīkojumam.
- Nekad nemēģiniet pārnest gāzes no vienas tvertnes uz citu.
- Nelietojiet tiešu liesmu vai elektrisko sildīšanu, lai palielinātu tvertnes iekšējo spiedienu.
- Nenoņemiet un nepārkļāviet piegādātāja etiķetes, kas norāda tvertnes saturu.

Drošas uzglabāšanas nosacījumi:

- Ievērojiet vietējos noteikumus un likumu prasības attiecībā uz tvertņu uzglabāšanu. Tvertnes nedrīkst glabāt apstākļos, kas veicina koroziju.
- Jāuzstāda vāciņi un/vai aizbāžņi.
- Tvertnes jāuzglabā vertikālā stāvoklī un jānostiprina, lai novērstu apgāšanos. Krājumos esošās tvertnes regulāri jāpārbauda, lai novērtētu to vispārējo stāvokli un iespējamās noplūdes.
- Uzglabājiet tvertnes labi vēdināmā vietā, temperatūrās zem +50 °C.
- Glabājiet tvertnes vietās bez ugunsbīstamības, prom no siltuma avotiem un aizdegšanās punktiem.
- Turiet prom no uzliesmojošām vielām.

Lai iegūtu sīkāku informāciju par dzesētas ogļskābās gāzes drošu uzglabāšanu, lūdzu, skatiet dokumentu "Refrigerated CO₂ Storage at User Facilities" (EIGA Doc. 66), kas pieejams vietnē <http://www.eiga.eu>, un konsultējieties ar savu piegādātāju.

Gāzētā ūdens ledusskapja tīkla konfigurācijas ceļvedis

Lietotnes lejupielāde, instalēšana un pieteikšanās

(1) Lejupielāde un instalēšana

Skenējiet QR kodu vai meklējiet "DREAME" App Store, lai lejupielādētu un instalētu lietotni. iOS lietotāji var piekļūt tai, izmantojot Apple App Store.



(2) Reģistrācija un pieteikšanās

Lietotnes sākumlapā sekojiet norādījumiem, lai reģistrētu kontu un pieteiktos.

Ierīces tīkla konfigurācija un savienošana pārī

(1) Tīkla konfigurācijas iestatījumi

Atbloķēšana: Nospiediet un vairāk kā 3 sekundes turiet nospiešu "3s Unlock", līdz atskan signāls.

Wi-Fi režīms: Nospiediet un vairāk kā 3 sekundes turiet nospiešu pogu "FRESH FLEX by Wi-Fi", līdz atskan signāls un Wi-Fi ikona sāk mirgot.

(2) Ierīces sasaistīšana

- Savienojiet tālruni ar 2,4 GHz Wi-Fi tīklāju.
- Atveriet DREAME lietotni un sekojiet uzvednēm, lai pievienotu un sasaistītu savu ierīci.
- Vadība: Pēc sekmīgas sasaistīšanas ierīce parādīsies lietotnes vadības sarakstā.
- Mēģiniet vēlreiz: Ja sasaistīšana neizdodas, atgriezieties pie 1.1 darbības, lai atkārtotu sasaistīšanu.

Svarīgas piezīmes un specifikācijas


- Šī ierīce atbalsta savienojumu tikai ar jūsu mājokļa maršrutētāja 2,4 GHz Wi-Fi tīklu.
- Sakarā ar DREAME lietotnes jauninājumiem un atjauninājumiem faktiskā darbība var atšķirties no šī apraksta. Lūdzu, sekojiet norādījumiem DREAME lietotnē.
- Šī ierīce satur radio raidītāja moduli ar šādu sertifikāciju: CMIIT ID: 2021DP15933.

Bezvadu tīkla moduļa modelis	X-C13SG
Standarts	IEEE 802.11b/g/n
Antenas tips	Drukātās shēmas plates (PCB) antena
Frekvenču joslā	2400–2483,5 MHz
Darba temperatūra	-40 °C~+82 °C
Barošanas ieeja	DC 2,7~3,6 V
Maksimālā RF izejas EIRP jauda	Bezvadu tīkls: 18 dBm
BLE	Nav piemērojams

Atklātie tīkla interfeisi un pakalpojumi, izmantojot tīkla interfeisus rūpnīcas noklusējuma stāvoklī UDP 67
Pakalpojums: Iespējo automātisku tīkla adreses iegūšanu ierīcei AP tīkla konfigurācijas laikā.

Ledusskapja nodaļējums


Ledusskapja nodaļējumā galvenokārt jāuzglabā pārtikas produkti, kas tiks patērēti īsā laika posmā.

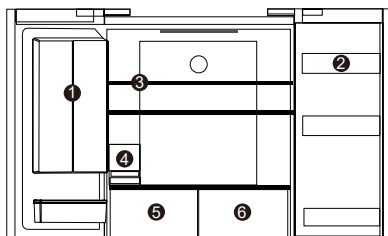

- 1 Gāzēta ūdens modulis
- 2 Ledusskapja durvju plaukts
- 3 Ledusskapja stikla plaukti
- 4 Ūdens tvertne
- 5 HydroGuard atvilktnē
- 6 FreshFlex daudzfunkcionālā atvilktnē

Saldētavas nodaļējums

Saldētavas nodaļējums ir paredzēts pārtikas saldēšanai, saldēto produktu uzglabāšanai un ledus kubiņu pagatavošanai. Tajā var glabāt pārtikas produktus ilgu laika periodu.

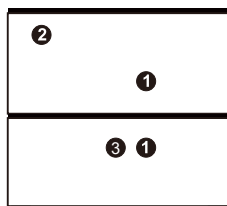

- 1 Saldētavas atvilktnē
- 2 Ledus pagatavotājs
- 3 Saldētavas atvilktnes aplāte



UZMANĪBU

Kad ledus pagatavotājs ražo ledus kubiņus, jūs varat dzirdēt signālu no ūdens vārsta, ūdens plūsmu, kas ieplūst ledus pagatavotājā, un ledus kubiņu krišanu.

Ledus pagatavotājs automātiski saražos ledu. Kad ledus uzglabāšanas kaste ir pilna, ledus gatavošanas process automātiski apstājas. Pārtikas produkti, it īpaši taukainie produkti, kas tiek uzglabāti ledusskapī, nedrīkst tieši saskarties ar iekšējo apšuvumu. Kad iekšpuse ir notraipīta ar eļļu vai taukainu pārtikas produktu atliekām, tā nekavējoties jānotīra, lai novērstu ilgstošu saskari ar apšuvumu, kas var izraisīt koroziju un plaisāšanu.

- Divu zvaigžņu (**) saldēto pārtikas produktu nodaļējumi ir ideāli piemēroti iepriekš sasaldētu pārtikas produktu uzglabāšanai, saldējuma uzglabāšanai un ledus kubiņu gatavošanai. Vienas zvaigznes (*), divu zvaigžņu (**) un trīs zvaigžņu (***) nodaļējumi nav piemēroti svaigu pārtikas produktu sasaldēšanai.
- Ja ledusskapis ilgstoši netiek lietots, izslēdziet to, atkausējiet, iztīriet, rūpīgi nosusiniet un atstājiet durvis nedaudz atvērtas, lai novērstu pelējuma veidošanos ierīces iekšpusē.
- Skatiet faktisko produktu, lai iegūtu sīkāku informāciju.

Norādījumi pārtikas produktu uzglabāšanai



UZMANĪBU

- Uzglabājot saldētus pārtikas produktus, novietojiet tos saldētavas nodalījuma aizmugurē, nevis uz pudeļu plaukta.
- Nelieciet pudelēs vai kārbās iepakotus pārtikas produktus saldētavas nodalījumā, lai izvairītos no sala radītiem bojājumiem un plaisāšanas.
- Pirms ievietojat karstus ēdienus ledusskapī, ļaujiet tiem vispirms atdzist līdz istabas temperatūrai. Pretējā gadījumā tie palielinās enerģijas patēriņu.
- Atzīmējiet saldēšanas datumu uz iepakojuma maisiņa, ņemot vērā dažādu pārtikas produktu glabāšanas ilgumu, lai novērstu to uzglabāšanas laika pārsniegšanu.
- Sadaliet pārtiku atbilstošās porcijās un iepakojiet tās atsevišķi, lai nodrošinātu pilnīgu sasaldēšanu un novērstu salīpšanu.
- Iepakojuma materiāliem jābūt bez aromāta, gaisa un ūdens necaurlaidīgiem un brīviem no piesārņojuma, lai novērstu iepakoto pārtikas produktu piesārņošanu ar citiem aromātiem vai to kvalitātes pasliktināšanos.
- Nepārslogojiet saldētavu; turiet daudzumu tās ietilpības robežās.
- Atkausētus pārtikas produktus nedrīkst atkārtoti sasaldēt, izņemot gadījumus, kad tie ir pagatavoti kā gatavi ēdieni. Pretējā gadījumā to kvalitāte tiks ietekmēta.
- Nelieciet stikla pudeles vai stikla traukus saldētavas nodalījumā vai pie ledusskapja gaisa izplūdes atveres, jo tie var saplīst.
- Neaizsedziet gaisa izplūdes atveri ar pārtikas produktiem, jo tas var traucēt pareizu gaisa cirkulāciju.

Pārtikas produktu uzglabāšana

Jūsu ierīces komplektā ir iekļauti piederumi, kas parādīti sadaļā "Uzbūves ilustrācija". Šajā lietošanas rokasgrāmatā sniegtas vadlīnijas pareizai pārtikas produktu uzglabāšanai. Stikla plaukti un dārzeņu atvilktni ir izņemami, lai nepieciešamības gadījumā pielāgotu vietu lielākiem pārtikas produktiem.

Piezīme: Pārtikas produkti nedrīkst tieši pieskarties ierīces iekšējām virsmām. Tie jāiesaiņo atsevišķi alumīnija folijā, celofāna loksnes vai hermētiskos plastmasas traukos.

Piesardzības pasākumi ledusskapja iekšpusē un ārpusē tīrīšanai:

- Pirms tīrīšanas vienmēr izslēdziet barošanas slēdzi un atvienojiet strāvas vadu.
- Tīrīšanas laikā pārliecinieties, ka ūdens neiekļūst slēdzī, vadības panelī, durvju lampiņā vai augšējā vadības kārbā.
- Tīriet ledusskapja ārpusi ar maigu tīrīšanas līdzekli, pēc tam noslaukiet ar tīru, mikstu drānu un ļaujiet dabiski nožūt.
- Tīrot durvju blīvējumu, vienmēr izmantojiet tīru ūdeni, slaukiet ar sausu drānu un ļaujiet dabiski nožūt. Samitriniet mikstu drānu ar siltu ūdeni vai neitrālu tīrīšanas līdzekli un noslaukiet ledusskapja ārpusi, izņemot durvju blīvējumu.
- Neskalojiet ledusskapi tieši ar ūdeni, jo tas var pasliktināt tā elektroizolācijas īpašības.
- Netīriet ledusskapi ar metāla skrāpjiem, stieplu birstēm, spēcīgiem abrazīviem tīrīšanas līdzekļiem, izteikti sārmainiem mazgāšanas līdzekļiem vai uzliesmojošiem/toksiskiem tīrīšanas šķīdumiem.

Piena produkti un olas:

Lielākajai daļai iepriekš iepakotu piena produktu uz iepakojuma ir norādīts ieteicamais derīguma termiņš.

Uzglabājiet tos ledusskapja nodalījumā un izlietojiet ieteiktajā termiņā.

Sviests var uzņemt spēcīgus aromātus no citiem pārtikas produktiem, tāpēc to vislabāk uzglabāt hermētiskā traukā. Olas jāglabā ledusskapja nodalījumā.

Sarkanā gaļa

Novietojiet svaigu sarkano gaļu uz šķīvja un vaļīgi pārklājiet to ar vaskpapīru, pārtikas plēvi vai foliju.

Uzglabājiet pagatavotu un neapstrādātu gaļu uz atsevišķiem šķīvjiem. Tas novērsīs jebkādu neapstrādātas gaļas sulas nokļūšanu pagatavotajā produktā.

Putnu gaļa

Svaigi veseli putni rūpīgi jānoskalo gan no iekšpuses, gan ārpuses aukstā tekošā ūdenī, pēc tam jānosusina un jāliek uz šķīvja. Pārklājiet vaļīgi ar pārtikas plēvi vai foliju.

Putnu gaļas gabali arī jāuzglabā šādā veidā. Veselu putnu drīkst pildīt tikai tieši pirms gatavošanas. Darot to agrāk, iespējama saindēšanās ar pārtiku.

Zivis un jūras veltes

Veselas zivis un filejas jāizmanto pirkuma dienā. Atdzesējiet uz šķīvja, vaļīgi pārklājiet ar pārtikas plēvi, vaskpapīru vai foliju, līdz tās ir nepieciešamas. Ja glabājat uz nakti vai ilgāk, īpaši rūpīgi izvēlieties ļoti svaigas zivis.

Veselu zivi noskalojiet ar aukstu ūdeni, lai noņemtu vaļīgas zviņas un netīrumus, pēc tam nosusināt ar papīra dvieļiem. Ievietojiet veselu zivi vai filejas noslēgtā plastmasas maisiņā.

Gliemenes vienmēr uzglabājiet ledusskapī. Izlietojiet 1–2 dienu laikā.

Iepriekš pagatavoti ēdieni un atlikumi

Šos produktus vajadzētu glabāt noslēgtos traukos, lai novērstu pārtikas sakalšanu. Uzglabājiet tikai 1–2 dienas.

Sildiet atlikumus tikai vienu reizi, līdz tie ir karsti.

Dārzeņu tvertne

Dārzeņu tvertne ir optimālā vieta svaigu augļu un dārzeņu uzglabāšanai.

Neglabājiet ilgstoši šādus produktus temperatūrā zem +6 °C: Citrusaugļi, melones, vietējās sugas, ananāsi, papajas, cukini, marakujas, gurķi, paprikas, tomāti.

Zemās temperatūras dēļ var rasties nevēlamas izmaiņas, tostarp mikstināšanās, brūnēšana un/vai paātrināta bojāšanās

Neglabājiet ledusskapī avokado (līdz tie nogatavojas), banānus vai mango.

PĀRTIKA	Atrašanās vieta (Ledusskapja nodalījums)
Sviests, siers	Augšējais durvju plaukts
Olas	Durvju plaukts
Augļi, dārzeni, salāti	Dārzeņu atvilktnē
Gaļa, desa, siers, piens	Apakšējā zona (apakšējā plaukta 1 dārzeņu nodalījuma pārsegs)
Piena produkti, konservēti pārtikas produkti, konservu kārbas	Augšējā zona vai durvju plaukts
Dzērieni, pudeles, tūbiņas	Durvju plaukts

PĀRTIKA	Atrašanās vieta (Saldētavas nodalījums)
Nelieli saldēti pārtikas produkti	Durvju plaukts
Iepakoti saldēti pārtikas produkti	Saldētavas atvilktnē
Zivis, gaļa, saldējums	Apakšējā zona (apakšējais plaukts vai atvilktnē)

Piezīme: Pārtikas produkti nedrīkst tieši pieskarties ierīces iekšējām virsmām. Produkti jāiesaiņo atsevišķi alumīnija folijā, celofānā vai hermētiskos plastmasas traukos.

Sasaldēšana un pārtikas produktu uzglabāšana saldētavas nodalījumā

- Lai uzglabātu dziļi sasaldētus pārtikas produktus.
- Lai pagatavotu ledus kubiņus.
- Lai sasaldētu pārtikas produktus.

Piezīme: Pārļiecinieties, ka saldētavas nodalījuma durvis ir pareizi aizvērtas.

Saldētu pārtikas produktu iegāde

- Iepakojumam ir jābūt neskartam.
- Izmantojiet līdz derīguma termiņa beigām.
- Ja iespējams, transportējiet dziļi sasaldētus pārtikas produktus izolētā maisā un ātri ievietojiet tos saldētavas nodalījumā.

Saldētu pārtikas produktu uzglabāšana

Uzglabāt -18 °C vai zemākā temperatūrā. Izvairieties bez vajadzības atvērt saldētavas durvis.

Svaigu pārtikas produktu sasaldēšana

Sasaldējiet tikai svaigus un ne bojātus pārtikas produktus

Lai saglabātu vislabāko iespējamo uzturvērtību, garšu un krāsu, dārzeni pirms sasaldēšanas jāblanšē. Baklažāni, paprikas, cukīni un sparģeļi nav jāblanšē.

Saldēšanai ir piemēroti šādi pārtikas produkti:

Kūkas un konditorejas izstrādājumi, zivis un jūras veltes, gaļa, medījums, putnu gaļa, dārzeni, augļi, garšaugi, olas bez čaumalām, piena produkti, tostarp siers un sviests, pagatavoti ēdieni un atlikumi, piemēram, zupas, sautējumi, vārīta gaļa un zivis, kartupeļu ēdieni, suflē un deserti.

Saldēšanai nav piemēroti šādi pārtikas produkti:

Parasti svaigi patērēti dārzeni, piemēram, salāti vai redīsi, olas ar čaumalām, vīnogas, veseli āboli, bumbieri un persiki, cieti vārītas olas, jogurts, rūgušpiens, skābais krējums un majonēze.

Ieteicamais saldēto pārtikas produktu uzglabāšanas ilgums saldētavas nodalījumā

Ilgums atšķiras atkarībā no pārtikas produktu veida. Sasaldētie pārtikas produkti var tikt uzglabāti no 1 līdz 12 mēnešiem (vismaz -18 °C temperatūrā).

PĀRTIKA	Uzglabāšanas ilgums
Bekons, sautējumi, piens	1 mēnesis
Maize, saldējums, desas, pirāgi, pagatavotas jūras veltes, taukainas zivis	2 mēneši
Netaukainas zivis, jūras veltes, pica, plāceņi un mafini	3 mēneši
Šķiņķis, kūkas, cepumi, liellopa un jēra karbonādes, putnu gaļas gabali	4 mēneši
Sviests, blanšēti dārzeni, veselas olas un olu dzeltenumi, vārīti vēži, jēla malta gaļa, jēla cūkgaļa	6 mēneši
Augļi (žāvēti vai sīrupā), olu baltumi, liellopa gaļa (svaiga), vesela vista, jēra gaļa (jēla)	12 mēneši

Apkope

Atkausēšana

Šī ierīce ir aprīkota ar automātiskas atkausēšanas funkciju, kas novērš nepieciešamību pēc manuālas darbības.

Tīrīšana

Piesardzības pasākumi ledusskapja iekšpusēs un ārpusēs tīrīšanai:

- Pirms tīrīšanas vienmēr izslēdziet barošanas slēdzi un atvienojiet strāvas vadu.
- Tīrīšanas laikā pārliecinieties, ka ūdens neiekļūst slēdzī, vadības panelī, durvju lampiņā vai augšējā vadības kārbā.
- Tīriet ledusskapja ārpusi ar maigu tīrīšanas līdzekli, pēc tam noslaukiet ar tīru, mīkstu drānu un ļaujiet ledusskapim dabiski nožūt.
- Tīrot durvju blīvējumu, vienmēr izmantojiet tīru ūdeni, slaukiet ar sausu drānu un ļaujiet dabiski nožūt gaisā. Samitriniet mīkstu drānu ar siltu ūdeni vai neitrālu tīrīšanas līdzekli un noslaukiet ledusskapja ārpusi, izņemot durvju blīvējumu.
- Ir aizliegts ledusskapi tieši skalot ar ūdeni, jo tas var apdraudēt elektroizolācijas īpašības.
- Netīriet ledusskapi ar zemāk minēto: Stieplu suku, rupji abrazīvi tīrīšanas līdzekļi. Izteikti sārmaini mazgāšanas līdzekļi. Uzliesmojoši vai toksiski tīrīšanas līdzekļi

Pēc tīrīšanas pievienojiet ledusskapi strāvai un pārliecinieties, ka savienojums ir drošs.

Vispārīga informācija

Atvaļinājumā

Plānojot doties atvaļinājumā, ieteicams uzturēt ledusskapi pastāvīgi ieslēgtu un glabāt tajā tikai īstermiņā bojājošos pārtikas produktus. Lai apturētu ledusskapi, izņemiet visus pārtikas produktus, atvienojiet strāvas vadu, rūpīgi iztīriet iekšpusi un atstājiet durvis atvērtas, lai novērstu nepatīkamu aromātu veidošanos.

Elektroapgādes pārtraukuma laikā

Parasti īslaicīgs elektroapgādes pārtraukums būtiski neietekmē ledusskapja temperatūru. Tomēr, ja elektroapgāde ir pārtraukta ilgāku laiku, līdz minimumam jāsamazina ledusskapja durvju atvēršanas biežums un jāizvairās no svaigu pārtikas produktu ievietošanas (lai novērstu temperatūras paaugstināšanos ledusskapī).

Ja ir gaidāms elektroapgādes pārtraukums, varat iepriekš aktivizēt "Spēcīgas saldēšanas" funkciju, lai uzturētu ledusskapja temperatūru zemākajā iestatījumā.

Izslēgšana

Parasti nav ieteicams apturēt ledusskapi vai izslēgt barošanu. Pretējā gadījumā ledusskapja kalpošanas laiks var samazināties.

Energijas taupīšanas padomi

- Novietojiet ledusskapi prom no siltuma avotiem un tiešiem saules stariem.
- Pirms karstu ēdienu uzglabāšanas ļaujiet tiem atdzist līdz istabas temperatūrai.
- Aizveriet durvis bez vilcināšanās, samaziniet to atvēršanas biežumu un saīsiniet laiku, kad durvis ir atvērtas.
- Atkausējot sasaldētus pārtikas produktus, tos varat ievietot ledusskapja nodalījumā, palīdzot uzturēt atbilstošu dzesēšanu.
- Pārļiecinieties, ka temperatūras sensoru neaizsedz pārtikas produkti.

Normālas parādības

Pogas klūme

Lūdzu, pārbaudiet vadības paneli, lai redzētu, vai ledusskapis atrodas bloķēšanas režīmā. Kad ir ieslēgts bloķēšanas režīms, visas pogas ir atspējotas.

Zems spriegums neļauj kompresoram sākt darboties

Lielākās telpās uzstādītām ierīcēm ieteicams iegādāties spiediena uzturētāju ar jaudu, kas pārsniedz 1000 W, jo tas nodrošina labāku aizsardzību ledusskapim.

Ilgs palaišanas laiks

Kad apkārtējā temperatūra ir pārāk augsta, ierīcei var būt nepieciešams ilgāks laiks, lai sāktu darboties.

Vidus balsti ir silti pieskaroties

Vidus balsti kļūst silti pēc tam, kad ierīce ir darbināta noteiktu laiku, un tā ir normāla parādība.

Rasas lāses

Kad ārējais gaiss ieplūst uz ledusskapja vēsās iekšējās virsmas, var veidoties rasas lāses. Ja uzstādīšanas vietā ir augsts mitrums, kā arī lietus sezonā, uz ledusskapja ārējās virsmas var veidoties rasa. Tā ir dabīga parādība, kas rodas mitrā laikā. Noslaukiet ūdens pilienus ar sausu drānu.

Troksnis

Pirmo reizi lietojot ledusskapi, tas darbosies maksimālā ātrumā, lai ātri atdzistu, kas var izraisīt skaļāku darbības troksni. Kad iekšējā temperatūra pazeminās zem noteikta sliekšņa, troksnis samazinās.

Kompresora palaišanas vai izslēgšanas laikā dažādas detaļas izplešas vai saraujas, vadības ierīces darbojas, un temperatūras svārstās. Jūs varat dzirdēt skaņas, kas ir normāli darbības trokšņi.

Kompresors ir pārkaris

Darbības laikā kompresora ārējā temperatūra var pārsniegt +80 °C. Nepieskarieties kompresoram, jo tas var izraisīt nopietnas traumas.

Kompresors darbojas ilgstoši

Ja apkārtējā temperatūra ir pārāk augsta vai ledusskapī ievietots pārāk daudz svaigu pārtikas produktu, ierīcei būs nepieciešams ilgs laiks, lai sasniegtu iestatīto temperatūru.

Problēmu novēršana

Pirms zvanāt servisa dienestam, pārskatiet šo sarakstu. Tas var palīdzēt ietaupīt laiku un samazināt apkopes izmaksas. Šis saraksts ietver biežāk sastopamos gadījumus, kas nav saistīti ar ierīces ražošanas defektiem vai materiālu bojājumiem.

Kļūme	Iespējamais cēlonis	Korektīvā darbība
Panelī nav redzams displejs	Ierīces kontaktdakša nav pilnīgi ievietota kontaktligzdā.	Pārbaudiet, vai barošana ir ieslēgta.
Trauksmes signāls	Durvis ir nedaudz atvērtas vai nav aizvērtas ilgāk nekā 2 minūtes.	Aizveriet durvis pilnīgi.
Kompresors nedarbojas.	Tas ir atkausēšanas režīmā. Barošana nav pareizi pieslēgta.	Tas ir normāli atkausēšanas laikā. Pārbaudiet, vai barošana ir pareizi pieslēgta.
Kompresors darbojas pārāk ilgu laiku	Ledusskapis nesen bijis atvienots uz ilgāku laiku. Ievietots pārāk daudz svaigu vai karstu pārtikas produktu. Durvis tiek atvērtas pārāk bieži vai ilgstoši atstātas atvērtas.	Ledusskapja pilnīgai atdzišanai nepieciešamas vairākas stundas. Karsti produkti liks ledusskapim darboties ilgāk, līdz tiks sasniegta vēlamā temperatūra. Siltā gaisa ieplūde ledusskapī liek tam darboties ilgāk. Atveriet durvis retāk.
Vibrācijas troksnis	Grīda ir nelīdzena vai nestabila. Uz ledusskapja virsmas novietoti priekšmeti vibrē. Ledusskapis pieskaras sienai vai skapjiem.	Pārliecinieties, ka grīda ir līdzena, cieta un spēj pietiekami atbalstīt ledusskapi. Noņemiet priekšmetus. Pārvietojiet ledusskapi tā, lai tas nepieskartos sienai vai skapjiem.

Klimata klase:

Šī dzesēšanas ierīce ir paredzēta lietošanai apkārtējās vides temperatūrā no +10 °C līdz +43 °C. Paplašinātā mērenā josla (SN): Šī dzesēšanas ierīce ir paredzēta lietošanai apkārtējās vides temperatūrā no +10 °C līdz +32 °C.

Mērenā josla (N): Šī dzesēšanas ierīce ir paredzēta lietošanai apkārtējās vides temperatūrā no +16 °C līdz +32 °C.


Subtropu josla (ST): Šī dzesēšanas ierīce ir paredzēta lietošanai apkārtējās vides temperatūrā no +16 °C līdz +38 °C.

Tropiskā josla (T): Šī dzesēšanas ierīce ir paredzēta lietošanai apkārtējās vides temperatūrā no +16 °C līdz +43 °C.

Svarīgi demontāžas norādījumi

Durvju plauktu un stikla plauktu demontāža

Maigi paceliet plaukta aizmuguri un pavelciet uz priekšu, lai to noņemtu.

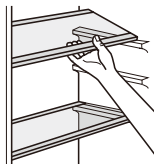

Lai izņemtu durvju plauktus, stingri satveriet abas puses un vienmērīgi spiediet uz iekšu pret centru, pēc tam paceliet uz augšu, lai noņemtu.



Pēcpārdošanas serviss

Garantijas periods

Produktam ir divu gadu garantija no pirkuma datuma. Ja produkts nedarbosies ārpus garantijas perioda, mūsu uzņēmums turpinās sniegt ātru, rūpīgu un augstas kvalitātes servisu.

Pēcpārdošanas servisa kontaktinformācija un rezerves daļu iegādes kanāli

Kontaktinformācija



Lūdzu, sazinieties:

Ja lietošanas laikā rodas kādas problēmas, varat noskenēt kreisajā pusē esošo QR kodu, lai iegūtu klientu apkalpošanas tālruna numuru un saņemtu palīdzību.

Tikai Eiropai:

Pasūtītās detaļas, kas norādītas zemāk tabulā, ir pieejamas, izmantojot norādītos servisa kanālus.


Pasūtītā detaļa	Nodrošina	Minimālais nepieciešamais laiks nodrošināšanai
termostati	Profesionāls apkopes personāls	Vismaz 7 gadus pēc pēdējā modeļa nonākšanas tirgū
temperatūras sensori		
drukātās shēmas plates		
gaismas avoti		
durvju rokturi	Profesionāli remontētāji un gala lietotāji	Vismaz 10 gadus pēc pēdējā modeļa nonākšanas tirgū
durvju eņģes		
paplātes		
grozi		
durvju blīvumijas		

Modeļa informācija produkta datubāzē, kā arī modeļa identitāte, iegūta, izmantojot tīmekļa saiti, skenējot QR kodu uz produkta enerģijas marķējuma, ja tāds ir.

DREAME

Kasutusjuhend

MUDEL: DRF560WMXEEUP

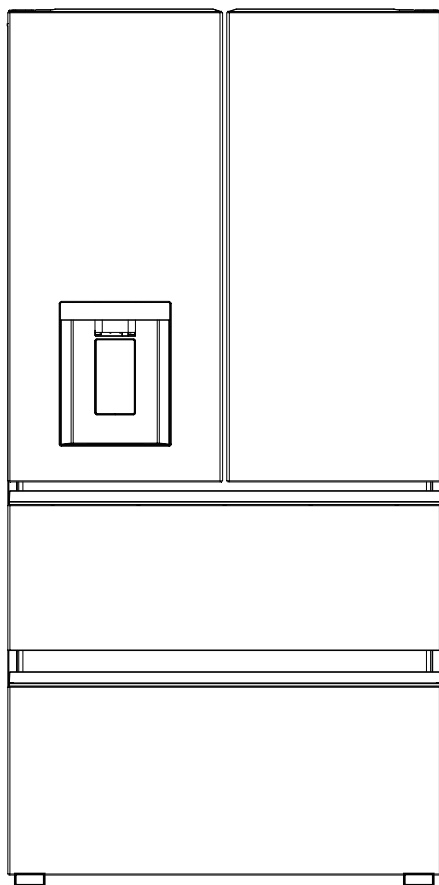

Palun lugege see kasutusjuhend enne külmiku ühendamist läbi ja hoidke edaspidiseks alles.

Sisukord

Hoiatus	1
Ohutus- ja hoiatusteave.....	3
Põhiline ohutussümbol	3
Seadme ühendamine	3
LED-valgusti.....	3
Ohutus- ja hoiatusteave.....	4
Toote ülevaade	7
Toote omadused.....	7
Toote komponendid.....	8
Paigaldusmootmed	9
Paigaldamine	10
Transportimine	10
Kuhu seade paigaldada	10
Reguleeritavad plastjalad	10
Ukseriul	10
Toiming	11
Enne kasutamist	11
Töö alustamine	11
Automaatne jäämasin	11
Juhtpaneel.....	12
Fresh Flex temperatuuriseadistus	14
Režiimi seadistus.....	14
Lapseluku funktsioon	16
Gaseeritud vee kasutusjuhend	17
Äravoolurežiim.....	18
Ooterežiim.....	19
Automaatse täitmise režiim.....	19
Gaseeritud vee masin – esmane seadistamine ja kasutusjuhised	20
CO ₂ ballooni ohutus- ja hoiustamisjuhised	22
Gaseeritud veega külmiku võrgu seadistamise juhend.....	24
Külmikuosa	25
Sügavkülmikuosa.....	25
Toidu säilitamise juhised	26
Toiduainete säilitamine	26
Hooldus.....	29
Sulamine.....	29
Puhastus.....	29
Üldteave.....	29
Soovitused energia säästmiseks	30
Normaalsed nähtused.....	30
Veotsing.....	31
Olulised demonteerimisjuhised.....	32
Ukseriulite ja klaasriulite demonteerimine	32
Müügijärgne teenindus	33
Garantiiperiood	33
Järelmüügi kontaktandmed ja varuosade ostukanalid	33

Hoiatus



EN-standardi nõue

- Seadet võivad kasutada lapsed alates 8. eluaastast ning isikud, kellel on piiratud füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed või kellel puuduvad kogemused ja teadmised, kui neid juhendatakse või on seadet ohutult kasutama õpetatud ning nad mõistavad sellega seotud ohte. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi teha järelevalveta puhastust ega kasutajahooldust.
- 3–8-aastastel lastel on lubatud külmikusse toitu panna ja seda välja võtta.

IEC-standardi nõue

- See seade ei ole mõeldud kasutamiseks isikutele (k.a lapsed), kellel on piiratud füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed või kellel puuduvad asjakohased kogemused ja teadmised, välja arvatud juhul, kui nende ohutuse eest vastutav isik neid seadme kasutamise ajal valvab või juhendab.
- Lapsi tuleb jälgida, et nad ei mängiks seadmega.

Seadme külmaainesüsteem sisaldab külmaainena isobutaani (R600a), mis on kõrge keskkonnasõbralikkuse tasemega looduslik gaas, ent siiski tuleohtlik.

Seadme transpordi ja paigaldamise ajal tagage, et külmaainesüsteemi ükski komponent ei saaks kahjustada.

Külmaaine (R600a) on tuleohtlik.



sümbol ISO 7010 W021 Hoiatus.
Tulekahju / tuleohtlike materjalide oht!

HOIATUS: Seade peab olema paigutatud nii, et pistik oleks ligipääsetav.

HOIATUS: Kui toitejuhe on kahjustatud, peab selle ohu vältimiseks asendama tootja, meie teenindusagent või muu kvalifitseeritud isik.

HOIATUS: Hoidke ventilatsioonivad seadme korpuses või sisseehitatud konstruktsioonis takistusteta.

HOIATUS: Ärge kasutage sulatamise kiirendamiseks muid kui tootja soovitatud mehaanilisi vahendeid ja meetodeid.

HOIATUS: Ärge kahjustage külmaainesüsteemi.

HOIATUS: Ärge kasutage seadme toidusäilituskambrites muid kui tootja soovitatud tüüpi elektriseadmeid.

HOIATUS: Selles seadmes kasutatakse külmaainena R600a ja vahuainena tsüklopentaani; mõlemad on väga kergesti süttivad. Seadme utiliseerimisel hoidke see küttekehast eemal.

HOIATUS: Elektrilöögi vältimiseks veenduge, et seade oleks enne kasutamist kollase-rohelisekirju maandusjuhtmega korralikult maandatud.

HOIATUS: Kõrvaldage külmik kasutusest vastavalt kohalikele seadustele ja määrustele.

HOIATUS: Külmaaine ja isolatsioonivahu paisugaas on tuleohtlikud. Külmaaine tuleb utiliseerida volitatud jäätmekäitluskeskustes. Ärge laske külmaainel ega isolatsioonil puutuda kokku kuumuse ja lahtise leegiga.

HOIATUS: Ärge hoidke selles seadmes plahvatusohtlikke materjale, näiteks tuleohtlikke propellante sisaldavaid aerosoolipurke.

HOIATUS: Seadet paigaldades veenduge, et toitejuhe ei jääks millegi vahele ega saaks kahjustada.

HOIATUS: Ärge asetage seadme taha pikendusjuhtmeid ega teisaldatavaid toiteallikaid.

HOIATUS: Toidu saastumise vältimiseks järgige palun järgmisi juhiseid:

- Kui ust hoitakse pikalt lahti, võib seadme kambrite sisetemperatuur märkimisväärselt tõusta.
- Puhastage toiduga kokku puutuvaid pindu ja ligipääsetavaid äravoolusüsteeme regulaarselt.
- Puhastage veepaagid, kui neid ei ole kasutatud 48 tundi; loputage veevärgiga ühendatud veesüsteemi, kui vett ei ole võetud 5 päeva jooksul.
- Hoidke toorest liha ja kala külmikus sobilikes anumates, et need ei puutuks kokku muu toiduga ega tilguks sellele peale.
- Kahe tärniga tähistatud sügavkülmiku sahtlid sobivad eelnevalt külmutatud toidu säilitamiseks, jäätise valmistamiseks ja säilitamiseks ning jääkuubikute tegemiseks.
- Ühe, kahe ja kolme tärniga tähistatud sahtlid ei sobi värsket toidu külmutamiseks.
- Kui külmik jäetakse pikaks ajaks tühjaks, lülitage see välja, sulatage, puhastage, kuivatage ja jätke uks lahti, et külmikusse ei tekiks hallitust.

HOIATUS: Laste löksu jäämise oht. Enne vana külmiku või sügavkülmiku utiliseerimist:

- eemaldage ukсед.
- Jätke riiulid paika, et lapsed ei saaks kergesti sisse ronida.

HOIATUS: Enne igasuguste paigaldus- või puhastustööde alustamist eemaldage külmiku pistik seinakontaktist ja reguleerige temperatuuri juhtnupud soovitud seadistustele. Kui olete lõpetanud, ühendage külmik uuesti vooluvõrku ja reguleerige temperatuuri juhtnupud soovitud seadistustele.

Seade on mõeldud kasutamiseks kodumajapidamises ja sarnastel eesmärkidel, näiteks:

- töötajate kööginurgad kauplustes, kontorites ja muudes töökeskkondades;
- taludes ning hotellides, motellides ja muude elukeskkonna tüüpi asutuste klientide poolt;
- võõrastemajades;
- toidlustustööstuses ja sarnastes jaemüügivälistes valdkondades.

HOIATUS: Täitke ainult joogiveega.



See märkis näitab, et seda toodet ei tohi Euroopa Liidu riikides utiliseerida koos muu olmeprügiga. Et vältida jäätmete väärakorvaldamise võimalikku kahjulikku mõju keskkonnale või inimeste tervisele, saatke see seade vastutustundlikult ümbertöötlusse, et soodustada materjalide säästvat taaskasutamist.

Kasutatud seadme tagastamiseks kasutage tagastus- ja kogumissüsteeme või võtke ühendust toote müünud jaemüüjaga.

Nad saavad toote keskkonnasõbralikuks ringlussevõtuks ära viia.

Ohutus- ja hoiatusteave

Põhiline ohutussümbol



OHTLIK



HOIATUS



ETTEVAATUST

Seadme ühendamine



ETTEVAATUST

See juhend sisaldab mitmeid olulisi ohutusteateid. Lugege alati kõiki ohutusjuhiseid ja järgige neid.

See on ohuhoiatuse sümbol. See hoiatab teid võimalike ohtude eest, mis võivad põhjustada vigastusi või surma.

Need teavitused aitavad ka teie seadet kahjustuste eest kaitsta. Kõigile ohutushoiatustele eelneb ohuhoiatuse sümbol ja järgnevad ohtu tähistavad sõnad: OHTLIK, HOIATUS või ETTEVAATUST.


Need sõnad tähendavad:

Juhiste eiramine toob kaasa tõsiseid vigastusi või surma.

Juhiste eiramine võib kaasa tuua tõsiseid vigastusi või surma.

Tähistab vahetatut ohtlikku olukorda, mille eiramine võib kaasa tuua kergeid kuni mõõdukaid vigastusi või toote kahjustusi.

LED-valgusti

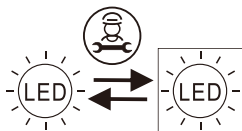


Lambi (ainult LED) võib vahetada ainult spetsialist.

Sellel seadmel on valgusallikad värske toidu kambris ja veejaoturi alas. Lamp värske toidu kambris on EL energiatõhususe klassiga F, teised lambid ei kuulu (EL) 2019/2015 ja (EL) 2019/2020 määruste reguleerimisalasse (valgusvoog alla <60 lm).

Ohutus- ja hoiatusteave


Tulekahju, elektrilöögi või kehavigastuse ohu minimeerimiseks toote kasutamisel järgige neid põhilisi ohutusabinõusid.

Lugege enne seadme kasutamist kõik juhised läbi.

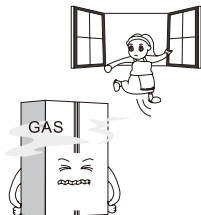

Kui kahtlustate külmaaine lekkimist, ärge puudutage seadet ega pistikupesa. Ventileerige ruum kohe ja võimalusel lülitage seade kaitselülitist välja. Võtke viivitamatult ühendust tootjaga.

Külmaaine võib naha või silmadega kokkupuutel põhjustada tõsiseid vigastusi. Sellisel juhul pöörduge viivitamatult arsti poole.

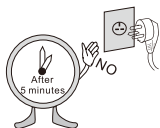


Veenduge, et pistikupesa oleks korralikult maandatud. Kui maandamisjuhised ei ole täielikult arusaadavad või kui teil on kahtlusi seadme nõuetekohase maandamise suhtes, pöörduge kvalifitseeritud elektri- või hooldustehniku poole.

Oodake enne toitejuhtme uuesti ühendamist vähemalt 5 minutit. Vastasel juhul võib tekkida sügavkülmiku tõrge.

Ebapiisav maandus võib põhjustada seadme rikke ja/või elektrilöögi.

Kasutada tuleb eraldi pistikupesa. Mitme seadme ühendamine samasse pistikupesasse võib põhjustada tulekahju.

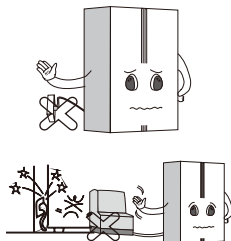

Ärge torgake pistikut seina ülespidi suunatud juhtmega ega laske sellel külmiku taha pitsuda. Seadmesse võib sattuda vesi või pistik võib saada kahjustada, mis võib põhjustada tulekahju või vigastusi.

Ärge laske toitejuhtmel raskete esemete all painduda ega puruneda, kuna see võib põhjustada kahjustusi.




Enne külmiku lambi puhastamist või käsitlemist eemaldage toitejuhe vooluvõrgust.

Juhiste eiramine võib kaasa tuua elektrilöögi või muid vigastusi.

Toitepistikult vee või tolmu eemaldamiseks kasutage kuiva ja puhast lappi.


Ärge puudutage seda märgade kättega ja veenduge, et tihvtid oleksid sisestamisel kindlalt ühendatud.

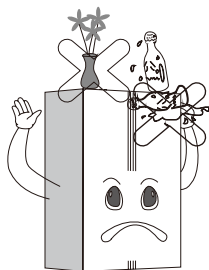

Ärge kasutage külmikut kodumajapidamise väliselt (näiteks ravimite, katseainete, vere säilitamiseks või laeval). Sellega võivad kaasneda ootamatud ohud, näiteks tulekahju, elektrilöök, hoiustatud esemete rikkumine või keemilised reaktsioonid.

Ärge kasutage külmiku läheduses ega sees ega hoiustage selles tuleohtlikke aineid, näiteks eetrit, benseeni, alkoholi, ravimeid, vedelgaasi, aerosoole või kosmeetikat. See võib põhjustada plahvatuse või tulekahju.


Ärge asetage seadmesse klaasnõusid, mis ei ole mõeldud külmikus või sügavkülmikus kasutamiseks. Klaas võib praguneda või puruneda, mis võib põhjustada vigastusi.

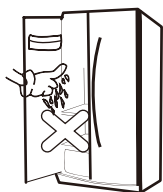

Ärge asetage külmikusse raskeid ega ohtlikke esemeid, nagu kruusid, vaasid, kosmeetikatooted, ravimid ega vedelikke sisaldavad anumad. Need võivad ukse avanedes kukkuda, mis võib põhjustada vigastusi, tulekahju või elektrilöögi.


Ärge puudutage märgade kätega sügavkülmas olevaid toite ega anumaid. See võib põhjustada külmakahjustuse.

Ärge pihustage vett külmiku välis- ega sisepinnale. Ärge puhastage seda benseeni ega lahustiga.

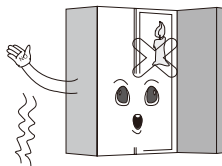

Ärge puhastage seadet happeliste puhastusvahendite, abrasiivsete harjade, teravate tööriistade ega benseeni sisaldavate puhastusvahenditega.

Ärge kuivatage seadme sisemust fooniga kuivati ning ärge süüdake lõhnade eemaldamiseks küünalt. See võib põhjustada plahvatuse või tulekahju.

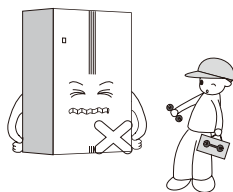

Ärge vajutage uksele ega selle riilitele. See võib põhjustada külmiku ümberkukkumise, mis võib põhjustada tõsisid vigastusi või isegi surma. Eriti ärge lubage lastel ülaltoodut teha.

Ärge pange jääd õhukestesse kristallklaasidesse ega keraamilistesse nõudesse. See võib tasse või keraamilisi esemeid lõhkuda, mis võib põhjustada vigastusi.

Ärge lubage kellelgi peale kvalifitseeritud hooldustehniku külmikut lahti võtta, remontida ega modifitseerida. Kui tootja pole teisiti juhendanud. See võib põhjustada vigastusi, elektrilööki või tulekahju.

Ärge paigaldage külmikut niiskesse ega märga keskkonda. Vastasel juhul võib see lühendada seadme kasutusiga, põhjustada selle sagedasemat tööle hakkamist ja ka elektrilöögi ohtu.

Paigaldage seade kuiva hästi ventileeritud kohta.

Seade tuleks paigutada seinakontakti lähedale, et hädaolukorras oleks lihtne voolu välja lülitada.

Ärge laske seadmel kokku puutuda liigse kuumuse ega lahtise leegiga.

Hoidke seadet hästi ventileeritud kohas. Kui seade on integreeritud, veenduge, et seda ümbritseks piisav õhuvool.

Ärge katke ega takistage väljalaskeava seadme tagaosas. Vastasel juhul võib tekkida elektrilöögi või vigastuse oht. See võib põhjustada elektrilöögi või vigastuse.



HOIATUS

Enne paigaldust või puhastust eemaldage külmik vooluvõrgust. Kui olete lõpetanud, ühendage külmik uuesti vooluvõrku ja reguleerige temperatuuri juhtnupud soovitud seadistustele.

Toote ülevaade

Toote omadused

See seade sisaldab eelvalitud valikutena superkülmutust, energiasäästu, mürasummutust ja optimaalset jahutust.

Jäätumisvaba keskkonnasõbralik külmik

Külmaaine R600a ja vahtaine on süsivesinikud, mis ei lõhu osoonikihti ega mõjuta kasvuhooneefekti. Külmik on varustatud automaatse sulatusega, mistõttu seda ei ole vaja ise sulatada.

Energiaühendus ja mürasummutus

Kiirkülmutuse, energiasäästu, müra vähendamise ja muude sarnaste tehnoloogiate abil on jahutussüsteem optimeeritud nii, et maksimeerida energiasäästu ja minimeerida samal ajal müra taset.

Täpne temperatuuri juhtimine

Külmik ja sügavkülmik on varustatud sõltumatult seadistatavate, juhitavate ja kuvatavate temperatuuridega, mille täpse reguleerimise tagab mikroprotsessori juhtimissüsteem.

LED-ekraan ja puutetundlikud nupud

LED-ekraanil kuvatakse nii külmiku kui ka sügavkülmiku sektsioonides seadistatud temperatuuri ja tööoleku. Puutetundlikud nupud on kasutajasõbralikud ja loodud kestma kaua.

Karastatud klaas, ohutu ja usaldusväärne

Karastatud klaasist riiulid on turvalised, esteetiliselt kenad ja vastupidavad, suure kandevõimega ja lihtsasti hooldatavad.

Eemaldatav uksetihend

Eriline eemaldatav uksetihend, vastupidav, tugeva nakkuvusega, lihtsasti puhastatav.


Automaatne jäämasin

Külmik on varustatud automaatse jäämasinaga.

Toote komponendid

Alltoodud elementide paigutus võib muutuda ette teatamata ega pruugi vastata alloleval pildil näidatule.

Tegeliku toote välimus ja tehnilised andmed võivad mudelist sõltuvalt erineda.

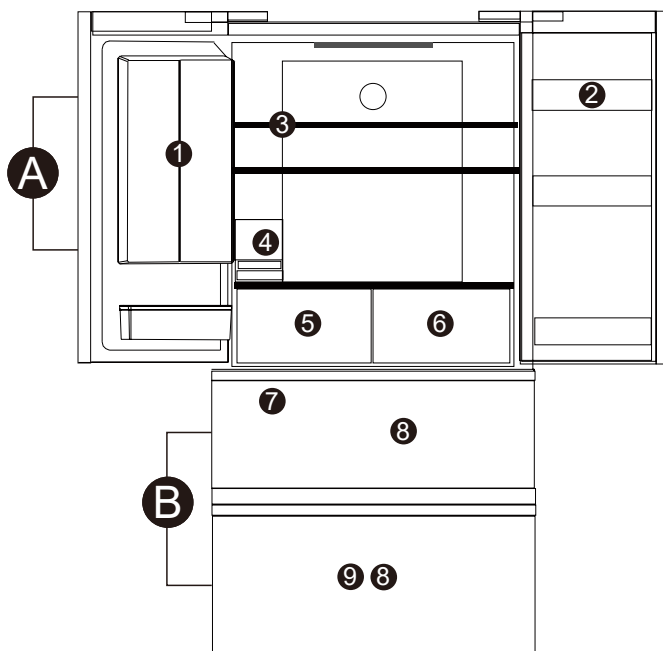

A Külmikuosa

1 Gaseeritud vee moodul

2 Külmikuukse riiul

3 Külmiku klaasriiulid

4 Veepaak

5 HydroGuard köögiviljashtel

6 FreshFlex mitme režiimiga

köögiviljashtel

B. Sügavkülmikuosa

7 Jäämasin

8 Sügavkülmiku sahtel

9 Sügavkülmiku sahtli alusplaat


MÄRKUS:

Selle toote parima energiatõhususe tagamiseks paigutage kõik riiulid, sahtlid ja korvid vastavalt ülaltoodud illustatsioonile nende algseks asendisse.

Paigaldusmõõtmed

Valige seadmele tasane ja hõlpsasti ligipääsetav koht.

Vältige seadme paigutamist küttekehade lähedusse, otsese päikesevalguse kätte või niisketesse kohtadesse.

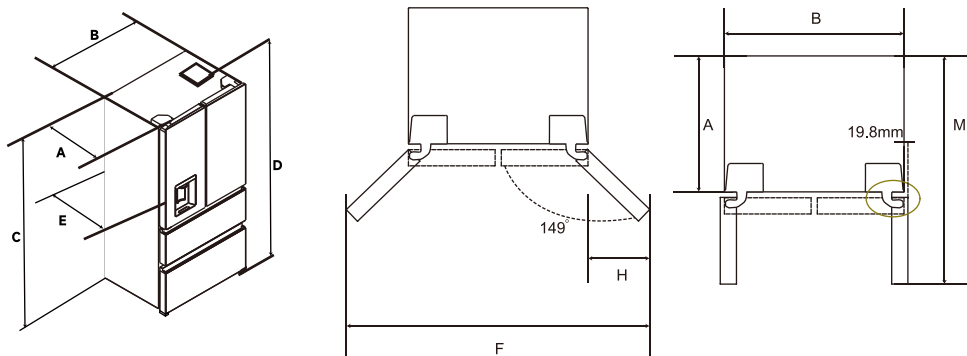

A	B	C	D	E	F	H	M
610	911	1774	1830	693	1661	393	1088

Ülaltoodud mõõtmed on mõeldud üldise paigaldusjuhisenä. Teie seadme tegelikud mõõtmed võivad veidi erineda.

Hoidke seadme ümber piisavat vaba ruumi, et tagada optimaalne töö.

Paigaldamine

Transportimine




Transportige külmikut alati püstises asendis — ärge asetage seda kunagi külili.

Ärge tõstke külmikut uksest või käepidemest. Tõstke külmikut alati põhjast.

Seadet ei tohi kunagi tõsta ainult üks inimene. Seadme ohutuks tõstmiseks või transportimiseks on vaja kahte inimest.

Kuhu seade paigaldada

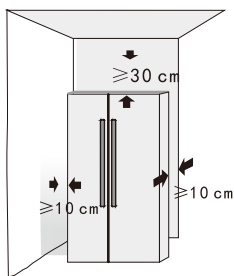

Paigutage külmik kõvale tasasele pinnale.


Kui vajalik on pehmendus, kasutage stabiilseid, kõvasid, tulekindlaid plokke.

ÄRGE KASUTAGE PEHMENDUSENA VAHTPLASTIST PAKENDEID!

Seade tuleb hoida eemal niisketest või märgadest kohtadest. Pühkige seadme kohe igasugusest veest ja mustusest pehme lapiga puhtaks, et vältida roostetamist ja säilitada optimaalne jõudlus.

Paigaldage külmik hästi ventileeritavasse kohta, tagades piisava ruumi seadme ümber ja taga. Ärge katke ega ummistage tagaseinal kompressori paneelil asuvat õhuvõret. Hoidke külmik eemal küttekehadest ja otsesest päikesevalgusest.

Reguleeritavad plastjalad

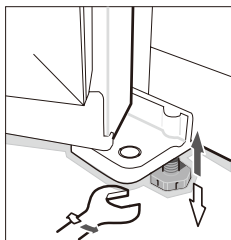


Pakendis on külmiku plastjalad kinni keeratud. Lahtipakkimise järel reguleerige kaks eesmist plastjalga sobivale kõrgusele. Neid plastjalgu saab reguleerida mutrivõtmega või käsitsi.

Veenduge, et kõik plastjalad ja tagumised rullikud toetuksid maha, et vältida liikumist või müra.

Külmikut liigutades tõstke esijalgu veidi, keerates neid vastupäeva, seejärel libistage seade õrnalt uude kohta.

Ukseriil

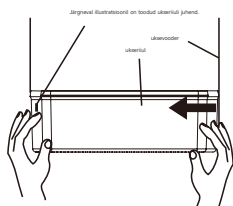

Lahtivõtmine: Hoidke ukseriiliit mõlemalt küljelt ja suruge seejärel juhikuta külg sissepoole, nagu joonisel näidatud. Suruge, kuni ukseriili serv eraldub voodri soonest.

Paigaldamine: Hoidke ukseriiliit mõlemalt poolt. Kõigepealt paigaldage juhikupoolne kinnitus. Seejärel suruge õrnalt teine ots sisse, kuni juhik klõpsab kohale ja ukseriil on kindlalt paigas. Palun veenduge, et see on enne kasutamist korralikult paigaldatud.

Toiming

Enne kasutamist

See külmik ei ole mõeldud kasutamiseks integreeritud seadmena.

Eemaldage kõik pakendimaterjalid, sealhulgas vahtplastist padi seadme põhjas ning siseriulite ja uksekorvide kinnitusteip.

Paigutage külmik sobivasse kohta ja reguleerige tasakaalustavaid jalgu, et see oleks korralikult tasakaalus. Enne kasutamist on soovitatav pühkida seadet sooja seebise lapiga ning see põhjalikult kuivatada.

Asetage külmik paika ja seadke tasakaalu. Puhastage sisemus, laske seadmel seista 4–6 tundi ja seejärel ühendage see vooluvõrku. See tagab, et kompressoriõli on korralikult settinud, võimaldades seadmel normaalselt töötada.

Töö alustamine

Ühendage toitejuhe ja lülitage voolulüliti sisse.

Esmasel käivitamisel kuvatakse ekraanil vastavad seadistatud temperatuuriväärtused: külmikuosa on seadistatud 5 °C-le, sügavkülmik on seadistatud -18 °C-le ning paindlik temperatuurisahtel töötab 0 °C juures, kus on aktiveeritud joogirežiimi ikoon.

Käivitamisel on vaikerežiimiks energiasäästurežiim: ekraan kuvab teavet 20 sekundit ja lülitub siis välja. See režiim aitab säästa energiat ja pikendab LED-lampide kasutusiga.

Automaatne jäämasin


Jäämasin ja jääsahtel asuvad sügavkülmiku ülemises osas. Jäämasinat kasutades veenduge, et jäämasina lüliti on sisse lülitatud ja veesüsteem korralikult ühendatud. Jäämasin valmistab automaatselt jääd. Kui jääsahtel on täis, peatub jäätegemine automaatselt.

Selle jäämasina maksimaalne jäätootmisvõime on 2,5 kg 24 tunni jooksul.

Kui sügavkülmik saavutab seadistatud temperatuuri, suudab jäämasin toota esimese jääkoguse juba mõne tunniga.

Märkus: Kõik ülaltoodud jäävalmistamisvõimekuse alased andmed põhinevad laboris läbi viidud mõõtmistel.

Juhtpaneel

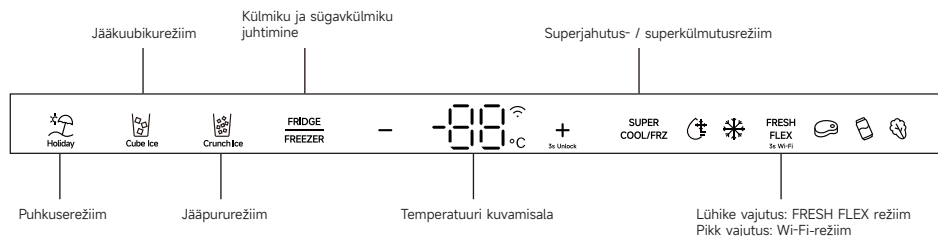

Temperatuurivahemiku seadistamine:

1. Külmiku temperatuurivahemik: $2-8^{\circ}\text{C}$ (vaikimisi 5°C).
2. Sügavkülmiku temperatuurivahemik: -23 kuni -15°C (vaikimisi -18°C).

Temperatuuriseadistuste reguleerimine

- Seadme esmakordsel sisselülitamisel hakkab see tööle tehases seadistatud vaiketemperatuuril 5°C külmikuosas ja -18°C sügavkülmikuosas.
- Seadme esmakordsel sisselülitamisel seadistage külmikuosa temperatuuriks 3°C ja laske sellel enne toidu sissepanekut töötada vähemalt 4 tundi. See tagab, et enne toidu sissepanekut on sügavkülmikuosa põhjalikult jahutatud ja külmikuosa stabiilne. Seejärel reguleerige temperatuur soovitud seadistustele.
- Temperatuuri reguleerimiseks igas tsoonis vajutage vastava tsooni nuppu. Temperatuuri reguleeritakse allpool toodud eelseadistatud väärtuste alusel.

Külmikuosa temperatuuri reguleerimine

Külmikuosa vaaketemperatuur on 5 °C. Seadme sisselülitamisel läheb see automaatselt ooterežiimi. Vajutage nuppu  üks kord, et kuvada külmiku praegune temperatuur. Külmiku temperatuuri reguleerimiseks vajutage nuppu +/- . Reguleeritav temperatuurivahemik on 2 °C kuni 8 °C.



Seadistatud temperatuur

5°C	8°C
4°C	7°C
3°C	6°C
2°C	

Sügavkülmikuosa temperatuuri reguleerimine

Sügavkülmikuosa vaaketemperatuur on -18° C. Seadme sisselülitamisel läheb see automaatselt ooterežiimi. Vajutage nuppu  kaks korda, et kuvada sügavkülmiku praegune temperatuur. Sügavkülmiku temperatuuri tõstmiseks või alandamiseks vajutage nuppu +/- . Reguleeritav temperatuurivahemik on -15 °C kuni -23 °C.



Seadistatud temperatuur

-18°C	-15°C
-19°C	-16°C
-20°C	-17°C
-21°C	
-22°C	
-23°C	

ETTEVAATUST: Ärge asetage värsked toite otse külmutatud toitude peale.

Külmikul on automaatne jäävalmistusfunktsioon.

Selle jäämasina maksimaalne jäätootmisvõime on 2,5 kg 24 tunni jooksul.

Kui sügavkülmik saavutab seadistatud temperatuuri, suudab jäämasin toota esimese jääkoguse juba mõne tunniga.

ETTEVAATUST: Kui jäämasin valmistab jääkuubikuid, võite kuulda veeventiili piiksumist, vee jäämasinasse voolamise heli ning jääkuubikute kukkumise heli.

Fresh Flex temperatuuriseadistus

See toode sisaldab paindlikku temperatuurisahlit.

Toite sisselülitamisel on see vaikimisi puu- ja kõõgilviljade režiimil, režiimide vahetamiseks puudutage nuppu ühe korra.



Pehme külmutamise režiim: paindliku temperatuuri sahtel töötab vahemikus -3 kuni -1 °C.



Joogirežiim: paindliku temperatuuri sahtel töötab vahemikus -1 kuni 1 °C.



Puu- ja kõõgilviljarežiim: paindliku temperatuuri sahtel töötab vahemikus 2 kuni 4 °C.

Režiimi seadistus

Superjahutus- / superkülmutusrežiim

„SUPER COOL/FRZ“ funktsioon on pärast toite sisselülitamist vaikimisi VÄLJAS ning selle märgutuli ei põle. Puutetoimingute loogika:

Puudutage üks kord: superjahutuse režiim SEES:  ikoon jääb pidevalt põlema.

Puudutage kaks korda: superjahutuse + superkülmutuse režiimid SEES,  ja  ikoonid jäävad pidevalt põlema.

Puudutage kolm korda: superjahutuse režiim VÄLJAS,  ikoon lülitub välja.

Puudutage neli korda: superjahutuse + superkülmutuse režiimid VÄLJAS,  ja  ikoonid lülituvad välja.

SUPER COOL/FRZ

Superjahutus

Kui funktsioon on aktiveeritud, seatakse külmikuosa temperatuuriks 2 °C.

Funktsioon lülitub automaatselt välja pärast 2 tundi ning  märgutuli kustub. Kui soovite funktsiooni selle töö ajal käsitsi välja lülitada, puudutage uuesti nuppu

SUPER
COOL/FRZ

Superkülmutus

Kui funktsioon on aktiveeritud, seatakse sügavkülmiku temperatuuriks -24 °C.

Funktsioon lülitub automaatselt välja pärast 24 tundi või kui sügavkülmiku temperatuur jõuab -28 °C-ni, olenevalt sellest, kumb toimub varem. Kui soovite funktsiooni selle töö ajal käsitsi välja lülitada, puudutage uuesti nuppu SUPER
COOL/FRZ.



Jääkuubikute valmistamise režiim (jäämasina mudel: IME-2-01)

„Cube Ice“ funktsioon on toite sisselülitamisel vaikimisi VÄLJAS ning märgutule ikoon  ei põle. Jääkuubikute masina aktiveerimiseks puudutage nuppu  . Märgutuli  süttib ja jääkuubikute tootmine algab. Jää tootmine toimub pidevalt tsüklitena. Puudutage nuppu  uuesti, et funktsioon välja lülitada.



Jääpuru valmistamise režiim (jäämasina mudel: IME-2-01)

„Crunch Ice“ funktsioon on toite sisselülitamisel vaikimisi VÄLJAS ning märgutule ikoon  ei põle. Jääpuru masina aktiveerimiseks puudutage nuppu  . Märgutuli  süttib ja jääpuru tootmine algab. Jää tootmine toimub pidevalt tsüklitena. Puudutage nuppu  uuesti, et funktsioon välja lülitada.



Puhkuserežiim

„Holiday“ funktsioon on pärast toite sisselülitamist vaikimisi VÄLJAS ning ikoon ei põle. „Holiday“ režiimi aktiveerimiseks puudutage nuppu  . Külmiku temperatuur on seadistatud 15 °C ja sügavkülmi temperatuur -18 °C peale. Puudutage nuppu  uuesti, et „Holiday“ režiimist väljuda. Külmi ja sügavkülmi osad taastavad oma varasemad temperatuuriseaded. (Märkus: „Holiday“ režiimi sisselülitamine lülitab välja nii jäävalmistamise kui ka gaseeritud vee funktsioonid.)

1. Öövaade (ainult rakenduses)

Öövaade on mugav valgustusfunktsioon, mis on mõeldud visuaalse mugavuse parendamiseks, kui külmi kasutatakse öösel. Kui funktsioon on sisse lülitatud, hämardub külmi sisevalgustus, et aidata teie silmadel nõrgas valguses kohaneda.

Sisse ja välja lülitamine

Seda funktsiooni on võimalike seadistada, sisse või välja lülitada ainult DREAME rakenduse kaudu. Selle funktsiooni kasutamiseks laadige alla ja installige DREAME rakendus.

Ajakava

Öövaade toetab ajastatud tööd. Rakenduses saate määrata ajavahemiku (nt 7:00–22:00) ja valida ajastamisreegleid, nagu näiteks:

- Iga päev
- Tööpäevad
- Nädalavahetused
- Üks kord

Külmi sisevalgustuse heleduse tase

Rakenduses saate valida soovitud sisevalgustuse heledustaseme:

- Kuuvalgus
- Mugav
- Ere

2. Vaikne aeg (ainult rakenduses)

Funktsiooni ülevaade

Vaikse aja funktsioon võimaldab teil ajastada perioode, mille ajal külmiku teatud funktsioonid ajutiselt peatatakse, et vähendada töömüra. See sobib rahuliku keskkonna tagamiseks öötundidel, varahommikutel või igal ajal, kui soovitakse minimaalset müra.

Mis juhtub vaikselt ajal

Kui vaikne aeg on sisse lülitatud, on järgmised funktsioonid ajutiselt välja lülitatud.

- Jää valmistamine
- Automaatne täitmine
- Alati värske

Märkus: Peamised jahutus- ja külmutusfunktsioonid töötavad endiselt normaalselt, et tagada toidu nõuetekohane säilitamine. Vaikse režiimi ajal on välja lülitatud ainult müra tekitavad kõrvalfunktsioonid.

Kuidas seadistada vaikset aega

Vaikse aja sätete seadistamiseks:

1. Avage oma mobiilseadmes DREAME rakendus.
2. Minge külmiku seadete menüüsse.
3. Valige vaikne aeg.
4. Valige soovitud ajastamisvalik:
 - Iga päev
 - Üks kord
 - Nädalavahetused
 - Tööpäevad
5. Vajaduse korral puudutage nuppu „Lisa“, et salvestada kohandatud ajakavad.

Olulised märkused

- Kui vaiksaja režiim on aktiivne, taastuvad välja lülitatud funktsioonid automaatselt pärast ajastatud perioodi lõppu.
- Rakenduses saate kohandatud ajakavasid igal ajal redigeerida või kustutada.
- See funktsioon ei vähenda külmiku peamist jahutusvõimsust ega toiduohutust.

Lapseluku funktsioon


Avamine

Juhtpaneeli avamiseks hoidke temperatuuri + nuppu 3 sekundit all. Seejärel hakkavad nupud tööle. Kui 20 sekundit tegevust ei tuvastata, lukustub kontrollpaneel automaatselt ja ekraan lülitub välja.

Lukustamine

Juhtpaneeli lukustamiseks hoidke temperatuuri + nuppu 3 sekundit all. Kui ekraan on välja lülitatud, vajutage selle aktiveerimiseks mis tahes nuppu. Vajutage uuesti mis tahes nuppu, kõik ikoonid hakkavad vilkuma, mis näitab, et juhtpaneel on lukustatud.

Gaseeritud vee kasutusjuhend

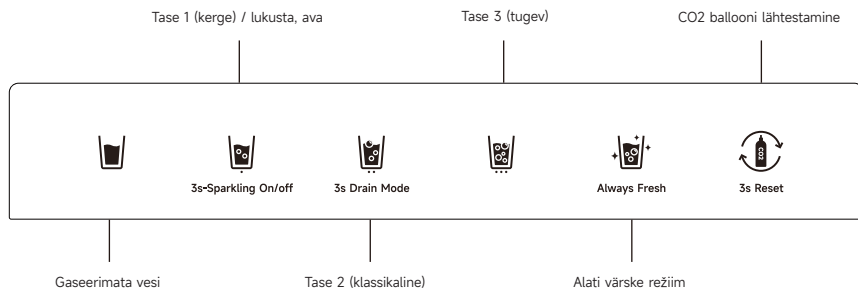

Gaseerimata vee nupp

Pärast sisselülitamist lülitub süsteem vaikimisi gaseerimata vee režiimile ning gaseerimata vee märgutuli süttib. Vajutage ja hoidke veejaoturi hooba all, et alustada tühjendamist.

Lukustus- / avamisnupp

Hoidke all nuppu  3 sekundit, et lülitada sisse kolm gaseeritud vee taset ja funktsioon „Always Fresh“. Nende funktsioonide lukustamiseks ja välja lülitamiseks hoidke seda nuppu uuesti 3 sekundit all.

1. taseme nupp (kergelt gaseeritud vesi)

See nupp toimib ühtlasi ka  nupuna. Kui lukustus on väljas, vajutage nuppu ja märgutuli hakkab vilkuma, andes märku 1. taseme gaseeritud vee tootmise algusest. Kui tootmine on lõpetatud, jääb 1. taseme märgutuli põlema. 1. taseme mulivee väljutamiseks vajutage veejaoturi hooba.

2. taseme nupp (klassikaliselt gaseeritud vesi)

Kui lukustus on väljas, vajutage nuppu. Märgutuli hakkab vilkuma ja seade alustab 2. taseme gaseeritud vee tootmist. Kui tootmine on lõpetatud, jääb 2. taseme märgutuli põlema. 2. taseme gaseeritud vee väljutamiseks vajutage veejaoturi hooba.

3. taseme nupp (tugevalt gaseeritud vesi)

Kui lukustus on väljas, vajutage nuppu. Märgutuli hakkab vilkuma ja seade alustab 3. taseme gaseeritud vee tootmist. Kui tootmine on lõpetatud, jääb 3. taseme märgutuli põlema. 3. taseme gaseeritud vee väljutamiseks vajutage veejaoturi hooba.

Alati värske funktsiooni kirjeldus

Kui funktsioon „Always Fresh“ on aktiveeritud, gaseerib külmik vett automaatselt süsihappegaasi iga 4 tunni järel kasutaja määratud ajavahemiku jooksul. See tagab, et gaseeritud vesi püsib värske, säilitab oma optimaalse maitse ning minimeerib aja jooksul kibeduse tekke või gaasi lahtumise ohtu.

Kasutaja saab rakenduses seadistada algus- ja lõpuajad, võimaldades süsteemil valitud ajavahemiku jooksul automaatselt töötada ning pakkuda stabiilselt kõrge kvaliteediga gaseeritud vett ilma kasutaja sekkumiseta.

3s lähtestusnupp (CO₂ ballooni lähtestus)

Kui CO₂ balloon hakkab tühjaks saama, hakkab märgutuli vilkuma. Pärast CO₂ ballooni vahetamist hoidke seda nuppu all 3 sekundit, kuni märgutuli kustub, mis näitab, et lähtestamine õnnestus.

Automaatne ekraani väljalülitus (20 sekundit tegevusetust)

Energiatarbimise vähendamiseks ja soovimatu töö vältimiseks on ekraanil automaatse väljalülituse funktsioon.

Kui 20 sekundi jooksul ei toimu kasutaja toiminguid, sealhulgas:

puutevabad toimingud ja vee väljastamine, lülitub ekraan automaatselt välja ning külmik läheb ekraani väljalülituse režiimi.

Ekraani väljalülitamise režiimis töötab külmik tavapäraselt. Selleks, et ekraan uuesti sisse lülitada, puudutage juhtpaneeli või väljastage vett. Ekraan kuvab uuesti viimase ekraaniteabe.

Ühe täis 425 g CO₂ ballooni saab toota ligikaudu:

- 1. tase (gaseerimine: ★★☆☆): umbes 110 purki kergelt gaseeritud vett.
- 2. tase (gaseerimine: ★★★★★): umbes 80 purki keskmiselt gaseeritud vett.
- 3. tase (gaseerimine: ★★★★★★): umbes 43 purki tugevalt gaseeritud vett.

Äravoolurežiim

Funktsiooni kirjeldus

Äravoolurežiimiga väljutatakse seadmest enne selle pikaks ajaks seisma jätmist käsitsi gaseeritud vee süsteemi jäänud vedelik, mis aitab säilitada optimaalse maitse ja hügieenitingimused.

Äravoolurežiimis väljutab seade ainult vett, kui veejaoturi hooba all hoida. Veejaoturi hoova vabastamine katkestab kohe vee äravoolu.

Millal tuleks kasutada äravoolurežiimi?

Soovitavad äravoolurežiimi kasutusstsenaariumid.

- Seade jääb pikemaks ajaks seisma (nt enne reisi või puhkust).
- Enne seadme puhastamist või hooldust.
- Gaseeritud vee süsteemi jäänud jääkvedeliku eemaldamiseks.

Kuidas aktiveerida äravoolurežiim

(1) Äravoolurežiimi sisenemiseks hoidke  3 sekundit all. Sumisti kõlab pikalt ning kõigi kolme taseme märgutuled vilguvad aktiveerumise kinnitamiseks samaaegselt.

(2) Tühjendamisjuhised:

- Äravoolurežiimis vajutage ja hoidke all veejaoturi hooba, et alustada tühjendamist.
- Tühjendusprotsessi ajal peatub vee väljavool kohe, kui veejaoturi hoob vabastatakse.
- Kui gaseeritud vee väljavool väheneb oluliselt või lakkab täielikult, loetakse gaseeritud vee süsteem sisuliselt tühjendatuks.
- Tühjendusprotsessi ajal peatub vee väljavool kohe, kui veejaoturi hoob vabastatakse.

(3) Äravoolurežiimist väljumine: Kui gaseeritud vesi on täielikult välja lastud, väljub külmik automaatselt äravoolurežiimist ja lülitab gaseeritud vee funktsiooni välja.

Kui gaseeritud vee anum ei ole täielikult tühjendatud, võib kasutaja väljuda äravoolurežiimist käsitsi, hoides selleks nuppu  3 sekundit all.

Olulised märkused

- Äravoolurežiimi kasutades asetage vee kogumiseks ja ülejutuse vältimiseks väljutusala alla alati sobilik anum. Jälgige protsessi pidevalt.
- Äravoolurežiimi kasutamist peab kasutaja kogu aeg jälgima. Ärge jätke seadet järelevalveta. Kui protsess katkestatakse, jääb külmik äravoolurežiimi. Kui soovite tühjendusprotsessi peatada, väljuge äravoolurežiimist käsitsi, kui olete veendunud, et protsessi võib turvaliselt katkestada.
- Äravoolurežiim on mõeldud ainult gaseeritud vee süsteemi tühjendamiseks vedelikust ning tavapärase igapäevase kasutuse käigus ei tohiks seda sagedasti aktiveerida.
- Äravoolurežiimis lülituvad ajutiselt välja sellised automaatsed funktsioonid nagu ooterežiim, automaatne täitmine ja „Always Fresh“.

Ooterežiim

Ülevaade

Kui süsteem on gaseerimise senisel tasemel lõpetanud, ent gaseeritud vett ei ole täielikult välja lastud, aktiveerib gaseeritud vee taseme muutmine ooterežiimi.

Ooterežiimis vilgub uue valitud taseme märgutuli, näidates, et süsteem on järgmisele partiile seadistanud uue gaseerimistaseme.

Kuidas see töötab

Kui kogu olemasolev gaseeritud vesi on ära kasutatud, valmistab süsteem automaatselt uue partii ootel (järjekorras oleva) gaseerimistasemega – ilma täiendavate toiminguteta.

Nii tagatakse sujuv ülemine gaseerimistasemete vahel ja pidev katkematu kasutus.

Ooterežiimi tühistamine

Ooterežiimi saab tühistada ühel järgmistest viisidest.

- Vajutage vilkuvat tasemenuppu.
- Vajutage parajasti põlevat (aktiivset) tasemenuppu.

Eelis

See funktsioon võimaldab kasutajal valida ette uus gaseerimistase ilma kehtivat väljastusprotsessi mõjutamata, muutes kasutamise mugavamaks ja sujuvamaks.

Automaatse täitmise režiim

Funktsiooni kirjeldus

Automaatse täitmise korral täidab ja gaseerib süsteem vett automaatselt, kui gaseeritud vee süsteem tühjaks saab.

Seade töötab viimati valitud gaseerimistaseme alusel, hoides gaseeritud vett valmis ja vähendades ooteaega. Gaseeritud vee funktsiooni sisselülitamisel on automaatne täitmine vaikimisi lubatud.

Automaatse täitmise väljalülitamiseks avage Dreame rakendus ja lülitage gaseeritud vee sätetes automaatse täitmise valik välja.

Gaseeritud vee masin – esmane seadistamine ja kasutusjuhised

Oluline teave


Enne CO₂ ballooni paigaldamist eemaldage transpordilukk. Luku eemaldamata jätmine võib kahjustada ajamivõlli nõuetekohast toimimist. Paigaldamise ajal peab seade olema välja lülitatud, et vältida gaseerimisfunktsiooni juhuslikku aktiveerimist.

1. CO₂ ballooni kontroll ja paigaldus (olulised sammud)

(1) CO₂ ballooni kontroll


Palun kontrollige järgmist.

- Ballooni pinnal ei ole pragusid, märke ega korrosiooni.
- Ventiilil ei ole ühtegi märki gaasilekkest.
- Löögikindel rõngas ja kaitsekork on terved.
- Balloonile trükitud ülevaatusperiood on kehtiv.

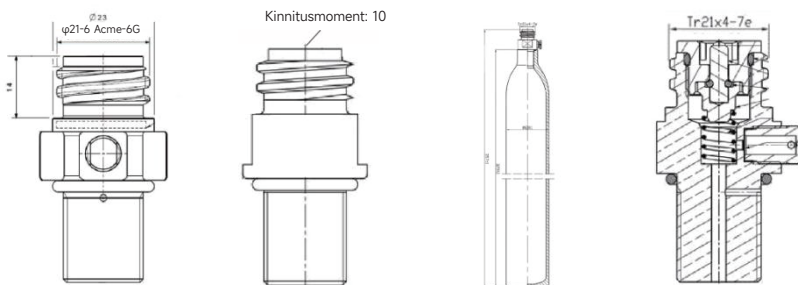

(2) CO₂ ballooni paigaldamine ja eemaldamine

- ① : Avage külmiku uks, seejärel avage gaseeritud vee jaoturi juurdepääsupaneel, kus asub ballooni kamber. Tõmmake balloonihoidik välja.
- ② : Eemaldage ballooni ventiililt plastist kaitsekork.
- ③ : Sisestage balloon ettevaatlikult ventiiliavasse ja suruge see õrnalt sisse. Keerake ballooni päripäeva, kuni see on täielikult kinnitatud ega keera enam.

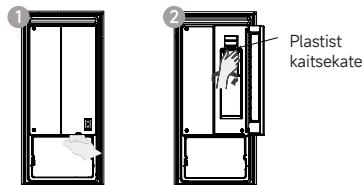


Ballooni vahetamine:

Keerake tühja ballooni selle eemaldamiseks vastupäeva. Paigaldage uus balloon ülaltoodud paigaldusjuhiste kohaselt.

Märkus:

Veenduge, et balloon on kindlalt kinni keeratud, et vältida gaasileket. Ärge keerake üle, sest see võib keermeid kahjustada.

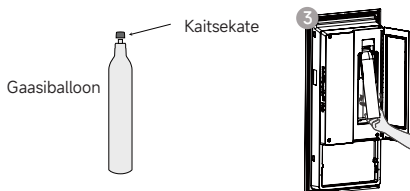

(3) Lekketest

Pärast paigaldamist ühendage toiteallikas, ent ärge lülitage seadet sisse. Kandke ballooni ühenduskohale natuke seebivett ja jälgige:

- Mulle ei teki: tihend on tugev.
- Mullid tekivad: eemaldage balloon seda vastupäeva keerates, paigaldage ja testige uuesti.

Lekke püsimisel lõpetage kohe seadme kasutamine ja võtke ühendust müüjijärgse teenindusega.

2. Joogivee töötlemine

(1) Veega täitmine

- Ärge täitke veepaaki destilleeritud vee ega RO-filtreeritud veega, mille TDS on alla 30.
- Ärge lisage veepaaki mahla, koolat, piima, õliseid vedelikke ega muid sarnaseid aineid.
- Kasutage kraanivett või mineraalvett temperatuuril 50 °C või alla selle. Täitke spetsiaalne veepaak veega, hoides veetaset „MAX” ja „MIN” märgiste vahel. Ärge täitke paaki üle ega liiga vähe.
- Parima gaseerimistulemuse saavutamiseks seadistage külmiku temperatuur vahemikku 2–4 °C. Nii tulevad mullid tugevamad ja kestavad kauem.
- Kui lisatav vesi on soe ja soovite kohe gaseeritud vett nautida, jahutage vesi enne gaseerimist sobiva koguse jääga.



Vesi



Koola




Piim



Mahl


(2) Veepaagi eemaldamine ja paigaldamine Veepaagi eemaldamise ja paigaldamise juhised

Tõmmake paaki otse välja, kuni see on pesast täielikult väljas, seejärel tõstke see üles ja eemaldage. Paigaldamiseks järgige ülaltoodud samme vastupidises järjekorras.




Õige paigaldus

Veepaak peab olema tihedalt vastu klambrist selle vasemal küljel.

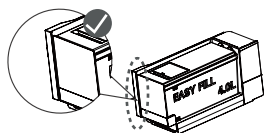

Vale paigaldus

Kui veepaak ulatub vasemal pool klambrist kaugemale, võib see takistada vasemal poole asuva jäämasina või veejaoturi tööd.

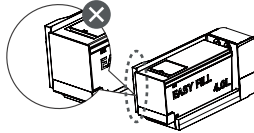

Kui vee väljavool on ebatavaline, kontrollige, kas veepaak on tühi või peaaegu tühi, ja täitke see viivitamatult.

(3) Tihendi kontroll

Veenduge, et veepaak oleks õigesti paigaldatud, täielikult paigas ja kindlalt kinni, ilma loksumata.

(4) Esmane loputus (nõutav)

Esmakordsel kasutamisel:

- Valige gaseerimistase 1.
- Gaseerimise järel väljutage gaseeritud vesi ja valage see ära.
- Korrake seda loputusprotsessi kolm korda.

Nii eemaldate sisetorudest kõik jääkained, tagades ohutu joogivee.

3. Olulised ohutusjuhised esmakordseks kasutamiseks (oluline)

Keelatud toimingud

(1) Kasutamine ilma CO₂ balloonia

Seadme käivitamisel ilma balloonia võib ajamivõll liigselt välja sirutada või lahti tulla, mis võib kahjustada ajamimehhanismi.

(2) Keelatud veeallikate või vedelike kasutamine

- Ärge kasutage destilleeritud vett ega RO-filtreeritud vett, mille TDS on alla 30.
- Ärge kasutage vett, mis on kuumem kui 50 °C.
- Ärge gaseerige vedelikke, mis ei ole vesi (nt mahl, piim).

Need toimingud võivad põhjustada gaseerimismooduli ummistumist, tekitada ohutusriske ning saastada sisemist torustikku.

(3) Seadme lahtivõtmine või muutmine

Põhiseadet, CO₂ ballooni ja ajami komponente tohib koost lahti võtta ainult spetsialist. CO₂ ballooni taastäitmine on rangelt keelatud.

(4) Järelevalveta kasutamine laste poolt

Lapsed ei tohi seadet järelevalveta kasutada. Täiskasvanute pidev järelevalve on vajalik, et vältida kokkupuudet ballooni, toiteallika või gaseerimisliidesega.

CO₂ ballooni ohutus- ja hoiustamisjuhised

Toote ohutu kasutamine:

- Toodet tuleb käsitseda vastavalt nõuetekohastele tööstusohutuse ja -hügieeni tavadele.
- Rõhu all olevaid gaase tohib käsitseda ainult kogenud ja nõuetekohase koolitusega spetsialist.
- Ärge hingake aue sisse.
- Ärge võimaldage tootel levida tööalasse.
- Ärge suitsetage toote käsitlemise ajal.
- Kasutage ainult spetsiaalselt tootele, survele ja temperatuurinõuetele mõeldud seadmeid. Kahtluse korral võtke ühendust oma gaasimüüjaga.
- Mahuteid, mis sisaldavad või on sisaldanud tule- või plahvatusohtlikke aineid, ei tohi muuta inertseks vedela süsihappegaasiga.

- Tahkete CO₂ osakeste tekkimist tuleb vältida.
- Süsteem tuleb korralikult maandada, et vältida staatilise elektri tekkimise ohtu. CO₂ tulekustutite kasutamisel arvestage staatilise elektri ohuga.
- Ärge kasutage neid kohtades, kus õhus võib esineda tuleohtlike osakesi.
- Vältige vee, hapete või leeliste sattumist seadmesse.
- Veenduge, et kogu gaasijaotussüsteem oleks enne kasutamist kontrollitud lekete suhtes (või et seda tehtaks regulaarselt). Kaaluge gaasipaigaldistesse turvaventiilide paigaldamist.

Gaasiballooni ohutu käsitlemine:

- Ärge võimaldage gaasil tagasi mahutisse voolata.
- Avage ventiil järk-järgult, et rõhk ei muutuks järsult.
- Vältige vee sattumist mahutisse.
- Hoidke mahuti füüsiliste kahjustuste eest. Ärge seda lohistage, veeretage, lükake ega maha pillake. Mahutite transportimisel ka lühikese vahemaa taha kasutage sobivaid käsitlemiseseadmeid (käru, käsikäru jms), mis on mõeldud selliste mahutite transportimiseks. Jätke ventiilikork peale seniks, kuni mahuti on korralikult kinnitatud seina või tööpingi külge või asetatud sobivale alusele ning kasutusvalmis.
- Kui kasutajal tekib ventiili kasutamisel raskusi, lõpetage kasutamine ja võtke ühendust tarnijaga.
- Ärge kunagi püüdke parandada ega muuta mahuti ventiile ega ohutuseseadmeid.
- Katkisest ventiilist tuleb viivitamatult tarnijale teatada.
- Hoidke mahuti ventiilid puhtad ja vabad saasteainetest, eriti õlist ja veest. Pärast mahuti seadme küljest lahtivõtmist paigaldage kohe tagasi kõik mahutite ja ventiilidega kaasa tulnud korgid või ventiilikatted.
- Sulgege mahuti ventiil pärast iga kasutuskorda, isegi kui see on tühi või veel seadmega ühendatud.
- Ärge kunagi püüdke gaase ühest mahutist teise kanda.
- Ärge tõstke mahuti siserõhku lahtise leegi või elektrikütte abil.
- Ärge eemaldage ega varjake tarnija silte, mis märgistavad mahuti sisu.

Ohutu hoiustamise tingimused:

- Järgige mahutite hoiustamiseks ette nähtud kohalikke eeskirju ja seaduse nõudeid. Mahuteid ei tohi hoida tingimustes, mis soodustavad korrosiooni teket.
- Paigaldada tuleb korgid ja/või pistikud.
- Mahuteid tuleb hoiustada püstises asendis ja kinnitada ümberkukkumise vältimiseks. Hoiustatavate mahutite üldist seisukorda ja lekkekindlust tuleb regulaarselt kontrollida.
- Hoiustage mahuteid hästi ventileeritavas kohas temperatuuril alla 50 °C.
- Hoiustage mahuteid eemal tuleohtlikest kohtadest, küttekehadest ja süttimiskohtadest.
- Hoidke eemal tuleohtlikest ainetest.

Lisateavet jahutatud süsinikdioksiidi ohutu hoiustamise leiade dokumendist „Refrigerated CO₂ Storage at User Facilities“ (EIGA Doc. 66), leitav aadressil <http://www.eiga.eu> ja konsulteerige oma tarnijaga.

Gaseeritud veega külmiku võrgu seadistamise juhend

Rakenduse allalaadimine, paigaldamine ja sisselogimine

(1) Allalaadimine ja installimine

Rakenduse alla laadimiseks ja installimiseks skannige QR-kood või otsige App Store'ist märksõna „DREAME“. iOS-i kasutajad leiavad rakenduse Apple App Store'ist.



(2) Registreerimine ja sisselogimine

Rakenduse avalehel järgige juhiseid konto registreerimiseks ja sisselogimiseks.

Seadme võrgu konfigureerimine ja sidumine

(1) Võrgu konfiguratsiooni sätted

Avamine: hoidke all nuppu „3s Unlock“ kauem kui 3 sekundit, kuni kuulete piiksu.

Wi-Fi-režiim: hoidke all nuppu „FRESH FLEX 3s Wi-Fi“ kauem kui 3 sekundit, kuni kuulete piiksu ja Wi-Fi ikoon hakkab vilkuma.

(2) Seadme sidumine

- Ühendage oma telefon 2,4 GHz Wi-Fi levialaga.
- Avage DREAME rakendus ning järgige seadmel lisamise ja sidumise juhiseid.
- Juhtimine: Eduka sidumise järel ilmub seade rakenduse juhtimisnimekirja.
- Uus katse: Kui sidumine ebaõnnestub, tehke uuesti sidumiseks läbi punkt 1.1.

Olulised märkused ja tehnilised andmed

- See seade toetab ainult ühendust teie koduruuteri 2,4 GHz Wi-Fi võrguga.
- DREAME rakenduse uuenduste ja täienduste tõttu võib tegelik töö sellest kirjeldusest erineda. Palun järgige DREAME rakenduse juhiseid.
- Seade sisaldab raadiosaatjamoodulit järgneva sertifikaadiga: CMIIT ID: 2021DP15933.


Traadita võrgu mooduli mudel	X-C13SG
Tavaline	IEEE 802.11b/g/n
Antenni tüüp	Trükkplaadist (PCB) antenn
Sagedusriba	2400,0–2483,5 MHz
Töötemperatuur	-40 °C–82 °C
Toitepinge	DC2,7~3,6 V
Maksimaalne raadiosagedusvõimsuse EIRP väljund	Traadita võrk: 18 dBm
BLE	Ei kohaldu

Tehase vaikeseadetes avatud võrguliidesed ja teenused, UDP 67

Hooldus: Lubab seadmel AP-võrgu seadistamise ajal automaatselt võrguaadressi hankida.

Külmikuosa


Külmikuosa tuleb peamiselt kasutada toidu hoidmiseks, mida tarbitakse lühikese aja jooksul.

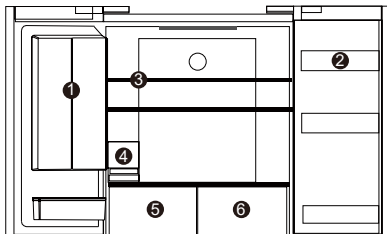

- 1 Gaseeritud vee moodul
- 2 Külmikuukse riiul
- 3 Külmiku klaasriiulid
- 4 Veepaak
- 5 HydroGuard köögiviljasahtel
- 6 FreshFlex mitme režiimiga köögiviljasahtel

Sügavkülmikuosa

Sügavkülmikuosa on mõeldud toidu külmutamiseks, külmutatud toidu hoidmiseks ja jääkuubikute valmistamiseks. Selles on toitu võimalik pikka aega säilitada.

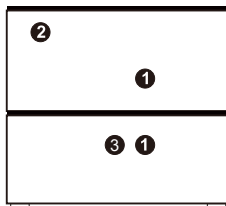

- 1 Sügavkülmiku sahtel
- 2 Jäämasin
- 3 Sügavkülmiku sahtli alusplaat



ETTEVAATUST

Kui jäämasin valmistab jääkuubikuid, võite kuulda veeventiili piiksumist, vee jäämasinasse voolamise heli ning jääkuubikute kukkumise heli. Jäämasin valmistab automaatselt jääd. Kui jääsahtel on täis, peatub jäätegemine automaatselt.

Toiduaineid, eriti külmikus hoitavaid rasvaseid toite ei tohiks külmiku siseseinaga otse kokku puutuda. Kui sisemus on õlist või rasvastest toidujääkidest määrdunud, tuleb see kohe puhastada, vältimaks pikaajalist kontakti siseseinaga, mis võib põhjustada korrosiooni ja pragunemist.

- Kahe tärniga (**) tähistatud sügavkülmiku sahtlid sobivad eelnevalt külmutatud toidu säilitamiseks, jäätise säilitamiseks ning jääkuubikute tegemiseks. Ühe (*) , kahe (**) ja kolme tärniga (***) tähistatud osad ei sobi värsket toidu külmutamiseks.
- Kui külmik jääb pikaks ajaks kasutamata, lülitage see välja, sulatage, puhastage, kuivatage põhjalikult ja jätke uks lahti, et külmikusse ei tekiks hallitust.
- Üksikasjade jaoks vaadake tegelikku toodet.

Toidu säilitamise juhised



ETTEVAATUST

- Külmutatud toitu säilitamisel paigutage see pigem sügavkülmiku tagumisse ossa, mitte pudeliriivile.
- Ärge pange sügavkülmikusse pudelites ega purkides olevaid toiduaineid, et vältida külmakahjustusi ja pragunemist.
- Enne kuumade toitude asetamist külmikusse laske neil esmalt toatemperatuurini jahtuda. Vastasel juhul suurendab see energiatarvet.
- Sildistage pakend külmutamise kuupäevaga vastavalt erinevate toiduainete säilimisajale, et need ei ületaks ettenähtud säilitamisaega.
- Jaotage toidud sobilikeks portsjoniteks ja pakendage need eraldi, et tagada põhjalik külmutamine ning vältida toiduainete kokkukleepumist.
- Pakendimaterjalid peavad olema lõhnatud, õhu- ja veekindlad ning saastumata, et vältida pakendatud toiduainete saastumist teiste lõhnadega või kvaliteedi halvenemist.
- Ärge koormake sügavkülmikut üle; hoidke kogused selle mahutavuse piires.
- Sulatatud toite ei tohi uuesti külmutada, välja arvatud juhul, kui need on valmistatud kuumtöödeldud roogadena. Vastasel juhul halveneb nende kvaliteet.
- Ärge pange sügavkülmikusse ega külmiku õhu väljalaskeava juurde klaaspudeleid ega klaasnõusid, kuna need võivad puruneda.
- Ärge tõkestage õhu väljalaskeava toiduga, kuna see võib häirida vajalikku õhuringlust.

Toiduainete säilitamine

Teie seadmega on kaasas lisatarvikud, mis on näidatud jaotises „Ülesehituse illustratsioon“. Käesolevas kasutusjuhendis on toodud nõuetekohased juhised toidu säilitamiseks. Klaasriiuleid ja köögiviljakaste saab suuremate toiduainete mahutamiseks vajadusel eemaldada.

Märkus: Toit ei tohi olla otseses kokkupuutes seadme sisepindadega. See peab olema eraldi pakitud alumiiniumfooliumisse, toidukilesse või õhukindlatesse plastanumatesse.

Külmiku sise- ja välispuhastuse ettevaatusabinõud:

- Enne puhastamist lülitage alati toide välja ja ühendage toitejuhe vooluvõrgust lahti.
- Puhastamise ajal tagage, et vesi ei satuks lülitisse, juhtpaneeli, ukse lampi ega ülemisse juhtkarpi.
- Puhastage külmikapi välispind õrna puhastusvahendiga, seejärel pühkige seda puhta pehme lapiga ja laske sellel loomulikult õhu käes kuivada.
- Uksetihendi puhastamiseks kasutage alati puhast vett, pühkige seda kuiva lapiga ja laske sellel loomulikult õhu käes kuivada. Niisutage pehmet lappi sooja vee või neutraalse puhastusvahendiga ning puhastage külmiku välispinda, välja arvatud uksetihendit.
- Ärge loputage külmikut otse veega, kuna see võib kahjustada selle elektrisoolatsiooni.
- Ärge puhastage külmikut metallkraabitsa, traatharja, tugevalt abrasiivsete puhastusvahendite, tugevate aluseliste puhastusvahendite ega tuleohtlike/mürgiste puhastuslahustega.

Piimatooted ja munad:

Enamikul eelpakendatud piimatoodetel on pakendile trükitud soovituslik „parim enne“ või „kõlblik kuni“ kuupäev. Hoidke neid külmikuosas ja tarbige ära soovitatud ajavahemiku jooksul. Või võib võtta külge teiste toitude tugevaid lõhnu, seega on kõige parem hoida seda õhukindlas anumas. Mune tuleb hoida külmikuosas.

Punane liha

Pange värske punane liha taldrikule ning katke see lõdvalt küpsetuspaberi, toidukile või fooliumiga. Säilitage küpsetatud ja toorest liha eraldi taldrikutel. Nii ei saasta toore liha mahlad küpsetatud toodet.

Linnuliha

Värsked terved linnud tuleb nii seest kui väljast külma jooksva vee all põhjalikult loputada, seejärel kuivaks patsutada ja asetada taldrikule. Katke lõdvalt toidukile või fooliumiga. Linnuliha tükke tuleb säilitada samamoodi. Terve lind tuleks täita alles vahetult enne küpsetamist. Kui teha seda varem, võib see põhjustada toidumürgituse.

Kala ja mereannid

Terve kala ja filee tuleks ära tarbida ostmisega samal päeval. Säilitage seda kuni tarbimiseni külmikus taldrikul, kaetud lõdvalt toidukile, küpsetuspaberi või fooliumiga. Kui säilitate kala üleöö või kauem, valige eriti värske kala.

Tervet kala tuleb loputada külma vee all, et eemaldada lahtised soomused ja mustus, ning patsutada köögipaberiga kuivaks. Asetage terve kala või filee kinnisesse kilekotti.

Säilitage mereande alati külmikus. Tarbige 1–2 päeva jooksul.

Eelküpsutatud toidud ja ülejäägid

Neid tuleb säilitada kaanega anumates, et toit ära ei kuivaks. Säilitage kõige rohkem 1–2 päeva. Soojendage toidujääke ainult üks kord, kuni need on tulikuumad.

Köögiviljasahtel

Köögiviljasahtel on optimaalne hoiukoht värskele puu- ja köögiviljadele.

Vältige järgnevate toiduainete säilitamist temperatuuril alla 6 °C pikema aja jooksul: tsitruselised, melon, kohalikud sordid, ananass, papaia, suvikõrvits, passionivili, kurk, paprika, tomat.

Madalal temperatuuril võivad aset leida soovimatud muutused, sealhulgas viljaliha pehmenemine, pruunistumine ja/või kiirem lagunemine.

Ärge hoidke külmikus avokaadosid (kuni küpsemiseni), banaane ega mangot.

TOIT	Asukoht (külmikuosa)
Või, juust	Ülemine ukseriul
Munad	Ukseriul
Puu- ja köögiviljad, salat	Köögiviljasahtel
Liha, vorst, juust, piim	Alumine osa (alumise riuli 1 köögiviljasahtel)
Piimatooted, konservid, purgid	Ülemine osa või ukseriul
Joogid, pudelid, tuubid	Ukseriul

TOIT	Asukoht (sügavkülmikuosa)
Väikesemõõdulised külmutatud toidud	Ukseriül
Pakendatud külmutatud toidud	Sügavkülmiku sahtel
Kala, liha, jäätis	Alumine osa (alumine riül või sahtel)

Märkus: Toit ei tohi olla otseses kokkupuutes seadme sisepindadega. See peab olema eraldi pakitud alumiiniumfooliumisse, toidukilesse või õhukindlatesse plastanumatesse.

Toidu külmutamine ja säilitamine sügavkülmikuosas

- Sügavkülmutatud toidu säilitamiseks.
- Jääkuubikute valmistamiseks.
- Toidu külmutamiseks.

Märkus: Veenduge, et sügavkülmikuosa uks oleks korralikult suletud.

Külmutatud toidu ostmine

- Pakend peab olema terve.
- Tarbige enne „parim enne/kõlblik kuni“ kuupäeva.
- Võimalusel transportige sügavkülmutatud toitu külmakotis ja paigutage see kiiresti sügavkülmikusse.

Külmutatud toidu säilitamine

Säilitage temperatuuril -18°C või alla selle. Vältige sügavkülmiku ukse tarbetut avamist.

Värske toidu külmutamine

Külmutage ainult värsket ja kahjustamata toitu.

Parima võimaliku toiteväärtuse, maitse ja värvuse säilitamiseks tuleks köögivilju enne külmutamist blanšeerida. Baklažaanid, paprika, suvikõrvits ja spargel ei vaja blanšeerimist.

Külmutamiseks sobivad järgnevad toidud:

koogid ja pagaritooted, kala ja mereannid, liha, ulukiliha, linnuliha, köögiviljad, puuviljad, ürdid, kooritud munad, piimatooted, sealhulgas juust ja või, valmistoidud ja ülejäägid, näiteks supid, hautised, küpsetatud liha ja kala, kartuliroad, sufleed ja magustoidud.

Külmutamiseks ei sobi järgnevad toidud:

reeglina toorelt tarbitavad köögiviljad, nagu lehtsalat või redis, koorega munad, viinamarjad, terved õunad, pirnid ja virsikud, kõvaks keedetud munad, jogurt, kääritatud piimatooted, hapukoor ja majonees.

Külmutatud toidu soovitatavad säilitamisajad sügavkülmikuosas

Need ajad varieeruvad sõltuvalt toidust. Külmutavaid toiduaineid saab säilitada 1 kuni 12 kuud (vähemalt -18°C juures).

TOIT	Säilitusaeg
Peekon, pajaroog, piim	1 kuu
Sai, jäätis, vorstid, pirukad, töödeldud mereannid, rasvane kala	2 kuud
Väherasvane kala, mereannid, pitsa, skoonid ja muffinid	3 kuud
Sink, koogid, küpsised, veise- ja lambalõigud, linnulihalõigud	4 kuud
Või, blanšeeritud köögiviljad, terved munad ja munakollased, keedetud vähid, toores hakkliha, toores sealha	6 kuud
Puuviljad (kuivatatud või siirupis), munavalged, veiseliha (toores), terve kana, lambaliha (toores)	12 kuud

Hooldus

Sulatamine

Sellel seadmel on automaatne sulatusfunktsioon, mis välistab käsitsi sulatamise vajaduse.

Puhastus

Külmiku sise- ja välispuhastuse ettevaatusabinõud:

- Enne puhastamist lülitage alati toide välja ja ühendage toitejuhe vooluvõrgust lahti.
- Puhastamise ajal tagage, et vesi ei satuks lülitisse, juhtpaneeli, ukse lampi ega ülemisse juhtkarpi.
- Puhastage külmkapi välispind õrna puhastusvahendiga, seejärel pühkige seda puhta pehme lapiga ja laske külmikul loomulikult õhu käes kuivada.
- Uksetihendi puhastamiseks kasutage alati puhast vett, pühkige seda kuiva lapiga ja laske sellel loomulikult õhu käes kuivada. Niisutage pehmet lappi sooja vee või neutraalse puhastusvahendiga ning puhastage külmiku välispinda, välja arvatud uksetihendit.
- Külmikut ei tohi otse veega loputada, kuna see võib kahjustada selle elektriisolatsiooni.
- Ärge puhastage külmikut: traatharjade, karedate abrasiivsete puhastusvahenditega. Tugevate aluseliste puhastusvahenditega. Tuleohtlike või toksiliste puhastusvahenditega.

Pärast puhastamist ühendage külmik pistikupessa ja veenduge, et pistik on kindlalt ühendatud.

Üldteave

Puhkusel

Kui plaanite puhkusele, on soovitatav hoida külmik pidevalt töös ja säilitada riknevaid toiduaineid ainult lühiajaliselt. Külmiku töö peatamiseks eemaldage kõik toiduained, tõmmake toitejuhe seinakontaktist välja, puhastage sisemus põhjalikult ning jätke uks avatuks, et vältida ebameeldivate lõhnade tekkimist.

Voolukatkestuse ajal

Üldiselt ei mõjuta lühiajaline voolukatkestus külmiku temperatuuri oluliselt. Ent kui voolukatkestus kestab pikemat aega, tuleks külmiku ukse võimalikult harva avada ning vältida värsket toidu lisamist (minimeerimaks temperatuuri kiiremat tõusu külmiku sees).

Kui oodata on voolukatkestust, võite eelnevalt aktiveerida superkülmutuse funktsiooni, et hoida külmiku temperatuuri madalaimal tasemel.

Väljalülitamine

Üldiselt ei ole soovitatav külmikku seisma panna ega toidet välja lülitada. Vastasel juhul võib see lühendada külmiku kasutusiga.

Soovitused energia säästmiseks

- Veenduke, et külmik ei puutuks kokku küttekehade ja otsese päikesevalgusega.
- Enne kuumade toitude säilitamist laske neil jahtuda toatemperatuurini.
- Sulgege uks kiiresti, vähendage selle avamise sagedust ning lühendage aega, mille jooksul uks on avatud.
- Külmutatud toidu sulatamisel võite need asetada külmikuossa, mis aitab säilitada õiget jahutustemperatuuri.
- Veenduge, et temperatuuriandur ei oleks toiduga tõkestatud ega kaetud.

Normaalsed nähtused

Nupu tõrge

Kontrollige juhtpaneeli, et näha, kas külmik on lukustusrežiimis. Lukustusrežiimis on kõik nupud välja lülitatud.

Madalpinge takistab kompressori käivitumist

Suurematesse ruumidesse paigaldatud seadmete puhul soovitatakse osta surveseadme võimsusega üle 1 000 W, kuna see pakub teie külmikule paremat kaitset.

Käivitumine võtab kaua

Kui ümbritsev temperatuur on liiga kõrge, võib seadme käivitumine võtta kauem aega.

Külmiku vaheosa on puudutades soe

Külmiku uste vaheline osa soojeneb, kui seade on mõnda aega töötanud; see on normaalne.

Kondensvesi

Kui välisõhk voolab külmiku jaheda sisepinna vastu, võib sellele tekkida kondensvesi. Kui paigalduskoha õhuniiskus on kõrge või ilm parajasti vihmane, võib külmiku välispinnale tekkida kondensvesi. See on niiskele ajale iseloomulik loodusnähtus. Pühkige veepiisad kuiva lapiga ära.

Müra

Külmiku esmakordsel kasutamisel töötab see maksimaalse kiirusega, et kiiresti jahtuda, mis võib põhjustada valjemat tööheli. Kui sisetemperatuur langeb alla teatud lüheni, väheneb müra. Kompressori käivitamisel või väljalülitamisel mitmesugused komponendid paisuvad või tõmbuvad kokku, juhtseadmed töötavad ning temperatuurid kõiguvad. Võite kuulda helisid, mis on normaalsed tööhelid.

Kompressori ülekuumenemine

Kasutamise ajal võib kompressori välispind kuumeneda üle 80 °C. Ärge puudutage kompressorit, kuna see võib põhjustada tõsiselt vigastusi.

Kompressor töötab pikka aega

Kui õhutemperatuur on liiga kõrge või külmikusse pannakse liiga palju värsket toitu, võtab seadmel seadistatud temperatuuri saavutamine kaua aega.

Veaoosing

Enne teeninduse kutsumist vaadake see nimekiri üle. See võib aidata säästa aega ja vähendada teeninduskulusid. Nimekirjas on toodud levinud probleemid, mis ei ole põhjustatud vigadest seadme valmistamisel ega materjalides.

Tõrge	Võimalik põhjus	Parandusmeetmed
Ekraan ei kuva midagi.	Seadme toitepistik ei ole täielikult pistikupessa ühendatud.	Kontrollige, kas toide on sisse lülitatud.
Häiresignaal.	Uks on paakil või seda pole suletud rohkem kui 2 minutit.	Sulgege uks täielikult.
Kompressor ei tööta.	Seade on sulatusrežiimis. Toide ei ole korralikult ühendatud.	Sulatamise ajal on see normaalne. Kontrollige, kas toide on korralikult ühendatud.
Kompressor töötab liiga kaua.	Külmik oli hiljuti pikka aega vooluvõrgust lahti ühendatud. Külmikus on liiga palju värsket või kuumat toitu. Uksi avatakse liiga sageli või jäetakse pikaks ajaks avatuks.	Külmiku täielikuks jahtumiseks kulub mitu tundi. Kuuma toidu puhul peab külmik soovitud temperatuuri saavutamiseks kauem töötama. Külmikusse tungiv soe õhk paneb selle kauem töötama. Avage ust harvemini.
Vibreeriv müra.	Põrand on ebaühtlane või ebastabiilne. Esemed külmiku peal värisevad. Külmik käib seina või kappide vastu.	Veenduge, et põrand oleks tasane, kindel ja suudaks külmikut piisavalt kanda. Eemaldage esemed. Liigutage külmikut selliselt, et see ei puudutaks seina ega kappe.

Kliimaklass:

See jahutusseade on mõeldud kasutamiseks õhutemperatuuril vahemikus 10 °C kuni 43 °C. Laiendatud temperatuurivahemik (SN): See jahutusseade on mõeldud kasutamiseks õhutemperatuuril vahemikus 10 °C kuni 32 °C.

Möödukas (N): See jahutusseade on mõeldud kasutamiseks õhutemperatuuril vahemikus 16 °C kuni 32 °C.


Lähistroopiline (ST): See jahutusseade on mõeldud kasutamiseks õhutemperatuuril vahemikus 16 °C kuni 38 °C.

Troopiline (T): See jahutusseade on mõeldud kasutamiseks õhutemperatuuril vahemikus 16 °C kuni 43 °C.

Olulised demonteerimisjuhised

Ukseriulite ja klaasriiulite demonteerimine

Tõstke riiuli tagaosa õrnalt üles ja libistage seda eraldamiseks ettepoole.

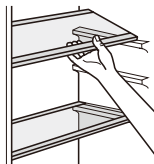

Ukseriulite eemaldamiseks haarake kindlalt mõlemast küljest ja suruge ühtlaselt keskkoha suunas sissepoole, seejärel tõstke eraldamiseks ülespoole.



Müügijärgne teenindus

Garantiiperiood

Tootele kehtib ostukuupäevast alates kaheaastane garantii. Kui tootel ilmneb tõrge pärast garantiiperioodi lõppu, pakub meie ettevõtte teile jätkuvalt sõbralikku, tähelepanelikku ja kiiret teenindust.

Järelmüügi kontaktandmed ja varuosade ostukanalid

Võtke meiega ühendust



Võtke ühendust:

Kui kasutamise käigus tekib probleeme, võite skaneerida QR-koodi vasemal, et saada klienditeeninduse number ja helistada abi saamiseks.

Ainult Euroopas:

Allpool tabelis loetletud tellitud osad on saadaval järgmiste teeninduskanalite kaudu.

Tellitud osa	Varustaja	Varustamiseks nõutav minimaalne aeg
termostaadid	Professionaalne hooldustehnik	Vähemalt 7 aastat pärast viimase mudeli turuletoomist
temperatuuriandurid		
trükkplaadid		
valgusallikad		
ukseäpidemed	Professionaalsed remonditöötajad ja lõppkasutajad	
uksehinged		
kandiksahtlid		
korvid		
ukseühendid		Vähemalt 10 aastat pärast viimase mudeli turuletoomist

Toote andmebaasis olev mudeli teave ning mudeli identiteet, mis on saadud toote energiamärgisel oleva QR-koodi abil skaneeritud veebilingi kaudu, kui see on olemas.

