

MANUEL D'UTILISATION



Avant d'utiliser cet appareil, veuillez lire attentivement ce manuel et le conserver pour toute référence ultérieure.

Ceci est un guide de démarrage rapide. Pour plus d'informations détaillées, consultez le code QR ci-dessus pour accéder au manuel d'utilisation complet.

REMARQUE :

1. Pour une expérience de lecture optimale lors de la consultation du manuel électronique, veuillez ajuster votre mobile ou tablette en mode portrait. 2. Pour garantir un téléchargement fluide du manuel électronique, nous recommandons d'utiliser les navigateurs Google Chrome, Microsoft Edge ou Safari.

FR

Français

INFORMATIONS ET AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois

Avant de connecter l'appareil à l'alimentation électrique, lisez attentivement les instructions concernant une utilisation correcte et sécuritaire. Ces instructions s'appliquent à plusieurs modèles d'appareils, certaines fonctionnalités ou paramètres mentionnés peuvent ne pas s'appliquer à votre modèle spécifique. Il est recommandé de conserver ce manuel d'instructions pour toute référence future et de l'inclure avec l'appareil en cas de revente.

Inspectez votre appareil pour toute déformation ou anomalie. Si vous remarquez des dommages, contactez le détaillant où vous l'avez acheté.

Avant de brancher l'appareil, laissez-le reposer en position verticale pendant au moins 2 heures. Cela réduit les risques de problèmes de fonctionnement dus aux effets du transport sur le système de refroidissement.

Instructions de sécurité importantes



AVERTISSEMENT **Risque d'incendie / matériaux inflammables**

L'appareil doit être raccordé à une alimentation électrique mise à la terre conformément aux normes et règlements applicables.

⚠ AVERTISSEMENT

Ne placez pas plusieurs prises de courant portables ou alimentations portables à l'arrière de l'appareil.

Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique avant de le nettoyer.

⚠ AVERTISSEMENT

Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne qualifiée afin d'éviter tout danger.

⚠ AVERTISSEMENT

Lors de l'installation de l'appareil, assurez-vous que le câble d'alimentation n'est pas coincé ni endommagé.

⚠ AVERTISSEMENT

La lumière LED ne doit pas être remplacée par l'utilisateur ! Si le voyant LED est endommagé, contactez l'assistance clientèle pour obtenir de l'aide.

⚠ AVERTISSEMENT

N'utilisez pas d'appareils électriques à l'intérieur des compartiments de stockage des aliments de l'appareil, sauf s'ils sont du type recommandé par le fabricant.

⚠ AVERTISSEMENT

N'utilisez aucun dispositif mécanique ni aucun autre moyen pour accélérer le processus de dégivrage, sauf ceux recommandés par le fabricant.

⚠ AVERTISSEMENT

Pour éviter les risques liés à l'instabilité de l'appareil, assurez-vous qu'il est installé conformément aux instructions.

Danger de gelure

Pour éviter les engelures, ne mettez jamais d'aliments congelés dans votre bouche ni ne touchez directement les aliments congelés.

Sécurité des enfants et des personnes vulnérables

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.

Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Retirez tout emballage de protection ou pièces spéciales utilisées pendant le transport et gardez-les hors de portée des enfants. Cela présente un danger de blessure ou d'étouffement.

Lors de la mise au rebut d'un ancien appareil, débranchez le cordon d'alimentation, retirez la porte et laissez les clayettes à l'intérieur. Cela empêchera les enfants de se retrouver piégés à l'intérieur.

Réservé aux marchés européens uniquement

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans, ainsi que par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, à condition qu'elles soient surveillées ou qu'elles aient reçu des instructions sur l'utilisation sûre de l'appareil et qu'elles comprennent les risques encourus.

Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Les enfants âgés de 3 à 8 ans sont autorisés à charger et décharger les appareils de réfrigération.

Avertissement concernant le réfrigérant

Cet appareil utilise du R600a, un réfrigérant respectueux de l'environnement mais inflammable. Veillez à ce qu'aucune partie du système de refroidissement ne soit endommagée. Bien qu'une fuite de gaz ne soit pas nuisible à l'environnement, elle peut présenter un risque de blessure oculaire ou d'incendie.

En cas de fuite de gaz, ventilez bien la pièce, débranchez l'appareil de l'alimentation électrique et appelez un technicien de service.

Informations importantes sur l'utilisation de l'appareil

⚠ AVERTISSEMENT

Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et similaires telles que :

- zones de cuisine réservées au personnel dans les magasins, bureaux et autres environnements de travail ;
- fermes et par des clients dans des hôtels, motels et autres environnements de type résidentiel ;
- environnements de type chambre d'hôtes ;
- services de restauration et applications similaires non destinées à la vente au détail.

⚠ AVERTISSEMENT

Veillez à ce que les ouvertures de ventilation dans l'enceinte de l'appareil ou dans la structure intégrée ne soient pas obstruées.

L'appareil n'est pas conçu pour un usage extérieur et ne doit pas être exposé à la pluie.

Ne stockez pas de substances explosives telles que des aérosols contenant un gaz propulseur inflammable dans cet appareil.

Si l'appareil doit rester hors service pendant une longue période, éteignez-le et débranchez-le de l'alimentation électrique. Videz l'appareil, dégivrez-le, nettoyez-le et laissez la porte légèrement ouverte.

En cas d'erreur ou de panne d'alimentation, ne pas ouvrir le compartiment congélateur, sauf si l'appareil a été hors alimentation pendant plus de 16 heures. Après cette période, utilisez les aliments congelés ou assurez-vous d'une réfrigération adéquate, par exemple avec un appareil de remplacement.

Informations techniques

La plaque signalétique se trouve à l'intérieur de l'appareil. Elle indique des détails tels que la tension, le volume brut et net, le type et la quantité de réfrigérant, ainsi que les informations sur les classes climatiques.

Si la plaque signalétique n'est pas dans la langue de votre choix ou dans la langue officielle de votre pays, remplacez-la par celle fournie.

⚠ AVERTISSEMENT

Ne pas endommager le circuit frigorifique.

Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance d'au moins 20 cm entre le radiateur et le corps de l'utilisateur.

Installez un capteur de température et d'humidité externe pour aider à réguler plus efficacement la température et l'humidité de l'appareil.


INSTALLATION DE VOTRE NOUVEL APPAREIL

- Placez votre appareil dans un endroit sec et bien ventilé. Gardez l'appareil à l'abri de la lumière directe du soleil, de la pluie ou du gel.
- Le diagramme montre la plage de température de chaque classe climatique. La classe climatique de cet appareil est indiquée sur la plaque signalétique. L'utilisation de l'appareil en dehors de cette plage peut entraîner une performance réduite.

Classe climatique	Température ambiante
SN	+10 °C à +32 °C
N	+16 °C à +32 °C
ST	+16 °C à +38 °C
T	+16 °C à +43 °C


- Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace autour de l'appareil pour permettre une ventilation adéquate et une dissipation de la chaleur.
- L'espace recommandé est indiqué dans la figure.
- Dimensions du produit (mm) : 595*600*2000

Pour les installations non encastrées

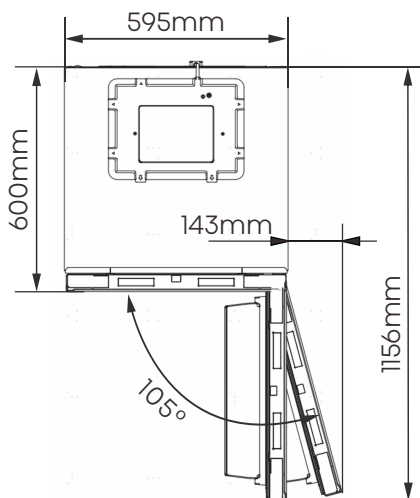


Pour les installations encastrées

Conservez un espace libre minimal de 2,5 mm de chaque côté et de 5 mm au-dessus de l'appareil.

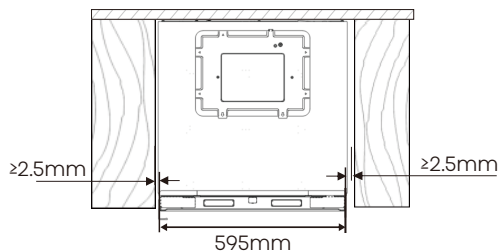


État de fermeture de la porte pour les réfrigérateurs encastrés.

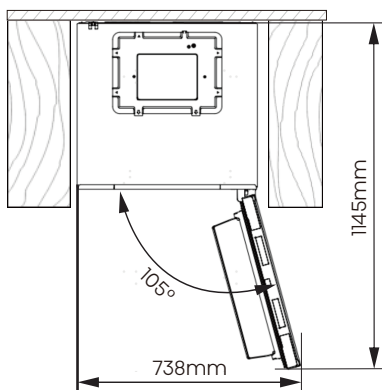

L'espace total requis pour que le réfrigérateur ouvre complètement la porte en mode encastré


Mise à niveau de l'appareil (si nécessaire) :

- La figure est à titre indicatif uniquement.
- L'appareil est équipé de pieds réglables qui peuvent être utilisés pour le mettre à niveau.
- Pour permettre aux portes de se refermer automatiquement, inclinez le haut de l'appareil vers l'arrière en réglant les pieds réglables.

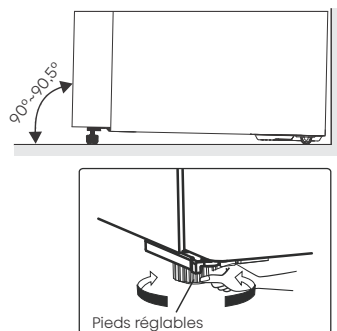

AVERTISSEMENT

- Pour une installation correcte, cet appareil doit être placé sur une surface solide et de niveau, au même niveau que le sol environnant. La surface doit être suffisamment solide pour supporter l'appareil entièrement chargé.
- Les roulettes sont destinées uniquement à déplacer l'appareil d'avant en arrière. Déplacer l'appareil latéralement peut endommager le sol et les roulettes.

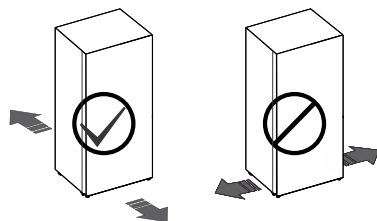


DESCRIPTION DE L'APPAREIL

- Les composants intérieurs peuvent différer en fonction du modèle spécifique.

- Le diagramme peut légèrement différer de l'appareil que vous avez acheté. Pour plus de détails, consultez le manuel électronique.

A : Réfrigérateur

1. Plateau polyvalent pour boissons
2. Clayettes en verre
3. Bac fraîcheur 0 °C
4. Couvercle de bac à légumes
5. Bac à légumes
6. Balconnets

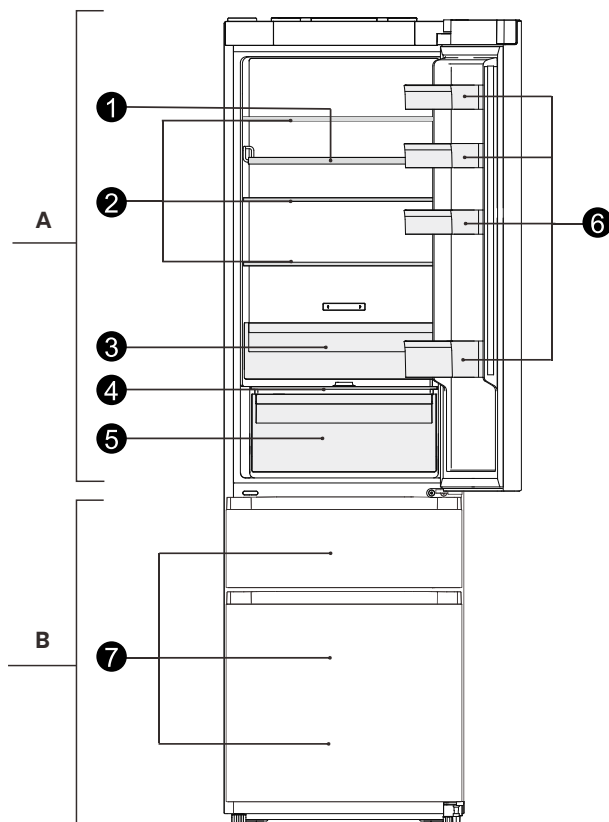

B : Congélateur

7. Tiroirs

PANNEAU DE CONTRÔLE

REMARQUE : Veuillez consulter le manuel électronique pour plus de détails.



Alimentation

Pour entrer en mode veille ou en sortir, appuyez longuement sur le bouton « Power » pendant 3 secondes. Lorsqu'il est activé, le panneau d'affichage affiche « -- ».

Éco

Appuyez sur le bouton « Mode » pour activer la fonction d'économie d'énergie. L'icône «  » s'allume, la température du réfrigérateur est réglée sur 6 °C et celle du congélateur sur -17 °C. Appuyez sur le bouton « Fridge » ou « Freezer » pour la désactiver.

Contrôle de la température du réfrigérateur

Appuyez plusieurs fois sur le bouton « Fridge » pour faire défiler les réglages de température de 8 °C à 2 °C.

Contrôle de la température du congélateur

Appuyez plusieurs fois sur le bouton « Freezer » pour faire défiler les réglages de température de -14 °C à -24 °C.

Super réfrigération

Appuyez sur le bouton « Mode » pour activer la fonction Super Réfrigération «  ». La température du réfrigérateur est réglée sur 2 °C et la fonction se désactive automatiquement après 6 heures, ou lorsque vous appuyez sur le bouton « Fridge ».

Super congélation

Appuyez sur le bouton « Mode » pour activer la fonction Super Congélation «  ». La température du congélateur est réglée sur -28 °C et la fonction se désactive automatiquement après 52 heures, ou lorsque vous appuyez sur le bouton « Freezer ».

Alarme haute température

Si la température intérieure est trop élevée, une alarme retentit et l'icône «  » s'allume.

Alarme de coupure de courant

Si l'appareil est remis sous tension après une coupure de courant et que la température interne est trop élevée, une alarme retentit et l'icône «  » correspondante s'allume.

Désactivation de l'alarme

Appuyez sur le bouton « Alarm » pour couper le signal sonore. Si vous ne désactivez pas l'alarme, l'avertisseur sonore retentit trois fois par minute, puis cesse de retentir au bout de 10 minutes. (L'alarme de coupure de courant n'est pas soumise à cette limite de 10 minutes.)

Alarme de porte ouverte

Si une porte reste ouverte pendant plus d'une minute, l'alarme de porte s'active. Appuyez sur n'importe quel bouton ou fermez toutes les portes pour l'arrêter.

Mode démo

Dans ce mode, indiqué par « OF » à l'écran, le refroidissement est arrêté, mais le réfrigérateur semble être en fonctionnement. Pour annuler ce mode,

appuyez simultanément sur les boutons « Power » et « Fridge » pendant 3 secondes jusqu'à entendre trois bips.

FONCTION WI-FI (Cette fonction n'est disponible que sur les modèles équipés du Wi-Fi)

ConnectLife est une application intelligente qui vous permet de communiquer avec vos appareils intelligents à l'aide d'un smartphone.

REMARQUE :

L'application ConnectLife nécessite une version compatible du système d'exploitation de votre appareil (iOS ou Android). Avant de télécharger l'application, consultez sa page dans la boutique d'applications pour obtenir des informations détaillées sur la compatibilité.

Installer l'application ConnectLife

1. Ouvrez l'Apple App Store (iOS) ou le Google Play Store (Android) sur votre smartphone.
2. Recherchez « ConnectLife ».
3. Téléchargez et installez l'application ConnectLife fournie par ConnectLife, LLC.

Sinon, scannez le code QR ci-dessous avec votre téléphone pour trouver l'application ConnectLife :



REMARQUE :

- La puissance du signal Wi-Fi peut être affectée par la distance entre votre appareil et le routeur Wi-Fi. S'ils sont trop éloignés, l'appairage peut échouer ou prendre plus de temps.
- L'appareil est uniquement compatible avec les réseaux Wi-Fi de 2,4 GHz. Le SSID du réseau Wi-Fi doit être visible.
- Les performances de votre réseau peuvent être influencées par l'environnement sans

fil, y compris par d'autres appareils connectés.

- Des facteurs externes, tels que l'environnement réseau de votre domicile ou votre fournisseur d'accès à Internet, peuvent provoquer des coupures de la connexion Wi-Fi de votre appareil.

Connecter votre réfrigérateur

Après avoir installé l'application, connectez-vous ou créez un compte et suivez ces étapes :

1. Appuyez sur n'importe quel bouton du panneau de contrôle pour l'activer. Il est prêt lorsque le panneau de contrôle s'allume.
2. Appuyez longuement sur le bouton « Mode » pendant 3 secondes jusqu'à ce qu'un bip retentisse et que la lampe «  » clignote.
3. Assurez-vous que le Bluetooth est activé sur votre appareil mobile, puis ouvrez ConnectLife. Attendez l'apparition de la fenêtre contextuelle indiquant qu'un nouvel appareil a été détecté. Appuyez sur le bouton de la fenêtre contextuelle et suivez les instructions pour continuer.
4. Si une fenêtre contextuelle n'apparaît pas, appuyez sur le bouton « Ajouter un appareil » ou « + ».
5. Choisissez « Réfrigérateur » dans la liste des appareils.
6. Suivez les instructions de l'application pour connecter votre réfrigérateur. Une fois l'opération terminée, le réfrigérateur s'affiche sur votre écran.

Dans la configuration d'usine :

1. Par défaut, les interfaces Wi-Fi et Bluetooth de l'appareil sont activées afin de permettre la configuration du réseau et la connexion à Internet.
2. Les services réseau suivants sont également activés par défaut :
 - Port UDP 67 (service DHCP)
 - Port UDP 53 (service DNS)

- Port TCP 5020 (utilisé pour la transmission des données lors de la configuration du réseau)
- Service SoftAP

REMARQUE :

- Appuyez longuement sur le bouton « Mode » pendant 6 secondes pour rétablir les paramètres d'usine. Une fois la réinitialisation terminée, deux bips retentissent et toutes les données

utilisateur enregistrées sur l'appareil sont effacées.

- Un voyant Wi-Fi fixe indique que la connexion réseau a réussi.
- L'application ConnectLife est mise à jour en continu. Certaines fonctionnalités et l'interface utilisateur peuvent différer de celles décrites dans ce manuel. Veuillez consulter la dernière version disponible sur le Google Play Store ou l'Apple App Store.


UTILISATION DE L'APPAREIL

Bac fraîcheur 0 °C

Ce tiroir offre une température plus basse pour conserver temporairement du poisson, de la viande et d'autres aliments périssables. Utilisez le curseur pour régler la température : la position la plus à gauche correspond au compartiment pour aliments frais, tandis que la position la plus à droite abaisse la température du tiroir d'environ 1 à 4 °C.


REMARQUE :

La température réelle du tiroir 0 °C peut varier selon la température ambiante et le réglage de la température. Notez que la température du tiroir peut descendre sous 0 °C ; les liquides stockés à l'intérieur peuvent donc geler.

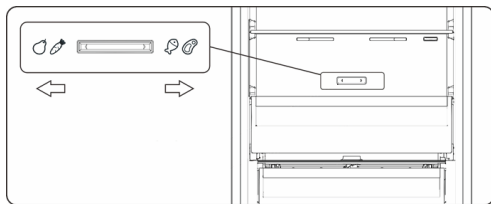


Bac à légumes et contrôle de l'humidité

Avant utilisation, retirez le ruban de protection à l'emplacement indiqué ci-dessous.

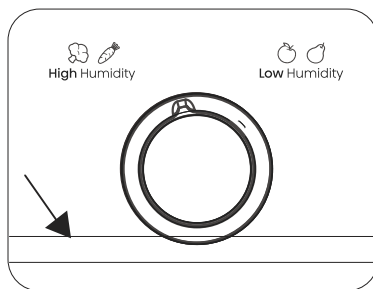


Tournez le bouton du couvercle du bac à fruits et légumes pour régler l'humidité. Tournez-le vers la gauche pour augmenter l'humidité et garder les fruits et légumes frais plus longtemps. Tournez-le vers la droite pour réduire l'humidité, afin de mieux contrôler la température du bac à légumes et de limiter la perte d'humidité des légumes.

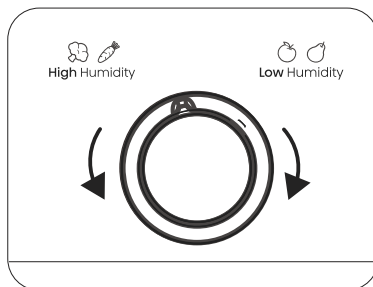

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Pour des raisons d'hygiène, nettoyez l'appareil (accessoires extérieurs et intérieurs) régulièrement, au moins tous les deux mois.
- Veillez à ce que l'appareil soit complètement sec avant de le rallumer et de le reconnecter à l'alimentation électrique.
- Essuyez l'intérieur de l'appareil avec une solution faible de bicarbonate de soude, puis rincez à l'eau chaude à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon bien essoré.
- Veillez à maintenir les joints de porte propres. Les aliments et boissons collants peuvent faire adhérer les joints à l'armoire. Lavez les joints avec un détergent doux et de l'eau tiède. Rincez-les et séchez-les soigneusement après le nettoyage.
- Ce produit contient une source lumineuse classée énergie de classe G dans le réfrigérateur.
- Pour plus de détails sur le nettoyage, veuillez consulter le manuel électronique.

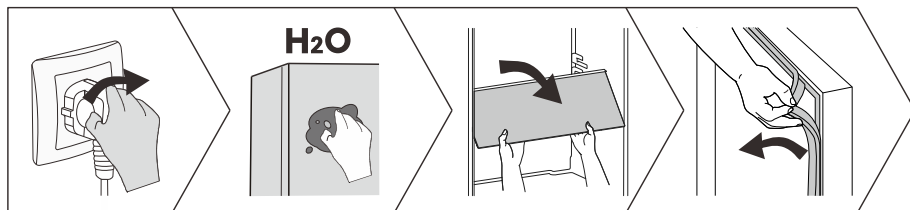

CONSEILS ET ASTUCES UTILES

Conseils pour économiser de l'énergie

Nous vous recommandons de suivre ces conseils pour économiser de l'énergie.

- Essayez d'éviter de laisser la porte ouverte pendant de longues périodes.
- Veillez à ce que l'appareil soit éloigné de toute source de chaleur.
- Réglez les températures appropriées.
- Ne conservez pas de nourriture chaude ou de liquide en cours d'évaporation dans l'appareil.

Éteindre votre appareil

Si vous devez éteindre l'appareil pendant une longue période, suivez les étapes suivantes pour éviter le développement de moisissures.

1. Retirer toute la nourriture.
2. Retirez la fiche d'alimentation de la prise secteur.
3. Nettoyez et séchez soigneusement l'intérieur.
4. Assurez-vous que toutes les portes sont légèrement calées en position ouverte afin de permettre la circulation de l'air.

- Veuillez consulter le manuel électronique pour plus de détails.

DÉPANNAGE

- Si vous rencontrez des problèmes avec votre appareil ou si vous avez des doutes sur son bon fonctionnement, essayez ces étapes de dépannage simples ci-dessous avant de demander une assistance.
- **REMARQUE** : Vous pouvez trouver plus d'informations pertinentes dans le manuel électronique.

AVERTISSEMENT

N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. Si le problème persiste après avoir effectué les vérifications mentionnées ci-dessous, contactez un électricien qualifié, un technicien agréé ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Problème	Cause possible et solution
L'appareil ne fonctionne pas correctement	Vérifiez que le cordon d'alimentation est correctement branché à une prise de courant.
	La température ambiante est trop basse. Essayez de régler la température de la chambre à un niveau plus froid pour résoudre ce problème.
Une couche de givre se forme dans le compartiment	Vérifiez que les sorties d'air ne sont pas obstruées par des aliments et assurez-vous que les aliments sont placés à l'intérieur de l'appareil de manière à permettre une ventilation suffisante. Assurez-vous que la porte peut être complètement fermée.
La température intérieure est trop élevée	Vous avez peut-être laissé les portes ouvertes trop longtemps ou trop fréquemment ; ou les portes sont maintenues ouvertes par un obstacle ; ou l'appareil est placé avec un espace insuffisant sur les côtés, à l'arrière et sur le dessus.
Impossible de connecter l'appareil au réseau Wi-Fi	Le mot de passe Wi-Fi a été saisi incorrectement, ou le réseau n'a pas pu être trouvé. Pour des instructions détaillées sur la configuration du réseau, veuillez consulter le manuel électronique.

MISE AU REBUT DE L'APPAREIL

Il est interdit de jeter cet appareil avec les ordures ménagères.

Matériaux d'emballage

Les matériaux d'emballage portant le symbole de recyclage sont recyclables. Déposez-les dans un conteneur de collecte des déchets approprié pour les recycler.

Avant la mise au rebut de l'appareil

1. Retirez la fiche secteur de la prise de courant.
2. Coupez le cordon d'alimentation et jetez-le avec la fiche secteur.



DANGER

Risque d'enfermement d'un enfant. Avant de jeter votre ancien réfrigérateur ou congélateur :

- Retirez les portes.
- Conservez les clayettes en place pour empêcher les enfants de grimper à l'intérieur.

Spécifications techniques (Cette section s'applique uniquement aux modèles avec Wi-Fi) :

	Plage de fréquence	Puissance de sortie maximale
Wi-Fi	2400-2483,5 MHz	≤20 dBm
Bluetooth	2402-2480 MHz	≤10 dBm

Hisense Ronshen (Guangdong) Refrigerator Co., Ltd. déclare par la présente que cet équipement radio est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la Déclaration de Conformité UE est disponible sur : <https://auid.connectlife.io>.

⚠ AVERTISSEMENT

Cet appareil contient du réfrigérant et des gaz dans l'isolation. Les réfrigérants et les gaz doivent être éliminés par des professionnels, car ils peuvent provoquer des blessures aux yeux ou une inflammation. Assurez-vous que les tuyaux du circuit de réfrigérant ne soient pas endommagés avant la mise au rebut.



Élimination appropriée de ce produit

Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans l'ensemble de l'UE. Pour éviter tout risque pour l'environnement ou la santé humaine lié à l'élimination incontrôlée des déchets, recyclez-les de manière responsable afin de favoriser la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de reprise et de collecte ou contacter votre revendeur. Ils peuvent déposer ce produit pour un recyclage respectueux de l'environnement.

SUGGESTION D'UTILISATION DE L'APPAREIL

Pour éviter toute contamination des aliments, suivez ces instructions :

- Une ouverture prolongée des portes peut entraîner une hausse importante de la température dans les compartiments.
- Nettoyez régulièrement les surfaces et les systèmes d'évacuation qui entrent en contact avec les denrées alimentaires.
- Nettoyez les réservoirs d'eau s'ils n'ont pas été utilisés pendant 48 heures. Rincez le système d'eau connecté à une alimentation en eau si aucune eau n'a été prélevée pendant 5 jours. (Applicable aux modèles équipés de réservoirs d'eau.)
- Conservez la viande et le poisson crus dans des contenants appropriés dans le réfrigérateur, en veillant à ce qu'ils ne soient pas en contact avec d'autres aliments ni ne les éclaboussent.
- Les compartiments à deux étoiles sont adaptés pour stocker des aliments surgelés, faire de la glace ou des glaçons.
- Les aliments frais ne doivent pas être congelés dans les compartiments à une, deux ou trois étoiles.
- En cas de non-utilisation prolongée, éteignez l'appareil, dégivrez-le, nettoyez-le, séchez-le et laissez la porte ouverte pour éviter les moisissures.
- **REMARQUE** : Les informations ci-dessous sont données à titre de référence uniquement, car les fonctions peuvent varier selon le modèle. Veuillez consulter le manuel électronique pour plus de détails.

Élément	Type de compartiments	Température de conservation cible [°C]	Aliments appropriés	Durée de stockage
1	Réfrigérateur	+2~+8	Œufs, aliments cuits, produits emballés, fruits, légumes, produits laitiers, gâteaux, boissons et autres aliments non congelables.	/
2	Quatre étoiles	≤-18	Produits de la mer, produits aquatiques d'eau douce et viandes.	≤3 mois
3	Trois étoiles	≤-18		≤2 mois
4	Deux étoiles	≤-12		
5	Une étoile	≤-6		≤1 mois
6	Zéro étoile	-6~0	Porc frais, bœuf, poissons, poulet et certains aliments transformés emballés, etc. Aliments transformés partiellement emballés (non congelables).	≤ 3 jours
7	Frais	-3~+3	Produits de la mer, porc, bœuf, poulet, produits aquatiques d'eau douce, etc.	2~7 jours

Élément	Type de compartiments	Température de conservation cible [°C]	Aliments appropriés	Durée de stockage
8	Aliments frais	0~+4	Porc frais, bœuf, poissons, poulet, aliments cuits, etc.	≤ 3 jours
9	Vin	+5~+20	Vin rouge, vin blanc, vin mousseux, etc.	/

Hisense

life reimagined