


- Haut-parleur
- Touche contextuelle gauche
- Touches de navigation
- Raccourci appareil photo
- Touche d'appel
- Messagerie vocale
- Préfixe international/Symboles
- Microphone
- Touche contextuelle droite
- Raccourci message
- Touche OK
- Fin d'appel/Marche/Arrêt
- Mode de saisie/ Mode silence

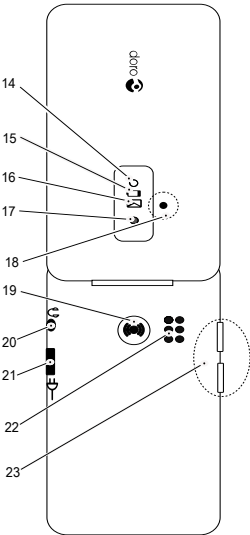

- Flash de l'appareil photo et lampe de poche
- Diode rouge = niveau de batterie faible/en charge
- Diode verte = nouveau message/appel en absence
- Objectif de l'appareil photo
- Deuxième microphone
- Touche d'assistance
- Prise pour casque
- Prise de chargement
- Haut-parleur
- Touches de volume

**Remarque !** Toutes les images sont présentées à titre indicatif uniquement et peuvent ne pas représenter fidèlement toutes les caractéristiques de l'appareil.

Les articles fournis avec votre téléphone sont susceptibles de varier en fonction du logiciel et des accessoires disponibles dans votre région ou offerts par votre opérateur. Vous pouvez vous procurer des accessoires supplémentaires auprès de votre revendeur Doro local. Les accessoires fournis sont conçus pour fonctionner de manière optimale avec votre téléphone.

**IMPORTANT !** Votre appareil peut utiliser des services de transmission de données. En fonction de votre forfait, des frais supplémentaires peuvent vous être facturés pour l'utilisation de ces services de transmission de données, comme la messagerie ou la localisation. Nous vous conseillons de vérifier les tarifs de transmission de données qui s'appliquent à votre forfait auprès de votre opérateur.

## 1. DÉMARRAGE

Lorsque vous recevez votre téléphone, retirez d'abord la protection d'écran.

### 1.1. Déballage de votre nouveau téléphone

Commencez par sortir votre nouveau téléphone et tous les articles présents dans la boîte. Veuillez également à lire le manuel dans son intégralité afin de vous familiariser avec l'équipement et ses fonctions de base. Vous pouvez consulter le manuel complet sur le site [www.doro.com](http://www.doro.com) ou contacter notre service d'assistance téléphonique.

- Les éléments fournis avec l'appareil et les accessoires éventuellement disponibles peuvent varier d'une région ou d'un opérateur à l'autre.
- Les caractéristiques visuelles et techniques peuvent être modifiées à tout moment sans préavis.
- Vous pouvez acheter des accessoires supplémentaires auprès de votre revendeur Doro local.
- Avant tout achat, assurez-vous qu'ils sont compatibles avec l'appareil.
- Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires approuvés pour ce modèle spécifique. Le raccordement d'autres accessoires peut vous faire perdre vos droits de recours en garantie et se révéler dangereux.

- La disponibilité de tous les accessoires peut varier d'un fabricant à l'autre. Pour de plus amples informations sur les accessoires disponibles, consultez le site Internet Doro.


## Insérer la carte mémoire, la carte SIM et la batterie

**Important !** Éteignez le téléphone et débranchez le chargeur avant de retirer le couvercle de la batterie.

### Retirer le couvercle de la batterie :

Une petite encoche se trouve à l'arrière du téléphone. Tirez délicatement pour ouvrir le couvercle de la batterie.

**Important !** Attention à ne pas vous abîmer les ongles lorsque vous retirez le couvercle de la batterie. Attention à ne pas tordre ou déformer le couvercle de la batterie, au risque de l'abîmer.

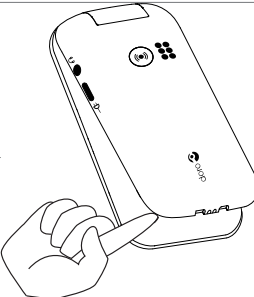

## Insérer la carte SIM :

**Remarque !** Attention à ne pas rayer ni tordre les contacts des cartes lors de leur insertion dans leurs compartiments respectifs.

Insérez la carte micro SIM fournie par votre opérateur mobile. Vérifiez que les contacts de la carte SIM sont orientés vers l'intérieur et que le coin biseauté est positionné comme indiqué sur l'illustration.


**Astuce :** S'il s'avère très difficile de retirer ou de remettre en place la carte SIM, vous pouvez utiliser du ruban adhésif sur la partie visible de la carte SIM pour la retirer.

## Insérer la carte mémoire :

Vous pouvez installer, si vous le souhaitez, une carte mémoire dans le téléphone pour augmenter la capacité de stockage de ce dernier. Cela vous permettra de stocker davantage de fichiers, d'images et de vidéos. Vérifiez que les contacts de la carte mémoire sont orientés vers le bas, comme illustré ci-dessus.

**Remarque !** Cet appareil n'accepte qu'une carte micro SIM (3FF). L'utilisation de cartes SIM incompatibles peut endommager la carte ou l'appareil et corrompre les données stockées sur la carte.

Utilisez uniquement des cartes mémoires compatibles avec cet appareil. Les types de cartes compatibles incluent : microSD, microSDHC, microSDXC. L'utilisation de cartes mémoires incompatibles peut endommager la carte ou l'appareil et corrompre les données stockées sur la carte.

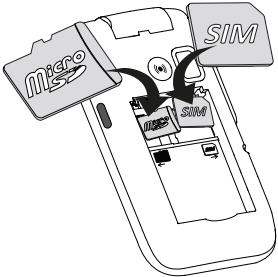

## Insérer la batterie :

Insérez la batterie avec les contacts orientés vers le haut à gauche. Remplacez le couvercle de la batterie.

## 1.2. Charge du téléphone

Nous vous recommandons de charger complètement le téléphone avant la première utilisation.

**Mise en garde** Utilisez uniquement des batteries et accessoires qui ont été approuvés pour ce modèle spécifique. Le raccordement d'autres accessoires peut vous faire perdre vos droits de recours en garantie et se révéler dangereux.

Lorsque le niveau de batterie est faible, apparaît et le téléphone émet un signal sonore. Raccordez l'adaptateur secteur à une prise de courant murale et à la prise pour chargeur ou placez le téléphone dans le socle chargeur.

Vous pouvez également raccorder le câble à la prise pour chargeur du téléphone au port USB d'un ordinateur.

**Remarque :** Pour protéger l'environnement, il se peut que nous ne fournissions ni chargeur, ni câble USB avec tous nos produits. L'appareil peut être chargé avec un câble USB-C et un chargeur USB conforme aux réglementations nationales applicables et aux normes de sécurité internationales et régionales, telles que les normes UKCA ou CE. N'utilisez pas de chargeurs USB non conformes aux normes de sécurité en vigueur. Si vous utilisez un autre chargeur, la puissance délivrée par le chargeur doit être comprise entre 0.60 watts minimum requis par l'équipement radio et 2.75 watts maximum afin d'atteindre la vitesse de charge maximale.

Le port de chargement USB-C ne possède pas de capacité audio et ne prend pas en charge la connexion d'un casque USB-C.

## 1.3. Économies d'énergie

Une fois que la batterie est totalement chargée, débranchez le chargeur de l'appareil et de la prise murale. Pour économiser de l'énergie, l'écran se met en veille après quelques instants. Appuyez sur une touche pour sortir du mode veille. La batterie ayant une durée de vie limitée, l'autonomie en veille ou en communication diminuera au fil des utilisations. L'appareil peut devenir chaud après une utilisation prolongée. Dans la plupart des cas, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Il est possible que l'appareil s'éteigne en cours de chargement pour éviter toute surchauffe.

## 1.4. Allumer et éteindre le téléphone

- Appuyez sur la touche rouge du téléphone et maintenez-la enfoncée pour l'éteindre. Confirmez en appuyant sur **OK**. Pour rallumer le téléphone, appuyez de nouveau sur la touche rouge et maintenez-la enfoncée.
- Si la carte SIM est valide, mais protégée par un code PIN (numéro d'identification personnel), l'écran affiche **Code PIN**. Saisissez le code PIN et appuyez sur **OK**. Vous pouvez effacer le code en appuyant sur **Effacer** (touche contextuelle ).

**Remarque !** Si les codes PIN et PUK ne sont pas fournis avec votre carte SIM, contactez votre opérateur.

**Tentatives :** # correspond au nombre d'essais de saisie du code PIN qu'il vous reste. Lorsqu'il ne reste plus aucun essai, le message **PIN bloqué** s'affiche. Vous devez alors déverrouiller la carte SIM à l'aide du code PUK (clé personnelle de déblocage).

- Saisissez le code PUK et appuyez sur **OK**.
- Saisissez un nouveau code PIN et confirmez en appuyant sur **OK**.
- Saisissez une nouvelle fois le nouveau code PIN et confirmez en appuyant sur **OK**.

## 2. SE FAMILIARISER AVEC LE TÉLÉPHONE

Lors du premier démarrage du téléphone, l'assistant de démarrage vous indique comment définir certains paramètres de base. Sélectionnez le paramètre que vous souhaitez modifier. Lorsque vous êtes prêt, appuyez sur **Terminé**.

### 2.1. Descriptions dans ce document

Dans ce document, les descriptions sont basées sur la configuration de votre téléphone au moment de l'achat. Les instructions partent en général de l'écran d'accueil. Appuyez sur (rouge) pour accéder à l'écran d'accueil. Certaines descriptions sont simplifiées.

La flèche (➔) indique la prochaine étape des instructions pas à pas.

### 2.2. Manipuler le téléphone

#### Touches contextuelles :

Les touches contextuelles ont plusieurs fonctions. La fonction actuelle de la touche est indiquée sur l'écran au-dessus de la touche contextuelle.

#### Contacts :

Appuyez dessus pour voir vos contacts. Cette touche s'affiche sous la forme de la touche contextuelle droite sur l'écran de veille.

#### Touche Options :

- Appuyez dessus pour voir plus d'options disponibles dans le menu sélectionné. Cette touche s'affiche sous la forme de la touche contextuelle gauche dans les menus sélectionnés.

#### Retour :

- Pour retourner à l'écran précédent. Cette touche s'affiche sous la forme de la touche contextuelle droite dans les menus sélectionnés.

## Appel (vert) :

- Pour composer un numéro ou répondre à un appel entrant.
- Pour ouvrir le journal d'appels.

## Fin d'appel/Marche/Arrêt (rouge) :

- Appuyez sur cette touche pour raccrocher ou retourner à l'écran d'accueil.
- Appuyez longuement sur cette touche pour allumer ou éteindre le téléphone.

## Assistance :

- Appuyez sur cette touche pour passer un appel d'assistance.

## Appareil photo :


- Appuyez sur cette touche pour activer l'appareil photo.

## Message :

- Appuyez sur cette touche pour lancer l'application de messagerie.

## 2.3. Touches de navigation :

- Utilisez les **touches de navigation** pour naviguer vers le haut et vers le bas.
- Utilisez la touche centrale (sur laquelle figure « **OK** ») pour ouvrir le menu principal, sélectionner des éléments et confirmer des actions. Cette touche sera représentée par **OK** dans le reste de ce document.



## Réglage du volume :

Utilisez les touches sur le côté de l'appareil pour régler le volume sonore. Pendant un appel, les touches régulent le volume des écouteurs.

## Régler la langue :

La langue par défaut est déterminée par la carte SIM.

Allez dans **Menu** en appuyant sur **OK**, puis dans **Paramètres** ➔ **Général** ➔ **Langue** ➔ **Langue** et choisissez la langue préférée en appuyant sur **OK**.

## Régler l'heure et la date :

La date et l'heure peuvent être automatiquement définies à partir du réseau.

Allez dans **Menu** en appuyant sur **OK**, puis dans **Paramètres** ➔ **Général** ➔ **Heure et date**. Vous pouvez alors sélectionner **Régler l'heure** ou **Régler la date**. Vous pouvez également régler automatiquement l'heure et la date fournies par votre opérateur réseau. Choisissez **Date et heure automatiques** ➔ **OK** ➔ **Utiliser l'heure fournie par le réseau**.

## 2.4. Saisir du texte

- Appuyez sur la touche correspondant au caractère souhaité jusqu'à ce qu'il apparaisse.
- Appuyez sur pour afficher la liste des caractères spéciaux. Sélectionnez le caractère souhaité à l'aide des **touches de navigation** et appuyez sur **OK** pour le saisir.
- Utilisez les **touches de navigation** pour déplacer le curseur dans le texte.
- Appuyez sur **Effacer** pour effacer les caractères.
- Appuyez sur pour sélectionner les majuscules (**ABC**), les minuscules (**abc**), la majuscule en début de phrase (**Abc**), les chiffres (**123**) et le mode de saisie intelligente (code de langue).

## Entrer du texte en mode de saisie intelligente :

Dans certaines langues, vous pouvez utiliser le mode de saisie intelligente qui propose des mots à partir d'un dictionnaire. Appuyez simplement sur la touche correspondant au caractère voulu, puis sélectionnez le mot proposé à l'aide des touches de navigation et confirmez la sélection en appuyant sur **OK**.

Pendant la saisie, appuyez sur pour changer le mode de saisie.

## Modifier la langue de saisie :

- Appuyez sur et sélectionnez **Langue de saisie** pour accéder à la liste des langues disponibles.
- Sélectionnez la langue et appuyez sur **OK** pour confirmer.

## Saisir des numéros de téléphone :

**Remarque !** Pour des appels internationaux, insérez toujours le signe + avant le code du pays pour obtenir un résultat optimal. Appuyez deux fois sur pour insérer le préfixe international +.

Vous pouvez composer ou enregistrer des numéros de téléphone avec pauses pour une utilisation avec des systèmes automatisés, comme des numéros de messagerie vocale ou de facturation de cartes de crédit. Deux types de pauses sont disponibles sur votre téléphone. Appuyez plusieurs fois sur jusqu'à ce que le caractère désiré apparaisse. « **P** » marque une pause et « **W** », l'attente de l'activation par l'utilisateur.

## 3. APPELS

### 3.1. Passer un appel

- Composez le numéro de téléphone.
- Appuyez sur (vert) pour appeler.
- Appuyez sur (rouge) pour raccrocher.

**Remarque !** Il n'y a aucune tonalité. Tant que le téléphone reste allumé, il est prêt à l'emploi.

### 3.2. Passer un appel à partir de la liste de contacts

- Appuyez sur . Vous pouvez aussi appuyer sur **OK** ➔ **Contacts**.
- Utilisez la touche de navigation pour faire défiler les contacts ou appuyez sur ➔ **Rechercher un contact** pour retrouver un contact dans le répertoire.

- Sélectionnez le contact souhaité et appuyez sur (vert). Vous pouvez aussi sélectionner le contact souhaité et appuyer sur **OK** ➔ ➔ **Appel** pour sélectionner un numéro secondaire enregistré pour ce contact.

### 3.3. Recevoir un appel

- Pour répondre à un appel entrant lorsque le téléphone est fermé, ouvrez-le.
- Appuyez sur (vert) pour répondre. Vous pouvez également appuyer sur **Silence** pour désactiver la sonnerie ou appuyer sur /fermer le rabat pour rejeter directement l'appel (tonalité de ligne occupée).

### Arrêter la sonnerie d'un appel entrant

- Lorsque vous recevez un appel, appuyez sur n'importe quelle **touche de volume** pour arrêter la sonnerie.

### 3.4. Journal d'appels

Les appels reçus, émis et en absence sont enregistrés dans un journal d'appels.

## Récupération et composition :

- Appuyez sur (vert).
  - Utilisez les touches de navigation pour faire défiler le journal d'appels
  - Appuyez sur (vert) pour composer le numéro en surbrillance.
- = appels entrants  
 = appels sortants  
 = appels en absence

## 4. CONTACTS

### 4.1. Créer un contact

- Appuyez sur **OK/Menu** ➔ **Contacts** ➔ **Ajouter un contact**

- Choisissez si vous souhaitez enregistrer vos contacts sur votre téléphone ou sur votre carte SIM.
- Saisissez les informations de contact pertinentes.
- Appuyez sur **Enregistrer** lorsque vous avez terminé.

**Astuce :** Le type d'informations qu'il est possible d'enregistrer peut varier en fonction de l'emplacement de stockage choisi.

## 4.2. Créer une entrée ICE (en cas d'urgence)

Les premières personnes sur les lieux peuvent accéder à des informations supplémentaires, notamment à des informations médicales, depuis le téléphone de la victime en cas d'urgence. En cas de traumatisme, il est essentiel d'obtenir ces renseignements dès que possible pour augmenter les chances de survie. Tous les champs sont facultatifs, mais il est préférable d'inclure le plus de renseignements possible.

- Appuyez sur **Menu** ➔ **Contacts** ➔ **ICE**.
- Saisissez autant d'informations que possible.
- Sélectionnez le champ d'information, appuyez sur **Modifier**, saisissez vos informations et appuyez sur **Enregistrer** lorsque vous avez terminé.

## 5. APPELS D'URGENCE/112

Tant que le téléphone est allumé, il est toujours possible d'effectuer un appel d'urgence en saisissant le principal numéro d'urgence local pour votre emplacement actuel suivi de (vert). Certains réseaux acceptent les appels à des numéros d'urgence sans carte SIM valide. Contactez votre opérateur pour obtenir de plus amples renseignements.

**Remarque !** Il peut arriver qu'un appel d'urgence ne puisse pas être composé suite à des problèmes de réseau, d'environnement ou d'interférence.

## 6. TOUCHE D'ASSISTANCE

**Important !** Veuillez noter que si l'appel d'assistance est réceptionné par un service de messagerie vocale/réponse automatique, l'appel d'urgence est considéré comme confirmé et aucune autre tentative d'appel ne sera effectuée (séquence d'assistance interrompue).

La touche d'assistance située à l'arrière du téléphone vous permet d'accéder facilement à vos contacts d'assistance (Aides) prédéfinis en cas d'urgence. Assurez-vous que la fonction d'assistance est activée avant toute utilisation.

Lisez le manuel dans son intégralité pour plus d'informations sur la fonction.

### 6.1. Activation

Activez la fonction de la touche d'assistance.

- Appuyez sur **OK/Menu** ➔ **Assistance** ➔ **Activation** :
  - Marche normale** appuyer sur la touche pendant environ 3 secondes ou appuyer dessus à deux reprises à moins de 1 seconde d'intervalle.
  - Marche (3)** appuyer sur la touche 3 fois de suite en l'espace de 1 seconde.
  - Arrêt** désactiver la touche d'assistance.
- Appuyez sur pour revenir en arrière et régler d'autres paramètres.

### 6.2. Aides

Ajoutez des contacts d'assistance (Aides) à la liste des contacts qui sont appelés lorsque vous appuyez sur la touche d'assistance.

- Appuyez sur **OK/Menu** ➔ **Assistance** ➔ **Aides**.
- Sélectionnez **Ajouter** ➔ **Manuel** pour ajouter manuellement des noms et des numéros. Vous pouvez également appuyer sur **Contacts** pour sélectionner vos contacts enregistrés.
- Appuyez sur pour revenir en arrière et régler d'autres paramètres.

### 6.3. SMS d'assistance

Un message texte peut être envoyé aux Aides lorsque la touche d'assistance est activée.

- Appuyez sur **OK/Menu** ➔ **Assistance** ➔ **Assistance SMS**.
- Cochez **Envoyer SMS** pour activer la fonction.
- Utilisez la touche de navigation vers le bas pour accéder au champ des messages. Vous pouvez y écrire le message qui sera envoyé aux contacts que vous avez choisis comme aides lorsque vous appuyez sur la touche d'assistance. Il est utile pour eux que vous indiquiez qu'il s'agit d'un message d'urgence de votre part. Exemple : « Ceci est un message d'urgence de Jean Dupont. »
- Appuyez sur **Enregistrer** pour enregistrer le message.
- Appuyez sur pour revenir en arrière et régler d'autres paramètres.

**Remarque !** Vous devez saisir un message si vous activez la fonction SMS d'assistance. Informez toujours les destinataires inscrits dans la liste des Aides qu'ils font partie de vos contacts d'assistance.

### 6.4. Type de signal

Sélectionnez le type de signal de notification pour la séquence d'assistance.

- Appuyez sur **OK/Menu** ➔ **Assistance** ➔ **Type de signal** :
  - Haut** pour utiliser des signaux forts (par défaut).
  - Bas** pour utiliser un signal faible.
  - Silence** aucune indication sonore, comme un appel normal.
- Appuyez sur pour revenir en arrière et régler d'autres paramètres.

## 7. APPAREIL PHOTO

**Remarque !** Pour obtenir des photos de qualité, nettoyez l'objectif à l'aide d'un chiffon sec.

- Appuyez sur la touche de raccourci ou sur **OK/Menu** ➔ **Appareil photo**.
- Appuyez sur ou **OK** pour prendre une photo.

## 8. MESSAGES

### 8.1. Créer un message

Un SMS est un court message texte qui peut être envoyé vers d'autres téléphones mobiles. Un message photo ou MMS peut contenir du texte et des éléments multimédias tels que des images, des enregistrements sonores et des vidéos. Les paramètres relatifs aux messages vous sont fournis par votre opérateur et peuvent vous être envoyés automatiquement par message texte.

- Appuyez sur ou sur **OK/Menu** ➔ **Messages** ➔ **Écrire**.
- Saisissez manuellement le numéro de téléphone du destinataire dans le champ en haut ou appuyez sur la touche de sélection gauche pour sélectionner et accéder à vos contacts. Appuyez sur **OK/Sélectionner** ➔ **Terminé**.
- Faites défiler vers le bas et rédigez votre message.
- Appuyez sur pour accéder à d'autres options (comme ajouter une image, une vidéo ou autre).
- Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Envoyer**.

**Remarque !** Si vous envoyez un message à plusieurs destinataires, chaque envoi vous sera facturé.

**Important !** Certaines fonctionnalités utilisent des services de transmission de données mobiles qui peuvent être onéreux. Nous vous conseillons de vérifier les tarifs des services de transmission de données auprès de votre opérateur.



