
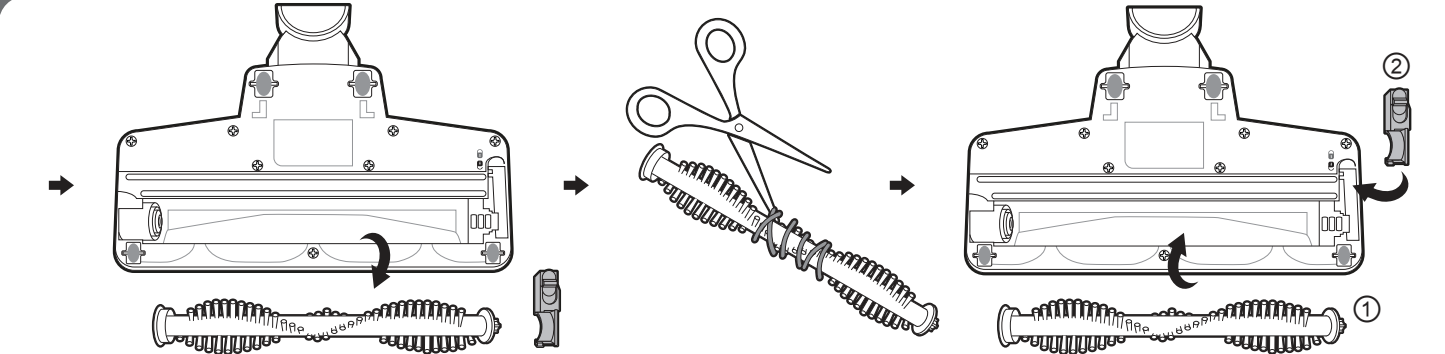
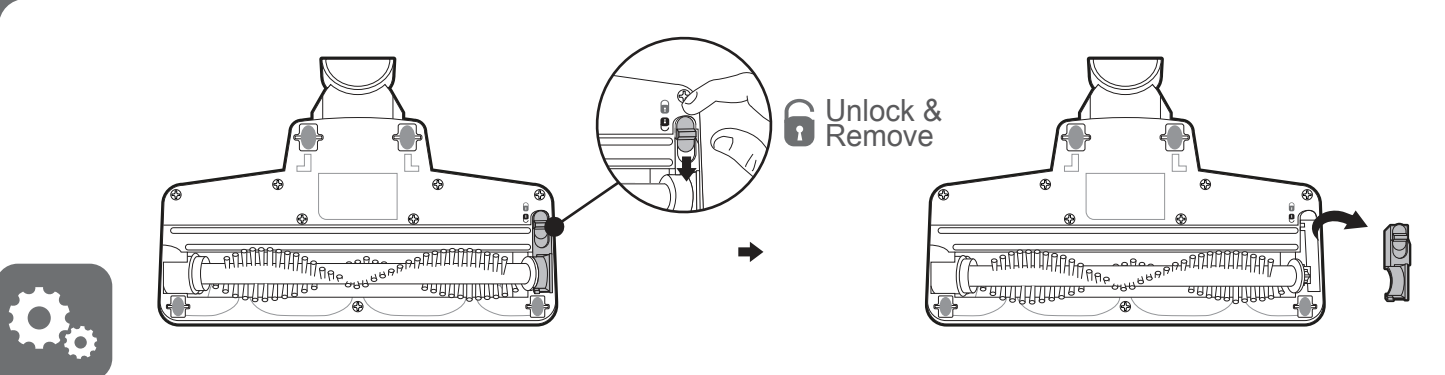
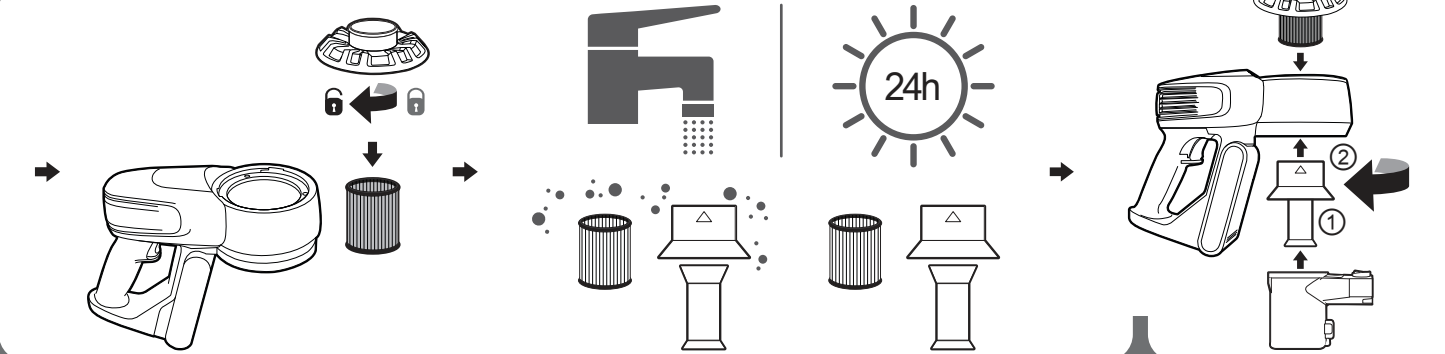
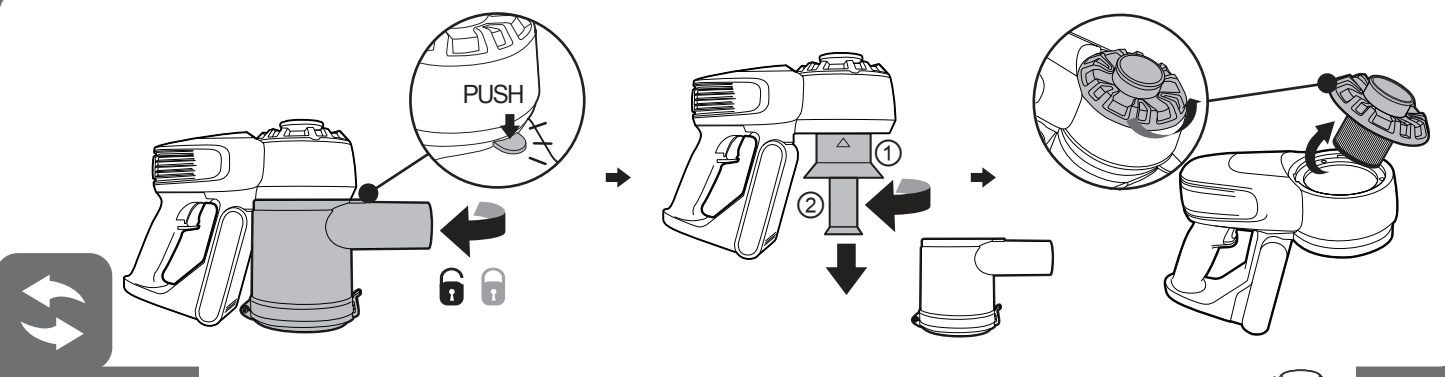
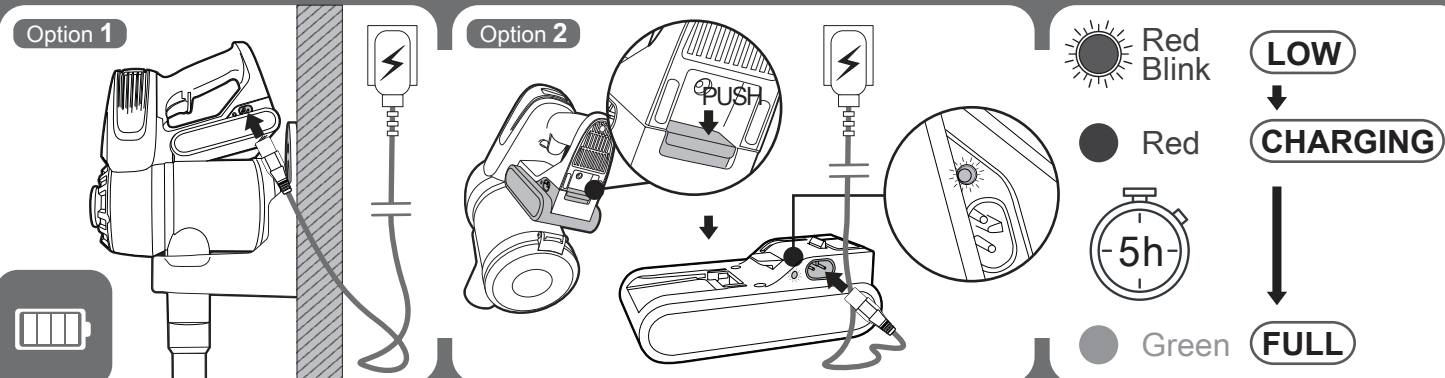
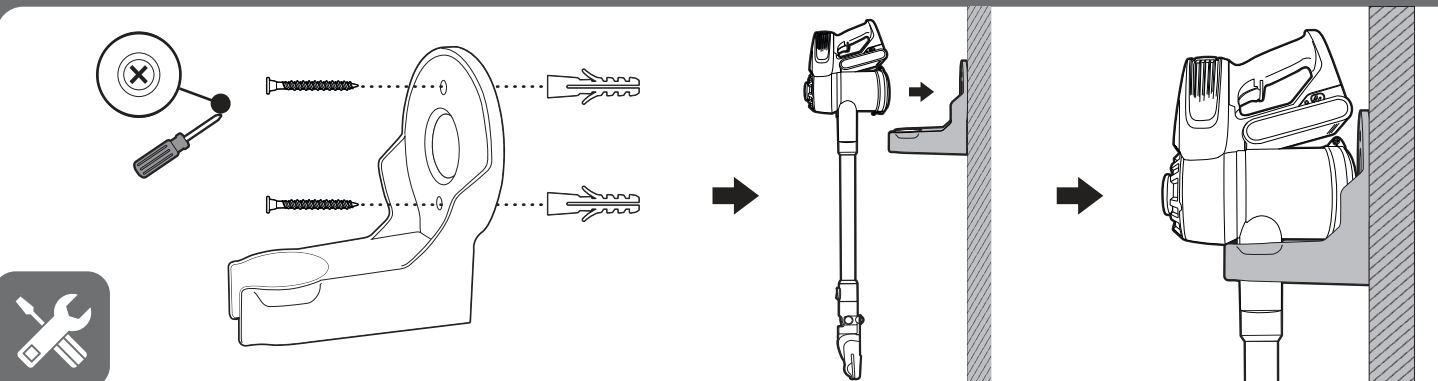
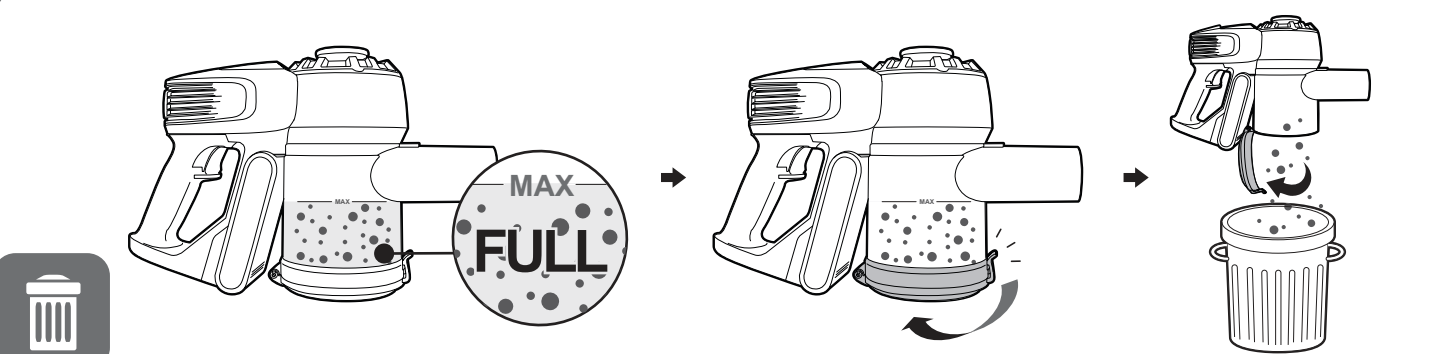
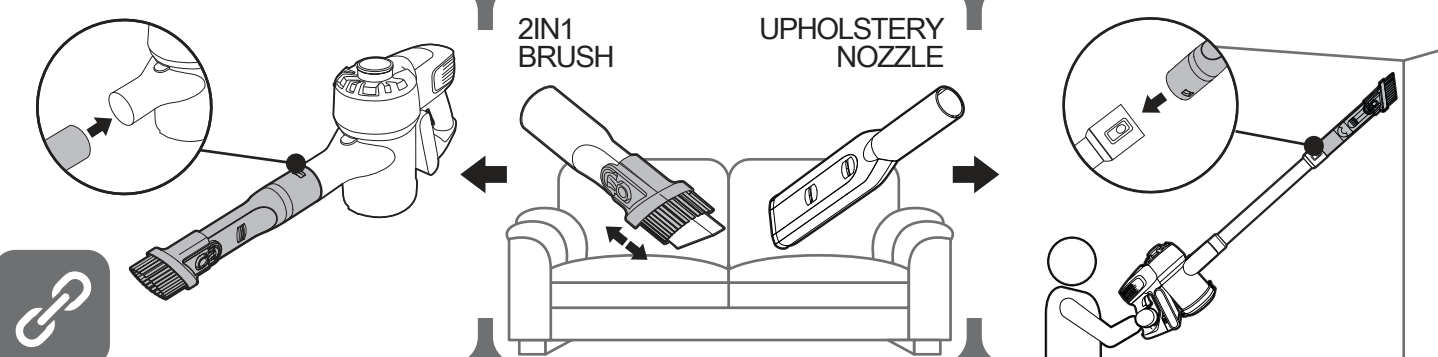
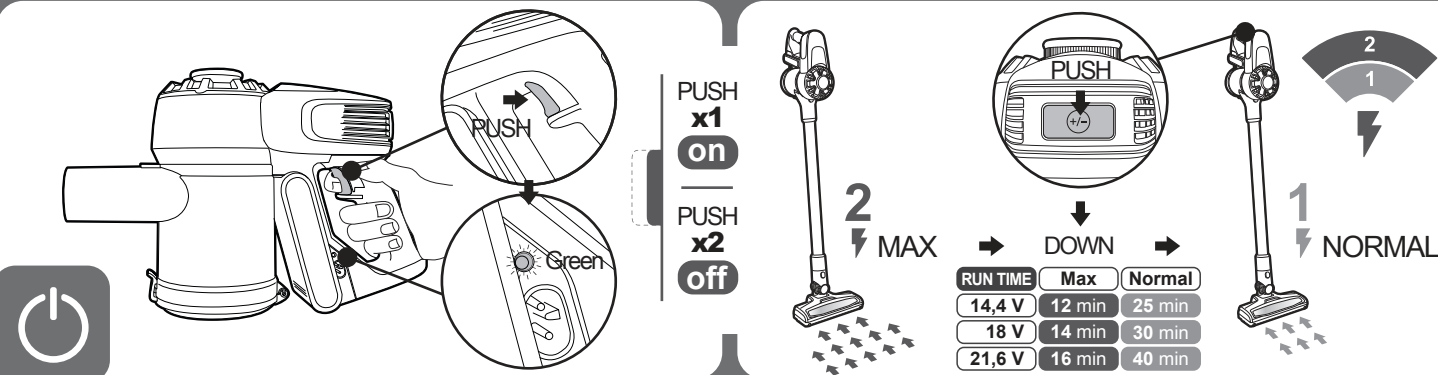


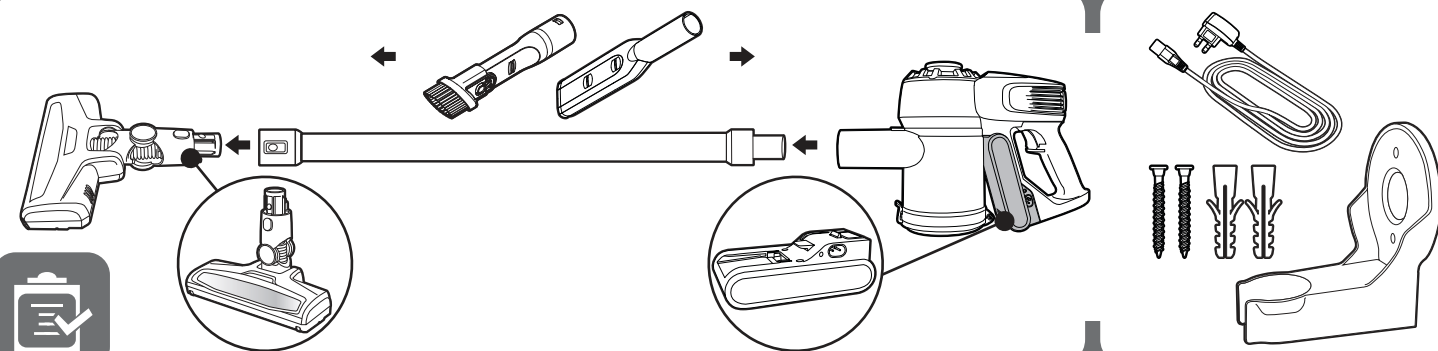

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, à condition d'être surveillés ou d'avoir reçu des instructions sur l'utilisation de l'appareil en toute écurité, et qu'elles comprennent les dangers encourus.
Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
Les batteries doivent être retirées de l'appareil avant qu'il ne soit mis au rebut.
Les batteries doivent être mises au rebut en toute sécurité.
N'utilisez que le chargeur fourni avec l'appareil.
Le produit ne doit être utilisé que pour un usage domestique, en intérieur.
Assurez-vous qu'il est rangé dans un endroit sec.
Tenez les emballages, notamment les sacs en plastique, hors de portée des enfants afin d'éviter tout risque d'étouffement.

- N'utilisez pas l'aspirateur:**
- Dans un environnement humide.
 - À proximité de gaz inflammables, etc.
 - Lorsque le corps de l'aspirateur est visiblement endommagé.
 - Sur des cendres chaudes ou froides, des mégots de cigarettes incandescents, etc.
 - Sur de la poussière fine provenant par exemple de plâtre, de béton, de farine ou de cendres chaudes ou froides.
 - Ne laissez jamais l'aspirateur en plein soleil.
 - Ne touchez pas à la brosse rotative quand l'aspirateur est enfonctionnement et que la brosse rotative tourne.
 - Si les roulettes sont bloquées.

Caution:
Évitez d'exposer l'aspirateur à une forte chaleur.
Pour protéger le moteur, la batterie et l'électronique, l'appareil ne doit pas être stocké ni utilisé
 À une température ambiante inférieure à 5 °C ou supérieure à 35 °C.
 À une humidité inférieure à 20 % ou supérieure à 80 % (sans condensation).
Conseils de rangement pour protéger les batteries et les pièces électroniques
 Si l'appareil a été stocké à une température inférieure à 5 °C ou supérieure à 35 °C, laissez-le se réchauffer ou se refroidir et se sécher quelques heures avant de vous en servir.
 De la condensation peut se former à l'intérieur de l'appareil s'il est transporté d'un endroit froid vers un endroit chaud.

L'utilisation de l'aspirateur dans les circonstances décrites ci-dessus peut sérieusement endommager l'appareil ou provoquer de graves blessures physiques. De tels dommages ou blessures ne sont pas couverts par la garantie.
Toutes les opérations de maintenance et de réparation doivent être effectuées par un service agréé

Avant de contacter le service conseil consommateurs, assurez-vous de disposer des informations suivantes:
Vous trouverez ces informations sur la plaque signalétique

- Numéro de modèle
- Numéro PNC
- Numéro de série


La garantie ne couvre pas la perte d'autonomie de la batterie liée à son âge et/ou à son utilisation.



Ce symbole sur le produit indique qu'il contient une pile qui ne doit pas être mise au rebut avec les déchets ménagers.



Ce symbole sur le produit ou sur son emballage indique que le produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager. Pour recycler ce produit, déposez-le dans un point de collecte officiel ou rapportez-le au service après-vente qui pourra retirer et recycler la pile et les composants électriques de façon sûre et professionnelle. Respectez les réglementations de votre pays concernant la collecte séparée des produits électriques et des piles rechargeables.

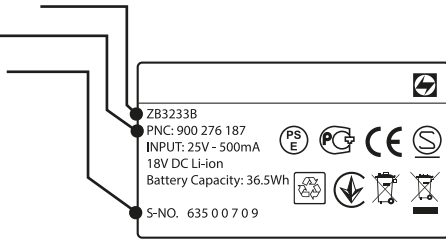

SAFETY PRECAUTIONS

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
Children shall not play with the appliance.
Cleaning and maintenance shall not be made by children without supervision.
Batteries must be removed from the appliance before it is scrapped.
The battery is to be disposed of safely.
Only use the charging adapter that was provided with the product.
The product should only be used for normal vacuuming indoors and in a domestic environment. Make sure it is stored indoors and in a dry place.
Packaging material, e.g. plastic bags should not be accessible to children to avoid suffocation.


- Never use the vacuum cleaner:**
- In wet areas.
 - Close to flammable gases, etc.
 - When the product shows visible signs of damage.
 - On sharp objects or fluids.
 - On hot or cold cinders, lighted cigarette butts, etc.
 - On fine dust, for instance from plaster, concrete, flour, hot or cold ashes.
 - Do not leave the vacuum cleaner in direct sunlight.
 - Never use the vacuum cleaner without its filters.
 - Do not try to touch the brush roll while the cleaner is switched on and the brush roll is turning.
 - When the wheels are blocked.

Warning:
Avoid exposing the vacuum cleaner to strong heat or freezing temperatures:
To protect the motor, battery and electronics the product should not be operated in:
 an ambient temperature below 5 °C or exceeding 35 °C.
 A humidity level below 20% or exceeding 80% (noncondensing).
Storage considerations to protect the battery and electronics;
 If the product is temporarily stored in a temperature below 5 °C or exceeding 35 °C, let the product cool down or warm up and dry for a few hours before usage.
 Dew condensation may form inside the product if the unit is moved from a cold to a warm environment.

The battery cells within must not be dismantled, short circuited or placed against a metal surface.
Using the vacuum cleaner in the above circumstances may cause serious personal injury or damage to the product. Such injury or damage is not covered by the warranty.
All service or repairs must be carried out by an authorized service centre.

When contacting the service center, ensure that you have following data available:
The information can be found on the rating plate.

- Model number
- PNC number
- Serial number

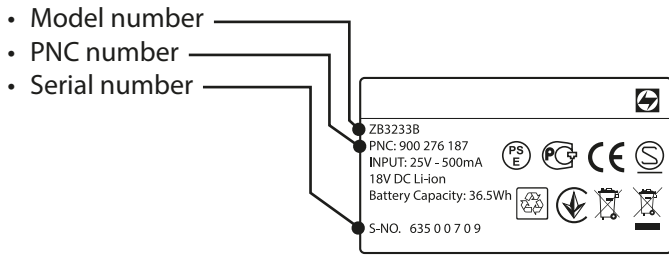

This warranty does not cover reduction in battery runtime due to battery age or use, as the life of the battery depends upon the nature of use.



This symbol on the product indicates that this product contains a built-in rechargeable battery which shall not be disposed with normal household waste.



This symbol on the product or on its packaging indicates that the product may not be treated as household waste. To recycle your product, please take it to an official collection point or to a service center that can remove and recycle the battery and electric parts in a safe and professional way. Follow your country's rules for the separate collection of electrical products and rechargeable batteries.