



Electrolux



electrolux.com/register



FR Notice d'utilisation | **Sèche-linge**

EW8HI9593DG




Bienvenue chez Electrolux ! Nous vous remercions d'avoir choisi l'un de nos appareils.



Obtenir des conseils d'utilisation, des brochures, un dépanneur, des informations sur le service et les réparations :
www.electrolux.com/support

Sous réserve de modifications.

TABLE DES MATIÈRES

1. INFORMATIONS DE SÉCURITÉ.....	2
2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ.....	6
3. DESCRIPTION DU PRODUIT.....	9
4. DONNÉES TECHNIQUES.....	10
5. BANDEAU DE COMMANDE.....	11
6. MANETTES ET TOUCHES.....	13
7.  WI-FI - RÉGLAGE DE LA CONNECTIVITÉ.....	15
8. PROGRAMMES.....	18
9. CONFIGURATIONS.....	21
10. AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION.....	24
11. UTILISATION QUOTIDIENNE.....	25
12. CONSEILS.....	27
13. ENTRETIEN ET NETTOYAGE.....	28
14. DÉPANNAGE.....	32
15. VALEURS DE CONSOMMATION.....	34
16. EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT.....	36

1. INFORMATIONS DE SÉCURITÉ



Avant de commencer à installer et à utiliser cet appareil, lisez soigneusement les instructions fournies.

Le fabricant ne pourra pas être tenu responsable des blessures et dégâts résultant d'une mauvaise installation ou utilisation. Conservez toujours les instructions dans un lieu sûr et accessible pour vous y référer ultérieurement.



Avertissement : Risque d'incendie / Matières inflammables.

L'appareil contient un gaz inflammable, le propane (R290), ayant un niveau élevé de compatibilité environnementale. Maintenez les sources de feu et d'inflammation à l'écart de

l'appareil. Veillez à ne pas endommager le circuit frigorifique contenant du propane.

1.1 Sécurité des enfants et des personnes vulnérables

 **AVERTISSEMENT!**

Risque d'asphyxie, de blessure ou d'invalidité permanente.

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils sont correctement surveillés ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et s'ils comprennent les risques encourus.
- Les enfants entre 3 et 8 ans et les personnes ayant un handicap très important et complexe doivent être tenus à l'écart de l'appareil, à moins d'être surveillés en permanence.
- Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à l'écart de l'appareil, à moins d'être surveillés en permanence.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
- Ne laissez pas les emballages à la portée des enfants et jetez-les convenablement.
- Ne laissez pas les détergents à la portée des enfants.
- Tenez les enfants et les animaux éloignés de l'appareil lorsque la porte est ouverte.
- Si l'appareil est équipé d'un dispositif de sécurité enfants, nous vous recommandons de l'activer.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

1.2 Sécurité générale

- Cet appareil est destiné au séchage du linge de type domestique, séchable en sèche-linge.

- N'utilisez pas la fonction sèche-linge si le linge a été souillé par des produits chimiques industriels.
- Cet appareil est conçu pour un usage domestique ménager, dans un environnement intérieur.
- Cet appareil peut être utilisé dans les bureaux, les chambres d'hôtel, les chambres d'hôtes, les gîtes ruraux et d'autres hébergements similaires lorsque cette utilisation ne dépasse pas le niveau (moyen) de l'utilisation domestique.
- Ne modifiez pas les spécifications de cet appareil.
- Si le sèche-linge est placé au-dessus d'un lave-linge, utilisez le kit de superposition. Le kit de superposition, disponible auprès d'un revendeur agréé, ne peut être utilisé qu'avec l'appareil indiqué dans les instructions (fournies avec l'accessoire). Lisez attentivement les instructions avant de procéder à l'installation (reportez-vous au livret d'installation).
- L'appareil peut être installé de façon autonome ou sous un plan de travail de cuisine si un espace correct est disponible (reportez-vous au livret d'installation).
- L'appareil ne doit pas être installé derrière une porte à serrure, une porte coulissante ni une porte battante dotée d'une charnière du côté opposé à l'appareil qui pourrait empêcher l'ouverture complète de la porte.
- Les orifices d'aération situés à la base ne doivent pas être obstrués par de la moquette, un tapis, ou tout type de revêtement de sol.
- **AVERTISSEMENT** : L'appareil ne doit pas être branché à l'alimentation en utilisant un appareil de connexion externe comme un minuteur, ou branché à un circuit qui est régulièrement activé/désactivé par un fournisseur d'énergie.
- Ne branchez la fiche d'alimentation à la prise de courant qu'à la fin de l'installation. Assurez-vous que la prise principale est accessible une fois l'appareil installé.
- Aérez suffisamment la pièce où est installé l'appareil pour éviter le reflux de gaz indésirables provenant d'appareils utilisant d'autres combustibles, y compris les flammes nues.

- **AVERTISSEMENT** : N'installez pas l'appareil dans un environnement sans renouvellement d'air.
L'appareil contient un gaz inflammable, le propane (R290), ayant un niveau élevé de compatibilité environnementale. Maintenez les sources de feu et d'inflammation à l'écart de l'appareil. Veillez à ne pas endommager le circuit frigorifique contenant du propane.
- **AVERTISSEMENT** : Dans l'enceinte de l'appareil ou dans la structure intégrée, veillez à ce que l'orifice de ventilation ne soit pas obstrué.
- **AVERTISSEMENT** : Veillez à ne pas endommager le circuit réfrigérant.
- **AVERTISSEMENT** : Ne touchez pas à mains nues les ailettes métalliques accessibles du condenseur. Risque de blessure. Portez des gants de protection.
- Si le câble d'alimentation secteur est endommagé, son remplacement doit être confié exclusivement au fabricant, à son service après-vente ou à toute autre personne qualifiée afin d'éviter tout danger électrique.
- Ne dépassez pas la charge maximale de 9,0 kg (consultez le chapitre « Tableau des programmes »).
- Retirez les peluches ou morceaux d'emballage accumulés autour de l'appareil.
- Ne faites pas fonctionner l'appareil sans filtre. Nettoyez le filtre à peluches avant ou après chaque utilisation.
- Ne séchez pas d'articles non lavés dans le sèche-linge.
- Il convient que les articles qui ont été salis par des substances telles que l'huile de cuisson, l'acétone, l'alcool, l'essence, le kérosène, les détachants, la térébenthine, la cire et les substances pour retirer la cire soient lavés dans de l'eau chaude avec une quantité supplémentaire de détergent avant d'être séchés dans le sèche-linge à tambour.
- Les pièces contenant de l'éponge de caoutchouc (mousse de latex), les bonnets de bains, tissus imperméables, articles renforcés de caoutchouc ou vêtements et taies

d'oreiller rembourrés d'éponge de caoutchouc ne doivent pas être séchés dans un sèche-linge.

- Les assouplissants ou autres produits similaires doivent être utilisés conformément aux instructions de leur fabricant.
- Retirez des vêtements tous les objets pouvant provoquer un incendie comme les briquets ou les allumettes.
- **AVERTISSEMENT** : N'arrêtez jamais le sèche-linge avant la fin du cycle de séchage à moins de sortir immédiatement tout le linge et de le déplier séparément pour dissiper la chaleur résiduelle.
- Avant toute opération d'entretien, mettez l'appareil à l'arrêt et débranchez-le de l'alimentation électrique.

2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

2.1 Installation



Avertissement : Risque d'incendie / Matières inflammables.

- Retirez l'intégralité de l'emballage.
- N'installez pas et ne branchez pas un appareil endommagé.
- Suivez scrupuleusement les instructions d'installation fournies avec l'appareil.
- N'installez pas l'appareil dans un environnement sans renouvellement d'air. L'appareil contient un gaz inflammable, le propane (R290), ayant un niveau élevé de compatibilité environnementale. Maintenez les sources de feu et d'inflammation à l'écart de l'appareil. Veillez à ne pas endommager le circuit frigorifique contenant du propane.
- Soyez toujours vigilants lorsque vous déplacez l'appareil car il est lourd. Utilisez toujours des gants de sécurité et des chaussures fermées.
- N'installez pas l'appareil ou ne l'utilisez pas dans un endroit où la température ambiante est inférieure à 5 °C ou supérieure à 35 °C.
- L'appareil doit être installé sur un sol plat, stable, résistant à la chaleur et propre.

- Assurez-vous que de l'air circule entre l'appareil et le sol.
- Déplacez toujours l'appareil en position verticale.
- La surface arrière de l'appareil doit être positionnée contre le mur.
- Une fois l'appareil installé à son emplacement permanent, vérifiez qu'il est bien de niveau à l'aide d'un niveau à bulle. S'il n'est pas de niveau, réglez les pieds jusqu'à ce qu'il le soit.

2.2 Branchement électrique



AVERTISSEMENT!

Risque d'incendie ou d'électrocution.

- Ne branchez la fiche secteur dans la prise secteur qu'à la fin de l'installation. Assurez-vous que la prise secteur est accessible après l'installation.
- **AVERTISSEMENT** : Cet appareil est conçu pour être installé/connecté à une connexion de mise à la terre dans le bâtiment.
- Assurez-vous que les paramètres figurant sur la plaque signalétique correspondent aux données électriques nominale de l'alimentation secteur.

- Utilisez toujours une prise de courant de sécurité correctement installée.
- N'utilisez pas d'adaptateurs multiprise et de rallonges.
- Ne tirez pas sur le câble secteur pour débrancher l'appareil. Tirez toujours sur la fiche de la prise secteur.
- Ne touchez jamais le câble d'alimentation ni la fiche avec des mains mouillées.

2.3 Utilisation

AVERTISSEMENT!

Risque de blessure, de choc électrique, d'incendie, de brûlures ou de dommage matériel à l'appareil.



Avertissement : Risque d'incendie / Matières inflammables. L'appareil contient un gaz inflammable, le propane (R290), ayant un niveau élevé de compatibilité environnementale. Maintenez les sources de feu et d'inflammation à l'écart de l'appareil. Veillez à ne pas endommager le circuit frigorifique contenant du propane.

- Cet appareil est exclusivement à usage domestique (en intérieur).
- Ne séchez pas d'articles endommagés (déchirés, effilochés) qui contiennent un rembourrage ou un garnissage.
- Si le linge a été lavé avec un détachant, effectuez un cycle de rinçage supplémentaire avant de lancer le cycle de séchage.
- Séchez uniquement les textiles compatibles avec un séchage au sèche-linge. Suivez les instructions de lavage figurant sur l'étiquette des articles.
- N'utilisez pas l'eau de condensation/distillée pour préparer des boissons ni pour cuisiner. Elle peut entraîner des problèmes de santé chez les personnes et les animaux domestiques.
- Ne montez pas et ne vous asseyez pas sur la porte de l'appareil lorsqu'elle est ouverte.
- Ne séchez pas de vêtements humides dans l'appareil.

2.4 Éclairage interne

AVERTISSEMENT!

Risque de blessure.

- Rayonnement LED visible, ne fixez pas directement le faisceau.
- Pour remplacer l'éclairage intérieur, contactez le service après-vente agréé.

2.5 Entretien et Nettoyage

AVERTISSEMENT!

Risque de blessure ou de dommages matériels.



Avertissement : Risque d'incendie / Matières inflammables. L'appareil contient un gaz inflammable, le propane (R290), ayant un niveau élevé de compatibilité environnementale. Maintenez les sources de feu et d'inflammation à l'écart de l'appareil. Veillez à ne pas endommager le circuit frigorifique contenant du propane.

- Ne pulvérisez pas d'eau ni de vapeur pour nettoyer l'appareil.
- Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux et humide. Utilisez uniquement des produits de lavage neutres. N'utilisez pas de produits abrasifs, de tampons à récurer, de solvants ou d'objets métalliques.
- Soyez prudent en nettoyant l'appareil pour éviter d'endommager le système de refroidissement.

2.6 Compresseur

AVERTISSEMENT!

Risque de dommages à l'appareil.

- Le compresseur et son système dans le sèche-linge sont remplis d'un agent spécial exempt de fluoro-chloro-hydrocarbures. Ce système doit rester serré. L'endommagement de l'installation peut provoquer une fuite.

2.7 Service

- Pour réparer l'appareil, contactez le service après-vente agréé. Utilisez

uniquement des pièces de rechange d'origine.

- Veuillez noter qu'une réparation ou une réparation non professionnelle peuvent avoir des conséquences sur la sécurité et annuler la garantie.
- Les pièces de rechange suivantes sont disponibles pendant au moins 10 ans après l'arrêt du modèle : joints, commutateurs et manettes, pompe à condensats, serrures de porte, moteurs et brosses moteur, transmissions entre moteur et tambour, ventilateur et roues de ventilateur, tambours et roulements, canalisations d'eau et équipements connexes, y compris tuyaux, vannes et filtres, câbles et fiches, cartes de circuits imprimés, affichages électroniques, thermostats et capteurs de température, mises à jour logicielles (y compris réinitialisation logicielle), ressorts, éléments chauffants, fusibles électriques (séparés ou regroupés), poulie de tension, galets de support, portes, joints de porte, poignées de porte, ensembles de verrouillage de porte et charnières, filtres à peluches, filtres à air, périphériques en plastique, réservoir de condensat. Cette durée peut être plus longue dans certains pays. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site internet.
- Veuillez noter que certaines de ces pièces détachées ne sont disponibles qu'auprès de réparateurs professionnels et que toutes les pièces détachées ne sont pas adaptées à tous les modèles.
- Concernant la/les lampe(s) à l'intérieur de ce produit et les lampes de rechange

vendues séparément : Ces lampes sont conçues pour résister à des conditions physiques extrêmes dans les appareils électroménagers, telles que la température, les vibrations, l'humidité, ou sont conçues pour signaler des informations sur le statut opérationnel de l'appareil. Elles ne sont pas destinées à être utilisées dans d'autres applications et ne conviennent pas à l'éclairage des pièces d'un logement.

2.8 Mise au rebut

AVERTISSEMENT!


Risque de blessure ou d'asphyxie.



Avertissement : Risque d'incendie / Risque de dommages aux biens et à l'appareil.

- Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique et de l'arrivée d'eau.
- Coupez le câble d'alimentation au ras de l'appareil et mettez-le au rebut.
- L'appareil contient un gaz inflammable (R290). Contactez votre service municipal pour obtenir des informations sur la marche à suivre pour mettre l'appareil au rebut.
- Retirez le dispositif de verrouillage du hublot pour empêcher les enfants et les animaux de s'enfermer dans le tambour.
- Jetez l'appareil en vous conformant aux exigences locales relatives à la mise au rebut des Déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

3. DESCRIPTION DU PRODUIT

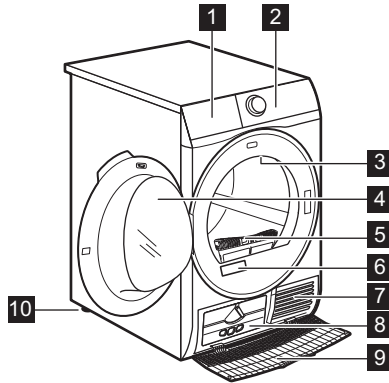


- 1 Bac d'eau
- 2 Bandeau de commande
- 3 Éclairage intérieur
- 4 Porte de l'appareil
- 5 Filtre
- 6 Plaque signalétique
- 7 Fentes d'aération
- 8 Couvercle du condenseur

- 9 Cache du condenseur
- 10 Pieds réglables



Pour vous faciliter le chargement du linge ou l'installation, le hublot est réversible (reportez-vous à la brochure séparée).

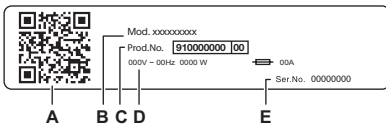

La plaque signalétique indique :

- A. CODE QR
- B. Nom du modèle
- C. numéro de produit
- D. valeurs nominales électriques
- E. Numéro de série

Depuis votre appareil mobile, scannez le **code QR** avec l'appareil photo pour télécharger notre application sur l'App Store et suivez les étapes requises. Enregistrez votre produit et tirez-en le meilleur parti.

- Accédez à des informations sur votre appareil, à des documents et à des articles sur la façon d'utiliser les meilleures fonctions (le manuel de l'utilisateur est également disponible sur electrolux.com/manuals).
- Obtenez des conseils d'utilisation, des informations de dépannage, d'entretien et de réparation (également disponibles sur electrolux.com/support).
- Achetez des accessoires, des consommables et des pièces de rechange d'origine pour votre appareil (également disponibles sur electrolux.com/shop).


3.1 Branchement électrique

À la fin de l'installation, vous pourrez brancher la fiche d'alimentation à la prise de courant.

La plaque signalétique et le chapitre « Données techniques » indiquent les valeurs électriques nominales nécessaires. Assurez-vous qu'elles sont compatibles avec l'alimentation secteur.

Vérifiez que votre installation électrique domestique supporte la charge maximale requise, en tenant également compte des autres appareils qui peuvent être utilisés.

Branchez l'appareil à une prise de courant avec mise à la terre.

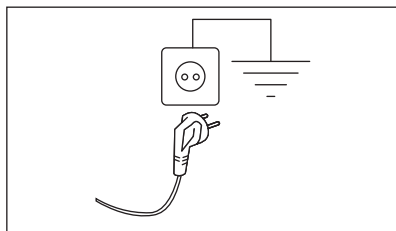

Une fois l'appareil installé, assurez-vous que le câble d'alimentation est facilement accessible.

Si une intervention électrique est nécessaire pour installer cet appareil, contactez notre service après-vente agréé.

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages ou blessure résultant du non-respect des consignes de sécurité mentionnées ci-dessus.

4. DONNÉES TECHNIQUES

Hauteur x Largeur x Profondeur	85,0 x 59,6 x 66,2 cm
Profondeur max. avec la porte de l'appareil ouverte	110,7 cm
Largeur max. avec la porte de l'appareil ouverte	95,8 cm
Hauteur réglable	85,0 cm (+ 1,5 cm - réglage des pieds)
Volume du tambour	118 l
Charge maximale	9,0 kg
Tension	230 V
Fréquence	50 Hz
Émission acoustique de bruit aérien pour le cycle de séchage du programme Eco à charge maximale	63 dB(A)
Puissance totale	700 W
Type d'utilisation	Domestique
Température ambiante autorisée	+5 °C à +35 °C

Le niveau de protection contre l'infiltration de particules solides et d'humidité est assuré par le couvercle de protection, sauf si l'équipement basse tension ne dispose d'aucune protection contre l'humidité **IPX4**

Désignation du gaz réfrigérant


R290

Poids

0,149 kg

5. BANDEAU DE COMMANDE

5.1 Bandeau de commande

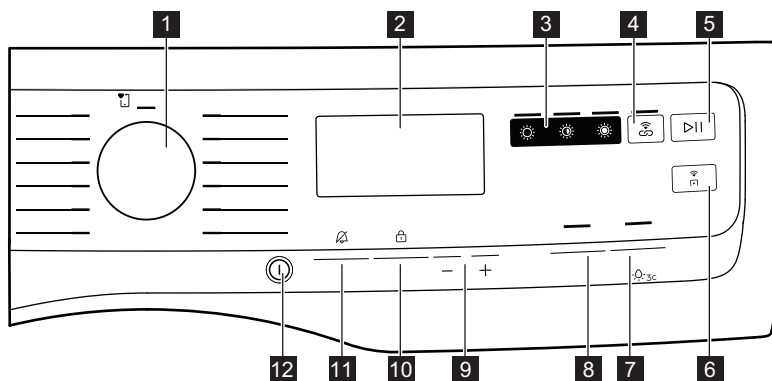

- 1** Sélecteur de programme
- 2** Affichage
- 3** Accès direct au niveau de sécheresse :
 - Touche tactile ☀ Très sec
 - Touche tactile ☀ Prêt à Ranger
 - Touche tactile ☀ Prêt à repasser
- 4** Touche tactile ☁ SyncDry
- 5** Touche tactile ▶|| Départ/Pause
- 6** Touche tactile 📶 Départ à distance
- 7** Touche tactile Silence
- 8** Touche tactile Rotation alternée

- 9** Fin programmée Touche tactile
- 10** Touche tactile Minuterie
- 11** Touche tactile Anti-froissage
- 12** ① Touche MARCHÉ/ARRÊT





Appuyez sur les touches, dans la zone portant le symbole ou le nom de l'option. Ne portez pas de gants lorsque vous utilisez le bandeau de commande. Assurez-vous que le bandeau de commande est toujours propre et sec.

5.3 SmartLeaf l'information en retour

SmartLeaf l'information en retour guide le consommateur vers un séchage des vêtements plus économe en énergie.

SmartLeaf l'information en retour estime à quel point un programme est « écocompatibles », en fonction de la consommation d'énergie pondérée en fonction de la capacité nominale du programme.

Il y a trois niveaux différents de SmartLeaf l'information en retour indiqués par l'icône feuille (couleur verte) :

1. Aucune feuille allumée sur l'écran ou l'application indique un niveau de consommation moyen ou aucune indication possible (pour les cycles basés sur le temps).
2.  une feuille indique un bon niveau de consommation d'énergie.
3.  deux feuilles indiquent le meilleur niveau de consommation.

6. MANETTES ET TOUCHES

6.1 Introduction



Les options/fonctions ne sont pas disponibles avec tous les programmes de lavage. Vérifiez la compatibilité entre les options/fonctions et les programmes de séchage dans le « Tableau des options ». Une option/fonction peut en exclure une autre. Dans ce cas, l'appareil ne vous permet pas de sélectionner les options/fonctions incompatibles.

6.2 Touche MARCHE/ARRÊT

Appuyez sur ce bouton et maintenez-le enfoncé brièvement pendant quelques secondes pour mettre en fonctionnement ou à l'arrêt l'appareil. Un signal sonore dédié est émis pendant la mise en marche ou l'arrêt de l'appareil, des voyants et l'affichage s'allument et le bouton Départ/Pause clignote.



Le programme sélectionné par défaut, à la mise sous tension de la machine, est toujours le programme Eco, même lors de l'activation après arrêt.

6.3 Sélecteur de programme

En tournant le sélecteur de programme, vous pouvez sélectionner le programme souhaité.



6.4 SmartSelect

Cette nouvelle fonctionnalité a été créée dans le but d'améliorer la durabilité des cycles de séchage, l'entretien et l'entretien des tissus et l'expérience du consommateur. Cette nouvelle zone d'interface est conçue dans le but de guider l'utilisateur à travers des choix durables, et de fournir un moyen amélioré et direct de sélectionner les cycles et options les plus indiqués avec un effort minimal. Une indication sur la durabilité sera donnée par l'intermédiaire de l'SmartLeafindicateur (voir chapitre *bandeau de commande: SmartLeaf l'information en retour*).


Niveau de séchage

Accès direct facile au niveau de séchage d'une simple pression.

Pour le séchage, les trois choix possibles sont :

1.  Prêt à repasser
Cette option est recommandée pour sécher les vêtements adaptés au repassage.
2.  Prêt à Ranger

Il s'agit du niveau de séchage par défaut sélectionné pour la plupart des programmes et il est indiqué pour les articles à ranger.

3.  Très sec
Cette option est recommandée pour les articles en tissu éponge.



Pour activer l'une de ces options, tournez le sélecteur pour sélectionner le programme souhaité. L'icône du niveau de séchage par défaut s'allume. Pour le modifier, appuyez sur le symbole correspondant.

SyncDry

Cette fonction permet à votre sèche-linge de sélectionner automatiquement le programme le plus approprié correspondant au dernier programme de lavage récemment exécuté. Il vous suffit de démarrer le programme de séchage une fois que votre sèche-linge est chargé. Aucun autre programme ou option n'est requis sur le sèche-linge.

Une fois que le programme de lavage est terminé, le lave-linge transfère les données du programme via le Wi-Fi de votre routeur domestique vers le Electrolux Cloud, ainsi que vers votre sèche-linge.




Pour utiliser cette SyncDry fonction, le Electrolux sèche-linge et le lave-linge doivent être associés à notre application.

Pour activer la fonction :

1. Une fois le cycle de lavage terminé, placez le linge propre dans le sèche-linge.
2. Appuyez sur la touche **SyncDry**.
3. Tous les symboles d'affichage restent allumés, à l'exception du symbole **Wi-Fi** et des barres qui réalisent une animation pendant quelques secondes lorsque l'appareil récupère des données du cloud.
4. L'affichage se met automatiquement à jour avec le programme suggéré. Au bout de 10 secondes, si la récupération des données échoue, le voyant de la touche s'éteint et l'appareil émet un signal

d'erreur sonore. Le programme précédemment sélectionné est alors restauré.

5. Appuyez sur la touche  Départ/Pause pour lancer le processus de séchage.



Lorsque le programme **SyncDry** est sélectionné, il est toujours possible de modifier les options ou sélectionner un autre programme en tournant la manette ou en utilisant APP. Dans ce cas, **SyncDry** le voyant de la touche s'éteint pour indiquer que le programme n'est plus celui suggéré; **SyncDry** le programme automatique peut être sélectionné à nouveau en appuyant sur la touche correspondante jusqu'à ce que les données soient disponibles sur Cloud.

6.5 Anti-froissage

Cette option prolonge la phase anti-froissage de 90 minutes à la fin du cycle de séchage. Cette fonction réduit les plis. Le linge peut être retiré pendant la phase anti-froissage.

6.6 Minuterie

Vous pouvez régler la durée du programme, de 10 minutes minimum à 2 heures maximum. La durée requise dépend de la quantité de linge dans l'appareil.



Nous vous recommandons de définir une durée courte pour les petites quantités de linge ou pour un seul article.

RECOMMANDATIONS RELATIVES À LA MINUTERIE POUR LE SÉCHAGE

10 - 20 min

action de l'air froid uniquement (aucun chauffage).

RECOMMANDATIONS RELATIVES À LA MINUTERIE POUR LE SÉCHAGE

20 - 40 min

séchage supplémentaire pour améliorer le niveau de séchage obtenu après le cycle de séchage précédent.

> 40 min

séchage complet de petites quantités de linge (jusqu'à 4 kg) bien essoré (> 1200 tr/min).

6.7 option Minuterie activée pour le programme Laine

Option adaptée au programme Laine pour régler le niveau final de séchage.

6.8 Fin programmée



Cette option permet de choisir l'heure de fin d'un programme. Une fois activée, l'appareil attend le bon moment pour commencer le processus de séchage.

Fin programmée temps est la somme du temps de veille et du temps de séchage.

6.9 Rotation alternée

Augmente la fréquence d'inversement du tambour pour réduire la torsion et

l'enchevêtrement des articles. Pour améliorer l'uniformité des résultats de séchage et réduire les plis. Recommandé pour les articles de grande taille ou longs (par ex., draps, pantalons, robes longues).

6.10 Silence

Le niveau sonore de l'appareil est bas, ce qui n'affecte pas la qualité de séchage. L'appareil fonctionne lentement, et la durée du cycle est plus longue.

6.11 Départ/Pause

Appuyez sur le bouton Départ/Pause pour démarrer l'appareil, le mettre en pause ou interrompre un programme en cours.

6.12 Départ à distance

Une simple pression sur ce bouton active la fonction Départ à distance qui vous permet de démarrer, de mettre en pause et d'arrêter l'appareil à distance.

Le voyant correspondant s'allume et l'icône correspondante apparaît à l'écran.

Pour quitter cet état, appuyez à nouveau sur le bouton ; l'icône associée le désactive.



Si la porte est ouverte, le Départ à distance est désactivé.

7. WI-FI - RÉGLAGE DE LA CONNECTIVITÉ

Ce chapitre explique comment connecter l'appareil connecté au réseau Wi-Fi et le coupler à un appareil mobile.

Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez recevoir des notifications, surveiller et contrôler votre sèche-linge depuis vos appareils mobiles.


La fonctionnalité Wi-Fi est désactivée en tant que réglage d'usine par défaut.

Pour connecter l'appareil et profiter d'une vaste gamme de fonctionnalités et de services, vous avez besoin :

- d'un réseau sans fil à domicile avec une connexion Internet active,
- d'un appareil mobile connecté au réseau sans fil.

Fréquence	2,412 - 2,472 GHz pour le marché européen
Protocoles	IEEE 802,11b/g/n
Puissance max.	< 20 dBm
Chiffrement	WPA, WPA2, WPA3

7.1 Code QR sur la plaque signalétique

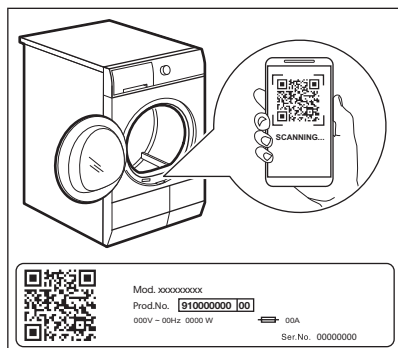

Le code QR peut être utilisé de deux manières :

- Depuis votre appareil mobile, scannez le code QR via l'application d'appareil photo intégrée pour télécharger l'application sur l'App Store et suivez les étapes requises.
- Appairer votre appareil mobile à un appareil pour simplifier le processus. Scannez le code QR avec le scanner de code QR intégré à notre application.

7.2 Installation de notre application

Lorsque vous connectez le sèche-linge à l'application, restez à proximité du lave-linge avec votre appareil intelligent.

Assurez-vous que votre appareil mobile est connecté au réseau sans fil.

1. Allez sur l'App Store de votre appareil mobile ou scannez le code QR (*voir le chapitre « Code QR sur la plaque signalétique »*).
2. Téléchargez et installez notre application.
3. Assurez-vous d'avoir lancé la connexion Wi-Fi sur le sèche-linge. Si ce n'est pas le cas, consultez le paragraphe ci-dessous.
4. Lancez l'application. Sélectionnez votre pays, votre langue, et connectez-vous en saisissant votre adresse e-mail et votre mot de passe. Si vous n'avez pas encore de compte, créez-en un en suivant les instructions dans notre application.

7.3 Configuration de la connexion sans fil

Avant de commencer la configuration, téléchargez et installez notre application sur votre appareil connecté.

1. Appuyez sur la touche on/off pour mettre en fonctionnement l'appareil.
2. Attendez environ 8 secondes.
3. Appuyez sur la touche Départ à distance et maintenez-la enfoncée pendant environ 5 secondes jusqu'à ce que vous entendiez un seul « clic ».

Les symboles : et s'affiche. Après quelques secondes, seul le symbole

clignote : reste allumé. L'appareil démarre la connexion, 10 secondes environ sont nécessaires pour que le module sans fil s'active. Une fois prêt, le symbole : (**Access Point**) s'affiche. **Access Point** est ouvert pendant environ 5 minutes.

4. Configurez notre application sur votre appareil et suivez les instructions pour connecter l'appareil à votre réseau Wi-Fi.
5. Si la connexion est établie, le symbole est désactivé et le voyant WiFi reste allumé en permanence.




À chaque fois que vous allumez l'appareil, il essaie de se connecter automatiquement au réseau. Lorsque la connexion est établie, le symbole : cesse de clignoter.


Connexion à un autre réseau (réouverture du point d'accès)


Chaque fois que l'utilisateur appuie sur le bouton Départ à distance et le maintient enfoncé pendant 5 secondes, le point d'accès est ouvert et diffusé. Les nouvelles informations d'identification réseau reçues à ce stade écraseront les informations d'identification précédemment enregistrées, et l'appareil se connectera ensuite au nouveau réseau Wi-Fi.

Désactivation du Wi-Fi

Si l'utilisateur décide de ne plus connecter l'appareil au Wi-Fi, il peut appuyer sur le

bouton  Départ à distance et le maintenir enfoncé pendant 10 secondes pour que l'appareil se réinitialise et s'éteigne.

L'affichage indique uniquement  pendant 5 secondes, tandis que tous les autres voyants du bandeau de commande sont éteints.

Après la réinitialisation, l'affichage revient à l'état initial, avec l'icône Wi-Fi  désactivée.


7.4 Départ à distance



Notre application vous permet de contrôler votre linge depuis un appareil mobile. Elle contient un grand nombre de programmes, de fonctions utiles et d'informations produit parfaitement adaptées à l'appareil. Grâce à l'application, vous pouvez sélectionner les programmes déjà disponibles depuis le bandeau de commande de l'appareil et accéder à des programmes supplémentaires disponibles uniquement depuis un appareil mobile. Les programmes supplémentaires peuvent changer au fil du temps avec les nouvelles versions de l'application. Il s'agit de soin du linge personnalisé, le tout depuis votre appareil mobile.

Le Départ à distance vous permet de lancer un cycle à distance.




La Commande à distance s'active automatiquement lorsque vous appuyez sur la touche  Départ/Pause pour lancer le programme, mais il est également possible de lancer un programme de séchage à distance.

Départ à distance


Une simple pression sur ce bouton active la fonction Départ à distance qui vous permet de démarrer, de mettre en pause et d'arrêter l'appareil à distance.

Le voyant correspondant s'allume et l'icône correspondante apparaît à l'écran.



Si vous sélectionnez un programme via l'application et qu'il ne correspond pas à la position de la manette, le  texte apparaît en alternance avec la durée du programme.

Appuyez sur ce bouton et maintenez-le enfoncé plus longtemps pour fournir deux autres fonctions :

- maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes pour vous connecter à un autre réseau.
- maintenez-le enfoncé pendant 10 secondes tant qu'un double bip retentit et  apparaît à l'écran : pour réinitialiser les informations d'identification du réseau.

7.5 Mise à jour OTA (Over-the-air)



AVERTISSEMENT!

Pendant la mise à jour, il est vivement recommandé de ne pas mettre à l'arrêt ni débrancher l'appareil.


L'application peut proposer une mise à jour pour télécharger de nouvelles fonctionnalités.

La mise à jour est uniquement acceptée via l'application.

Si un programme est en cours d'exécution, l'application indique que la mise à jour commencera à la fin du programme.

Pendant la mise à jour, l'appareil affiche .


L'appareil peut être à nouveau utilisé à la fin de la mise à jour, sans notification de mise à jour réussie.


Si une erreur se produit, l'appareil affiche  : il vous suffit d'appuyer sur l'une des touches ou de tourner le bouton pour revenir à une utilisation normale.

7.6 Wi-Fi toujours activé

La fonction Wi-Fi toujours activé peut être activée uniquement via notre application.

Cette fonction maintient l'appareil connecté au réseau même lorsque l'appareil est à l'arrêt, afin qu'il puisse toujours être sorti de veille et géré à distance depuis votre appareil.

Le voyant  s'allume et s'éteint par intermittence.

Il est possible d'allumer l'appareil en appuyant sur  la touche Marche/Arrêt ou via l'application.



La fonction Wi-Fi toujours activée peut affecter votre consommation d'énergie. La fonction Wi-Fi toujours activé est désactivée par défaut.

8. PROGRAMMES

8.1 Notre application et nos programmes cachés supplémentaires




Notre application propose **une large gamme de programmes cachés supplémentaires**. Connectez l'appareil à notre application et vous pourrez choisir le programme qui correspond le mieux à vos besoins.


















Les noms des programmes sont susceptibles d'être modifiés sans préavis en fonction des exigences du marché. L'application vous donnera une description complète de chaque programme.

Rapide 3kg	Oreiller	Bébé
Equipements de sport	Serviettes	Lin
Foot/Rugby	Poils d'animaux	Spécial Panier
Ski	Repassage Facile	Rafraîchir
Duvet	Anti-allergie	
Rideaux	Jeans	

8.2 Tableau des programmes

Programme	Charge ¹⁾	Propriétés / Type de textile ²⁾
 MyFavourite		Le programme préféré peut être configuré par l'utilisateur dans l'application. Par défaut, aucun programme n'est configuré pour cette position. Une fois réglé, le programme préféré peut être sélectionné à la fois via notre application et notre bandeau de commande.
Eco ^{3) 4)}	9,0 kg	Programme adapté au séchage du linge humide en coton. Il s'agit du programme le plus efficace en termes de consommation d'énergie pour sécher du linge humide en coton. Le niveau de séchage, non réglable, est défini par défaut sur Prêt à Ranger / prêt à ranger. 
MixCare	5,0 kg	Conçu pour le séchage de routine des textiles que vous lavez sans trier. Sèche les vêtements de façon uniforme en coton, mélanges de cotons-synthétiques et synthétiques. 

Programme	Charge 1)	Propriétés / Type de textile ²⁾	
Coton	9,0 kg	Programme pour les tissus en coton blancs et colorés. Le réglage par défaut est le niveau de séchage prêt à être rangé.	/ 
Synthétiques	4,0 kg	Vêtements faits de mélanges contenant principalement des fibres synthétiques comme le polyester, le polyamide, etc.	/ 
Délicats	2,0 kg	Recommandé pour les tissus délicats génériques tels que la viscose, la rayonne, l'acrylique et leurs mélanges.	/ 
Laine  	1,0 kg	Séchage en douceur pour les lainages lavables à la machine et à la main. Sortez immédiatement les articles une fois le programme terminé.	
Soie 	0,5 kg	Préserve la forme des vêtements délicats en soie lavable en machine et à la main, minimisant les plis en utilisant de l'air chaud doux et des mouvements doux.	/ 
Doudounes 	2,0 kg	Programme automatique qui sèche avec précision même l'isolation interne des vestes avec un rembourrage en plumes, duvet ou synthétique. Maintient l'apparence du vêtement et la fonctionnalité thermique	/ 
Hygiène 	5,0 kg	Sèche et désinfecte vos vêtements et autres articles en maintenant la température au-dessus de 60 °C pendant un certain temps, éliminant ainsi 99,9 % des bactéries et des virus ⁵⁾ . Remarque : Ce cycle ne doit être utilisé que pour les vêtements humides. Ne convient pas aux vêtements délicats.	/ 
Outdoor 	2,0 kg	Maintient la fonctionnalité des tissus d'extérieur en textile technique et restaure l'imperméabilité des vestes imperméables et des vareuses avec doublures amovibles (convient pour le séchage dans un sèche-linge).	/ 
SportWear	4,0 kg	Sèche les vêtements de sport génériques en fibres synthétiques, notamment le polyester, les mélanges d'élasthanne et le polyamide.	/ 

Programme	Charge 1)	Propriétés / Type de textile ²⁾
Draps XL	4,5 kg	Sèche jusqu'à trois ensembles de draps à la fois. Minimise les torsions et enchevêtrements des articles volumineux pour garantir que chaque linge de lit atteigne une sécheresse uniforme sans endroits humides. 

1) Le poids maximum correspond à des articles secs.

2) Pour connaître la signification des symboles de textiles, consultez le chapitre *CONSEILS PRATIQUES : Préparation du linge*.

3) Il s'agit du programme de référence utilisé pour évaluer la conformité aux réglementations européennes sur l'écoconception et l'étiquetage énergétique, au Règlement (UE) 2023/2533 et au Règlement (UE) 2023/2534. Ce programme sèche le coton à partir d'une teneur initiale en humidité de la charge de 60 % jusqu'à une teneur finale cible en humidité de la charge de 0 %.

4) Le programme Eco est l'équivalent de «  Coton Eco » qui est le « programme standard pour le coton » conformément au Règlement UE n° 392/2012 de la Commission. Il convient au séchage du linge humide en coton normal.

5) Testé pour l'Escherichia coli, le Candida albicans et les bactériophages MS-2. Essai indépendant réalisé par Swisstat Testmaterialien AG en 2021 (Rapport de test n° 20212038).





8.3 Woolmark Wool Care - Bleu









Le cycle de séchage de la laine de cet appareil a été testé et approuvé par The Woolmark Company. Ce cycle convient pour le séchage des vêtements en laine marqués « lavage à la main », à condition que lesdits vêtements soient lavés dans un cycle de lavage à la main agréé par Woolmark et séchés conformément aux instructions fournies par le fabricant. M2140

Le symbole Woolmark est une marque de certification dans de nombreux pays.

8.4 Compatibilité des options de programme


Programmes ¹⁾	Séchage			Anti-frois-sage	Rotation alternée	Silence	Minuterie
							
 MyFavourite	Dépend du programme enregistré dans l'application.						
Eco		■		■			
MixCare	■	■		■	■		■
Coton	■	■	■	■	■	■	■
Synthétiques	■	■	■	■	■	■	■
Délicats		■		■			




Programmes ¹⁾	Séchage			Anti-frois- sage	Rotation alternée	Silence	Minuterie
	☀	☀	☀				
Laine  							■ 2)
Soie 		■			■		
Doudounes 	■	■		■			
Hygiène 	■			■			
Outdoor 		■		■			
SportWear		■		■			
Draps XL	■	■	■	■	■		■

1) Avec le programme, vous pouvez régler 1 ou plusieurs options. Pour les activer ou les désactiver, appuyez sur la touche tactile correspondante.

2) Consultez le chapitre des OPTIONS : Minuterie pour le programme Laine

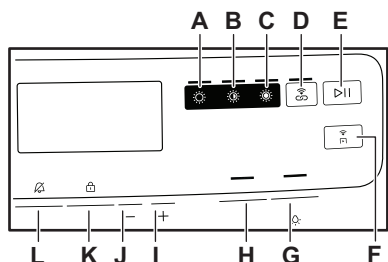9. CONFIGURATIONS



- A. ☀ Prêt à repasser bouton tactile de séchage
- B. ☀ Prêt à Ranger bouton tactile de séchage
- C. ☀ Très sec touche tactile de séchage touche tactile
- D. Touche tactile  SyncDry
- E. Touche tactile  Départ/Pause
- F. Touche tactile  Départ à distance
- G. Touche tactile Silence
- H. Touche tactile Rotation alternée
- I. — Fin programmée bouton tactile de diminution de temps

- J. + Fin programmée bouton tactile d'augmentation de temps
- K. Touche tactile Minuterie
- L. Touche tactile Anti-froissage

9.1 Fonction Sécurité enfants

Cette option empêche les enfants de jouer avec l'appareil pendant le déroulement d'un programme. Les touches sont verrouillées.

Seule la touche Marche/Arrêt est déverrouillée.

Activation de l'option de sécurité enfants :

1. Appuyez sur la touche marche/arrêt pour mettre en fonctionnement l'appareil.
2. Appuyez sur le bouton tactile (K) et maintenez-le enfoncé pendant quelques secondes.

L'indicateur de sécurité enfants s'allume.



Il est possible de désactiver l'option de sécurité enfants pendant le déroulement d'un programme. Appuyez sur les mêmes touches et maintenez-les enfoncées jusqu'à ce que le voyant de la sécurité enfants s'éteigne.

9.2 Réglage de l'humidité finale cible



Cela peut être nécessaire car les résultats de séchage reposent sur de nombreuses conditions (type d'eau, tension d'alimentation, température ambiante, etc.).




COMMENT OBTENIR UN SÉCHAGE PARFAIT :

1. Essayez de régler les options de niveau de séchage (voir l'option *Niveau de séchage* ci-dessus).
2. Si vous souhaitez améliorer les résultats de séchage du linge, vous pouvez modifier le réglage du séchage par défaut (voir ci-dessous). Ce réglage s'applique à la plupart des programmes, à l'exception des programmes **Eco**, **Laine**, **Duvet**, **Doudounes** et **Rafrâichir**, s'ils sont disponibles sur la machine.

Pour modifier l'humidité finale par défaut :

1. Appuyez sur la touche marche/arrêt pour mettre en fonctionnement l'appareil.
2. Utilisez le sélecteur de programme pour sélectionner n'importe quel programme.
3. Maintenez les touches **(G)** et **(H)** enfoncées en même temps.

L'un des voyants suivants s'allume :

-  - séchage maximal
 -  - linge plus sec
 -  - linge avec séchage standard
4. Maintenez le bouton **(G)** enfoncé jusqu'à ce que le voyant du niveau souhaité s'allume.



Si l'affichage repasse en mode normal (la durée du programme sélectionné à l'étape 2 s'affiche) alors que vous réglez le degré d'humidité finale cible, maintenez une nouvelle fois les touches **(G)** et **(H)** enfoncées pour passer au mode « Réglage de l'humidité finale cible » (le degré d'humidité résiduelle fixé précédemment sera remplacé par la nouvelle valeur).

5. Pour accepter le degré d'humidité finale cible sélectionné, appuyez simultanément sur les boutons **(G)** et **(H)** et maintenez-les enfoncés.

Niveau de séchage

-  - séchage maximal

-  - linge plus sec

-  - linge avec séchage standard

9.3 Voyant du bac d'eau de condensation

Par défaut, le voyant du bac d'eau de condensation est allumé. Il s'allume à la fin du programme ou lorsque vous devez vider le bac d'eau de condensation.



Si le kit de vidange est installé (accessoire supplémentaire), l'appareil vidange automatiquement le bac d'eau de condensation. Dans ce cas, nous vous recommandons de désactiver le voyant du bac d'eau de condensation.

Désactivation du voyant du bac d'eau de condensation :

1. Appuyez sur la touche marche/arrêt pour mettre en fonctionnement l'appareil.
2. Maintenez les touches **(I)** et **(J)** enfoncées en même temps. L'affichage indique « Off » et le voyant du bac d'eau est éteint. Au bout de 5 secondes, l'affichage repasse en mode normal.



Pour réactiver le voyant du bac d'eau de condensation, suivez à nouveau la procédure ci-dessus. L'affichage indique « On » et le voyant du bac d'eau est allumé.

9.4 Alarme

L'alarme sonore retentit :

- fin du cycle
- au début et à la fin de la phase anti-froissage
- lors de l'interruption du cycle

La fonction buzzer est toujours activée par défaut. Vous pouvez utiliser cette option pour désactiver le son.



Vous pouvez activer l'option Alarme avec tous les programmes.

Appuyez sur le **L** bouton et maintenez-le enfoncé pendant environ 3 secondes pour activer ou désactiver le son.

9.5 Voyant du tambour allumé

Allume l'éclairage interne du tambour pendant 10 secondes.

Appuyez sur la **G** touche et maintenez-la enfoncée pendant environ 3 secondes. L'éclairage à l'intérieur du tambour est allumé.

9.6 Compteur des heures de fonctionnement

Cette fonction permet d'afficher la durée de fonctionnement totale de l'appareil en heures, qui est décomptée à partir du moment où il est mis sous tension pour la première fois. Le temps de fonctionnement réel des cycles est affiché (n'inclut pas les pauses ou la durée de départ différé).

Pour visualiser cette valeur, procédez comme suit :

1. Allumez l'appareil en appuyant sur la touche **Marche/Arrêt**.
2. Appuyez sur les boutons **B** et **C** et maintenez-les enfoncés pendant quelques secondes.
3. Au bout de 3 secondes, le nombre total d'heures de fonctionnement de l'appareil s'affiche : par exemple, si la durée de fonctionnement est de **1276** heures, le texte s'affiche **Hr** pendant 2 secondes, **12** pendant 2 secondes, puis **76**. Cette valeur est affichée selon une séquence de deux chiffres à la fois : les deux premiers chiffres indiquent des milliers et des centaines, les deux deuxièmes chiffres indiquent des dizaines et des unités.

Pour quitter ce mode, appuyez sur n'importe quelle touche, tournez le sélecteur ou mettez à l'arrêt l'appareil.

9.7 Valeurs d'usine par défaut

Cette fonction permet de restaurer les options d'usine par défaut. Les options enregistrées et les modes de fonctionnement seront réinitialisés. Il supprimera également les informations d'identification du réseau Wi-Fi de la mémoire de l'appareil et réinitialisera les paramètres personnalisés du programme.

Pour **activer** cette option suivez les étapes ci-dessous :

1. Allumez l'appareil en appuyant sur la touche **Marche/Arrêt**.
2. Appuyez sur les boutons **C** et **D** et maintenez-les enfoncés pendant quelques secondes.
3. L'appareil accuse réception de l'opération en affichant **--**.



Si la procédure ne fonctionne pas (en raison d'un délai écoulé ou d'une d'une combinaison de touches erronée), mettez à l'arrêt l'appareil et répétez la procédure depuis le début.

10. AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION



Les verrous à l'arrière du tambour se retirent automatiquement lorsque le sèche-linge est allumé pour la première fois. Il se peut que vous entendiez du bruit.

Pour débloquer les verrous à l'arrière du tambour :

1. Mettez l'appareil en marche.
 2. Sélectionnez un programme.
 3. Appuyez sur la touche Départ/Pause.
- Le tambour commence à tourner. Les verrous à l'arrière du tambour sont automatiquement désactivés.

Avant d'utiliser l'appareil pour sécher des articles :

- Nettoyez le tambour du sèche-linge avec un chiffon humide.
- Lancez un programme d'une heure avec du linge humide.



Au début du cycle de séchage (3 à 5 premières minutes) le niveau sonore peut être légèrement plus fort. Ceci est dû au démarrage du compresseur. Ce phénomène est normal sur tous les appareils fonctionnant avec un compresseur comme les réfrigérateurs et congélateurs.

10.1 Odeur inhabituelle

L'appareil est soigneusement emballé.

Après le déballage du produit, vous pouvez constater une odeur inhabituelle. Ceci est normal sur les produits neufs.

L'appareil est constitué de plusieurs types de matériaux qui peuvent générer ensemble une odeur inhabituelle.


Au fil du temps et après quelques cycles de séchage, l'odeur inhabituelle disparaît progressivement.

10.2 Bruits




Différents bruits peuvent être émis à différentes phases du cycle de séchage. Ces bruits de fonctionnement sont tout à fait normaux.


Fonctionnement du compresseur.

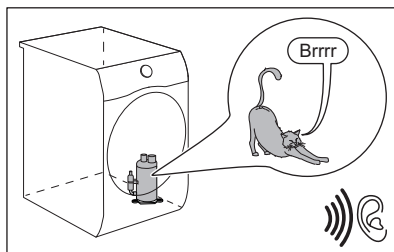


Tambour tournant.

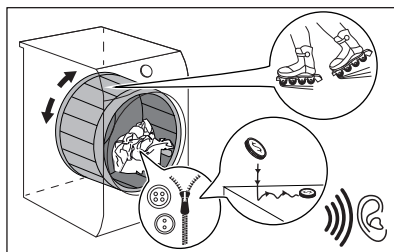

Fonctionnement des ventilateurs.

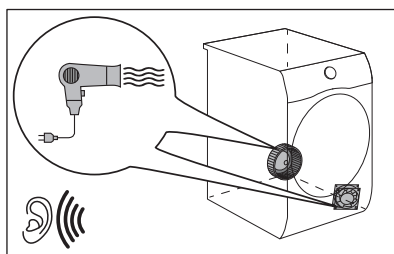


Fonctionnement de la pompe et transfert de la condensation dans le réservoir.

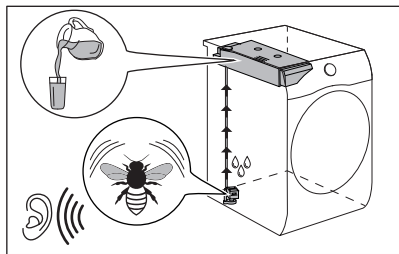

11. UTILISATION QUOTIDIENNE

11.1 Démarrer un programme sans démarrage retardé

1. Préparez le linge et chargez l'appareil.

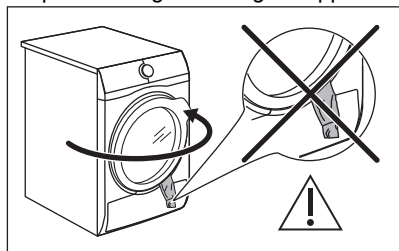

⚠ ATTENTION!

Assurez-vous que le hublot est fermé et que le linge n'est pas coincé entre le hublot de l'appareil et le joint en caoutchouc.

2. Appuyez sur la touche marche/arrêt pour allumer l'appareil.
3. Réglez le programme et les options pour le type de charge.

L'affichage indique la durée du programme.



Les véritables temps de séchage dépendent du type de charge (quantité et composition), de la température ambiante et du taux initial d'humidité de votre linge après la phase d'essorage.

4. Appuyez sur la touche Départ/Pause. Le programme démarre.

11.2 Démarrage d'un programme avec Fin programmée



Cette option permet de choisir l'heure de fin d'un programme. Une fois activée, l'appareil attend le bon moment pour commencer le processus de séchage.

Fin programmée temps est la somme du temps de veille et du temps de séchage.

Pour définir l'Fin programmée option :

1. Réglez le programme et les options de séchage.
2. Appuyez sur la touche $+$ ou $-$ jusqu'à ce que l'affichage indique la durée souhaitée du programme (par ex. 12h si le programme doit se terminer dans les 12 heures).
3. Appuyez sur la touche Départ/Pause. Le tambour commence à tourner pour effectuer l'**ProSense** estimation, si cela est prévu dans le programme sélectionné.
4. L'appareil démarre le décompte jusqu'à la fin du programme et le programme démarre au bon moment pour se terminer à l'heure définie par cette option.

11.3 Détection de la charge SensiCare System



La technologie **SensiCare** détecte la taille de la charge de linge pour calculer la durée du programme. Fonctionne avec la plupart des programmes.

Après avoir appuyé sur le bouton Départ/Pause, l'indicateur de charge maximale recommandée s'éteint, SensiCare System lance la détection de la charge de linge :

1. L'appareil détecte la charge dans les 30 premières secondes. Au cours de cette phase, les tirets déroulants indiquent une animation simple. Si une surcharge est détectée, les informations de surcharge s'afficheront pendant 30 s avant que l'affichage ne passe à la vue précédente.
2. Pendant cette phase, le tambour tourne brièvement.
3. La durée du programme pourra être ajustée en conséquence et pourra être augmentée ou diminuée.

À la fin de la détection de charge, **en cas de surcharge du tambour**, le voyant **MAX** clignote sur l'affichage :

Dans ce cas, pendant 30 secondes, il est possible de mettre l'appareil en pause et d'enlever le linge en excédent.

Dès que vous avez retiré l'excédent de linge, appuyez sur le bouton Départ/Pause pour relancer le programme. La phase SensiCare peut être répétée jusqu'à trois fois (voir point 1).

Important : Si vous ne réduisez pas la quantité de linge, le programme de lavage redémarrera malgré la surcharge. Dans ce cas, il n'est pas possible de garantir les meilleurs résultats.



Le SensiCare System est incompatible avec certains programmes comme Laine et les programmes de courte durée.

11.4 Changement de programme

1. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pour éteindre l'appareil
2. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pour allumer l'appareil.
3. Sélectionnez le programme.

11.5 À la fin du programme

Lorsque le programme est terminé :

- Un signal sonore intermittent est émis.
- L'affichage indique : .
- Le voyant est allumé.
- Les voyants Filtre et Réservoir s'allument.
- Le voyant Départ/Pause est allumé.

L'appareil continue à effectuer la phase anti-froissage pendant environ 30 minutes ou plus si l'option Anti-froissage est programmée (voir le chapitre *Option - Anti-froissage*).

La phase anti-froissage réduit le froissage du linge.

Vous pouvez retirer le linge avant la fin de la phase anti-froissage. Pour de meilleurs résultats, nous vous recommandons de ne retirer le linge que lorsque la phase est presque terminée.

Lorsque la phase anti-froissage est terminée :

- L'affichage indique : .
- Le voyant est éteint.
- Les voyants Filtre et Réservoir restent allumés.
- Le voyant Départ/Pause s'éteint.

1. Appuyez sur la touche marche/arrêt pour mettre à l'arrêt l'appareil.
2. Ouvrez la porte de l'appareil.
3. Retirez le linge.
4. Fermez la porte de l'appareil.

Causes possibles de résultats de séchage non satisfaisants :

- Paramètres du niveau de séchage par défaut non adaptés. Consultez le chapitre *OPTIONS : Niveau de séchage - Réglage de la teneur finale en humidité cible*
- La température est trop basse ou trop élevée. La température ambiante optimale est comprise entre 18 et 25 °C.



Nettoyez toujours le filtre et videz le réservoir d'eau de condensation lorsqu'un programme est terminé.



Pour éviter l'humidité, laissez la porte légèrement ouverte après chaque cycle.

11.6 Mode Faible puissance

Pour réduire la consommation d'énergie, cette fonction met à l'arrêt automatiquement l'appareil :

- Au bout de 5 minutes, si vous ne démarrez pas le programme.
- Après 5 minutes à compter de la fin du programme ou de la phase anti-froissage.




Lorsque l'appareil passe en mode basse consommation, l'affichage et les icônes s'éteignent. Vous pouvez les réactiver en appuyant sur le bouton marche/arrêt.



Le programme sélectionné par défaut, après la réactivation du mode basse puissance est toujours le Eco programme.



Si le Wi-Fi est activé et que la commande à distance est activée, l'icône de départ à distance  reste également affichée lorsque l'appareil passe en mode basse consommation.

12. CONSEILS

12.1 Préparation du linge



Le chargement du tambour jusqu'à la capacité maximale indiquée pour les programmes respectifs contribuera à l'économie d'énergie.







Très souvent après le cycle de lavage, les vêtements sont mélangés et enchevêtrés. Sécher des vêtements mélangés et enchevêtrés n'est pas efficace. Pour garantir un flux d'air approprié et un séchage homogène, il est conseillé de secouer et de charger un par un les vêtements dans le sèche-linge.

Pour garantir un processus de séchage approprié :

- Fermez les fermetures à glissière.

- Fermez les boutons des housses de couette.
- Ne laissez pas de cordons ni de rubans dénoués pour le séchage (par exemple des cordons de tablier). Attachez-les avant de commencer un programme.
- Videz les poches.
- Retournez les articles ayant un revêtement intérieur en coton. Le revêtement en coton doit être tourné vers l'extérieur.
- Sélectionnez toujours le programme le plus adapté au type de linge.
- Ne mélangez pas les couleurs foncées et les couleurs claires.
- Utilisez un programme adapté pour le coton, le jersey et la bonneterie pour éviter qu'ils ne rétrécissent.
- Ne dépassez pas la charge maximale indiquée dans le chapitre des programmes ou sur l'affichage.

- Séchez uniquement du linge adapté au sèche-linge. Reportez-vous à l'étiquette tissu sur les articles.
 - Ne séchez pas les grands articles et les petits articles ensemble. Les petits articles peuvent se coincer dans les grands et ne pas sécher correctement.
- Secouez les tissus et les vêtements de grande taille avant de les placer dans le sèche-linge. Cela sert à éviter des zones d'humidité à l'intérieur du tissu après le cycle de séchage.

Étiquette tissu	Description
	Linge adapté au sèche-linge.
	Linge adapté au sèche-linge à haute température.
	Linge adapté au sèche-linge à basse température uniquement.
	Linge non adapté au sèche-linge.




13. ENTRETIEN ET NETTOYAGE

13.1 Calendrier de nettoyage périodique

Le nettoyage périodique permet de prolonger la durée de vie de votre appareil.

Si vous ne comptez pas utiliser l'appareil pendant une longue période, débranchez-le.

Calendrier indicatif de nettoyage périodique :

Nettoyage des filtres	Lorsque le voyant  clignote.
Vidage du réservoir d'eau	Lorsque le voyant  clignote.
Nettoyer le condenseur thermique	Lorsque le voyant  clignote.
Nettoyer le capteur d'humidité	Au moins 3 ou 4 fois par an
Nettoyez le tambour	Tous les deux mois
Nettoyer le bandeau de commande et le boîtier	Tous les deux mois
Nettoyer les fentes de circulation d'air	Tous les deux mois

Les paragraphes suivants expliquent comment vous devez nettoyer chaque partie.


13.2 Retrait des corps étrangers



Avant de lancer le cycle de séchage, assurez-vous que les poches des textiles sont vides et que tous les éléments libres sont attachés. Reportez-vous à la section « Préparation du linge ».

Retirez tous les corps étrangers qui pourraient se trouver dans le tambour après le cycle de séchage (par ex., épingles de sûreté, boutons, pièces de monnaie, etc.).

13.3 Nettoyage des filtres

À la fin de chaque cycle, le voyant du filtre  s'allume et vous devez nettoyer le filtre.



Le filtre retient les peluches pendant le séchage.




Pour obtenir les meilleures performances de séchage, nettoyez régulièrement le filtre. Un filtre obstrué prolonge la durée du cycle de séchage et par conséquent accroît la consommation d'énergie. Nettoyez manuellement le filtre. Utilisez un aspirateur si nécessaire.


ATTENTION!

Lors du nettoyage des filtres, les peluches doivent être jetées à la poubelle et non dans le drain afin d'éviter de répandre des microplastiques dans le système d'eaux usées.


1. Ouvrez la porte. Retirez le filtre.

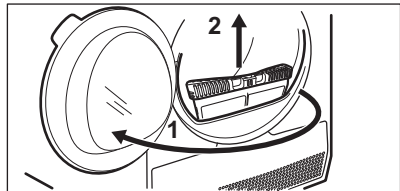

2. Poussez le crochet pour ouvrir le filtre.


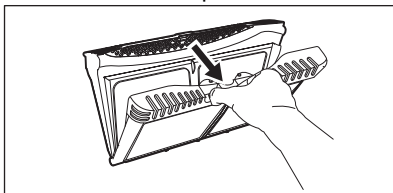


3. Ramassez à la main les peluches provenant des deux parties internes du filtre.

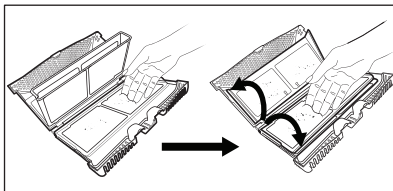


Jetez les peluches à la poubelle.

4. Si nécessaire, nettoyez le filtre à l'aide d'un aspirateur. Fermez le filtre.
5. Si nécessaire, retirez les peluches du logement et du joint du filtre. Vous pouvez utiliser un aspirateur. Remettez le filtre dans son logement.

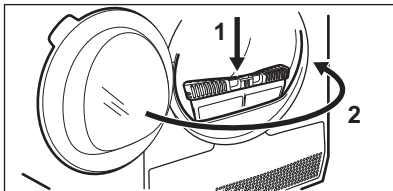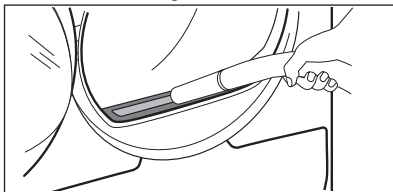

13.4 Vidange du bac d'eau de condensation


Videz le bac d'eau de condensation après chaque cycle de séchage.

Si le bac d'eau de condensation est plein, le programme s'interrompt automatiquement. Le symbole du bac d'eau  apparaît sur


l'affichage et vous devez vidanger le bac d'eau de condensation.

Pour vidanger le bac d'eau de condensation :


1. Retirez le bac d'eau de condensation et maintenez-le en position horizontale.

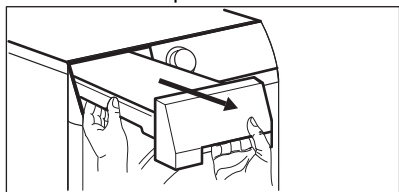


2. Retirez le raccord en plastique et vidangez le bac d'eau de condensation dans une cuvette ou un récipient équivalent.

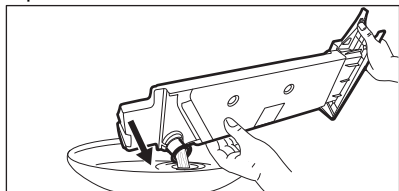


3. Remettez le raccord en plastique et le bac d'eau de condensation en position.

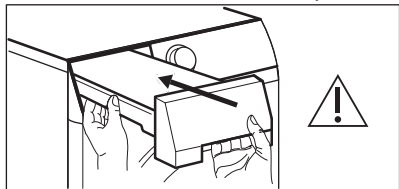

4. Pour continuer le programme, appuyez sur la touche Démarrage/Pause .

13.5 Nettoyage du condenseur


Si le symbole  clignote sur l'affichage, vérifiez le condenseur et son compartiment. S'il est sale, nettoyez-le. Veillez à effectuer cette vérification au moins une fois tous les 6 mois.

AVERTISSEMENT!

Ne touchez pas les surfaces métalliques à mains nues. Risque de blessure. Portez des gants de protection. Nettoyez-les doucement pour ne pas endommager la surface métallique.


AVERTISSEMENT!

N'utilisez pas d'aspirateur avec un accessoire rigide pour éliminer les peluches du condenseur, car cela pourrait endommager les nervures du condenseur et entraîner une baisse des performances de l'appareil et un temps de séchage plus long.

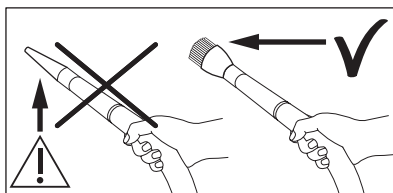


Pour effectuer la vérification :


1. Ouvrez la porte. Retirez le filtre.

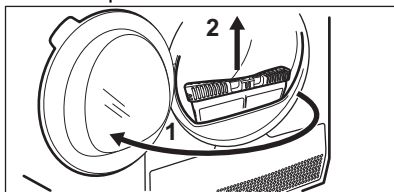


2. Ouvrez le cache du condenseur.

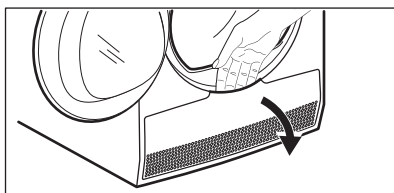


3. Tournez les leviers pour déverrouiller le couvercle du condenseur et l'abaisser.

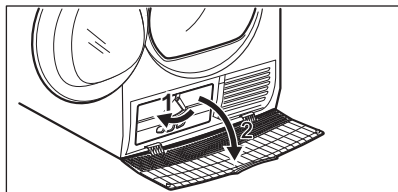


4. Si nécessaire, retirez les peluches sur le condenseur et dans son compartiment. Vous pouvez utiliser un aspirateur avec une brosse.

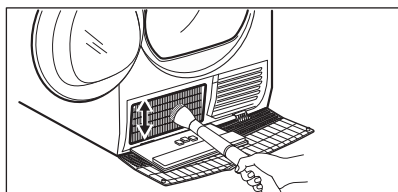


5. Fermez le couvercle du condenseur.

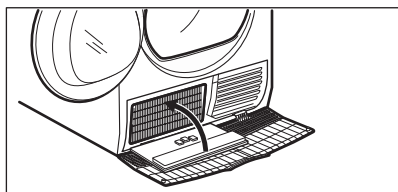

6. Tournez les leviers jusqu'à ce qu'ils se verrouillent en place.

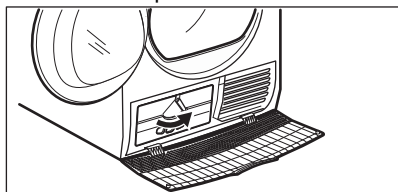

7. Remettez le filtre en place.

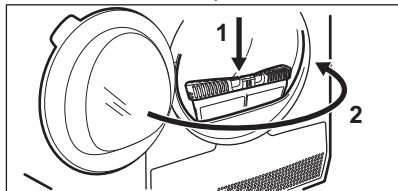

13.6 Nettoyage du tambour

⚠ AVERTISSEMENT!

Débranchez l'appareil avant de le nettoyer.

Utilisez un détergent savonneux doux standard pour nettoyer la surface interne du tambour et ses aubes. Séchez les surfaces nettoyées avec un chiffon doux.

⚠ ATTENTION!

N'utilisez pas de matières abrasives ou de laine d'acier pour nettoyer le tambour.

13.7 Nettoyage du bandeau de commande et de l'enveloppe

Utilisez un détergent savonneux neutre standard pour nettoyer le bandeau de commande et le boîtier.

Nettoyez-les à l'aide d'un chiffon humide. Séchez les surfaces nettoyées avec un chiffon doux.

⚠ ATTENTION!

Ne nettoyez pas l'appareil à l'aide de produits de nettoyage pour meubles ou autres pouvant entraîner une corrosion.

13.8 Nettoyage des fentes de circulation d'air

Utilisez un aspirateur pour retirer les peluches des fentes de circulation d'air.

14. DÉPANNAGE

AVERTISSEMENT!

Reportez-vous aux chapitres concernant la sécurité.

14.1 Codes d'erreur

L'appareil ne démarre pas ou se met à l'arrêt en cours de programme.

Dans un premier temps, essayez de trouver une solution au problème (reportez-vous au tableau). Si le problème persiste, contactez le service après-vente agréé.

AVERTISSEMENT!

Mettez à l'arrêt l'appareil avant de procéder à la vérification.

En cas de problèmes majeurs, les signaux sonores se déclenchent, un code d'erreur s'affiche et la touche Départ/Pause peut clignoter en continu :


Code d'erreur	Cause possible	Solution
E50	Surcharge du moteur de l'appareil. Trop de linge ou des éléments coincés dans le tambour.	Le programme ne s'est pas terminé. Retirez le linge du tambour, sélectionnez le programme et redémarrez le cycle.
E90 ou E91	Panne interne. Il n'y a aucune communication entre les composants électroniques de l'appareil.	Le programme ne s'est pas terminé correctement ou l'appareil s'est mis à l'arrêt trop tôt. Mettez à l'arrêt l'appareil et remettez-le en fonctionnement. Si le code d'erreur s'affiche à nouveau, contactez le service après-vente agréé.
EH0	L'alimentation électrique est instable.	Si l'appareil affiche EH0 , veuillez attendre que l'alimentation secteur soit stable puis appuyez sur Départ. Si l'appareil a interrompu le cycle sans indication, appuyez sur la touche de démarrage du cycle. Si l'avertissement se reproduit, vérifiez l'intégrité du cordon d'alimentation/de la fiche électrique ou l'alimentation secteur.

Si d'autres codes d'erreur s'affichent, mettez à l'arrêt et de nouveau en fonctionnement l'appareil. Si le problème persiste, contactez le service après-vente agréé.

Pour tout autre problème avec le sèche-linge, consultez le tableau ci-dessous pour connaître les solutions possibles.

14.2 Dépannage

Problème	Solution possible
Vous ne pouvez pas mettre en fonctionnement l'appareil.	Assurez-vous que la fiche d'alimentation est bien connectée dans la prise de courant.
	Vérifiez le fusible dans la boîte à fusibles (installation domestique).

Problème	Solution possible
Le programme ne démarre pas.	Appuyez sur la touche Départ/Pause. Assurez-vous que la porte de l'appareil est fermée.
La porte de l'appareil ne ferme pas.	Assurez-vous que l'installation du filtre est correcte. Assurez-vous que le linge n'est pas coincé entre le hublot de l'appareil et le joint en caoutchouc.
L'appareil s'arrête pendant le fonctionnement.	Assurez-vous que le récipient d'eau est vide. Appuyez sur la touche Départ/Pause pour redémarrer le programme. La charge est trop petite, augmentez la charge ou utilisez le programme Minuterie.
La durée du cycle est trop longue ou n'offre pas des résultats de séchage satisfaisants. 1)	Assurez-vous que le poids du linge est adapté à la durée du programme. Assurez-vous que le filtre est propre. Le linge est trop humide. Essorez une nouvelle fois le linge dans le lave-linge. Assurez-vous que la température de la pièce est comprise entre +5 °C et +35 °C. La température ambiante optimale est comprise entre 18 °C et 25 °C. Sélectionnez le programme Minuterie ou Très sec. 2)
L'application ne peut pas se connecter au sèche-linge.	Vérifiez si votre appareil mobile est connecté au réseau sans fil. Vérifiez votre réseau domestique et votre routeur. Redémarrez le routeur. Contactez votre fournisseur d'accès sans fil si vous rencontrez des problèmes avec le réseau sans fil. Le sèche-linge, l'appareil intelligent, ou les deux ont besoin d'être reconfigurés.
Fréquemment, l'application ne parvient pas à se connecter au sèche-linge.	Tentez de rapprocher le plus possible le routeur de votre foyer du sèche-linge, ou pensez à acheter un répéteur de signal Wi-Fi. Mettez à l'arrêt le four micro-ondes. Évitez d'utiliser le micro-ondes et la télécommande du sèche-linge en même temps. Les micro-ondes interrompent le signal Wi-Fi.
L'affichage indique  .	Si vous souhaitez sélectionner un nouveau programme, mettez à l'arrêt et en fonctionnement l'appareil. Assurez-vous que les options sont compatibles avec le programme.

1) Le programme s'arrête automatiquement au bout de 5 heures maximum.

2) Il est possible que certaines parties des gros articles à sécher restent humides (par ex. les draps).

Si les résultats de séchage ne sont pas satisfaisants

- Le programme sélectionné n'était pas adapté.
- Le filtre est obstrué.
- Le condenseur thermique est obstrué.
- Il y avait trop de linge dans l'appareil.
- Le tambour est sale.
- Réglage erroné du capteur de conductivité (voir le chapitre « *OPTIONS : Réglage du*

séchage - Réglage de l'humidité finale cible » pour un meilleur réglage).

- Les fentes de circulation d'air sont obstruées.
- La température de la pièce est trop élevée ou trop basse (la température optimale est comprise entre 18 °C et 25 °C)

15. VALEURS DE CONSOMMATION

15.1 Introduction



Le manuel d'utilisation indique deux références différentes pour les réglementations européennes en matière d'étiquetage énergétique et d'écoconception.

- Rég. (UE) 932/2012 et le règlement (UE) 392/2012 valide jusqu'au 30 juin 2025 concernent les classes d'efficacité énergétique de **A+++** à **D**.
- Rég. (UE) 2023/2534 valide à partir du 1er juillet 2025 concerne les classes d'efficacité de l'étiquette énergétique de **A** à **G**.



Le code QR présent sur l'étiquette énergétique fournie avec l'appareil contient un lien Internet vers les informations relatives aux performances de l'appareil dans la base de données EPREL de l'UE. Conservez l'étiquette énergétique à titre de référence avec la notice d'utilisation et tous les autres documents fournis avec cet appareil.

Il est également possible de trouver les mêmes informations dans EPREL à l'aide du lien <https://eprel.ec.europa.eu> avec le nom du modèle et le numéro de produit se trouvant sur la plaque signalétique de l'appareil. Consultez le chapitre « Description du produit » pour connaître la position de la plaque signalétique.

15.2 Légende

kg	Charge de linge.	tr/min	Essoré à
kWh	Consommation énergétique.		
hh:mm	Durée du programme.		
%	Humidité initiale à la fin de la phase d'essorage et humidité finale à la fin du programme de séchage. Plus la vitesse d'essorage est élevée, plus le bruit au moment de l'essorage est élevé, mais plus l'humidité initiale et la consommation d'énergie sont faibles lors du séchage du linge.		

15.3 Conformément au règlement de la Commission (UE) 2023/2533, au règlement (UE) 2023/2534 et au règlement (UE) 392/2012.



Les valeurs qui suivent ont été obtenues en laboratoire, conformément aux normes pertinentes. Différents paramètres peuvent modifier les données, par exemple : la quantité de linge, le type de linge et les conditions ambiantes. La teneur initiale en humidité du linge, le type d'eau, la tension d'alimentation et la modification du réglage par défaut d'un programme peuvent également affecter la consommation d'énergie, la durée du programme de séchage et le teneur finale en humidité.

Programme	Charge (kg)	Essoré à (tr/min)	Humidité initiale (%)	Temps de séchage (h:mm)	Consommation énergétique (kWh)	Humidité finale cible (%)
Eco 1) 2)	9,0	1000	60	3:19	1,68	0,0
Eco 1) 2)	4,5	1000	60	1:50	0,86	0,0

1) Il s'agit du programme de référence utilisé pour évaluer la conformité aux réglementations européennes sur l'écoconception et l'étiquetage énergétique, au Règlement (UE) 2023/2533 et au Règlement (UE) 2023/2534. Ce programme sèche le coton à partir d'une teneur initiale en humidité de la charge de 60 % jusqu'à une teneur finale cible en humidité de la charge de 0 %.

2) Le programme Eco est l'équivalent de «  Coton Eco » qui est le « programme standard pour le coton » conformément au Règlement UE n° 392/2012 de la Commission. Il convient au séchage du linge humide en coton normal.

Consommation d'énergie pour différents modes

Consommation d'énergie en mode « Off » (arrêt) (W)	Consommation d'énergie en mode veille (W)	Départ différé (W)	Consommation d'énergie en mode « veille » en réseau (W)
0,05	0,05	4,00	2,00 1)

Le délai avant le passage en mode Arrêt/Veille est de 15 minutes au maximum.

1) La consommation énergétique de la fonction connectée est d'environ 17,5 kWh par an. Pour déconnecter cette fonction, veuillez consulter le chapitre « Wi-Fi - Réglages de la connectivité ».


15.4 Programmes courants



Ces valeurs sont uniquement indicatives.

Programme	Charge (kg)	Essoré à (tr/min)	Humidité initiale (%)	Temps de séchage (h:mm)	Consommation énergétique (kWh)	Humidité finale cible (%)
Coton Très sec	9,0	1000	60	4:07	2,07	-3,0
Coton Très sec	4,5	1000	60	2:29	1,24	-3,0
Coton Prêt à repasser	9,0	1000	60	2:16	1,19	12,0
Coton Prêt à repasser	4,5	1000	60	1:30	0,78	12,0
Synthétiques Très sec	4,0	1200	40	1:17	0,59	0,0
Synthétiques Prêt à Ranger	4,0	1200	40	1:08	0,53	1,0
Synthétiques Prêt à repasser	4,0	1200	40	0:51	0,36	12,0
Laine	1,0	1200	35	2:12	1,49	5,0

16. EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Recyclez les matériaux portant le symbole . Déposez les emballages dans les conteneurs prévus à cet effet. Contribuez à la protection de l'environnement et à votre sécurité, recyclez vos produits électriques et électroniques. Ne jetez pas les appareils

portant le symbole  avec les ordures ménagères. Emmenez un tel produit dans votre centre local de recyclage ou contactez vos services municipaux.

FR Concerne la France uniquement :



FR
Cet appareil, ses accessoires et cordons se recyclent

REPRISE À LA LIVRAISON À DÉPOSER EN MAGASIN À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !









electrolux.com

136209780-A-302024



CE