



MOTIF A.N.C. – TRUE WIRELESS A.N.C.

FULL USER MANUAL

CONTENTS

LANGUAGES

ENGLISH001
ARABIC - العربية002
BULGARIAN - БЪЛГАРСКИ ЕЗИК003
CROATIAN - HRVATSKI004
CZECH - ČEŠTINA005
DANISH - DANSK006
DUTCH - NEDERLANDS007
ESTONIAN - EESTI008
FILIPINO - WIKANG FILIPINO009
FINNISH - SUOMI010
FRENCH - FRANÇAIS011
GERMAN - DEUTSCH012
GREEK - ΕΛΛΗΝΙΚΑ013
HEBREW - נֹגְרִית014
HUNGARIAN - MAGYAR015
INDONESIAN - BAHASA INDONESIA016
ITALIAN - ITALIANO017
JAPANESE - 日本語018
KOREAN - 한국어019
LATVIAN - LATVIĒSU020
LITHUANIAN - LIETUVIŲ021
NORWEGIAN - NORSK022
POLISH - POLSKI023
PORTUGUESE - PORTUGUÉS024
ROMANIAN - ROMÂNĂ025
RUSSIAN - РУССКИЙ026
SIMPLIFIED CHINESE - 简体中文027
SLOVAK - SLOVENČINA028
SLOVENE - SLOVENŠČINA029
SPANISH - ESPAÑOL030
SWEDISH - SVENSKA031
THAI - ທ່າວອງລາຍ032
TRADITIONAL CHINESE - 繁體中文033
TURKISH - TÜRKÇE034
UKRAINIAN - УКРАЇНСЬКА035
VietNAMESE - TIẾNG VIỆT NAM036



ENGLISH

GETTING STARTED

1. Open the charging case.
2. Press and hold the button on the case until the LED turns to a slow blue pulse.
3. Select **MOTIF A.N.C.** from your sound device's Bluetooth® list.
4. Download the Marshall Bluetooth app and follow the in-app instructions to complete the setup.

TOUCH CONTROLS

Touch the left or right earbud to control your music, phone calls and more. The long touch behaviour can be customised in the app.

- 1 touch to play/pause or receive/end a call
- 2 touches to skip forward or reject a call
- 3 touches to skip backward
- Long touch to toggle noise cancelling, transparency and ANC off

CHARGING THE EARBUDS

Put your earbuds back in the case and close the lid to turn them off and begin charging.

CHARGING THE CASE

Use a wireless charger or plug the case into a USB power source to charge it. The case is fully charged when the front-facing LED is steady green.

To charge the case using a wireless charger, follow the instructions below.

1. Place the charging case with its back flat against the wireless charging pad.
2. Make sure that the front LED lights up to indicate that the case is charging.
3. Once the LED light has turned steady green the case is fully charged.

LED INDICATOR

The LED shows the case battery charge, from red through yellow to green (0–100%). It pulses blue while in Bluetooth pairing mode.

NOISE CONTROL

Long touch either earbud to cycle through the noise control modes.

- Noise cancelling mode - blocks out your surroundings and lets you focus on the music
- Transparency mode - allows you to hear your surroundings and hold conversations without removing your earbuds
- Off - noise control is turned off

The amount of noise cancelling and transparency can be adjusted in the Marshall Bluetooth app.

PAIRING A NEW DEVICE

Motif A.N.C. remembers up to 3 previously paired devices and will try to reconnect with the last connected device.

1. Place the earbuds in the case and keep the lid open.
2. Press and hold the button on the case until the LED turns to a slow blue pulse.
3. Select **MOTIF A.N.C.** from your sound device's Bluetooth list.

Note: Motif A.N.C. can be connected with one sound device at a time. Make sure to disconnect from the current device before reconnecting with a different device.

RESETTING THE EARBUDS

If your earbuds become erratic or unresponsive, follow the instructions below.

1. Place the earbuds in the case and close the lid to restart the earbuds.

If the problem persists, perform a hardware reset:

1. Place the earbuds in the case and keep the lid open.
2. Press and hold the touch surface on both earbuds for 4 seconds to reset the earbuds.

If the problem persists, perform a factory reset.

Note: This will delete all user settings and the earbuds will need to be set up again.

1. Place the earbuds in the case and keep the lid open.
2. Press and hold the button on the case for 10 seconds, until the LED turns purple, to reset the earbuds to factory settings.
3. Remove **MOTIF A.N.C.** from your sound device's Bluetooth list before pairing again.


CLEANING YOUR MOTIF A.N.C.

Earbuds come in close contact with your skin often and sometimes for long periods of time. This will over time cause build-up of dirt and grease that can affect performance and may cause skin irritation. Clean your earbuds regularly to keep them fresh and make them last longer.

Unplug any cables before cleaning the case. Make sure everything is completely dry before using the earbuds, putting the earbuds back in the case, or plugging in a USB charger.

Remove the silicone ear tips from the earbuds and clean them separately. Use a disinfectant wipe or a lint-free cloth, slightly damp with 70% isopropyl alcohol or 75% ethyl alcohol to gently clean the ear tips, the exterior surfaces of the earbuds and the case. Avoid getting moisture in any openings or in the speaker mesh. Carefully clean those areas with a dry and soft brush, or a cotton swab.

- Do not use any sharp objects.
- Do not use compressed air.
- Do not use products containing bleach or hydrogen peroxide.
- Do not submerge the earbuds in any cleaning agents.

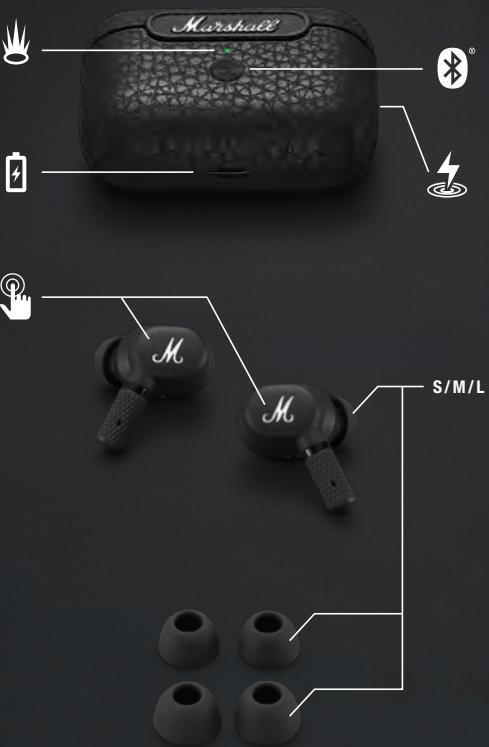

تنظيف. تلامس سماعات الأذن عن قرب مع جلد كثيراً ولفترات طويلة من الزمن، أحياناً، سيؤدي ذلك مع مرور الوقت إلى تراكم الأوساخ والشحوم التي يمكن أن تؤثر على الأداء وقد تسبب تهيجاً للجلد. نظف سماعات الأذن بانتظام لإيقافها جديدة وجعلها تدوم لفترة أطول.

افصل أي كابلات قبل تنظيف العلبة. تأكد من أن كل شيء جاف تماماً قبل استخدام سماعات الأذن أو إعادة سماعات الأذن إلى العلبة أو توصيل شاحن USB.

انزع رؤوس سماعات الأذن المصووعة من السيليكون من سماعات الأذن ونظفها بيدك منفصل. استخدم منديلًا ممعقاً أو قطعة قماش خالية من الوبر، مثلاً قليلاً يتحول إيزوبيوريول 70% أو كحول إيثيل 75% لتنظيف رؤوس سماعات الأذن والأسطح الخارجية لسماعات الأذن والعلبة برفق. تجنب دخول الرطوبة في أي فتحات أو في شبكة مكب الصوت. نظف هذه المناطق بعناية بفرشاة جافة وناعمة أو قطعة قطن.

- لا تستخدم أدوات حادة.
- لا تستخدم الورق المضغوط.
- لا تستخدم المنتجات التي تحتوي على مواد التبييض أو بيروكسيد الهيدروجين.
- لا تتمرّس وساند الأذن في أي مواد تنظيف.

التحكم في الضوضاء

لمسة طولية على أي من سماعتي الأذن للتنقل بين أوضاع التحكم في الضوضاء.

- وضع إلغاء الضوضاء - يجب ما يحيط بك من ضوضاء وينجح لك التركيز على الموسيقى.
- وضع الشفافية - يسمح لك بالاستماع إلى محيطك وإجراء المحادثات دون خلع سماعاتي الأذن.
- إيقاف التشغيل - يتم إيقاف التحكم في الضوضاء.

يمكن تعديل مقدار إلغاء الضوضاء والشفافية في تطبيق Marshall Bluetooth.

إفراج جهاز جديد

يتذكر Motif A.N.C. حتى 3 أجهزة مقتربة مسبقاً وسيحاول إعادة الاتصال بأخر جهاز متصل.

1. ضع سماعات الأذن في العلبة واترك الغطاء مفتوحاً.
2. اضغط مع الاستمرار على الزر الموجود على العلبة حتى يتحول مؤشر LED إلى نبض أزرق بطيء.
3. حدّد **MOTIF A.N.C.** من قائمة Bluetooth على جهاز الصوت الخاص بك.

ملاحظة: يمكن توصيل Motif A.N.C. بجهاز صوت واحد في نفس الوقت. تأكد من فصل الاتصال بالجهاز الحالي قبل إعادة الاتصال بجهاز مختلف.

إعادة ضبط سماعات الأذن

إذا واجهت حالات تقطيع أو عدم استجابة لسماعات الأذن، فاتبع الإرشادات أدناه.

1. ضع سماعات الأذن في العلبة وأغلق الغطاء لإعادة تشغيل سماعات الأذن.
2. إذا استمررت المشكلة، فأجرِي إعادة ضبط للجهاز:

 1. ضع سماعات الأذن في العلبة واترك الغطاء مفتوحاً.
 2. اضغط مع الاستمرار على سطح اللمس على كل من سماعاتي الأذن لمدة 4 ثوانٍ لإعادة ضبط سماعاتي الأذن.

إذا استمررت المشكلة، فأجرِي إعادة ضبط المصنع.
ملاحظة: سيؤدي هذا إلى حذف جميع إعدادات المستخدم وسيتعين إعداد سماعاتي الأذن مرة أخرى.

1. ضع سماعات الأذن في العلبة واترك الغطاء مفتوحاً.
2. اضغط مع الاستمرار على الزر الموجود على العلبة لمدة 10 ثوانٍ، إلى أن يتتحول مؤشر LED إلى اللون الأرجواني. لإعادة ضبط سماعاتي الأذن على إعدادات المصنع:

 3. قم بإزالة **MOTIF A.N.C.** من قائمة Bluetooth بجهاز الصوت قبل الإقراan.

البدء

1. افتح علبة الشحن.

2. اضغط مع الاستمرار على الزر الموجود على العلبة حتى يتحول مؤشر LED إلى نبض أزرق بطيء.

3. حدد **MOTIF A.N.C.** من قائمة Bluetooth على جهاز الصوت الخاص بك.

4. نزل تطبيق Marshall Bluetooth وابدأ تعليمات التطبيق لإكمال الإعداد.

عناصر التحكم بالملمس

المس بسماعة الأذن السيسري أو اليمنى للتحكم في الموسيقى والمكالمات الهاشفيه وغيرها المزدوج. يمكنك تحصيص التحكم في الملمس الطويل في تطبيق Marshall Bluetooth

- لمسة واحدة 1 للتشغيل/إيقاف المؤقت أو استلام/إنهاء مكالمة
- لمسستان 2 للنطح إلى الأمام أو رفع مكالمة
- 3 لمسات للإرجاع للخلف
- لمسة طولية لتبديل إلغاء الضوضاء والشفافية وإيقاف تشغيل ميزة إلغاء الصوضاء النشط (ANC)

شحن سماعات الأذن

أعد سماعات الأذن إلى العلبة واغلق الغطاء لإيقاف تشغيلها وابداً الشحن.

شحن علبة الشحن

استخدم شاحناً لاسلكياً أو وصل العلبة بمصدر طاقة USB لشحنها. تصبح العلبة مشحونة بالكامل عندما يضيء مؤشر LED الأمامي بضوء أحمر ثابت.

لشحن العلبة باستخدام شاحن لاسلكي، اتبع التعليمات التالية.

1. ضع علىة الشحن بحيث تكون الجهة الخلفية مستوية ومقابلة للوحة الشحن اللاسلكية.

2. تأكد من إضاءة مصباح LED الأمامي، بما يشير إلى كون العلبة قيد الشحن.
3. بمجرد أن يتحول ضوء مصباح LED إلى صورة أخضر ثابت، تكون علىة الشحن مكتملة الشحن.

مؤشر LED

يعرض مؤشر LED حالة شحن بطارية العلبة، من أحمر إلى أخضر إلى أخضر Bluetooth. ي炳س باللون الأزرق أثناء وضع اقتران (0%-100%).

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК



НАЧАЛО

1. Отворете захранващия калъф.
2. Натиснете и задръжте бутона на калъфа, докато светодиодният индикатор започне да мига с бавни импулси в синьо.
3. Изберете MOTIF A.N.C. от списъка с Bluetooth® на Вашето звуково устройство.
4. Изтеглете приложението Marshall Bluetooth и следвайте включените в него инструкции за завършване на настройките.

СЕНЗОРНИ КОНТРОЛИ

Докоснете лявата или дясната слушалка, за да контролирате музиката си, телефонните си разговори и други. Можете да персонализирате управлението с дълго докосване в приложението Marshall Bluetooth.

- 1 докосване за възпроизвеждане/пауза или получаване/приключване на обаждане
- 2 докосвания за прескачане напред или отхвърляне на повикване
- 3 докосвания за прескачане назад
- Докоснете по-дълго за изключване на шумопискане, прозрачност и ANC

ЗАРЕЖДАНЕ НА СЛУШАЛКИТЕ ЗА УШИ

Поставете обратно слушалките в калъфа и затворете капака, за да ги изключите и започнете да зареждате.

ЗАРЕЖДАНЕ НА КАЛЬФА

Използвайте безжично зарядно устройство или включете калъфа в USB източник на захранване, за да го заредите. Калъфът е напълно зареден, когато предният светодиод свети постоянно в зелено.

За да заредите калъфа с помощта на безжично зарядно устройство, следвайте инструкциите по-долу.

1. Поставете калъфа за зареждане с гърба му върху безжичната подложка за зареждане.
2. Уверете се, че предният светодиод светва, за да покаже, че калъфът се зарежда.
3. След като светодиодът започне да свети с постоянна зелена светлина, калъфът за зареждане е напълно зареден.

СВЕТОДИОДЕН ИНДИКАТОР

Светодиодът показва зареждането на батерията на корпуса, от червено през жълто до зелено (0–100%). Той пулсира в синьо, докато е в режим на Bluetooth свързване.

КОНТРОЛ НА ШУМА

Докоснете продължително една от слушалките, за да превърнете през режимите за контрол на шума.

- Режим за премахване на шума - блокира обръжаващия Ви шум, за да се съсредоточите върху музиката
- Режим transparency (яснота) - позволява Ви да чувате заобикалящата Ви среда и да провеждате разговори, без да сваляте слушалките си
- Изкл. – изключен контрол на шума

Количество на шумопискането и яснотата може да се регулира в приложението Marshall Bluetooth.

СДВОЯВАНЕ НА НОВО УСТРОЙСТВО

Motif A.N.C. запомня до 3 сдвоени устройства и ще се опита да се свърже отново с последното свързано устройство.

1. Поставете слушалките в калъфа и дръжте капака отворен.
2. Натиснете и задръжте бутона на калъфа, докато светодиодният индикатор започне да мига с бавни импулси в синьо.
3. Изберете MOTIF A.N.C. от списъка с Bluetooth на Вашето звуково устройство.

Забележка: Motif A.N.C. могат да бъдат свързани само към едно устройство наведнъж. Уверете се, че сте прекъснали връзката с текущото устройство, преди да превключите към друго устройство.

НУЛИРАНЕ НА СЛУШАЛКИТЕ

Ако слушалките Ви станат неефективни или не реагират, следвайте инструкциите по-долу.

1. Поставете слушалките в калъфа и затворете капака, за да рестартирате слушалките.

Ако проблемът не се разреши, извършете хардуерно нулиране.

1. Поставете слушалките в калъфа и дръжте капака отворен.
2. Натиснете и задръжте сензорната повърхност на двете слушалки за 4 секунди, за да нулирате слушалките.

Ако проблемът не се разреши, извършете нулиране до фабрични настройки.

Забележка: Това ще изтрие всички потребителски настройки и слушалките ще трябва да бъдат настроени отново.

1. Поставете слушалките в калъфа и дръжте капака отворен.
2. Натиснете и задръжте бутона на калъфа за 10 секунди, докато светодиодът светне в лилаво, за да нулирате слушалките до фабрични настройки.
3. Премахнете MOTIF A.N.C. от списъка с Bluetooth на Вашето звуково устройство преди повторно свързване.

ПОЧИСТВАНЕ НА ВАШИЯ MOTIF A.N.C.

Слушалките влизат в близък контакт с кожата Ви често и понякога за дълги периоди от време. Това с течение на времето ще доведе до натрупване на мърсотия и мазнини, които могат да повлият на ефективността и могат да причинят дразнене на кожата. Почиствайте редовно слушалките си, за да ги поддържат чисти и да им осигурите по-дълъг експлоатационен живот.

Извадете всички кабели от конекторите, преди да почистите корпуса. Уверете се, че всячко е напълно сухо, преди да използвате слушалките, да поставите слушалките обратно в калъфа или да включите USB зарядно устройство.

Извадете силиконовите накрайници за уши от наушниците и ги почистете отделно. Използвайте дезинфекцияща кърпа или кърпа без власинки, леко навлажнена със 70% изопропилов алкохол или 75% етилов алкохол, за да почистите внимателно накрайниците за уши, външните повърхности на слушалките и калъфа. Избягвайте попадането на влага в отворите или в мрежата на високоговорителя. Почиствайте внимателно тези зони със суха и мека четка или памучен тампон.

- Не използвайте остро предмети.
- Не използвайте състъп въздух.
- Не използвайте продукти, съдържащи белина или водороден прекис.
- Не потапяйте слушалките в почистващи препарати.



POKRETANJE

1. Otvorite kućište za punjenje.
2. Pritisnite i držite gumb na kućištu dok LED svjetlo ne počne polako treperiti plavo.
3. Odaberite MOTIF A.N.C. na Bluetooth® popisu uređaja koji proizvodi zvuk.
4. Preuzmite aplikaciju Marshall Bluetooth i slijedite upute u aplikaciji kako biste završili postavljanje.

NAREDBE NA DODIR

Dodirnite lijevu ili desnu slušalicu da biste upravljali svojom glazbom, pozivima i još mnoga toga. Kontrolu dugog dodira možete prilagoditi u aplikaciji Marshall Bluetooth.

- 1 dodir za reprodukciju/pauzu ili primanje/prekid poziva
- 2 dodira za preskakanje naprijed ili odbijanje poziva
- 3 dodira za preskakanje prema natrag
- Duži dodir izmjenjuje otkaživanje šuma, transparentnost i isključivanje ANC-a

PUNJENJE SLUŠALICA

Stavite slušalice natrag u kućište i zatvorite poklopac da biste ih isključili i pokrenuli punjenje.

PUNJENJE KUĆIŠTA

Upotrijebite bežični punjač ili priključite kućište u USB izvor napajanja za punjenje. Kućište je potpuno napunjeno kada je LED svjetlo sprjeđa postojano zeleno.

Za punjenje kućišta pomoću bežičnog punjača pratite upute u nastavku.

1. Stavite kućište za punjenje tako da je crni ravnji dio na podlozi za bežično punjenje.
2. Provjerite jesu li se prednja LED svjetla upalila kako bi označila da se kućište puni.
3. Kada se LED svjetlo započne svijetliti postojanom zelenom bojom, kućište za punjenje potpuno je napunjeno.

LED INDIKATOR

LED svjetlo prikazuje stanje napunjenoosti baterije, od crvenog preko žutog pa do zelenog (0 – 100 %). Polako treperi plavo kada je u Bluetooth načinu uparivanja.

UPRAVLJANJE BUKOM

Duze pritisnите jednu od slušalica za prolazanje kroz načine upravljanja bukom.

- Način poništavanja buke – blokira okolinu i omogućuje vam fokus na glazbu
- Način transparentnosti – omogućuje vam da čujete okolinu i obavljate razgovore bez skidanja slušalica
- Isključeno – upravljanje bukom je isključeno

Količina poništavanja buke i transparentnosti mogu se prilagoditi u uređaju Marshall Bluetooth apl.

UPARIVANJE NOVOG UREĐAJA

Motif A.N.C. pamti do 3 prethodno uparenih uređaja i pokušat će se ponovno povezati s posljednjim spojjenim uređajem.

1. Stavite slušalice u kućište i držite poklopac otvoren.
2. Pritisnite i držite gumb na kućištu dok LED svjetlo ne počne polako treperiti plavo.
3. Odaberite MOTIF A.N.C. s Bluetooth popisa vašeg zvučnog uređaja.

Napomena: Motif A.N.C. se može povezati samo s jednim uređajem koji proizvodi zvuk. Obavezno ga isključite iz trenutačnog uređaja prije ponovnog povezivanja s drugim uređajem.

VRAĆANJE SLUŠALICA NA TVORNICKE POSTAVKE

Ako slušalice ne rade pravilno ili ne reagiraju, slijedite upute u nastavku.

1. Stavite slušalice u kućište i zatvorite poklopac da biste ponovo pokrenuli slušalice.

Ako je problem i dalje prisutan, resetirajte hardver:

1. Stavite slušalice u kućište i držite poklopac otvoren.
2. Pritisnite i držite dodirnu površinu na obje slušalice 4 sekunde za resetiranje slušalica.

Ako je problem i dalje prisutan, napravite vraćanje na tvorničke postavke.

Napomena: time će se izbrisati sve korisničke postavke i slušalice će trebati ponovo postaviti.

1. Stavite slušalice u kućište i držite poklopac otvoren.
2. Pritisnite i držite tipku na kućištu 10 sekundi dok LED svjetla ne postanu ljubičasta da biste slušalice vratile na tvorničke postavke.
3. Uklonite MOTIF A.N.C. s Bluetooth popisa za uređaj koji proizvodi zvuk prije ponovnog uparivanja.

ČIŠĆENJE VAŠIH MOTIF A.N.C.

Slušalice često dolaze u bliski dodir s vašom kožom, a ponekad i na duže vrijeme. To će s vremenom prouzročiti nakupljanje prljavštine i masnoće, što može narušiti njihov rad i izazvati iritaciju kože. Redovito cistite svoje slušalice kako bi bile svježe i kako bi duže trajale.

Prije čišćenja kutije, iskopćajte sve kabele. Prije upotrebe slušalica, vraćanja slušalica u kutiju ili priključivanja u USB punjač, uvjerite se da je sve potpuno suho.

Uklonite silikonske nastavke za uši sa slušalicama i očistite ih zasebno. Upotrijebite dezinfekcijsku maramicu ili krpu koja ne ostavlja dlačice lagano navlaženu 70 %-trnim izopropilnim alkoholom ili 75 %-trnim etilnim alkoholom za nježno čišćenje vanjskih površina nastavaka za uši. Izbjegavajte ulazak vlage u otvore ili u mrežicu zvučnika. Ta područja pažljivo očistite suhom i mokrom četkom ili vatenim štapićem.

- Nemojte upotrebljavati oštре predmete.
- Nemojte upotrebljavati komprimirani zrak.
- Nemojte upotrebljavati proizvode koji sadrže izbjeljivač ili vodikov peroksid.
- Umetke za uši ne uranajte u sredstva za čišćenje.

ČEŠTINA



ZAČÍNÁME

- Otevřete nabíjecí pouzdro.
- Stiskněte a podržte tlačítko na pouzdře, dokud kontrolka LED nezačne pomalu blikat modře.
- Ze seznamu Bluetooth® na vašem zvukovém zařízení zvolte **MOTIF A.N.C.**.
- Stáhněte si aplikaci Marshall Bluetooth a podle pokynů v aplikaci nastavení provedete.

OVLÁDÁNÍ DOTYKEM

Dotykem levého nebo pravého sluchátka můžete ovládat hudbu, telefonování a další funkce. Funkci dlouhého stisknutí tlačítka můžete nastavit v aplikaci Marshall Bluetooth.

- Jedním dotykem můžete přehrávání přehrát/pozastavit nebo přijmout/ukončit hovor.
- Dvěma dotyky můžete přehrávání přeskocít vpřed nebo odmítnout hovor.
- Třemi dotyky přeskocíte zpět.
- Tlačítko dlouze stiskněte, chcete-li přepnout mezi režimem rušení hluku, průhledným režimem a režimem aktivního potlačení hluku (ANC).

NABÍJENÍ SLUCHÁTEK DO UŠÍ

Vložte sluchátka do pouzdra. Tím se vypnou a začnou se nabíjet.

NABÍJENÍ POUZDRA

K nabíjení pouzdra použijte bezdrátovou nabíječku nebo pouzdro připojte ke zdroji napájení USB. Pouzdro je zcela nabité, až přední kontrolka LED začne svítit zeleně. Chcete-li pouzdro nabít prostřednictvím bezdrátové nabíječky, přečtěte si pokyny níže.

- Zadní část nabíjecího pouzdra položte na nabíjecí stanici.
- Zkontrolujte, že se přední LED kontrolka rozsvítila a pouzdro se nabíjí.
- Jakmile začne LED kontrolka svítit zeleně, nabíjecí pouzdro je plně nabité.

KONTROLKA LED

Kontrolka LED ukazuje nabité baterie od červené přes oranžovou po zelenou (0–100 %). V režimu párování Bluetooth začne kontrolka blikat modře.

POTLAČENÍ HLUKU

Dotykem levého nebo pravého sluchátka vyberte požadovaný režim potlačení hluku.

- Režim rušení hluku – blokuje hluk z okolí a umožní vám soustředit se jen na hudbu.
- Transparentní režim – umožní vám slyšet hluk z okolí a vést konverzaci, anž byste sluchátka museli sundat.
- Vypnuto – funkce potlačení hluku je vypnuta.

Míru rušení hluku a transparentnosti lze upravit v aplikaci Marshall Bluetooth.

PÁROVÁNÍ NOVÉHO ZAŘÍZENÍ

Sluchátka Motif A.N.C. si pamatují až 3 dříve spárovaných zařízení a pokusí se znovu připojit k naposledy připojenému zařízení

- Vložte sluchátka do pouzdra a nechte je otevřené.
- Stiskněte a podržte tlačítko na pouzdře, dokud kontrolka LED nezačne pomalu blikat modře.
- Ze seznamu Bluetooth na vašem zvukovém zařízení zvolte **MOTIF A.N.C.**.

Poznámka: Sluchátka Motif A.N.C. lze v daný okamžik připojit jen k jednomu zvukovému zařízení. Než je připojíte k jinému zařízení, ujistěte se, že jste je odpojili od zařízení současného.

RESETOVÁNÍ SLUCHÁTEK DO UŠÍ

Pokud sluchátka reagují nevypočitatelným způsobem nebo nereagují správně, říde se pokyny níže.

- Vložte sluchátka do pouzdra a zavřete je. Tím se sluchátka resetují.

Pokud problém přetrvává, resetujte hardware:

- Vložte sluchátka do pouzdra a nechte je otevřené.
- Stiskněte a podržte dotykový povrch obou sluchátek po dobu 4 sekund. Tím sluchátka resetujete.

Pokud problém přetrvává, obnovte tovární nastavení.

Poznámka: Tím vymažete všechna uživatelská nastavení a sluchátka bude třeba znova na stavit.

- Vložte sluchátka do pouzdra a nechte je otevřené.
- Tovární nastavení obnovte tak, že stisknete a podržte tlačítko na pouzdře po dobu 10 sekund, dokud se LED kontrolka nerozsvítí fialově.
- Před opětovným párováním sluchátka **MOTIF A.N.C.** vymažte ze seznamu Bluetooth na vašem zvukovém zařízení.


ČIŠTĚNÍ PECKOVÝCH SLUCHÁTEK MOTIF A.N.C.

Pecková sluchátka často přichází do těsného kontaktu s pokožkou a někdy se tak déje po dlouhou dobu. Kvůli tomu často dochází k hromadění mastnoty a nečistot, které mohou ovlivňovat výkon a mohou způsobovat podráždění pokožky. Pravidelně svá pecková sluchátka čistěte, aby vám dlely vydržela.

Před čištěním pouzdra na něj odpojte veškeré kably. Před tím, než pecková sluchátka použijete, vložte je zpátky do pouzdra nebo je připojte pomocí USB nabíječky, se ujistěte, že vše je zcela suché.

Sejměte silikonová náušníky a vycistěte je samostatně. Pro jemné očištění náušníků, vnějších ploch peckových sluchátek a pouzdra použijte dezinfekční ubrousek nebo hadík nepouštějící vlákna mírně navlhčený v 70% isopropylalkoholu nebo 75% etylalkoholu. Zabraňte tomu, aby do otvorů nebo mřížky reproduktoru vnikla vlhkost. Tato citlivá místa pečlivě očistěte suchým kartáčkem nebo vatovou tyčinkou.

- Nepoužívejte žádné ostré předměty.
- Nepoužívejte sůl či vodou.
- Nepoužívejte výrobky obsahující bělidlo nebo peroxid vodíku.
- Neponořujte sluchátka do žádných čisticích prostředků.

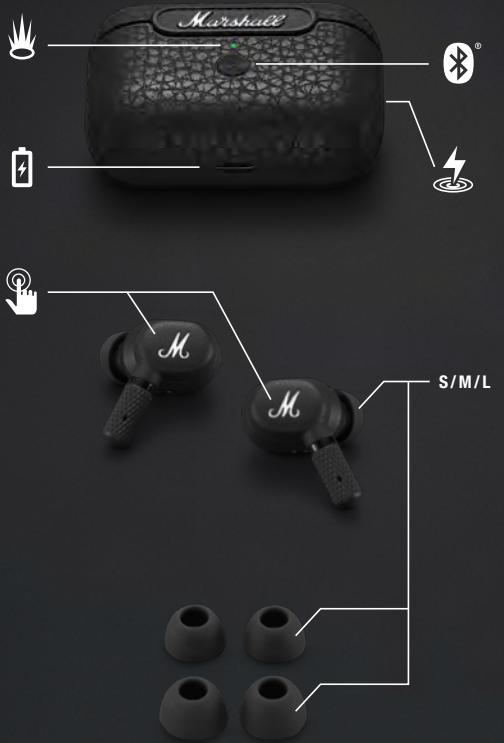

DANSK

SÅDAN KOMMER DU I GANG

- Åbn opladningsetuiet.
- Tryk på knappen på etuiet, og hold den inde, indtil LED-indikatoren blinker blåt langsomt.
- Vælg MOTIF A.N.C. fra Bluetooth®-listen på din lydenhed.
- Hent Marshall Bluetooth-appen, og følg vejledningen i appen for at fuldføre opsætningen.

BERØRINGSKONTROLLER

Tryk på venstre eller højre øretelefon for at kontrollere din musik, telefonopkald og mere. Du kan tilpasse berøringskontrollen i Marshall Bluetooth-appen.

- 1 tryk for afspil/pause eller modtage/afslutte et opkald
- 2 tryk for at springe over eller afvise opkald
- 3 tryk for at springe tilbage
- Forlæng berøringen for at tilslutte støjreduktion, gennemsigtighed og ANC fra

OPLADNING AF ØRETELEFONERNE

Læg dine øretelefoner tilbage i etuiet, og luk låget for at slukke og begynde at oplade dem.

OPLADNING AF ETUIET

Brug en trådløs oplader eller tilslut etuiet til en USB-strømkilde for at oplade den. Etuiet er komplet opladt, når LED-indikatoren på forsiden lyser grønt.

Følg vejledningen nedenfor for at oplade etuiet med en trådløs oplader.

- Placer opladningsetuiet med bagsiden fladt mod den trådløse opladningsplade.
- Sørg for, at den forreste LED-lampe lyser for at indikere, at etuiet oplades.
- Når LED-lampen lyser grøn, er opladningsetuiet fuldt opladt.

LED-INDIKATOR

LED-indikatoren viser etuiets opladning, fra rød til gul til grøn (0-100%). Den blinker blå når den er i Bluetooth-parringstilstand.

STØJKONTROL

Tryk i lang tid på begge øretelefoner for at bladre gennem støjkontrolindstillingerne.

- Støjreduktionsindstilling – blokerer dine omgivelser og lader dig fokusere på musik-ken
- Gennemsigtighedsindstilling – giver dig mulighed for at høre dine omgivelser og fø-re samtaler uden at fjerne dine øretelefoner
- Fra – støjkontrol er slået fra

Mængden af støjreduktion og gennemsigtighed kan justeres i Marshall Bluetooth-appen.

PARRING AF NY ENHED

Motif A.N.C. husker op til 3 tidligere parrede enheder og vil forsøge at genoptage parringen med den sidst tilsluttede enhed.

- Læg øretelefonerne i etuiet og hold låget åbent.
- Tryk på knappen på etuiet, og hold den inde, indtil LED-indikatoren blinker blåt lang-somt.
- Vælg MOTIF A.N.C. fra Bluetooth-listen på din lydenhed.

Bemærk: Motif A.N.C. kan tilsluttes med én lydenhed ad gangen. Sørg for at afbryde forbindelsen til den aktuelle enhed, før du opretter forbindelse til en anden enhed.

TILPASNING AF ØRETELEFONERNE

Hvis dine øretelefoner bliver uregelmæssige eller ikke reagerer, skal du følge instruktioner-ne nedenfor.

- Anbring øretelefonerne i etuiet, og luk låget for at genstarte dem.

Hvis problemet fortsætter, skal du udføre en hardware-nulstilling:

- Læg øretelefonerne i etuiet og hold låget åbent.
- Tryk og hold på touchfladen på begge øretelefoner i 4 sekunder for at nulstille dem.

Hvis problemet fortsætter, skal du udføre en fabriksnulstilling.

Bemærk: Dette sletter alle brugerindstillinger, og øretelefonerne skal konfigureres igen.

- Læg øretelefonerne i etuiet og hold låget åbent.
- Tryk på knappen i etuiet, og hold den inde i 10 sekunder, indtil LED-indikatoren bliver illa, for at udføre en fabriksnulstilling.
- Fjern MOTIF A.N.C. fra din lydenheds Bluetooth-liste, før du parrer igen.

RENGØRING AF DIN MOTIF A.N.C.

Earbuds kommer ofte i tæt kontakt med huden, nogle gange også i længere tid. Dette vil med tiden medføre ophobning af snavs og fedt, som kan påvirke deres ydeevne. Det kan også forårsage hudirritation. Gør dine earbuds rent for at friske dem op og sikre dem en lang levetid.

Fjern kablerne, før du gør etuiet rent. Sørg for, at alt er helt tørt, før du bruger dine earbuds, lægger dem tilbage i etuiet eller tilslutter en USB-oplader.

Fjern øreproperne i silikone fra earbudsene, og gør dem rent separat. Brug en desinfektionsserviet eller en fugnfri klud let fugtet med 70 % isopropylalkohol eller 75 % ethylalkohol til forsigtigt at gøre de ydre overflader på øreproper og etui rent. Undgå, at fugt trænger ind i åbninger eller i højttalerens net. Gør forsigtigt disse områder rent med en tør og blød børste eller med en vatsind.

- Brug ikke skarpe genstande.
- Brug ikke trykluft.
- Brug ikke produkter, der indeholder blegemiddel eller brintoverflite.
- Læg ikke dine earbuds i blod i rengøringsmidler.

NEDERLANDS



BEGINNEN

1. Open het oplaaddoosje.
2. Houd de knop van het doosje ingedrukt tot de LED langzaam blauw begint te pulseren.
3. Selecteer MOTIF A.N.C. in de Bluetooth®-lijst van je geluidsapparaat.
4. Download de Marshall Bluetooth-app en volg de instructies in de app om de installatie te voltooien.

TOUCH-BEDIENING

Raak het linker- of rechterooropje aan om je muziek, telefoongesprekken en meer te beheren. Je kunt de bediening van lang indrukken aanpassen in de Marshall Bluetooth-app.

- 1 keer aanraken om af te spelen/pauzeren of een telefoon aan te nemen/te beëindigen
- 2 keer aanraken om vooruit te spoelen of een telefoon te weigeren
- 3 keer aanraken om terug te springen
- Houd lang ingedrukt om ruisonderdrukking, transparantie en ANC uit of in te schakelen

DE OORDOPJES OPLADEN

Doe je oordopjes terug in het doosje en sluit het deksel om ze uit te schakelen en op te laden.

HET DOOSJE OPLADEN

Gebruik een draadloze oplader of een USB-kabel om hem op te laden. Het doosje is volledig opgeladen als de LED aan de voorkant groen brandt.

Volg de onderstaande instructies voor het opladen van het doosje met een draadloze oplader.

1. Leg het oplaaddoosje met de achterkant plat tegen de draadloze oplaadmatt aan.
2. Zorg dat het LEDlampje aan de voorkant oplicht. Die geeft aan dat het oplaaddoosje wordt opgeladen.
3. Als het LEDlampje groen licht geeft, is het oplaaddoosje volLEDig opgeladen.

LED-INDICATOR

De LED geeft het batterijniveau van het doosje aan, van rood naar geel naar groen (0-100%). Deze pulseert blauw in Bluetooth-koppelingsmodus.

GELUIDSNIVEAUS AANPASSEN

Raak een van de oordopjes langer aan om de verschillende modi voor het geluidsniveau te doorlopen.

- Ruisonderdrukkingsmodus: houdt je omgeving buiten en zorgt dat je je volledig op de muziek focussen
- Transparantiemodus: hiermee kun je eenvoudig je omgeving horen en gesprekken houden zonder je oordoppen uit te doen.
- Uit - modi voor geluidsniveau zijn uitgeschakeld

Het niveau van de ruisonderdrukking en transparantie kunnen worden aangepast in de Marshall Bluetooth-app.

EEN NIEUW APPARAAT KOPPELEN

Motif A.N.C. onthoudt tot 3 eerder gekoppelde apparaten en zal proberen te verbinden met het laatst verbonden apparaat.

1. Plaats de oordopjes in het doosje en laat het deksel open.
2. Houd de knop van het doosje ingedrukt tot de LED langzaam blauw begint te pulse-ren.
3. Selecteer MOTIF A.N.C. in de Bluetooth-lijst van je geluidsapparaat.

Opmerking: De Motif A.N.C. kunnen met één geluidsapparaat tegelijk worden verbonden. Zorg ervoor dat je de verbinding met het huidige apparaat verbreekt voordat je het opnieuw verbindt met een ander apparaat.

DE OORDOPJES RESETTEN

Volg de onderstaande instructies als het geluid van je oordopjes onregelmatig wordt of ze niet meer reageren.

1. Doe de oordopjes terug het doosje en sluit het klepje om de oordopjes weer op te starten.

Als het probleem aanhoudt, voer dan een hardware reset uit:

1. Plaats de oordopjes in het doosje en laat het deksel open.
2. Houd de touchbediening van beide oordopjes 4 seconden ingedrukt om ze te reset-ten.

Als het probleem aanhoudt, voer dan een fabrieksreset uit.

Opmerking: Hierdoor worden alle gebruikersinstellingen gewist en moeten de oordopjes opnieuw worden ingesteld.

1. Plaats de oordopjes in het doosje en laat het deksel open.
2. Houd de knop op het doosje 10 seconden ingedrukt tot de LED paars wordt, om de oordopjes te resetten naar de fabrieksinstellingen.
3. Verwijder MOTIF A.N.C. uit de Bluetooth-lijst van je geluidsapparaat voordat je opnieuw koppelt.

REINIGEN VAN JE MOTIF A.N.C.

Oordopjes komen vaak in nauw contact met je huid, soms ook langere tijd. Dit zorgt op den duur voor een opbouw van vet en vuil, wat de prestaties kan beïnvloeden en huidirritatie kan veroorzaken. Reinig je oordopjes regelmatig om ze schoon te houden en om ervoor te zorgen dat ze langer meegaan.

Koppel alle kabels los voordat je de houder reinigt. Controleer of alles volledig droog is voordat je de oordopjes gebruikt, ze opbergt in de houder of voordat je een USB-oplaadkabel aansluit.

Verwijder de siliconen tipjes van de oordopjes en reinig deze afzonderlijk. Gebruik een desinfectiedoekje of een pluisvrije doek, licht bevochtigd met 70% isopropylalcohol of 75% ethylalcohol om de siliconen tipjes, de buitenkant van de oordopjes en de houder voorzichtig te reinigen. Voorkom het binnendringen van vocht in eventuele openingen of het speakergaas. Reinig deze oppervlakken voorzichtig met een droge, zachte borstel of een wattenstaafje.

- Gebruik geen scherpe voorwerpen.
- Gebruik geen perslucht.
- Gebruik geen producten die bleek of waterstofperoxide bevatten.
- Dompel de oordopjes niet onder in een reinigingsmiddel.



ALUSTAMINE

1. Avage laadimiskarp.
2. Vajutage nuppu karbi põhjal ja hoidke all, kuni LED-tuli hakkab aeglaselt siniselt vilkuma.
3. Valige oma heliseadme Bluetooth®-i loendist **MOTIF A.N.C.**.
4. Laadige alla rakendus Marshall Bluetooth ja järgige seadistamiseks rakenduses kuvatavaid juhiseid.

PUUTETUNDLIKUD JUHTSEADISED

Puudutage oma muusika, telefonikõnede jms juhtimiseks vasakut või paremat kuularit. Pika vajutuse juhtimist saatte kohandada rakenduses Marshall Bluetooth.

- 1 puudut esitamiseks/pausiks või könele vastamiseks / köne lõpetamiseks
- 2 puudutust edashüppeks või kõnest loobumiseks
- 3 puudutust tagashüppeks
- Pikk vajutus mürasummutuse, välisheli ja mürasummutuse väljalülitamise vahel ümber lävitumiseks

KUULARITE LAADIMINE

Kõrvaklapide väljalülitamiseks ja laadimise alustamiseks pange kõrvaklapid karpi tagasi ja sulgege kaas.

KARBI LAADIMINE

Laadimiseks kasutage juhtmeta laadijat või ühendage karp USB-toiteallikaga. Kui esikülje põleb pidevalt rohelise LED-tuli, on karp täielikult laetud.

Karbi laadimiseks juhtmevaba laadijaga järgige järgmisi juhiseid:

1. Asetage laadimiskarbi tagakülg vastu juhtmeta laadimisalust.
2. Veenduge, et eesmised LED-tul LED süttivad, mis näitab, et karp laetakse.
3. Kui LED-tuli jäab roheliselt põlema, on laadimiskarp täielikult laetud.

LED-MÄRGUTULI

LED-tuli näitab karbi aku laetust alates punastest kollaseni ja roheiseni (0–100%). See vilgub, kuni Bluetooth on sidumisrežiimis.

MÜRA REGULEERIMINE

Müra reguleerimisrežiimide vahel sirvimiseks vautage pikalt mölemat kõrvaklappi.

- Mürasummutusrežim – blokeerib teie ümbruse ja võimaldab keskenduda muusikale
- Läbipaistvusrežim – võimaldab teil kuulda ümbrust ja pidada vestlusi ilma kõrvaklappe eemaldamata
- Välja lülitatud – müra reguleerimine on välja lülitatud

Mürasummutuse määra ja läbipaistvuse ulatust saab Marshall Bluetooth reguleerida rakendus.

UUE SEADME SIDUMINE

Motif A.N.C. määtab kuni 3 varem seotud seadet ja püüab ühendust saada viimati ühendatud seadmega.

1. Asetage kõrvaklapid karpi ja jätké kaas lahti.
2. Vajutage nuppu karbi põhjal ja hoidke all, kuni LED-tuli hakkab aeglaselt siniselt vilkuma.
3. Valige heliseadme Bluetooth loendist üksus **MOTIF A.N.C.**

Märkus. Motif A.N.C. kõrvaklappe saab korraga ühendada ühe heliseadmega. Enne seadmega uesti ühenduse loomist ühendage praegusest seadimest lahti.

KÕRVALKLAPPIDE LÄHTESTAMINE

Kui teie kõrvaklapid töötavad ebastabiliselt või ei reageeri, järgige allolevaid juhiseid.

1. Kõrvaklapide lähtestamiseks asetage kõrvaklapid karpi ja sulgege kaas.

Kui probleem püsib, lähetage riistvara:

1. Asetage kõrvaklapid karpi ja jätké kaas lahti.
2. Kõrvaklapide lähtestamiseks hoidke 4 sekundit all mölema kõrvaklappi puutepinda.

Probleemi püsimisel taastage tehaseseaded.

Märkus. See kustutab kõik kasutaja seaded ja kõrvaklapid tuleb uesti seadistada.

1. Asetage kõrvaklapid karpi ja jätké kaas lahti.
2. Kõrvaklapide tehaseseadete taastamiseks vajutage nuppu ja hoidke seda 10 sekundit all, kuni LED-tuli muutub liilaks.
3. Enne uesti sidumist eemaldaage üksus **MOTIF A.N.C.** oma heliseadme Bluetoothi loendist.

KÕRVALKLAPPIDE MOTIF A.N.C. PUHASTAMINE


Kõrvaklapid puutuvad sageli kokku teie nahaga ja mõnikord on nad kõras piikka aega. Aja jooksul koguneb seetötu mustust ja rasu, mis võib möjudata kõrvaklapide toimivust ning põhjustada naharüritust. Puhastage oma kõrvaklappe regulaarselt, et need oleks puhtad ja peaksid kauem vastu.

Enne karbi puhastamist eraldage kõik juhtmed. Enne kõrvaklapide kasutamist, nende karbi tagasipanemist või USB-laadija ühendamist veenduge, et kõik oleks täiesti kuiv.

Eemaldaage silikoonist klapikatted ja puhastage neid eraldi. Kasutage desinfiteerimislapi või ebemevaba kergelt 70% isopropüüalkoholi või 75% etanoolla niisutatud lappi ja puhastage õrnalt kõrvaklapide katteid, kõrvaklapide ning karbi välispindasid. Veenduge, et ükski ava ega kõlarivõrk ei saaks niiskeks. Puhastage neid kohti ettevaatlikult kuiva ja pehme harja või vattitikuga.

- Ärge kasutage teravaid esemeid.
- Ärge kasutage suruõhku.
- Ärge kasutage tooteid, mis sisaldavad valgendi või hüdrogeenperoksidi.
- Ärge kastke kõrvaklappe ütegi puhastusvahendisse.

WIKANG FILIPINO

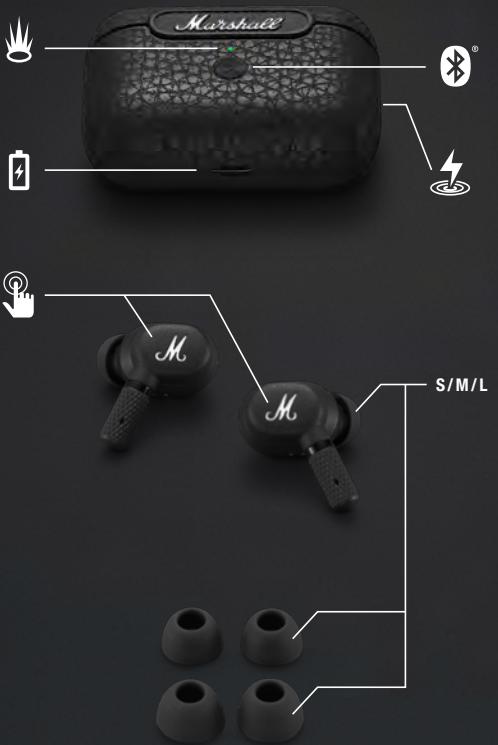

PAG-UUMPISA

1. Buksan ang case na pang-charge.
2. Pindutin nang matagal ang pindutan sa case hanggang sa kumislap nang mabagal at asul ang LED.
3. Piliin ang MOTIF A.N.C. mula sa listahan ng Bluetooth® ng iyong sound device.
4. I-download ang Marshall Bluetooth na app at sundin ang in-app na mga tagubilin upang makumpleto ang setup.

MGA HINIHIPONG KONTROL

Hipuin ang kaliwa o kanan earbud para kontrolin ang iyong tugtugin, mga tawag sa telepono at higit pa. Maaari mong i-customize ang kontrol ng matagal na pagpindot sa Marshall Bluetooth app.

- 1 hipo para i-play/i-pause o tanggapin/ibaba ang isang tawag
- 2 hipo para lumaktaw pasulong o tanggihan ang isang tawag
- 3 hipo para lumaktaw paatras
- Pindutin nang matagal upang mai-toggle ang pagkansela ng ingay, kalinawan at pag-off sa ANC

PAG-CHARGE SA MGA EARBUD

Ibalik ang iyong mga earbud sa case at isara ang takip upang ma-off ang mga ito at magsimulang mag-charge.

PAG-CHARGE SA CASE

Gumamit ng isang wireless na charger o isaksak ang case sa isang USB na pagmumulan ng kuryente upang mai-charge ito. Ganap nang na-charge ang case kapag ang nakaharap na LED ay nanatiling berde.

Para mai-charge ang case gamit ang isang wireless na charger, sundin ang tagubilin sa ibaba.

1. Ilagay ang charging case nang nakahiga sa wireless na charging pad.
2. Tiyaking umilaw ang harap na LED upang maipahiwati ng nagtsa-charge ang case.
3. Kapag umilaw na ang LED nang solid na berdeng ilaw, ganap nang na-charge ang charging case.

LED NA INDICATOR

Ipinapakita ng LED ang charge ng bateria ng case, mula pula tungo sa dilaw hanggang berde (0-100%). Kumislap ito nang asul habang nasa mode ng Bluetooth na pagpapares.

PAGKONTROL SA INGAY

Pindutin nang matagal ang alinman sa earbud upang makaikot sa lahat ng mode ng pagkontrol sa ingay.

- Mode ng pagkansela ng ingay - hinaharangan ang ingay sa iyong paligid at hi-nahayaan kang magtuon sa musika
- Mode ng kalinawan - pinapayagan kang marinig ang iyong paligid at makipag-usap nang hindi inaalas ang iyong mga earbud
- Off - naka-off ang pagkontrol ng ingay

Ang antas ng pagkansela ng ingay at kalinawan ay maaaring ayusin sa Marshall Bluetooth app.

PAGPAPARES NG BAGONG DEVICE

Natatandaan ng Motif A.N.C. ang hanggang sa 3 na dati nang naipares na device at susubukan nitong muling kumonekta sa huling nakakonektang device.

1. Ilagay ang mga earbud sa case at panatilihing nakabukas ang takip.
2. Pindutin nang matagal ang pindutan sa case hanggang sa kumislap nang mabagal at asul ang LED.
3. Piliin ang MOTIF A.N.C. mula sa listahan ng Bluetooth ng iyong device.

Tandaan: Ang Motif A.N.C. ay maaaring ikonekta sa isang sound device sa bawat pagka-kataon. Tiyaking magdiskonekta mula sa kasalukuyang device bago muling kumonekta sa ibang device.

PAG-RESET SA MGA EARBUD

Kung nagkakaproblema o hindi tumutugon ang iyong mga earbud, sundin ang mga tagubilin sa ibaba.

1. Ilagay ang mga earbud sa case at isara ang takip upang ma-restart ang mga earbud.
- Kung iiral pa rin ang problema, magsagawa ng hardware reset:
 2. Ilagay ang mga earbud sa case at panatilihing nakabukas ang takip.
 3. Panatilihing nakapindot nang 4 na segundo ang nahihipong bahagi sa parehong ear-bud upang mai-reset ang earbud.

Kung umiiral pa rin ang problema, magsagawa ng factory reset.

Tandaan: Tatanggalin nito ang lahat ng mga setting ng gumagamit at kailangang i-set up muli ang mga earbud.

1. Ilagay ang mga earbud sa case at panatilihing nakabukas ang takip.
2. Panatilihing nakapindot nang 10 segundo ang pindutan sa case, hanggang sa maging lila ang LED, upang mai-reset ang mga earbud sa mga setting ng pabrika.
3. Alisin ang MOTIF A.N.C. mula sa listahan ng Bluetooth ng iyong sound device bago muling ipares.


PAGLILINIS SA IYONG MOTIF A.N.C.

Madalas na dumidikit sa balat mo ang earbuds at nakadikit ito nang matagal kung minsns. Sa paglipas ng panahon, magdudulot ito ng pagkaipon ng dumis at oil na pwedeng makaapekto sa performance at posibleng magdulot ng iritasyon sa balat. Regular na linisin ang earbuds mo para mapanatili itong fresh at mas magtaggal.

I-unplug ang anumang cable bago linisin ang case. Tiyaking tuyong-tuyo ang lahat bago gamitin ang earbuds, bago ibalik sa case ang earbuds, o bago magsasak sa ng USB charger.

Alisin sa earbuds ang mga silicone ear tip at hiwalay na linisin ang mga ito. Gumamit ng disinfectant na wipe o ng lint-free na tela, basain nang kaunti gamit ang 70% isopropyl alcohol o 75% ethyl alcohol para dahan-dahan linisin ang mga ear tip, labas na bahagi ng earbuds, at case. Iwasang mapasukan ng moisture o ng tubig ang anumang bukas na bahagi o ang speaker mesh. Maingat na linisin ang mga bahaging iyon gamit ang tuyos at malambot na brush, o gamit ang cotton swab.

- Huwag gumamit ng kahit anong matulis na bagay.
- Huwag gumamit ng compressed air.
- Huwag gumamit ng mga produktong may bleach o hydrogen peroxide.
- Huwag ilublob ang earbuds sa kahit anong cleaning agent.

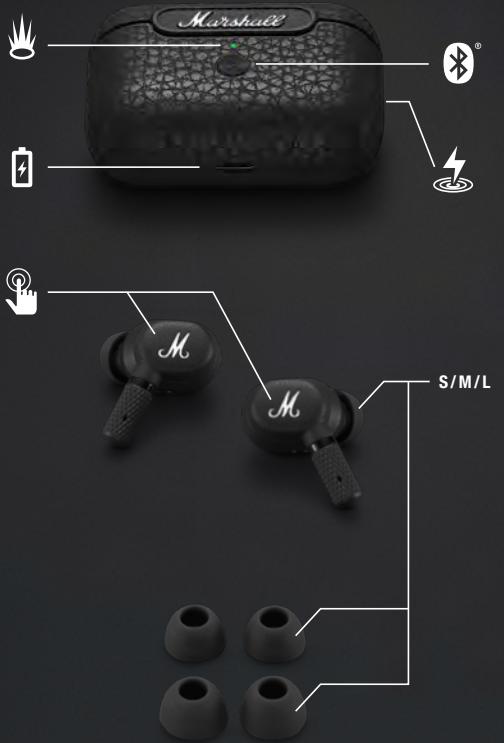

SOUMI

ALOITTAMINEN

- Avaa latauskotelo.
- Paina latauskotelolla olevaa painiketta ja pidä pohjassa, kunnes LED-valo alkaa välikyvä hitaasti sinisenä.
- Valitse äänentoistolaitteesi Bluetooth®-luettelosta vaihtoehto **MOTIF A.N.C.**
- Lataa Marshall Bluetooth®-sovelus ja viimeistele asennus noudattamalla sovelluksen ohjeita.

KOSKETUSSÄÄDÖT

Kosketa vasenta tai oikeaa nappikuuloketta musiikin, puheluiden ja muiden toimintojen hallitsemiseksi. Voit räätälioidä pitkään painamisen komennon Marshall Bluetooth®-sovelluksessa.

- 1 kosketus käynnistää/keskeyttää musiikkioniston tai vastaa puheluun tai lopettaa sen.
- 2 kosketusta saa siirtymään eteenpäin tai hylkää puhelin.
- 3 kosketusta saa siirtymään taaksepäin.
- Paina pitkään ottaaksesi taustamelun poiston, taustäänien läpi päästävyyden ja vastamelun asetukset pois käytöstä.

NAPPIKUULOKKEIDEN LATAAMINEN

Laita nappikuulokkeet takaisin koteloon ja sulje kansi kuulokkeiden sammittamiseksi ja lataukseen aloittamiseksi.

KOTELON LATAAMINEN

Käytä langatonta laturia tai liitä koteloa USB-virtalähteeseen sen lataamiseksi. Koteloa on latautunut täyteen, kun etupuolella oleva LED-valo palaa tasaisen vihreänä.

Jos haluat ladata kotelon langattomalla laturilla, toimi alla olevien ohjeiden mukaan.

- Laita latauskoteloa taustapuoli tasaisesti langatonta latausalustaan vasten.
- Varmista, että etuosaan LED-valot sytytävät palamaan merkkiä siihen, että koteloa latautuu.
- Kun LED-valot palavat vihreinä, latauskoteloa on ladattu täyteen.

LED-MERKKIVALO

LED-valo ilmaisee kotelon akun varaustason. Sen väri muuttuu punaisesta keltaiseksi ja sitten vihreäksi (0–100 %). Valo välikyvä sinisenä, kun Bluetooth®-laitepari on muodostettuna.

VASTAMELU

Paina pitkään kumpaa tahansa nappikuuloketta vaihtaksesi vastamelutilojen välillä.

- Taustamelun poiston tila – sulkee pois ympäröivät äänet, jotta voit keskittyä musiikkiin.
- Taustäänien läpi päästävän tila – mahdollistaa ympäröivien äänten kuulemisen ja keskustelujen käymisen ilman kuulokkeiden ottamista pois korville.
- Pois päältä – vastamelu on pois päältä.

Taustamelun poiston ja taustäänien läpi päästävyyden määrästä voidaan säätää Marshall Bluetooth®-sovelluksessa.

LAITEPARIN MUODOSTAMINEN UUDEN LAITTEEN KANSSA

Motif A.N.C.-kuulokkeet muistavat enintään 3 aiemmin niiden kanssa laiteparin muodos-tanutta laitetta, ja ne ryttävät muodostaa uudelleen yhteyden näihin laitteisiin alkaen vii-meisimpänä yhdistystä laitteesta.

- Aseta nappikuulokkeet koteloon ja jätä kotelon kansi auki.
- Paina latauskotelolla olevaa painiketta ja pidä pohjassa, kunnes LED-valo alkaa välikyvä hitaasti sinisenä.
- Valitse **MOTIF A.N.C.** äänentoistolaitteesi Bluetooth®-luettelosta.

Huoma: Motif A.N.C.-kuulokkeet voidaan yhdistää vain yhteen äänilaitteeseen kerrallaan. Muista katkista yhteytes nykyiseen laitteeseen ennen kuin alat muodostaa yhteyttä eri laitteeseen.

NAPPIKUULOKKEIDEN NOLLAAMINEN

Jos nappikuulokkeiden äänenlaatu alkaa vaihdella tai ne eivät enää vastaa komentoihin, toimi alla olevien ohjeiden mukaan.

- Aseta nappikuulokkeet koteloon ja sulje kansi nappikuulokkeiden käynnistämiseksi uudelleen.

Jos ongelma jatkuu, nollaa laiteisto:

- Aseta nappikuulokkeet koteloon ja jätä kotelon kansi auki.
- Paina ja pidä alhaalla kummankin nappikuulokkeen kosketuspintaa 4 sekunnin ajan nappikuulokkeiden nollaamiseksi.

Jos ongelma jatkuu, palauta tehdasasetukset.

Huoma: tämä poistaa kaikki käyttäjäasetukset, ja nappikuulokkeiden asetukset on asetet-tava uudelleen.

- Aseta nappikuulokkeet koteloon ja jätä kotelon kansi auki.

Nappikuulokkeiden tehdasasetusten palauttamiseksi paina kotelossa olevaa painiketta ja pidä pohjassa 10 sekunnin ajan, kunnes LED-valo muuttuu violetiksi.

- Poista **MOTIF A.N.C.** äänilaitteestasi Bluetooth®-luettelosta ennen kuin muodostat lai-teparin uudelleen.

MOTIF A.N.C. -KUULOKKEIDEN PUHDISTAMINEN

Nappikuulokkeet ovat kosketuksissa ihoon usein ja vähiliä pitkiäkin aikoja. Siksi niihin kertyy ajan mittaan liika ja rasvaa, mikä voi vaikuttaa kuulokkeiden toimintaan ja ärssytä ihoa. Puhdista nappikuulokkeet säännöllisesti, jotta ne säilyvät uudenveroisina ja kestävät pidempään.

Irrota kaapelit ennen kotelon puhdistamista. Varmista, että kaikki osat ovat täysin kuivia ennen kuin käytät nappikuulokkeita, laitathanne ne koteloon tai kytket USB-laturin.

Poista nappikuulokkeiden silikonipäät ja puhdista ne erikseen. Käytä puhdistuspyyhettä tai nukkaamatonta liinaa ja pieniä määriä puhdistusainetta, joka on 70-prosenttisesti isopropanolia tai 75-prosenttisesti etanolia. Puhdista varovasti silikonipäät, nappikuulokkeiden ulkopinnat ja kotelon. Varo, ettei aukkoihin tai kaiutinverkkoon pääse kosteutta. Puhdista ne kuivalta ja pehmeällä harjalla tai vanupukolla.

- Älä käytä teräviä esineitä.
- Älä käytä paineilmia.
- Älä käytä valkausainetta tai vetyperoksidia sisältäviä puhdistusaineita.
- Älä upota nappikuulokkeita puhdistusaineeseen.



FRANÇAIS

DÉMARRAGE

1. Ouvrez l'étui de chargement.
2. Maintenez le bouton de l'étui enfoncé jusqu'à ce que la LED clignote lentement en bleu.
3. Sélectionnez **MOTIF A.N.C.** depuis la liste Bluetooth® de votre appareil audio.
4. Téléchargez l'application Marshall Bluetooth et suivez-en les instructions pour terminer la configuration.

COMMANDES TACTILES

Tochez l'oreillette de gauche ou de droite pour prendre les commandes de votre musique, de vos appels et plus encore. Vous pouvez personnaliser la commande d'appui long sur l'application Bluetooth Marshall.

- 1 touche pour lire/mettre en pause ou répondre à un appel/raccrocher
- 2 touches pour passer à la piste suivante ou rejeter un appel
- 3 touches pour revenir à la piste précédente
- Appuyez longuement pour activer/désactiver le contrôle du bruit, le mode transparency et l'ANC.

RECHARGER LES ÉCOUTEURS

Replacez vos écouteurs dans l'étui puis fermez le couvercle pour les éteindre et lancer la charge.

CHARGER L'ÉTUI DE CHARGEMENT

Utilisez un chargeur sans fil ou connectez l'étui à une source d'alimentation USB pour le charger. Lorsque la LED frontale reste allumée en vert, l'étui est entièrement chargé.

Pour charger l'étui à l'aide d'un chargeur sans fil, veuillez suivre les instructions ci-dessous.

1. Placez l'étui de chargement avec la partie plate arrière contre le support de charge sans fil.
2. Assurez-vous que les voyants LED avant s'allument pour confirmer que l'étui est bien en cours de chargement.
3. Lorsque le voyant LED affiche une couleur verte fixe, c'est que l'étui de chargement est entièrement chargé.

TÉMOIN LED

La LED indique le niveau de chargement de la batterie de l'étui : rouge, jaune puis vert (de 0 à 100 %). La LED clignote en bleu en mode association Bluetooth.

CONTRÔLE DU BRUIT

Appuyez longuement sur l'un des écouteurs pour naviguer parmi les modes de contrôle du bruit.

- Mode de contrôle du bruit - bloque les sons environnants et vous permet de vous fo-caliser sur votre musique
- Mode transparence - vous permet d'entendre facilement les sons environnants et d'avoir des conversations sans retirer vos écouteurs
- Off - le contrôle du bruit est désactivé

Les niveaux de contrôle du bruit et de transparence peuvent être réglés depuis l'application Bluetooth Marshall.

ASSOCIER UN NOUVEL APPAREIL

Les Motif A.N.C. peuvent mémoriser jusqu'à 3 appareils précédemment associés. Ils ten-teront de se reconnecter en commençant par le dernier appareil associé.

1. Placez les écouteurs dans l'étui et laissez le couvercle ouvert.
2. Maintenez le bouton de l'étui enfoncé jusqu'à ce que la LED clignote lentement en bleu.
3. Sélectionnez **MOTIF A.N.C.** depuis la liste Bluetooth de votre appareil audio.

Remarque : les Motif A.N.C. ne se connectent qu'à un seul appareil à la fois. Assurez-vous de les déconnecter de l'appareil actuel avant de tenter une connexion à un autre appareil.

RÉINITIALISER LES ÉCOUTEURS

Si vos écouteurs ne répondent plus ou si leurs performances sont inégales, suivez les ins-tructions ci-dessous.

1. Placez les écouteurs dans l'étui puis fermez le couvercle pour les redémarrer.

Si le problème persiste, effectuez une réinitialisation d'équipement :

1. Placez les écouteurs dans l'étui et laissez le couvercle ouvert.
2. Appuyez et maintenez enfoncée la surface de commande tactile des deux écouteurs pendant 4 secondes pour les réinitialiser.

Si le problème persiste, effectuez une réinitialisation complète aux paramètres d'usine.

Remarque : cela supprimera tous les paramètres utilisateur et les écouteurs devront être configurés de nouveau.

1. Placez les écouteurs dans l'étui et laissez le couvercle ouvert.
2. Pour réinitialiser les écouteurs aux paramètres d'usine, maintenez le bouton sur l'étui enfoncé pendant 10 secondes, jusqu'à ce que le voyant LED devienne violet.
3. Supprimez les **MOTIF A.N.C.** de la liste Bluetooth de votre appareil audio avant de relancer l'association.

NETTOYAGE DE VOTRE MOTIF A.N.C.

Les écouteurs-boutons sont souvent en contact étroit avec votre peau, parfois pendant de longues périodes. Au fil du temps, cela entraîne une accumulation de saletés et de graisses qui peuvent affecter les performances et provoquer des irritations cutanées. Nettoyez vos écouteurs-boutons pour les garder en bon état et les faire durer plus longtemps.

Débranchez tout câble avant de nettoyer l'étui. Assurez-vous que tout est parfaitement sec avant d'utiliser les écouteurs-boutons, de les remettre dans leur étui ou de les brancher sur un chargeur USB.

Retirez les embouts en silicone des écouteurs-boutons et nettoyez-les séparément. Utilisez une lingette désinfectante ou un chiffon non pelucheux, légèrement imbibé d'alcool isopropylique à 70 % ou d'alcool éthylique à 75 % pour nettoyer délicatement les embouts des écouteurs-boutons, leurs surfaces extérieures et l'étui. Évitez que l'humidité ne pénètre dans les ouvertures ou dans le maillage de l'enceinte. Nettoyez soigneusement ces zones avec une brosse sèche et douce, ou un coton-tige.

- N'utilisez pas d'objets tranchants.
- N'utilisez pas d'air comprimé.
- N'utilisez pas de produits contenant de l'eau de javel ou de l'eau oxygénée pure.
- Ne plongez pas les écouteurs-boutons dans des produits de nettoyage.



ERSTE SCHRITTE

1. Öffne die Ladebox.
2. Halte die Taste an der Box gedrückt, bis die LED langsam blau blinkt.
3. Wähle MOTIF A.N.C. aus der Bluetooth®-Liste deines Soundgeräts aus.
4. Lade die Marshall Bluetooth-App herunter und befolge die Anweisungen in der App, um die Einrichtung abzuschließen.

TOUCH-BEDIENELEMENTE

Den linken oder rechten Ohrhörer berühren, um Musik, Anrufe usw. zu steuern. Du kannst die Steuerung durch länges Berühren in der Marshall Bluetooth App anpassen.

- 1x berühren für Wiedergabe/Pause oder Annnehmen/Beenden eines Anrufs
- 2x berühren zum Vorwärtsspringen oder Ablehnen eines Anrufs
- 3x berühren zum Rückwärtsspringen
- Durch länges Berühren wechselt du zwischen Geräuschunterdrückung, Transparenz und ANC ausschalten.

AUFLADEN DER OHRHÖRER

Stecke deine Ohrhörer wieder in die Box und schließe den Deckel. Dadurch werden sie abgeschaltet und beginnen aufzuladen.

AUFLADEN DER LADEBOX

Verwende ein kabelloses Ladegerät oder schließe die Box an eine USB-Stromquelle an, um sie aufzuladen. Die Box ist vollständig aufgeladen, wenn die LED vorne konstant grün leuchtet.

Um die Box mit einem kabellosen Ladegerät aufzuladen, befolge die Anleitung weiter unten.

1. Lege die Ladebox mit der Rückseite flach auf das kabellose Ladegerät.
2. Stelle sicher, dass die LED auf der Vorderseite aufleuchtet, um anzudeuten, dass die Ladebox aufgeladen wird.
3. Sobald das LED-Licht grün leuchtet, ist die Ladebox vollständig geladen.

LED-ANZEIGE

Die LED zeigt den Ladestatus der Box an: von Rot über Gelb bis Grün (0–100 %). Sie blinkt blau, während sie sich im Bluetooth-Kopplungsmodus befindet.

GERÄUSCHKONTROLLE

Durch länges Berühren eines Ohrhörers kannst du durch die Modi zur Geräuschkontrolle navigieren.

- Geräuschunterdrückungsmodus – blockiert die Umgebungsgeräusche, sodass du dich auf die Musik konzentrieren kannst
- Transparenzmodus – lässt dich deine Umgebung hören, sodass du dich unterhalten kannst, ohne deine Ohrhörer herauszunehmen
- Aus – die Geräuschkontrolle ist ausgeschaltet

Der Grad der Geräuschunterdrückung und transparenz kann in der Marshall Bluetooth App angepasst werden.

KOPPLUNG EINES NEUEN GERÄTS

Motif A.N.C. merkt sich bis zu 3 zuvor gekoppelte Geräte und versucht, sich mit diesen erneut zu verbinden, angefangen beim zuletzt verbundenen Gerät.

1. Stecke die Ohrhörer in die Box und lasse den Deckel offen.
2. Halte die Taste an der Box gedrückt, bis die LED langsam blau blinkt.
3. Wähle MOTIF A.N.C. aus der Liste der Bluetooth-Geräte.

Hinweis: Motif A.N.C. kann immer nur mit einem Soundgerät gleichzeitig verbunden werden. Bevor du ein anderes Gerät verbinden kannst, musst du die Verbindung mit dem aktuellen Gerät trennen.

ZURÜCKSETZEN DER OHRHÖRER

Falls deine Ohrhörer nicht mehr zuverlässig funktionieren oder nicht mehr reagieren, befolge die nachstehenden Anweisungen.

1. Platziere die Ohrhörer in der Box und schließe den Deckel, um die Ohrhörer neu zu starten.

Wenn das Problem weiterhin besteht, führe ein Hardware-Reset durch:

1. Stecke die Ohrhörer in die Box und lasse den Deckel offen.
2. Halte die Touch-Oberfläche an beiden Ohrhörern 4 Sekunden lang gedrückt, um die Ohrhörer zurückzusetzen.

Wenn das Problem weiterhin besteht, setze die Ohrhörer auf die Werkseinstellung zurück.

Hinweis: Dadurch werden alle Benutzereinstellungen gelöscht, und die Ohrhörer müssen erneut eingerichtet werden.

1. Stecke die Ohrhörer in die Box und lasse den Deckel offen.
2. Halte die Taste an der Box 10 Sekunden lang gedrückt, bis die LED lila leuchtet, um die Ohrhörer auf die Werkseinstellung zurückzusetzen.
3. Entferne MOTIF A.N.C. aus der Bluetooth-Liste deines Sound-Gerätes, bevor du die erneute Kopplung vornimmst.

REINIGUNG DEINER MOTIF A.N.C.

In-Ear-Kopfhörer liegen oft eng an deiner Haut an, und das manchmal für einen langen Zeitraum. Dadurch bilden sich nach einiger Zeit Schmutz- und Fettansammlungen, die die Leistung beeinträchtigen und Hautreizungen verursachen können. Reinige deine In-Ear-Kopfhörer regelmäßig, damit sie stets in einem guten Zustand sind und dir langfristig gute Dienste leisten.

Ziehe vor der Reinigung der Box alle Kabel ab. Alle Komponenten müssen vollständig trocken sein, bevor du die In-Ear-Kopfhörer verwendest oder wieder in die Box legst oder ein USB-Ladegerät anschließt.

Entferne die Silikon-Ohrstöpsel von den In-Ear-Kopfhörern und reinige sie separat. Reinige die Ohrstöpsel, die Außenflächen der In-Ear-Kopfhörer und die Box vorsichtig mit einem Desinfektionstuch oder mit einem fusselfreien Tuch, das du zuvor leicht mit 70-prozentigem Isopropylalkohol oder 75-prozentigem Ethylalkohol angefeuchtet hast. Achte darauf, dass keine Feuchtigkeit in die Öffnungen und in das Lautsprechergitter gelangt. Reinige diese Bereiche vorsichtig mit einem trockenen, weichen Pinsel oder mit einem Wattestäbchen.

- Verwende keine spitzen Objekte.
- Verwende keine Druckluft.
- Verwende keine Produkte, die Bleichmittel oder Wasserstoffperoxid enthalten.
- Tauche die In-Ear-Kopfhörer nicht in Reinigungsmittel ein.



ΕΝΑΡΞΗ ΧΡΗΣΗΣ

1. Ανοίξτε τη θήκη φόρτισης.
2. Κρατήστε πατημένο το κουμπί στη θήκη μέχρι το LED να αρχίσει να πάλλεται αργά με μπλε χρώμα.
3. Επιλέξτε το MOTIF A.N.C. από τη λίστα Bluetooth® της συσκευής σήμερα.
4. Κατεβάστε την εφαρμογή Marshall Bluetooth® και ακολουθήστε τις οδηγίες της εφαρμογής για την ολοκλήρωση της εγκατάστασης.

ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΦΗΣ

Αγγίζτε το αριστερό ή το δεξιό ακουστικό για να ελέγξετε τη μουσική, τις τηλεφωνικές κλήσεις σας και άλλα. Μπορείτε να προσαρμόσετε τον έλεγχο παρατελμένης αφής στην εφαρμογή Marshall Bluetooth.

- 1 άνγιγμα για αναπαραγώγη/πάύση ή λήψη/τερματισμό κλήσης
- 2 αγγίγματα για παραλαβή προς τα εμπρός ή απόρριψη κλήσης
- 3 αγγίγματα για παραλαβή προς τα πίσω
- Αγγίζτε παρατελμένα για ενεργοποίηση της ακύρωσης θορύβου, transparency και απενεργοποίηση ANC

ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ

Τοποθετήστε τα ακουστικά σας πάνω στη θήκη και κλείστε το καπάκι για να απενεργοποιθείν και να ξεκινήσει η φόρτιση.

ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΘΗΚΗΣ

Χρησιμοποιήστε έναν ασύρματο φορτιστή ή συνδέστε τη θήκη σε μια πηγή ενέργειας USB για να φορτίσετε. Η θήκη είναι πλήρως φορτισμένη όταν το μπροστινό LED είναι σταθερό πράσινο.

Για να φορτίσετε τη θήκη χρησιμοποιώντας έναν ασύρματο φορτιστή, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.

1. Τοποθετήστε τη θήκη φόρτισης με την πλάτη επίπεδη πάνω στην ασύρματη βάση φόρτισης.
2. Βεβαιωθείτε ότι το μπροστινό LED ανάβει υποδεικνύοντας ότι η θήκη φορτίζει.
3. Όταν το LED γίνεται σταθερό πράσινο, η θήκη φόρτισης έχει φορτίσει πλήρως.

ΕΝΔΕΙΞΗ LED

Το LED εμφανίζει τη φόρτιση μπαταρίας της θήκης, από κόκκινο σε κίτρινο και σε πράσινο (0-100%). Πάλλεται με μπλε χρώμα όταν βρίσκεται σε λειτουργία σύζευξης Bluetooth.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΟΡΥΒΟΥ

Αγγίζτε παρατεταμένα το ένα ακουστικό για να μετακινηθείτε στις λειτουργίες ελέγχου θορύβου.

- Λειτουργία ακύρωσης θορύβου - εμποδίζει τους γύρω θορύβους και σας επιτρέπει να επικεντρωθείτε στη μουσική
- Λειτουργία transparency - σας επιτρέπει να ακούτε τους γύρω θορύβους και να κάνετε συζητήσεις χωρίς να βγάζετε τα ακουστικά σας
- Απενεργοποίηση - ο έλεγχος θορύβου απενεργοποιείται

Η ποσοτήτα ακύρωσης ήχου και transparency μπορεί να ρυθμιστεί στην εφαρμογή Marshall Bluetooth.

ΣΥΖΕΥΧΗ ΝΕΑΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

To Motif A.N.C. θυμάται έως και 3 συσκευές που είχαν συζευκτεί προηγουμένως και θα προσαρθρίσει να επανασυνδεθεί με την τελευταία συνδεδεμένη συσκευή.

1. Τοποθετήστε τα ακουστικά στη θήκη και κρατήστε το καπάκι ανοιχτό.
2. Κρατήστε πατημένο το κουμπί στη θήκη μέχρι το LED να αρχίσει να πάλλεται αργά με μπλε χρώμα.
3. Επιλέξτε το MOTIF A.N.C. από τη λίστα Bluetooth της συσκευής σήμερα.

Σημείωση: To Motif A.N.C. μπορεί να συνδεθεί με μία συσκευή ήχου κάθε φορά. Φροντίστε να αποσυνδεθείτε από την τρέχουσα συσκευή πριν επανασυνδεθείτε με διαφορετική συσκευή.

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ

Σε περίπτωση ασταθός λειτουργίας ή μη απόκρισης των ακουστικών, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.

1. Τοποθετήστε τα ακουστικά στη θήκη και κλείστε το καπάκι για να γίνει επανεκκίνηση των ακουστικών.

Αν το πρόβλημα επιμένει, κάντε επαναφορά του εξοπλισμού:

1. Τοποθετήστε τα ακουστικά στη θήκη και κρατήστε το καπάκι ανοιχτό.
2. Κρατήστε πατημένη την επιφάνεια αφής και στα δύο ακουστικά για 4 δευτερόλεπτα για να γίνει επαναφορά των ακουστικών.

Αν το πρόβλημα επιμένει, προχωρήστε σε επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Σημείωση: Αυτή η ενέργεια θα διαγράψει όλες τις ρυθμίσεις του χρήστη και θα πρέπει να επαναληφθεί η ρύθμιση των ακουστικών.

1. Τοποθετήστε τα ακουστικά στη θήκη και κρατήστε το καπάκι ανοιχτό.
2. Κρατήστε πατημένο το κουμπί στη θήκη για 10 δευτερόλεπτα, μέχρι το LED να γίνει μοβ, για να γίνει επαναφορά των ακουστικών στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

3. Αφαιρέστε το MOTIF A.N.C. από τη λίστα Bluetooth της συσκευής ήχου πριν επαναληφθεί η σύζευξη.


ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ MOTIF A.N.C.

Τα ακουστικά βρίσκονται συχνά σε επαφή με το δέρμα σας, κάποιες φορές για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Με την πάροδο του χρόνου, αυτό προκαλεί συσσώρευση βρομίας και λίπους η οποία μπορεί να επιπρέψει τις επιδόσεις και να προκαλέσει δερματικό ερεθισμό. Καθαρίζετε τα ακουστικά σας τακτικά για να τα διατηρείτε σαν καινούργια και να αυξήσετε τη διάρκεια ζωής τους.

Αποσυνδέστε οποιοδήποτε καλώδιο προτού καθαρίσετε τη θήκη. Φροντίστε όλα να έχουν στεγνωθεί εντελώς προτού χρησιμοποιήσετε ακουστικά, τα τοποθετήστε ξανά στη θήκη ή συνδέστε έναν φορτιστή USB.

Αφαιρέστε τα άκρα αυτιών σιλικόνης από τα ακουστικά και καθαρίστε τα χωριστά. Χρησιμοποιήστε ένα απολυμαντικό μαντλάν ή πάνι που δεν αφήνει χνούδι, ελαφρώς ωντό με 70% ιστορροταλκή αλκοόλη ή 75% αιθυλική αλκοόλη για να καθαρίσετε απαλά τα άκρα αυτιών, τις εξωτερικές επιφάνειες των ακουστικών και τη θήκη. Φροντίστε να μην εισέλθει υγρασία στις οπές ή στο πλέγμα των χειρών. Καθαρίστε προσεκτικά αυτά τα σημεία με στεγνό και μαλακό πινέλο ή μπατονέτα.

- Μην χρησιμοποιείτε αιμηρά αντικείμενα.
- Μην χρησιμοποιείτε πετσετέμένο αέρα.
- Μην χρησιμοποιείτε προϊόντα που περιέχουν χλωρίνη ή υπεροξείδιο του υδρογόνου.
- Μην βιβίστε τα ακουστικά σε απορρυπαντικό.

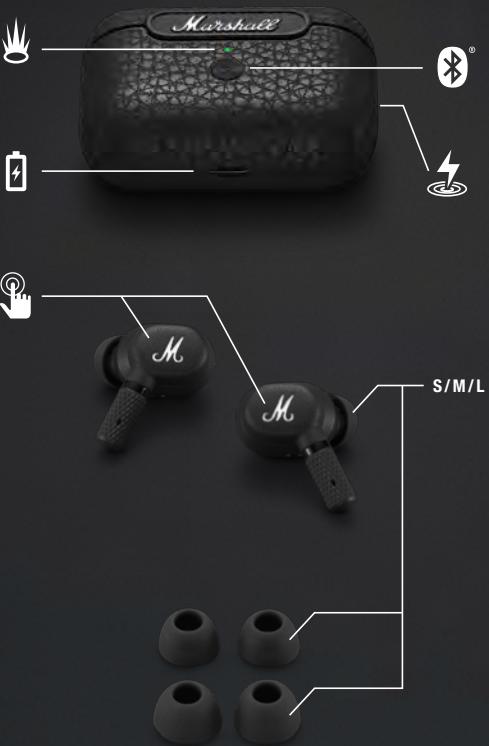

ניקוי A.N.C. שלכם

אנוניות נוגעת בשורש שלכם לטעמי קරניות ולפרקי זמן ארוכים. הדבר יגרום עם הנון להצטברות לכלוך וושם שענלים פגוע ביביצים שלהם ולגרום לירוי בעור. נקנו את האזניות כדי לשמר על הרענותה שלון ולהאריך את חיינו. נתקו כבלים כלשהם לפניו שתנקנו את הנרתיק. וודאו שהcab' יש למרי לפני שתחברו אותו למטען USB.

הסרו את כיסוי קבאה האזניות מהסיליקון מהאזניות ונקנו אותם בנפרד. השתמשו במגנון מתחס או במליטיל לא מושחתה במלוט אלכוהול איזופרולי 70% או לאלכוהול אטולי 75% כדי ללקות בדיניות את קצות האזניות, פני השתיח החיצוניים של האזניות והנרתיק, המנסו מוחכנת לחות לאחד מהפתחים או לרשת הרמקול. נקנו אוזרים אלו בזרירות במברשת יבשה וכקה או עם מלון ניקוי אזניות.

- אל תשתמשו בחצים חדים.
- אל תשתמשו בלוח אווור.
- אל תשתמשו בורותים המכילים חומר מל宾 או מי-חמצן.
- אל תטבלו את האזניות בחומר ניקוי כלשהו.

נורית LED

נורית LED מסמנת את מצב טעינת הסוללה מאדום, דrk צהוב ועד ירוק (0-100%). הנורית הבהב בכחול במצב שיר-ל-Bluetooth.

בקרת רעש

באפשרות נעה ארכאה באחת האזניות ניתן לעבור במחזרות בין מצבי בקרת הרעש השונים.

- מצב ביטול רעש - חסימה של רשי הסביבה והתקדמות במזיקה
- מבב שקטיפות - שימוש המתרחש בסביבה וינוי שחותן מוביל להסיט את האזניות
- כבו - בקרת הרעש כביה

ניתן להתאים את מידת ביטול הרעשים והSKUFTOT באפליקציה Marshall Bluetooth.

צימוד מכשיר חדש

הירקון של Motif A.N.C. שופר עד 3 מכשירים שצמודו בעבר, והוא ינסה להתחבר מחדש לממשק האחרון שנשמרה.

1. הוכח את האזניות בערך הנרתיק עם המכסה פתוחה.
2. לחץ על חיצה ארוכה על לחץ הנרתיק, עד שנורית LED תחל להבהב לאס בכחול.
3. בשימתו Bluetooth-ה-קון, בחור את MOTIF A.N.C.

הערה: ניתן לחבר את Motif A.N.C. לממשק שער עדר אחד בכל פעם. ודא שהנתגנטק מהמקשיר הנוכחי לפני שאתה מנסה להתחבר לממשק אחר.

איפוס האזניות

במקרה של שיבושים בתפקיד האזניות או אם היא לא מגיבה, פעל לפוי ההזראות הבאות.

1. הוכח את האזניות בערך הנרתיק וסגור את המכסה כדי לאתחול את האזניות אם הבעה אינה נפתחת, בצע אפסוס חומרה.
2. לחץ והוחק את משטח המגע בשתי האזניות למשך 4 שניות כדי לאפס אותן. אם הבעה אינה נפתחת, בצע אפסוס לגדירות יצרן.
3. הערה: אפסוס ירומם למחקה של כל הגדרות המשמש, ומצטרך לבצע אותו מחדש. 1. הוכח את האזניות בערך הנרתיק עם המכסה פתוחה.
2. לחוץ אפסוס האזניות להדרות היצין, לחץ 10 שניות על הלחץ הנרתיק עד שנוריות ה-LED יידלקן בסגול.
3. הסר את MOTIF A.N.C. ברשימה Bluetooth-ה-קון של מכשיר השמע שלך לפני שתבצע צימוד מחדש.

מהתיכילים

1. פתח את נורת הקטינה.

2. לחץ על חיצה ממושכת על לחץ הנרתיק, עד שנורית ה-LED תחל תחילת להבלט בՁבוח.

3. בחור את ה-Bluetooth MOTIF A.N.C., Marshall Bluetooth, ופעל בהחמים להווארות בישימון כדי לסייעים את ההתנה.

פקייד מגע

גע בזוויה השמאלית או הימנית כדי לשלוט במזיקה, לקים שיחות טלפון ועוד. ניתן לבצע התאמה אישית של הדורות להליציה הממושכת באמצעות אפליקציית Marshall Bluetooth.

- געnee את הפעלת השמעה/פסקה או לקלט/סום שיחה
- שטי גענות משמשות לדילוג קידמה או לדחית שיחה
- שלוש גענות משמשות לדילוג אורה
- לחץ לחיצה ממושכת כדי להפעיל או לכבות ביטול רעש, שיקוק-ו-ANC

טעינת האזניות

כדי לכבות את האזניות ולהתחל בטעינה שלהן, החזר אותן לנרתיק וסגור את המכסה

טעינת הנרתיק

לזורך הטעינה של השמעה במטען אלחוטי או לחבר את הנרתיק למקורי מתה USB. סחרור התקע טען במלואו, וnore LED ה-ה-קון תדלק במקורי ללבב.

לצורך הטענת הנרתיק באמצעות מטען אלחוטי, עקב אחר הזראות הבאות ביצוע מושך הטעינה באופן שבו חבל החלק האחורי והשווה יפנה. 1. שלחץ את נרתיק הטעינה אלחוטית.

2. שלחו אוניות ה-LED ה-ה-קון תדלק, בטור חיוו על טעינת הנרתיק.

3. כאשר הצען של מורות הלד משתנה לירוק קבוע, סימן שהנרתיק הוטען במלואו.



KEZDŐ LÉPÉSEK

- Nyisd ki a töltőtokot.
- Nyomd meg és tartsd lenyomva a tokon található gombot, amíg a LED lassú, pulzáló kék fényre vált.
- Válaszd ki a MOTIF A.N.C. lehetőséget a készülék Bluetooth® listájáról.
- Tölts le a Marshall Bluetooth alkalmazást, és kövesd az alkalmazásban szereplő utasításokat a beállítás elvégzéséhez.

ÉRINTÉSES VEZÉRLÉS

Érintsd meg a bal vagy a jobb fülhallgatót a zene, a telefon, a hívások stb. vezérléséhez. A Marshall Bluetooth alkalmazásban személyre szabhatod a hosszú érintések vezérlést.

- 1 érintéssel elindítható/leállítható a zene vagy fogadható/befejezhető a telefonhívás
- 2 érintéssel a következő számra ugorhatsz vagy elutasíthatod a bejövő hívást
- 3 érintéssel az előző számra ugorhatsz
- Érintsd meg hosszan a zajszűrés, az áthatóság és az ANC kikapcsolásához

A FÜLHALLGATÓK TÖLTÉSE

Helyezd vissza a fülhallgatókat a tokba, majd zárd le a tetőt a kikapcsoláshoz, és indítsd el a töltést.

A TÖLTŐTOK TÖLTÉSE

Használj vezeték nélküli töltőt, vagy csatlakoztasd a töltőt egy USB-áramforráshoz a töltéshez. A tok töltése teljes, amikor az előlõ oldalon található LED zöld fényel, folyamatosan világít.

A tok vezeték nélküli töltéséhez kövesd az alábbi lépéseket.

1. Helyezd a töltőtokot háttal a vezeték nélküli töltőpadra.
2. Győződj meg róla, hogy a LED-fény bekapsol, mert ez jelzi, hogy a tok töltés alatt áll.
3. Amint a LED folytonos zöld fényre vált, a töltőtok teljesen feltöltött.

LED-JELZŐFÉNY

A LED a tok akkumulátorának töltöttségi szintjét mutatja: piros, sárga és zöld (0-100%) színnel. Bluetooth párosítási módban lassú, pulzáló kék fényvel világít.

ZAJSZABÁLYOZÁS

Hosszan érintsd meg az egyik fülhallgatót a zajszabályozási módok közötti váltáshoz.

- Zajszűrő mód – kiszűri a környezeti zajokat, és lehetővé teszi, hogy csak a zenére koncentrálj
- Zajtompító mód – lehetővé teszi, hogy halld a környezeti zajokat, és beszélgethetsz a fülhallgató eltávolítása nélkül
- Kikapcsolás – zajszabályozás kikapcsolva

A zajszűrés mértéke és a zajtompítás a Marshall Bluetooth alkalmazásban szabályozható.

ÚJ ESZKÖZ PÁROSÍTÁSA

A Motif A.N.C. legfeljebb 3 korábban párosított eszközre emlékszik, és megpróbál újra kapcsolódni a legutóbb használt eszközhez.

1. Helyezd a fülhallgatót a tokba, és hagyd nyitva a tetőt.
2. Nyomd meg és tartsd lenyomva a tokon található gombot, amíg a LED lassú, pulzáló kék fényre vált.
3. Válaszd ki a MOTIF A.N.C. lehetőséget a készülék Bluetooth-listájáról.

Megjegyzés: a Motif A.N.C. egyszerre egyetlen hangeszközzel csatlakoztatható. Mielőtt újra csatlakoznál egy másik eszközözhöz, ne felejtse el leválasztani az aktuális eszközt.

A FÜLHALLGATÓ VISSZAÁLLÍTÁSA

Ha a fülhallgató hibás vagy nem reagál, kövesd az alábbi utasításokat.

1. Helyezd a fülhallgatókat a tokba, és csukd le a fedelel azok újraindításához.

Ha a probléma továbbra is fennáll, hajts végre hardware-visszaállítást:

1. Helyezd a fülhallgatót a tokba, és hagyd nyitva a tetőt.
2. A fülhallgató alaphelyzetbe állításához nyomd meg és tartsd lenyomva 4 másodpercig mindenkit fülhallgató érintőfelületét.

Ha a probléma továbbra is fennáll, hajts végre gyári visszaállítást.

Megjegyzés: ezzel törlésre kerül az összes felhasználói beállítás, és a fülhallgatókat újra be kell állítani.

1. Helyezd a fülhallgatót a tokba, és hagyd nyitva a tetőt.
2. Nyomd meg és tartsd lenyomva 10 másodpercig a tokon található gombot, amíg a LED lilaára vált, és a fülhallgató visszaállításra kerül a gyári beállításokra.
3. Távolítsd el a MOTIF A.N.C. lehetőséget a hangeszköz Bluetooth-listájáról, mielőtt újra párosítanád.

A MOTIF A.N.C. TISZTÍTÁSA

A fülhallgatók gyakran, és néha hosszú ideig is szorosan érintkeznek a bőrével. Ez idővel szennyeződéssel és zsírral jár, ami befolyásolhatja a teljesítményt, és bőrirritációt okozhat. Tisztítsa meg fülhallgatóját rendszeresen, hogy frissen tartsa, és hosszabb ideig használhassa.

Húzza ki a kábelket a tok tisztítása előtt. Győződjön meg arról, hogy minden teljesen megszáradt, mielőtt használnál a fülhallgatót, visszahelyezné a fülhallgatót a tokba, vagy csatlakoztatná az USB-töltőt.

Távolítsa el a szilikon füllleszékeket a fülhallgatókról, és külön tisztítsa meg ezeket. Használjon 70%-os izopropil-alkohollal vagy 75%-os etilalkohollal enyhén meg nedvesített fertőtlenítő törökendő vagy szőszmentes kendőt a füllleszékekkel, valamint a fülhallgató és a tok külső felületeinek gyengéd tisztításához. Kerülje a nedvesség bejutását a nyílásokba vagy a hangszóróhálóba. Óvatosan tisztítsa meg ezeket a területeket száraz és puha kefivel vagy pamut törölve.

- Ne használjon éles tárgyat.
- Ne használjon sűrített levegőt.
- Ne használjon fehérítőt vagy hidrogén-peroxidot tartalmazó termékeket.
- Ne merítse a fülhallgatót tisztítószerekbe.



BAHASA INDONESIA

MEMULAI

1. Buka wadah pengisian daya.
2. Tekan dan tahan tombol pada wadah hingga LED berkedip biru sesekele.
3. Pilih MOTIF A.N.C. dari daftar Bluetooth® perangkat suara Anda.
4. Unduh aplikasi Marshall Bluetooth dan ikuti petunjuk dalam aplikasi untuk menyelesaikan pengaturan.

KONTROL SENTUH

Sentuh earbud kiri atau kanan untuk mengendalikan musik, panggilan telepon, dan lebih banyak lagi. Anda dapat menyesuaikan kontrol sentuh dan tahan pada aplikasi Marshall Bluetooth.

- 1 sentuhan untuk memutar/menjeda atau menerima/mengakhiri panggilan
- 2 sentuhan untuk melompat ke lagu setelahnya atau menolak panggilan
- 3 sentuhan untuk melompat ke lagu sebelumnya
- Tekan lama untuk mengubah peredam kebisingan, transparansi, dan ANC

MENGISI DAYA EARBUD

Letakkan earbud kembali di wadah dan tutup penutup wadah untuk mematikannya dan mulai mengisi daya.

MENGISI DAYA WADAH

Gunakan pengisi daya nirkabel atau colokkan wadah ke catu daya USB untuk mengisi daya. Wadah terisi penuh ketika LED bagian depan menyala warna hijau.

Untuk mengisi daya wadah menggunakan pengisi daya nirkabel, ikuti instruksi di bawah ini:

1. Letakkan wadah pengisian daya menghadap ke atas pada bantalan pengisian daya nirkabel.
2. Pastikan lampu LED depan menyala untuk menunjukkan wadah sedang mengisi daya.
3. Setelah lampu LED berwarna hijau tanpa berkedip, berarti, wadah pengisian daya telah sepenuhnya terisi.

INDIKATOR LED

LED menunjukkan tingkat pengisian wadah, dari warna merah hingga kuning ke hijau (0–100%). LED berkedip biru sesekele saat berada dalam mode pemasangan Bluetooth.

KONTROL SUARA

Tekan lama salah satu earbud untuk beralih ke berbagai mode kontrol kebisingan.

- Mode peredam kebisingan - memblokir suara sekitar sehingga Anda dapat fokus pada musik
- Mode transparansi - Anda masih dapat mendengar suara sekitar dan melakukan percakapan tanpa harus melepaskan earbud
- Mati - kontrol kebisingan dimatikan

Tingkat kebisingan yang diredam dan transparansi dapat diatur dalam aplikasi Marshall Bluetooth.

MEMASANGKAN PERANGKAT BARU

Motif A.N.C. menyimpan hingga 3 perangkat yang dipasangkan sebelumnya dan akan mencoba menghubungkannya dengan perangkat yang terakhir kali terhubung.

1. Letakkan earbud di wadahnya dan biarkan tutupnya terbuka.
2. Tekan dan tahan tombol pada wadah hingga LED berkedip biru sesekele.
3. Pilih MOTIF A.N.C. dari daftar Bluetooth perangkat suara Anda.

Catatan: Motif A.N.C. hanya dapat terhubung dengan satu perangkat suara setiap waktu. Pastikan untuk memutus hubungan perangkat saat ini sebelum menghubungkannya ke perangkat yang lain.

MENGATUR ULANG EARBUD

Jika earbud Anda tidak berfungsi dengan benar atau tidak responsif, ikuti instruksi di bawah.

1. Letakkan earbud di wadah dan tutup untuk mulai ulang earbud.

Jika masalah terus berlanjut, lakukan pengaturan ulang perangkat keras.

1. Letakkan earbud di wadahnya dan biarkan tutupnya terbuka.
2. Tekan dan tahan permukaan sentuh pada kedua earbud selama 4 detik untuk mengatur ulang earbud.

Jika masalah terus berlanjut, atur ulang ke pengaturan pabrik.

Catatan: Ini akan menghapus semua pengaturan pengguna dan earbud harus diatur kembali.

1. Letakkan earbud di wadahnya dan biarkan tutupnya terbuka.
2. Tekan dan tahan tombol pada wadah selama 10 detik hingga LED berubah menjadi warna ungu, untuk mengatur ulang earbud ke pengaturan pabrik.
3. Hapus MOTIF A.N.C. dari daftar Bluetooth perangkat suara Anda sebelum memasangkannya kembali.

MEMBERSIHKAN MOTIF A.N.C.

Earbud biasanya tertempel di kulit Anda dan kadang untuk waktu yang lama. Seiring dengan berjalannya waktu hal ini akan menyebabkan kerak kotoran dan minyak yang dapat memengaruhi performa dan menyebabkan iritasi kulit. Bersihkan earbud secara berkala untuk menjaga kebersihannya serta membuatnya tahan lama.

Lepaskan semua kabel sebelum membersihkan casing-nya. Pastikan semua bagian dalam kondisi kering sebelum menggunakan earbud, masukkan kembali earbud ke dalam casing, atau isi dayanya dengan USB.

Lepaskan bantalan telinga berbahan silikon dari earbud dan bersihkan secara terpisah. Gunakan tisu desinfektan atau kain bebas-serat, basahi sedikit menggunakan isopropil alkohol 70% atau etil alkohol 75% untuk secara lembut membersihkan bantalan telinga, permukaan luar earbud, serta casing-nya. Jangan sampai bagian bukaan atau speaker mesh terkena cairan. Bersihkan area itu secara hati-hati dengan kuas/sikat yang lembut dan kering, atau menggunakan cottonbud.

- Jangan menggunakan benda tajam.
- Jangan menggunakan udara bertekanan.
- Jangan menggunakan produk yang mengandung pemutih atau hidrogen peroksida.
- Jangan merendam earbud ke dalam larutan pembersih.

**PER INIZIARE**

1. Apri la custodia di ricarica.
2. Tieni premuto il pulsante sulla custodia fino a quando il LED pulsa lentamente in blu.
3. Seleziona **MOTIF A.N.C.** dall'elenco Bluetooth® del dispositivo audio.
4. Scarica l'app Marshall Bluetooth e segui le istruzioni in-app per completare la configurazione.

CONTROLLI TOUCH

Tocca l'auricolare destro o sinistro per controllare la musica, le chiamate e altro. Puoi personalizzare il funzionamento della pressione a lungo nell'app Marshall Bluetooth.

- 1 tocco per riprodurre/sospendere o ricevere/terminare una chiamata
- 2 tocchi per saltare avanti o rifiutare una chiamata
- 3 tocchi per saltare indietro
- Premi a lungo per alternare tra cANCellazione del rumore, modalità trasparenza e cANCellazione del rumore disattivata

RICARICARE GLI AURICOLARI

Riponi gli auricolari nella custodia e chiudila per spegnerli e iniziare la ricarica.

RICARICARE LA CUSTODIA

Usare un caricabatterie wireless o collegare la custodia a una fonte di alimentazione USB per caricarla. La custodia è completamente carica quando il LED anteriore è verde e fisso.

Per ricaricare la custodia utilizzando un caricabatterie wireless, segui le istruzioni riportate in basso.

1. Posizionare la custodia di ricarica orizzontalmente, mettendo il retro a contatto con il pad di ricarica wireless.
2. Accertarsi che il LED frontale si illuminì per confermare che la custodia è in ricarica.
3. Quando la luce LED diventa verde e fissa, la custodia è completamente carica.

INDICATORE LED

Il LED indica il livello di carica della custodia e varia da rosso a giallo e verde (0-100%). Pulsa in blu per indicare la modalità di accoppiamento Bluetooth.

CONTROLLO DEL RUMORE

Premi a lungo uno dei due auricolari per scorrere le modalità di controllo del rumore.

- Modalità Cancellazione del rumore: elimina il rumore circostante e ti consente di concentrarti sulla musica
- Modalità Trasparenza: ti consente di ascoltare e interagire con l'ambiente circostante senza dover rimuovere gli auricolari
- Spento: spegne il controllo del rumore

I livelli di Cancellazione del rumore e Trasparenza possono essere regolati tramite l'app Marshall Bluetooth.

ACCOPIARE UN NUOVO DISPOSITIVO

Motif A.N.C. ricorda fino a 3 dispositivi accoppiati in precedenza e tenterà la riconnessione iniziando dall'ultimo dispositivo connesso.

1. Posiziona gli auricolari nella custodia e lasciala aperta.
2. Tieni premuto il pulsante sulla custodia fino a quando il LED pulsa lentamente in blu.
3. Seleziona **MOTIF A.N.C.** dall'elenco Bluetooth del dispositivo audio.

Nota: Motif A.N.C. può essere connesso a un solo dispositivo audio alla volta; accertati di disconnetterlo da un dispositivo prima di riconnetterlo a un altro.

RESETTARE GLI AURICOLARI

Qualora la performance degli auricolari fosse incostante o insufficiente, seguì le istruzioni riportate di seguito.

1. Posiziona gli auricolari nella custodia e chiudila per riavviarli.

Se il problema persiste, esegui un ripristino dell'hardware:

1. Posiziona gli auricolari nella custodia e lasciala aperta.
2. Per resettarli tieni premuto il sistema di controllo touch di entrambi gli auricolari per 4 secondi.

Se il problema persiste, esegui un ripristino delle impostazioni di fabbrica.

Nota: così facendo tutte le impostazioni dell'utente verranno cancellate e gli auricolari dovranno essere configurati nuovamente.

1. Posiziona gli auricolari nella custodia e lasciala aperta.
2. Per ripristinare le impostazioni di fabbrica degli auricolari tieni premuto il pulsante sulla custodia per 10 secondi, fino a quando il LED diventa viola.
3. Rimuovi **MOTIF A.N.C.** dall'elenco Bluetooth del tuo dispositivo audio prima di effettuare nuovamente l'accoppiamento.

COME PULIRE MOTIF A.N.C.

Quando indossati, gli auricolari sono spesso a stretto contatto con la pelle, e talvolta per lunghi periodi di tempo. Nel tempo, si accumulano sporco e grasso che possono influire sulle prestazioni e causare irritazioni alla pelle. Pulisci gli auricolari periodicamente per evitare di deteriorarli e per prolungarne la durata.

Scollega tutti i cavi prima di pulire la custodia. Verifica che tutto sia completamente asciutto prima di utilizzare gli auricolari, rimetterli nella custodia o collegare un caricabatterie USB.

Rimuovi i gommini in silicone dagli auricolari e puliscili separatamente. Utilizza una salvietta disinsettante o un panno senza lanugine, leggermente inumidito con alcol isopropilico al 70% o alcol etilico al 75% per pulire delicatamente gli auricolari, le superfici esterne degli auricolari e della custodia. Evita che l'umidità penetri nelle aperture o nella rete dei diffusori. Pulisci accuratamente quelle aree con una spazzola asciutta e morbida o un batuffolo di cotone.

- Non utilizzare oggetti appuntiti.
- Non utilizzare aria compressa.
- Non utilizzare prodotti contenenti candeggina o acqua ossigenata.
- Non immergere gli auricolari in detergenti di alcun tipo.



初めて使用するとき

- 充電ケースを開きます。
- LEDがゆっくりと青色に点滅するまでケースのボタンを長押しします。
- お使いのサウンドデバイスのBluetooth®リストから**MOTIF A.N.C.**を選択します。
- Marshall Bluetoothアプリをダウンロードし、アプリ内の説明書に従ってセットアップを完了します。

タッチコントロール

右または左のイヤホンをタッチして音楽、通話などをコントロールできます。ロングタッチコントロールはMarshall Bluetoothアプリでカスタマイズできます。

- 1回タッチして再生/停止または通話を開始/終了します
- 2回タッチして早送りまたは通話を拒否します
- 3回タッチして早戻します
- ロングタッチして、ノイズキャンセリング、transparencyおよびANC機能をオフに切り替えます

イヤホンを充電する

イヤホンをケースに戻して蓋を閉めると、イヤホンがオフになり、充電が開始します。

ケースを充電する

ワイヤレス充電器を使用するか、ケースをUSB電源に接続して充電します。ケースがフル充電されると、前面のLEDが緑色に点灯します。ワイヤレス充電器を使用してケースを充電するには、下記の手順に従ってください。

- 充電ケースをワイヤレス充電器の上に平らに置きます。
- 前面のLEDが点灯していることを確認してください。ケースが充電中であることを示しています。
- LEDが緑色に点灯したら、充電は完了しています。

LEDインジケーター

LEDはケースのバッテリー充電状態を赤色、黄色、緑色(0~100%)で示します。Bluetoothペアリングモード中には青色に点滅します。

ノイズコントロール

左右どちらかのイヤホンを長押しして、希望するノイズコントロールモードを選択します。

- ノイズキャンセリングモード - 周囲の音をブロックし、音楽に集中できるようにします
- Transparencyモード - 周囲の音を聞き取りながら、イヤホンを外すことなく会話をできるようにします
- オフ - ノイズコントロールがオフになります

ノイズキャンセリングとtransparencyの程度はMarshall Bluetoothアプリで調節できます。

新しいデバイスをペアリングする

Motif A.N.C.は以前にペアリングしたデバイスを最大3つ記憶し、最後に接続したデバイスから順に再接続を試みます。

- イヤホンをケースに入れて、蓋を開けたままにします。
- LEDがゆっくりと青色に点滅するまでケースのボタンを長押しします。
- お使いのサウンドデバイスのBluetoothリストから**MOTIF A.N.C.**を選択します。

注: Motif A.N.C.が一度に接続できるのは1つのデバイスです。別のデバイスに再接続する前に、現在のデバイスの接続を解除してください。

イヤホンをリセットする

イヤホンの動作が不安定または無反応になったら、下記の手順に従ってください。

- イヤホンをケースに入れて、蓋を閉めて、イヤホンを再起動します。

問題が解決しない場合は、ハードウェアのリセットを行います。

- イヤホンをケースに入れて、蓋を開けたままにします。
- 両方のイヤホンのタッチ面を4秒間長押しして、イヤホンをリセットします。

問題が解決しない場合は、初期化を行います。

注: この操作により、ユーザー設定はすべて削除され、イヤホンを再度設定する必要があります。

- イヤホンをケースに入れて、蓋を開けたままにします。
- LEDが紫色になるまでケースのボタンを10秒間長押しして、イヤホンを出荷状態にリセットします。
- 再度ペアリングする前に、お使いのサウンドデバイスのBluetoothリストから**MOTIF A.N.C.**を削除します。

MOTIF A.N.C.の掃除について

イヤホンは皮膚に密着する場合が多く、時には長時間接触することもあります。このような状態が続くと、垢や皮脂がたまつて、製品のパフォーマンスが低下したり皮膚が刺激を受けたりする可能性があります。イヤホンを定期的に掃除して新品に近い状態を保ち、できるだけ長持ちさせましょう。

接続されているケーブルがあれば、ケースを掃除する前に取り外しておきます。イヤホンを使用する前に、すべてが完全に乾いていることを確認し、イヤホンをケースに戻すか、USB充電器に接続します。

イヤホンからシリコン製イヤーチップを取り外し、別々に掃除します。除菌シートか、70%イソプロピルアルコールか75%エチルアルコールでわざかに湿らせた糸くずの出ない布を使用して、イヤーチップおよびイヤホンとケースの外側表面を優しく掃除します。液体が開口部またはスピーカーメッシュに入らないように注意してください。これらの部位は、乾燥した柔らかいブラシか綿棒で注意深く掃除してください。

- 先端がとがった物を使用しないでください。
- 圧縮空気を使用しないでください。
- 漂白剤または過酸化水素を含有する製品を使用しないでください。
- イヤホンを洗浄剤に浸さないでください。



시작하기

- 충전 케이스를 엽니다.
- LED 표시등에 파란 불이 천천히 깜박일 때까지 케이스 버튼을 길게 누릅니다.
- 사운드 기기의 Bluetooth® 목록에서 **MOTIF A.N.C.**를 선택합니다.
- Marshall Bluetooth 앱을 다운로드하여 앱 내 지침에 따라 설정을 완료합니다.

터치 컨트롤

음악, 통화 등을 조절하려면 좌측 또는 우측 이어버드를 터치합니다. Marshall Bluetooth 앱에서 룽터치 컨트롤을 사용자 지정할 수 있습니다.

- 1회 터치하여 음악을 재생/정지하거나 통화를 수신/종료합니다.
- 2회 터치하여 다음 곡으로 넘어가거나 전화 수신을 거부합니다.
- 3회 터치하여 이전 곡으로 돌아갑니다.
- 길게 터치하면 노이즈 캔슬링, 트랜스페어런시 및 ANC OFF 모드를 전환할 수 있습니다.

이어버드 충전하기

이어버드를 케이스에 넣고 뚜껑을 닫으면, 진원이 꺼지면서 충전이 시작됩니다.

케이스 충전하기

무선 충전기를 사용하거나 USB 전원에 케이스를 연결하여 충전합니다. 케이스가 완전히 충전되면 전면 LED 표시등에 녹색 불이 켜집니다.

무선 충전기를 사용하여 케이스를 충전하려면 아래 방법을 참고하십시오.

- 충전 케이스 뒷면이 무선 충전 패드에 향하도록 놓습니다.
- 전면 LED 표시등에 케이스가 충전 중임을 알리는 불이 켜졌는지 확인합니다.
- LED 표시등이 녹색으로 바뀌면 충전 케이스가 100% 충전된 것입니다.

LED 표시등

LED 표시등은 케이스 배터리의 충전량을 나타내며, 빨간색(0%)~노란색~녹색(100%) 순으로 배터리 잔량을 표시합니다. Bluetooth 페어링 모드에 들어가면 파란 불이 깜박입니다.

노이즈 컨트롤

이어버드 한쪽을 길게 터치하여 노이즈 컨트롤 모드 중에서 선택합니다.

- 노이즈 캔슬링 모드 - 주변 소음을 차단하여 음악에 집중할 수 있습니다
- 트랜스페어런시 모드 - 이어버드를 적용한 상태에서 주변 소음을 듣고 대화를 이어갈 수 있습니다
- OFF - 노이즈 컨트롤이 꺼짐

노이즈 캔슬링 및 트랜스페어런시 모드의 음량은 Marshall Bluetooth 앱에서 조정할 수 있습니다.

새로운 기기 페어링

Motif A.N.C.는 이전에 페어링된 기기를 최대 3개까지 기억하며, 마지막에 연결된 기기와 재연결을 시도합니다.

- 이어버드를 케이스에 넣고 뚜껑을 엽니다.
- LED 표시등에 파란 불이 천천히 깜박일 때까지 케이스 버튼을 길게 누릅니다.
- 사운드 장치의 Bluetooth 목록에서 **MOTIF A.N.C.**를 선택하십시오.

주의사항: Motif A.N.C.는 한 번에 1개의 사운드 기기와만 연결할 수 있습니다. 따라서 현재 기기와 연결을 해제한 후에 다른 기기와 연결해야 합니다.

이어버드 초기화하기

이어버드의 작동이 불규칙하거나 반응이 없는 경우, 아래 방법을 참고하십시오.

- 이어버드를 케이스에 넣고 뚜껑을 닫아 재시작합니다.
- 문제가 지속되면, 데이터 초기화를 진행하십시오.
- 이어버드를 케이스에 넣고 뚜껑을 엽니다.
- 양쪽 이어버드의 터치 컨트롤을 4초 동안 길게 누르면 이어버드가 초기화됩니다.

문제가 지속되면, 데이터 초기화를 진행하십시오.

주의사항: 데이터를 초기화하면 모든 사용자 설정이 삭제되므로 이어버드를 다시 설정해야 합니다.

- 이어버드를 케이스에 넣고 뚜껑을 엽니다.
- 이어버드 초기화를 위해 LED 표시등이 보라색으로 변할 때까지 케이스의 버튼을 10초간 누릅니다.
- 사운드 기기의 Bluetooth 목록에서 **MOTIF A.N.C.**를 제거한 후 다시 페어링합니다.

MOTIF A.N.C. 청소

가끔이든 자주든 이어폰은 장시간 피부에 밀착됩니다. 때문에 시간이 지나면서 먼지와 기름이 쌓여 성능이 저하되고 피부에 자극을 줄 수 있습니다. 이어폰을 정기적으로 깨끗하게 청소하여 좋은 상태로 오래 사용하세요.

케이스를 청소하기 전에 케이블을 모두 분리하세요. 이어폰을 사용하거나, 이어폰을 케이스에 다시 넣거나, USB 충전기를 연결하기 전에 모든 부분이 완전히 말랐는지 확인하세요.

실리콘 고무캡은 이어폰에서 분리해서 따로 청소하세요. 소독용 수건이나 보풀이 없는 천을 70% 이소프로필 알코올 또는 75% 에틸 알코올로 약간 적신 후 고무캡, 이어폰, 케이스의 외부 표면을 부드럽게 청소하세요. 구멍이나 스피커 그물망에 습기가 들어가지 않도록 하세요. 이런 부분은 건조하고 부드러운 붓이나 면봉으로 조심스럽게 청소합니다.

- 날카로운 물체는 사용하지 마세요.
- 압축 공기를 사용하지 마세요.
- 표제이나 과산화수소가 함유된 제품은 사용하지 마세요.
- 이어폰을 세척제에 담그지 마세요.

LATVIEŠU



DARBA UZSĀKŠANA

- Atveret uzlādes futlāri.
- Nospiediet un pieturiet pogu uz futlāra, līdz LED indikators sāk lēni mirgot zilā krāsā.
- Atlasiet MOTIF A.N.C. jūsu skanu ierīces Bluetooth® sarakstā.
- Lai pabeigu iestatīšanu, lejupielādējet lietotni Marshall Bluetooth un izpildiet tajā sniegtos norādījumus.

SKĀRIENVADĪBA

Pieskarīties kreisajai vai labajai austīnai, lai kontroļētu jūsu mūziku, tāluņu zvanus un daudz vairāk. Jūs varat pielāgot piespiedšanas un pieturēšanas skārienvadību Marshall Bluetooth lietotnē.

- 1 skāriens, lai atskānotu/pauzētu vai sanemtu/pabeigtu zvanu
- 2 skārieni, lai pārītu uz priekšu vai norādītu zvanu
- 3 skārieni, lai pārītu atpakaļ
- Piespiediet un pieturiet, lai pārslēgtu trokšņa nomāķanas, caurlaidības un ANC izslēgšanas režīmu.

AUSTIŅU UZLĀDE

Ielieciet austīnas atpakaļ futlāri un aizveriet vāku, lai tās izslēgtu, un sāciet uzlādi.

KORPUSA UZLĀDE

Izmantojiet bezvadu lādētāju vai iespraudiet korpusu USB barošanas avotā, lai uzlādētu. Futlāris ir pilnībā uzlādēts, kad prieķējais LED indikators deg vienmērīgi zaļā krāsā.

Lai uzlādētu futlāri, izmantojiet bezvadu lādētāju, izpildiet tālāk sniegtos norādījumus.

- Novietojiet uzlādes korpusu ar aizmuguri pret bezvadu uzlādes paliktni.
- Pārliecinieties, ka priekšējie LED iedegas, lai norādītu, ka korpuiss tiek uzlādēts.
- Kad LED gaismu nomainījusies uz vienmērīgi zaļu krāsu, uzlādes korpuiss ir pilnībā uzlādēts.

LED INDIKATORS

LED indikators parāda futlāra akumulatora uzlādi no sarkanas līdz dzeltenai līdz zaļai krāsai (0–100%). Tas lēni mirgo zilā krāsā, esot Bluetooth savienošanas pāri režīmā.

TROKŠNA KONTROLE

Pieskarīties ilgāk kādai no austījām, lai izietu cauri trokšņa kontroles režīmiem.

- Trokšņa slāpēšanas režīms - bloķē apkārtņi un jauj koncentrēties uz mūziku
- Caurspīdīguma režīms - jauj dzirdēt apkārtņi un uzturēt sarunas, neizņemot austīzas
- Izslemts - trokšņa kontrole ir izslēgta

Trokšņa izslēgšanas un caurspīdīguma apjomis var tikt pielāgots no Marshall Bluetooth lietotnei

SAVIEGOŠANA PĀRĪ AR JAUNU IERĪCI

Motif A.N.C. atceras līdz 3 ierīcēm, kas iepriekš bija savienotas pāri, un mēģinās atjaunot savienojumu, sākot ar pēdējo pievienoto ierīci.

- Ielieciet austīnas futlāri un turiet vāku atvērtu.
- Nospiediet un pieturiet pogu uz futlāra, līdz LED indikators sāk lēni mirgot zilā krāsā.
- Atlasiet MOTIF A.N.C. jūsu skanu ierīces Bluetooth sarakstā.

Piezīme: Motif A.N.C. vienlaikus var savienot ar vienu skanu ierīci. Pirms atkārtotas pievienošanas citai ierīcei, noteikti atvienojiet pašreizējo ierīci.

AUSTIŅU ATIESTATĪŠANA

Ja austiņu darbība kļūst nepastāvīga vai tās nereagē, izpildiet tālāk sniegtos norādījumus.

- Ieviejojiet austījas futlāri un aizveriet vāku, lai atiestatītu austījas.

Ja traucējums turpinās, veiciet aparatūras atiestatīšanu:

- Ielieciet austījas futlāri un turiet vāku atvērtu.
- Nospiediet un turiet abu austiņu skārienvirsmu 4 sekundes, lai atiestatītu austījas.

Ja traucējums turpinās, veiciet atiestatīšanu uz rūpnicas iestatījumiem.

Piezīme: šī darbība dzēsīs visus lietotāja iestatījumus un austījas atkal būs jāiestata.

- Ielieciet austījas futlāri un turiet vāku atvērtu.
- Nospiediet un pieturiet pogu uz futlāra 10 sekundes, līdz LED iedegas violetā krāsā, lai atiestatītu austījas uz rūpnicas iestatījumiem.
- Atvienojiet MOTIF A.N.C. no jūsu skanu ierīces Bluetooth saraksta pirms atkal veicat savienošanu pāri.

MOTIF A.N.C. TĪRĪŠANA

Ieauši bieži un dažreiz visai ilgi saskaras ar ādu. Šī iemesla dēj ieaušos laika gaitā sakrājas netīrumi, kas var ieteikt mērīt austīnu darbību, kā arī kairināt ādu. Bieži tīriet ieaušus, lai tie būtu labā darba kārtībā un kalpotu ilgāk.

Pirms tīrīt futrāli, atvienojiet visus vadus. Pirms ieaušu izmantošanas, ievietošanas atpakaļ futrāli vai to pievienošanas USB lādētājam pārliecībieties, kā tie ir pilnībā sausū.

Noņemiet no ieaušiem silikona uzgaļus un tos notīriet atsevišķi. Izmantojiet dezinfekcijas salvetes vai neplīksnojošu audumu, kas ir mazliet samitrināts ar 70% izopropilsipru vai 75% etilsipru, un viegli notīriet uzgaļus, kā arī ieaušu un futrāla ārpusi. Uzmaniet, lai mitrums neiekļūst atvērumos vai skaļruna aizsargātāji. Tos rūpīgi noslaukiet ar sausū un maigu birstīti vai vates kocīju.

- Nelietojiet asus priekšmetus.
- Nelietojiet saspilstu gaisu.
- Nelietojiet izstrādājumus, kas satur balinātāju vai ūdeņraža peroksīdu.
- Nemērciet ieaušus tīrīšanas līdzekļos.

LIETUVIŲ



PRADŽIA

- Atidarykite įkrovimo deklą.
- Paspauskite ir palaikykite dėklą mygtuką, kol lėtai pradės mirkstė LED indikatorius.
- Savo prietaiso „Bluetooth®“ prietaisų sąraše pasirinkite **MOTIF A.N.C.**
- Atsišiukskite „Marshall Bluetooth“ programėlę ir vadovaudamiesi joje pateikta instrukcija pasirinkite reikiamus nustatymus.

JUTIKLINIAI VALDIKLIAI

Palielė kairiajā arba dešinajā ausinė galite valdyti muziką, telefono skambučius ir kitas funkcijas. Mygtuko laikymo laiką galite pakeisti „Marshall Bluetooth“ programėlėje.

- 1 prisilietu paleisite arba pristabdysite muzikos išraišką, taip pat atsiliepsite į pokalbių arba į užbaigsite.
- 2 prisilietu paleisite sekantį muzikos išraišką arba atmesite skambutį.
- 3 prisilietu paleisite ankstesnį muzikos išraišką.
- Palaiykite nuspauđę, kad išjungumėte triukšmo slopinimo, pralaidumo ir ANC režimus.

AUSINIŲ ĮKROVIMAS

Įdėkite ausines atgal į dėklą ir uždarykite dangtelį. Ausinės išsijungs ir prasidės įkrovimas.

DĖKLO ĮKROVIMAS

Dėklo įkrovimui naudokite belaidį įkroviklį arba prijunkite dėklą prie USB maitinimo šaltinio. Dėklas yra visiškai įkrautas, kai priekinis LED indikatorius nepertraukiamai šviečia žaliai.

Jei norite dėklą įkrauti belaidžiu krovikliu laikykitės toliau pateiktų nurodymų.

1. Dėklą kraukite tokioje padėtyje, kad jo nugarėlė guliėtų ant belaidės krovimo stotelės.
2. Įsitikinkite, kad šviečia priekinis LED indikatorius, nurodantis, kad vyksta dėklo įkrovimas.
3. Dėklas bus visiškai įkrautas, kai išsijungs LED indikatorius.

LED INDIKTORIUS

LED indikatorius rodo dėklo baterijos įkrovimą (raudonas, geltonas ir žalias: nuo 0 iki 100 %). Mėlynas indikatorius mirkstė, kol veiks „Bluetooth“ susiejimo režimas.

TRIUKŠMO KONTROLĖ

Palaikykite nuspauđę bet kurią ausinę ir pasirinkite triukšmo kontrolės režimą.

- Triukšmo slopinimo režimas – slopina aplinkos garsus ir leidžia mėgautis muzika.
- Triukšmo pralaidumo režimas – praleidžia aplinkos garsus ir leidžia palaikyti pokalbių neįssūmiant ausinių.
- Išjungtas – triukšmo kontrolė išjungta.

Triukšmo slopinimo ir pralaidumo lygi galite reguliuoti per „Marshall Bluetooth“ programėlę.

NAUJO PRIETAISO SUSIEJIMAS

Motif A.N.C. išsaugo iki 3 susietų prietaisų ir automatiškai bando prisijungti prie paskutiniojo.

1. Įdėkite ausines į dėklą ir palikite dangtelį atidarytą.
2. Paspauskite ir palaiykite dėklą mygtuką, kol lėtai pradės mirkstė mėlynas LED indikatorius.
3. Garsio įrenginio „Bluetooth“ sąraše pasirinkite **MOTIF A.N.C..**

Pastaba: vienu metu Motif A.N.C. galima susieti tik su vienu garsuo įrenginiu. Prieš bandydami susieti ausines su kitu įrenginiu, iš pradžių atsiekite jau susietą.

AUSINIŲ GAMYKLINIAI NUSTATYMAI

Jei ausinės imtu veikti netinkamai arba iš viso neveikia, vadovaukitės toliau pateiktais nurodymais.

1. Įdėkite ausines į dėklą ir uždarykite dangtelį, kad ausines paleistumėte iš naujo.

Jei šis veiksmas nepadės, atnaujininkite aparatinės įrangos nustatymus:

1. Įdėkite ausines į dėklą ir palikite dangtelį atidarytą.
2. Norédami perkrauti ausines abieju ausinių jutiklinių paviršių palaiykite nuspauđę 4 sekundes.

Jei šis veiksmas nepadės, atkurkite gamyklinius nustatymus.

Pastaba: atkūrus nustatymus visi naudotojo pasirinkti nustatymai bus prarasti, o ausines reikės nustatyti iš naujo.

1. Įdėkite ausines į dėklą ir palikite dangtelį atidarytą.
2. Norédami atkurti gamyklinius ausinių nustatymus paspauskite ir palaiykite dėklo esančią mygtuką 10 sekundžių, kol ims šviesi violetinis LED indikatorius.
3. Prieš susiedami iš naujo, iš „Bluetooth“ prietaisu sąrašo pašalinkite **MOTIF A.N.C..**

MOTIF A.N.C. VALYMAS

Dažnai ir kartais ilgai ausinės glaudžiasi su oda. Dėl to laikui bėgant kaupiasi nešvarumai ir ribeikai, kurie gali turėti įtakos veikimui ir sudirginti odą. Reguliariai valykite ausines, kad jos būtų švarios ir ilgiu veiktu.

Prieš valydamis dėklą atjunkite visus laidus. Įsitikinkite, kad viskas išdžiubo, prieš naudodami ausines, dėdami jas į dėklą ar jungdami į USB kroviklį.

Nuimkite silikoninius ausinių antgalius ir valykite juos atskirai. Norėdami švelniai nuvalyti ausinių antgalius, išorinius ausinių ir dėklo paviršius, naudokite dezinfekcinę servetelę arba šluoste be pükelių, šiek tiek sudrėkintą 70 % izopropilo alkoholiu arba 75 % etilio alkoholiu. Saugokite, kad drėgmės nepatektų į bet kokias angas ar garsiakalbio tinklelių. Atsargiai valykite šias vietas sausus ir švelniu šepeteliu arba vatos krapštuku.

- Nenaudokite jokių aštriu objektų.
- Nenaudokite suspausto oro.
- Nenaudokite produktų, kurių sudėtyje yra baliklio arba vandenilio peroksido.
- Nemerkite ausinių į jokias valymo priemones.



NORSK

KOMME I GANG

- Åpne ladeetuiet.
- Trykk og hold knappen på etuiet inne til LED-lampen begynner å pulsere sakte blått.
- Velg MOTIF A.N.C. fra Bluetooth® -listen på lydenheten din.
- Last ned Marshall Bluetooth-appen og følg instruksjonene i appen for å fullføre oppsettet.

BERØRINGSKONTROLL

Rør ved venstre eller høyre øreprop for å kontrollere musikken, telefonanrop og mer. Du kan tilpasse den lange berøringkontrollen i Marshall Bluetooth-appen.

- 1 trykk for å spille av / pause eller besvare/avslutte et anrop
- 2 trykk for å hoppe fremover eller avvise en samtale
- 3 trykk for å hoppe bakover
- Lang trykk for å veksle mellom støydemping, gjennomsiktighetsmodus eller ANC av

LADING AV ØREPROPPENE

Sett ørepropene tilbake i etuiet og lukk lokket for å slå dem av og starte lading.

LADING AV ETUIET

Bruk en trådløs lader eller koble etuiet til en USB-strømkilde for å lade den. Etuiet er fulladet når den fremovervendte LED-lampen lyser grønt.

Følg instruksjonene nedenfor for å lade etuiet med en trådløs lader.

- Plasser ladeetuiet med ryggen flatt mot den trådløse ladeplaten.
- Sørg for at den fremre lampen lyser for å indikere at etuiet lades.
- Når LED-lampen har endret seg til et grønt lys er ladeetuiet fullladet.

LED-LAMPE

LED-lampen viser batteriets lading, fra rød til gul til grønn (0–100 %). Den pulserer blått mens den er i Bluetooth-paringsmodus.

STØYDEMping

Trykk langt i ørepropene for å bla gjennom støydempingmodusene.

- Støydempende modus – blokkerer omgivelsene og lar deg fokusere på musikken
- Gjennomsiktighetsmodus – lar deg høre omgivelsene og føre samtaler uten å fjerne ørepropene
- Av – støydemping er slått av

Mengden støydemping og gjennomsiktighet kan justeres i Marshall Bluetooth-appen.

PARE EN NY ENHET

Motif A.N.C. husker opptil 3 tidligere parede enheter og vil prøve å koble til den sist tilkob-lede enheten igjen.

- Plasser ørepropene i etuiet og hold lokket åpent.
- Trykk og hold knappen på etuiet inne til LED-lampen begynner å pulsere sakte blått.
- Velg MOTIF A.N.C. fra Bluetooth-listen på lydenheten din.

Merk: Motif A.N.C. kan kobles til én lydenhet av gangen. Vær sikker på at du har frakoblet den nævneværende enheten før du kobler til en annen enhet.

NULLSTILLING AV ØREPROPPENE

Dersom ørepropene dine blir uregelmessige eller ikke svarer, følg instruksjonene nedenfor.

- Plasser ørepropene i ladeetuiet og lukk lokket for å starte ørepropene på nytt.

Utfør en maskinvaretillbakestilling dersom problemet vedvarer:

- Plasser ørepropene i etuiet og hold lokket åpent.
- Trykk og hold berøringsoverflaten på begge ørepropene inne i 4 sekunder for å tilbakestille ørepropene.

Utfør en fabriktillbakestilling dersom problemet vedvarer.

Merk: Dette sletter alle brukerinnstillingar, og ørepropene må settes opp på nytt.

- Plasser ørepropene i etuiet og hold lokket åpent.
- Trykk og hold knappen på etuiet inne i 10 sekunder til LED-indikatoren lyser lilla for å tilbakestille ørepropene til fabrikkinnstillingene.
- Fjern MOTIF A.N.C. fra lydenhetens Bluetooth-liste før du parer igjen.


RENGJØRING AV MOTIF A.N.C.

Ørepluggen kommer i nærtkontakt med huden din ofte, og noen ganger over lengre perioder. Dette vil over tid føre til oppbygging av smuss og fett som kan påvirke ytelsen og kan forårsake hudirritasjon. Rengjør ørepluggene ofte for å holde dem pene og få dem til å vare lengre.

Koble fra alle kabler før du rengjør etuiet. Sørg for at alt er helt tørt før du bruker ørepluggene, legger ørepropene tilbake i etuiet eller kobler til en USB-lader.

Fjern silikonretuppene fra ørepluggene og rengjør dem separat. Bruk en desinfiserende serviett eller en løfr klut, litt fuktet med 70 % isopropylalkohol eller 75 % etylalkohol for å rengjøre øretuppene, de utvendige overflatene på ørepluggene og etuiet forsiktig. Unngå å få fukt i åpninger eller i høytalerne. Rengjør disse områdene forsiktig med en tørr og myk børste eller en bomullsspinne.

- Ikke bruk skarpe gjenstander.
- Ikke bruk trykkluft.
- Ikke bruk produkter som inneholder blekemiddel eller hydrogenperoksid.
- Ikke dypp ørepluggene i rengjøringsmidler.

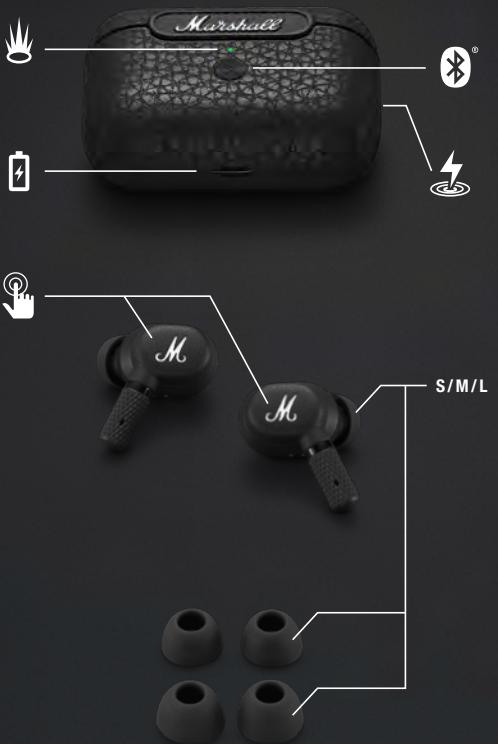

ROZPOCZĘCIE OBSŁUGI

1. Otwórz etui ładowjące.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk na etui, aż dioda LED zacznie powoli pulsować na niebiesko.
3. Wybierz MOTIF A.N.C. z listy Bluetooth® urządzenia audio.
4. Pobierz aplikację Marshall Bluetooth i wykonaj konfigurację zgodnie z instrukcjami.

STEROWANIE DOTYKOWE

Dotknij lewej lub prawej słuchawki, aby sterować muzyką, połączeniami telefonicznymi i nie tylko. Można dostosować sterowanie za pomocą długiego dotknięcia w aplikacji Marshall Bluetooth.

- Jedno dotknięcie powoduje odtworzenie/wstrzymanie odtwarzania lub odebranie/zakończenie połączenia
- Dwa dotknięcia powodują przewijanie do przodu lub odrzucenie połączenia
- 3 dotknięcia powodują przewijanie do tyłu
- Długi dotknięcie powoduje wyłączenie redukcji hałasu, przepuszczanie dźwięków oraz ANC

ŁADOWANIE SŁUCHAWEK

Włożyć słuchawki z powrotem do etui i zamknij pokrywę, aby je wyłączyć i rozpoczęć ładowanie.

ŁADOWANIE ETUI

Aby naładować etui, użyj ładowarki bezprzewodowej lub podłącz etui do źródła zasilania USB. Etui jest w pełni naładowane, gdy przednia dioda LED świeci ciągłymi zielonym światłem.

Aby naładować etui za pomocą ładowarki bezprzewodowej, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami.

1. Umieść etui ładowające tylem płasko na bezprzewodowej podkładce ładowającej.
2. Upewnij się, że przednia dioda LED się świeci, sygnalizując ładowanie etui.
3. Gdy dioda LED świeci się na zielono, oznacza to, że etui ładowające jest w pełni naładowane.

DIODA LED

Dioda LED pokazuje stan naładowania baterii: od czerwonego przez żółty po zielony (0–100%). Pulsuje na niebiesko w trybie parowania Bluetooth.

REGULACJA HAŁASU

Naciśnij i przytrzymaj jedną ze słuchawek, aby zmienić tryb redukcji hałasu.

- Tryb tłumienia szumów – blokuje odgłosy z otoczenia, pozwalając skupić się na muzyce.
- Tryb transparency – pozwala usłyszeć odgłosy z otoczenia i rozmawiać bez zdejmowania słuchawek
- Wyl. – regulacja hałasu jest wyłączona

Poziom tlumienia szumów można dostosować w aplikacji Marshall Bluetooth.

PAROWANIE NOWEGO URZĄDZENIA

Słuchawki Motif A.N.C. zapamiętują do 3 wcześniej sparowanych urządzeń oraz będą próbowaly ponownie się z nimi połączyć, zaczynając od urządzenia, do którego były podłączone ostatnio.

1. Włożyć słuchawki do etui i zostaw pokrywę otwartą.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk na etui, aż dioda LED zacznie powoli pulsować na niebiesko.
3. Wybierz MOTIF A.N.C. z listy Bluetooth urządzenia audio.

Uwaga: słuchawki Motif A.N.C. mogą być połączone tylko z jednym urządzeniem naraz. Przed próbą połączenia z innym wcześniej sparowanym urządzeniem należy ręcznie odłączyć słuchawki od bieżącego urządzenia.

RESETOWANIE SŁUCHAWEK

W przypadku nieprawidłowego działania słuchawek wykonaj poniższe instrukcje.

1. Umieść słuchawki w etui i zamknij pokrywę, aby je ponownie uruchomić.

Jeśli problem będzie się utrzymywał, przywróć ustawienia fabryczne:

1. Włożyć słuchawki do etui i zostaw pokrywę otwartą.
2. Naciśnij powierzchnię do sterowania dotykowego na obu słuchawkach i przytrzymaj przez 4 sekundy, aby zresetować słuchawki.

Jeśli problem będzie się utrzymywał, przywróć ustawienia fabryczne.

Uwaga: spowoduje to usunięcie wszystkich ustawień użytkownika i konieczne będzie po-nowne skonfigurowanie słuchawek.

1. Włożyć słuchawki do etui i zostaw pokrywę otwartą.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk na etui przez 10 sekund, aż dioda LED zmieni kolor na fioletowy, aby zresetować słuchawki do ustawień fabrycznych.
3. Przed rozpoczęciem ponownego parowania usuń słuchawki MOTIF A.N.C. z listy Bluetooth urządzenia.

CZYSZCZENIE SŁUCHAWEK DOUSZNYCH MOTIF A.N.C.


Słuchawki douszne mają częsty kontakt z Twoją skórą, czasami przez długie okresy. Wraz z upływem czasu spowoduje to nagromadzenie się na nich zanieczyszczeń, które mogą negatywnie wpływać na działanie i wywoływać podrażnienia skóry. Regularnie czyść swoje słuchawki, aby zachować ich świeżość i wydłużyć trwałość.

Przed przystąpieniem do czyszczenia etui odłącz wszelkie kable. Przed użyciem słuchawek, włożenie słuchawek z powrotem do etui lub podłączeniem ładowarki USB upewnij się, że wszystkie elementy są całkowicie suche.

Zdejmij ze słuchawek silikonowe nakładki i wyczyść je oddzielnie. Użyj chusteczek do dezynfekcji lub niepozostawiającej włókien śliczeczek, lekko zwilż ją alkoholem izopropylowym 70% lub alkoholem etylowym 75%, a następnie delikatnie wyczyść nakładki, powierzchnie zewnętrzne słuchawek oraz etui. Nie dopuszczaj do przedostania się wilgoci do żadnych otworów ani do siatki głośnika. Te obszary oczyść ostrożnie przy użyciu suchej, miękkiej szczoteczki lub bawełnianego wacika.

- Nie używaj żadnych ostrzych przedmiotów.
- Nie używaj sprężonego powietrza.
- Nie używaj produktów zawierających wybielacz lub nadtnień wodoru.
- Nie zanurzaj słuchawek w żadnych środkach czyszczących.

PORTUGUÊS

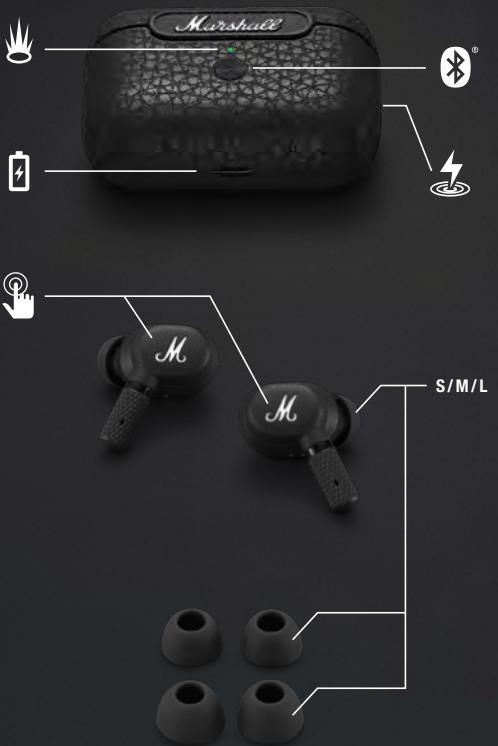

COMEÇAR

1. Abra o estojo de carregamento.
2. Mantenha premido o botão no estojo até o LED piscar devagar a azul.
3. Selecione MOTIF A.N.C. na lista de Bluetooth® do seu dispositivo de som.
4. Descarregue a aplicação Marshall Bluetooth® e siga as instruções para concluir a configuração.

CONTROLOS TÁTEIS

Toque no auricular esquerdo ou direito para controlar a sua música, chamadas e mais. Pode personalizar o controlo de toque durante mais tempo na aplicação Marshall Bluetooth.

- 1 toque para reproduzir/pausar ou receber/terminar uma chamada
- 2 toques para avançar ou rejeitar uma chamada
- 3 toques para retroceder
- Toque durante mais tempo para alternar entre cANCELamento de ruído, transparência e ANC desligado

CARREGAR OS AURICULARES

Coloque os auriculares novamente no estojo e feche a tampa para os desligar e iniciar o carregamento.

CARREGAR O ESTOJO

Use um carregador sem fios ou ligue o estojo a uma fonte de alimentação USB para carregá-lo. O estojo está totalmente carregado quando o LED frontal estiver verde sólido.

Para carregar o estojo utilizando um carregador sem fios, siga as instruções abaixo.

1. Coloque o estojo de carregamento com a parte traseira plana encostada à base de carregamento sem fios.
2. Certifique-se de que o LED frontal acende para indicar que o estojo está a carregar.
3. Quando o indicador LED tiver mudado para uma luz verde sólida, o estojo de carregamento está totalmente carregado.

INDICADOR LED

O LED mostra a carga da bateria do estojo, desde vermelho a amarelo e a verde (0-100%). O mesmo pisca a azul enquanto estiver no modo de emparelhamento Bluetooth.

CONTROLO DE RUÍDO

Toque durante mais tempo em qualquer auricular para alternar entre os modos de cANCELamento de ruído.

- Modo de cancelamento de ruído - bloqueia o ambiente envolvente e permite-lhe fo-car-se na música
- Modo de transparência - permite-lhe ouvir o ambiente envolvente e conversar sem retirar os auriculares
- Desligado – o controlo de ruído está desligado

O cancelamento de ruído e a transparência podem ser ajustados na aplicação Marshall Bluetooth.

EMPARELHAR UM NOVO DISPOSITIVO

Motif A.N.C. recorda-se de até 3 dispositivos emparelhados anteriormente e tentará res-tabelecer a ligação com o último dispositivo ligado.

1. Coloque os auriculares no estojo e mantenha a tampa aberta.
2. Mantenha premido o botão no estojo até o LED piscar devagar a azul.
3. Selecione MOTIF A.N.C. na lista de Bluetooth do seu dispositivo de som.

Nota: Motif A.N.C. podem ser ligados a um dispositivo de som de cada vez. Certifique-se de desligar do dispositivo atual antes de voltar a ligar a um dispositivo diferente.

RECONFIGURAR OS AURICULARES

Se os auriculares apresentarem um desempenho irregular ou não responderem, siga as ins-truções abaixo.

1. Coloque os auriculares no estojo e feche a tampa para reiniciar os auriculares.
- Se o problema persistir, execute uma reinicialização do hardware:
1. Coloque os auriculares no estojo e mantenha a tampa aberta.
2. Para repor os auriculares, mantenha premida a superfície de controlo tátil em am-bos os auriculares durante 4 segundos.

Se o problema persistir, execute uma reinicialização de fábrica.

Nota: isto eliminará todas as definições de utilizador e os auriculares terão de ser nova-mente configurados.

1. Coloque os auriculares no estojo e mantenha a tampa aberta.
2. Para repor as configurações de fábrica dos auriculares, mantenha o botão no estojo premido durante 10 segundos até os indicadores LED ficarem roxos.
3. Remova MOTIF A.N.C. da lista de Bluetooth do seu dispositivo de som antes de em-parelhar novamente.

LIMPAR OS SEUS MOTIF A.N.C.

Os auriculares entram em contacto próximo com a pele com frequência e, às vezes, por longos períodos de tempo. Com o tempo, isso irá provocar a acumulação de sujidade e gordura que podem afetar o desempenho e provocar irritação da pele. Limpe os auriculares regularmente para os manter em bom estado e fazê-los durar mais tempo.

Desligue todos os cabos antes de limpar o estojo. Certifique-se de que tudo está completamente seco antes de utilizar os auriculares, colocá-los novamente no estojo ou ligar um carregador USB.

Remova as pontas de silicone dos auriculares e limpe-as separadamente. Utilize um toalhete desinfetante ou um pano sem fiapos, levemente humedecido com 70% de álcool isopropílico ou 75% de álcool etílico para limpar suavemente as pontas, as superfícies externas dos auriculares e do estojo. Evite a entrada de humidade nas aberturas ou na malha do auscultador. Limpe cuidadosamente essas áreas com uma escova seca e macia ou um cotonete.

- Não utilize objetos pontiagudos.
- Não utilize ar comprimido.
- Não utilize produtos que contenham líxivia ou peróxido de hidrogénio.
- Não mergulhe os auriculares em detergente.

ROMÂNĂ



PENTRU A ÎNCEPE

1. Deschideți cutia de încărcare.
2. Apăsați și mențineți butonul de pe cutie până LED-ul pâlpâie închel, albastru.
3. Selectați MOTIF A.N.C. din lista Bluetooth® a dispozitivului audio.
4. Descărcați aplicația Marshall Bluetooth și urmați instrucțiunile din aplicație pentru a finaliza configurațarea.

COMENZI TACTILE

Atingeți casca stângă sau dreaptă pentru a controla muzica, apelurile telefoniice și multe altele. Poți personaliza controlul prin atingere lungă în aplicația Bluetooth Marshall.

- 1 atingere pentru redare/pauză sau primire/incheiere un apel telefonic
- 2 atingeri pentru salt înainte sau a respinge un apel
- 3 atingeri pentru salt înapoi
- Atinge lung pentru a comuta între modul anular zgomot, transparentă și oprire ANC

ÎNCĂRCAREA CĂȘTILOU

Puneți căștile înapoi în cutie și închideți capacul pentru a le opri și a începe încărcarea.

ÎNCĂRCAREA CUTIEI

Folosiți un încărcător fără fir sau conectați cutia la o sursă de alimentare USB pentru a o încărca. Cutia este complet încărcată când LED-ul frontal rămâne aprins verde.

Pentru a încărca cutia folosind un încărcător fără cablu, urmați instrucțiunile de mai jos.

1. Așezați cutia de încărcare orizontal pe suportul de încărcare wireless.
2. Asigurați-vă că LED-ul frontal se aprinde, indicând încărcarea cutiei.
3. Când lumina LED-ului devine verde continuu, cutia de încărcare este încărcată complet.

INDICATOR LED

LED-ul arată nivelul de încărcare al cutiei, de la roșu la galben până la verde (0-100%). Pâlpâie albastru în perioada de asociere Bluetooth.

CONTROLUL ZGOMOTULUI

Atingere prelungită oricare dintre căști pentru a trece prin modurile de control ale zgomotului.

- Mod anular zgomot - blochează zgomotul înconjurător și vă permite să vă concentrați asupra muzicii
- Mod transparent - vă permite să auziți zgomotul din jur și să purtați o conversație fără a îndepărta căștile
- Oprit - controlul zgomotului este oprit

Nivelul de anular și transparentă a zgomotului poate fi reglat în aplicație Marshall Bluetooth.

ASOCIEREA UNUI DISPOZITIV NOU

Motif A.N.C. reține până la 3 dispozitive asociate anterior și va încerca să se reconecteze cu ultimul dispozitiv conectat.

1. Puneți căștile în cutie și păstrați capacul deschis.
2. Apăsați și mențineți butonul de pe cutie până LED-ul pâlpâie închel, albastru.
3. Selectați MOTIF A.N.C. din lista Bluetooth a dispozitivului audio.

Notă: Motif A.N.C. pot fi conectate o dată cu un singur dispozitiv audio. Asigurați-vă că deconectați dispozitivul actual înainte de reconectarea cu un alt dispozitiv.

REGLAREA CĂȘTILOU

În cazul în care căștile dă eroare sau nu răspund, urmați instrucțiunile.

1. Puneți căștile în cutie și închideți capacul pentru repornirea căștilor.

Dacă problema persistă, efectuați o resetare a hardware-ului:

1. Puneți căștile în cutie și păstrați capacul deschis.
2. Apăsați și mențineți suprafața tactilă pe ambele căști timp de 4 secunde pentru resetarea căștilor.

Dacă problema persistă, efectuați o revenire la setările din fabrică.

Notă: această acțiune va șterge toate configurațiile utilizatorului și va fi necesară o nouă configurare a căștilor.

1. Puneți căștile în cutie și păstrați capacul deschis.
2. Pentru revenirea căștilor la setările din fabrică, apăsați și mențineți apăsat butonul de pe cutie timp de 10 secunde, până când LED-ul devine violet.
3. Eliminați MOTIF A.N.C. din lista Bluetooth a dispozitivului audio înainte de efectua o nouă asociere.

CURĂȚAREA CĂȘTILOU MOTIF A.N.C.

Căștile sunt adesea în contact direct cu pielea și uneori aceasta se întâmplă pe perioade lungi. În timp, murdăria și grăsimea se acumulează, ceea ce poate să afecteze performanța și să provoace iritația pielii. Curățați căștile în mod regulat pentru a le menține curate și a le prelungi durata de viață.

Decuplați orice cabluri înainte de a curăța carcasa. Asigurați-vă că toate elementele sunt complet uscate înainte de a utiliza căștile, de a pune căștile în carcasă sau de a cupla un încărcător USB.

Scoateți vârfurile de silicon pentru urechi din căști și curățați-le separat. Utilizați o lavelă dezinfecțantă sau o cărpă fără scame, umediză puțin cu alcool izopropilic de 70% sau alcool etilic de 75% și curățați ușor vârfurile pentru urechi, suprafetele exterioare ale căștilor și carcasel. Evitați pătrunderea umidității în orice orificii sau în sita difuzoarelor. Curățați cu grijă zonele respective cu o perie uscată și moale sau un tampon de bumbac.

- Nu utilizați obiecte ascuțite.
- Nu utilizați aer comprimat.
- Nu utilizați produse care conțin decolorant sau peroxid de hidrogen.
- Nu scufundați căștile în agenți de curățare.

РУССКИЙ



ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Откройте зарядный футляр.
- Нажмите и удерживайте кнопку на чехле до тех пор, пока светодиод не станет медленно мигать синим.
- Выберите MOTIF A.N.C. в списке Bluetooth® своего устройства.
- Скачайте приложение Marshall Bluetooth и следуйте инструкциям в приложении, чтобы завершить настройку.

СЕНСОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Для управления музыкой, телефонными звонками и другими функциями нажмите на левый или правый наушник. Настройки длинного нажатия можно изменять в приложении Marshall Bluetooth.

- Нажмите 1 раз, чтобы ответить на звонок/завершить вызов.
- Нажмите 2 раза, чтобы промотать вперед или отклонить вызов.
- Нажмите 3 раза, чтобы промотать назад.
- Длинным нажатием переключайтесь между режимами шумоподавления, прозрачности и отключения ANC.

ЗАРЯДКА НАУШНИКОВ

Положите наушники обратно в чехол и закройте крышку, чтобы выключить их и начните зарядку.

ЗАРЯДКА ФУТЛЯРА

Используйте беспроводное зарядное устройство или подключите футляр к USB-источнику питания. Чехол полностью заряжен, когда светодиод на передней панели непрерывно горит зеленым светом.

Для зарядки чехла с беспроводной зарядкой выполните приведенные ниже инструкции.

- Положите зарядный чехол на беспроводную зарядную платформу.
- На передней панели должен загореться светодиод, указывая на процесс зарядки.
- Когда светодиод будет постоянно гореть зеленым, чехол полностью заряжен.

СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР

Светодиодный индикатор показывает уровень заряда аккумулятора: красный, желтый и зеленый (0–100%). Он мигает все время в режиме сопряжения по Bluetooth.

КОНТРОЛЬ ШУМА

Длинным нажатием на любой наушник можно перебирать режимы контроля шума.

- Режим шумоподавления — блокирует окружающий шум и позволяет полно-стью погрузиться в музыку
- Режим прозрачности — позволяет слышать, что происходит вокруг, не вынимая наушники из ушей
- Откл. — контроль шума отключен

Уровень шумоподавления и прозрачности можно настроить в приложении Marshall Bluetooth.

СОПРЯЖЕНИЕ С НОВЫМ УСТРОЙСТВОМ

Motif A.N.C. запоминают до 3 сопряженных ранее устройств и попробует подключиться снова, начиная с последнего подключенного устройства.

- Положите наушники в чехол и не закрывайте крышку.
- Нажмите и удерживайте кнопку на чехле до тех пор, пока светодиод не станет медленно мигать синим.
- Выберите в списке Bluetooth® своего устройства MOTIF A.N.C..

Примечание: Наушники Motif A.N.C. можно подключить одновременно к одному звуковому устройству. Обязательно отключите его от текущего устройства до пере-ключения на другое.

СБРОС НАСТРОЕК НАУШНИКОВ

Если наушники плохо работают или не откликаются на команды, выполните следующие инструкции.

- Поместите наушники в футляр и закройте крышкой, чтобы перезапустить их.

Если проблема не исчезнет, выполните аппаратный сброс.

- Положите наушники в чехол и не закрывайте крышку.
- Для сброса наушников нажмите и удерживайте сенсорную поверхность на обоих наушниках нажатой в течение 4 секунд.

Если проблема не исчезнет, выполните сброс к заводским настройкам.

Примечание: В этом случае все пользовательские настройки будут удалены, и наушники необходимо будет настроить снова.

- Положите наушники в чехол и не закрывайте крышку.
- Чтобы сбросить настройки наушников до заводских настроек, нажмите на кнопку на футляре и удерживайте 10 секунд до тех пор, пока светодиод не за-горится фиолетовым.
- До повторного сопряжения удалите MOTIF A.N.C. из списка Bluetooth® вашего звукового устройства.

ОЧИСТКА MOTIF A.N.C.

Наушники часто и иногда в течение длительного времени соприкасаются с кожей. Это со временем приводит к скоплению в них грязи и кожного сала, что может повлиять на характеристики наушников и вызвать раздражение кожи. Регулярно очищайте наушники, чтобы они всегда были чистыми и служили дольше.

Отключите все кабели перед очисткой футляра. Тщательно просушите все части наушников перед их использованием, размещением в футляре или подключением зарядного устройства USB.

Снимите с наушников силиконовые амбушюры и очистите их отдельно. Используйте дезинфицирующие салфетки или ткань без ворса, слегка увлажните ее изопропиловым спиртом в концентрации 70% или этиловым спиртом в концентрации 75%, и аккуратно очистите амбушюры и внешние поверхности наушников и футляра. Не допускайте попадания влаги в любые отверстия или на сетку динамика. Осторожно очистите эти области сухой мягкой щеточкой или ватными палочками.

- Не используйте острые предметы.
- Не используйте сжатый воздух.
- Не используйте средства, содержащие отбеливатель или перекись водорода.
- Не погружайте наушники в любые чистящие средства.

简体中文



开始

1. 打开充电盒。
2. 按住充电盒上的按钮，直到 LED 缓慢闪烁蓝光。
3. 从您的音频设备的Bluetooth® 列表中选择 MOTIF A.N.C.。
4. 下载 Marshall Bluetooth 应用程序，然后按照应用程序内的说明完成设置。

触摸控制

触摸左耳塞或右耳塞以控制音乐、电话等。您可以在 Marshall Bluetooth 应用中自定义长按控件。

- 触摸 1 次播放/暂停音乐或接听电话/结束通话
- 触摸 2 次下一首或拒接电话
- 触摸 3 次上一首
- 长按可切换降噪、通透和 ANC 关闭

为耳塞充电

将耳塞放回充电盒中，然后合上盖子以将其关闭，并开始充电。

为充电盒充电

使用无线充电器或将充电盒插入 USB 电源进行充电。当正面 LED 长亮绿色时，说明充电盒已充满电。

如要使用无线充电器为充电盒充电，请按照以下说明进行操作。

1. 将充电盒的背面平放在无线充电板上。
2. 确保正面的 LED 指示灯亮起以指示充电盒正在充电。
3. LED 指示灯长亮绿色表示充电盒已充满电。

LED 指示灯

LED 会显示电池电量：从红色到黄色到绿色（0–100%）。在 Bluetooth 配对模式下，它会闪烁蓝光。

噪音控制

长触任一耳塞以循环选择噪音控制模式。

- 降噪模式 - 阻隔周围环境的噪音，让您专注于音乐
- 通透模式 - 让您可轻松听到周围的环境音，并且无需摘下耳机即可与他人进行对话
- 关闭 - 噪音控制已关闭

噪声控制水平可以在 Marshall Bluetooth 应用中进行微调。

新设备配对

Motif A.N.C. 可记忆最多 3 台先前配对的设备，并将从上次连接的设备开始尝试重新连接。

1. 将耳塞放入充电盒中，并保持盖子打开。
2. 按住充电盒上的按钮，直到 LED 缓慢闪烁蓝光。
3. 从您的音频设备的 Bluetooth 列表中选择 MOTIF A.N.C.。

注：Motif A.N.C. 一次可以连接一台音频设备。在重新连接其他设备之前，请确保与当前设备断开连接。

重置耳塞

如果您的耳塞不稳定或无响应，请按照以下说明进行操作。

1. 将耳塞放入充电盒中，然后合上盖子以重新启动耳塞。

如果问题仍然存在，请进行硬件重置：

1. 将耳塞放入充电盒中，并保持盖子打开。
2. 按住两只耳塞的触控表面 4 秒钟以重置耳塞。

如果问题仍然存在，请恢复出厂设置。

注：这将删除所有用户设置，并且耳塞需要再次设置。

1. 将耳塞放入充电盒中，并保持盖子打开。
2. 长按充电盒上的按钮 10 秒，直到 LED 指示灯变紫，以将耳塞恢复为出厂设置。
3. 将 MOTIF A.N.C. 从您的音频设备的 Bluetooth 中删除，然后再配对。

清洁 MOTIF A.N.C.

耳机通常与皮肤紧密接触，有时甚至会长时间接触。长此以往，这将导致污垢和油脂堆积，从而影响到耳机的性能，并对皮肤产生刺激。定期清洁耳机可保持设备清爽并延长耳机的使用寿命。

拔掉任何连接线，然后再清洁耳机盒。请确保设备完全干燥后再使用耳机、将其放回耳机盒或插入 USB 充电器。

将硅胶耳塞从耳机上取下，并分别清洁。使用消毒湿巾或无棉绒软布，蘸取 70% 的异丙醇或 75% 乙醇溶液，轻轻地擦拭耳塞以及耳机和耳机盒的外表。避免任何开口处或扬声器网眼受潮。用干燥的软刷或棉签仔细清洁这些区域。

- 切勿使用任何尖锐的物体。
- 切勿使用压缩空气。
- 切勿使用含有漂白剂或过氧化氢的产品。
- 切勿将耳机浸入任何清洁剂中。

SLOVENČINA



ZAČÍNAME

1. Otvorte nabíjacie puzdro.
2. Stlačte a podržte tlačidlo na puzdre, kým LED indikátor nezačne pomaly pulzovať na modro.
3. V zozname zariadení Bluetooth® vo zvukovom zariadení vyberte možnosť **MOTIF A.N.C.**.
4. Prevezmite si aplikáciu Marshall Bluetooth a dokončite nastavenie podľa pokynov v aplikácii.

DOTYKOVÉ OVLÁDACIE PRVKY

Hudba, telefónne hovory a veľa ďalšia sa ovláda dotykom ľavého alebo pravého slúchadla. Ovládanie dlhým stlačením môžete prispôsobiť v aplikácii Marshall Bluetooth.

- 1 dotyk na spustenie/pozastavenie prehrávania alebo prijatie/ukončenie hovoru
- 2 dotyky na preskočenie dopredu alebo odmetnutie hovoru
- 3 dotyky na preskočenie dozadu
- Dlhým dotykom vypnete potlačenie hluku, režim transparency a režim ANC

NABÍJANIE SLÚCHADIEL

Vložte slúchadlá späť do puzdra a zatvorte veko, aby sa vypli a začali nabíjať.

NABÍJANIE PUZDRA

Puzdro môžete nabiť pomocou bezdrôtovej nabíjačky alebo jeho pripojením k napájaciemu zdroju USB. Puzdro je úplne nabité, keď LED indikátor na prednej strane svieti neprerušované na zeleno.

Ak chcete puzdro nabiť pomocou bezdrôtovej nabíjačky, postupujte podľa pokynov uvedených nižšie.

1. Priložte puzdro zadnou stranou k bezdrôtovej nabíjacej podložke.
2. Skontrolujte, či sa na prednej strane rozsvietila LED kontrolka, ktorá indikuje, že puzdro sa nabija.
3. Keď sa LED kontrolka zmení na zelenú, nabíjacie puzdro je úplne nabité.

LED INDIKÁTOR

LED indikátor zobrazuje nabíjanie batérie puzdra, od červenej cez žltú po zelenú (0 – 100 %). Indikátor pulzuje na modro v režime párovania Bluetooth.

REGULÁCIA OKOLITÉHO HLUKU

Dlhým dotknutím sa ktoréhokoľvek slúchadla môžete prepínať režimy regulácie okolitého hluku.

- Režim odstraňovania hluku – blokuje hluk okolia a umožní vám sústrediť sa na hudbu
- Transparentný režim – umožňuje počuť okolie a viesť rozhovor bez toho, aby ste si museli slúchadlá zložiť
- Vyprutá – regulácia hluku je vypnutá

Mieru odstraňovania hluku alebo transparentnosti možno nastaviť v aplikácii Marshall Bluetooth.

PÁROVANIE NOVÉHO ZARIADENIA

Zariadenie Motif A.N.C. si pamäta až 3 predtým správaných zariadení a pokúsi sa pripojiť k poslednému pripojenému zariadeniu.

1. Vložte slúchadlá do puzdra a nechajte veko otvorené.
2. Stlačte a podržte tlačidlo na puzdre, kým LED indikátor nezačne pomaly pulzovať na modro.
3. V zozname rozpoznaných zariadení Bluetooth vo vašom zvukovom zariadení vyberte možnosť **MOTIF A.N.C.**.

Poznámka: Slúchadlá Motif A.N.C. možno pripojiť naraz iba k jednému zvukovému zariadeniu. Pred pripojením slúchadiel k inému zariadeniu ich odpojte od toho súčasného.

VYNULOVANIE SLÚCHADIEL

Ak majú slúchadlá nepravidelný zvuk alebo nereagujú, postupujte podľa pokynov nižšie.

1. Vložte slúchadlá do puzdra a zatvorte veko, aby sa reštartovali.

Ak problém pretrváva, vykonajte hardvérové obnovenie.

1. Vložte slúchadlá do puzdra a nechajte veko otvorené.
2. Stlačte a podržte dotykovú plochu na oboch slúchadielach na 4 sekundy, čím sa slúchadlá vynulujú.

Ak problém pretrváva, vykonajte obnovenie továrenskej nastavení.

Poznámka: Týmto sa odstránia všetky používateľské nastavenia a slúchadlá bude potrebne znova nastaviť.

1. Vložte slúchadlá do puzdra a nechajte veko otvorené.
2. Stlačte a podržte tlačidlo na puzdre 10 sekúnd, kým sa farba LED indikátora nezmení na fialovú, čím obnovíte továrenske nastavenia slúchadiel.
3. Pred opäťovným párvaním odstráňte slúchadlá **MOTIF A.N.C.** zo zoznamu Bluetooth v zariadení.

ČISTENIE SLÚCHADIEL MOTIF A.N.C.

Slúchadlá do uší bývajú často a niekedy aj dlhší čas v priamom kontakte s vašou pokožkou. Preto sa na nich postupne vytvori vrstva špinav a mastnoty, ktorá môže ovplyvniť ich výkon a podráždiť pokožku. Slúchadlá do uší je pravidelne čistiť, aby zostali ako nové a vyrážali dlhšie.

Pred čistením puzdra odpojte všetky káble. Pred použitím slúchadiel do uší, ich vložením späť do puzdra alebo pripojením USB nabíjačky skontrolujte, či je všetko úplne suché.

Zo slúchadiel do uší odstráňte siličkové koncovky a vycistite ich samostatne. Použite dezinfekčnú utierku alebo handričku, ktorá nepúšta vlákna, mierne navlhčenú v 70 % izopropylalkohole alebo 75 % etanolu a jemne čistite koncovky, vonkajší povrch slúchadiel do uší a puzdro. Dávajte pozor, aby vlnkosť nevnikla do žiadnych otvorov ani do sietky reproduktorov. Tieto miesta starostlivo vycistite suchou a mäkkou kefkou alebo vatovým tampónom.

- Nepoužívajte žiadne ostré predmety.
- Nepoužívajte stlačený vzduch.
- Nepoužívajte produkty s obsahom bielidl a alebo peroxidu vodíka.
- Slúchadlá do uší neponárajte do žiadnych čistiacich prostriedkov.

SLOVENŠČINA



KAKO ZAČETI

- Odprite škatlico za polnjenje.
- Pritisnite in zadržite gumb na škatlici, dokler lučka LED ne začne počasi utripati modro.
- Na seznamu zvočnih naprav Bluetooth® izberite **MOTIF A.N.C.**.
- Prenesite aplikacijo Marshall Bluetooth in sLEDite navodilom v aplikaciji, da dokončate namestitev.

NADZOR Z DOTIKOM

Dotaknite se levega ali desnega ušesnega čepka za nadzor glasbe, telefonskih klicev in še več. Upravljanje z doljim dotikom lahko prilagodite v Bluetooth aplikaciji Marshall.

- 1 dotik za začetek/prekinitve predvajanja ali sprejem/končanje klica
- 2 dotika za skok naprej ali zavrnitev klica
- 3 dotiki za skok nazaj
- Z doljim dotikom izklopite odpravljanje hrupa, prehodnosti in ANC.

POLNJENJE SLUŠALK

Položite slušalke nazaj v ohišje in zaprite pokrov, da jih izklopite in začnete polniti.

POLNJENJE ŠKATLICE

Za polnjenje škatlice uporabite brezžični polnilnik ali jo priklopite na USB napajalnik. Ko sprednja lučka LED sveti zeleno, je škatlica v celoti napolnjena.

Za polnjenje škatlice z brezžičnim polnilnikom sledite spodnjim navodilom.

- Polnilno škatlico s hrbtno stranjo položite na brezžično polnilno podlogo.
- Preverite, ali LED lučke na sprednji strani svetijo. To pomeni, da se škatlica polni.
- Ko ena izmed LED lučk zasveti zeleno, se je škatlica v celoti napolnila.

LUČKA LED

Lučka LED z rdečo, rumeno in zeleno barvo označuje napoljenost baterije (0–100 %). V načinu Bluetooth povezovanja lučka utripa modro.

NADZOR HRUPA

Z doljim pritiskom na poljubno slušalko se pomaknite skozi načine nadzora hrupa.

- Način dušenja hrupa – blokira zvoke iz okolice, da se lahko osredotočite na glasbo.
- Prepustni način – slišite lahko zvok iz okolice in se pogovarjate s slušalkami v ušesih
- Izklop – način nadzora hrupa je izklopljen

Stopnjo dušenja hrupa in prepustnosti lahko prilagodite v aplikaciji Marshall Bluetooth.

POVEZOVANJE NOVE NAPRAVE

Motif A.N.C. si zapomni do 3 predhodno povezanih naprav in se poskuša znova povezati z zadnjou povezano napravo.

- Slušalke položite v ohišje, pokrov pa naj bo odprt.
- Pritisnite in zadržite gumb na škatlici, dokler lučka LED ne začne počasi utripati modro.
- Na Bluetooth seznamu zvočnih naprav izberite **MOTIF A.N.C.**.

Opomba: Motif A.N.C. lahko hkrati poveže z eno zvočno napravo. Preden se znova poveže z drugo napravo, se izklopite s trenutne naprave.

PONASTAVITEV SLUŠALK

Če ušesne slušalke napačno odzivajo ali se sploh ne odzivajo, sledite spodnjim navodilom.

- Slušalke položite v ohišje in zaprite pokrov, da jih znova zaženete.

Če opisana rešitev ne deluje, ponavljajte strojno opremo:

- Slušalke položite v ohišje, pokrov pa naj bo odprt.
- Za ponastavitev slušalk pritisnite na površino obeh slušalk, ki je občutljiva na dotik, in jo zadržite 4 sekunde.

Če opisana rešitev ne deluje, ponavljajte slušalke na tovarniške nastavite.

Opomba: S tem boste izbrisali vse uporabiške nastavite, pri čemer boste morali slušalke znova nastaviti.

- Slušalke položite v ohišje, pokrov pa naj bo odprt.
- Za ponastavitev slušalk na tovarniške nastavite pritisnite gumb na ohišu in ga zadržite 10 sekund, dokler LED lučka ne zasveti vijolično.
- Pred ponovnim povezovanjem **MOTIF A.N.C.** odstranite z Bluetooth seznama vaše zvočne naprave.

ČIŠČENJE IZDELKA MOTIF A.N.C.

Vušesne slušalke so pogosto v tesnem stiku s kožo in včasih za dalj časa. To sčasoma povzroči nabiranje umazanje in maščobe, ki lahko vplivata na učinkovitost in povzročita draženje kože. Slušalke morate redno čistiti, da ohranite njihovo svežino in podaljšate življenjsko dobo.

Pred čiščenjem etuija izklopite vse kable. Preden vušesne slušalke uporabite, jih vstavite nazaj v etui ali priključite polnilnik USB, se prepričajte, da je vse popolnoma suho.

Iz vušesnih slušalk odstranite silikonske ušesne čepke in jih očistite ločeno. Ušesne čepke, zunanje površine slušalk in etui nežno očistite z razkužilnim robčkom ali kropo, ki ne pušča vlaken, rahlo navlaženo s 70-% izopropilnim alkoholom ali 75-% etilnim alkoholom. Pazite, da vlaga ne prodre v odprtine ali mrežico zvočnikov. Te predele previdno očistite s suho in mehko ščetko ali vatrirano palčko.

- Ne uporabljajte ostrih predmetov.
- Ne uporabljajte stisnjenega zraka.
- Ne uporabljajte izdelkov, ki vsebujejo belilo ali vodikov peroksid.
- Slušalka ne potapljajte v nobeno čistilno sredstvo.

ESPAÑOL



CÓMO EMPEZAR

1. Abre el estuche de carga.
2. Mantén pulsado el botón del estuche hasta que el LED parpadee lentamente en azul.
3. Selecciona MOTIF A.N.C. en la lista de Bluetooth® de tu dispositivo de sonido.
4. Descarga la aplicación Marshall Bluetooth y sigue las instrucciones en la aplicación para terminar la configuración.

CONTROLES TÁCTILES

Toca el auricular izquierdo o el derecho para controlar la música, las llamadas de teléfono y otras funciones. Puedes personalizar el control de la duración del toque en la aplicación Marshall Bluetooth.

- 1 toque para reproducir/pausar o contestar/colgar una llamada
- 2 toques para saltar una pista hacia adelante o rechazar una llamada
- 3 toques para saltar una pista hacia atrás
- Haz un toque largo para cambiar entre activación de cANCELación de ruido (ANC), transparencia y desactivación de ANC.

CARGAR LOS AURICULARES

Vuelve a poner los auriculares en el estuche y cierra la tapa para apagarlos y que comience la carga.

CARGAR EL ESTUCHE

Para cargarlo, usa un cargador inalámbrico o conecta el estuche con un USB a la toma de corriente. El estuche está totalmente cargado cuando el LED de la parte delantera está fijo en verde.

Para cargar el estuche usando un cargador inalámbrico, sigue estas instrucciones.

1. Coloca el estuche con su parte posterior contra la almohadilla de recarga inalámbrica.
2. Asegúrate de que los LED frontales están encendidos, esto indica que el estuche se está recargando.
3. Una vez que los LED muestran una luz verde fija, el estuche de carga está completamente cargado.

INDICADOR LED

El LED muestra la carga de la batería del estuche, y va cambiando de rojo a amarillo y a verde (0-100 %). Parpadea en azul mientras está en modo de emparejamiento Bluetooth.

CONTROL DE RUIDO

Un toque largo en cualquiera de los auriculares de botón para ir pasando por los distintos modos de control del ruido.

- Modo de cancelación de ruido: bloquea lo que sucede alrededor y te permite centrarte en la música
- Modo de transparencia: te permite escuchar fácilmente tu entorno y mantener conversaciones sin tener que quitar los auriculares de botón
- Apagado: el control de ruido está apagado

El nivel de cancelación de ruido y transparencia se puede ajustar en la aplicación Marshall Bluetooth.

EMPAIRAR UN NUEVO DISPOSITIVO

Los Motif A.N.C. recuerdan hasta 3 dispositivos emparejados anteriores e intentarán reconectar con el último dispositivo conectado.

1. Coloca los auriculares en el estuche y deja la tapa abierta.
2. Mantén pulsado el botón del estuche hasta que el LED parpadee lentamente en azul.
3. Selecciona MOTIF A.N.C. en la lista de Bluetooth de tu dispositivo de sonido.

Nota: Los Motif A.N.C. se pueden conectar a un dispositivo de sonido de cada vez. Asegúrate de desconectarlos del dispositivo actual antes de conectarlos a otro dispositivo diferente.

VOLVER A AJUSTAR LOS AURICULARES

Si tus auriculares se muestran erráticos o no responden, sigue estas instrucciones.

1. Coloca los auriculares en el estuche y cierra la tapa para reiniciar los auriculares.

Si el problema continúa, haz un restablecimiento del hardware:

1. Coloca los auriculares en el estuche y deja la tapa abierta.
2. Pulsa y mantén pulsada durante 4 segundos la superficie táctil en ambos auriculares de botón.

Si el problema continúa, haz un restablecimiento de los valores de fábrica.

Nota: Esto eliminará todos los ajustes del usuario, y tendrás que volver a configurar los auriculares.

1. Coloca los auriculares en el estuche y deja la tapa abierta.
2. Para restablecer los auriculares a los valores de fábrica, mantén pulsado el botón durante 10 segundos, hasta que el LED se ilumine en morado.
3. Elimina MOTIF A.N.C. de la lista de Bluetooth de tu dispositivo de sonido antes de emparejarlos otra vez.

LIMPIEZA DE LOS MOTIF A.N.C.

Los auriculares suelen estar en estrecho contacto con la piel y, a veces, durante largos períodos de tiempo. Con el tiempo, esto causará una acumulación de suciedad y grasa que puede afectar al rendimiento y causar irritación cutánea. Limpia los auriculares periódicamente para mantenerlos como nuevos y prolongar su vida útil.

Desconecta los cables antes de limpiar la funda. Asegúrate de que todo esté completamente seco antes de usar los auriculares, de volverlos a colocar en la funda o de conectar un cargador USB en la funda.

Retira los adaptadores de silicona de los auriculares y límpialos por separado. Utiliza una toallita desinfectante o un paño sin pelusas ligeramente humedecido con alcohol isopropílico al 70 % o alcohol etílico al 75 % para limpiar suavemente los adaptadores para el oído, las superficies externas de los auriculares y la funda. Evita que entre humedad en las aberturas o en la malla del altavoz. Limpia cuidadosamente esas zonas con un cepillo seco y suave o con un bastoncillo de algodón.

- No utilices objetos punzantes.
- No utilices aire comprimido.
- No utilices productos con lejía o peróxido de hidrógeno.
- No sumerjas los auriculares en productos de limpieza.

**KOMMA IGÅNG**

- Öppna laddningsfodralet.
- Håll knappen på fodralet intryckt tills LED-indikatorn långsamt blinkar blått.
- Välj **MOTIF A.N.C.** från din Ijudenhets Bluetooth®-lista.
- Ladda ner Marshall Bluetooth-appen och följ instruktionerna i appen för att slutföra konfigureringen.

BERÖRINGSKONTROLLER

Använd vänster eller höger öronsnäcka för att kontrollera din musik, telefonsamtal och mer. Du kan anpassa lång touchkontroll i Marshall Bluetooth-appen.

- 1 touch för att spela/pausa eller svara på/avsluta ett samtal
- 2 touch för att hoppa framåt eller avvisa ett samtal
- 3 touch för att hoppa bakåt
- Lång touch för att växla mellan brusreducering, transparency-läge och brusreducering av

LADDA ÖRONSNÄCKORNA

Sätt tillbaka öronsnäckorna i fodralet och stäng locket för att slå av dem och börja ladda.

LADDA FODRALET

Använd en trådlös laddare eller en USB-strömkälla för att ladda fodralet. Fodralet är fulladdat när LED-indikatorn på framsidan lyser grönt.

För att ladda fodralet med hjälp av en trådlös laddare, följ instruktionerna nedan.

- Placera laddningsfodralets baksida mot den trådlösa laddningsplattan.
- Se till att LED-ljusen på framsidan börjar lysa för att indikera att fodralet laddas.
- Laddningsfodralet är fulladdat när LED-indikatorn visar ett fast grönt ljus.

LED-INDIKATOR

LED-indikatorn visar fodralets batterinivå från röd, till gul, till grön (0–100%). Indikatorn blinkar blått när enheten är i parkopplingsläge.

BRUSKONTROLL

Använd en lång touch på valfri öronsnäcka för att växla mellan bruskontrollslagen.

- Brusreduceringsläge – stänger ute omgivningen och låter dig fokusera på musiken
- Transparency-läge – låter dig höra omgivningen och ha samtal utan att ta ur dina öronsnäckor
- Av – bruskontroll är avstängd

Mängden brusreducering kan justeras i Marshall Bluetooth-appen.

PARKOPPLA EN NY ENHET

Motif A.N.C. kommer ihåg upp till 3 tidigare parkopplade enheter och försöker att återansluta till den senast anslutna enheten.

- Placera öronsnäckorna i fodralet och lämna locket öppet.
- Håll knappen på fodralet intryckt tills LED-indikatorn långsamt blinkar blått.
- Välj **MOTIF A.N.C.** från din Ijudenhets Bluetooth-lista.

Obs! Motif A.N.C. kan anslutas till en Ijudenhet i taget. Koppla bort den nuvarande enheten innan du byter till en annan enhet.

ÅTERSTÄLLA ÖRONSNÄCKORNA

Om dina öronsnäckor beter sig överväldigt eller slutar att svara, följ instruktionerna nedan.

- Placera öronsnäckorna i fodralet och stäng locket för att starta om öronsnäckorna.

Gör en hårdvarusterställning om felet kvarstår:

- Placera öronsnäckorna i fodralet och lämna locket öppet.
- Håll kontrolltystningen på båda öronsnäckorna intryckt i 4 sekunder för att återställa dem.

Gör en fabriksåterställning om felet kvarstår.

Obs! Detta raderar alla användarinställningar och efter fabriksåterställningen måste öronsnäckorna ställas in på nytt.

- Placera öronsnäckorna i fodralet och lämna locket öppet.
- Håll knappen på fodralet intryckt i 10 sekunder tills LED-indikatorn blir lila för att göra en fabriksåterställning av öronsnäckorna.
- Ta bort **MOTIF A.N.C.** från din Ijudenhets Bluetooth-lista innan du parkopplar dem på nytt.


HUR DU RENGÖR DIN MOTIF A.N.C.

Hörlurar kommer i nära kontakt med din hud ofta och ibland under långa tidsperioder. Med tiden gör detta så att smuts och fett byggs upp, vilket kan påverka prestandan och orsaka hudirritation. Rengör dina öronsnäckor regelbundet för att hålla dem fräscha och få dem att hålla längre.

Koppla ur alla kablar innan du rengör höljet. Se till att alt är helt torrt innan du använder öronsnäckorna, sättar tillbaka öronsnäckorna i fodralet eller ansluter en USB-laddare.

Avlägsna öronspetsarna av silikon från öronsnäckorna och rengör dem separat. Använd en desinfektionservett eller en luddfri trasa, lätt fuktad med 70 % isopropylalkohol eller 75 % etylalkohol för att försiktigt rengöra öronspetsarna, de yttersta delarna på öronsnäckorna och fodralet. Undvik att fukt kommer in i några öppningar eller i högtalarnätet. Rengör dessa områden noggrant med en torr och mjuk borste eller en bomullstuss.

- Använd inga vassa föremål.
- Använd inte tryckluft.
- Använd inte produkter som innehåller blekmedel eller väteperoxid.
- Försök inte öronsnäckorna i några rengöringsmedel.

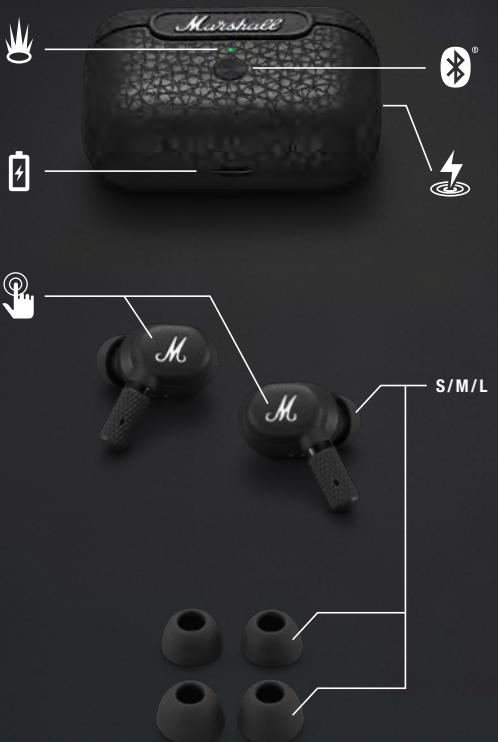

開始使用

- 打開充電盒。
- 按住充電盒上的按鈕，直到 LED 指示燈變成緩慢閃爍藍燈為止。
- 從您音效裝置的 Bluetooth® 清單中選擇 MOTIF A.N.C.。
- 下載 Marshall Bluetooth 應用程式並按照應用程式中的說明來完成設定。

觸控模式

輕觸左耳機或右耳機來控制音樂、通話或更多功能。您可以在 Marshall Bluetooth 應用程式中自訂長按控制項。

- 輕觸 1 次以播放/暫停或接聽來電/結束通話
- 輕觸 2 次向前跳轉或拒絕來電
- 輕觸 3 次回到上一首
- 長按以切換降噪、透明和關閉 ANC

耳機充電

將耳機放回充電盒，然後關閉上蓋以關機並開始充電。

充電盒充電

使用無線充電器或將充電盒插入 USB 電源以進行充電。當正面的 LED 指示燈變為綠燈時，充電盒即已充滿電。

若要使用無線充電器為充電盒充電，請按照以下指示。

- 將充電盒背面平放在無線充電板上。
- 確認前方 LED 指示燈亮起，表示充電盒正在充電。
- 當 LED 指示燈變為綠燈時，充電盒即已充滿電。

LED 指示燈

LED 指示燈會顯示充電盒的充電進度，從紅色到黃色再到綠色 (0–100%)
◦在 Bluetooth 配對模式時，會閃爍藍燈。

噪音控制

長按任一耳機以循環選擇噪音控制模式。

- 降噪模式：阻擋周圍的聲音，讓您專注於音樂
- 透明模式：讓您可以聽到周圍的聲音，不需要拿下耳機就可以進行對話
- 關閉：關閉噪音控制

在 Marshall Bluetooth 應用程式中可以調整降噪和透明模式的程度。

配對新裝置

Motif A.N.C. 最多可記住 3 個先前配對的裝置，而且會從最後連接的裝置開始嘗試重新連接。

- 將耳機放在充電盒中，並保持上蓋開啟。
- 按住充電盒上的按鈕，直到 LED 指示燈變成緩慢閃爍藍燈為止。
- 從您音效裝置的 Bluetooth 清單中，選擇 MOTIF A.N.C.。

注意：Motif A.N.C. 一次只能與一個音效裝置連接。在重新連接不同裝置之前，請務必中斷與目前裝置的連接。

重設耳機

如果耳機變得不穩定或無反應，請按照以下指示進行。

- 將耳機放入充電盒中，然後關閉上蓋以重新啟動耳機。

如果問題仍然存在，請執行硬體重設：

- 將耳機放在充電盒中，並保持上蓋開啟。
- 同時按住兩個耳機上的觸控式表面 4 秒以重設耳機。

如果問題仍然存在，請恢復原廠設定。

注意：這將會刪除所有使用者設定，而且耳機將需要再次設定。

- 將耳機放在充電盒中，並保持上蓋開啟。
- 按住充電盒上的按鈕 10 秒，直到 LED 指示燈變為紫燈為止，將耳機重設為原廠設定。
- 再次配對之前，先從音效裝置的 Bluetooth 清單中移除 MOTIF A.N.C.。

清潔 MOTIF A.N.C.

耳塞式耳機經常與皮膚密切接觸，有時甚至長時間接觸。污垢和油脂會隨著時間而堆積，因此影響性能，並且可能造成皮膚刺激。定期清潔耳塞式耳機保持乾淨並延長使用壽命。

在清潔耳機盒之前拔下任何纜線。在使用耳塞式耳機、將耳塞式耳機放回耳機盒或插入 USB 充電器之前，請確認已經完全乾燥。

從耳塞式耳機取下矽膠耳塞個別清潔。使用沾有 70% 異丙醇或 75% 乙醇的消毒濕巾或無絨布輕輕擦拭耳塞以及耳塞式耳機和耳機盒的外表面。避免任何開口或喇叭網受潮。使用乾燥的軟刷或棉花棒仔細清潔這些部位。

- 切勿使用任何尖銳物體。
- 切勿使用壓縮空氣。
- 切勿使用含有漂白劑或過氧化氫的產品。
- 切勿將耳塞式耳機浸入任何清潔劑中。

TÜRKÇE



BAŞLARKEN

- Şarj kabini açın.
- LED yavaşça mavi yanıp sönmeye başlayıncaya kadar kabin üzerindeki düğmeyi basılı tutun.
- Ses cihazınızın Bluetooth® listesinden **MOTIF A.N.C.** ögesini seçin.
- Marshall Bluetooth uygulamasını indirin ve uygulamadaki talimatları izleyerek kurulumu tamamlayın.

DOKUNMATİK KONTROLLER

Müziği, telefon çağrılarını ve daha fazlasını kontrol etmek için sol veya sağ kulaklığa dokunun. Uzun süreli dokunma kontrolünü Marshall Bluetooth uygulamasından kışışlıştırebilirsiniz.

- Oynatmak/duraklattırmak veya bir çağrıyı almak/sonlandırmak için 1 dokunuş
- İleri atlamak veya bir çağrıyı reddetmek için 2 dokunuş
- Geri atlamak için 3 dokunuş
- Gürültü kesme, şeffaflık ve ANC kapalı arasında geçiş yapmak için uzun süreli dokunun

KULAKLIKları ŞARJ ETME

Kulaklıklarınızı kaba geri koyun ve kapatmak ve şarj etmeye başlamak için kapağı kapatın.

KABI ŞARJ ETME

Şarj etmek için kablosuz bir şarj cihazı kullanın veya kabi USB güç kaynağına bağlayın. Ön yüzdeki LED sabit yeşil yanlığında kap tamamen şarj olmuştur. Kabı kablosuz şarj cihazı kullanarak şarj etmek için aşağıdaki talimatları izleyin.

- Şarj kabını kablosuz şarj pedine arka tarafı düz gelecek şekilde yerleştirin.
- Kabin şarj edildiğini gösteren ön LED'in yanlığından emin olun.
- LED ışık sabit yeşil renge dönüştüğünde şarj kabi tam olarak şarj edilmiştir.

LED GÖSTERGE

LED kabin şarj durumunu kırmızı sarı ve yeşil (0–100%) aralığında gösterir. Bluetooth eşleştirme modundayken mavi yanıp söner.

GÜRÜLTÜ KONTROLÜ

Gürültü kontrol modları arasında geçiş yapmak için kulaklıkların herhangi birine uzun süreyle dokunun.

- Gürültü kesme modu - ortam gürültüsünü keserek müziğe odaklanmanızı olanaq ta-nır.
- Şeffaflik modu - kulaklıklarınızı çıkarmadan çevrenizi duymaya ve sohbet etmenize olanaq tanır.
- Kapalı - gürültü kontrolü kapalı

Gürültü kesme ve şeffaflik miktarı Marshall Bluetooth uygulamasından ayarlanabilir.

YENİ BİR CİHAZI EŞLEŞTİRME

Motif A.N.C., 3'ya kadar daha önce eşleştirilmiş cihazı hatırlar ve en son bağlandığı cihaza bağlanmaya çalışır.

- Kulaklıkları kaba koyun ve kapağı açık tutun.
- LED yavaşça mavi yanıp sönmeye başlayıncaya kadar kabin üzerindeki düğmeyi basılı tutun.
- Ses cihazınızın Bluetooth listesinden **MOTIF A.N.C.** ögesini seçin.

Not: Motif A.N.C. bir defasında bir ses cihazına bağlanabilir. Farklı bir cihaza bağlanmadan önce mevcut bağlı cihazdan bağlantıyı kestiginizden emin olun.

KULAKLIKların SİFIRLANMASI

Kulaklıklarınız düzensiz veya tepkizsiz hale gelirse, aşağıdaki talimatları takip edin.

- Kulaklıkları kaba yerleştirin ve yeniden başlatmak için kapağı kapatın.

Sorun devam ederse, bir fabrika sıfırlaması gerçekleştirin:

- Kulaklıkları kaba koyun ve kapağı açık tutun.
- Her iki kulaklık üzerindeki dokunmatik yüzeye basın ve 4 saniye basılı tutun.

Sorun devam ederse, bir fabrika sıfırlama gerçekleştirin.

Not: Bu tüm kullanıcı ayarlarını silicektir ve kulaklıkların tekrar kurulması gerekecektir.

- Kulaklıkları kaba koyun ve kapağı açık tutun.
- Kulaklıkları fabrika ayarlarına sıfırlamak için, LED mor olana kadar kap üzerindeki düğmeye basın ve 10 saniye basılı tutun.
- Tekrar eşleştirmeden önce **MOTIF A.N.C.** ögesini ses cihazınızın Bluetooth listesinden çıkarın.

MOTIF A.N.C. KULAKLIĞINIZI TEMİZLEME

Kulaklıklar cildinizle sıkılıkla ve bazen de uzun süre yakın temas halindedir. Bu, zamanla performansı etkileyebilecek ve cilt tahrîşine neden olabilecek kir ve yağ bırakmasına neden olacaktır. Kulaklıkları temiz tutmak ve daha uzun ömürlü hale getirmek için düzenli olarak temizleyin.

Kutuyu temizleden önce tüm kabloları çıkarın. Kulaklıkları kullanmadan, kulaklıkları kutusuna geri koymadan veya bir USB şarj cihazını takmadan önce her şeyin tamamen kuru olduğundan emin olun.

Silikon kulaklık uçlarını kulaklıklardan çıkarın ve ayrı olarak temizleyin. Kulaklı uçlarını, kulaklıkları ve kutunun dış yüzeylerini nazikçe temizlemek için %70 izopropil alkol veya %75 etil alkolle hafifçe nemlendirilmiş dezinfektan bir bez veya tüt brakmayan bir bez kullanın. Herhangi bir açıklığa veya hoparlör ağına nem girmesinden kaçının. Bu alanları kuru ve yumuşak bir fırça veya pamuklu çubukla dikkatlice temizleyin.

- Herhangi bir keskin cisim kullanmayın.
- Basınçlı hava kullanmayın.
- Ağartıcı veya hidrojen peroksit içeren ürünler kullanmayın.
- Kulaklıkları herhangi bir temizlik maddesine batırmayın.

УКРАЇНСЬКА



ПОЧАТОК РОБОТИ

1. Відкрийте зарядний футляр.
2. Натисніть та утримуйте кнопку на футлярі, доки світлодіодний індикатор не почне повільно блимати синім.
3. Виберіть MOTIF A.N.C. на звуковому пристрії зі списку Bluetooth®.
4. Завантажте застосунок Marshall Bluetooth і дотримуйтесь інструкцій з налаштування, що відображаються в застосунку.

СЕНСОРНЕ КЕРУВАННЯ

Торкніться лівого або правого навушника, щоб керувати музикою, телефонними дзвінками та іншим. Ви можете налаштувати функцію дового дотику в додатку Marshall Bluetooth.

- За допомогою 1 дотику до кнопки відтворення/паузи можна прийняти/завершити дзвінок
- За допомогою 2 дотиків можна перейти вперед або відхилити дзвінок
- За допомогою 3 дотиків можна перейти назад
- За допомогою дового дотику можна вимкнути режим приглушення шуму, прозорості та ANC.

ЗАРЯДЖАННЯ НАВУШНИКІВ

Щоб вимкнути навушники та розпочати заряджання, покладіть їх у футляр і закрійте кришку.

ЗАРЯДЖАННЯ ФУТЛЯРУ

Зарядити футляр можна за допомогою бездротового зарядного пристрію або джерела живлення USB. Футляр повністю заряджений, коли передній світлодіодний індикатор спітиться зеленим.

Щоб зарядити футляр за допомогою бездротового зарядного пристрію, виконайте інструкції нижче.

1. Притягніть зарядний футляр задньою плоскою стороною до бездротового зарядного пристрію.
2. Переконайтесь, що передній світлодіодний індикатор спітиться, вказуючи на те, що футляр заряджається.
3. Після того, як світлодіодний індикатор припиняє блимати та починає постійно спітися зеленим кольором, зарядний чохол повністю заряджений.

СВІТЛОДІОДНИЙ ІНДИКАТОР

Світлодіодний індикатор спереду відображає рівень заряду акумулятора футляра від жовтого до зеленого (0–100%). У режимі підключення Bluetooth він блимає синім кольором.

КОНТРОЛЬ ШУМУ

За допомогою дового дотику до навушника можна перемикати режими контролю шуму.

- Режим приглушення шуму — блокує навколошні звуки та дозволяє сконцентруватися на музиці
- Режим прозорості — дозволяє чути навколошні звуки та вести розмову, не вимиачаючи навушники
- Вимкнuto — контроль шуму вимкнено

Рівень приглушення шуму та прозорості можна налаштувати в застосунку Marshall Bluetooth.

ПІДКЛЮЧЕННЯ НОВОГО ПРИСТРОЮ

Motif A.N.C. запам'ятовує до 3 раніше під'єднаних пристрій і здійснює спробу під'єднання до пристрію, який було під'єднано востаннє.

1. Покладіть навушники у футляр і тримайте кришку відкритою.
2. Натисніть та утримуйте кнопку на футлярі, доки світлодіодний індикатор не почне повільно блимати синім.
3. Виберіть MOTIF A.N.C. зі списку Bluetooth на звуковому пристрії.

Примітка. Motif A.N.C. одночасно можна підключити до одного пристрію. Обов'язково від'єднайте навушники від поточного пристрію, перш ніж підключатися до іншого пристрію.

СКИДАННЯ НАЛАШТУВАНЬ НАВУШНИКІВ

Якщо навушники видають неякісний звук або не реагують, дотримуйтесь інструкцій нижче.

1. Щоб перезапустити навушники, покладіть їх у футляр і закрійте кришку.

Якщо проблема не усунена, виконайте перезавантаження апаратного забезпечення:

1. Покладіть навушники у футляр і тримайте кришку відкритою.
2. Натисніть і утримуйте пальці на сенсорній поверхні обох навушників протягом 4 секунд, щоб перезавантажити навушники.

Якщо проблема не усунено, виконайте скидання до заводських параметрів.

Примітка. Таким чином буде видалено всі налаштування користувача, і навушники потрібно буде налаштовувати знову.

1. Покладіть навушники у футляр і тримайте кришку відкритою.
2. Натисніть і утримуйте кнопку на футлярі протягом 10 секунд, доки світлодіодний індикатор не стане флютетовим, щоб скинути налаштування навушників до заводських параметрів.
3. Перед повторним підключенням видаліть MOTIF A.N.C. зі списку Bluetooth на звуковому пристрії.

ЧИЩЕННЯ MOTIF A.N.C.


Навушники часто контактирують із вашою шкірою, іноді протягом тривалого часу. З часом це приведе до накопичення бруду та жиру, що може вплинути на продуктивність і спричинити подразнення шкіри. Регулярно чистіть навушники, щоб вони зберігали свіжість і довго служили.

Перед чищенням футляра від'єднайте всі кабелі. Перш ніж використовувати навушники, поверніть їх у футляр або під'єднуйте зарядний пристрій USB, переконайтесь, що все повністю високо.

Зніміть із навушників силиконові насадки та почистіть їх окремо. Обережно очистіть вушні насадки, зовнішні поверхні навушників і футляра, використовуючи дезінфікуючу серветку або тканину без борсу, легка зволожена 70% ізопропіловим або 75% етиловим спиртом. Уникніте потрапляння води в будь-які отвори або сітку динаміка. Ретельно очистіть ці ділянки сухо та м'якою щіткою або ватним тампоном.

- Не використовуйте гострі предмети.
- Не використовуйте стиснене повітря.
- Не використовуйте засоби, які містять відбілювач або перекис водню.
- Не зануруйте навушники в будь-які засоби для чищення.

TIẾNG VIỆT NAM

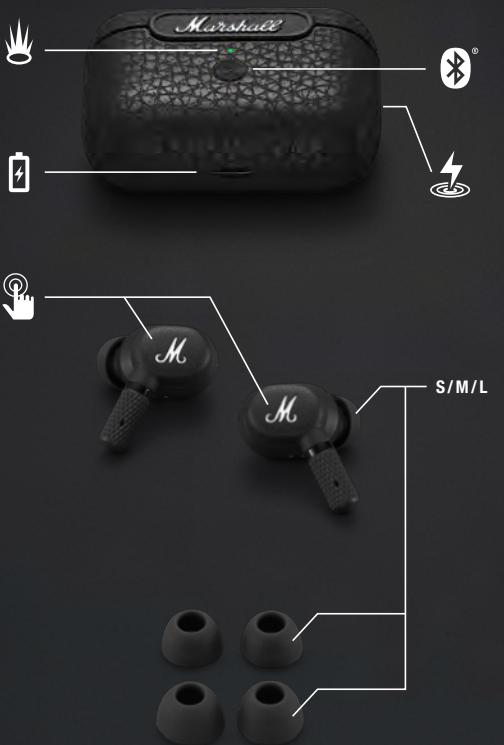

BẮT ĐẦU SỬ DỤNG

- Mở hộp sạc.
- Nhấn và giữ nút trên hộp cho đến khi đèn LED chuyển sang nhấp nháy chậm màu xanh lam.
- Chọn MOTIF A.N.C. từ danh sách Bluetooth® của thiết bị âm thanh.
- Tải xuống ứng dụng Marshall Bluetooth và làm theo hướng dẫn trong ứng dụng để hoàn thành cài đặt.

ĐIỀU KHIỂN CẢM ỨNG

Chạm vào tai nghe bên trái hoặc bên phải để điều khiển nhạc, cuộc gọi điện thoại và hơn thế nữa. Bạn có thể tùy chỉnh điều khiển cảm ứng dài trong ứng dụng Marshall Bluetooth.

- Chạm 1 lần để phát/tạm dừng hoặc nhận/kết thúc cuộc gọi
- Chạm 2 lần để chuyển tiếp hoặc từ chối cuộc gọi
- 3 chạm để bỏ qua đến bài trước
- Chạm lâu để bật/tắt tính năng khử tiếng ồn, độ trong và tắt ANC

SẠC TAI NGHE

Đặt tai nghe của bạn trở lại trong hộp và đóng nắp để tắt và bắt đầu sạc.

SẠC HỘP ĐỰNG

Sử dụng bộ sạc không dây hoặc cáp hộp đựng vào nguồn điện USB để sạc. Hộp được sạc đầy khi đèn LED phía trước có màu xanh lục ổn định.

Để sạc hộp bằng bộ sạc không dây, hãy làm theo hướng dẫn bên dưới.

- Đặt hộp đựng với mặt sau phẳng với để sạc không dây.
- Đảm bảo rằng đèn LED phía trước sáng lên để biểu thị rằng hộp đựng đang sạc.
- Khi đèn LED chuyển sang màu xanh lục giữ nguyên, hộp đựng đã được sạc đầy.

ĐÈN BÁO LED

Đèn LED hiển thị mức sạc pin của hộp, từ màu đỏ đến màu vàng đến xanh lục (0–100%). Đèn nhấp nháy màu xanh lam khi ở chế độ ghép nối Bluetooth.

KIỂM SOÁT TIẾNG ỒN

Chạm lâu vào một trong hai tai nghe để chuyển qua các chế độ kiểm soát tiếng ồn.

- Chế độ lọc tiếng ồn - chặn âm thanh từ môi trường xung quanh và cho phép bạn tập trung nghe nhạc
- Chế độ không lọc tiếng ồn - cho phép bạn nghe thấy môi trường xung quanh và các cuộc trò chuyện mà không cần tháo tai nghe
- Tắt - tính năng kiểm soát tiếng ồn được tắt

Có thể điều chỉnh mức độ lọc tiếng ồn và không lọc tiếng ồn trong Marshall Bluetooth Ứng dụng.

GHÉP NỐI THIẾT BỊ MỚI

Motif A.N.C. ghi nhớ tối đa 3 thiết bị đã ghép nối trước đó và sẽ cố gắng kết nối lại với thiết bị được kết nối gần nhất.

- Đặt tai nghe vào hộp và giữ cho nắp mở.
- Nhấn và giữ nút trên hộp cho đến khi đèn LED chuyển sang nhấp nháy chậm màu xanh lam.
- Chọn MOTIF A.N.C. từ danh sách Bluetooth của thiết bị âm thanh.

Lưu ý: Motif A.N.C. có thể được kết nối với một thiết bị âm thanh tại thời điểm đó. Đảm bảo rằng kết nối khỏi thiết bị hiện tại trước khi kết nối lại với một thiết bị khác.

CÀI ĐẶT LẠI TAI NGHE

Nếu tai nghe của bạn trở nên thất thường hoặc không phản hồi, hãy làm theo hướng dẫn bên dưới.

- Đặt tai nghe vào hộp và đóng nắp để khởi động lại tai nghe.

Nếu vẫn còn lỗi, hãy thực hiện cài đặt lại phần cứng:

- Đặt tai nghe vào hộp và giữ cho nắp mở.
- Nhấn và giữ bề mặt cảm ứng trên cả hai tai nghe trong 4 giây để đặt lại tai nghe.

Nếu vẫn còn lỗi, hãy thực hiện khôi phục cài đặt gốc.

Lưu ý: Thao tác này sẽ xóa tất cả cài đặt của người dùng và tai nghe sẽ cần được cài đặt lại.

- Đặt tai nghe vào hộp và giữ cho nắp mở.
- Nhấn và giữ nút trong hộp trong 10 giây, cho đến khi đèn LED chuyển sang màu tím, để đặt lại tai nghe về cài đặt gốc.
- Xóa MOTIF A.N.C. khỏi danh sách Bluetooth của thiết bị âm thanh trước khi ghép nối lại.

VỆ SINH MOTIF A.N.C.

Tai nghe thường xuyên tiếp xúc gần với da bạn, đôi khi trong thời gian dài. Theo thời gian, điều này sẽ khiến mồ hôi và bụi bẩn tích tụ, có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của tai nghe và gây kích ứng da. Hãy vệ sinh tai nghe thường xuyên để giữ tai nghe luôn mới và bền bỉ hơn.

Rút mọi dây cáp trước khi vệ sinh hộp đựng. Đảm bảo rằng mọi bộ phận đều khô ráo trước khi dùng tai nghe, đặt lại tai nghe vào hộp đựng hoặc cắm vào bộ sạc USB.

Tháo nút tai nghe silicon khỏi tai nghe và vệ sinh riêng. Dùng khăn lau khử trùng hoặc khăn không có xơ, hơi ẩm với cồn isopropyl 70% hoặc cồn etylic 75% để lau nhẹ nút tai nghe, bề mặt bên ngoài của tai nghe và hộp đựng. Tránh để hơi ẩm lọt vào bất kỳ khe hở nào hoặc vào phần lưới của loa. Cần thận làm sạch những khu vực đó bằng bàn chải khô và mềm hoặc tăm bông.

- Không dùng các vật sắc.
- Không dùng khí nén.
- Không dùng sản phẩm có chứa chất tẩy hoặc oxy già.
- Không ngâm tai nghe trong bất kỳ chất tẩy rửa nào.



Marshall is a trademark of Marshall Amplification Plc. Permission granted. Design of product and packaging are intellectual properties of Zound Industries International AB, Centralplan 15 111 20 Stockholm, Sweden. © Zound Industries International AB. All Rights Reserved.

The Bluetooth® wordmark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Zound Industries International AB is under license.