

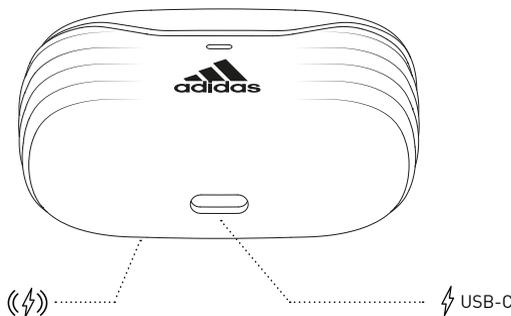


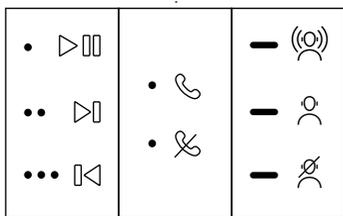

FULL USER MANUAL

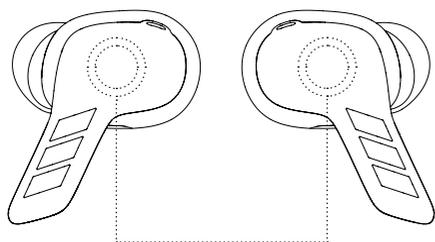

ENGLISH

GETTING STARTED

- Open the charging case.
- Press and hold the logo on the front of the case until the LED turns to a slow blue pulse.
- Select **adidas Z.N.E. 01 ANC** from your sound device's Bluetooth® list.

1. TOUCH CONTROLS

Touch the left or right earbud to control your music, phone calls and more. The long touch behaviour can be customised in the app.

- 1 touch to play/pause or receive/end a call
- 2 touches to skip forward or reject a call
- 3 touches to skip backward
- Long touch to toggle noise cancelling, Awareness and ANC off

2. CHARGING THE EARBUDS

Put your earbuds back in the case and close the lid to turn them off and begin charging.

3. CHARGING THE CASE

Use a wireless charger or plug the case into a USB power source to charge it. The case is fully charged when the front-facing LED is steady green.

To charge the case using a wireless charger, follow the instruction below.

1. Place the charging case with its back flat against the wireless charging pad.
2. Make sure that the front LED lights up to indicate that the case is charging.
3. Once the LED light has turned steady green the case is fully charged.

4. LED INDICATOR

The LED shows the case battery charge, from red through yellow to green (0–100%). It pulses blue while in Bluetooth pairing mode.

5. PAIRING A NEW DEVICE

adidas Z.N.E. 01 ANC remembers up to 3 previously paired devices and will try to reconnect with the last connected device.

1. Place the earbuds in the case and keep the lid open.
2. Press and hold the logo on the front of the case until the LED turns to a slow blue pulse.
3. Select **adidas Z.N.E. 01 ANC** from your sound device's Bluetooth list.

Note: The earbuds can be connected with one sound device at a time. Make sure to disconnect from the current device before reconnecting with a different device.

6. FITTING THE EARTIPS

Take the time to find the eartips that best fit your ear. The eartips should fit snugly in your ear but still feel comfortable.

It is not uncommon to use different sizes for left and right earbuds.

7. NOISE CONTROL

Long touch either left or right earbud to cycle through the noise control modes.

Active Noise Cancelling mode - blocks out distractions, so you stay focused on completing that final set
Awareness mode - allows you to hear more of the outside world, ideal for long runs in the city
Off - noise control is turned off

The amount of noise cancelling and Awareness can be adjusted in the adidas Headphones app.

8. RESETTING THE EARBUDS

If your earbuds become erratic or unresponsive, follow the instructions below.

1. Place the earbuds in the case and close the lid to restart the earbuds.




If the problem persists, perform a hardware reset:

1. Place the earbuds in the case and keep the lid open.
2. Press and hold the touch surface on both earbuds for 4 seconds to reset the earbuds.

If the problem persists, perform a factory reset.

Note: This will delete all user settings and the earbuds will need to be set up again.

1. Place the earbuds in the case and keep the lid open.
2. Press and hold the button on the case for 10 seconds, until the LED turns purple, to reset the earbuds to factory settings.
3. Remove **adidas Z.N.E. 01 ANC** from your sound device's Bluetooth list before pairing again.

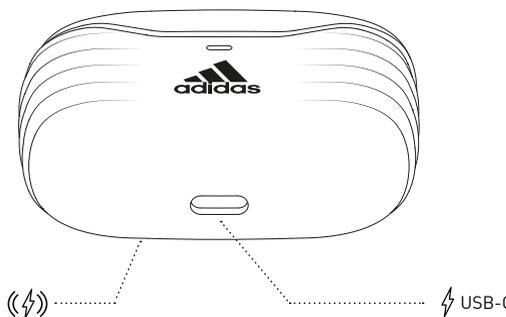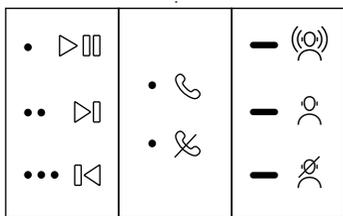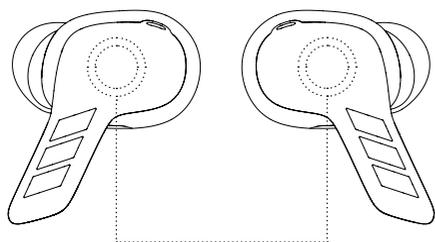

FRANÇAIS

DÉMARRAGE

- Ouvrez l'étui de charge.
- Maintenez le logo du haut de l'étui enfoncé jusqu'à ce que la LED clignote lentement en bleu.
- Sélectionnez **adidas Z.N.E. 01 ANC** depuis la liste Bluetooth® de votre appareil audio.

1. COMMANDES TACTILES

Touchez l'oreillette de gauche ou de droite pour prendre les commandes de votre musique, de vos appels et plus encore. Vous pouvez personnaliser la commande d'appui long sur l'application Bluetooth Marshall.

- 1 touche pour lire/mettre en pause ou répondre à un appel/raccrocher
 - 2 touches pour passer à la piste suivante ou rejeter un appel
 - 3 touches pour revenir à la piste précédente
- Appui long pour activer/désactiver le contrôle du bruit, le mode Awareness (transparence) et l'ANC

2. RECHARGER LES ÉCOUTEURS

Remplacez vos écouteurs dans l'étui puis fermez le couvercle pour les éteindre et lancer la charge.

3. CHARGER L'ÉTUI DE CHARGE

Utilisez un chargeur sans fil ou branchez l'étui sur une source d'alimentation USB pour le recharger. L'étui est entièrement chargé une fois que la LED frontale reste allumée en vert.

Pour charger l'étui à l'aide d'un chargeur sans fil, veuillez suivre les instructions ci-dessous.

1. Placez l'étui de charge avec la partie plate arrière contre le support de charge sans fil.
2. Assurez-vous que les voyants LED avant s'allument pour confirmer que l'étui est bien en cours de charge.
3. Lorsque le voyant LED reste allumé en vert, l'étui est entièrement chargé.

4. TÉMOIN LED

Le voyant LED indique le niveau de charge de l'étui, passant de rouge à jaune, puis à vert (de 0 à 100 %). Il clignote en bleu en mode association Bluetooth.

5. ASSOCIER UN NOUVEL APPAREIL

Les adidas Z.N.E. 01 ANC peuvent mémoriser jusqu'à 3 appareils précédemment associés. Ils tenteront de se reconnecter en commençant par le dernier appareil associé.

1. Placez les écouteurs dans l'étui et laissez le couvercle ouvert.
2. Maintenez le logo du haut de l'étui enfoncé jusqu'à ce que la LED clignote lentement en bleu.
3. Sélectionnez **adidas Z.N.E. 01 ANC** depuis la liste Bluetooth de votre appareil audio.

Remarque : Les écouteurs ne se connectent qu'à un appareil à la fois. Assurez-vous de les déconnecter de l'appareil actuel avant de tenter une connexion à un autre appareil.

6. AJUSTER LES EMBOUTS

Prenez le temps de trouver les embouts adaptés à vos oreilles. Les embouts doivent s'ajuster parfaitement à vos oreilles tout en restant confortables.

Il est possible d'utiliser différentes tailles à gauche et à droite.

7. CONTRÔLE DU BRUIT

Appuyez longuement sur l'un des écouteurs pour naviguer parmi les modes de contrôle du bruit.

Mode de contrôle du bruit - bloque les sons environnants et vous permet de vous focaliser sur votre musique
 Mode Awareness - vous permet d'entendre facilement les sons environnants et d'avoir des conversations sans retirer vos écouteurs

Off - le contrôle du bruit est désactivé

Les niveaux de contrôle du bruit et de transparence peuvent être ajustés via l'application adidas Headphones.

8. RÉINITIALISER LES ÉCOUTEURS

Si vos écouteurs ne répondent plus ou si leurs performances sont inégales, suivez les ins-tructions ci-dessous.

1. Placez les écouteurs dans l'étui puis fermez le couvercle pour les redémarrer.

Si le problème persiste, effectuez une réinitialisation d'équipement :

1. Placez les écouteurs dans l'étui et laissez le couvercle ouvert.
2. Appuyez et maintenez enfoncée la surface de commande tactile des deux écouteurs pendant 4 secondes pour les réinitialiser.

Si le problème persiste, effectuez une réinitialisation complète aux paramètres d'usine.

Remarque : cela supprimera tous les paramètres utilisateur et les écouteurs devront être configurés de nouveau.

1. Placez les écouteurs dans l'étui et laissez le couvercle ouvert.
2. Pour réinitialiser les écouteurs aux paramètres d'usine, maintenez le bouton sur l'étui enfoncé pendant 10 secondes, jusqu'à ce que le voyant LED devienne violet.
3. Supprimez les **adidas Z.N.E. 01 ANC** de la liste Bluetooth de votre appareil audio avant de relancer l'association.