



Kettle

User Guide &
Safety Instructions


aarke

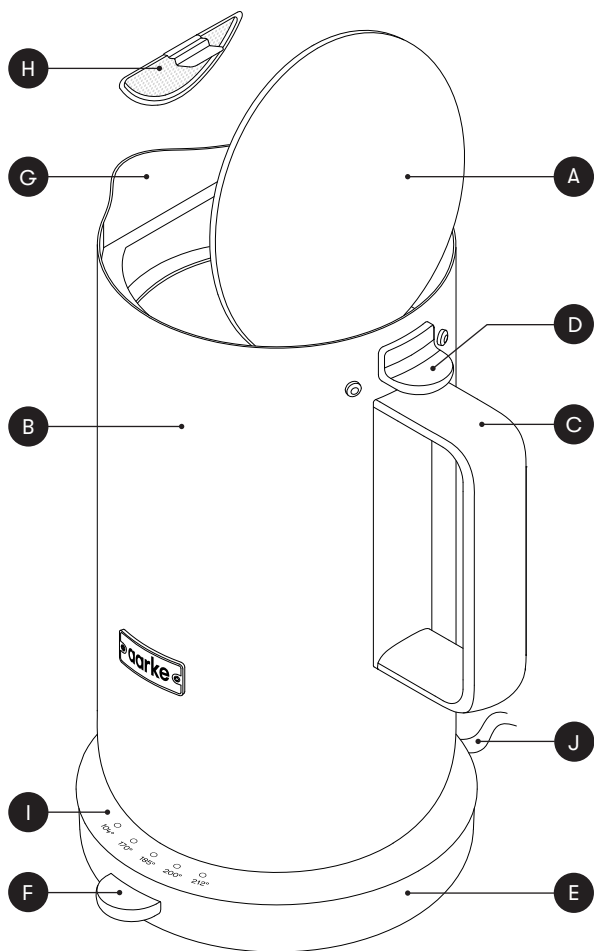


1

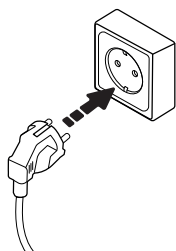


2

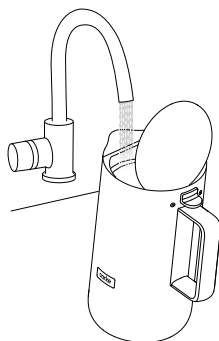


3

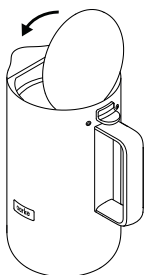


4

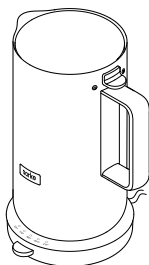


5

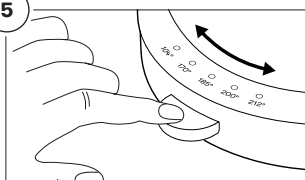


6

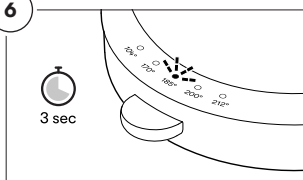

7

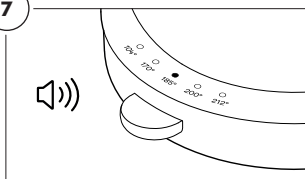

8

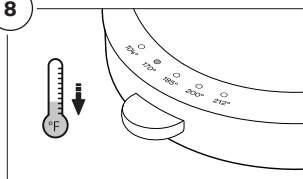

aarke.com

English	1
Français	8
Español	16

INSTRUCTION MANUAL

Aarke ELECTRIC KETTLE 1,2L / fl oz 40,6

Model A1240-A1253, A1271-A1289

**PLEASE READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USE.
SAVE FOR FUTURE REFERENCE.**

Graphics and drawings in this manual are solely for illustration purposes and are subject to variations from actual product.

Components

A Lid	F ON/OFF and temperature setting button
B Jug	G Pouring spout
C Handle	H Limescale filter
D Lid opening button	I Temperature indicators
E Power base	J Power cord

IMPORTANT SAFEGUARDS

This appliance is for domestic household use only, it is not suitable for commercial use. When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed to avoid fires, electric shocks, burns, or other injuries and damage. Read these operating and safety instructions carefully. Contact our customer service for information on examination, repair, and adjustments; do not attempt to repair the appliance yourself.

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:

- Read all Instructions.
- Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.
- To protect against fire, electric shock and injury to persons do not immerse cord, plugs, or kettle in water or other liquid.
- Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
- Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off

parts, and before cleaning the appliance.

- Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions, or has been damaged in any manner. Return appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair or adjustment.
- The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may result in fire, electric shock or injury to persons.
- Do not use outdoors (this item may be omitted if the product is specifically designed for outdoor use).
- Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces.
- Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
- Always attach plug to appliance first, then plug cord into the wall outlet. To disconnect, turn any control to "off," then remove plug from wall outlet.
- Do not use appliance for other than intended use.
- Household use only
- Do not immerse in water
- Scalding may occur if the lid is opened during the brewing cycles. The kettle is only to be used with the stand provided.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised.
- Keep the appliance and its cord out of reach of children aged less than 8 years.
- Appliances can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the

appliance in a safe way and understand the hazards involved.

- Children shall not play with the appliance. If children are present while the appliance is in use, keep them a safe distance away.
- Use the appliance according to this instruction, any misuse may cause electric shock or other hazards.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- The appliance is only to be used with the power base provided.
- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
 - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - Farmhouses;
 - by clients in hotels, motels and other residential type environments;
 - bed and breakfast type environments.
- Do not operate the appliance if damaged, after an appliance malfunctions or it has been damaged in any manner.
- Avoid spillage on the connector.
- Heating element surface is subject to residual heat after use.
- This appliance is not intended to heating liquid other than water. Only fresh, filtered, cold water should be used in the appliance. Do not use hot water.
- Do not use the appliance if it has a loose or damaged handle.
- This appliance must be plugged in to an earthed socket outlet.
- Before you connect the appliance to the mains power supply, make sure that the voltage indicated on the rating plate, located on the bottom of the appliance

matches the voltage in your home. If it does not, contact your dealer and do not use the appliance.

- The appliance will switch off automatically when the water has reached set temperature. If you want to stop the heating process before the appliance automatically switches off, press the button on the base.
- The appliance is designed to disconnect the live electrical supply from the element abnormal operating conditions. If the appliance is accidentally switched on without water, the boil dry protector will operate.
- If the appliance ever boils dry, the power indicator will go out. Allow 15 minutes to cool before refilling with cold water. The safety cutout will automatically reset during this time.
- Place the appliance on a stable flat surface.
- Always fill the appliance with water before switching it on. Never fill in water more than the maximum acceptable water level. If the appliance is overfilled, boiling water may be ejected.
- Do not use this appliance outdoors or in damp areas.
- Ensure that the appliance is switched off before removing it from its base.
- Do not remove the appliance from its power base during operation.
- Never immerse the appliance or cord in water or any other liquid. Do not allow liquid to penetrate the electrical parts of this appliance.
- Prevent children from pulling on the mains cord or knocking the appliance over.
- Ensure that the mains cord does not overhang the worktop surface.
- The outside surface of the appliance may get hot during use, please take care when using the appliance and use intended handle or buttons.
- Never use the appliance with the lid open.
- To disconnect the appliance, first turn the appliance off

then remove the plug from the wall outlet. Do not pull on the cable to disconnect from mains supply and do not unplug with a wet hand.

- Do not open the lid when steam is coming out of the spout.
- Do not use the appliance with walls and furniture, in case of damaging the walls and furniture by steam.
- Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts, and before cleaning the appliance.
- Do not clean the appliance with abrasive cleansers, steel wool pads, or other abrasive material. How to clean the surfaces in contact with food, please refer to section <Cleaning and maintenance>.
- Do not place the appliance on or near a hot electric or gas burner, or in a heated oven.

Notes for extension cord:

- A short power-supply cord (or detachable power-supply cord) is provided to reduce risks resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.
- Longer detachable power-supply cords or extension cords are available and may be used if care is exercised in their use.
- If a long detachable power-supply cord or extension cord is used:
 - The marked electrical rating of the detachable power-supply cord or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance;
 - If the appliance is of the grounded type, the extension cord should be a groundingtype 3-wire cord; and
 - The longer cord should be arranged so that it will not drape over the counter top or table top where it can be pulled on by children or tripped over.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Operating Your Product

Before first use

Remove packaging materials, labels, and stickers from the appliance, except for the rating label located under the appliance and power base. Clean the appliance by filling it with clear, cold water to the "MAX" level mark. Turn the appliance on to allow the water to boil. Let the appliance cool down for 5 minutes before repeating the process. Boil water in the appliance at least 2 times before boiling water for drinking and wipe with damp cloth.

Using the product

- ① Connect the appliance to the mains power supply.
- ② Press the lid opening button to open the lid and fill up the appliance with the desired amount of water. Make sure you do not fill below minimum or above the internal maximum filling level mark.
- ③ Close the lid and make sure it snaps in correctly.
- ④ Place the appliance on the power base.
- ⑤ Press the power base button to activate it. Press the button repeatedly to toggle through the temperature settings and stop when the light is at the desired option.
- ⑥ 3 seconds after selecting the temperature the appliance will start heating the water, which is indicated by the selected temperature light starting to pulsate.
- ⑦ When water reaches the desired temperature setting, the light will stop pulsating and become stable and the unit will make a beeping noise.
- ⑧ After 10 seconds the light will dim and continue to display the current temperature as the water cools.

PLEASE NOTE!

- The heating process can be stopped at any time by pressing the power base button or lifting the appliance from the power base.
- Caution! The upper part of the appliance becomes hot during and after boiling.
- Beeping notifications can be enabled and disabled by long pressing the power base button. Enabled notification will be indicated by a double beep and disabled notification by one single beep.
- Make sure that your local water quality is approved for drinking without boiling or boil the water first and let it cool down to right temperature. Be aware that the reached temperature may vary depending on water level in the appliance and local circumstances. Always double-check temperature manually if serving your baby.

Cleaning and maintenance

Proper cleaning and care when necessary will ensure years of service from this appliance. Clean it after use for each time.

- Always unplug the appliance and make sure sufficient cooling down before cleaning.
- Do not immerse the appliance in water when cleaning.



- Use a soft, damp cloth to clean the outside of the appliance. Do not clean the appliance with abrasive cleansers, steel wool pads, or other abrasive materials.
- Re-install the appliance on its base after cleaning and drying.



Descaling the product

We recommend that you descale your appliance once every two months. Prepare descaling solution to descaler manufacturer's specification in separate container, fill the appliance and boil. Clean the appliance by filling it with fresh, filtered, cold water to the MAX line. The descale filter can be removed and put into the dishwasher machine or cleaned by hand.

Lime filter cleaning

- Press the tab to unlock the filter and remove it.
- Clean the filter with regular dish soap or put it in the dishwasher.
- Insert the hooks into the slots and push the tab upwards to lock the filter in place.

Disposal

 This symbol on the product or on its packaging indicates that the product may not be treated as household waste. To recycle your product, please take it to an official collection point that can remove and recycle electric parts in a safe and professional way. Follow your country's rules for the separate collection of electrical products.

Customer care and service

When contacting Customer Service, ensure that you have the following data available: Model and serial Number. The information can be found on the rating plate. Due to the Aarke policy of continual product development; specifications, colours, and details of our products and those mentioned in this manual are subject to change without notice.

Troubleshooting

For troubleshooting please contact customer support, support@aarke.com, or scan the QR code.

Aarke reserves the right to change products, information and specifications without notice.



Aarke ELECTRIC KETTLE 1,2 l
Modèle A1240-A1253, A1271-A1289

**VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CE MODE D'EMPLOI AVANT UTILISATION.
CONSERVEZ-LE POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE.**

Les graphiques et dessins de ce manuel ne sont fournis qu'à titre indicatif et sont susceptibles de varier du produit réel.

Composants

- | | |
|--|---|
| A Couvercle | F Bouton MARCHE/ARRÊT et réglage de la température |
| B Pichet | G Bec verseur |
| C Poignée | H Filtre anticalcaire |
| D Bouton d'ouverture du couvercle | I Indicateurs de température |
| E Socle d'alimentation | J Cordon d'alimentation |

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement, il ne convient pas à un usage commercial. Lors de l'utilisation d'appareils électriques, des précautions de sécurité de base doivent toujours être prises pour éviter les incendies, les chocs électriques, les brûlures ou d'autres blessures et dommages. Lisez attentivement ces consignes d'utilisation et de sécurité. Contactez notre service clientèle pour obtenir des informations sur la manière d'effectuer l'examen, la réparation et les réglages ; n'essayez pas de réparer l'appareil vous-même.

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, des précautions de sécurité de base doivent toujours être suivies, notamment les suivantes :

- Lisez toutes les instructions.
- Ne touchez pas les surfaces chaudes. Utilisez les poignées ou les boutons.
- Pour vous protéger contre les incendies, les chocs

électriques et les blessures corporelles, ne plongez pas le cordon, les prises ou la bouilloire dans l'eau ou tout autre liquide.

- Une surveillance de près est nécessaire lorsqu'un appareil est utilisé par ou à proximité d'enfants.
- Débranchez-la de la prise lorsqu'elle n'est pas utilisée et avant le nettoyage. Laissez refroidir avant de mettre ou de retirer des pièces et avant de nettoyer l'appareil.
- N'utilisez aucun appareil avec un cordon ou une prise endommagés ou après un dysfonctionnement de l'appareil ou après avoir été endommagé de quelque manière que ce soit. Renvoyez l'appareil au centre de service agréé le plus proche pour examen, réparation ou réglage.
- L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant de l'appareil peut entraîner un incendie, un choc électrique ou des blessures corporelles.
- Ne pas utiliser à l'extérieur (cet élément peut être omis si le produit est spécifiquement conçu pour une utilisation en extérieur).
- Ne pas laisser le cordon pendre du bord de la table ou du plan de travail, ni toucher des surfaces chaudes.
- Ne pas placer sur ou à proximité d'un brûleur à gaz ou électrique chaud, ni dans un four chauffé.
- Branchez toujours d'abord la prise sur l'appareil, puis branchez le cordon dans la prise murale. Pour débrancher, mettez tous les boutons sur stop, puis retirez la prise.
- N'utilisez pas l'appareil à des fins autres que celles prévues.
- Usage domestique uniquement
- Ne pas plonger dans l'eau
- Des brûlures peuvent se produire si le couvercle est ouvert pendant les cycles d'infusion. La bouilloire doit être utilisée uniquement avec le support fourni.

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus, s'ils sont surveillés ou ont reçu des instructions sur la manière d'utiliser l'appareil en toute sécurité, et s'ils comprennent les risques encourus. Le nettoyage et l'entretien par les utilisateurs ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont plus de 8 ans et sont surveillés.
- Garder l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- Les appareils peuvent être utilisés par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances si elles sont surveillées ou ont reçu des instructions sur la manière d'utiliser l'appareil en toute sécurité et si elles comprennent les risques encourus.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Tenir les enfants à une distance sûre s'ils sont présents pendant l'utilisation de l'appareil.
- Utiliser l'appareil conformément à ces instructions. Toute mauvaise utilisation peut entraîner un choc électrique ou d'autres dangers.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes à qualification similaire afin d'éliminer tout danger.
- L'appareil ne doit être utilisé qu'avec le socle d'alimentation fourni.
- Cet appareil est destiné à des applications domestiques et similaires telles que :
 - les cuisines du personnel dans les magasins, les bureaux et autres environnements de travail ;
 - les fermes ;
 - les clients dans les hôtels, les motels et autres environnements de type résidentiel ;
 - les environnements de type chambre d'hôtes.
- Ne pas faire fonctionner l'appareil s'il est endommagé,

après un dysfonctionnement ou s'il a été endommagé de quelque manière que ce soit.

- Éviter tout déversement de liquide sur le connecteur.
- La surface de l'élément chauffant est sujette à une chaleur résiduelle après utilisation.
- Cet appareil n'est pas conçu pour chauffer d'autres liquides que de l'eau. L'appareil ne doit être utilisé qu'avec de l'eau claire, filtrée et froide. Ne pas utiliser d'eau chaude.
- Ne pas utiliser l'appareil si la poignée est desserrée ou endommagée.
- Cet appareil doit être branché sur une prise de courant reliée à la terre.
- Avant de brancher l'appareil au réseau électrique, s'assurer que la tension indiquée sur la plaque signalétique, située sous l'appareil, correspond à celle de votre habitation. Si ce n'est pas le cas, contacter le revendeur et ne pas utiliser l'appareil.
- L'appareil s'éteint automatiquement lorsque l'eau a atteint la température programmée. Pour arrêter le processus de chauffage avant que l'appareil ne s'éteigne automatiquement, appuyer sur le bouton situé sur le socle.
- L'appareil est conçu pour couper l'alimentation électrique de l'élément dans des conditions de fonctionnement anormales. Si l'appareil est accidentellement mis en marche sans eau, la protection contre l'ébullition est déclenchée.
- Si l'appareil est à sec, le voyant d'alimentation s'éteint. Laisser refroidir pendant 15 minutes avant de remplir l'appareil d'eau froide. Le dispositif de sécurité se réinitialise automatiquement pendant ce temps.
- Placer l'appareil sur une surface plane et stable.

- Toujours remplir l'appareil d'eau avant de le mettre en marche. Ne jamais remplir l'appareil au-delà du niveau d'eau maximal acceptable. Si l'appareil est trop rempli, il peut projeter de l'eau bouillante.
- Ne pas utiliser cet appareil à l'extérieur ou dans des endroits humides.
- S'assurer que l'appareil est éteint avant de le retirer de son socle.
- Ne pas retirer l'appareil du socle d'alimentation pendant le fonctionnement.
- Ne jamais plonger l'appareil ou le cordon dans l'eau ou dans tout autre liquide. Ne pas laisser de liquide pénétrer dans les parties électriques de cet appareil.
- Veiller à ce que les enfants ne tirent pas sur le cordon d'alimentation et ne renversent pas l'appareil.
- Veiller à ce que le cordon d'alimentation ne dépasse pas de la surface du plan de travail.
- La surface extérieure de l'appareil peut devenir chaude pendant l'utilisation. Faire attention en utilisant l'appareil et utiliser la poignée ou les boutons prévus à cet effet.
- Ne jamais utiliser l'appareil avec le couvercle ouvert.
- Pour débrancher l'appareil, l'éteindre d'abord, puis retirer la fiche de la prise murale. Ne pas tirer sur le câble pour débrancher l'appareil et ne pas le débrancher avec les mains mouillées.
- Ne pas ouvrir le couvercle lorsque de la vapeur sort du bec verseur.
- Ne pas utiliser l'appareil près des murs et des meubles, au risque d'endommager les murs et les meubles avec la vapeur.
- Débrancher l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé et avant de le nettoyer. Laisser refroidir avant de mettre ou d'enlever des pièces et avant de nettoyer l'appareil.
- Ne pas utiliser de nettoyants abrasifs, de laine

d'acier ni d'autres matériaux abrasifs pour nettoyer l'appareil. Pour savoir comment nettoyer les surfaces en contact avec les aliments, se référer à la section <Nettoyage et entretien>.

- Ne pas placer l'appareil sur ou près d'une plaque électrique ou d'un brûleur à gaz chaud ni dans un four chaud.

Notes pour la rallonge :

- Un cordon d'alimentation court (ou un cordon d'alimentation amovible) est fourni pour réduire les risques résultant d'un enchevêtrement ou d'un trébuchement sur un cordon plus long.
- Des cordons d'alimentation ou des rallonges détachables plus longs sont disponibles et peuvent être utilisés si l'on fait preuve de prudence lors de leur utilisation.
- Si un long cordon d'alimentation amovible ou une rallonge est utilisé :
 - La puissance électrique indiquée sur le cordon d'alimentation amovible ou la rallonge doit être au moins aussi élevée que la puissance électrique de l'appareil ;
 - Si l'appareil est du type mis à la terre, la rallonge doit être un cordon trifilaire de type mis à la terre ; et
 - La rallonge doit être disposée de manière à ce qu'elle ne pende pas du plan de travail ou de la table où elle pourrait être tirée par des enfants ou les faire trébucher.

SAUVEGARDER CES INSTRUCTIONS

Utilisation de votre produit

Avant la première utilisation

Retirer les matériaux d'emballage, les étiquettes et les autocollants de l'appareil, à l'exception de l'étiquette signalétique située sous l'appareil et le socle d'alimentation. Nettoyer l'appareil en le remplissant d'eau claire et froide jusqu'au repère de niveau « MAX ». Mettre l'appareil en marche pour permettre à l'eau de bouillir. Laisser l'appareil refroidir pendant 5 minutes avant de répéter le processus. Faire bouillir de l'eau au moins deux fois dans l'appareil et l'essuyer avec un chiffon humide avant de l'utiliser pour faire bouillir de l'eau à boire.

Utilisation du produit

- ① Brancher l'appareil sur l'alimentation secteur.
- ② Appuyer sur le bouton d'ouverture du couvercle et remplir l'appareil de la quantité d'eau souhaitée. Veiller à ne pas remplir en dessous du minimum ou au-dessus de la marque de remplissage maximal à l'intérieur.
- ③ Fermer le couvercle et vérifier qu'il est correctement fermé.
- ④ Placer l'appareil sur le socle d'alimentation.
- ⑤ Appuyer sur le bouton du socle d'alimentation pour l'activer. Appuyer plusieurs fois sur le bouton pour faire défiler les températures et s'arrêter lorsque la lumière est sur le réglage souhaité.
- ⑥ Trois secondes après avoir sélectionné la température, l'appareil commence à chauffer l'eau, ce qui est indiqué par le voyant de la température sélectionnée qui commence à clignoter.
- ⑦ Lorsque l'eau atteint la température souhaitée, le voyant cesse de clignoter et reste allumé, et l'appareil émet un signal sonore.
- ⑧ Après dix secondes, le voyant s'éteint et continue d'afficher la température réelle pendant que l'eau refroidit.

REMARQUE :

- Le processus de chauffage peut être arrêté à tout moment en appuyant sur le bouton du socle d'alimentation ou en enlevant l'appareil du socle d'alimentation.
- Attention ! La partie supérieure de l'appareil devient chaude pendant et après l'ébullition.
- Les bips d'avertissement peuvent être activés et désactivés en appuyant longtemps sur le bouton du socle d'alimentation. L'activation des alertes sonores sera indiquée par deux bips et leur désactivation par un seul bip.
- S'assurer que l'eau locale est propre à la consommation sans ébullition. Sinon, la faire bouillir d'abord, puis la laisser refroidir à la bonne température. Remarque : la température atteinte peut varier en fonction du niveau d'eau dans l'appareil et des circonstances locales. Toujours vérifier la température de l'eau au contact de votre peau avant de vous en servir pour un bébé.

Nettoyage et entretien

Le nettoyage et l'entretien de cet appareil quand cela est nécessaire vous garantiront des années de service. Nettoyer l'appareil après chaque utilisation.

- Toujours débrancher l'appareil et s'assurer qu'il a suffisamment refroidi avant de le nettoyer.
- Ne pas plonger l'appareil dans l'eau pour le nettoyer.



- Utiliser un chiffon doux et humide pour nettoyer l'extérieur de l'appareil. Ne pas utiliser de nettoyeurs abrasifs, de laine d'acier ni d'autres matériaux abrasifs pour nettoyer l'appareil.
- Replacer l'appareil sur son socle après l'avoir nettoyé et séché.



Détartrage du produit

Il est recommandé de détartrer l'appareil une fois tous les deux mois. Préparer la solution de détartrage selon les spécifications du fabricant dans un récipient séparé, remplir l'appareil et faire bouillir. Nettoyer l'appareil en le remplissant d'eau claire, filtrée et froide jusqu'à la ligne MAX. Le filtre de détartrage est amovible et peut être nettoyé au lave-vaisselle ou à la main.

Nettoyage du filtre anticalcaire

- Appuyer sur la languette pour déverrouiller le filtre et le retirer.
- Nettoyer le filtre avec du liquide vaisselle ordinaire ou le mettre au lave-vaisselle.
- Glisser les crochets dans les fentes et pousser la languette vers le haut pour verrouiller le filtre.

Mise au rebut



Ce symbole sur le produit ou sur son emballage indique que le produit ne peut pas être traité comme un déchet ménager. Pour recycler votre produit, apportez-le à un point de collecte officiel qui peut retirer et recycler les composants électriques de manière sûre et professionnelle. Suivez les règles de votre pays en matière de collecte des produits électriques.

Service à la clientèle

Lorsque vous contactez le service à la clientèle, veuillez vous assurer de disposer des données suivantes : modèle et numéro de série. Ces informations se trouvent sur la plaque signalétique. En raison de la politique de développement continu des produits d'Aarke ; les spécifications, les couleurs et les détails de nos produits, et ceux mentionnés dans ce manuel, peuvent être modifiés sans préavis.

Dépannage

Pour tout dépannage, veuillez contacter le service client, support@aarke.com, ou scanner le code QR.



Aarke se réserve le droit de modifier les produits, les informations et les spécifications sans préavis.

Aarke ELECTRIC KETTLE 1,2L / fl oz 40,6
Modelo A1240-A1253, A1271-A1289

**LEA ESTAS INSTRUCCIONES ATENTAMENTE ANTES DE USAR EL APARATO.
GUÁRDELAS PARA REFERENCIA FUTURA.**

Los gráficos y dibujos de este manual se proporcionan exclusivamente para fines ilustrativos y están sujetos a variaciones del producto real.

Componentes

- | | |
|---------------------------------------|--|
| A Tapa | F Botón ON/OFF y de ajuste de temperatura |
| B Jarra | G Boquilla |
| C Asa | H Filtro de cal |
| D Botón de apertura de la tapa | I Indicadores de temperatura |
| E Base de alimentación | J Cable de alimentación |
-

Medidas de seguridad importantes

Este aparato está diseñado para su uso en el hogar y no es adecuado para uso comercial. Cuando utilice aparatos eléctricos, siempre se deben seguir unas precauciones de seguridad básicas para evitar incendios, descargas eléctricas, quemaduras o cualquier otro tipo de lesión o daños. Lea atentamente estas instrucciones de funcionamiento y de seguridad. Póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente para obtener más información sobre cómo realizar una inspección, reparación y ajustes; no intente reparar el aparato.

Al utilizar aparatos eléctricos, siempre debe seguir unas precauciones básicas de seguridad, incluidas las siguientes:

- Lea todas las instrucciones.
- No toque las superficies calientes. Utilice asas o

manoplas.

- Para evitar incendios, descargas eléctricas o sufrir lesiones, no sumerja el cable, los enchufes, ni el hervidor, en agua u otro líquido.
- Es necesaria una estrecha supervisión cuando cualquier aparato esté siendo utilizado por niños o cerca de ellos.
- Desconéctelo de la toma de corriente cuando no esté usándolo y antes de limpiarlo. Deje que se enfríe antes de ponerle o quitarle piezas y antes de limpiarlo.
- No ponga en funcionamiento ningún aparato que tenga un cable o enchufe dañado, o que haya demostrado un mal funcionamiento o haya sufrido algún tipo de daño. Devuelva el aparato al centro de servicio autorizado más cercano para que sea examinado, reparado o ajustado.
- El uso de accesorios no recomendados por el fabricante del aparato puede provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones.
- No lo use en exteriores (este punto puede omitirse en caso de que su producto haya sido específicamente diseñado para uso en exteriores).
- No deje que el cable cuelgue del borde de la mesa o la encimera, o que quede en contacto con una superficie caliente.
- No lo coloque cerca de o sobre una hornilla de gas o eléctrica caliente, o un horno caliente.
- Siempre conecte primero el enchufe al aparato y luego a la toma de corriente de la pared. Para desconectarlo, apague primero todos los controles y luego retire el enchufe de la toma de corriente de la pared.
- No utilice el aparato para otro uso que no sea el previsto.

- Solo para uso doméstico.
- No lo sumerja en agua.
- Se pueden producir quemaduras si se abre la tapa durante los ciclos de preparación. El hervidor sólo debe utilizarse con el soporte proporcionado.
- Los niños a partir de 8 años de edad pueden utilizar este aparato si están supervisados o se les ha proporcionado instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y si comprenden los peligros implicados. Los niños no deben realizar la limpieza y el mantenimiento del usuario a menos que tengan más de 8 años y estén bajo supervisión.
- Mantenga el aparato y su cable lejos del alcance de los niños menores de 8 años.
- Este aparato puede ser utilizado por personas con capacidades mentales, físicas o sensoriales reducidas, o sin experiencia ni conocimiento si están supervisadas o han recibido instrucciones sobre cómo usar el aparato de una forma segura y comprenden los peligros implicados.
- Los niños no deben jugar con el aparato. Si hay niños presentes mientras el aparato se está utilizando, manténgalos a una distancia segura.
- Use el aparato de acuerdo con estas instrucciones, cualquier uso inadecuado puede producir una descarga eléctrica u otros peligros.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe sustituirse por el fabricante, su agente de servicio técnico o personas con la misma cualificación para evitar un peligro.
- El aparato solo debe utilizarse con la base de alimentación proporcionada.
- Este aparato está diseñado para utilizarse en el hogar y aplicaciones similares como:
 - áreas de cocina para personal en tiendas, oficinas y

- otros entornos de trabajo;
 - Granjas;
 - por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;
 - entornos de tipo “bed and breakfast”.
- No utilice el aparato si está dañado, después de que tenga una avería o se haya dañado de cualquier forma.
- Evite que se derrame líquido en el conector.
- La superficie del elemento calefactante está sujeta a calor residual tras el uso.
- Este aparato no está pensado para calentar otro líquido que no sea agua. Solo se debe utilizar agua fría y filtrada con el dispositivo. No use agua caliente.
- No utilice el aparato si tiene un asa suelta o dañada.
- Este aparato debe conectarse a una toma de alimentación con conexión a tierra.
- Antes de conectar el aparato a la fuente de alimentación principal, asegúrese de que la tensión indicada en la placa de características en la parte inferior del aparato coincide con la tensión de su domicilio. Si no es el caso, póngase en contacto con el distribuidor y no utilice el aparato.
- El aparato se apagará automáticamente cuando el agua alcance la temperatura definida. Si desea detener el proceso de calentamiento antes de que el aparato se apague automáticamente, presione el botón en la base.
- El aparato se ha diseñado para desconectar la alimentación eléctrica del elemento en caso de condiciones de funcionamiento anómalas. Si el aparato se enciende por accidente sin agua, el protector de hervor en seco se activará.
- Si el aparato alguna vez hierve en seco, el indicador de encendido se apagará. Deje 15 minutos para que

enfrié antes de rellenar con agua fría. El cierre de seguridad se reiniciará automáticamente durante este tiempo.

- Coloque el aparato en una superficie plana y estable.
- Rellene siempre con agua el aparato antes de encenderlo. Nunca llene con más agua del nivel de agua máximo admitido. Si el aparato se llena con un exceso de agua, es posible que se expulse agua en ebullición.
- No use este aparato al aire libre o en áreas húmedas.
- Asegúrese de que el aparato está apagado antes de retirarlo de su base.
- No retire el aparato de la base de alimentación cuando esté funcionando.
- No sumerja jamás el aparato o el cable en agua ni en ningún otro líquido. No permita que ningún líquido penetre en las partes eléctricas de este aparato.
- Evite que los niños tiren del cable de corriente o golpeen el aparato.
- Asegúrese de que el cable de corriente no cuelga de la superficie de la encimera.
- La superficie exterior del aparato puede calentarse durante el uso, tenga cuidado cuando utilice el aparato y use el asa o botones previstos.
- No utilice nunca el aparato con la tapa abierta.
- Para desconectar el aparato, apáguelo primero y luego retire el enchufe de la toma de pared. No tire del cable para desconectar el aparato de la fuente de alimentación y no lo desconecte con la mano húmeda.
- No abra la tapa si sale vapor de la boquilla.
- No utilice el aparato con paredes y muebles ya que el vapor podría dañarlos.
- Desenchúfelo de la toma cuando no se esté utilizando

y antes de limpiarlo. Deje que el aparato se enfríe antes de colocar o quitar piezas y antes de limpiarlo.

- No limpie el aparato con limpiadores abrasivos, esponjas de lana de acero u otro material abrasivo. Para saber cómo limpiar las superficies en contacto con alimentos, consulte la sección <Limpieza y mantenimiento>.
- No coloque el aparato cerca o sobre un quemador de gas o eléctrico caliente o en un horno caliente.

Notas para el cable de extensión:

- Se incluye un cable de alimentación corto (o un cable de alimentación desmontable) para reducir los riesgos de enredarse o tropezar con un cable más largo.
- Hay disponibles cables de alimentación desmontables más largos o cables de extensión que pueden usarse siempre que se tenga cuidado al usarlos.
- Si se utiliza un cable de alimentación largo desmontable o un cable de extensión:
 - La clasificación eléctrica indicada en el cable de alimentación desmontable o en el de extensión debe ser, como mínimo, del mismo nivel que la del aparato;
 - Si el aparato es del tipo con conexión a tierra, el cable de extensión debe ser un cable de tres polos con conexión a tierra; y
 - Los cables largos deben colocarse de manera que no cuelguen de la encimera o la mesa, ya que los niños podrían tirar de ellos o tropezarse.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Uso del producto

Antes del primer uso

Retire los materiales del embalaje, etiquetas y pegatinas del aparato, excepto la etiqueta de clasificación ubicada debajo del aparato y en la base de alimentación. Limpie el aparato llenándolo con agua fría hasta la marca del nivel "MAX". Encienda el aparato para que el agua hierva. Deje que el aparato se enfríe 5 minutos antes de repetir el proceso. Hierva agua en el aparato al menos 2 veces antes de hervir agua para beber y límpielo con un paño húmedo.

Uso del producto

- 1 Enchufe el aparato a la fuente de alimentación.
- 2 Presione el botón para abrir la tapa y rellene el aparato con la cantidad deseada de agua. Asegúrese de que el nivel de agua no es inferior al mínimo ni superior al máximo.
- 3 Cierre la tapa y asegúrese de que cierra correctamente.
- 4 Coloque el aparato en la base de alimentación.
- 5 Presione el botón de la base de alimentación para activarlo. Presione el botón varias veces para desplazarse por los ajustes de temperatura y pare cuando la luz se encuentre en la opción deseada.
- 6 3 segundos después de seleccionar la temperatura, el aparato comenzará a calentar el agua, lo que se indica con un parpadeo de la luz de temperatura seleccionada.
- 7 Cuando el agua alcance la temperatura deseada, la luz dejará de parpadear y permanecerá fija y la unidad emitirá un sonido.
- 8 Tras 10 segundos, la luz se atenuará y continuará mostrando la temperatura actual a medida que el agua se enfría.

NOTA!

- El proceso de calentamiento se puede detener en cualquier momento presionando el botón de la base de alimentación o levantando el aparato de la base.
- ¡Atención! La parte superior del aparato se calienta durante y después de la ebullición.
- Las notificaciones acústicas se pueden activar y desactivar con una pulsación larga del botón de la base de alimentación. Una notificación activada se indicará mediante un doble sonido y la desactivación con solo uno.
- Asegúrese de que la calidad del agua local es apta para su consumo sin hervir o hierva el agua primero y deje que se enfríe hasta la temperatura adecuada. Tenga presente que la temperatura alcanzada puede variar en función del nivel de agua en el aparato y de las circunstancias locales. Compruebe siempre dos veces la temperatura manualmente si utiliza el agua para su bebé.

Limpieza y mantenimiento

Una limpieza y cuidados adecuados cuando sean necesarios garantizarán años de servicio de este aparato. Limpielo después de cada uso.

- Desconecte siempre el aparato y asegúrese de que se enfría lo suficiente antes de la limpieza.
- No sumerja el aparato en agua cuando lo limpie.



- Use un paño suave humedecido para limpiar el exterior del aparato. No limpie el aparato con limpiadores abrasivos, esponjas de lana de acero u otro material abrasivo.
- Vuelva a instalar el aparato en su base tras la limpieza y secado.



Eliminación de la cal en el producto



Recomendamos que elimine la cal de su aparato cada dos meses. Prepare la solución de eliminación de cal según las especificaciones del fabricante del producto en un contenedor separado, llene el aparato y lleve a hervir. Limpie el aparato llenándolo con agua fría filtrada hasta la línea MAX. El filtro antical se puede retirar y limpiar en un lavavajillas o limpiarse a mano.

Limpieza del filtro antical

- Presione la pestaña para desbloquear el filtro y retírelo.
- Limpie el filtro con jabón lavavajillas normal y póngalo en el lavavajillas.
- Inserte los ganchos en las ranuras y tire de la pestaña para bloquear el filtro en su lugar.

Eliminación

Este símbolo en el producto o su embalaje indica que el producto no debe tratarse como residuos domésticos. Para reciclar su producto, llévelo a un punto oficial de recogida que pueda eliminar y reciclar piezas eléctricas de forma segura y profesional. Siga las reglas de su país para la recogida independiente de productos eléctricos.

Servicio de atención al cliente

Cuando se ponga en contacto con el Servicio de atención al cliente, asegúrese de tener a mano la siguiente información: Modelo y número de serie. La información se puede encontrar en la placa de características. Debido a la política de Aarke de desarrollo continuo de productos; las especificaciones, colores y detalles de nuestros productos y los mencionados en este manual están sujetos a cambio sin previo aviso.

Resolución de problemas

Para resolver problemas, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente, support@aarke.com o escanee el código QR.



Aarke se reserva el derecho de cambiar los productos, información y especificaciones sin previo aviso.

Aarke AB

Hälsingegatan 49
113 31 Stockholm, Sweden

—
aarke.com/support
aarke.com



UMC/CF/NA/231030/E