

jura[®]



C9 (EA/SA/INTA)

Mode d'emploi



Contenus complémentaires en ligne

Appuyez/cliquez sur le QR code ou scannez-le pour accéder à des ressources complémentaires en ligne.

Des tutoriels vous aident à utiliser votre C9.



jura.com/support-C9

Table des matières

1	Eléments de commande	3
2	Pour votre sécurité	4
	Respect du mode d'emploi	4
	Utilisation conforme	4
	Restriction du cercle d'utilisateurs	4
	Utilisation par les enfants	4
	Que faire en cas de détériorations	4
	Eviter les détériorations	5
	Risque d'électrocution	5
	Risque de brûlure et de blessure	5
3	Préparation et mise en service	5
	Installation de la machine	5
	Remplissage du récipient à grains	6
	Détermination de la dureté de l'eau	6
	Première mise en service	6
	Raccordement du lait	8
	JURA Cockpit : le tableau de bord de votre C9	8
	Connecter la machine à J.O.E.® - l'appli de JURA	8
4	Préparation	9
	Mondes du plaisir de votre C9	9
	Principes de base pour la préparation	9
	Espresso et café	9
	Latte macchiato, cappuccino et autres spécialités de café au lait	9
	Mousse de lait	10
	Café moulu	10
	Réglage du broyeur	11
	Modification des réglages produits	11
5	Fonctionnement quotidien	12
	Mise en marche et arrêt de la machine	12
	Remplissage du réservoir d'eau	12
	Actions d'entretien	12
6	Réglages machine	13
7	Entretien	14
	Rinçage automatique du système de lait	14
	Nettoyage du système de lait	14
	Démontage et rinçage de l'écoulement combiné	15
	Mise en place/remplacement du filtre	16
	Nettoyage de la machine	17
	Détartrage de la machine	18
	Détartrage du réservoir d'eau	19
	Nettoyage du récipient à grains	19
8	Messages sur le visuel	20
9	Dépannage	20
10	Transport et élimination écologique	21
	Transport / Vidange du système	21
	Élimination	21
11	Caractéristiques techniques	21
12	Index	22
13	Contacts JURA / Mentions légales	23

1 Éléments de commande



- 1 Port de service pour le JURA Wi-Fi Connect, disponible en option
- 2 Sélecteur de finesse de mouture
- 3 Récipient à grains avec couvercle protecteur d'arôme
- 4 Réservoir d'eau (sous le cache)
- 5 Touches variables (la fonction des touches varie selon les éléments affichés sur le visuel)
- 6 Visuel
- 7 Ecoulement combiné réglable en hauteur
- 8 Plate-forme pour tasses avec cache
- 9 Insert pour le bac d'égouttage
- 10 Bac d'égouttage
- 11 Récipient à marc de café
- 12 Câble secteur (fixe ou enfichable) (arrière de la machine)
- 13 Réservoir de café moulu (amovible)
- 14 Touche Marche/Arrêt 
- 15 Récipient pour le nettoyage du système de lait
- 16 Doseur pour café moulu
- 17 Entonnoir de remplissage pour café moulu

2 Pour votre sécurité

Respect du mode d'emploi

Lisez entièrement ce mode d'emploi avant d'utiliser la machine et respectez-le scrupuleusement. Conservez ce mode d'emploi à proximité de la machine et remettez-le aux utilisateurs suivants.

Le non-respect du mode d'emploi peut entraîner des blessures graves ou des dommages matériels. Les consignes de sécurité sont donc identifiées de la façon suivante :

 AVERTISSEMENT	Indique les situations qui peuvent entraîner des blessures graves ou présenter un danger de mort.
 ATTENTION	Indique les situations qui peuvent entraîner des blessures légères.
ATTENTION	Indique les situations qui peuvent entraîner des dommages matériels.

Utilisation conforme

Cette machine est conçue pour un usage domestique. Elle sert exclusivement à préparer du café et à faire chauffer du lait. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme.

Restriction du cercle d'utilisateurs

Les personnes, y compris les enfants, qui, en raison de leurs

- capacités physiques, sensorielles ou cognitives, ou de leur
- inexpérience ou méconnaissance,

ne sont pas en mesure d'utiliser la machine en toute sécurité, ne sont autorisées à faire fonctionner cette dernière que sous la surveillance ou sur l'ordre d'une personne responsable.

Si vous utilisez une cartouche filtrante CLARIS Smart+ ou un JURA Wi-Fi Connect, des liaisons radio sont établies. Vous trouverez des informations précises sur la bande de fréquence utilisée et la puissance d'émission maximale au chapitre « 11 Caractéristiques techniques ».

Utilisation par les enfants

Les enfants doivent être en mesure d'identifier et de comprendre les risques d'une mauvaise utilisation :

- Maintenez les **enfants de moins de 8 ans** à distance de la machine ou surveillez-les en permanence.
- Les **enfants de plus de 8 ans** ne peuvent faire fonctionner la machine sans surveillance que s'ils ont reçu des explications quant à son utilisation sûre.
- Les enfants ne doivent pas effectuer de travaux de nettoyage et de maintenance sans la surveillance d'une personne responsable.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec la machine.

Que faire en cas de détériorations

N'utilisez pas la machine ou son câble secteur si l'un ou l'autre présente des détériorations. Cela peut conduire à une électrocution aux conséquences mortelles.

- En cas de signes de détérioration, coupez l'alimentation électrique de la machine. Pour ce faire, éteignez la C9 à l'aide de la touche Marche/Arrêt . Débranchez ensuite la fiche secteur de la prise de courant.
- Si le **câble secteur enfichable** est abîmé, remplacez-le par un câble secteur JURA d'origine. Un câble secteur inadapté peut entraîner des dommages.
- Si vous devez faire **réparer la machine** et le **câble secteur fixe**, adressez-vous exclusivement à un centre de service agréé JURA. Des réparations incorrectes peuvent entraîner des dommages.

Eviter les détériorations

Voici comment éviter les détériorations de la machine et du câble secteur :

- N'utilisez pas la C9 et le câble secteur à proximité d'une surface chaude.
- Ne frottez pas le câble secteur contre des arêtes vives, ne le coincez pas.
- Ne laissez jamais le câble secteur pendre de manière lâche. Le câble secteur peut provoquer une chute ou être endommagé.
- Protégez la C9 des intempéries et du rayonnement solaire direct.
- Raccordez la C9 uniquement à la tension secteur indiquée sur la plaque signalétique. La plaque signalétique se trouve sous la machine.
- Raccordez la C9 directement à une prise domestique. L'utilisation de multiprises ou de rallonges électriques présente un risque de surchauffe.
- N'employez pas de détergent alcalin ou contenant de l'alcool. Utilisez uniquement un chiffon doux avec un détergent non agressif.
- N'utilisez jamais de grains de cafés traités avec des additifs ou caramélisés.
- Ne remplissez le réservoir d'eau qu'avec de l'eau froide non gazeuse.
- En cas d'absence prolongée, éteignez la machine à l'aide de la touche Marche/Arrêt  et débranchez la fiche secteur de la prise de courant.
- Utilisez exclusivement les produits d'entretien JURA d'origine. Les produits non expressément recommandés par JURA peuvent endommager votre C9.

Risque d'électrocution

L'eau conduit le courant électrique. Ne mettez pas l'eau et l'électricité en contact :

- Ne touchez jamais la fiche secteur avec les mains mouillées.
- Ne plongez pas la C9 et le câble secteur dans l'eau.
- Ne mettez pas la C9 ni ses pièces constitutives au lave-vaisselle.
- Avant d'effectuer des travaux de nettoyage, éteignez votre C9 à l'aide de la touche Marche/Arrêt . Essuyez votre C9 avec un chiffon humide, mais jamais mouillé, et protégez-la des projections d'eau permanentes. Il est interdit de nettoyer la C9 avec un jet d'eau.
- La C9 n'est pas conçue pour être posée sur une surface où un jet d'eau peut être utilisé.

Risque de brûlure et de blessure

- Ne touchez pas les écoulements pendant le fonctionnement. Utilisez les poignées prévues.
- Si vous le souhaitez, vous pouvez commander votre C9 à distance via un appareil mobile. Lors de la préparation d'un produit ou du lancement d'un programme d'entretien, assurez-vous de ne mettre personne en danger, par exemple en cas de contact avec les écoulements.
- Assurez-vous que l'écoulement combiné est correctement monté et propre. Dans le cas contraire, certaines de ses pièces peuvent se détacher. Il existe un risque d'ingestion.

3 Préparation et mise en service

Installation de la machine

- Choisissez l'emplacement de votre C9 de sorte qu'elle soit à l'abri d'une source de chaleur excessive. Veillez à ce que les fentes d'aération ne soient pas obstruées.



- Placez la C9 sur une surface horizontale, insensible à l'eau.

3 Préparation et mise en service

Remplissage du récipient à grains

Le récipient à grains est doté d'un couvercle protecteur d'arôme qui préserve plus longtemps l'arôme de vos grains de café.

ATTENTION


Les grains de café traités avec des additifs (par exemple du sucre), le café moulu ou le café lyophilisé endommagent le broyeur.

- ▶ Remplissez le récipient à grains uniquement de grains de café torréfiés non traités.
- ▶ Retirez le couvercle protecteur d'arôme.
- ▶ Remplissez le récipient à grains de grains de café et fermez le couvercle protecteur d'arôme.

Détermination de la dureté de l'eau

Lors de la première mise en service, vous devez régler la dureté de l'eau. Si vous connaissez la dureté de votre eau, passez directement à la section suivante. Si vous ne connaissez pas la dureté de votre eau, vous pouvez la déterminer :

- ▶ Tenez la languette de test Aquadur® pendant 1 seconde sous l'eau courante. Secouez l'eau.
- ▶ Attendez environ 1 minute.
- ▶ Lisez le degré de dureté de l'eau à l'aide de la coloration de la languette de test Aquadur® et de la description figurant sur l'emballage.

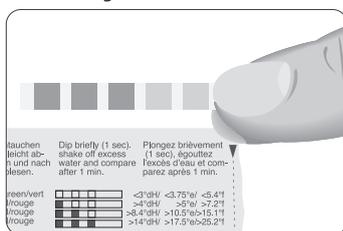

Première mise en service

⚠ AVERTISSEMENT

Risque d'électrocution en cas d'utilisation d'un câble secteur défectueux.

- ▶ Ne mettez jamais en service une machine détériorée ou dont le câble secteur est défectueux.

ATTENTION

Le lait, l'eau minérale gazeuse ou d'autres liquides peuvent endommager le réservoir d'eau ou la machine.

- ▶ Remplissez le réservoir d'eau uniquement avec de l'eau froide du robinet.

Condition : le récipient à grains est rempli.


- ▶ Pour les machines avec un câble secteur **enfichable** : Reliez le câble secteur à la machine.
- ▶ Branchez la fiche secteur dans une prise de courant.
- ▶ Appuyez sur la touche Marche/Arrêt  pour allumer la C9.
« Sprachauswahl » « Deutsch »
- ▶ Appuyez sur la touche > ou < jusqu'à ce que la langue souhaitée s'affiche, par exemple « Français ».
- ▶ Appuyez sur la touche « Enregistrer ».
« Dureté de l'eau »

i La procédure pour déterminer la dureté de l'eau est décrite à la section précédente.

- ▶ Appuyez sur la touche > ou < pour modifier le réglage de la dureté de l'eau.
- ▶ Appuyez sur la touche « Enregistrer ».
« Résidence »
- ▶ Appuyez sur la touche > ou < pour sélectionner votre lieu de résidence.
- ▶ Appuyez sur la touche « Enregistrer ».
« Placer le filtre »
- ▶ Retirez le réservoir d'eau et rincez-le à l'eau froide.
- ▶ Placez la rallonge fournie au-dessus de la cartouche filtrante CLARIS Smart+.



- Enfoncez la cartouche filtrante avec la rallonge dans le réservoir d'eau.
- Tournez la cartouche filtrante dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle s'enclenche avec un clic bien audible.

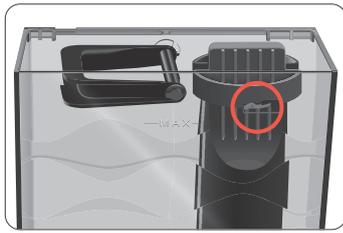

- Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau fraîche et remettez-le en place.
- i** La machine détecte automatiquement que vous venez de mettre la cartouche filtrante en place.

« Rinçage du filtre », l'eau coule directement dans le bac d'égouttage.
 « Vider le bac d'égouttage »

- Videz le bac d'égouttage et remettez-le en place.



- Placez un récipient sous l'écoulement combiné.



« Remplissage du système »
 « Chauffage machine »
 « Rinçage machine »
 « Rinçage du système de lait »
 Un QR code s'affiche.

- i** Vous trouverez de nombreuses autres informations en ligne concernant votre C9.

- Appuyez sur la touche « Suite ».
 « Choisissez votre monde »

- i** Sélectionnez maintenant l'un des deux **mondes du plaisir** de votre C9 : « Hot Brew classique » ☕ (le produit est préparé chaud avec le procédé de percolation classique) ou « Light Brew » ☕ (le produit est préparé avec moins de poudre et une température de percolation réduite).

- i** Si aucune sélection n'est effectuée, le mode « Hot Brew classique » sera automatiquement activé après 30 secondes. Vous pouvez modifier ce choix à tout moment.

L'écran d'accueil s'affiche. Votre C9 est prête à l'emploi.

Raccordement du lait

Votre C9 prépare une mousse de lait fine et onctueuse à la consistance parfaite. Pour faire mousser du lait, le critère le plus important est que le lait soit à une température de 4 à 8 °C. C'est pourquoi nous vous recommandons d'utiliser un refroidisseur de lait ou un récipient à lait.

- Retirez le capuchon protecteur de l'écoulement combiné.
- Raccordez le tuyau de lait à l'écoulement combiné.




i Le système de lait de votre C9 est équipé du raccord **HPI** et de l'écoulement de lait interchangeable **CX1**.

- Reliez l'autre extrémité du tuyau de lait à un récipient à lait ou un refroidisseur de lait.

JURA Cockpit : le tableau de bord de votre C9

Pilotez votre C9 avec **JURA Cockpit**. Appuyez tout d'abord sur la touche  puis sur la touche  pour appeler le JURA Cockpit.

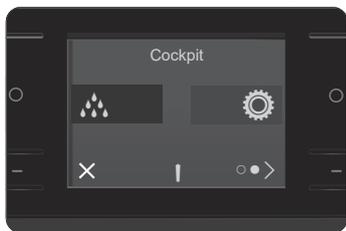

Symbole	Signification
	Rubrique « Entretien »
	Rubrique « Réglages machine »
	Mode filtre

Connecter la machine à J.O.E.® - l'appli de JURA

Vous pouvez connecter votre C9 à J.O.E.®, l'appli de JURA.



Condition : J.O.E.® est installée sur votre appareil mobile et vous êtes connecté à votre réseau domestique. Le JURA Wi-Fi Connect, disponible en option, est inséré dans le port de service de votre C9 (vous devez arrêter et remettre en marche votre C9 après avoir inséré le JURA Wi-Fi Connect).

- Appuyez tout d'abord sur la touche  puis sur la touche  pour appeler le JURA Cockpit.
- Appuyez sur la touche .
- Appuyez plusieurs fois sur la touche , jusqu'à ce que la rubrique de programme « **Connecter à J.O.E.** » s'affiche (à la page .
- Appuyez sur la touche « **Connecter à J.O.E.** ».
- Appuyez sur la touche « **Connexion** » et suivez les instructions sur le visuel et dans J.O.E.®.

4 Préparation

Mondes du plaisir de votre C9

Choisissez entre deux options de préparation de votre C9. Tapez sur  pour accéder à la sélection des deux **mondes du plaisir** :

-  « Hot Brew classique »
 - Le produit est préparé chaud avec le procédé de percolation classique.
-  « Light Brew »
 - Le produit est préparé avec moins de poudre et une température de percolation réduite, il est donc prêt à consommer et plus facile à digérer.

Dans les réglages machine, vous pouvez enregistrer durablement la sélection du monde du plaisir ou définir si la demande doit avoir lieu à la mise en marche de C9 .

Principes de base pour la préparation

Objectif	Marche à suivre
Afficher d'autres produits	Appuyez sur la touche > pour afficher les autres pages de l'écran d'accueil.
Modifier l'intensité du café	Appuyez sur la touche < ou > pendant le broyage.
Modifier la quantité	Appuyez sur la touche < ou > pendant la préparation.
Arrêter la préparation	Appuyez sur la touche X
Modifier durablement la quantité, l'intensité de café et la température d'un produit / Déplacer un produit sur l'écran d'accueil	Appuyez pendant 2 secondes sur la touche du produit et effectuez les réglages souhaités.

Espresso et café

Exemple : Café

- Placez une tasse sous l'écoulement combiné.



- Appuyez sur la touche « Café ».
La quantité d'eau pré-réglée pour le café coule dans la tasse.
- i** Vous pouvez aussi préparer de l'espresso et du café sous forme de **double produit**. Pour ce faire, appuyez 2 fois sur la touche « Espresso » ou « Café ». Le produit est préparé en deux cycles de percolation (deux courses).

Latte macchiato, cappuccino et autres spécialités de café au lait

Voici les spécialités de café au lait que votre C9 prépare par simple pression d'une touche :

- Cappuccino
- Latte macchiato
- Flat white
- Cortado
- Espresso macchiato

Exemple : Latte macchiato

Condition : Le lait est raccordé à l'écoulement combiné.

- Placez un verre sous l'écoulement combiné.



4 Préparation

- ▶ Appuyez sur la touche « **Latte macchiato** » (à la page ○●○○ de l'écran d'accueil).
La quantité de mousse de lait préréglée coule dans le verre.

i Une petite pause suit, pendant laquelle le lait chaud se sépare de la mousse de lait. C'est ainsi que se forment les couches caractéristiques du latte macchiato.

La quantité d'eau préréglée pour l'espresso coule dans le verre.

i Le système de lait est **automatiquement** rincé **15 minutes** après la préparation. Par conséquent, placez toujours un récipient sous l'écoulement combiné après avoir préparé du lait.

Pour garantir le bon fonctionnement du système de lait dans l'écoulement combiné, vous devez obligatoirement le nettoyer **quotidien-**
ment si vous avez préparé du lait. (voir chapitre 7 « Entretien – Nettoyage du système de lait »).

Mousse de lait

Votre C9 prépare de la mousse de lait (à la page ○○○● de l'écran d'accueil).

i Le système de lait est **automatiquement** rincé **15 minutes** après la préparation. Par conséquent, placez toujours un récipient sous l'écoulement combiné après avoir préparé du lait.

Pour garantir le bon fonctionnement du système de lait dans l'écoulement combiné, vous devez obligatoirement le nettoyer **quotidien-**
ment si vous avez préparé du lait. (voir chapitre 7 « Entretien – Nettoyage du système de lait »).

Café moulu

Vous avez la possibilité d'utiliser une deuxième sorte de café, par exemple un café décaféiné, grâce à l'entonnoir de remplissage pour café moulu.

Principes de base concernant le café moulu :

- Activez le mode **café moulu** dans les réglages machine (« **Mode Café moulu** ») pour préparer des spécialités à partir de café moulu.
- Ne versez jamais plus de deux doses rases de café moulu.
- N'utilisez pas de café moulu trop fin. Le système pourrait se boucher et le café coulerait alors goutte à goutte.
- Si vous n'avez pas versé suffisamment de café moulu, « **Pas assez de café moulu** » s'affiche et la C9 interrompt l'opération.
- La spécialité de café souhaitée doit être préparée dans la minute suivant le remplissage du café moulu. Sinon, la C9 interrompt l'opération et se remet en mode prêt à l'emploi.
- La préparation de toutes les spécialités de café à partir de café moulu suit toujours le même modèle.

Exemple : Préparation d'un espresso à partir de café moulu


- ▶ Appuyez tout d'abord sur la touche  puis sur la touche > pour appeler le JURA Cockpit.
- ▶ Appuyez sur la touche .
- ▶ Appuyez sur la touche « **Mode Café moulu** ».
- ▶ Sélectionnez le réglage « **Mode Café moulu** » / « **Unique** ».

i Appuyez sur la touche > pour régler différents modes : « **Unique** » (seule la préparation suivante est effectuée à partir de café moulu), « **Multiple** » (le mode café moulu reste activé jusqu'à l'arrêt de la machine).

- ▶ Appuyez sur la touche « **Enregistrer** ».
- ▶ Appuyez deux fois sur la touche ✕ pour revenir à l'écran d'accueil.
- ▶ Appuyez sur la touche « **Espresso** ».
- ▶ « **Verser du café moulu** »
- ▶ Placez une tasse sous l'écoulement combiné.
- ▶ Ouvrez le couvercle du réservoir de café moulu.



- Mettez l'entonnoir de remplissage pour café moulu en place.

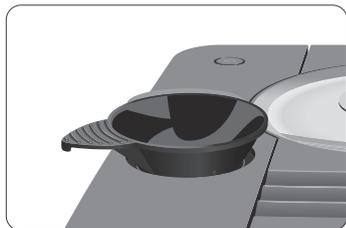

- Versez la quantité souhaitée de café moulu dans l'entonnoir de remplissage (max. 2 doses rases).

- **i** La quantité de café moulu vous permet de contrôler l'intensité et l'arôme de la spécialité de café selon vos préférences personnelles.
 - Retirez l'entonnoir de remplissage et fermez le couvercle du réservoir de café moulu.
 - Appuyez sur la touche « Suite ».
- La quantité d'eau préréglée pour l'espresso coule dans la tasse.

Réglage du broyeur

Vous pouvez adapter le broyeur au degré de torréfaction de votre café.

ATTENTION

Si vous réglez la finesse de mouture avec le broyeur à l'arrêt, vous risquez d'endommager le sélecteur de finesse de mouture.

- Réglez la finesse de mouture uniquement lorsque le broyeur est en marche.

Vous reconnaîtrez le bon réglage de la finesse de mouture au fait que le café coule de l'écoulement de café de manière régulière. En outre, une délicieuse crème épaisse se forme.


Exemple : voici comment modifier la finesse de mouture **pendant** la préparation d'un espresso.

- Placez une tasse sous l'écoulement combiné.
- Ouvrez le couvercle.
- Appuyez sur la touche « Espresso ».
- Placez le sélecteur de finesse de mouture dans la position souhaitée **pendant** que le broyeur fonctionne.



- Fermez le couvercle.

Modification des réglages produits

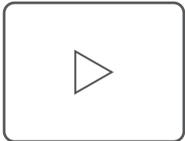

Appuyez/cliquez sur le QR code ou scannez-le pour visionner le tutoriel (YouTube)



Appuyez sur la touche d'un produit pendant **2 secondes environ** pour accéder aux possibilités de réglage :

- « Réglages produits » : Effectuez des réglages personnels comme l'intensité du café, la quantité d'eau, etc.
- « Modifier l'emplacement » : Remplacez les produits figurant sur l'écran d'accueil par vos favoris.
- Les réglages durables en mode de programmation suivent toujours le même modèle.

Exemple : voici comment modifier l'intensité du café pour un café.


- Appuyez pendant **2 secondes environ** sur la touche « Café ».
- Appuyez sur la touche « Réglages produits ».

- **i** Différents réglages sont possibles en fonction du produit sélectionné : Appuyez sur la touche < ou > pour naviguer à travers les différentes possibilités de réglage.

5 Fonctionnement quotidien

- Appuyez sur la touche « **Intensité du café** ».
- Appuyez sur la touche < ou > pour modifier le réglage.
- Appuyez sur la touche « **Enregistrer** ».
- Appuyez deux fois sur la touche **X** pour revenir à l'écran d'accueil.

5 Fonctionnement quotidien

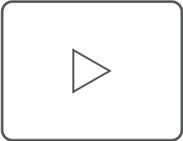

Appuyez/cliquez sur le QR code ou scannez-le pour visionner le tutoriel (YouTube)



Mise en marche et arrêt de la machine

- Placez un récipient sous l'écoulement combiné.



- Appuyez sur la touche Marche/Arrêt .

« **Rinçage machine** »

Votre C9 est allumée ou éteinte.

- i** A l'arrêt de la machine, le système n'est rincé que si vous avez préparé une spécialité de café.
- i** Si vous avez préparé du lait avant d'éteindre la machine, celle-ci vous demande d'effectuer un nettoyage du système de lait (« **Nettoyage du système de lait** »). Le processus d'arrêt se poursuit automatiquement au bout de 30 secondes.

Remplissage du réservoir d'eau

L'entretien quotidien de la machine et l'hygiène avec le café et l'eau sont essentiels pour garantir un résultat toujours parfait dans la tasse. C'est pourquoi vous devez changer l'eau **tous les jours**.

ATTENTION

Le lait, l'eau minérale gazeuse ou d'autres liquides peuvent endommager le réservoir d'eau ou la machine.

- Remplissez le réservoir d'eau uniquement avec de l'eau froide du robinet.

- Retirez le réservoir d'eau et rincez-le à l'eau froide.
- Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau fraîche et remettez-le en place.

Actions d'entretien


Une qualité de café optimale dépend de nombreux facteurs. L'entretien régulier de votre C9 est une condition importante. Exécutez les actions suivantes :

Action d'entretien	tous les jours	en cas de besoin	Remarque
Vider le bac d'égouttage et le récipient à marc de café, puis les rincer à l'eau chaude (l'insert pour le bac d'égouttage, le bac d'égouttage et le récipient à marc de café passent au lave-vaisselle.)	▪		Videz toujours le récipient à marc de café lorsque la machine est allumée. Sinon, le compteur de marc de café n'est pas réinitialisé.
Nettoyer le système de lait (en le démontant et en le rinçant s'il est très encrassé)		▪	Voir chapitre 7 « Entretien – Nettoyage du système de lait ». Nous vous recommandons de démonter et de rincer le système de lait dans l'écoulement combiné une fois par semaine (voir chapitre 7 « Entretien – Démontage et rinçage de l'écoulement combiné »).

Action d'entretien	tous les jours	en cas de besoin	Remarque
Rincer le tuyau de lait	▪		
Rincer le réservoir d'eau	▪		
Essuyer la surface de la machine avec un chiffon doux (chiffon en microfibre, par exemple), humide et propre	▪		
Remplacer le tuyau de lait avec raccord HP1		tous les 3 mois environ	
Remplacer l'écoulement de lait interchangeable CX1		tous les 3 mois environ	
Nettoyer les parois intérieures du réservoir d'eau avec une brosse		▪	
Nettoyer la plate-forme pour tasses (dessus/dessous)		▪	
Nettoyer soigneusement le bac d'égouttage et le récipient à marc de café		▪	

i Vous trouverez également des informations sur l'entretien de votre C9 dans la rubrique « Entretien »  (rubrique de programme « Informations »).

6 Réglages machine

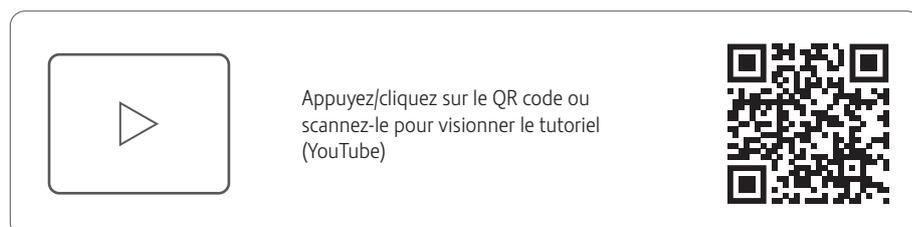

Appuyez tout d'abord sur la touche  puis sur la touche > pour appeler le JURA Cockpit. Dans la rubrique « Réglages machine » , vous pouvez effectuer les réglages suivants :

Rubrique de programme	Explication
« Mode Café moulu »	Activer le mode café moulu pour pouvoir préparer des spécialités à partir de café moulu (voir chapitre 4 « Préparation – Café moulu »)
« Sélection monde »	Enregistrez durablement la sélection du monde du plaisir (« Hot Brew classique » / « Light Brew ») ou définissez si la demande doit avoir lieu à la mise en marche de la C9
« Langue »	Régler la langue
« Extinction après »	Pour économiser l'énergie, le délai de mise hors circuit est réglé en usine sur 30 minutes. Réglages possibles : arrêt au bout de 15 minutes, 30 minutes ou 1 à 9 heures après la dernière action sur la machine. Si vous prolongez le délai de mise hors circuit, vous consommerez plus d'énergie. Consommation d'énergie de la C9 à l'arrêt : 0 watt
« Dureté de l'eau »	Régler la dureté de l'eau utilisée (de 1 °dH à 30 °dH) pour éviter l'entartrage de votre machine
« Unités »	Régler l'unité de quantité d'eau (ml ou oz)
« Connecter à J.O.E. » (ne s'affiche que si vous utilisez le JURA Wi-Fi Connect)	Etablir ou couper la connexion radio entre votre C9 et l'appli JURA (J.O.E.®) (voir chapitre 3 « Préparation et mise en service – Connecter la machine à J.O.E.® - l'appli de JURA »)
« Connecter au refroidisseur de lait » (ne s'affiche que si vous utilisez le JURA Wi-Fi Connect)	Etablir ou couper la connexion radio entre votre C9 et le refroidisseur de lait Cool Control
« Rinçage du système de lait »	Définir si le rinçage du système de lait doit s'effectuer automatiquement ou être lancé manuellement
« Vidanger du système »	Vidanger le système pour protéger la C9 du gel pendant le transport (voir chapitre 10 « Transport et élimination écologique – Transport / Vidange du système »)

Rubrique de programme	Explication
« Compteur de préparations »	Consulter le compteur de préparations
« Compteur d'entretien »	Consulter le compteur d'entretien
« Version »	Consulter la version du logiciel
« Configuration standard »	Rétablir la configuration standard de votre C9 (ensuite, la machine s'éteint)

7 Entretien


Principes de base concernant l'entretien :

- Si un programme d'entretien doit être exécuté,  s'allume **en rouge** sur l'écran d'accueil. Pilotez l'entretien de votre C9 dans le **Cockpit** dans la section . Les programmes d'entretien à effectuer y sont présentés sous la forme de messages sur fond rouge (à la page   ). Appuyez sur la touche du message correspondant pour accéder directement au programme d'entretien.
- Effectuez le programme d'entretien correspondant dès que la machine vous le demande.

Rinçage automatique du système de lait

Le système de lait est **automatiquement** rincé **15 minutes** après la préparation. Par conséquent, placez toujours un récipient sous l'écoulement combiné après avoir préparé du lait.

Nettoyage du système de lait

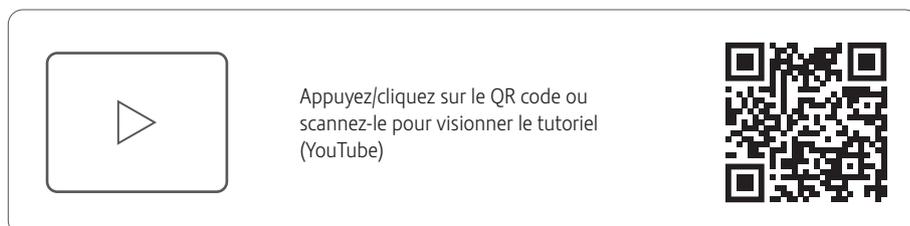

Pour garantir le bon fonctionnement du système de lait dans l'écoulement combiné, vous devez obligatoirement le nettoyer **quotidien-ment** si vous avez préparé du lait.

ATTENTION

L'utilisation de détergents inadéquats peut entraîner une détérioration de la machine et la présence de résidus dans l'eau.

- Utilisez exclusivement les produits d'entretien JURA d'origine.

i Le détergent pour système de lait JURA est disponible chez votre revendeur.

i Pour le nettoyage, utilisez le récipient fourni.

- Appuyez tout d'abord sur la touche  puis sur la touche > pour appeler le JURA Cockpit.
- Appuyez plusieurs fois sur la touche >, jusqu'à ce que la page    avec le message « Nettoyage du système de lait » s'affiche .
- Appuyez sur la touche « Nettoyage du système de lait ».
- Appuyez sur la touche « Démarrage ».
- « Ajouter le détergent pour système de lait » / « Remplissez d'eau » / « Connecter le tuyau à lait »
- Retirez le tuyau de lait du récipient à lait ou du refroidisseur de lait.
- Versez une dose de détergent pour système de lait dans le compartiment **frontal** du récipient.



- Versez ensuite de l'eau chaude jusqu'au **repère supérieur**.

- Placez le récipient sous l'écoulement combiné et reliez le tuyau de lait au récipient.



i Pour relier correctement le tuyau de lait au récipient, le tuyau de lait doit être équipé d'un raccord **HP3**.

- Appuyez sur la touche « **Démarrage** ».
Le système de lait est nettoyé.
L'opération s'interrompt, « **Remplissez d'eau** »
- Rincez soigneusement le récipient et versez de l'eau fraîche dans le compartiment frontal jusqu'au **repère supérieur**.
- Remplacez le récipient sous l'écoulement combiné et reliez de nouveau le tuyau de lait au récipient.
- Appuyez sur la touche « **Suite** ».
Le système de lait est rincé à l'eau fraîche. L'opération s'arrête automatiquement.

Démontage et rinçage de l'écoulement combiné

Si l'écoulement combiné ne produit pas assez de mousse de lait ou provoque des éclaboussures de lait, il est peut-être encrassé. Dans ce cas, démontez-le et rincez-le.

i Nous vous recommandons de démonter et de rincer le système de lait dans l'écoulement combiné une fois par semaine.


- Retirez le tuyau de lait et rincez-le soigneusement sous l'eau courante.



- Retirez le couvercle de l'écoulement combiné en le tirant vers l'avant.



- Retirez le système de lait de l'écoulement combiné.

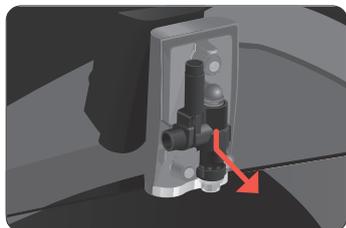


- Désassemblez le système de lait.




7 Entretien

- Rincez toutes les pièces sous l'eau courante. En présence de résidus de lait très secs, placez d'abord les pièces constitutives dans une solution contenant 250 ml d'eau et une dose de détergent pour système de lait JURA. Rincez ensuite soigneusement les pièces constitutives.
- Réassemblez le système de lait. Respectez la numérotation figurant sur les pièces constitutives.

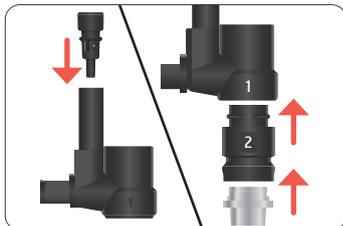


- Réinsérez les pièces constitutives réassemblées dans l'écoulement combiné et enfoncez-les fermement.

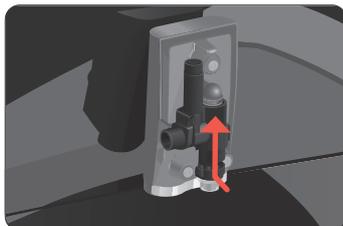

- Remplacez le couvercle de l'écoulement combiné.



Mise en place/remplacement du filtre

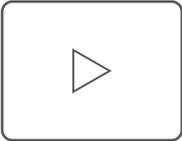

Appuyez/cliquez sur le QR code ou scannez-le pour visionner le tutoriel (YouTube)



Dès que la cartouche filtrante est épuisée (selon la dureté de l'eau réglée), la C9 demande le remplacement du filtre.

- i** Vous n'avez plus besoin de détartre votre C9 si vous utilisez la cartouche filtrante CLARIS Smart+.
- i** Les cartouches filtrantes CLARIS Smart+ sont disponibles chez votre revendeur.

Condition : « Remplacement du filtre » est affiché dans le Cockpit. Ou le symbole du filtre  s'affiche en rouge sur le tableau de bord JURA Cockpit si le filtre utilisé est épuisé.

- Retirez le réservoir d'eau et videz-le.
- Tournez la cartouche filtrante dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et retirez-la du réservoir d'eau avec la rallonge.
- Placez la rallonge au-dessus d'une **nouvelle** cartouche filtrante CLARIS Smart+.




- Enfoncez la cartouche filtrante avec la rallonge dans le réservoir d'eau.

- Tournez la cartouche filtrante dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle s'enclenche avec un clic bien audible.



- Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau fraîche et remettez-le en place. La machine détecte automatiquement que vous venez de mettre en place/remplacer la cartouche filtrante. « Rinçage du filtre », l'eau coule directement dans le bac d'égouttage. « Vider le bac d'égouttage »
- Videz le bac d'égouttage et le récipient à marc de café, puis remettez-les en place.

Nettoyage de la machine

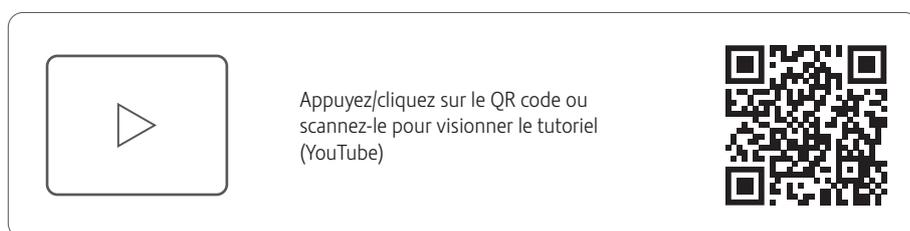

Après 180 préparations ou 80 rinçages à l'allumage, la C9 demande un nettoyage.

ATTENTION

L'utilisation de détergents inadéquats peut entraîner une détérioration de la machine et la présence de résidus dans l'eau.

- Utilisez exclusivement les produits d'entretien JURA d'origine.

- i** Le programme de nettoyage dure environ 20 minutes.
- i** N'interrompez pas le programme de nettoyage. Cela en compromettrait la qualité.
- i** Les pastilles de nettoyage JURA sont disponibles chez votre revendeur agréé.

Condition : « Nettoyage » est affiché dans le Cockpit.


- Remplissez le réservoir d'eau.
- Appuyez tout d'abord sur la touche  puis sur la touche  pour appeler le JURA Cockpit.
- Appuyez plusieurs fois sur la touche , jusqu'à ce que la page  avec le message « Nettoyage » s'affiche .
- Appuyez sur la touche « Nettoyage ».
- Appuyez sur la touche « Démarrage ».
- « Vider le bac d'égouttage »
- Videz le bac d'égouttage et le récipient à marc de café, puis remettez-les en place.
- Placez un récipient sous l'écoulement combiné.



- Appuyez sur la touche « Suite ». « Nettoyage machine » L'opération s'interrompt, « Ajouter pastille ».
- Ouvrez le couvercle du réservoir de café moulu.

7 Entretien

- Ajoutez une pastille de nettoyage JURA dans le réservoir de café moulu.

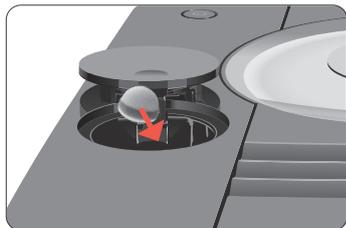

- Fermez le couvercle.
- Appuyez sur la touche « Suite ».
« Nettoyage machine », de l'eau coule plusieurs fois de l'écoulement combiné.
L'opération s'interrompt, « Vider le bac d'égouttage »
- Videz le bac d'égouttage et le récipient à marc de café, puis remettez-les en place.

Détartrage de la machine



Appuyez/cliquez sur le QR code ou scannez-le pour visionner le tutoriel (YouTube)



La C9 s'entartre au fil de son utilisation et demande automatiquement un détartrage. Le degré d'entartrage dépend de la dureté de votre eau.

- i** Si vous utilisez une cartouche filtrante CLARIS Smart+, aucune demande de détartrage n'apparaît.

⚠ ATTENTION

Le détartrant peut provoquer des irritations en cas de contact avec la peau et les yeux.

- Evitez le contact direct avec la peau et les yeux.
- Rincez le détartrant à l'eau claire. En cas de contact avec les yeux, consultez un médecin.

ATTENTION

L'utilisation de détartrants inadéquats peut entraîner une détérioration de la machine et la présence de résidus dans l'eau.

- Utilisez exclusivement les produits d'entretien JURA d'origine.

ATTENTION

L'interruption du programme de détartrage peut entraîner une détérioration de la machine.

- Effectuez le détartrage jusqu'à la fin du programme.

ATTENTION

Le contact avec le détartrant peut entraîner une détérioration des surfaces fragiles (marbre par exemple).


- Eliminez immédiatement les projections.

- i** Le programme de détartrage dure environ 20 minutes.
- i** Les tablettes de détartrage JURA sont disponibles chez votre revendeur agréé.

Condition : « Détartrage » est affiché dans le Cockpit.

- Appuyez tout d'abord sur la touche  puis sur la touche > pour appeler le JURA Cockpit.
- Appuyez plusieurs fois sur la touche >, jusqu'à ce que la page  avec le message « Détartrage » s'affiche .
- Appuyez sur la touche « Détartrage ».
- Appuyez sur la touche « Démarrage ».
« Vider le bac d'égouttage »
- Videz le bac d'égouttage et le récipient à marc de café, puis remettez-les en place.
« Ajouter produit » / « 500 ml »
- Retirez le réservoir d'eau et videz-le.

- Dissolvez entièrement 3 tablettes de détartrage JURA dans un récipient contenant 500 ml d'eau. Cela peut prendre quelques minutes.

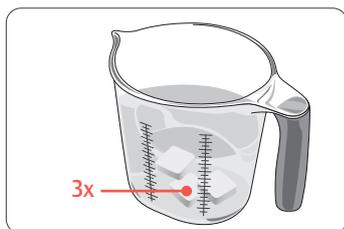

- Remplissez le réservoir d'eau **vide** avec la solution obtenue et remettez-le en place.
- Placez un récipient sous l'écoulement combiné.



- Appuyez sur la touche « Suite ».
- « Détartrage machine »
- L'opération s'interrompt, « Vider le bac d'égouttage ».
- Videz le bac d'égouttage et le récipient à marc de café, puis remettez-les en place.
- « Rincer le réservoir d'eau » / « Remplir réservoir d'eau »
- Videz le récipient et replacez-le sous l'écoulement combiné.



- Retirez le réservoir d'eau et rincez-le soigneusement.
- Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau fraîche et remettez-le en place.
- Appuyez sur la touche « Suite ».
- « Détartrage machine »
- L'opération s'interrompt, « Vider le bac d'égouttage ».
- Videz le bac d'égouttage et le récipient à marc de café, puis remettez-les en place.

i En cas d'interruption imprévue du programme de détartrage, rincez soigneusement le réservoir d'eau.

Détartrage du réservoir d'eau

Le réservoir d'eau peut s'entarter. Pour garantir le bon fonctionnement de votre machine, vous devez détartrer le réservoir d'eau à intervalle régulier.

- Retirez le réservoir d'eau.
- Si vous utilisez une cartouche filtrante CLARIS Smart+, retirez-la.
- Dissolvez 3 tablettes de détartrage JURA dans le réservoir d'eau complètement rempli.
- Laissez reposer le réservoir d'eau avec la solution de détartrage pendant plusieurs heures (par exemple pendant la nuit).
- Videz le réservoir d'eau et rincez-le soigneusement.
- Si vous utilisez une cartouche filtrante CLARIS Smart+, remettez-la en place.
- Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau fraîche et remettez-le en place.

Nettoyage du récipient à grains

Les grains de café peuvent présenter une légère couche grasseuse qui se dépose sur les parois du récipient à grains. Ces résidus peuvent altérer la qualité du café préparé. C'est pourquoi nous vous recommandons de nettoyer le récipient à grains de temps en temps.

Condition : « Remplir récipient à grains » est affiché sur le visuel.

- Eteignez la machine à l'aide de la touche Marche/Arrêt .
- Retirez le couvercle protecteur d'arôme.

8 Messages sur le visuel

- Nettoyez le récipient à grains à l'aide d'un chiffon sec et doux.
- Remplissez le récipient à grains de grains de café et fermez le couvercle protecteur d'arôme.

8 Messages sur le visuel

Messages sur l'écran d'accueil

Message	Cause/Conséquence	Mesure
« Remplir réservoir d'eau »	Le réservoir d'eau est vide. Aucune préparation n'est possible.	▸ Remplissez le réservoir d'eau (voir chapitre 5 « Fonctionnement quotidien – Remplissage du réservoir d'eau »).
« Vider marc » / « Vider le bac d'égouttage »	Le récipient à marc de café est plein. / Le bac d'égouttage est plein. Aucune préparation n'est possible.	▸ Videz le récipient à marc de café et le bac d'égouttage (voir chapitre 5 « Fonctionnement quotidien – Actions d'entretien »).
« Cuve manque »	Le bac d'égouttage n'est pas correctement installé ou est absent. Aucune préparation n'est possible.	▸ Mettez le bac d'égouttage en place.
« Remplir récipient à grains »	Le récipient à grains est vide. Aucune préparation n'est possible.	▸ Remplissez le récipient à grains (voir chapitre 3 « Préparation et mise en service – Remplissage du récipient à grains »).
« Machine trop chaude »	Le système est trop chaud pour démarrer un programme d'entretien.	▸ Attendez quelques minutes jusqu'à ce que le système ait refroidi.

Si un **programme d'entretien** (remplacement du filtre, nettoyage, détartrage) doit être exécuté,  s'allume **en rouge** sur l'écran d'accueil. Dans le **Cockpit** (dans la rubrique ) les programmes d'entretien à effectuer y sont présentés sous la forme de messages sur fond rouge.

9 Dépannage

Problème	Cause/Conséquence	Mesure
Trop peu de mousse est produite lors du moussage de lait ou l'écoulement combiné provoque des éclaboussures de lait.	L'écoulement combiné est encrassé.	▸ Assurez-vous que le couvercle de l'écoulement combiné est correctement placé. ▸ Nettoyez le système de lait dans l'écoulement combiné (voir chapitre 7 « Entretien – Nettoyage du système de lait »). ▸ Démontez et rincez l'écoulement combiné (voir chapitre 7 « Entretien – Démontage et rinçage de l'écoulement combiné »).
Le café coule goutte à goutte lors de la préparation de café.	Le café est moulu trop fin et bouche le système. La dureté de l'eau n'a peut-être pas été réglée correctement.	▸ Réglez une finesse de mouture plus grossière (voir chapitre 4 « Préparation – Réglage du broyeur »). ▸ Effectuez un détartrage (voir chapitre 7 « Entretien – Détartrage de la machine ») et contrôlez le réglage de la dureté de l'eau dans les réglages machine.
Il y a de la poudre de café sèche derrière le récipient à marc de café.	Les grains utilisés produisent un volume de café moulu supérieur à la moyenne.	▸ Réduisez l'intensité du café ou réglez une mouture plus fine (voir chapitre 4 « Préparation – Modification des réglages produits ») / (voir chapitre 4 « Préparation – Réglage du broyeur »).
Le broyeur est très bruyant.	Il y a des corps étrangers dans le broyeur.	▸ Contactez le service clients de votre pays (voir chapitre « 13 Contacts JURA / Mentions légales »).
« ERROR 2 » ou « ERROR 5 » s'affiche.	Si la machine a été exposée au froid pendant une longue période, le dispositif de chauffage peut être bloqué pour des raisons de sécurité.	▸ Réchauffez la machine à température ambiante.
D'autres messages de type « ERROR » s'affichent.	–	▸ Contactez le service clients de votre pays (voir chapitre « 13 Contacts JURA / Mentions légales »).

i Si vous n'avez pas réussi à résoudre vos problèmes, contactez le service clients de votre pays (voir chapitre « 13 Contacts JURA / Mentions légales »).

10 Transport et élimination écologique

Transport / Vidange du système

Conservez l'emballage de la C9. Il vous servira à protéger votre machine en cas de transport.

Pour protéger la C9 du gel pendant le transport, le système doit être vidangé.

Condition : L'écran d'accueil s'affiche.

- Retirez le tuyau de lait de l'écoulement combiné.
- Placez un récipient sous l'écoulement combiné.



- Appuyez tout d'abord sur la touche  puis sur la touche  pour appeler le JURA Cockpit.
- Appuyez sur la touche .
- Appuyez plusieurs fois sur la touche  jusqu'à ce que la rubrique de programme « Vidanger du système » s'affiche.
- Appuyez sur la touche « Vidanger du système ».
- Retirez le réservoir d'eau et videz-le.

« Vidange du système »

De la vapeur s'échappe de l'écoulement combiné jusqu'à ce que le système soit vide. Votre C9 est éteinte.

Elimination

Éliminez les anciennes machines dans le respect de l'environnement.



Les anciennes machines contiennent des matériaux recyclables de valeur qui doivent être récupérés. C'est pourquoi il convient de les éliminer par le biais d'un système de collecte adapté.

11 Caractéristiques techniques

Tension	220-240 V ~, 50 Hz
Puissance	1 450 W
Marque de conformité	CE 
Pression de la pompe	statique, 15 bars max.
Contenance du réservoir d'eau (sans filtre)	1,6 l
Contenance du récipient à grains	200 g
Contenance du récipient à marc de café	16 portions max.
Longueur du câble	env. 1,1 m
Poids	env. 9,4 kg
Dimensions (l × h × p)	26,0 × 32,5 × 43,7 cm
Système de lait avec raccord	HP1
Écoulement de lait interchangeable	CX1
Cartouche filtrante CLARIS Smart+ (technologie RFID)	Bande de fréquence 13,56 MHz Puissance d'émission max. < 1 mW
JURA Wi-Fi Connect (connexion Wi-Fi)	Bande de fréquence 2,4 GHz Puissance d'émission max. < 100 mW
Type JURA	799

Remarque à l'attention du contrôleur (contre-vérification selon DIN VDE 0701-0702) : le point de masse central se trouve en dessous de la machine, juste à côté du raccordement du câble secteur.

12 Index

A

- Actions d'entretien 12
- Adresses 23
- Arrêt 12

B

- Bac d'égouttage 3
 - Insert 3
- Broyeur
 - Réglage du broyeur 11

C

- Câble secteur 3
- Café 9
- Café au lait 9
- Café en poudre
 - Café moulu 10
- Café moulu 10
 - Doseur pour café moulu 3
 - Réservoir de café moulu 3
- Cappuccino 9
- Caractéristiques techniques 21
 - Ecoulement de lait interchangeable 21
 - Système de lait 21
- Cartouche filtrante CLARIS Smart
 - Mise en place 16
 - Remplacement 16
- Cercle d'utilisateurs 4
- Cockpit 13, 14, 20
- Connexion radio 8
- Connexion Wi-Fi 8
- Consignes de sécurité 4
- Contacts 23
- Cortado 9
- Couvercle protecteur d'arôme
 - Récipient à grains avec couvercle protecteur d'arôme 3

D

- Déclaration de conformité 23
- Déclaration de conformité UE 23
- Dépannage 20
- Description des symboles 4
- Détartrage
 - Machine 18
 - Réservoir d'eau 19
- Détériorations
 - Eviter les détériorations 5
 - Que faire en cas de détériorations 4
- Doseur pour café moulu 3
- Dureté de l'eau
 - Détermination de la dureté de l'eau 6

E

- Ecoulement
 - Ecoulement combiné réglable en hauteur 3
- Ecoulement combiné
 - Démontage et rinçage 15
 - Ecoulement combiné réglable en hauteur 3
- Ecoulement de lait interchangeable 21
- Elimination 21
- Enfants 4
- Entonnoir de remplissage
 - Entonnoir de remplissage pour café moulu 3
- Entretien 14
- Espresso 9
- Espresso macchiato 9

F

- Filtre
 - Mise en place 16
 - Remplacement 16

- Finesse de mouture
 - Sélecteur de finesse de mouture 3
- Flat white 9

H

- Hotline 23

I

- Insert pour le bac d'égouttage 3
- Installation
 - Installation de la machine 5

J

- JURA
 - Contacts 23

L

- Lait
 - Raccordement du lait 8
- Latte macchiato 9
- Liaison radio 6, 16, 21

M

- Machine
 - Détartrage 18
 - Installation 5
 - Nettoyage 17
- Messages sur le visuel 20
- Mise en marche 12
- Mise en service, première 6
- Modification des réglages produits 11
- Mousse de lait 10

N

- Nettoyage
 - Machine 17
 - Récipient à grains 19

P

- Plate-forme pour tasses 3
- Point de masse 21
- Point de masse central 21
- Port de service 3
- Première mise en service 6
- Préparation 9
 - Café 9
 - Café au lait 9
 - Café moulu 10
 - Cappuccino 9
 - Cortado 9
 - Espresso 9
 - Espresso macchiato 9
 - Flat white 9
 - Latte macchiato 9
 - Mousse de lait 10
- Problème
 - Dépannage 20

R

- Récipient à grains
 - Nettoyage 19
 - Récipient à grains avec couvercle protecteur d'arôme 3
 - Remplissage 6
- Récipient à marc de café 3
- Réglages machine 13
- Réglages produits
 - Modification 11
- Remplissage
 - Réservoir d'eau 12
- Remplissage
 - Récipient à grains 6

Réservoir d'eau 3
 Détartrage 19
 Remplissage 12
 Réservoir de café moulu
 Réservoir de café moulu 3
 RFID 21
 Rinçage du système de lait 14

S

Sélecteur de finesse de mouture 3
 Service clients 23
 Système de lait 21
 Nettoyage 14

T

Tableau de bord JURA Cockpit 8, 13
 Téléphone 23
 Touche
 Touche Marche/Arrêt 3
 Transport 21

U

Utilisation conforme 4

V

Vidange du système 21
 Visuel 3
 Tableau de bord JURA Cockpit 8
 Visuel, messages 20

W

Wi-Fi 21
 Wi-Fi Connect 3, 8

13 Contacts JURA / Mentions légales

JURA Elektroapparate AG
 Kaffeeweltstrasse 10
 CH-4626 Niederbuchsiten
 Tél. +41 (0)62 38 98 233

- i** Vous trouverez d'autres coordonnées de contact pour votre pays sur jura.com.
- i** Si vous avez besoin d'aide pour utiliser votre machine, rendez-vous sur jura.com/service.
- i** Votre avis compte pour nous ! Utilisez les options de contact proposées sur jura.com.

Directives

Cette machine est conforme aux directives suivantes :

- 2014/35/UE – directive basse tension
- 2014/30/UE – compatibilité électromagnétique
- 2009/125/CE – directive sur les produits consommateurs d'énergie
- 2011/65/UE – directive RoHS
- 2014/53/UE – directive relative aux équipements radioélectriques

Vous trouverez une déclaration de conformité UE détaillée pour votre C9 sous jura.com/conformity.

Modifications techniques

Sous réserve de modifications techniques. Les illustrations utilisées dans ce mode d'emploi sont stylisées et ne montrent pas les couleurs originales de la machine. Votre C9 peut différer par certains détails.