

SINCE 1908

Solis

TURBO HEAT PLATEWARMER

Type 8651

Manuel utilisateur



SOMMAIRE

UTILISATION PRÉVUE	3
CONSEILS DE SECURITE IMPORTANTS	3
SOMMAIRE	9
DESCRIPTION DE L'APPAREIL	9
UNITÉ DE CONTRÔLE	10
INSTALLATION	10
PRÉCHAUFFER LES ASSIETTES	11
NETTOYAGE ET ENTRETIEN	13
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	14
DEPANNAGE	14
ELIMINATION	15
GARANTIE DE 2 ANS	15
SOLIS HELPLINE – SERVICE D'ASSISTANCE	15



Lisez la notice.

▲ UTILISATION PRÉVUE

- Cet appareil est destiné à préchauffer jusqu'à 10 assiettes.
- Cet appareil est destiné à réchauffer les plats en verre ou en céramique (porcelaine, faïence, grès, etc.).
- Utilisez l'appareil uniquement comme décrit dans le présent manuel.
- Cet appareil est destiné pour une utilisation domestique ou similaire comme par exemple:
 - coin cuisine pour le personnel de magasins, bureaux ou autres environnement professionnel;
 - fermes;
 - par les clients d'hôtels, motels ou autres types de résidences de vacances;
 - dans les bed and breakfast.
- Cet appareil est prévu pour un usage intérieur uniquement.
- Cet appareil n'est pas destiné à des usages médicaux en milieu hospitalier.
- Cet appareil peut être utilisé par les enfants de 8 ans ou plus, ainsi que par les personnes à capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience ou de connaissances, s'ils sont supervisés ou ont été instruits dans l'utilisation sûre de l'appareil et comprennent les risques inhérents. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil. Ne laissez pas les enfants procéder au nettoyage ou à l'entretien de l'appareil sans les surveiller.
- Toute utilisation de l'appareil autre que celle décrite dans le présent manuel est considérée comme une mauvaise utilisation et peut causer des blessures, endommager l'appareil et annuler la garantie.

▲ CONSEILS DE SECURITE IMPORTANTS

CONSIGNES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

▲ AVERTISSEMENT

- Assurez-vous d'avoir entièrement lu et compris les instructions de ce manuel de l'utilisateur avant d'installer ou d'utiliser

l'appareil. Conservez ce document pour référence ultérieure.

- Ne pas utiliser l'appareil si une pièce est endommagée ou défectueuse. Remplacez immédiatement un appareil endommagé ou défectueux.
- Remplacez le câble d'alimentation endommagé par un câble ou par un ensemble spécial d'origine disponible auprès du fabricant ou de son représentant.
- N'apportez aucune modification à l'appareil, au cordon, à la prise ou aux accessoires.
- Vérifiez l'appareil avant chaque utilisation et assurez-vous que l'appareil, le cordon d'alimentation et la prise ne soient pas endommagés et qu'aucune pièce ne soit détachée.
- Si l'appareil entraîne un incendie, utilisez uniquement des couvertures anti-feu pour l'extinction. N'utilisez jamais d'eau pour éteindre l'incendie. L'eau peut entraîner des projections et un court-circuit.
- N'utilisez pas l'appareil pour réchauffer les animaux.
- N'utilisez pas l'appareil comme couverture ou coussin chauffant, ou pour chauffer ou maintenir au chaud des aliments, boissons, etc.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par les personnes insensibles à la chaleur et d'autres personnes vulnérables qui ne sont pas en mesure de réagir à une chaleur excessive.
- Ne laissez pas les enfants de moins de 3 ans utiliser l'appareil, puisqu'ils ne sont pas en mesure de réagir à une chaleur excessive.

Icône	Signification
-------	---------------



Ne laissez pas les enfants en bas-âge (0 à 3 ans) utiliser l'appareil.



Ne piquez pas d'épingles ou d'aiguilles dans l'appareil.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ CONCERNANT L'INSTALLATION

▲ AVERTISSEMENT

- Risque d'étouffement ! Gardez le matériau d'emballage, y compris les sacs en plastique, hors de la portée des enfants.
- Ne pas laisser tomber l'appareil et éviter de le cogner.
- Placez l'appareil sur une surface stable, plane et résistant à la chaleur et à l'humidité.
- Nous recommandons l'installation d'un disjoncteur différentiel pour fournir une protection supplémentaire lors de l'utilisation d'appareils électriques. Il est conseillé d'utiliser un disjoncteur avec un courant de défaut nominal de 30 mA maximum. Votre électricien local peut vous conseiller.
- Tenez un écart d'au moins 20 cm entre l'appareil et les murs, rideaux ou autres matériaux et objets et prenez soin que l'air puisse circuler librement autour de l'appareil.
- Avant d'utiliser l'appareil, vérifiez que la tension indiquée sur l'étiquette de votre appareil corresponde à la tension du secteur. N'utilisez pas l'appareil avec un adaptateur multiprises.
- Ne mettez jamais l'appareil en marche au moyen d'une minuterie externe ou d'une télécommande.

- Ne pas utiliser de rallonge avec cet appareil.
- Ne laissez pas pendre le cordon sur le rebord d'une table afin que l'appareil ne risque pas de tomber. Prenez soin que ni le cordon ni la prise n'entrent en contact avec des surfaces chaudes comme p.ex. une plaque de cuisson ou un radiateur ou avec l'appareil lui-même.
- Le câble d'alimentation et le module de commande de l'appareil peuvent occasionner des risques d'emmêlement, de strangulation, de trébuchement ou de piétinement s'ils ne sont pas disposés correctement. Assurez-vous de disposer les attaches excédentaires et les câbles électriques de manière sûre.
- Ne placez jamais l'appareil là où il risque de tomber dans de l'eau ou d'entrer en contact avec de l'eau ou autres liquides (p.ex. dans ou à côté d'un évier).
- Ne jamais attraper un appareil qui est tombé dans l'eau ou dans d'autres liquides :
 - Toujours porter des gants en caoutchouc secs pour débrancher l'appareil avant de le sortir de l'eau.
 - Ne pas recommencer à utiliser l'appareil avant d'avoir fait vérifier son fonctionnement et sa sécurité par Solis ou un centre de service agréé par Solis.
- Mettez l'appareil hors tension et débranchez-le avant de le déplacer.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ CONCERNANT L'UTILISATION

⚠ AVERTISSEMENT

- Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

- Ne pas utiliser l'appareil avec les mains mouillées.
- Utilisez uniquement l'appareil avec les accessoires fournis ou les accessoires recommandés par Solis. Des accessoires inappropriés ou une mauvaise utilisation peuvent endommager l'appareil.
- Utilisez uniquement le câble de raccordement d'origine fourni.
- Ne déplacez pas l'appareil lorsqu'il est utilisé.
- Ne pas mettre l'appareil sous tension quand il est vide.
- Débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Tenez les cheveux, les vêtements, les bijoux ou les ustensiles de cuisine éloignés de l'intérieur de l'appareil et ne mettez la main dans l'appareil que pour insérer ou retirer des assiettes. Attention, le chauffe-assiettes et les assiettes à l'intérieur sont chauds.
- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est utilisé.
- Ne pas utiliser d'objets tranchants ou pointus sur l'appareil.
- Ne percez ou réparez pas l'appareil avec des aiguilles ou des objets similaires.
- Ne pas enrouler le cordon autour de l'appareil.
- Ne pas déconnecter le produit en tirant sur le câble. Saisissez toujours le connecteur et tirez.
- Protégez le connecteur d'alimentation de toute pénétration d'eau.
- Laissez toujours l'appareil refroidir complètement avant de le ranger.

- L'appareil peut endommager les surfaces sensibles à la chaleur ou à l'humidité. Utilisez toujours une couche de protection supplémentaire sous l'appareil lorsqu'il est utilisé sur une surface sensible à la chaleur ou à l'humidité.
- N'insérez pas plus de 2 assiettes dans chaque compartiment.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ CONCERNANT LA MAINTENANCE

▲ AVERTISSEMENT

- Débranchez l'appareil avant de procéder à une opération de maintenance ou de remplacer des pièces.
- Laissez l'appareil refroidir avant de le nettoyer.
- N'utilisez pas de nettoyeurs chimiques abrasifs tels que de l'ammoniac, de l'acide ou de l'acétone lors du nettoyage de l'appareil. Cela peut endommager l'appareil.
- Ne pas essayer d'ouvrir ou de réparer l'appareil. Il doit être entretenu par Solis ou par un agent de service agréé par Solis.
- Les tâches de nettoyage et de maintenance ne doivent pas être effectuées par des enfants sans surveillance.
- Pliez l'appareil uniquement au niveau des plis.
- Ne pliez et n'enroulez pas l'appareil.
- N'écrasez pas l'appareil en posant des objets dessus lorsqu'il est rangé.
- Débranchez la fiche d'alimentation et retirez le câble d'alimentation avec l'unité de contrôle avant de nettoyer l'appareil. L'entrée doit être complètement sèche avant de rebrancher le câble d'alimentation.

▲ SOMMAIRE


Veuillez vérifier le contenu de l'emballage :

1x TURBO HEAT PLATEWARMER

1x Câble d'alimentation avec unité de contrôle


▲ DESCRIPTION DE L'APPAREIL

Le TURBO HEAT PLATEWARMER est un chauffe-assiettes qui peut préchauffer jusqu'à 10 assiettes. L'appareil est équipé d'une minuterie et d'une fonction de chauffage turbo. Avec cet appareil, vous pouvez vous servir, ainsi qu'à vos invités, un repas sur des assiettes parfaites et uniformément chauffées !

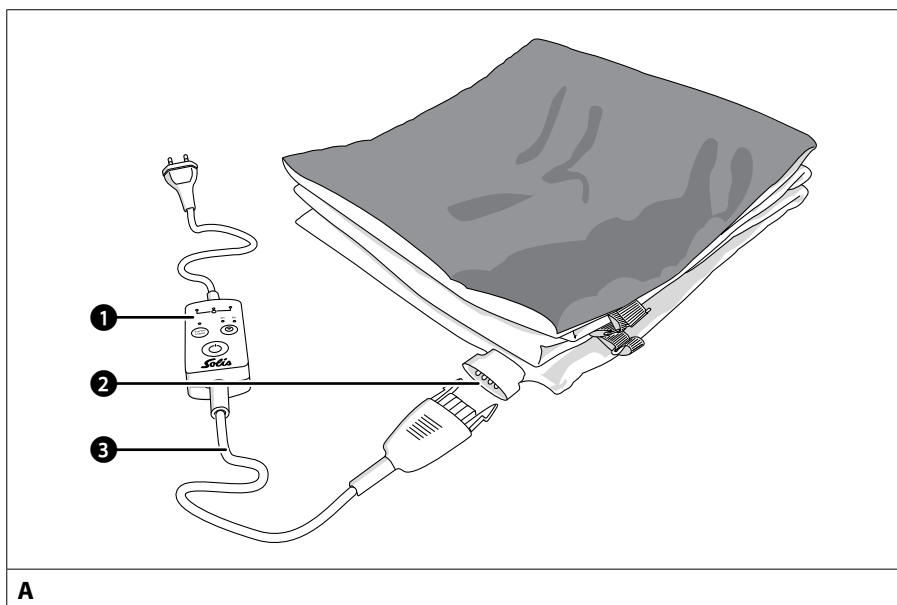

- ① Unité de contrôle
- ② Port d'alimentation
- ③ Câble d'alimentation

▲ UNITÉ DE CONTRÔLE

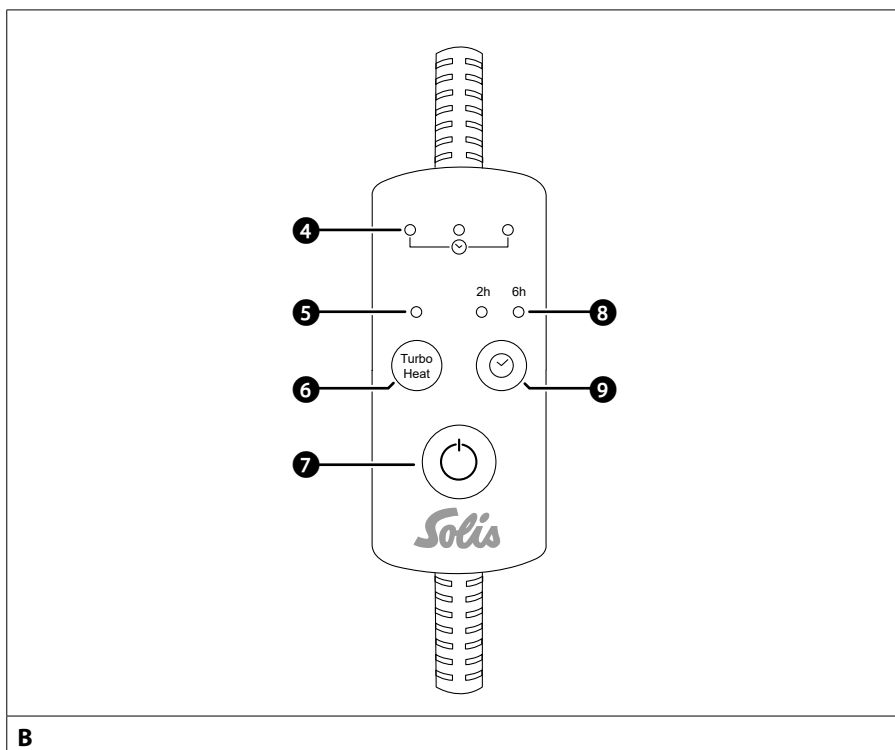

B

- | | | | |
|---|--------------------------|---|------------------------------|
| 4 | Voyants LED de minuterie | 7 | Bouton d'alimentation |
| 5 | LED <i>TURBO HEAT</i> | 8 | LED de durée de la minuterie |
| 6 | Bouton <i>TURBO HEAT</i> | 9 | Bouton de minuterie |


▲ INSTALLATION

Installation de l'appareil :

1. Placez l'appareil sur une surface plane, stable et résistant à la chaleur et à l'humidité. Assurez-vous que le côté avec la fiche d'alimentation soit orienté vers le bas.
2. Branchez le **câble d'alimentation 3** dans le **port d'alimentation 2**.
3. Branchez l'autre extrémité du **câble d'alimentation 3** dans une prise de courant.

L'appareil est maintenant prêt à être utilisé.

▲ PRÉCHAUFFER LES ASSIETTES

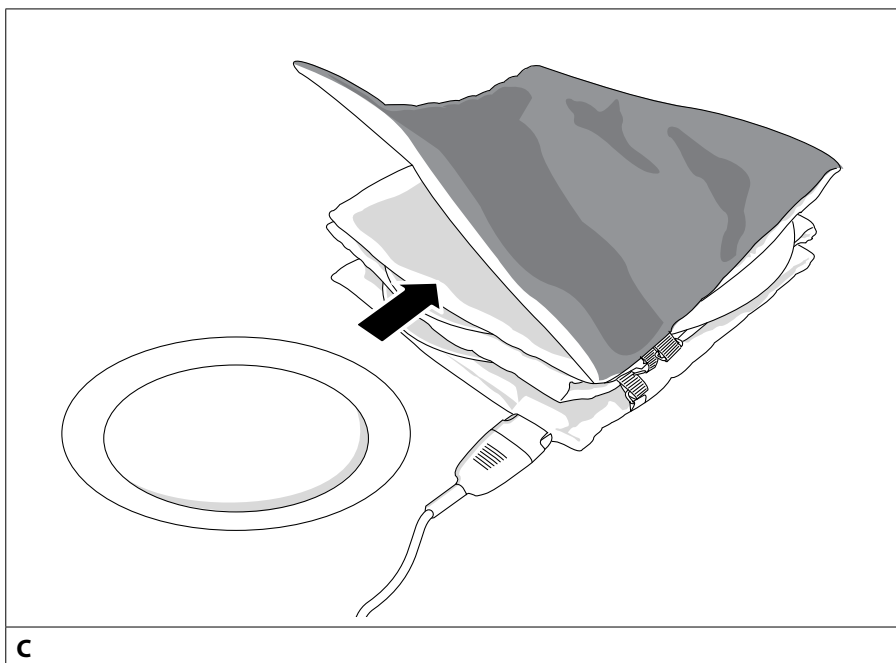

Pour préchauffer les assiettes :

- ▲ Protégez le connecteur d'alimentation de toute pénétration d'eau.
 - ▲ Veillez à bien sécher les assiettes avant de les placer dans l'appareil.
1. Insérez des assiettes dans l'appareil (voir image C).
 - ▲ N'insérez pas plus de 2 assiettes dans chaque compartiment.
 2. Appuyez sur le **bouton d'alimentation** 7 pour mettre l'appareil sous tension. Les **voyants LED de minuterie** 4 et les **LED de durée de la minuterie** de 2h 8 s'allument. L'appareil commence à chauffer.
 3. Appuyez sur le **bouton de minuterie** 9 pour sélectionner l'heure d'arrêt souhaitée de l'interrupteur automatique. Vous pouvez choisir entre 2 ou 6 heures. La **LED de durée de la minuterie** 8 affiche l'heure sélectionnée.

Les voyants LED de la minuterie fonctionnent comme suit :

Après 50 % du premier tiers du temps d'arrêt (2 ou 6 heures), la LED de gauche commence à clignoter. Après 100 % du premier tiers du temps d'arrêt, la LED de gauche s'éteint.

Après 50 % du deuxième tiers du temps d'arrêt (2 ou 6 heures), la LED du milieu commence à clignoter. Après 100 % du deuxième tiers du temps d'arrêt, la LED du milieu s'éteint.

Après 50 % du troisième tiers du temps d'arrêt (2 ou 6 heures), la LED de droite commence à clignoter. Après 100 % du troisième tiers du temps d'arrêt, la LED de droite s'éteint et l'appareil s'arrête.

4. Appuyez éventuellement sur le **bouton TURBO HEAT 6** pour atteindre plus rapidement la température maximale de fonctionnement. La **LED TURBO HEAT 5** s'éteint après environ 20 minutes et l'appareil continue à chauffer en mode normal.
5. Appuyez sur la **bouton d'alimentation 7** pour mettre l'appareil hors tension avant la fin du temps choisi (2 ou 6 heures).
6. Débranchez le **câble d'alimentation 3** de la prise de courant.
7. Sortez les assiettes de l'appareil.







▲ NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Nous recommandons de nettoyer régulièrement l'appareil. Nettoyage de l'appareil :

1. Éteignez et débranchez l'appareil.
2. Laissez l'appareil refroidir.
3. Débranchez le **câble d'alimentation** ③ de l'appareil.

⚠ N'exposez pas le câble d'alimentation, l'unité de contrôle ou la fiche d'alimentation à l'eau ou à l'humidité.

4. Lavez l'appareil. Voir les symboles de lavage pour plus d'informations sur le lavage de l'appareil.

Icône	Signification
	Lavage à 30 °C (lavage à la main ou en machine)
	Ne pas repasser
	Séchage en machine (basse température)
	Ne pas nettoyer à sec
	Ne pas javelliser
	Veillez à ne pas tordre l'appareil.

5. Laissez l'appareil sécher complètement avant de le réutiliser.

⚠ N'écrasez pas l'appareil en posant des objets dessus lorsqu'il est rangé.

▲ CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

No. de modèle	8651
Tension / fréquence	220 - 240 V / 50 Hz
Puissance	130 watt
Tissu	50 % polyester / 50 % coton
Dimensions (l × P)	32 × 33 cm
Nombre maximum d'assiettes	10
Diamètre maximal d'assiette	32 cm
Poids	955 g
Longueur du câble d'alimentation	2,9 m

Sous réserve de modifications techniques.

▲ DEPANNAGE

Problème	Cause possible	Dépannage
L'appareil ne fonctionne pas.	L'alimentation électrique ne fonctionne pas.	Assurez-vous que le câble d'alimentation soit branché sur une source d'alimentation en état de marche. Assurez-vous que le câble d'alimentation 3 soit connecté au port d'alimentation 2 .
	L'appareil n'est pas sous tension.	Appuyez sur le bouton d'alimentation 7 pour mettre l'appareil en marche.
	L'appareil est endommagé.	Appuyez sur un bouton. L'appareil est endommagé s'il ne se met pas sous tension. Contactez Solis ou un centre de service agréé Solis.

▲ ELIMINATION



Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers partout en UE. Afin d'éviter que l'élimination incontrôlée des déchets ne porte atteinte à l'environnement ou à la santé publique, recyclez-les de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, utilisez les systèmes de reprise et de collecte ou contactez le fournisseur auprès duquel vous avez acheté le produit. Celui-ci veillera à assurer un recyclage respectueux de l'environnement.

▲ GARANTIE DE 2 ANS

i Uniquement valable avec un ticket de caisse.

Nous fournissons une garantie pour cet appareil, si le défaut est manifestement apparu à la suite de défauts de matériau ou de construction, et qu'il est survenu malgré une manipulation et des soins appropriés. Le bris de verre n'est pas couvert par la garantie. La garantie commence à partir de la date de vente, telle qu'indiquée sur la facture, qui doit être jointe à l'appareil. Pour un usage commercial, la garantie dure 12 mois. Les conditions de garantie détaillées sont disponibles sur www.solis.com.

▲ SOLIS HELPLINE – SERVICE D'ASSISTANCE



Avant de nous retourner un produit, pensez à nous consulter par téléphone, puisque les dysfonctionnements peuvent être éliminés souvent par l'une des astuces indiquées par nos spécialistes. Pour obtenir les coordonnées correspondant à votre pays, scannez le code QR, cliquez sur le lien hypertexte ou appelez-nous.

SINCE 1908

Solis

Solis of Switzerland Ltd

Solis-House • CH-8152 Glattbrugg-Zurich • Switzerland

www.solis.ch • www.solis.com

Rendez-nous visite sur

www.solis.com