



Solis of Switzerland Ltd

Solis-House • CH-8152 Glattbrugg • Switzerland
www.solis.ch • www.solis.com



STYLEVOLUTION MULTI

Type 3210

Quick Start Guide

Deutsch
Français
Italiano
English
Nederlands



Bitte besuchen Sie uns auf
Rendez-nous visite sur
Visitate il nostro sito
Please visit us at
Bezoek ons op

www.solis.com



Version 01/2026


DE	Kurzanleitung	1
FR	Guide de démarrage rapide	9
IT	Guida rapida all'avvio	17
EN	Quick start guide	25
NL	Snelstartgids	33



A



B

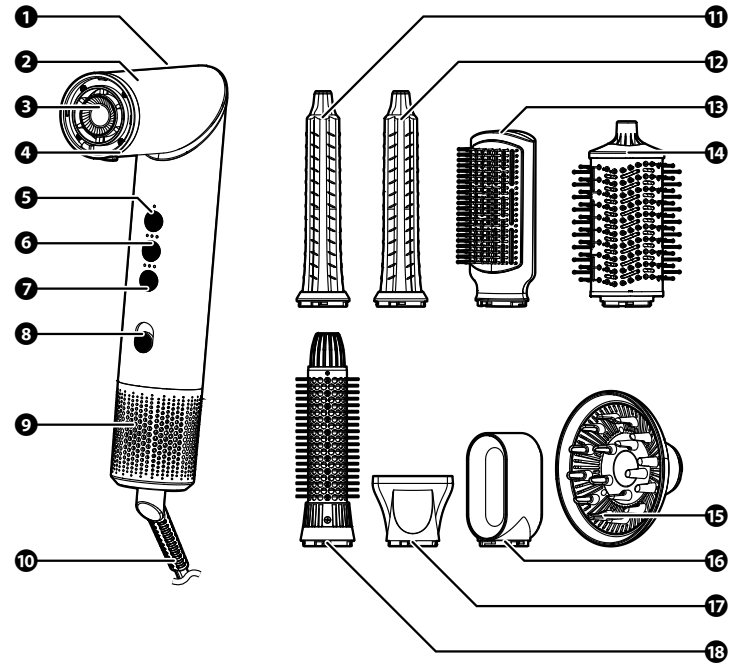

Sie können auch eine digitale Version dieses Handbuchs unter www.solis.com/manuals herunterladen oder den QR-Code scannen:



▲ **BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG**

- Dieses Gerät dient zum Stylen und Trocknen von Haaren.
- Verwenden Sie das Gerät nur wie in dieser Anleitung beschrieben.
- Dieses Gerät ist für den Einsatz im Haushalt sowie für einen ähnlichen Gebrauch vorgesehen, wie z.B.:
 - Mitarbeiter-Küchen in Geschäften, Büros oder anderen Arbeitsumgebungen;
 - Bauernhäusern;
 - von Kunden in Hotels, Motels und anderen Unterkünften;
 - Für Pensionen und Hostels und nicht für kommerzielle Zwecke.
- Dieses Gerät ist nur zur Verwendung innerhalb von Gebäuden gedacht.
- Dieses Gerät ist nicht zur Verwendung durch Personen (einschliesslich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, geistigen oder sensorischen Fähigkeiten oder ohne ausreichende Erfahrung und Kenntnis geeignet, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person beaufsichtigt und angewiesen.
- Dieses Gerät ist nicht zum Trocknen von Kleidung oder anderen Gegenständen bestimmt.
- Jede andere Verwendung des Geräts als in dieser Anleitung beschrieben gilt als Missbrauch und kann zu Verletzungen, Schäden am Gerät und zum Erlöschen der Garantie führen.

▲ **WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE**

Allgemeine Sicherheitshinweise

▲ **WARNUNG**

- Vergewissern Sie sich, dass Sie die Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung vollständig gelesen und verstanden haben, bevor Sie das Gerät installieren oder verwenden. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn ein Teil beschädigt ist oder es einen Mangel aufweist. Lassen Sie ein defektes Gerät unverzüglich von Solis oder von einem von Solis autorisierten Servicecenter überprüfen.

- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es von Solis oder von einem von Solis autorisierten Servicecenter mit einem identischen Netzkabel mit den gleichen technischen Werten ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung durch den Benutzer darf nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherstellen zu können, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

Sicherheitshinweise zur Installation

▲ WARNUNG

- Lassen Sie das Gerät nicht herunterfallen und vermeiden Sie Stöße.
- Halten Sie einen Mindestabstand von 20 cm zwischen Gerät und Wänden, Vorhängen oder anderen Materialien und Objekten ein und beachten Sie, dass die Luft rund um das Gerät frei zirkulieren können muss.
- Legen Sie das Gerät immer auf eine stabile, ebene und hitzebeständige Oberfläche.
- Setzen Sie das Gerät nicht direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Kontrollieren Sie vor der Verwendung des Geräts, dass die auf dem Typenschild Ihres Geräts angegebene Spannung mit Ihrer

Netzspannung übereinstimmt. Betreiben Sie das Gerät nicht mit einer Steckdosenleiste.

- Das Gerät nie mit einer externen Zeitschaltuhr oder Fernbedienung in Betrieb nehmen.
- Lassen Sie das Netzkabel nicht über Tischkanten hängen, damit das Gerät nicht heruntergezogen werden kann. Achten Sie darauf, dass weder das Kabel noch der Stecker mit heißen Oberflächen wie z.B. einer Herdplatte oder einem Heizkörper bzw. mit dem Gerät selbst in Kontakt kommen.
- Gerät niemals so platzieren, dass es ins Wasser fallen oder mit Wasser resp. anderen Flüssigkeiten in Berührung kommen könnte (z. B. in oder neben einem Spülbecken).
- Greifen Sie niemals nach einem Gerät, das in Wasser oder in andere Flüssigkeiten gefallen ist:
 - Tragen Sie immer trockene Gummihandschuhe, um das Gerät vom Stromnetz zu trennen, bevor Sie es aus dem Wasser nehmen.
 - Verwenden Sie das Gerät nicht wieder, bevor Sie es von Solis oder einem von Solis autorisierten Servicecenter auf Funktion und Sicherheit haben überprüfen lassen.
- Wickeln Sie das Stromkabel vor der Verwendung vollständig ab.

Sicherheitshinweise zur Verwendung

▲ WARNUNG

- Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherstellen zu können, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Hantieren Sie mit dem Gerät nicht mit nassen Händen.

- Verwenden Sie das Gerät nur mit dem mitgelieferten Zubehör oder mit von Solis empfohlenem Zubehör. Falsches Zubehör oder falsche Verwendung können zu Beschädigungen am Gerät führen.
- Ziehen Sie den Stecker, wenn das Gerät nicht benutzt wird oder unbeaufsichtigt ist.
- Decken Sie die Lufteinlass- und Luftauslassöffnungen nicht ab, wenn das Gerät in Betrieb ist.
- Gefahr von Verbrennungen oder Beschädigung des Geräts! Der Luftauslass wird während des normalen Betriebs heiss:
 - Berühren Sie den Luftauslass nicht.
 - Legen Sie das Gerät niemals ab, während es eingeschaltet ist. Die ausgeblasene heiße Luft kann Hitzeschäden verursachen oder brennbare Materialien entzünden.
- Vorsicht! Das Gerät darf niemals in der Nähe einer Badewanne, Dusche oder anderen, mit Wasser oder mit anderen Flüssigkeiten gefüllten Gefäßen, verwendet werden (siehe Abbildung A).
- Trennen Sie das Gerät nach Gebrauch von der Stromversorgung, wenn es in einem Badezimmer verwendet wird. Die Nähe zu Wasser stellt auch bei ausgeschaltetem Gerät eine Gefahr dar.
- Stellen Sie bei Verwendung von Sprays oder Zerstäubern sicher, dass das Gerät nicht in Reichweite des Nebels ist.
- Gefahr der Gerätebeschädigung! Lassen Sie niemals Staub, Schmutz oder Fusseln in das Gerät eindringen. Das Gerät kann beschädigt werden.

Sicherheitshinweise zur Wartung

▲ WARNUNG

- Ziehen Sie vor Wartungsarbeiten und beim Austausch von Teilen den Stecker des Geräts aus der Steckdose.
- Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie es reinigen.
- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein und stellen Sie es nicht in die Spülmaschine.
- Verwenden Sie keine aggressiven chemischen Reinigungsmittel wie Ammoniak, Säuren oder Azeton zur Reinigung des Geräts. Diese könnten das Gerät beschädigen.
- Wickeln Sie das Kabel niemals eng um das Gerät, um eine Beschädigung des Kabels zu vermeiden.

▲ INHALT

Bitte überprüfen Sie den Inhalt der Verpackung:

1x	STYLEVOLUTION MULTI
1x	Linksdrehender Lockenstab
1x	Rechtsdrehender Lockenstab
1x	Glättbürste
1x	Ovale Lockenbürste
1x	Diffusor
1x	Pre-Styling-Haartrocknerdüse
1x	Flache Onduliertdüse
1x	Runde Lockenbürste
1x	Aufbewahrungskoffer

▲ GERÄTEBESCHREIBUNG (SIEHE ABBILDUNG B)

1	Entriegelungstaste für oberes Gehäuse	6	Temperatur-Taste
2	Oberes Gehäuse	7	Luftgeschwindigkeits-Taste
3	Aufsatzanschluss	8	Ein/Aus- / Verriegelungsschalter
4	Aufsatz-Entriegelungstaste	9	Lüfterabdeckung
5	Kaltlufttaste	10	Stromkabel

- 11 Rechtsdrehender Lockenstab
- 12 Linksdrehender Lockenstab
- 13 Glättbürste
- 14 Ovale Lockenbürste
- 15 Diffusor
- 16 Pre-Styling-Haartrocknerdüse
- 17 Flache Onduliertdüse
- 18 Runde Lockenbürste

▲ VOR DER INBETRIEBNAHME

Vorbereitung des Gerätes vor der ersten Verwendung:

1. Entfernen Sie alle Verpackungsteile, Aufkleber und Etiketten.

▲ INSTALLATION

Um das Gerät einzusetzen:

1. Stecken Sie das **Stromkabel 10** in eine Steckdose. Das Gerät kann jetzt verwendet werden.

▲ VERWENDUNG DES HAIRSTYLERS

Verwenden des Hairstylers:

1. Stellen Sie sicher, dass Ihr Haar sauber, trocken und entwirrt ist.
2. Legen Sie das Gerät auf eine stabile, ebene und hitzebeständige Oberfläche.
3. Wählen Sie den gewünschten Aufsatz:

Aufsatz	Verwendung
Linksdrehender Lockenstab 12	Verwenden Sie den linksdrehenden Lockenstab 12 um nach links gedrehte Locken zu erzeugen.
Rechtsdrehender Lockenstab 11	Verwenden Sie den rechtsdrehenden Lockenstab 11 um nach rechts gedrehte Locken zu erzeugen.
Glättbürste 13	Verwenden Sie die Glättbürste 13 , um Ihr Haar zu glätten.
Ovale Lockenbürste 14	Verwenden Sie die ovale Lockenbürste 14 , um ovale Locken zu erzeugen.
Diffusor 15	Verwenden Sie den Diffusor 15 , um den Locken in Ihrem Haar mehr Volumen zu verleihen.
Pre-Styling-Haartrocknerdüse 16	Verwenden Sie die Pre-Styling-Haartrocknerdüse 16 , um Ihr Haar vor dem Stylen zu trocknen.
Flache Onduliertdüse 17	Verwenden Sie die flache Styling-Düse 17 um Ihr Haar zu glätten oder ihm mehr Volumen zu verleihen.
Runde Lockenbürste 18	Verwenden Sie die runde Lockenbürste 18 , um runde Locken zu erzeugen.

4. Setzen Sie den gewählten **Aufsatz 11 12 13 14 15 16 17 18** auf den **Aufsatzanschluss 3**.
5. Drehen Sie den **Aufsatz 11 12 13 14 15 16 17 18** im Uhrzeigersinn, bis er einrastet.
6. Drücken Sie die **Entriegelungstaste für oberes Gehäuse 1**, um das **oberes Gehäuse 2** zu drehen, bis es einrastet.

7. Drücken Sie den **Ein/Aus- / Verriegelungsschalter 8**, um das Gerät einzuschalten.
8. Schieben Sie den **Ein/Aus- / Verriegelungsschalter 8** nach oben, um das Gerät zu verriegeln.
8. Drücken Sie die **Temperatur-Taste 6**, um durch die drei Temperatureinstellungen durchzuschalten.
9. Drücken Sie die **Luftgeschwindigkeits-Taste 7**, um durch die drei Luftgeschwindigkeitseinstellungen durchzuschalten.
10. Teilen Sie Ihr Haar mit einem Kamm oder einer Bürste in Partien auf.
11. Verwenden Sie das Gerät an einer kleinen Haarpartie.
12. Drücken Sie die **Kaltlufttaste 5**, um die Frisur zu fixieren.
13. Lassen Sie das gestylte Haar abkühlen, bevor Sie es berühren oder kämmen.
14. Wiederholen Sie den Vorgang, bis die gewünschte Frisur erreicht ist.
15. Drücken Sie den **Ein/Aus- / Verriegelungsschalter 8**, um das Gerät auszuschalten.
9. Schieben Sie den **Ein/Aus- / Verriegelungsschalter 8** nach unten, um das Gerät zu entriegeln.
16. Drücken Sie die **Aufsatz-Entriegelungstaste 4**, um den **Aufsatz 11 12 13 14 15 16 17 18** zu entriegeln.
17. Drehen Sie den **Aufsatz 11 12 13 14 15 16 17 18** gegen den Uhrzeigersinn, um ihn abzunehmen.

▲ REINIGUNG UND PFLEGE

Wir empfehlen, das Gerät regelmässig zu reinigen. Um das Gerät zu reinigen:

1. Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker.
2. Lassen Sie das Gerät abkühlen.
3. Reinigen Sie die **Aufsätze 11 12 13 14 15 16 17 18** mit warmem Wasser und milder Seife.
4. Trocknen Sie das Gerät mit einem weichen, trockenen Tuch.
5. Bewahren Sie das Gerät im Aufbewahrungskoffer in einem trockenen und abgeschlossenen Raum auf.

Das Gerät verfügt über ein Selbstreinigungsprogramm.

1. Entfernen Sie die **Lüfterabdeckung 9**.
2. Schalten Sie das Gerät ein.
3. Drücken Sie die **Kaltlufttaste 5**.
4. Halten Sie die **Kaltlufttaste 5** 3 Sekunden lang gedrückt, um die Selbstreinigung zu aktivieren. Der Vorgang dauert etwa 15 Sekunden.
5. Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker.
6. Reinigen Sie bei die **Luftfilterabdeckung 9** und den darunter befindlichen Luftfilter mit einer Bürste oder einem trockenen Tuch.
7. Setzen Sie die **Luftfilterabdeckung 9** wieder auf das Gerät.
9. Verwenden Sie das Gerät niemals ohne aufgesetzte Luftfilterabdeckung.
8. Reinigen Sie das Gerät mit einem leicht feuchten Tuch.
9. Trocknen Sie das Gerät anschliessend mit einem weichen, trockenen Tuch.

▲ LAGERUNG



1. Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker.
2. Lassen Sie das Gerät abkühlen.
3. Wickeln Sie das Kabel niemals eng um das Gerät, um eine Beschädigung des Kabels zu vermeiden.
4. Bewahren Sie das Gerät im Aufbewahrungskoffer in einem trockenen und abgeschlossenen Raum auf.

▲ TECHNISCHE DATEN

Modell-Nr.	Typ 3210
Spannung Stromkabel / Frequenz	100 – 240 V~ / 50 – 60 Hz
Leistung	1000 – 1300 W
Stromverbrauch im Aus-Zustand	0 W
Abmessungen (B x T x H)	33 x 4,8 x 5 cm
Gewicht	539 g

Technische Änderungen vorbehalten.

▲ FEHLERBEHEBUNG

Problem	Mögliche Ursache	Problembeseitigung
	Die Stromversorgung funktioniert nicht.	Stellen Sie sicher, dass das Stromkabel an eine funktionierende Stromquelle angeschlossen ist.
	Das Gerät ist nicht eingeschaltet.	Drücken Sie den Ein/Aus- / Verriegelungsschalter  , um das Gerät einzuschalten.
Das Gerät funktioniert nicht.		Drücken Sie den Ein/Aus- / Verriegelungsschalter  , um das Gerät einzuschalten.
	Das Gerät ist beschädigt.	Wenn sich das Gerät nicht einschalten lässt, ist es beschädigt. Wenden Sie sich an Solis oder ein von Solis autorisiertes Servicecenter.
Der Luftstrom ist schwächer als normal.	Der Lufteinlass ist blockiert.	Reinigen Sie den Lufteinlass.

▲ ENTSORGUNG



Diese Kennzeichnung zeigt an, dass dieses Produkt innerhalb der EU nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu verhindern, recyceln Sie das Produkt so, dass eine nachhaltige Wiederverwendung der Rohstoffe möglich ist. Zur Rückgabe des gebrauchten Produktes wenden Sie sich an Ihre lokale Abfallsammelstelle oder nehmen Sie Kontakt mit dem Händler auf, bei dem das Produkt erworben wurde. Dieser kann dieses Produkt einem umweltgerechten Recycling zuführen.

▲ 2 JAHRE GARANTIE

 Nur gültig mit Kaufbeleg.

Wir leisten für dieses Gerät Garantie, wenn der Defekt nachweislich auf Material- oder Konstruktionsfehlern beruht und trotz sachgemässer Behandlung und Pflege aufgetreten ist. Glasbruch wird nicht durch die Garantie abgedeckt. Die Garantie beginnt mit dem Verkaufsdatum, wie auf dem Kaufbeleg vermerkt, der dem Gerät beigelegt werden muss. Bei gewerblicher Nutzung beträgt der Garantiezeitraum 12 Monate. Die ausführlichen Garantiebedingungen finden Sie auf www.solis.com.

▲ SOLIS KUNDENDIENST HELPLINE



Ein Anruf vor dem Einsenden des Artikels lohnt sich auf jeden Fall, da Funktionsstörungen mit dem richtigen Tipp oder Kniff unserer Spezialisten oftmals unkompliziert behoben werden können. Für länderspezifische Kontaktinformationen scannen Sie bitte den QR Code, verwenden Sie die Internetadresse oder rufen Sie uns an.

 **Guide de démarrage rapide**

STYLEVOLUTION MULTI

Type 3210

Vous pouvez également télécharger une version numérique de ce manuel sur www.solis.com/manuals ou scanner le code QR :



▲ UTILISATION PRÉVUE

- Cet appareil est conçu pour coiffer et sécher les cheveux.
- Utilisez l'appareil uniquement comme décrit dans le présent manuel.
- Cet appareil est destiné pour une utilisation domestique ou similaire comme par exemple:
 - coin cuisine pour le personnel de magasins, bureaux ou autres environnement professionnel;
 - fermes;
 - par les clients d'hôtels, motels ou autres types de résidences de vacances;
 - environnements de type chambres d'hôtes et non à usage commercial.
- Cet appareil est prévu pour un usage intérieur uniquement.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances, sauf si elles ont reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.

- Cet appareil n'est pas destiné à sécher des vêtements ou d'autres articles.
- Toute utilisation de l'appareil autre que celle décrite dans le présent manuel est considérée comme une mauvaise utilisation et peut causer des blessures, endommager l'appareil et annuler la garantie.

▲ **CONSEILS DE SECURITE IMPORTANTS**

Consignes générales de sécurité

▲ **AVERTISSEMENT**

- Assurez-vous d'avoir entièrement lu et compris les instructions de ce document avant d'installer ou d'utiliser l'appareil. Conservez ce document pour référence ultérieure.
- Ne pas utiliser l'appareil si une pièce est endommagée ou défectueuse. Faites vérifier immédiatement tout appareil défectueux par Solis ou par un centre de service agréé Solis.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un cordon d'alimentation identique avec les mêmes spécifications techniques pour éviter tout danger. Ce remplacement ne doit être effectué que Solis ou un centre de service agréé Solis.
- Cet appareil peut être utilisé par les enfants de 8 ans ou plus, ainsi que par les personnes à capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience ou de connaissances, s'ils sont supervisés ou ont été instruits dans l'utilisation sûre de l'appareil et comprennent les risques inhérents. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil. Ne laissez pas les enfants procéder au nettoyage ou à l'entretien de l'appareil sans les surveiller.
- Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Consignes de sécurité concernant l'installation

▲ **AVERTISSEMENT**

- Ne pas laisser tomber l'appareil et éviter de le cogner.
- Tenez un écart d'au moins 20 cm entre l'appareil et les murs, rideaux ou autres matériaux et objets et prenez soin que l'air puisse circuler librement autour de l'appareil.
- Posez toujours l'appareil sur une surface stable, plane et résistante à la chaleur.
- Ne pas placer l'appareil à la lumière directe du soleil.
- Avant d'utiliser l'appareil, vérifiez que le voltage indiqué sur la plaque du modèle de votre appareil corresponde à la tension du secteur. N'utilisez pas l'appareil avec un adaptateur multiprises.
- Ne mettez jamais l'appareil en marche au moyen d'une minuterie externe ou d'une télécommande.
- Ne laissez pas pendre le cordon sur le rebord d'une table afin que l'appareil ne risque pas de tomber. Prenez soin que ni le cordon ni la prise n'entrent en contact avec des surfaces chaudes comme p.ex. une plaque de cuisson ou un radiateur ou avec l'appareil lui-même.
- Ne placez jamais l'appareil là où il risque de tomber dans de l'eau ou d'entrer en contact avec de l'eau ou autres liquides (p.ex. dans ou à côté d'un évier).
- Ne jamais attraper un appareil qui est tombé dans l'eau ou dans d'autres liquides :
 - Toujours porter des gants en caoutchouc secs pour débrancher l'appareil avant de le sortir de l'eau.

– Ne pas recommencer à utiliser l'appareil avant d'avoir fait vérifier son fonctionnement et sa sécurité par Solis ou un centre de service agréé par Solis.

- Déroulez complètement le câble d'alimentation avant utilisation.

Consignes de sécurité concernant l'utilisation

▲ AVERTISSEMENT

- Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Ne pas utiliser l'appareil avec les mains mouillées.
- Utilisez uniquement l'appareil avec les accessoires fournis ou les accessoires recommandés par Solis. Des accessoires inappropriés ou une mauvaise utilisation peuvent endommager l'appareil.
- Débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé ou sans surveillance.
- Ne couvrez pas les entrées et sorties d'air lorsque l'appareil est en cours d'utilisation.
- Risque de brûlures ou de dommages à l'appareil ! La sortie d'air chauffe pendant le fonctionnement normal :
 - Ne pas toucher la sortie d'air.
 - Ne placez jamais l'appareil sur une surface quelconque lorsqu'il est sous tension. L'air chaud soufflé peut provoquer des dommages dus à la chaleur ou enflammer des matériaux inflammables.
- Attention ! N'utilisez jamais l'appareil à proximité d'une baignoire, d'une douche ou d'autres récipients remplis d'eau ou d'autres liquides (voir la figure A).

- Débranchez l'appareil de la source d'alimentation après utilisation s'il est utilisé dans une salle de bains. La proximité de l'eau présente un danger même lorsque l'appareil hors tension.
- Lorsque vous utilisez des vaporisateurs ou des atomiseurs, assurez-vous que l'appareil soit hors de portée.
- Risque d'endommager l'appareil ! Ne laissez jamais de la poussière, de la saleté ou des peluches pénétrer dans l'appareil. L'appareil peut être endommagé.

Consignes de sécurité concernant la maintenance

▲ AVERTISSEMENT

- Débranchez l'appareil avant de procéder à une opération de maintenance ou de remplacer des pièces.
- Laissez l'appareil refroidir avant de le nettoyer.
- Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau ou d'autres liquides et ne le lavez pas au lave-vaisselle.
- N'utilisez pas de nettoyeurs chimiques abrasifs tels que de l'ammoniac, de l'acide ou de l'acétone lors du nettoyage de l'appareil. Cela peut endommager l'appareil.
- N'enroulez jamais le cordon d'alimentation trop serré autour de l'appareil afin d'éviter de l'endommager.

▲ SOMMAIRE

Veillez vérifier le contenu de l'emballage :

1x STYLEVOLUTION MULTI

1x Fer à friser à rotation gauche

1x Fer à friser à rotation droite

1x Brosse lissante

1x Brosse à friser ovale

1x Diffuseur

1x	Embout sèche-cheveux avant coiffage
1x	Buse de coiffage plate
1x	Brosse à friser ronde
1x	Étui de rangement

▲ DESCRIPTION DE L'APPAREIL (VOIR IMAGE B)

- | | |
|--|--|
| 1 Bouton de déverrouillage de la partie supérieure | 10 Câble d'alimentation |
| 2 Partie supérieure | 11 Fer à friser à rotation droite |
| 3 Connecteur d'accessoire | 12 Fer à friser à rotation gauche |
| 4 Bouton de déverrouillage d'accessoire | 13 Brosse lissante |
| 5 Bouton Cool Shot | 14 Brosse à friser ovale |
| 6 Bouton de température | 15 Diffuseur |
| 7 Bouton de vitesse d'air | 16 Embout sèche-cheveux avant coiffage |
| 8 Bouton alimentation / verrouillage | 17 Buse de coiffage plate |
| 9 Couvercle du ventilateur | 18 Brosse à friser ronde |

▲ AVANT LA PREMIERE MISE EN SERVICE

Pour préparer l'appareil avant la première utilisation :

- Retirez tous les emballages, autocollants et étiquettes.

▲ INSTALLATION

Installation de l'appareil :

- Branchez le **câble d'alimentation** 10 dans une prise de courant. L'appareil est maintenant prêt à être utilisé.

▲ UTILISATION DE L'OUTIL DE COIFFAGE

Pour utiliser l'outil de coiffage :

- Assurez-vous que vos cheveux sont propres, secs et démêlés.
- Posez l'appareil sur une surface stable, plane et résistante à la chaleur.
- Sélectionnez l'accessoire souhaité :

Accessoire	Usage
Fer à friser à rotation gauche 12	Utilisez le fer à friser à rotation gauche 12 pour créer des boucles tournant vers la gauche.
Fer à friser à rotation droite 11	Utilisez le fer à friser à rotation droite 11 pour créer des boucles tournant vers la droite.
Brosse lissante 13	Utilisez la brosse lissante 13 pour lisser vos cheveux.
Brosse à friser ovale 14	Utilisez la brosse à friser ovale 14 pour créer des boucles ovales.
Diffuseur 15	Utilisez le diffuseur 15 pour donner du volume aux boucles de vos cheveux.

Accessoire	Usage
Embout sèche-cheveux avant coiffage 16	Utilisez l' embout sèche-cheveux avant coiffage 16 pour sécher vos cheveux avant de les coiffer.
Buse de coiffage plate 17	Utilisez l' embout de coiffage plat 17 pour lisser, adoucir ou donner du volume à vos cheveux.
Brosse à friser ronde 18	Utilisez la brosse à friser ronde 18 pour créer des boucles rondes.

- Placez l'**accessoire** choisi 11 12 13 14 15 16 17 18 sur le **connecteur d'accessoire** 3.
- Tournez l'**accessoire** 11 12 13 14 15 16 17 18 dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à entendre un clic.
- Appuyez sur le **bouton de déverrouillage de la partie supérieure** 1 pour faire pivoter la **partie supérieure** 2 jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.
- Appuyez sur le **bouton alimentation / verrouillage** 8 pour mettre l'appareil sous tension. 1 Faites coulisser le **bouton alimentation / verrouillage** 8 vers le haut pour verrouiller l'appareil.
- Appuyez sur le **bouton de température** 6 pour parcourir les trois réglages de température.
- Appuyez sur le **bouton de vitesse de l'air** 7 pour parcourir les trois réglages de vitesse de l'air.
- Séparez vos cheveux en sections à l'aide d'un peigne ou d'une brosse.
- Utilisez l'appareil sur une petite mèche de cheveux.
- Appuyez sur le **bouton Cool shot** 5 pour corriger le coiffage.
- Laissez les cheveux coiffés refroidir avant de les toucher ou de les peigner.
- Répétez l'opération jusqu'à obtenir la coiffure souhaitée.
- Appuyez sur le **bouton alimentation / verrouillage** 8 pour mettre l'appareil hors tension. 1 Faites coulisser le **bouton alimentation / verrouillage** 8 vers le bas pour déverrouiller l'appareil.
- Appuyez sur le **bouton de déverrouillage d'accessoire** 4 pour libérer l'accessoire 11 12 13 14 15 16 17 18.
- Tournez l'**accessoire** 11 12 13 14 15 16 17 18 dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le retirer.

▲ NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Nous recommandons de nettoyer régulièrement l'appareil. Nettoyage de l'appareil :

- Éteignez et débranchez l'appareil.
- Laissez l'appareil refroidir.
- Nettoyez les **accessoires** 11 12 13 14 15 16 17 18 à l'eau tiède et au savon doux.
- Séchez l'appareil avec un chiffon doux et sec.
- Rangez l'appareil dans son étui de rangement, dans une pièce sèche et fermée.

L'appareil est doté d'un programme autonettoyant.

- Retirez le **couvercle du ventilateur** 9.
- Mettez l'appareil sous tension.
- Appuyez sur le **bouton Cool shot** 5.
- Appuyez sur le **bouton Cool shot** 5 et maintenez-le pendant 3 secondes pour activer la fonction d'autonettoyage. Le processus prend environ 15 secondes.
- Éteignez et débranchez l'appareil.
- Nettoyez le **couvercle du ventilateur** 9 et le filtre à air situé en dessous, à l'aide d'une brosse ou d'un chiffon sec.

7. Posez le **covercle du ventilateur** 9 sur l'appareil.
8. N'utilisez jamais l'appareil lorsque le cache du filtre à air est retiré.
8. Nettoyez l'appareil avec un chiffon légèrement humide.
9. Séchez l'appareil avec un chiffon doux et sec.

▲ RANGEMENT

1. Éteignez et débranchez l'appareil.
2. Laissez l'appareil refroidir.
3. N'enroulez jamais le cordon d'alimentation trop serré autour de l'appareil afin d'éviter de l'endommager.
4. Rangez l'appareil dans son étui de rangement, dans une pièce sèche et fermée.

▲ CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

No. de modèle	Type 3210
Tension/fréquence du câble d'alimentation	100 – 240 V~ / 50 – 60 Hz
Puissance	1000 – 1300 W
Consommation électrique en mode arrêt	0 W
Dimensions (l x p x h)	33 x 4,8 x 5 cm
Poids	539 g

Sous réserve de modifications techniques.

▲ DEPANNAGE

Problème	Cause possible	Dépannage
L'appareil ne fonctionne pas.	L'alimentation électrique ne fonctionne pas.	Assurez-vous que le câble d'alimentation soit branché sur une source d'alimentation en état de marche.
	L'appareil n'est pas sous tension.	Appuyez sur le bouton alimentation / verrouillage 8 pour mettre l'appareil sous tension.
	L'appareil est endommagé.	Appuyez sur le bouton alimentation / verrouillage 8 pour mettre l'appareil sous tension. Si l'appareil ne se met pas sous tension, il est endommagé. Contactez Solis ou un centre de service agréé Solis.
Le flux d'air est plus faible que d'habitude.	L'entrée d'air est obstruée.	Nettoyez l'entrée d'air.

▲ ELIMINATION



Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers partout en UE. Afin d'éviter que l'élimination incontrôlée des déchets ne porte atteinte à l'environnement ou à la santé publique, recyclez-les de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, utilisez les systèmes de reprise et de collecte ou contactez le fournisseur auprès duquel vous avez acheté le produit. Celui-ci veillera à assurer un recyclage respectueux de l'environnement.

▲ GARANTIE DE 2 ANS

Uniquement valable avec un ticket de caisse.

Nous fournissons une garantie pour cet appareil, si le défaut est manifestement apparu à la suite de défauts de matériau ou de construction, et qu'il est survenu malgré une manipulation et des soins appropriés. Le bris de verre n'est pas couvert par la garantie. La garantie commence à partir de la date de vente, telle qu'indiquée sur la facture, qui doit être jointe à l'appareil. Pour un usage commercial, la garantie dure 12 mois. Les conditions de garantie détaillées sont disponibles sur www.solis.com.

▲ SOLIS HELPLINE – SERVICE D'ASSISTANCE



Avant de nous retourner un produit, pensez à nous consulter par téléphone, puisque les dysfonctionnements peuvent être éliminés souvent par l'une des astuces indiquées par nos spécialistes. Pour obtenir les coordonnées correspondant à votre pays, scannez le code QR, cliquez sur le lien hypertexte ou appelez-nous.

IT Guida rapida all'avvio

STYLEVOLUTION MULTI

Type 3210

È inoltre possibile scaricare una versione digitale di questo manuale su www.solis.com/manuals oppure scansionare il codice QR:



▲ USO PREVISTO

- Il presente apparecchio si utilizza per modellare l'acconciatura dei capelli e asciugare i capelli.
- Utilizzare l'apparecchio solo come descritto nel presente manuale.

- Questo apparecchio è destinato all'uso domestico e in condizioni simili, come:
 - cucine per il personale in negozi, uffici e altri ambienti;
 - di lavoro;
 - case di campagna, da parte di clienti in alberghi, motel e altri ambienti di tipo residenziale;
 - L'apparecchio è indicato per ambienti come bed and breakfast, ma non è destinato all'uso commerciale.
- L'apparecchio è pensato solo per l'uso in ambienti interni.
- Il presente elettrodomestico non è inteso per essere utilizzato da persone (inclusi i bambini) con capacità fisiche, mentali o sensoriali ridotte o con mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non siano sottoposte a supervisione o abbiano ricevuto istruzioni relative all'utilizzo dell'elettrodomestico da parte di una persona responsabile per la loro sicurezza.
- L'apparecchio non è inteso per asciugare capi d'abbigliamento o altri oggetti.
- Qualsiasi utilizzo dell'apparecchio diverso da quanto descritto nel presente manuale è da considerarsi improprio e può causare lesioni, danni all'apparecchio e l'annullamento della garanzia.

▲ **NORME DI SICUREZZA IMPORTANTI**

Istruzioni di sicurezza generali

▲ **ATTENZIONE**

- Assicurarsi di aver letto e compreso pienamente le istruzioni presenti nel documento prima di installare o utilizzare l'elettrodomestico. Conservare il documento per farvi riferimento in futuro.
- Non utilizzare l'apparecchio se un componente risulta danneggiato o difettoso. Far controllare immediatamente l'apparecchio difettoso a Solis o a un centro d'assistenza tecnica autorizzato Solis.
- In presenza di danni del cavo d'alimentazione, è necessario farlo sostituire a Solis o a un centro d'assistenza tecnica autorizzato con uno dotato delle stesse specifiche tecniche per escludere eventuali situazioni di pericolo.
- L'apparecchio può essere usato dai bambini che abbiano compiuto almeno 8 anni e dalle persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali oppure prive di esperienza e conoscenza se sono sorvegliate o hanno ricevuto istruzioni riguardo all'uso sicuro dell'apparecchio e sono in grado di

capire i rischi coinvolti. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Le operazioni di pulizia e manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate dai bambini senza sorveglianza.

- I bambini devono essere sottoposti a supervisione per assicurarsi che non giochino con l'elettrodomestico.

Istruzioni di sicurezza relative all'installazione

▲ **ATTENZIONE**

- Non far cadere l'elettrodomestico ed evitare impatti.
- Mantenere una distanza minima di 20 cm tra l'unità e le pareti, tende o altri materiali e oggetti e assicurarsi che l'aria intorno all'unità possa essere in grado di circolare liberamente.
- Disporre sempre l'apparecchio su una superficie stabile, piana e resistente al calore.
- Non esporre l'apparecchio alla luce diretta del sole.
- Prima di usare l'apparecchio controllare che la tensione indicata sulla targhetta corrisponda alla propria tensione di rete. Non usare l'apparecchio con un adattatore multiplo.
- Non mettere mai in funzione il dispositivo con un timer esterno o un telecomando.
- Non lasciare che il cavo di alimentazione penda dal bordo del tavolo, affinché l'unità non possa essere tirata giù. Assicurarsi che né il cavo né la spina entrino in contatto con superfici calde, come una stufa o un radiatore e con l'apparecchio stesso.
- Non posizionare mai il dispositivo in modo che possa cadere in acqua o entrare in contatto con l'acqua rispettivamente altri liquidi (ad esempio vicino o accanto a un lavandino).

- Non toccare l'apparecchio se è caduto in acqua o in altri liquidi:
 - prima di estrarre l'apparecchio dall'acqua indossare un paio di guanti asciutti in gomma per scollegarlo;
 - non ricominciare a usare l'apparecchio prima di averne fatto controllare la funzionalità e la sicurezza da Solis o da un centro di assistenza autorizzato da Solis.
- Srotolare completamente il cavo di alimentazione prima dell'utilizzo.

Istruzioni di sicurezza relative all'utilizzo

▲ ATTENZIONE

- I bambini devono essere sottoposti a supervisione per assicurarsi che non giochino con l'elettrodomestico.
- Non usare l'apparecchio con le mani bagnate.
- Usare l'apparecchio solo con gli accessori forniti o consigliati da Solis. L'utilizzo improprio o il ricorso ad accessori inadeguati possono danneggiare l'apparecchio.
- Scollegare l'apparecchio quando non è in uso o è lasciato incustodito.
- Non coprire gli ingressi e le uscite dell'aria quando l'apparecchio è in uso.
- Pericolo di ustioni o danni all'apparecchio! L'uscita dell'aria si riscalda durante il normale funzionamento:
 - Non toccare l'uscita dell'aria.
 - Quando è acceso, non appoggiare l'apparecchio su nessuna superficie. Il flusso di aria calda potrebbe causare danni da calore o incendiare i materiali infiammabili.

- **Attenzione!** Non usare mai l'apparecchio vicino a vasche, docce o altri bacini pieni d'acqua o altri liquidi (vedere immagine A).
- Scollegare l'apparecchio dall'alimentazione elettrica dopo l'impiego quando lo si utilizza in locali ad uso bagno. La vicinanza dell'acqua costituisce una condizione a rischio anche ad apparecchio disattivato.
- Quando si utilizzano spray o atomizzatori, assicurarsi che l'apparecchio sia fuori portata.
- Rischio di danni all'apparecchio! Non lasciare mai che la polvere, lo sporco o la lanugine penetrino nell'apparecchio. L'apparecchio potrebbe danneggiarsi.

Istruzioni di sicurezza relative alla manutenzione

▲ ATTENZIONE

- Scollegare l'apparecchio prima della manutenzione e durante la sostituzione delle parti.
- Lasciar raffreddare l'apparecchio prima della pulizia.
- Non immergere mai l'apparecchio in acqua o altri liquidi e non metterlo in lavastoviglie.
- Per la pulizia dell'apparecchio non utilizzare detergenti chimici abrasivi, come ammoniacca, acido o acetone. L'apparecchio potrebbe danneggiarsi.
- Per evitare di danneggiare il cavo di alimentazione, non avvolgerlo stretto intorno all'apparecchio.

▲ INDICE

Controllare il contenuto della confezione:

1x	STYLEVOLUTION MULTI
1x	Arricciacapelli con rotazione a sinistra
1x	Arricciacapelli con rotazione a destra

1x	Spazzola lisciante
1x	Spazzola arricciacapelli ovale
1x	Diffusore
1x	Beccuccio pre-acconciatura
1x	Beccuccio piatto
1x	Spazzola arricciacapelli tonda
1x	Custodia da stoccaggio

▲ DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO (VEDERE L'IMMAGINE B)

- | | |
|--|---|
| 1 Pulsante Sblocco del corpo superiore | 10 Cavo di alimentazione |
| 2 Corpo superiore | 11 Arricciacapelli con rotazione a destra |
| 3 Connettore per accessori | 12 Arricciacapelli con rotazione a sinistra |
| 4 Pulsante Sblocco accessori | 13 Spazzola lisciante |
| 5 Pulsante Getto aria fredda | 14 Spazzola arricciacapelli ovale |
| 6 Pulsante temperatura | 15 Diffusore |
| 7 Pulsante velocità dell'aria | 16 Beccuccio pre-acconciatura |
| 8 Pulsante Power / Blocco | 17 Beccuccio piatto |
| 9 Coperchio della ventola | 18 Spazzola arricciacapelli tonda |

▲ PRIMA DELLA MESSA IN FUNZIONE

Per preparare l'apparecchio prima del primo utilizzo:

1. Rimuovere tutti gli imballaggi e le etichette.

▲ INSTALLAZIONE

Per installare l'apparecchio:

1. Collegare il **cavo di alimentazione** 10 ad una presa di corrente.
A questo punto l'apparecchio è pronto all'uso.

▲ USO DELLO STYLER PER CAPELLI

Eeguire le operazioni riportate di seguito per utilizzare lo styler per capelli.

1. Accertarsi di applicare l'apparecchio su capelli puliti, asciutti e districati.
2. Disporre l'apparecchio su una superficie stabile, piana e resistente al calore.
3. Selezionare l'accessorio desiderato.

Accessorio	Uso
Arriaciacapelli con rotazione a sinistra 12	Utilizzare l' arriaciacapelli con rotazione a sinistra 12 per creare riccioli orientati verso sinistra.
Arriaciacapelli con rotazione a destra 11	Utilizzare l' arriaciacapelli con rotazione a destra 11 per creare riccioli orientati verso destra.
Spazzola lisciante 13	Utilizzare la spazzola lisciante 13 per rendere più lisci i capelli.
Spazzola arriaciacapelli ovale 14	Utilizzare la spazzola arriaciacapelli ovale 14 per creare ricci ovali.

Accessorio	Uso
Diffusore 15	Utilizzare il diffusore 15 per donare volume ai ricci dei capelli.
Beccuccio pre-acconciatura 16	Utilizzare il beccuccio pre-acconciatura 16 per asciugare i capelli prima della messa in piega.
Beccuccio piatto 17	Utilizzare il beccuccio lisciante 17 per rendere lisci i capelli, ammorbidirli o donare loro nuovo volume.
Spazzola arriaciacapelli tonda 18	Utilizzare la spazzola arriaciacapelli tonda 18 per creare riccioli rotondi.

4. Disporre l'**accessorio** 11 12 13 14 15 16 17 18 selezionato sul **connettore per accessori** 3.
5. Far ruotare l'**accessorio** 11 12 13 14 15 16 17 18 in senso orario fino a quando non scatta in posizione.
6. Premere il **pulsante Sblocco del corpo superiore** 1 per far ruotare il **corpo superiore** 2 fino a quando non scatta in posizione.
7. Selezionare il **pulsante Power / Blocco** 8 per attivare l'apparecchio.
8. Far scorrere il **pulsante Power / Blocco** 8 verso l'alto per bloccare l'apparecchio.
8. Selezionare il **pulsante della temperatura** 6 per scorrere tra le tre regolazioni della temperatura.
9. Selezionare il **pulsante della velocità dell'aria** 7 per scorrere tra le tre regolazioni della velocità dell'aria.
10. Suddividere i capelli con un pettine o una spazzola.
11. Utilizzare l'apparecchio su una piccola sezione di capelli.
12. Premere il **pulsante Getto aria fredda** 5 per fissare l'acconciatura.
13. Far raffreddare i capelli sottoposti all'acconciatura prima di toccarli o pettinarli.
14. Ripetere questa operazione fino a ottenere l'acconciatura desiderata.
15. Selezionare il **pulsante Power / Blocco** 8 per disattivare l'apparecchio.
9. Far scorrere il **pulsante Power / Blocco** 8 verso il basso per sbloccare l'apparecchio.
16. Selezionare il **pulsante Sblocco accessori** 4 per rimuovere l'**accessorio** 11 12 13 14 15 16 17 18.
17. Far ruotare l'**accessorio** 11 12 13 14 15 16 17 18 in senso antiorario per rimuoverlo.

▲ PULIZIA E MANUTENZIONE

Si consiglia di pulire regolarmente l'apparecchio. Per pulire l'apparecchio:

1. Disattivare e scollegare l'apparecchio.
2. Lasciar raffreddare l'apparecchio.
3. Pulire gli **accessori** 11 12 13 14 15 16 17 18 con acqua calda e sapone delicato.
4. Asciugare l'apparecchio con un panno morbido e asciutto.
5. Riporre l'apparecchio nell'apposita custodia in un luogo asciutto e protetto.

L'apparecchio dispone di un programma di autopulizia.

1. Rimuovere il **coperchio della ventola** 9.
2. Accendere l'apparecchio.
3. Selezionare il **pulsante Getto freddo** 5.
4. Tenere premuto il **pulsante Getto freddo** 5 per 3 secondi per attivare la funzione di autopulizia. Questo processo richiede 15 secondi circa.
5. Disattivare e scollegare l'apparecchio.

- Pulire il **coperchio della ventola** 9 e il filtro dell'aria sottostante con una spazzola o un panno asciutto.
- Disporre il **coperchio della ventola** 9 sull'apparecchio.
- Non usare l'apparecchio senza il coperchio del filtro dell'aria montato.
- Pulire l'apparecchio con un panno leggermente umido.
- Asciugare l'apparecchio con un panno morbido e asciutto.

▲ CONSERVAZIONE

- Disattivare e scollegare l'apparecchio.
- Lasciar raffreddare l'apparecchio.
- Per evitare di danneggiare il cavo di alimentazione, non avvolgerlo stretto intorno all'apparecchio.
- Riporre l'apparecchio nell'apposita custodia in un luogo asciutto e protetto.

▲ DATI TECNICI

Modello-No.	Type 3210
Cavo di alimentazione di tensione / frequenza	100 – 240 V~ / 50 – 60 Hz
Potenza	1000 – 1300 W
Consumo d'energia in modalità OFF	0 W
Dimensioni (L x P x A)	33 x 4,8 x 5 cm
Peso	539 g

Con riserva di modifiche tecniche.

▲ RISOLUZIONE PROBLEMI

Problema	Causa possibile	Soluzione problema
Il dispositivo non funziona.	Il collegamento elettrico non funziona.	Accertarsi che il cavo di alimentazione sia collegato a una sorgente elettrica funzionante.
	L'apparecchio non è attivato.	Selezionare il pulsante Power / Blocco 8 per attivare l'apparecchio.
	L'apparecchio è danneggiato.	Selezionare il pulsante Power / Blocco 8 per attivare l'apparecchio. Se l'apparecchio non si accende significa che è danneggiato. Contattare Solis o un centro assistenza Solis autorizzato.
Il flusso d'aria è più debole del solito.	La bocchetta dell'aria è ostruita.	Pulire l'ingresso dell'aria.

▲ SMALTIMENTO



Questo simbolo indica che si sconsiglia di smaltire il presente articolo con altri rifiuti domestici in tutta la UE. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute delle persone derivanti da uno smaltimento incontrollato dei rifiuti, procedere al riciclaggio in modo responsabile per favorire il recupero sostenibile delle risorse dei materiali. Per restituire l'apparecchio usato in dotazione, utilizzare i sistemi di ritiro e raccolta oppure contattare il rivenditore presso cui è stato effettuato l'acquisto. Questi ultimi possono destinare l'articolo al processo di riciclaggio in sicurezza nel rispetto dell'ambiente.

▲ 2 ANNI DI GARANZIA

Valida soltanto con uno scontrino di cassa.

Sul presente apparecchio è riconosciuta una garanzia per i casi in cui si riesca a dimostrare che il vizio è dovuto a difetti materiali o di fabbricazione e si sia presentato nonostante una cura e un utilizzo appropriati. La garanzia non copre la rottura del vetro. La garanzia decorre dalla data di vendita indicata sulla ricevuta di acquisto da accludere all'apparecchio. Per l'uso commerciale la garanzia ha una durata di 12 mesi. Le condizioni dettagliate della garanzia sono disponibili sul sito www.solis.com.

▲ SERVIZIO DI ASSISTENZA CLIENTI SOLIS



È sempre bene telefonarci prima di rispedire l'articolo: spesso i malfunzionamenti possono essere risolti facilmente con i giusti consigli e suggerimenti dei nostri esperti. Per conoscere le informazioni di contatto specifiche per i singoli Paesi, scansionare il QR code, visitare il sito web oppure telefonare ai nostri recapiti.

EN Quick start guide

STYLEVOLUTION MULTI

Type 3210

You can also download a digital version of this manual at www.solis.com/manuals or scan the QR code:



▲ INTENDED USE

- This appliance is intended to style and dry hair.
- Only use the appliance as described in this manual.

- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
 - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - farm houses;
 - by clients in hotels, motels and other residential type environments;
 - bed and breakfast type environments and not for commercial use.
- This appliance is intended for indoor use only.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- This appliance is not intended to dry clothes or other items.
- Any use of the appliance other than described in this manual is regarded as misuse and may cause injury, damage to the appliance and void the warranty.

▲ **IMPORTANT SAFETY PRECAUTIONS**

General safety instructions

▲ **WARNING**

- Ensure you have fully read and understood the instructions in this document before you install or use the appliance. Keep this document for future reference.
- Do not use the appliance if a part is damaged or defective. Have a defective appliance checked immediately by Solis or a Solis-authorized service center.
- If the power cord is damaged, it must be replaced by Solis or a Solis authorized service center with an identical power cord with the same technical specifications to avoid any hazard.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazard involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

- Children must be supervised to ensure that they not play with the appliance.

Safety instructions regarding installation

▲ **WARNING**

- Do not drop the appliance and avoid bumping.
- Keep a minimum safety distance of 20 cm between the appliance and walls, curtains or other materials and objects and make sure that the air around the appliance can circulate freely.
- Always place the appliance on a stable, flat, and heat-resistant surface.
- Do not place the appliance in direct sunlight.
- Before using the appliance, check that the voltage stated on the type plate of your appliance matches your mains voltage. Do not operate the appliance with a multiway plug adapter.
- Never use the appliance with an external timer switch or remote control.
- Do not leave the power cable hanging over table edges to prevent the appliance from being pulled down. Make sure that neither the appliance nor the power cord or plug comes into contact with hot surfaces, such as hotplates or a radiator, or that they come into contact with the appliance itself.
- Never place the appliance in such a way that it is at risk of falling into water or coming into contact with water resp. other liquids (e.g. in or near a sink).

- Never reach for an appliance that has fallen into water or other liquids:
 - Always wear dry rubber gloves to unplug the appliance before taking it out of the water.
 - Do not start using the appliance again before having it checked for functionality and safety by Solis or a service center authorized by Solis.
- Fully unwind the power cable before use.

Safety instructions regarding use

▲ WARNING

- Children must be supervised to ensure that they not play with the appliance.
- Do not operate the appliance with wet hands.
- Only use the appliance with the provided accessories or accessories recommended by Solis. Incorrect accessories or misuse can lead to damage to the appliance.
- Unplug the appliance when it is not in use or unattended.
- Do not cover the air inlets and outlets when the appliance is in use.
- Risk of burns or damage to the appliance! The air outlet gets hot during normal operation:
 - Do not touch the air outlet.
 - Never place the appliance on any surface while the appliance is switched on. The hot air that is blown out may cause heat damage or ignite flammable materials.
- Caution! Never use the appliance near a bathtub, shower, or other reservoirs filled with water or other liquids (see image A).

- Disconnect the appliance from the power source after use when the appliance is used in a bathroom. The proximity of water presents a hazard even when the appliance is switched off.
- When using sprays or atomizers, make sure the appliance is out of range.
- Risk of appliance damage! Never let dust, dirt or lint get into the appliance. The appliance may get damaged.

Safety instructions regarding maintenance

▲ WARNING

- Unplug the appliance before service and when replacing parts.
- Let the appliance cool down before cleaning.
- Never immerse the appliance in water or other liquids, or place it in a dishwasher.
- Do not use abrasive chemical cleaning agents such as ammonia, acid or acetone when cleaning the appliance. This can damage the appliance.
- Never wrap the power cord tightly around the appliance to avoid damage to the power cord.

▲ CONTENTS

Please check the contents of the package:

1x STYLEEVOLUTION MULTI

1x Left-rotating curler

1x Right-rotating curler

1x Smoothing brush

1x Oval curling brush

1x Diffusor

1x Pre-styling hair dryer nozzle

1x Flat styling nozzle

1x Round curling brush

1x Storage case

▲ APPLIANCE DESCRIPTION (SEE IMAGE B)

- | | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| 1 Upper body release button | 10 Power cable |
| 2 Upper body | 11 Right-rotating curler |
| 3 Attachment connector | 12 Left-rotating curler |
| 4 Attachment release button | 13 Smoothing brush |
| 5 Cool shot button | 14 Oval curling brush |
| 6 Temperature button | 15 Diffusor |
| 7 Air speed button | 16 Pre-styling hair dryer nozzle |
| 8 Power / lock button | 17 Flat styling nozzle |
| 9 Fan cover | 18 Round curling brush |

▲ BEFORE FIRST USE

To prepare the appliance before first use:

1. Remove all packaging, stickers and labels.

▲ INSTALLATION

To install the appliance:

1. Plug the **power cable** 10 into a power outlet.

The appliance is now ready for use.

▲ USING THE HAIR STYLER

To use the hair styler:

1. Make sure your hair is clean, dry, and detangled.
2. Place the appliance on a stable, flat, and heat-resistant surface.
3. Select the desired attachment:

Attachment	Usage
Left-rotating curler 12	Use the left-rotating curler 12 to create left-rotating curls.
Right-rotating curler 11	Use the right-rotating curler 11 to create right-rotating curls.
Smoothing brush 13	Use the smoothing brush 13 to smoothen your hair.
Oval curling brush 14	Use the oval curling brush 14 to create oval curls.
Diffusor 15	Use the diffusor 15 to add volume to the curls in your hair.
Pre-styling hair dryer nozzle 16	Use the pre-styling hair dryer nozzle 16 to dry your hair before styling.
Flat styling nozzle 17	Use the flat styling nozzle 17 to straighten, smoothen, or add volume to your hair.
Round curling brush 18	Use the round curling brush 18 to create round curls.

4. Place the chosen **attachment** 11 12 13 14 15 16 17 18 on the **attachment connector** 3.
5. Rotate the **attachment** 11 12 13 14 15 16 17 18 clockwise until it clicks.
6. Press the **upper body release button** 1 to rotate the **upper body** 2 until it clicks in place.
7. Press the **power / lock button** 8 to switch on the appliance.
8. Slide the **power / lock button** 8 upwards to lock the appliance.
9. Press the **temperature button** 6 to cycle through the three temperature settings.
9. Press the **air speed button** 7 to cycle through the three air speed settings.
10. Section your hair with a comb or brush.
11. Use the appliance on a small section of hair.
12. Press the **cool shot button** 5 to fix the styling.
13. Allow the styled hair to cool down before touching or combing.
14. Repeat until the desired hair style is achieved.
15. Press the **power / lock button** 8 to switch off the appliance.
16. Slide the **power / lock button** 8 downwards to unlock the appliance.
16. Press the **attachment release button** 4 to release the **attachment** 11 12 13 14 15 16 17 18.
17. Rotate the **attachment** 11 12 13 14 15 16 17 18 anti-clockwise to remove it.

▲ CLEANING AND CARE

We recommend cleaning the appliance regularly. To clean the appliance:

1. Switch off and unplug the appliance.
2. Let the appliance cool down.
3. Clean the **attachments** 11 12 13 14 15 16 17 18 with warm water and mild soap.
4. Dry the appliance with a soft, dry cloth.
5. Store the appliance in the storage case in a dry and enclosed room.

The appliance has a self-cleaning program.

1. Remove the **fan cover** 9.
2. Switch on the appliance.
3. Press the **cool shot button** 5.
4. Press and hold the **cool shot button** 5 for 3 seconds to activate the self-cleaning function. The process takes approximately 15 seconds.
5. Switch off and unplug the appliance.
6. Clean the **fan cover** 9 and the air filter underneath it with a brush or a dry cloth.
7. Place the **fan cover** 9 on the appliance.
8. Never use the appliance without the air filter cover attached.
8. Clean the appliance with a light damp cloth.
9. Dry the appliance with a soft, dry cloth.

▲ STORAGE

1. Switch off and unplug the appliance.
2. Let the appliance cool down.
3. Never wrap the power cord tightly around the appliance to avoid damage to the power cord.
4. Store the appliance in the storage case in a dry and enclosed room.

▲ TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model-No.	Type 3210
Voltage power cable / frequency	100 – 240 V~ / 50 – 60 Hz
Output	1000 – 1300 W
Power consumption in off mode	0 W
Dimensions (W x D x H)	33 x 4.8 x 5 cm
Weight	539 g

Technical changes reserved.

▲ TROUBLESHOOTING

Problem	Possible cause	Solution
The appliance does not function.	The power connection is not working.	Make sure the power cable is connected to a working power source.
	The appliance is not switched on.	Press the power / lock button 8 to switch on the appliance.
		Press the power / lock button 8 to switch on the appliance.
	The appliance is damaged.	If the appliance does not switch on, the appliance is damaged. Contact Solis or a Solis authorized service center.
The airflow is weaker than normal. The air inlet is blocked.		Clean the air inlet.

▲ DISPOSAL



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

▲ 2 YEAR GUARANTEE

i Only valid with a till receipt.

We provide a guarantee for this appliance, if the defect has demonstrably arisen as a result of faults in the material or construction, and has arisen despite proper handling and care. Glass breakage is not covered by the guarantee. The guarantee starts from the date of sale, as noted on the sales receipt, which must be enclosed with the appliance. For commercial use, the guarantee lasts for 12 months. The detailed guarantee conditions are available at www.solis.com.

▲ SOLIS CUSTOMER SERVICE



It is always worth calling us before sending in the article, as malfunctions can often be easily solved by the appropriate tip or trick from our experts. For country specific contact information, scan the QR code, follow the weblink or call us.

 **Snelstartgids**

STYLEVOLUTION MULTI

Type 3210

U kunt ook een digitale versie van deze handleiding downloaden via www.solis.com/manuals of scan de QR-code:



▲ BEDOELD GEBRUIK

- Dit apparaat is bedoeld om haar te stylen en te drogen.
- Gebruik het apparaat alleen zoals beschreven in deze handleiding.
- Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudelijke en soortgelijke toepassingen zoals:
 - de keukenruimtes van het personeel in winkels, kantoren en andere werkomgevingen;
 - boerderijen;
 - door klanten in hotels, motels en andere residentiële omgevingen;
 - voor "bed and breakfasts" en voor niet-commercieel gebruik.
- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met beperkte fysieke, sensorische of geestelijke capaciteiten of met gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of instructies betreffende het gebruik van het apparaat hebben ontvangen van iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor het drogen van kleding of andere voorwerpen.
- Elk ander gebruik van het apparaat dan beschreven in deze handleiding wordt beschouwd als oneigenlijk gebruik en kan letsel, schade aan het apparaat en het vervallen van de garantie tot gevolg hebben.

▲ BELANGRIJKE VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN

Algemene veiligheidsinstructies

▲ WAARSCHUWING

- Zorg ervoor dat u de instructies in dit document volledig gelezen en begrepen heeft voordat u het apparaat installeert of gebruikt. Bewaar dit document voor toekomstig gebruik.
- Gebruik het apparaat niet als een onderdeel beschadigd of defect is. Laat een defect apparaat onmiddellijk controleren door Solis of een door Solis erkend servicecentrum.
- Als het netsnoer beschadigd is, moet het door Solis of een door Solis erkend servicecentrum worden vervangen met een netsnoer met dezelfde technische specificaties om gevaar te voorkomen.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of die gebrek aan ervaring en kennis hebben, als zij onder toezicht staan of aanwijzingen hebben gekregen hoe zij het toestel moeten gebruiken en de daaruit voortkomende gevaren hebben begrepen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging of gebruikersonderhoud mag niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.
- Kinderen moeten onder toezicht staan om te verzekeren dat ze niet met het apparaat spelen.

Veiligheidsinstructies met betrekking tot de installatie

▲ WAARSCHUWING

- Laat het apparaat niet vallen en voorkom stoten.
- Houd minimaal 20 cm afstand tussen het apparaat en muren, gordijnen of andere materialen en voorwerpen en zorg ervoor dat de lucht vrij rond het apparaat kan circuleren.

- Plaats het apparaat altijd op een stabiel, vlak en hittebestendig oppervlak.
- Plaats het apparaat niet in direct zonlicht.
- Controleer voordat u het apparaat gaat gebruiken of de op het typeplaatje van uw apparaat aangegeven spanning overeenkomt met uw netspanning. Gebruik het apparaat niet met een verlengsnoer met meervoudige stekkerdoos.
- Gebruik het apparaat nooit met een externe timer of afstandsbediening.
- Laat het snoer niet over de rand van de tafel hangen, zodat het apparaat niet omlaag kan worden getrokken. Zorg ervoor dat de stroomkabel en stekker niet in contact komen met hete oppervlakken, zoals een kookplaat of een radiator, of met het apparaat zelf.
- Zet het apparaat nooit zo neer dat het in het water kan vallen of in contact kan komen met water of een andere vloeistof (bijv. in of naast een gootsteen).
- Pak nooit een apparaat vast die in het water of in een andere vloeistof gevallen is:
 - Draag altijd droge rubberen handschoenen om de stekker uit het stopcontact te halen voordat u het apparaat uit het water haalt.
 - Gebruik het apparaat pas weer nadat het door Solis of een door Solis erkend servicecentrum op de werking en veiligheid gecontroleerd is.
- Wikkel voorafgaand aan het gebruik de voedingskabel volledig af.

Veiligheidsinstructies met betrekking tot het gebruik

▲ WAARSCHUWING

- Kinderen moeten onder toezicht staan om te verzekeren dat ze niet met het apparaat spelen.
- Bedien het apparaat niet met natte handen.
- Gebruik het apparaat uitsluitend met de meegeleverde accessoires of door Solis aanbevolen accessoires. Verkeerde accessoires en/of oneigenlijk gebruik kunnen schade aan het apparaat tot gevolg hebben.
- Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact als u het niet gebruikt of onbeheerd achterlaat.
- Wanneer het apparaat in gebruik is mogen de luchtinlaten en -uitlaten niet afgedekt worden.
- Risico op brandwonden of beschadiging van het apparaat! De luchtuitlaat wordt warm tijdens normaal gebruik:
 - Raak de luchtuitlaat niet aan.
 - Plaats het apparaat nooit op een oppervlak terwijl het is ingeschakeld. De uitgeblazen hete lucht kan hitteschade veroorzaken of ontvlambare materialen doen ontbranden.
- Voorzichtig! Gebruik het apparaat nooit in de buurt van een bad, douche of andere reservoirs die zijn gevuld met water of andere vloeistoffen (zie afbeelding A).
- Haal nadat het apparaat in een badkamer is gebruikt de stekker van het apparaat uit het stopcontact. De aanwezigheid van water vormt een gevaar, zelfs wanneer het apparaat is uitgeschakeld.
- Zorg er bij het gebruik van sprays of verstuivers voor dat het apparaat buiten bereik is.

- Risico op beschadiging van het apparaat! Laat nooit stof, vuil of linnen in het apparaat komen. Dit kan het apparaat beschadigen.

Veiligheidsinstructies met betrekking tot het onderhoud

▲ WAARSCHUWING

- Trek de stekker uit het stopcontact vóór het uitvoeren van onderhoud en het vervangen van onderdelen.
- Laat het apparaat afkoelen voordat u het gaat reinigen.
- Dompel het apparaat nooit onder water of andere vloeistoffen en plaats het nooit in een vaatwasser.
- Gebruik geen schurende chemische reinigingsmiddelen zoals ammoniak, zuur of aceton bij het schoonmaken van het apparaat. Anders kan het apparaat beschadigd raken.
- Wikkel het stroomsnoer nooit te strak om het apparaat, om schade aan het stroomsnoer te voorkomen.

▲ INHOUD

Controleer de inhoud van de verpakking.

1x STYLEEVOLUTION MULTI

1x Linksdraaiende krultang

1x Rechtsdraaiende krultang

1x Ontkrullende borstel

1x Ovale krulborstel

1x Diffuser

1x Pre-styling föhnmondstuk

1x Plat stylingmondstuk

1x Ronde krulborstel

1x Opbergkoffer

▲ **BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT (ZIE AFBEELDING B)**

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| 1 Ontgrendelknop bovenste deel | 10 Stroomkabel |
| 2 Bovenste deel | 11 Rechtsdraaiende krultang |
| 3 Aansluiting voor opzetstuk | 12 Linksdraaiende krultang |
| 4 Ontgrendelknop voor opzetstuk | 13 Ontkrullende borstel |
| 5 Coolshotknop | 14 Ovale krulborstel |
| 6 Temperatuurknop | 15 Diffuser |
| 7 Knop voor luchtsnelheid | 16 Pre-styling föhnmondstuk |
| 8 Aan/uit-vergrendelknop | 17 Plat stylingmondstuk |
| 9 Ventilatorkap | 18 Ronde krulborstel |

▲ **VOOR INGEBRUIKNAME**

Het apparaat voorbereiden voor het eerste gebruik:

1. Verwijder alle verpakking, stickers en etiketten.

▲ **INSTALLATIE**

Om het apparaat te installeren:

1. Steek de stekker van de **stroomkabel** 10 in een stopcontact.
Het apparaat is nu klaar voor gebruik.

▲ **DE HAIRSTYLER GEBRUIKEN**

De hairstyler gebruiken:

1. Zorg ervoor dat je haar schoon, droog en ontklit is.
2. Plaats het apparaat op een stabiel, vlak en hittebestendig oppervlak.
3. Selecteer het gewenste opzetstuk:

Opzetstuk	Gebruik
Linksdraaiende krultang 12	Gebruik de linksdraaiende krultang 12 om linksdraaiende krullen te maken.
Rechtsdraaiende krultang 11	Gebruik de rechtsdraaiende krultang 11 om rechtsdraaiende krullen te maken.
Ontkrullende borstel 13	Gebruik de ontkrullende borstel 13 om je haar glad te maken.
Ovale krulborstel 14	Gebruik de ovale krulborstel 14 om ovale krullen te maken.
Diffuser 15	Gebruik de diffuser 15 om volume aan de krullen in je haar toe te voegen.
Pre-styling föhnmondstuk 16	Gebruik het pre-styling föhnmondstuk 16 om je haar te drogen voordat je het gaat stylen.
Plat stylingmondstuk 17	Gebruik het platte stylingmondstuk 17 om je haar te stijlen, glad te maken of volume toe te voegen.
Ronde krulborstel 18	Gebruik de ronde krulborstel 18 om ronde krullen te maken.

4. Plaats het gekozen **opzetstuk** 11 12 13 14 15 16 17 18 op de **aansluiting voor opzetstuk** 3.
5. Draai het **opzetstuk** 11 12 13 14 15 16 17 18 met de klok mee totdat het vastklikt.
6. Druk op de **ontgrendelknop bovenste deel** 1 om het **bovenste deel** 2 te draaien totdat het vastklikt.
7. Druk op de **aan/uit-vergrendelknop** 8 om het apparaat in te schakelen.
8. Schuif de **aan/uit-vergrendelknop** 8 omhoog om het apparaat te vergrendelen.
8. Druk op de **temperatuurknop** 6 om door de drie temperatuurinstellingen te gaan.
9. Druk op de **luchtsnelheidknop** 7 om door de drie luchtsnelheidsinstellingen te gaan.
10. Verdeel je haar met een kam of borstel in delen.
11. Gebruik het apparaat op een klein deel van je haar.
12. Druk op de **coolshotknop** 5 om de styling te fixeren.
13. Laat het gestylde haar afkoelen voordat je het aanraakt of kamt.
14. Herhaal dit totdat je het gewenste kapsel hebt.
15. Druk op de **aan/uit-vergrendelknop** 8 om het apparaat uit te schakelen.
15. Schuif de **aan/uit-vergrendelknop** 8 omlaag om het apparaat te ontgrendelen.
16. Druk op de **ontgrendelknop voor opzetstuk** 4 om het **opzetstuk** los te maken 11 12 13 14 15 16 17 18.
17. Draai het **opzetstuk** 11 12 13 14 15 16 17 18 tegen de klok in om het te verwijderen.

▲ **REINIGING EN ONDERHOUD**

We raden aan om het apparaat regelmatig te reinigen. Om het apparaat te reinigen:

1. Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact.
2. Laat het apparaat afkoelen.
3. Reinig de **opzetstukken** 11 12 13 14 15 16 17 18 met warm water en milde zeep.
4. Droog het apparaat af met een zachte, droge doek.
5. Bewaar het apparaat in de opbergkoffer in een droge en afgesloten ruimte.

Het apparaat heeft een zelfreinigend programma.

1. Verwijder de **ventilatorkap** 9.
2. Schakel het apparaat in.
3. Druk op de **koudeluchtknop** 5.
4. Houd de **coolshotknop** 5 3 seconden lang ingedrukt om de zelfreinigende functie te activeren. Dit duurt ongeveer 15 seconden.
5. Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact.
6. Reinig de **ventilatorkap** 9 en het luchtfilter eronder met een borstel of een droge doek.
7. Plaats de **ventilatorkap** 9 op het apparaat.
8. Gebruik het apparaat nooit zonder dat de luchtfilterdeksel is bevestigd.
8. Reinig het apparaat met een licht bevochtigde doek.
9. Droog het apparaat af met een zachte, droge doek.

▲ **OPBERGEN**



1. Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact.
2. Laat het apparaat afkoelen.
3. Wickel het stroomsnoer nooit te strak om het apparaat, om schade aan het stroomsnoer te voorkomen.
4. Bewaar het apparaat in de opbergkoffer in een droge en afgesloten ruimte.

▲ TECHNISCHE GEGEVENS

Modelnr.	Type 3210
Spanning stroomkabel / frequentie	100 – 240 V~/50 – 60 Hz
Vermogen	1000 – 1300 W
Stroomverbruik in de uit-stand	0 W
Afmetingen (b x d x h)	33 x 4,8 x 5 cm
Gewicht	539 gr

Technische wijzigingen voorbehouden.

▲ PROBLEMEN OPLOSSEN

Probleem	Mogelijke oorzaak	Problemen oplossen
Het apparaat werkt niet.	De stroomaansluiting werkt niet.	Zorg ervoor dat de stekker van het netsnoer in een werkend stopcontact zit.
	Het apparaat is niet ingeschakeld.	Druk op de aan/uit-vergrendelknop  om het apparaat in te schakelen.
	Het apparaat is beschadigd.	Druk op de aan/uit-vergrendelknop  om het apparaat in te schakelen. Als het apparaat niet inschakelt, is het apparaat beschadigd. Neem contact op met Solis of een door Solis erkend servicecentrum.
De luchtstroom is zwakker dan normaal.	De luchtinlaat is geblokkeerd.	Reinig de luchtinlaat.

▲ VERWIJDERING



Deze markering geeft aan dat dit product in de hele EU niet met het overige huishoudelijke afval mag worden weggegooid. Om eventuele schade voor het milieu of de volksgezondheid als gevolg van ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet het verantwoord worden gerecycled ter bevordering van het duurzame hergebruik van materialen. Om uw gebruikte apparaat terug te brengen, gebruikt u de retour- en inzamelsystemen of neemt u contact op met de handelaar waar het product werd aangekocht. Zij kunnen het product ook inzamelen met het oog op een milieuvriendelijke recycling.

▲ 2 JAAR GARANTIE

 Alleen geldig met een kassabon.

Op dit apparaat geven wij garantie als het defect aantoonbaar als gevolg van materiaal- of constructiefouten en ondanks juist gebruik en onderhoud is ontstaan. Glasbreuk valt niet onder de garantie. De garantie gaat in vanaf de aankoopdatum die vermeld staat op de aankoopbon die bij het apparaat moet zitten. De garantietermijn bedraagt 12 maanden bij commercieel gebruik. De gedetailleerde garanti voorwaarden zijn te vinden op www.solis.com.

▲ SOLIS KLANTENSERVICE



Het is altijd de moeite waard om ons te bellen voordat u het artikel opstuurt, omdat storingen vaak eenvoudig kunnen worden opgelost met een passende tip of truc van onze experts. Voor landspecifieke contactinformatie, scan de QR-code, volg de weblink of bel ons.

