

SINCE 1908

Solis

STEP & CHILL

Type 7589

Manuel utilisateur



SOMMAIRE

UTILISATION PRÉVUE	3
CONSEILS DE SECURITE IMPORTANTS	3
SOMMAIRE	7
DESCRIPTION DE L'APPAREIL	8
AVANT LA PREMIERE MISE EN SERVICE	9
ASSEMBLAGE DU VENTILATEUR	9
UTILISER LE VENTILATEUR	10
NETTOYAGE ET ENTRETIEN	11
RANGEMENT	11
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	11
DEPANNAGE	12
ELIMINATION	13
GARANTIE DE 2 ANS	13
SOLIS HELPLINE – SERVICE D'ASSISTANCE	13

▲ UTILISATION PRÉVUE

- Cet appareil est destiné à être utilisé comme un ventilateur.
- Utilisez l'appareil uniquement comme décrit dans le présent manuel.
- Cet appareil est destiné pour une utilisation domestique ou similaire comme par exemple:
 - coin cuisine pour le personnel de magasins, bureaux ou autres environnement professionnel;
 - fermes;
 - par les clients d'hôtels, motels ou autres types de résidences de vacances;
 - environnements de type chambres d'hôtes et non à usage commercial.
- Cet appareil est destiné à un usage domestique normal uniquement. Cet appareil n'est pas destiné aux :
 - magasins,
 - industries légères,
 - fermes.
- Cet appareil est prévu pour un usage intérieur uniquement.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances, sauf si elles ont reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- Cet appareil n'est pas destiné à sécher des vêtements ou d'autres articles.
- Toute utilisation de l'appareil autre que celle décrite dans le présent manuel est considérée comme une mauvaise utilisation et peut causer des blessures, endommager l'appareil et annuler la garantie.

▲ CONSEILS DE SECURITE IMPORTANTS

Consignes générales de sécurité

▲ AVERTISSEMENT

- Assurez-vous d'avoir entièrement lu et compris les instructions de ce document avant d'installer ou d'utiliser l'appareil. Conservez ce document pour référence ultérieure.
- Ne pas utiliser l'appareil si une pièce est endommagée ou défectueuse. Faites vérifier immédiatement tout appareil défectueux par Solis ou par un centre de service agréé Solis.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un cordon d'alimentation identique avec les

mêmes spécifications techniques pour éviter tout danger. Ce remplacement ne doit être effectué que Solis ou un centre de service agréé Solis.

- Cet appareil peut être utilisé par les enfants de 8 ans ou plus, ainsi que par les personnes à capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience ou de connaissances, s'ils sont supervisés ou ont été instruits dans l'utilisation sûre de l'appareil et comprennent les risques inhérents. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil. Ne laissez pas les enfants procéder au nettoyage ou à la maintenance sans les surveiller.
- Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Consignes de sécurité concernant l'installation

▲ AVERTISSEMENT

- Ne pas laisser tomber l'appareil et éviter de le cogner.
- Posez toujours l'appareil sur une surface stable, plane et résistante à la chaleur.
- Ne pas placer l'appareil à la lumière directe du soleil.
- Avant d'utiliser l'appareil, vérifiez que le voltage indiqué sur la plaque du modèle de votre appareil corresponde à la tension du secteur. N'utilisez pas l'appareil avec un adaptateur multiprises.
- Ne mettez jamais l'appareil en marche au moyen d'une minuterie externe ou d'une télécommande.
- Ne laissez pas pendre le cordon sur le rebord d'une table afin que l'appareil ne risque pas de tomber. Prenez soin que ni le cordon ni la prise n'entrent en contact avec des surfaces chaudes comme p.ex. une plaque de cuisson ou un radiateur ou avec l'appareil lui-même.

- Ne placez jamais l'appareil là où il risque de tomber dans de l'eau ou d'entrer en contact avec de l'eau ou autres liquides (p.ex. dans ou à côté d'un évier).
- Ne jamais attraper un appareil qui est tombé dans l'eau ou dans d'autres liquides :
 - Toujours porter des gants en caoutchouc secs pour débrancher l'appareil avant de le sortir de l'eau.
 - Ne pas recommencer à utiliser l'appareil avant d'avoir fait vérifier son fonctionnement et sa sécurité par Solis ou un centre de service agréé par Solis.

Consignes de sécurité concernant l'utilisation

▲ AVERTISSEMENT

- Gardez une distance de sécurité minimale de 30 cm entre l'appareil et les murs, rideaux ou autres matériaux et objets et assurez-vous que l'air peut circuler librement autour de l'appareil.
- Ne laissez pas de cheveux, de rideaux ou d'objets similaires pendre à proximité de l'appareil.
- Éloignez toujours de l'appareil tout objet susceptible de perturber l'oscillation.
- Ne mettez pas vos doigts ni aucun autre objet dans la grille lorsque l'appareil est en marche.
- Ne pas utiliser l'appareil avec les mains mouillées.
- Utilisez uniquement l'appareil avec les accessoires fournis ou les accessoires recommandés par Solis. Des accessoires inappropriés ou une mauvaise utilisation peuvent endommager l'appareil.
- Débranchez toujours l'appareil lorsque celui-ci n'est pas utilisé, doit être nettoyé ou n'est pas sous surveillance.

- N'utilisez l'appareil que dans une position verticale.
- N'utilisez jamais l'appareil en présence de liquides, vapeurs ou gaz inflammables.
- Ne couvrez jamais l'appareil pendant son utilisation.

Consignes de sécurité concernant la maintenance

▲ AVERTISSEMENT

- Débranchez l'appareil avant de procéder à une opération de maintenance ou de remplacer des pièces.
- N'immergez jamais l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
- Ne pas insérer d'objets tranchants ou pointus ou outils dans l'appareil.
- N'utilisez pas de nettoyeurs chimiques abrasifs tels que de l'ammoniac, de l'acide ou de l'acétone lors du nettoyage de l'appareil. Cela peut endommager l'appareil.
- N'enroulez jamais le cordon d'alimentation trop serré autour de l'appareil afin d'éviter de l'endommager.

SOMMAIRE

Veillez vérifier le contenu de l'emballage :

1x Pied

1x Base de colonne

1x Haut de colonne

1x Couvercle arrière du boîtier du rotor


1x Couvercle avant du boîtier du rotor

1x Rotor

1x Télécommande

▲ DESCRIPTION DE L'APPAREIL

Cet appareil est un ventilateur qui sert à faire circuler l'air ambiant. Grâce aux réglages de vitesse et aux modes ajustables, ce ventilateur convient à toutes les pièces.

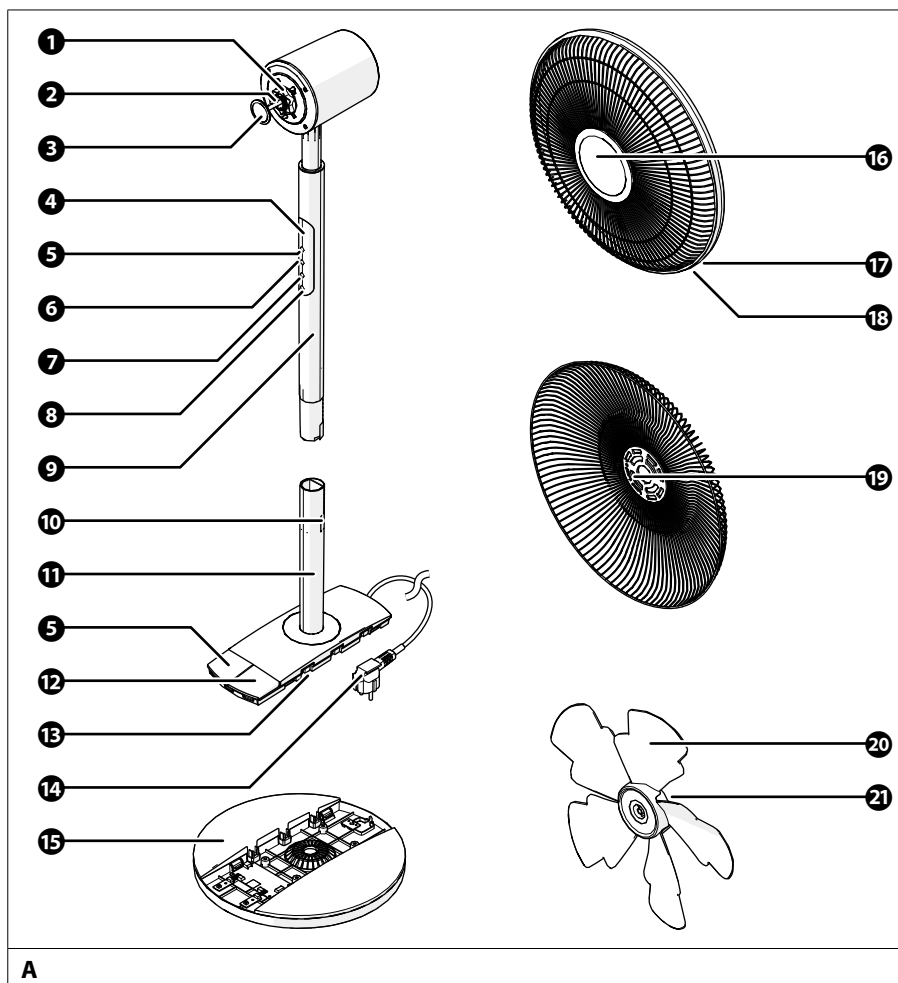

A

- 1 Bouton étoile de montage du couvercle arrière du boîtier du rotor
- 2 Goupille de guidage du haut de la colonne
- 3 Capuchon du rotor
- 4 Affichage
- 5 Bouton *ON/OFF*
- 6 Bouton *MODE*

- 7 Bouton *OSC*
- 8 Bouton *TIMER*
- 9 Haut de colonne
- 10 Bouton de la base de la colonne
- 11 Base de colonne
- 12 Bouton *SPEED*
- 13 Bouton étoile de montage de la base de la colonne

- | | | | |
|----|------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------|
| 14 | Câble d'alimentation | 18 | Attache du couvercle avant du boîtier du rotor |
| 15 | Pied | | du rotor |
| 16 | Couvercle avant du boîtier du rotor | 19 | Couvercle arrière du boîtier du rotor |
| 17 | Vis d'attache du couvercle avant du boîtier du rotor | 20 | Rotor |
| | | 21 | Encoches du rotor |

▲ AVANT LA PREMIERE MISE EN SERVICE

Pour préparer l'appareil avant la première utilisation :

1. Retirez tous les emballages, autocollants et étiquettes, à l'exception de la plaque signalétique.

▲ ASSEMBLAGE DU VENTILATEUR

Pour assembler l'appareil :

1. Tournez le **bouton étoile de montage de la base de la colonne** 13 dans le sens antihoraire pour retirer le **bouton étoile de montage de la base de la colonne** 13.
2. Acheminez le **câble d'alimentation** 14 par le **pied** 15 depuis le haut.
3. Posez la **base de la colonne** 11 sur le **pied** 15.
4. Posez et tournez le **bouton étoile de montage de la base de la colonne** 13 dans le sens horaire sur la **base de la colonne** 11 pour fixer la **base de la colonne** 11. Vissez les quatre vis dans les quatre ouvertures situées sur la face inférieure du **pied** 15 pour connecter solidement les pièces.
5. Posez le **haut de la colonne** 9 sur la **base de la colonne** 11 et appuyez sur le **bouton du pied de la base de la colonne** 10 pour fixer le **haut de la colonne** 9. Serrez la deuxième vis en partant du bas sur la **base de la colonne** 11.
6. Retirez le **capuchon du rotor** 3 de l'arbre du moteur en le faisant tourner dans le sens horaire.
7. Tournez le **bouton étoile de montage du couvercle arrière du boîtier du rotor** 1 dans le sens antihoraire pour retirer le **bouton étoile de montage du couvercle arrière du boîtier du rotor** 1.
8. Posez le **couvercle arrière du boîtier du rotor** 19 sur le **haut de la colonne** 9.
9. Posez et tournez le **bouton étoile de montage du couvercle arrière du boîtier du rotor** 1 dans le sens horaire sur le **haut de la colonne** 9 pour fixer le **couvercle arrière du boîtier du rotor** 19.
10. Posez le **rotor** 20 sur le **haut de la colonne** 9. Assurez-vous que les **pattes** 2 sur l'arbre du moteur s'insèrent correctement dans les **rainures du rotor** 21.
11. Posez et tournez le **capuchon du rotor** 3 dans le sens antihoraire sur l'arbre du moteur pour le fixer.
12. Faites pivoter l'**attache du couvercle avant du boîtier du rotor** 18 vers l'extérieur.
13. Posez le **couvercle avant du boîtier du rotor** 16 sur le **couvercle arrière du boîtier du rotor** 19.

14. Faites de nouveau pivoter l'**attache du couvercle avant du boîtier du rotor** 18 pour fixer le **couvercle avant du boîtier du rotor** 16.
15. Serrez le **vis de l'attache** 17 du **couvercle avant du boîtier du rotor** 18 avec un tournevis cruciforme.

▲ UTILISER LE VENTILATEUR

Pour utiliser le ventilateur :

1. Placez l'appareil sur une surface stable et plane.
2. Branchez le **câble d'alimentation** 14 dans une prise de courant.
3. Appuyez sur le **bouton ON/OFF** 5 pour mettre l'appareil sous tension.
 - i La luminosité de l'**écran** 4 diminue à 50 % au bout de 30 secondes et revient à la normale en appuyant sur un bouton.
4. Appuyez sur le **bouton SPEED** 12 pour parcourir les six réglages de vitesse.
5. Appuyez sur le **bouton OSC** 7 pour parcourir les quatre modes d'oscillation.
 - Oscillation automatique de gauche à droite.
 - Oscillation automatique de haut en bas.
 - Oscillation automatique de gauche à droite et de haut en bas.
 - Aucune oscillation.
6. Appuyez sur le **bouton TIMER** 8 pour faire défiler les réglages de la minuterie.
 - i La minuterie peut être réglée entre 0 et 8 heures.
 - i Si l'**écran** 4 indique 0, la minuterie est désactivée.
7. Appuyez sur le **bouton MODE** 6 pour faire défiler les modes.
 - Mode nature. L'**écran** 4 affiche un symbole d'arbre.
 - Mode veille. L'**écran** 4 affiche un symbole de lune et l'**écran** 4 s'assombrit.
 - Mode normal.
 - i Les modes naturel et veille peuvent tous deux être utilisés à n'importe quel niveau de vitesse de 1 à 6. Sélectionnez le mode de fonctionnement puis la vitesse, ou inversement.
 - i Appuyez et maintenez le **bouton MODE** 6 pendant 3 secondes pour éteindre l'**écran** 4. Appuyez et maintenez de nouveau le **bouton MODE** 6 pendant 3 secondes pour allumer l'**écran** 4.
8. Appuyez sur le **bouton ON/OFF** 5 pour mettre l'appareil hors tension.
 - i Toutes les fonctions peuvent également être contrôlées à l'aide de la télécommande.

▲ NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Nous recommandons de nettoyer régulièrement l'appareil. Nettoyage de l'appareil :

1. Éteignez et débranchez l'appareil.
2. Nettoyez l'appareil avec un chiffon légèrement humide.
3. Séchez l'appareil avec un chiffon doux et sec.
4. Nettoyez le **rotor** 20 tous les 12 mois avec un chiffon légèrement humide et resserrez le **capuchon du rotor** 3.

▲ RANGEMENT

1. Éteignez et débranchez l'appareil.
2. Rangez l'appareil dans son emballage d'origine dans un endroit sec et fermé.

▲ CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

No. de modèle	Type 7589
Tension/fréquence du câble d'alimentation	220 – 240 V~ / 50 – 60 Hz
Puissance	26 W
Consommation électrique en mode arrêt	0,39 W
Débit maximal	54,5 m ³ /minute
Valeur de service	2,2
Niveau sonore max.	54,4 dB(a)
Vitesse maximale de l'air	4,06 m/s
Dimensions (l x p x h)	41 x 41 x 133 cm
Poids	6,05 kg

Sous réserve de modifications techniques.

▲ DEPANNAGE

Problème	Cause possible	Dépannage
L'appareil ne fonctionne pas.	L'alimentation électrique ne fonctionne pas.	Assurez-vous que le câble d'alimentation soit branché sur une source d'alimentation en état de marche.
	L'appareil n'est pas sous tension.	Appuyez sur le bouton ON/OFF 5 pour mettre l'appareil sous tension.
	L'appareil est endommagé.	Si l'appareil ne se met pas sous tension, il est endommagé. Contactez Solis ou un centre de service agréé Solis.
L' écran 4 ne s'allume pas.	L' écran 4 est éteint.	Appuyez sur le bouton MODE 6 pendant 3 secondes pour rallumer l' écran 4 .
L' écran 4 est faiblement éclairé.	Le mode veille est activé.	Sélectionnez un autre mode.
	L' écran 4 s'assombrit 30 secondes après la dernière opération.	Appuyez sur un bouton et l' écran 4 s'allume de nouveau avec intensité pendant 30 secondes.

▲ ELIMINATION



Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers partout en UE. Afin d'éviter que l'élimination incontrôlée des déchets ne porte atteinte à l'environnement ou à la santé publique, recyclez-les de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, utilisez les systèmes de reprise et de collecte ou contactez le fournisseur auprès duquel vous avez acheté le produit. Celui-ci veillera à assurer un recyclage respectueux de l'environnement.

▲ GARANTIE DE 2 ANS

 Uniquement valable avec un ticket de caisse.

Nous fournissons une garantie pour cet appareil, si le défaut est manifestement apparu à la suite de défauts de matériau ou de construction, et qu'il est survenu malgré une manipulation et des soins appropriés. Le bris de verre n'est pas couvert par la garantie. La garantie commence à partir de la date de vente, telle qu'indiquée sur la facture, qui doit être jointe à l'appareil. Pour un usage commercial, la garantie dure 12 mois. Les conditions de garantie détaillées sont disponibles sur www.solis.com.

▲ SOLIS HELPLINE – SERVICE D'ASSISTANCE



Avant de nous retourner un produit, pensez à nous consulter par téléphone, puisque les dysfonctionnements peuvent être éliminés souvent par l'une des astuces indiquées par nos spécialistes. Pour obtenir les coordonnées correspondant à votre pays, scannez le code QR, cliquez sur le lien hypertexte ou appelez-nous.

SINCE 1908

Solis

Solis of Switzerland Ltd

Solis-House • CH-8152 Glattbrugg • Switzerland

www.solis.ch • www.solis.com

Rendez-nous visite sur

www.solis.com