


Scannez
et découvrez !



Pour scanner, téléchargez l'app Unitag
gratuite sur unitag.io/app


ROBLIN

VIRTUOSE

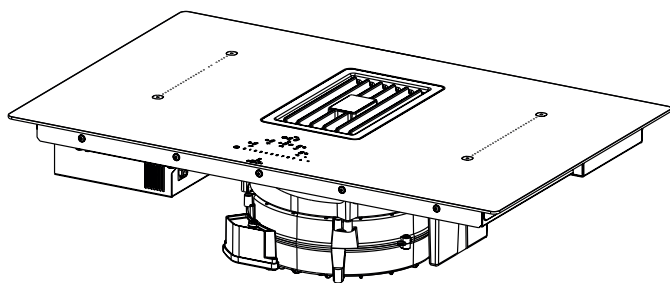

ROBLIN

FR	Manuel d'utilisation	P. 3
EN	User manual	P. 29
DE	Gebrauchsanleitung	P. 55
IT	Libretto di uso	P. 81
ES	Manual de uso	P. 107
NL	Gebruiksaanwijzing	P. 133

Ces instructions pour l'utilisation sont valables pour différents modèles de l'appareil. Il est donc possible que certaines caractéristiques et fonctions ici décrites ne soient pas disponibles sur le modèle spécifique acheté.

- ▶ Lire attentivement les instructions pour l'utilisation avant d'utiliser l'appareil.
- ▶ Conserver les instructions pour l'utilisation.
- ▶ Utiliser l'appareil décrit dans ces instructions exclusivement conformément à l'usage prévu.

Symbole	Signification
	Avertissement de danger Avertissement de danger de blessures
	Actions en sécurité et avertissements pour éviter des blessures ou des dommages.
	Action. Indique une action devant être effectuée.
	Résultat. Résultat d'une ou de plusieurs actions.
	Critère devant être satisfait avant d'effectuer l'action suivante.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

ⓘ Pour votre sécurité et pour garantir le fonctionnement correct de l'appareil, lire attentivement ce manuel avant d'installer et d'utiliser l'appareil. Toujours conserver ces instructions avec l'appareil, même en cas de transfert ou de vente. Les utilisateurs doivent connaître parfaitement le fonctionnement et les caractéristiques de sécurité de l'appareil.

Les systèmes d'induction de ces tables de cuisson répondent aux exigences des normes CEM et de la directive EMF et ne devraient pas interférer avec d'autres appareils électroniques. Les porteurs de pacemakers ou d'autres implants électroniques doivent évaluer avec leur médecin

ou avec le fabricant de ces implants si leur résistance aux interférences est suffisante.

 Les connexions électriques doivent être effectuées par un technicien spécialisé. Avant de procéder à la connexion électrique, lire la section CONNEXION ÉLECTRIQUE.

Pour les appareils munis d'un cordon d'alimentation, la disposition des bornes ou le tronçon de conducteurs entre l'ancrage du cordon et les bornes doivent être tels que les conducteurs porteurs de courant se tendent avant le conducteur de

mise à la terre au cas où le cordon sortirait de l'ancrage.

- ▷ Le fabricant décline toute responsabilité relative à des dommages résultant d'une installation incorrecte ou inappropriée.
- ▷ Vérifier que la tension du secteur correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique fixée à l'intérieur de l'appareil.
- ▷ Les connexions électriques fixes doivent intégrer les moyens de disjonction prévus par les codes en vigueur.
- ▷ Pour les appareils de classe I, vérifier que l'alimentation électrique domestique assure une mise à la terre adéquate.
- ▷ Connecter l'aspirateur à la cheminée d'évacuation avec un tuyau adéquat. Faire référence aux accessoires en vente dans le commerce et indiqués dans le manuel d'installation (pour les tuyaux circulaires : diamètre minimum 120 mm). Le tuyau d'évacuation doit être le plus court possible
- ▷ Brancher l'appareil au secteur avec un interrupteur omnipolaire.

- ▷ Respecter impérativement toutes les normes concernant l'évacuation de l'air.
- ▷ Ne pas relier l'appareil d'aspiration sur les conduits d'évacuation qui acheminent les fumées de combustion (chaudières, cheminées, etc.)
- ▷ Si l'aspirateur est utilisé en même temps que des appareils non électriques (par ex. appareils avec des brûleurs à gaz), veiller à ce que la pièce soit adéquatement aérée, afin d'empêcher le retour des gaz d'évacuation. Lorsque l'appareil de cuisson est utilisé avec des appareils alimentés de sources d'énergie autres qu'électriques, la pression négative dans la pièce ne doit pas dépasser 0,04 mbar afin d'éviter que les fumées soient réaspirées dans la pièce par l'appareil de cuisson.
- ▷ Ne pas évacuer l'air à travers un conduit utilisé pour l'évacuation des fumées des appareils alimentés au gaz ou autres combustibles
- ▷ Si le cordon d'alimentation est endommagé, le faire remplacer par le fabricant, par un technicien du service après-

- vente agréé ou par un technicien spécialisé, afin d'éviter toute situation de danger.
- ▷ Brancher la fiche de l'appareil à une prise conforme aux normes en vigueur, située dans une position accessible.
 - ▷ En ce qui concerne les dimensions techniques et de sécurité à adopter pour l'évacuation des fumées, se conformer scrupuleusement aux normes prévues par les autorités locales.
- ⚠ ATTENTION :** avant d'installer l'appareil, retirer les films de protection.
- ▷ Utiliser uniquement les vis et les petites pièces fournies avec l'appareil.
- ⚠ AVERTISSEMENT :** toute installation de vis ou d'éléments de fixation non conforme à ces instructions peut entraîner des risques des dangers électriques.
- ▷ Ne pas regarder directement la lumière avec des instruments optiques (jumelles, lentilles grossissantes...).
 - ▷ Ne pas laisser les enfants effectuer le nettoyage et l'entretien sans la surveillance d'un adulte.
- ▷ Surveiller les enfants. S'assurer qu'ils ne jouent pas avec cet appareil.
 - ▷ Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (enfants compris) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont diminuées ou ayant une expérience et des connaissances insuffisantes, à moins qu'elles ne soient surveillées et aient été instruites sur la manière d'utiliser l'appareil en sécurité par une personne responsable de leur sécurité.
 - ▷ Cet appareil ne peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans et par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont diminuées ou ayant une expérience et des connaissances insuffisantes, qu'à condition qu'ils soient surveillés, qu'ils aient été adéquatement instruits sur la manière d'utiliser l'appareil en sécurité et qu'ils en comprennent les risques. Interdire aux enfants de jouer avec cet appareil.

 **AVERTISSEMENT:** L'appareil et ses parties accessibles peuvent atteindre de très hautes températures durant l'utilisation. Prendre garde de ne pas toucher les résistances.

Les enfants de moins de 8 ans doivent être tenus à l'écart de l'appareil, à moins qu'ils ne soient surveillés en permanence.

- ▷ Nettoyer et/ou remplacer les filtres après le délai indiqué (danger d'incendie). Voir le paragraphe Entretien et nettoyage.
- ▷ Assurer une aération appropriée de la pièce lorsque l'appareil fonctionne en même temps que des appareils alimentés au gaz ou autres combustibles (sauf s'il s'agit d'appareils qui font recirculer l'air dans la pièce).
- ▷ **ATTENTION :** Si la surface présente des fissures, éteindre l'appareil pour éviter tout risque de décharge électrique.
- ▷ Ne pas brancher l'appareil si la surface est fissurée ou si des dommages sont visibles dans l'épaisseur du matériau.
- ▷ Ne pas toucher l'appareil avec des parties du corps mouillées.

- ▷ Ne jamais utiliser des appareils de nettoyage à vapeur pour nettoyer le produit.
- ▷ Ne pas poser d'objets métalliques tels que couteaux, fourchettes, cuillères, et couvercles sur la surface de la table de cuisson, car ils pourraient atteindre des températures très élevées.
- ▷ Après l'utilisation, éteindre l'élément de la table de cuisson en intervenant sur la commande correspondante. Ne pas faire confiance au détecteur de casseroles.
- ▷ **ATTENTION :** Toute cuisson non surveillée sur une table de cuisson présentant de la graisse ou de l'huile peut s'avérer dangereuse et générer un incendie. Ne JAMAIS essayer d'éteindre les flammes avec de l'eau. Par contre, débrancher l'appareil et étouffer les flammes, par exemple en les couvrant avec un couvercle ou une couverture anti feu.
- ▷ **ATTENTION :** Surveiller le processus de cuisson. Un processus de cuisson de courte durée doit être constamment surveillé.

- ▷ Cet appareil n'est pas destiné à être mis en marche via un temporisateur externe ou un système de télécommande séparé.
- ▷ **ATTENTION : Danger d'incendie:** Ne pas poser d'objets sur les surfaces de cuisson.
- ▷ Installer l'appareil de manière à ce qu'il puisse être débranché du secteur avec un écart entre les contacts (3 mm) assurant un débranchement complet en cas de surtension de catégorie III.
- ▷ Ne pas exposer l'appareil aux agents atmosphériques (pluie, soleil).
- ▷ La ventilation de l'appareil doit être conforme aux instructions du fabricant.
- ▷ Pour les unités à encastrer, les composants (matières plastiques et bois plaqué) doivent être montés avec des colles résistant à la chaleur (min. 100 °C). Toute utilisation de matériaux et de colles non appropriés risque de provoquer des déformations et des détachements.
- ▷ Le module de cuisine doit disposer d'un espace suffisant pour permettre les connexions électriques de l'appareil. Les meubles hauts suspendus au-dessus de l'appareil doivent être installés à une distance laissant suffisamment de place pour travailler confortablement.
- ▷ L'utilisation de bords décoratifs en bois dur autour du plan de travail et derrière l'appareil est autorisée, dès lors que la distance minimum indiquée dans les croquis d'installation est respectée.
- ▷ La distance minimale entre l'appareil monté et la paroi arrière est indiquée dans le croquis d'installation de l'appareil encastré (au moins 150 mm pour la paroi arrière, 40 mm pour la paroi arrière et 500 mm minimum pour les meubles éventuellement au-dessus).

Critères pour les meubles

- ▷ La table de cuisson est destinée à être encastrée dans le plan de travail de la cuisine, au-dessus d'un module de cuisine ayant une largeur de 600 mm ou plus.
- ▷ Si l'appareil est monté sur des matériaux inflammables, respecter scrupuleusement les lignes guides et les normes relatives aux installations à basse tension et à la protection anti-incendie.

- ▷ Afin d'éviter toute infiltration de liquides entre le bord de la table de cuisson et le plan de travail, appliquer le joint adhésif fourni tout le long du bord externe de la table de cuisson avant installation.
- ▷ Ne pas utiliser l'appareil avec un temporisateur externe ou une télécommande séparée.
- ▷ Ne pas installer l'appareil derrière une porte décorative afin d'éviter toute surchauffe.

Utilisation correcte


- ▷ L'appareil d'aspiration a été conçu exclusivement pour l'élimination des odeurs de cuisine lors d'une utilisation domestique.
- ▷ N'utiliser en aucun cas l'appareil à des fins autres que celles pour lesquelles il a été conçu.
- ▷ Contrôler en continu les friteuses durant leur utilisation : l'huile surchauffée risque de s'incendier.
- ▷ Ne pas monter debout sur l'appareil, sous risque de l'endommager.
- ▷ Pour éviter d'endommager les joints en silicone, ne pas poser de récipients de cuisson chauds sur le châssis.
- ▷ Ne pas couper ou préparer des aliments sur la surface et ne pas y faire tomber d'objets durs. Ne pas faire glisser des casseroles ou des plats sur la surface en vitrocéramique.

CONNEXION ÉLECTRIQUE


- ▷ Les connexions électriques doivent être effectuées par un technicien spécialisé.
- ▷ Cet appareil présente une connexion de type "Y", c'est pourquoi la présence du fil du "neutre" est nécessaire. Le cordon d'alimentation doit être au moins de type H05VV-F. Branchement MONOPHASÉ, BIPHASÉ et TRIPHASÉ : section min. des conducteurs : 2,5 mm². Diamètre externe du cordon d'alimentation : min. 7 mm - max. 15 mm.
- ▷ Les bornes de connexion sont accessibles en retirant le couvercle de la boîte de jonction.
- ▷ S'assurer que les caractéristiques de l'installation électrique domestique (tension, puissance maximale et courant) correspondent à celles de l'appareil.
- ▷ Brancher l'appareil de la manière indiquée dans le schéma (conformément aux normes de référence pour ce qui concerne la tension du secteur en vigueur au niveau national).
- ▷ Il est conseillé d'utiliser le cordon d'alimentation H05V2V2-F de 5 x 2,5 mm². En cas d'utilisation d'un cordon d'alimentation H05V2V2-F de 5 x 2,5 mm², se conformer aux instructions ci-dessous : pour le branchement triphasé, séparer les 2 fils sertis ensemble et retirer les gaines bleues des fils gris.

VUE D'ENSEMBLE

Plan de cuisson à 4 zones avec hotte intégrée

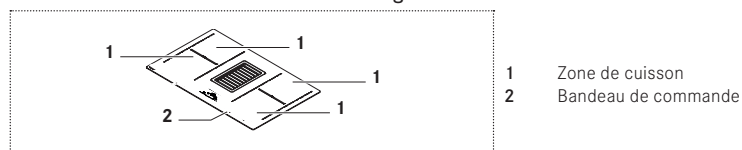



Boutons et éléments d'affichage

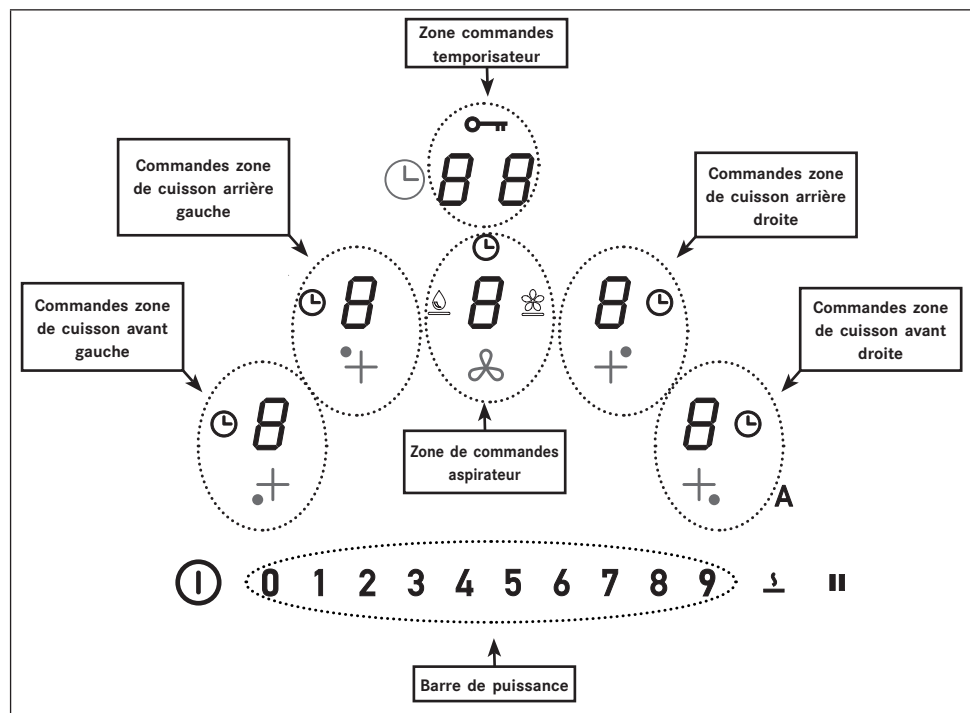


Pour activer les commandes des zones de cuisson, de l'aspirateur et du temporisateur, vous pouvez appuyer sur le Digit correspondant **8**.

La validation est donnée par la brillance du Digit qui devient intense.

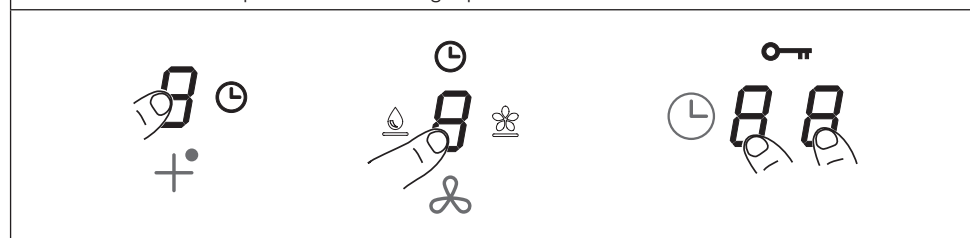

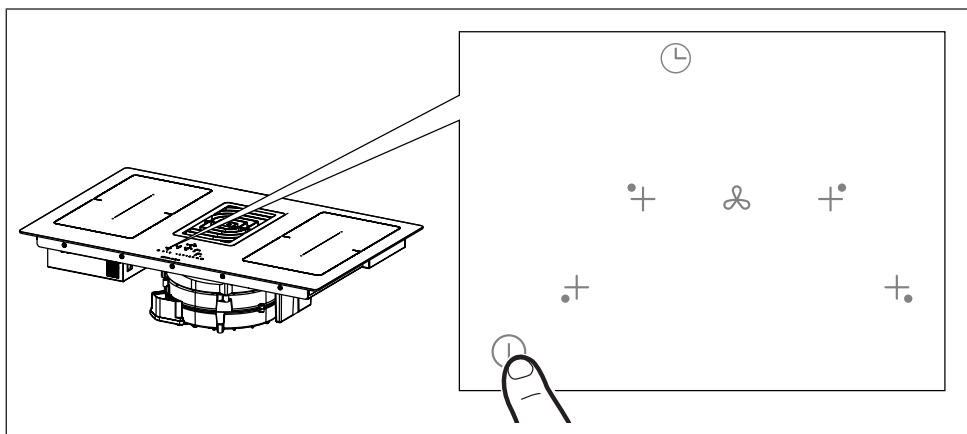

Appuyer pendant 2 secondes sur la touche On/Off ① pour brancher et activer les fonctions de la table de cuisson. Tous les digits affichent **8** et ceux du temporisateur « C L ».

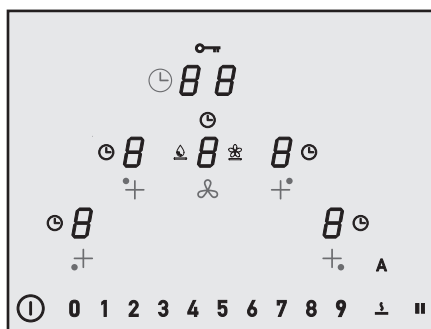

À partir de ce moment, la table de cuisson est branchée, mais toutes les zones de cuisson et la hotte sont à la puissance zéro. La table de cuisson s'éteint automatiquement après 20 secondes d'inutilisation.


Attention : Pour des raisons de sécurité, on pourra toujours éteindre la table de cuisson en intervenant sur la touche On/Off ①.

Attention : Dans le bandeau de commande, les fonctions sélectionnables sont toujours celles éclairées / visibles et ce sont les seules qui peuvent être activées.

Consignes pour l'installateur : Vérifier et, s'il y a lieu, changer le paramétrage de la puissance de la table de cuisson. Voir paragraphe « **Menu Installateur (Paramétrage puissance table)** ».

La table de cuisson est paramétrée par défaut pour une absorption de **7,4 kW**.

COMMANDES

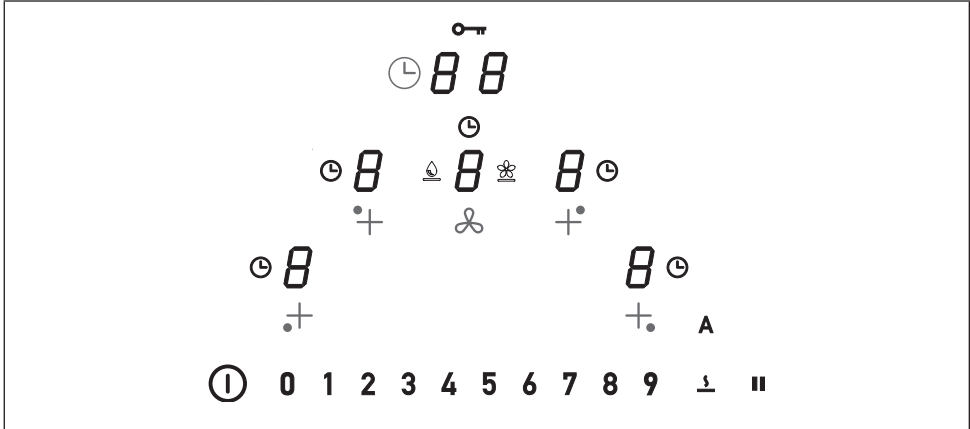

Commandes	Description
	Sélection des commandes de la zone de cuisson. Appuyer sur la touche On/Off ① pendant 2 secondes. Les zones de cuisson s'activent en appuyant sur le Digit 8 de la zone correspondante. La validation est donnée par la brillance intense du Digit correspondant.
	Sélection des commandes de l'aspirateur Appuyer sur la touche On/Off ① pendant 2 secondes.. Pour sélectionner les commandes de la hotte appuyer sur le Digit correspondant 8. La validation est donnée par la brillance intense du Digit correspondant. Le symbole ① indique que le temporisateur correspondant à la zone sélectionnée est actif (voir la fonction « Temporisateur des zones de cuisson »). Le symbole ① indique que le temporisateur correspondant aux fonctions de la hotte est actif. Le symbole ① indique la nécessité d'entretien/nettoyage du filtre à graisse après 100 heures d'utilisation. Le symbole ① indique la nécessité d'entretien du filtre (anti-odeur) à charbon après 200 heures d'utilisation.
	Sélection de la puissance des zones de cuisson et/ou de la vitesse de l'aspirateur Appuyer sur la touche On/Off ① pendant 2 secondes.. Sélectionner soit le Digit de la Hotte soit celui d'une des 4 zones de cuisson. Pour augmenter ou diminuer la puissance des zones de cuisson ou la vitesse de l'aspirateur appuyer directement sur la valeur souhaitée ou, avec le doigt, (faire défiler de droite à gauche ou vice versa) selon si vous souhaitez augmenter ou diminuer la valeur paramétrée.

	Sélection des commandes temporisateur Appuyer sur la touche On/Off  pendant 2 secondes. Sélectionner la zone des commandes pour la gestion des temporisateurs des zones de cuisson et de l'aspirateur qui affiche « C L » comme standard (voir les fonctions Temporisateur). Le symbole  indique la touche pour les fonctions de sécurité (voir « Verrouillage clavier (nettoyage) »).
A	Par paramétrage prédéfini, au branchement de la table de cuisson/ aspirateur la hotte s'active en mode automatique et la LED A s'allume avec une brillance intense. La hotte entre en fonction si la puissance des zones de cuisson est supérieure à « 1 ». Pour la désactiver, appuyer sur la LED A, cette action est confirmée par le changement d'intensité de la led, d'intense à faible. Vous pourrez également la désactiver en appuyant sur une valeur, supérieure à « 1 » sur la barre de puissance, confirmée par le changement d'intensité de la led A d'intense à faible. Pour l'activer de nouveau appuyer sur la LED A qui prendra une brillance intense.
 	Fonction de mise en PAUSE et REDÉMARRAGE. En combinaison avec d'autres touches, elle permet d'entrer dans le menu utilisateur.
<u>s</u>	La fonction de décongélation ou Defrost décongèle les aliments ou fait fondre doucement du beurre, du chocolat ou du miel ... etc. En combinaison avec d'autres touches, elle permet d'entrer dans le menu installateur.

FONCTIONS

Fonction	Description
Verrouillage du clavier (Sécurité Enfants)	Cette fonction permet de verrouiller les paramétrages de la table de cuisson pour empêcher toute modification accidentelle.
	Activation : en l'absence de casseroles, appuyer pendant 3 secondes sur l'un des 4 Digits des zones de cuisson, relâcher et, avec le doigt, faire défiler de 0 à 9 la barre de puissance en suivant l'animation affichée. La validation est donnée lorsque tous les Digits affichent  .
	Effectuer les opérations décrites dans les 10 secondes.
	Désactivation : en l'absence de casseroles, appuyer pendant 3 secondes sur un des 4 Digits des zones de cuisson, relâcher et, avec le doigt, faire défiler de 9 à 0 la barre de puissance en suivant l'animation affichée. Effectuer les opérations décrites dans les 10 secondes.
Verrouillage du clavier (nettoyage)	Cette fonction permet de bloquer pendant 15 secondes les paramétrages de la table de cuisson pour permettre un nettoyage rapide.
	Activer : appuyer simultanément sur les Digit  des zones de cuisson avant droite et avant gauche. L'afficheur de la zone des commandes pour la gestion du temporisateur illustre le compte à rebours de 15 secondes et s'allume  .
	Désactivation : appuyer sur  ou attendre la fin du délai de 15 secondes.
Temporisateur des zones de cuisson	Compte à rebours avec réveil pour le débranchement programmé de chaque zone de cuisson.
	Activation : la table de cuisson étant branchée, sélectionner une des 4 zones de cuisson et sélectionner une valeur sur la barre de puissance.
	Appuyer individuellement sur les Digits de la zone des commandes temporisateur :paramétrer individuellement les valeurs en les choisissant sur la barre de puissance (Minimum 1 minute - Maximum 99 minutes). La validation a lieu après 10 secondes d'inutilisation.
	L'afficheur de la zone des commandes pour la gestion du temporisateur affiche le compte à rebours si celui-ci a été paramétré, autrement, comme standard, « C L » s'affiche. Toutes les zones peuvent avoir le temporisateur paramétré et l'afficheur indiquera toujours celui avec le temps restant le plus bas. Répéter les opérations pour modifier la valeur du temporisateur.
	Désactivation : paramétrer à zéro les valeurs du temporisateur ou appuyer sur  .


Temporisateur (générique)	Compte à rebours avec réveil pour un usage générique.
	Activation : la table de cuisson étant branchée et sans casseroles, appuyer individuellement sur les Digits de la zone des commandes temporisateur :paramétrer individuellement les valeurs en les choisissant sur la barre de puissance (Minimum 1 minute - Maximum 99 minutes). L'afficheur de la zone des commandes pour la gestion du temporisateur affiche le compte à rebours si celui-ci a été paramétré, autrement, comme standard, « C L » s'affiche.
	Désactivation : paramétrer à zéro les valeurs du temporisateur ou appuyer sur  deux fois avec la table éteinte.
Fonction maintien des mets chauds	Activation : sélectionner l'une des 4 zones de cuisson et appuyez sur la touche  . Le Digit de la zone sélectionnée affiche .
	Désactivation : appuyer sur la touche  ou sur  .
Fonction Turbo	Aussi bien les tables de cuisson que la hotte peuvent être paramétrées à une puissance extra.
	Activation : aussi bien pour la hotte que pour les zones de cuisson, appuyer 2 fois sur le « 9 » sur la barre de puissance. Le Digit correspondant affiche .
	Désactivation : sélectionner l'une des autres valeurs possible sur la barre de puissance.
Fonction cuisson rapide	Sélectionner une des 4 zones de cuisson et appuyer pendant 3 secondes, sur la barre de puissance, sur la valeur choisie (de 1 à 8). La table de cuisson aura un pic jusqu'à la puissance maximum pendant 15 secondes, puis elle atteindra la puissance paramétrée pendant un délai défini avant de s'éteindre (Voir le tableau ci-dessous). L'afficheur indique « A » + la valeur sélectionnée. 1 -> 40 secondes 2 -> 72 secondes 3 -> 120 secondes 4 -> 176 secondes 5 -> 256 secondes 6 -> 432 secondes 7 -> 120 secondes 8 -> 192 secondes 9 -> non disponible P -> non disponible

Fonction Pause + Redémarrage	Cette fonction gèle tous les paramètres de la table de cuisson pendant environ 10 minutes si l'utilisateur doit s'absenter pendant une courte période. Durant la pause : - Aucune zone de cuisson ne dissipe de l'énergie. - Tous les temporisateurs sont arrêtés. - Les fonctions « Turbo » et « Chauffage rapide » sont désactivées Une fois les 10 minutes écoulées, la table de cuisson continuera toutes les actions précédemment paramétrées. Activation : appuyer sur la touche  pendant au moins 1 seconde, tous les Digit indiquent . Désactivation : appuyer sur la touche  pendant au moins 1 seconde jusqu'à ce qu'elle clignote, dans les 10 secondes appuyer sur une touche quelconque.
Fonction Rappel	Cette fonction permet de récupérer tous les paramétrages de la table de cuisson en cas de débranchement involontaire ou d'une brusque coupure de courant. Lorsque la table de cuisson est éteinte, si vous la re branchez dans les 6 secondes vous rallumez la table vi la touche , la touche  clignote pendant 6 secondes. Appuyer sur la touche pour récupérer les fonctions précédemment paramétrées. Tout cela est confirmé par un bip. Lorsque la table de cuisson est éteinte, si vous la rebranchez dans les 6 secondes, les fonctions précédemment paramétrées sont automatiquement récupérées.
Fonction de liaison à pont	Cette fonction permet la liaison de 2 zones de cuisson de manière à ce qu'elles puissent être contrôlées comme une seule grande zone de cuisson. Cela permet d'utiliser des casseroles avec un fond plus large. Activation : la table de cuisson étant branchée, appuyer en même temps sur les touches souhaitées pour sélectionner les 2 zones sur lesquelles effectuer le pont jusqu'à ce qu'un Digit affiche  indiquant que la fonction a été activée. L'autre Digit permet de paramétrer la puissance. Attention : Les zones de cuisson de gauche ne peuvent pas être reliées à celles de droite et vice versa. Désactivation : appuyer simultanément sur les touches sur lesquelles vous venez de faire le pont jusqu'à ce que le symbole  disparaisse.
Fonction automatique détection de la casserole	Si vous posez une casserole sur une des zones de cuisson, la table la détecte automatiquement et allume le Digit correspondant à l'intensité maximale en affichant .
Indication de la chaleur résiduelle	L'indication de la chaleur résiduelle est une caractéristique de sécurité indiquant que la température de la surface de la zone de cuisson est encore supérieure ou égale à 60°C et qu'elle peut causer des brûlures si elle est touchée les mains nues. Le Digit de la zone de cuisson correspondante affiche .

COMMANDES ASPIRATEUR

	
	Symbole temporisateur Sélectionner le Digit de l'aspirateur, appuyer sur le Digit de la Gestion du temporisateur pour paramétrer le compte à rebours.
	Symbole d'entretien du filtre à graisse La signalisation concernant le nettoyage du filtre à graisse, indiquées par la LED  est toujours validée.
	Symbole d'entretien du filtre à charbon Par paramétrage prédéfini la hotte est en mode aspiration. La charge étant éteinte, appuyer sur le Digit de la hotte pour valider l'aspirateur. Appuyer de nouveau sur le Digit pendant 5 secondes pour : Activation du filtre à charbon : Le symbole du filtre (anti-odeur) à charbon  s'allume pendant 1 seconde. Désactivation du filtre à charbon : Le symbole du filtre (anti-odeur) à charbon  clignote deux fois. Après l'activation, l'allumage de l'icône signale la nécessité d'effectuer l'entretien du filtre (anti-odeur) à charbon . Reset et réactivation du filtre à charbon Après avoir effectué l'entretien du filtre : - appuyer sur le bouton A pendant 5 secondes. - La LED du filtre à graisse s'éteint et le compte à rebours redémarre. - appuyer sur le bouton A pendant 5 secondes. - La LED du filtre anti-odeur s'éteint et le compte à rebours redémarre.
« 9 »	Appuyez sur la barre d'alimentation « 9 » pour paramétrer la vitesse INTENSIVE 1. Ce paramétrage est temporisé pour une activation de 10 minutes. Après ce délai, le système retourne automatiquement à la vitesse précédemment paramétrée. Pour le désactiver, sélectionner une vitesse différente.
	Appuyez deux fois sur la barre d'alimentation « 9 » pour paramétrer la vitesse INTENSIVE 2. Ce paramétrage est temporisé pour une activation de 5 minutes. Après ce délai, le système retourne automatiquement à la vitesse précédemment paramétrée. Pour le désactiver, sélectionner une vitesse différente.
Delay	Cette fonction n'est disponible que si le mode automatique est désactivé. Pour désactiver le mode automatique appuyer sur A. Appuyer sur le Digit de l'aspirateur et paramétrer une vitesse dans la barre de puissance. Appuyer sur le Digit pour la gestion du temporisateur qui affiche « CL », mais qui passera au compte à rebours déjà paramétré à 15 minutes.

MENU UTILISATEUR (PERSONNALISATIONS)

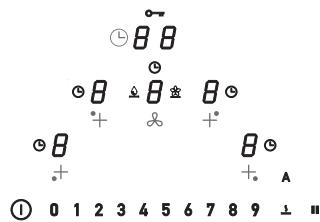

Le Menu utilisateur sert à personnaliser au gré de l'utilisateur les signalisations de la table de cuisson, aussi bien acoustiques (tonalité et volume) que visuelles.

Appuyer sur la touche ①.

Réappuyer sur la touche ① au bout de 3 secondes

- Le symbole ■ s'affichera.
 - En maintenant la touche ■ enfoncée appuyer sur 4 touches Digit des zones de cuisson (5) un par un dans les sens des aiguilles d'une montre en partant de gauche.
- Chaque pression est signalée par un bip et en relâchant la touche ■ apparaîtra :

Sur le Digit  s'affiche alternativement  et un chiffre de 2 à 7 indiquant le Code Menu (Voir le tableau ci-dessous).


Sur le Digit  s'affichera un chiffre qui dépend des valeurs indiquées dans le choix (Voir le tableau ci-dessous).

Appuyer sur le Digit  et sur un chiffre de 2 à 7 de la barre de puissance pour entrer dans le menu des paramètres. Voir le tableau ci-dessous.

Après avoir paramétré la valeur correcte, valider en gardant la touche ① enfoncée jusqu'à la confirmation.

Code Menu	Description	Valeur
U2	Menu de gestion du volume de la tonalité des touches.	0 - 1 - 2 - 3
U3	Menu de gestion du volume de la tonalité des signaux d'alarme.	0 - 1 - 2 - 3
U4	Menu de gestion de la luminosité de l'afficheur.	Max. 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 Min.
U5	Menu de gestion de l'animation du compte à rebours.	0 - 1
U6	Menu fonction de reconnaissance casserole toujours actif.	0 - 1
U7	Menu de gestion di signal acoustique jusqu'à la fin du compte à rebours.	0 - 1 - 2

MENU INSTALLATEUR (PARAMÉTRAGE PUISSANCE TABLE)

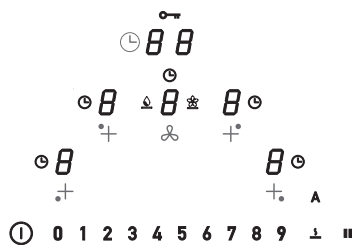

Lors du premier branchement au secteur, l'installateur doit régler la puissance des feux de la table de cuisson en tenant compte des possibilités et des capacités réelles du secteur.

Si cela ne s'avérait pas nécessaire, branchez directement la table de cuisson à l'aide de la touche ①, ou suivre la démarche indiquée ci-après pour entrer dans le menu.

À la première alimentation, le symbole  clignote.

En maintenant la touche  enfoncée, appuyer sur les 4 touches Digits des zones de cuisson () une à la fois dans le sens contraire des aiguilles d'une montre en partant de la droite.

Chaque pression est signalée par un bip et en relâchant la touche  apparaîtra :

Sur le Digit  s'affichent alternativement les messages  et .

Sur le Digit  s'affichera le message .

Appuyer sur le Digit  et sur le 8 de la barre de puissance pour entrer dans le menu des paramétrages.

Opération confirmée par le changement de l'affichage de ( et ) à ( et ).

Vous êtes à présent dans le menu des paramétrages de la puissance de la table de cuisson.

Appuyer sur le Digit  et sélectionner une des valeurs affichées dans la barre de puissance (0-1-2-3) en suivant le tableau indiqué ci-dessous.

Après avoir paramétré la valeur correcte, valider en gardant la touche ① enfoncée jusqu'à la confirmation.

① 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 + -	
	kW
0	7,4 kW
1	4,5 kW
2	3,5 kW
3	2,8 kW

L'APPAREIL

Fonction de gestion de la puissance

Ce produit intègre une fonction de gestion de la puissance à contrôle électronique. La fonction de Gestion de la puissance détecte la distribution de la puissance maximum de 3,7 kW/ 16 A pour les éléments de cuisson combinés (phases côté droit et gauche), en optimisant la distribution de puissance et en évitant des situations de surcharge du système d'induction.

À cet effet, la puissance totale est surveillée en continu, et diminuée s'il y a lieu. Si la puissance totale requise ne peut être fournie, par paramétrage prédéfini un élément de contrôle diminue la puissance d'un autre élément de cuisson au niveau immédiatement inférieur de sa courbe de puissance correspondante, de manière à ne pas dépasser une absorption de courant de 16 A.

Dans ce cas, le générateur détecte la dernière commande la plus prioritaire envoyée par l'interface utilisateur et, s'il y a lieu, diminue les paramètres précédemment activés pour un autre élément de cuisson.

La fonction de Gestion de puissance s'active d'abord aussi à la détection de la présence d'une casserole sur l'élément de cuisson.

Exemple :

Si durant la même phase (phases côté droit et gauche) vous sélectionnez le niveau d'augmentation de la puissance (boost) (P) dans une zone de cuisson, automatiquement l'autre zone de cuisson ne peut pas en même temps dépasser le niveau de puissance 5.

Cet aspect varie en fonction de la limitation définie sur le produit, voir Menu Installateur (paramétrage puissance table).

Comment fonctionnent les tables à induction

Les tables à induction fonctionnent de manière différente des tables de cuisson traditionnelles ou à plaques métalliques. La bobine d'induction située sous la surface en vitrocéramique crée rapidement un champ magnétique à haute variabilité qui chauffe directement le fond magnétisable de la casserole. La surface en vitrocéramique est uniquement chauffée par la casserole chaude. Dès que vous retirez la casserole de la zone de cuisson, l'alimentation électrique est immédiatement coupée.

Détection de présence d'une casserole

Chaque zone de cuisson est équipée d'un système de détection de la présence d'une casserole. Le système de détection de présence d'une casserole reconnaît les casseroles avec un fond magnétisable, adaptées pour une utilisation sur des tables à induction.

Si vous retirez la casserole pendant le fonctionnement ou si on utilise une casserole inadaptée, l'afficheur près du graphique à barres clignote avec le symbole .

Si aucune casserole n'est placée sur la zone de cuisson dans un délai de détection de présence de casserole de 20 secondes :

- ▷ - La zone de cuisson s'éteindra automatiquement après 20 secondes.
- ▷ - L'afficheur de chaque zone de cuisson indique .

Casseroles adaptées

Seulement les casseroles avec un fond totalement magnétisable sont adaptées à la cuisson sur une table à induction.

Un aimant adhère sur chaque point de tout le fond de la casserole.

Casseroles adaptées à une utilisation pour la cuisson à induction


Les casseroles à utiliser sur les surfaces de cuisson à induction doivent être en métal, avec des propriétés magnétiques et avoir une base suffisamment large.

Casseroles adaptées :

- ▷ - Casseroles en acier émaillé avec un fond épais.
- ▷ - Casseroles en fonte avec fond en acier émaillé.
- ▷ - Casseroles en acier inox multicouche, acier inoxydable ferritique et aluminium avec fond spécial.

Casseroles non adaptées :

- ▷ - Casseroles et poêles en cuivre, acier inoxydable, aluminium, verre réfractaire, bois, céramique et terre cuite.
- ▷ - Pour s'assurer qu'une casserole convient, rapprocher un aimant de son fond : si l'aimant est attiré, la casserole convient à la cuisson à induction. Si vous ne disposez pas d'un aimant, vous pouvez remplir la casserole avec une petite quantité d'eau, placer cette dernière sur une zone de cuisson et allumer. Si le symbole , s'affiche, la casserole n'est pas adaptée.



Attention : utiliser exclusivement des casseroles dont le fond est parfaitement plat qui convient aux zones de cuisson par induction. L'utilisation de casseroles à fond irrégulier peut nuire à l'efficacité du système de rayonnement de la chaleur et entraver la détection de la présence d'une casserole sur la zone de cuisson.

Bruits durant la cuisson

Les casseroles peuvent produire des bruits durant la cuisson. Ceci n'est pas l'indice d'un dysfonctionnement, ni n'influe en aucune manière sur le fonctionnement de l'appareil.


Le bruit dépend du type de casseroles utilisées. Si le bruit s'avère particulièrement gênant, il peut être utile de changer la casserole.

Indications pour l'économie d'énergie

- ▷ - Le diamètre du fond de la casserole doit correspondre au diamètre de la zone de cuisson.



- ▷ - Lors de l'achat d'une casserole, vérifiez si le diamètre indiqué correspond à celui du fond ou à celui de la partie supérieure de la casserole, car en général cette dernière est plus large que le fond.
- ▷ - Dans la préparation des plats qui requièrent des temps de cuisson longs, vous pourrez gagner du temps et de l'énergie avec un autocuiseur. Ce type de cuisson permet en outre de préserver les vitamines dans les aliments.
- ▷ - S'assurer qu'il y a assez de liquide dans l'autocuiseur. Une quantité de liquide insuffisante et surchauffée risque d'endommager l'autocuiseur et la zone de cuisson.
- ▷ - Si possible, toujours couvrir les casseroles avec un couvercle adapté.
- ▷ - Choisir une casserole adaptée à la quantité d'aliments à cuire. L'utilisation de casseroles larges seulement partiellement remplies comporte un gaspillage d'énergie.

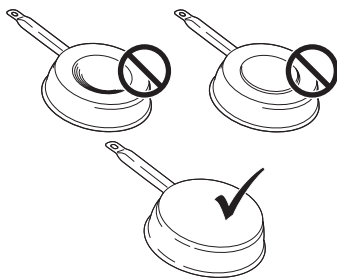

Zone de cuisson	Fond de casserole	
	Ø min (conseillé)	Ø max (conseillé)
210 mm × 190 mm (individuelle)	110 mm	145 mm

Bruits de fonctionnement normaux de la table de cuisson

La technologie à induction se base sur la création de champs électromagnétiques. Ces champs électromagnétiques génèrent de la chaleur directement sur le fond de la casserole. Les casseroles et les poêles peuvent générer toute une variété de bruits ou de vibrations selon la façon dont elles ont été fabriquées. Ces types de bruits sont décrits ci-après :

Bourdonnement sourd (comme le bruit d'un transformateur)

Ce bruit se produit lors de la cuisson à un niveau de chaleur élevé et il est déterminé par la quantité d'énergie transférée de la table de cuisson aux casseroles. Le bruit cesse ou diminue en baissant le niveau de chaleur.

Léger sifflement

Ce bruit se produit lorsque le récipient de cuisson est vide et il cesse une fois que le récipient a été rempli d'eau ou d'aliments.

Crépitement

Ce bruit se produit avec des casseroles composées de plusieurs matériaux stratifiés et il est produit par les vibrations des surfaces de rencontre des différents matériaux. Le bruit vient des casseroles et peut varier selon la quantité et le mode de préparation de la nourriture.

Fort sifflement

Ce bruit se produit avec des casseroles composées de matériaux différents disposés en couches superposées, ainsi que lorsque ces casseroles sont utilisées à la puissance maximale et même sur deux zones de cuisson. Le bruit cesse ou diminue en baissant le niveau de chaleur.

Bruit de ventilateur

Pour le bon fonctionnement du système électronique, il est nécessaire de régler la température de la table de cuisson. À cet effet, la table de cuisson est équipée d'un ventilateur de refroidissement qui est activé pour réduire et régler la température du système électronique. Il peut arriver que le ventilateur continue de fonctionner même lorsqu'on éteint l'appareil, si la température de la table de cuisson est détectée comme étant encore trop élevée.

Bruits rythmiques et semblables au tic-tac d'une horloge

Ce bruit se produit uniquement lorsqu'au moins trois zones de cuisson sont en fonction et il disparaît ou diminue au moment lorsqu'on en éteint une. Les bruits décrits représentent une caractéristique normale de la technologie à induction, par conséquent ils ne peuvent être considérés comme des défauts.

Branchement de l'appareil

- Maintenir enfoncé ① pour allumer l'appareil.
- ▷ - Dans tous les afficheurs des niveaux de puissance s'affiche la valeur « 0 ».
 - ▷ - Si aucune autre sélection n'est effectuée, l'appareil s'éteint après 20 secondes pour des raisons de sécurité.

Sélection d'une zone de cuisson

Appuyer sur le Digit correspondant **B** d'une ou de plusieurs zones de cuisson et paramétrer le niveau de puissance.

Niveau de puissance	Mode de cuisson	À utiliser pour
1	Fondre, chauffer légèrement	Beurre, chocolat, gélatine, sauces
2	Fondre, chauffer légèrement	Beurre, chocolat, gélatine, sauces
3	Faire revenir	Riz
4	Cuisson prolongée, réduire, mijoter	Légumes, pommes de terre, sauces, fruits, poisson
5	Cuisson prolongée, réduire, mijoter	Légumes, pommes de terre, sauces, fruits, poisson
6	Cuisson prolongée, braiser	Pâtes, soupe, viande braisée
7	Friture légère	Rôsti (beignets de pommes de terre), omelettes, plats panés et frits, saucisses
8	Friture, friture dans l'huile abondante	Viande, frites
9	Friture rapide à haute température	Bifteck
P	Cuisson rapide	Eau bouillante

Pour éteindre une zone de cuisson

Toucher le « 0 » de la barre de puissance.

- ▷ - Si aucune autre sélection n'est effectuée et les autres zones de cuisson sont éteintes, l'appareil s'éteint après 20 secondes.

Pour éteindre la table de cuisson

Toucher  pendant quelques secondes pour éteindre la table de cuisson.

- ▷ - Si aucune autre sélection n'est effectuée et les toutes les zones de cuisson sont éteintes, l'appareil s'éteint après 20 secondes.

Indicateur de chaleur résiduelle

Si, bien qu'éteinte, une zone de cuisson est encore chaude, la lettre « H » reste allumée sur le bandeau, indiquant qu'il y a un risque de se brûler.

Paramétrages Defrost

Avec la fonction de décongélation ou Defrost, permet de décongeler les aliments ou faire fondre doucement du beurre, du chocolat ou du miel.

- ▷ - Sélectionner la zone de cuisson en appuyant sur le Digit correspondant.
- ▷ Appuyer sur la touche .

Réglage PowerPlus

Aussi bien les tables de cuisson que la hotte peuvent être paramétrées à une puissance extra. La zone de cuisson sélectionnée fonctionne à très haute puissance pendant 10 minutes. Elle peut être utilisée, par exemple, pour chauffer rapidement une grande quantité d'eau.

- ▷ - Sélectionner une des zones et appuyer 2 fois sur « 9 » de la barre de puissance. Le digit correspondant affiche .

Temporisateur

Lorsque le temporisateur est réglé, la zone de cuisson s'éteint après un délai paramétré.

Paramétrage du temporisateur

- ▷ - Table de cuisson allumée
- ▷ - Zone de cuisson paramétrée
- ▷ - Appuyer sur le Digit 
- ▷ - Paramétrer le temporisateur entre 1 et 99 minutes.

Modification du temporisateur

- ▷ - Temporisateur paramétré
- ▷ - Appuyer sur la zone de cuisson active du temporisateur que vous souhaitez modifier.
- ▷ - Appuyer sur le Digit 
- ▷ - Paramétrer le temporisateur entre 1 et 99 minutes.

Fonction de liaison à pont

La fonction de liaison à pont permet d'activer deux zones de cuisson individuelles de manière à ce qu'elles puissent fonctionner et être réglées ensemble. Cela permet d'utiliser des casseroles avec un fond plus large.

Appuyer en même temps sur les touches souhaitées pour sélectionner les 2 zones sur lesquelles effectuer le pont jusqu'à ce qu'un Digit affiche  indiquant que la fonction a été activée.

L'autre Digit permet de paramétrer la puissance.

Attention : Les zones de cuisson de gauche ne peuvent pas être reliées à celles de droite et vice versa.

Verrouillage de sécurité pour enfants

- ▷ - Appareil branché
- ▷ - Activation : appuyez sur l'un des 4 chiffres des zones de cuisson pendant 3 secondes, relâchez et faites défiler la barre d'alimentation avec le doigt de 0 à 9. Tous les Digits affichent . Effectuer les opérations décrites dans les 10 secondes.
- ▷ - Désactivation : Appuyer pendant 3 secondes sur un des 4 Digits des zones de cuisson, relâcher et, avec le doigt, faire défiler de 9 à 0 la barre de puissance. Effectuer les opérations décrites dans les 10 secondes.

Puissance maximum totale (table de cuisson + hotte)	7,62 kW (paramétrage de base)
--	---


NETTOYAGE ET SOIN

Le filtre anti-odeur à charbon actif peut être régénéré. Suivre les instructions fournies avec le kit, tant pour la procédure de régénération que pour les délais de remplacement.

Filtres à graisse **Z** : Nettoyer ces filtres impérativement tous les 2 mois

d'utilisation ou plus fréquemment en cas d'utilisation particulièrement intensive ; possibilité d'utiliser le lave-vaisselle. Ne pas laver les grilles au lave-vaisselle.

que la table de cuisson soit froide. Ensuite, nettoyer de nouveau avec un chiffon humide.

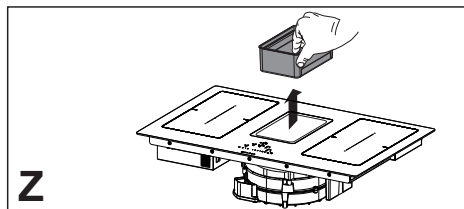

Recommandations générales

- ▷ Ne jamais utiliser de tampons à récurer, laine d'acier, acide muriatique ou autres produits qui pourraient rayer ou marquer la surface
- ▷ Ne pas consommer les aliments qui seraient tombés ou se seraient accidentellement déposés sur la surface ou sur les éléments fonctionnels ou esthétiques de la table de cuisson.

Nettoyage de la table de cuisson

- ▷ Nettoyer la table de cuisson après chaque utilisation, afin d'empêcher tout résidu alimentaire de se carboniser.
- ▷ Pour le nettoyage quotidien, utiliser un chiffon doux ou une éponge moelleuse et un produit nettoyant adapté. Suivre les conseils du fabricant en ce qui concerne les produits nettoyants à utiliser. Nous vous conseillons d'utiliser des produits nettoyants de protection.
- ▷ Retirer la saleté incrustée, par exemple du lait ayant débordé durant l'ébullition, à l'aide d'un racloir pour vitrocéramique et lorsque la table de cuisson est encore chaude. Suivre les conseils du fabricant en ce qui concerne le racloir à utiliser.
- ▷ Retirer les traces d'aliments sucrés, par exemple de la confiture ayant débordé durant la cuisson, avec un racloir pour vitrocéramique et lorsque la table de cuisson est encore chaude. Sans cela, les résidus pourraient endommager la surface en vitrocéramique.
- ▷ Enlever toute trace de matière plastique fondue avec un racloir à vitrocéramique et lorsque la table de cuisson est encore chaude. Sans cela, les résidus pourraient endommager la surface en vitrocéramique.
- ▷ Éliminer les traces de calcaire en utilisant une petite quantité d'une solution anticalcaire, par exemple du vinaigre ou du jus de citron. Pour ce faire, attendre

DÉPANNAGE

Codes d'erreur

Code d'erreur	Description	Cause possible de l'erreur	Solution
« Signalisation sonore à l'allumage. Aucun code d'erreur ne s'affiche »	La commande de la hotte ne fonctionne pas	Endommagement ou mauvaise liaison du câble LIN sur la carte électronique de la hotte	Vérification liaison/ remplacement du câble LIN
ER03	Activation continue du capteur. TC s'éteint après 10 s.	Eau ou casserole sur le verre, sur les capteurs de la commande.	Nettoyer la surface de commande. Retirer les objets des capteurs.
ER20	Erreur interne dans TC	-	Remplacer TC
ER21	Surchauffe.	Le capteur de température a détecté une température supérieure à 85°C.	Laisser refroidir la table de cuisson ; l'erreur s'efface lorsque la température est inférieure à 75°C.
			Contrôler l'isolation thermique.
ER22	Évaluation bouton défaillant, l'interface utilisateur s'éteint après 3,5 - 7,5 sec.	-	Remplacer TC
ER31	La configuration entre la TC et l'induction est incohérente.	Les données de configuration du générateur ne coïncident pas avec celles de la TC.	Nouvelle configuration.
			Remplacer TC
			Remplacer le générateur.
ER36	Erreur interne dans TC	-	Remplacer TC
ER47	Erreur de communication entre TC et induction	Câble LIN endommagé. Câble LIN non alimenté.	Remplacer le câble. Vérifier que le câble est correctement branché.
E2	Surchauffe capteur zone de cuisson. TC s'éteint après 10 s.	Casserole vide	Ne pas réchauffer des casseroles vides.
E3	Mauvaise casserole. Les zones de cuisson sont Off.	Les casseroles sont en train de perdre leurs caractéristiques magnétiques	Utiliser des casseroles appropriées
		Erreur interne dans les circuits du générateur	Remplacer le module
E4	Erreur de configuration. La zone de cuisson ne peut pas être activée.	Le module d'induction n'a pas été configuré.	Effectuer une configuration manuelle.

E5	Aucune communication entre UI et le générateur d'induction. La zone de cuisson ne peut pas être activée.	Câble LIN ou câble d'alimentation défaillant.	Contrôler le câblage et la tension d'alimentation.
		Câblage zones de cuisson non correctement connecté.	Contrôler le câblage et la tension d'alimentation.
		Erreur interne dans les circuits du générateur ou du filtre.	Remplacer le module.
E6	La tension d'alimentation n'est pas comprise dans l'intervalle (tension et/ou fréquence). La zone de cuisson ne peut pas être activée.	La tension d'alimentation n'est pas comprise dans l'intervalle (pour les détails, voir les caractéristiques techniques).	Contrôler la tension du secteur.
		Erreur interne dans les circuits du générateur.	Remplacer le module.
E7	Erreur interne dans TC. Les zones de cuisson sont désactivées.	-	Remplacer le module.
E8	Aspirateur en panne.	Aspirateur encrassé.	Nettoyer et retirer tous les blocages.
		Ventilateur ou module électronique défaillant.	Remplacer le module.
E9	Erreur du capteur de température pour la zone de cuisson. La zone de cuisson correspondante est Off.	Le circuit du capteur de température est ouvert ou en court-circuit.	Remplacer l'inducteur.
EA	Erreur interne dans TC. Les zones de cuisson sont Off.	-	Remplacer le générateur.
EH	Capteur de température bloqué. La zone de cuisson correspondante est Off.	Aucun changement de température (min. 10 K / 5 mn) après l'activation de la zone de cuisson.	Remplacer l'inducteur.

TC = TOUCH CONTROL

UI = INTERFACE UTILISATEUR

NTC = SONDE DE TEMPÉRATURE

ENTRETIEN ET RÉPARATION

- ▷ - S'assurer que l'entretien des composants électriques est exclusivement effectué par le fabricant ou par le service après-vente.
 - ▷ - S'assurer que les câbles endommagés sont exclusivement remplacés par le fabricant ou par le service après-vente agréé.
 - ▶ Lorsque vous contactez le service après-vente, veuillez fournir les informations suivantes :
 - Type de panne
 - Modèle de l'appareil (Art./Code)
 - Numéro de série (S.N.)
- Ces informations figurent sur la plaque d'identification. La plaque d'identification est fixée au fond de l'appareil.

ÉLIMINATION

- ▷ Le symbole  marqué sur l'appareil ou sur son emballage indique que ce produit ne peut pas être jeté comme une ordure ménagère, mais être déposé dans une déchetterie spécialement prévue pour le recyclage des composants électriques et électroniques. En vous assurant que cet appareil a bien été mis au rebut de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Pour toute information supplémentaire concernant le traitement, la récupération et le recyclage de ce produit, contactez votre municipalité, votre déchetterie locale ou le magasin où vous avez acheté l'appareil.
- ▷ Cet appareil est conforme à la directive 2012/19/UE concernant la réduction des substances dangereuses utilisées dans les appareils électriques et électroniques et l'élimination des déchets.

FICHE TECHNIQUE


Identification du produit

Type : 4300

- ▶ Voir la plaque d'identification appliquée au fond du produit.
- ▶ Le producteur apporte en continu des améliorations à ses produits. Pour cette raison, le texte et les illustrations contenus dans ce manuel peuvent subir des modifications sans préavis.

Pour de plus amples informations sur les données techniques allez sur :

- www.roblin.fr

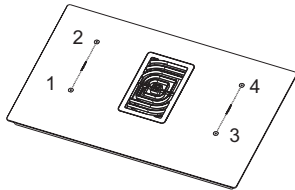

1,2 Zone de cuisson flexible 1 + 2 En pont
3,4 Zone de cuisson flexible 3 + 4 En pont

Paramètre	Valeur	Dimensions (mm)
Dimensions utiles	-	830 × 520 (L x P)
Tension/fréquence d'alimentation	220-240 V, 50 Hz ; 220 V, 60 Hz 3N~ / 2N~ 380-415 V, 50 Hz ; 3N~ / 2N~ 380 V, 60 Hz	

Caractéristiques électriques et des éléments chauffants

Zone de cuisson 1,2,3,4	2 100 W ; Power Boost : 3 000 W	210 x 190
Zone de cuisson flexible 1+2, 3+4	3 000 W ; Power Boost : 3 700 W	210 x 390

Paramètre	Symbole	Valeur	Unité de mesure
Poids de l'appareil	M	21	kg
Nombre de zones de cuisson		4	
Source de chaleur		induction	

GARANTIE COMMERCIALE ET SERVICE APRES

GARANTIE COMMERCIALE

La garantie commerciale fournie par la société FRANKE FRANCE SAS pour les produits de marque ROBLIN est limitée aux professionnels de la distribution. Elle est applicable à la France continentale, à la Corse, et aux DOM-TOM.

La garantie commerciale est une garantie de 2 ans pièces (hors frais de main d'œuvre et déplacement). Elle s'applique à compter de la date de facturation de l'appareil au consommateur sous réserve que celle-ci se situe dans les 12 mois suivants la date de vente par ROBLIN au Client.

Afin de satisfaire le consommateur lors de toute intervention de service après-vente, le Client s'engage à l'orienter vers le service mis en place par ROBLIN afin d'organiser la prise en charge dans les meilleurs délais. Le service après-vente est joignable au numéro suivant : **04 88 78 59 93**.

Les éléments à communiquer au service après-vente ROBLIN sont :

- Un descriptif de la panne constatée
- La référence commerciale du produit ainsi que son numéro de série
- La copie de facture d'achat du consommateur ainsi que ses coordonnées.

Cette garantie s'applique à tous problèmes techniques ou fonctionnels. Sont exclues de la garantie commerciale :

- Les pannes concernant les accessoires ou les pièces consommables (filtres, ampoules ...),
- Les dommages, pannes et défauts imputables à des causes d'origine extérieure,
- Les dommages dus à la corrosion, à un mauvais branchement ou alimentation,
- Les dommages dus au non-respect des instructions fournies par ROBLIN (installation, montage,...),
- Les pannes résultant de la modification de la construction et des caractéristiques de l'appareil de marque ROBLIN,
- Les pannes et dommages survenant suite à l'utilisation de pièces détachées non conformes à celles fournies d'origine par ROBLIN ou à un défaut d'entretien,
- Les pannes résultant d'un usage professionnel ou commercial des appareils.

DISPONIBILITE DES PIECES DETACHEES

En application de l'article R 111-3 du Code de la consommation, pour les produits mis sur le marché à compter du 1er mars 2015, ROBLIN garantit la disponibilité des pièces détachées indispensables à l'utilisation de ses Produits pendant une durée de **10 ans** à compter de l'achat du produit par le consommateur, la facture faisant foi, sous réserve que celle-ci se situe dans les 12 mois suivants la date de vente par ROBLIN au Client.

These instructions for use are valid for various models of the device. This means that some of the features and functions described here may not be available in the specific model you have purchased.

- ▶ Please read the instructions for use carefully before using the device.
- ▶ Keep the instructions for use safely.
- ▶ Only use the device described in these instruction for the purposes foreseen.

Symbol	Meaning
	Danger warning. Danger of injury warning.
	Safe actions and instructions to avoid injury or damage.
	Action. Specifies an action that must be carried out.
	Result. Result of one or more actions.
	Requirement that must be met before carrying out the next action.

SAFETY INFORMATION

ⓘ For your own safety and to guarantee proper use of the appliance, please read this manual carefully before installing and using the product. These instructions must always be kept with the appliance, even if it is moved or sold. Users must be fully aware of how the appliance works and of its safety features. These hobs have induction systems that comply with the requirements of EMC standards and with the EMF directive, and they should not interfere with other electronic devices. Pacemaker wearers and those using other electronic implants must consult their doctor or the

manufacturer of the implanted device to assess whether or not it is sufficiently resistant against interference.

 Electrical connections must be performed by a trained technician. Before making the electrical connection, please read the section on ELECTRICAL CONNECTION.

For appliances with a power supply cable, the terminals or section of wire between the cable anchor point and the terminals must be arranged in such a way as to allow the live wires to be pulled out before the earth wire in

the event of the cable coming out of its anchor.

- ▷ The manufacturer will not be liable for any damage resulting from incorrect or inadequate installation.
- ▷ Check that the mains power supply corresponds to the one indicated on the identification plate fixed to the inside of the product.
- ▷ Fixed electrical connections must incorporate the cut-out devices envisaged by current regulations.
- ▷ For class I appliances, check that the domestic power supply guarantees an adequate earthing system.
- ▷ Connect the suction hood to the flue using a suitable pipe. Please refer to the accessories to be purchased, indicated in the installation manual (for circular pipes: minimum diameter 120 mm). The exhaust pipe must be as short as possible.
- ▷ Connect the product to the mains using an omnipolar switch.
- ▷ The air venting regulations must be complied with.
- ▷ Never connect the suction appliance to ducts carrying combustion fumes (heaters, fireplaces, etc..).
- ▷ If the suction hood is used alongside non-electrical appliances (e.g. appliances with gas burners), it is necessary to guarantee a sufficient level of ventilation in the room, to prevent any exhaust backflow. When the cooking appliance is used together with other appliances using non-electrical power sources, the negative pressure in the room must not exceed 0.04 mbar, to prevent the fumes being sucked back into the room by the cooking appliance.
- ▷ The air must not be discharged into a pipe that is also used as a flue for appliances powered by gas or other fuels.
- ▷ If the power cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, by an authorised service centre or by a qualified technician, to avoid any risk of danger.
- ▷ Connect the appliance plug to a socket that complies with

current regulations and is in an accessible area.

- ▷ As regards the technical and safety measures to be taken for exhausting of fumes, it is important that the regulations set by local authorities be followed carefully.

 **CAUTION:** remove the protective films before installing the appliance.

- ▷ Only use the screws and other small components supplied with the appliance.

 **WARNING:** failure to install the screws or fixing elements as described in these instructions may result in a risk of electric shocks.

- ▷ Never look at the light directly through optical devices (binoculars, magnifying glasses...).
- ▷ Cleaning and scheduled maintenance must not be carried out by children, unless they are under the supervision of an adult.
- ▷ Supervise children, to make sure they do not play with the appliance.
- ▷ This appliance must not be used by persons (including children) with limited physical,

sensory or mental abilities, or by persons without adequate experience and knowledge, unless they are supervised or instructed in use of the appliance by the those responsible for their safety.

- ▷ This appliance may be used by children over the age of 8 years and by persons with limited physical, sensory or mental abilities or with insufficient experience and knowledge, provided they are supervised or have been adequately instructed on safe use of the appliance and understand the risks that it involves. Do not allow children to play with the appliance.

 **CAUTION:** The appliance and its accessible parts become extremely hot during use.

Take great care not to touch the heating elements.

Keep children under 8 years of age well away from the appliance, unless they are under constant supervision.

- ▷ Clean and/or replace the filters after the period indicated (danger of fire). See the paragraph on Cleaning and maintenance.

- ▷ Always guarantee adequate ventilation of the room when the appliance is used in conjunction with other appliances powered by gas or other fuels (this does not apply to appliances that only recirculate the air within the room).
- ▷ **WARNING:** If the surface is damaged, turn the appliance off to prevent any risk of electric shocks.
- ▷ Do not turn the device on if the surface is cracked or any damage is visible in the thickness of the material.
- ▷ Do not touch the appliance if your hands or body are wet.
- ▷ Do not use steam appliances to clean the product.
- ▷ Do not rest metal objects such as knives, forks, spoons and pan lids on the surface of the hob, as they might overheat.
- ▷ Use the relevant control to turn the cooker hob off after use, do not rely on the pan sensors.
- ▷ **WARNING:** Unsupervised cooking on a hob using oil and grease may be dangerous and may cause a fire. NEVER attempt to put flames out with water. On the contrary, turn the appliance off and suffocate the flames, for example using a pan lid or a fire blanket.
- ▷ **WARNING:** The cooking process must be supervised. Short cooking processes require continual supervision.
- ▷ The appliance is not designed to be started using an external timer or a separate remote controlled system.
- ▷ **WARNING:** Danger of fire: Do not rest objects on the cooking surfaces.
- ▷ The appliance must be installed in such a way as to allow disconnection from the electrical power supply with a contact aperture (3 mm) that ensures complete disconnection in category III overload conditions.
- ▷ The appliance must never be exposed to weather (rain, sun).
- ▷ Ventilation of the appliance must comply with the manufacturer's instructions.

Requirements for kitchen units

- ▷ The cooker hob is designed to be fitted flush with the kitchen worktop, on a kitchen unit with a width of 600 mm or more.

- ▷ If the appliance is mounted on flammable materials, the guidelines and regulations relating to low voltage installations and fire prevention must be followed strictly.
- ▷ For the fitted units, the components (plastic materials and veneered wood) must be mounted with heat-resistant adhesives (min. 100 °C): the use of unsuitable material and adhesives may result in warping and detachment.
- ▷ The kitchen unit must have sufficient space to allow for electrical connection of the device. Wall-mounted units above the device must be installed at a sufficient distance to leave the space required to work in comfort.
- ▷ The use of decorative hardwood borders around the worktop behind the device is allowed, provided the minimum distance always complies with the indications provided in the installation drawings.
- ▷ The minimum distance between the fitted device and the rear wall is indicated in the installation drawing for the flush-fitted device (150 mm for the side wall, 40 mm for the rear wall and 500 mm for any wall-mounted units above it).
- ▷ To avoid any infiltration of liquids between the hob frame and the worktop, position the adhesive seal provided along the whole outer edge of the hob before installation.

Proper use

- ▷ The suction hood has been designed solely to eliminate cooking fumes during domestic use.
- ▷ Never use the appliance for purposes other than those for which it has been designed.
- ▷ Deep-fryers must be kept under constant supervision when in use: the oil may catch fire if it gets too hot.
- ▷ Do not use the device with an external timer or separate remote controlled system.
- ▷ The device must never be installed behind a decorative door, to prevent it from overheating.
- ▷ Never climb onto the device, as this may damage it.
- ▷ Never place hot pots and pans on the frame, as this may damage the silicon seal.

- ▷ Never cut or prepare food on the vitreous ceramic surface, or drop hard objects onto it.


Never drag pots and pans across the vitreous ceramic surface.

ELECTRICAL CONNECTION


- ▷ Electrical connections must be carried out by a trained technician.
- ▷ This appliance has a “Y” type connection, so the power cable must have a “neutral” wire. The power cable must be at least of type H05VV-F. SINGLE PHASE, TWO PHASE and THREE PHASE connection: min. cross-section of wires: 2.5 mm². External diameter of the power cable: min. 7mm-max. 15mm.
- ▷ The connection terminals can be accessed by removing the junction box cover.
- ▷ Check that the domestic power supply characteristics (voltage, maximum power and current) are compatible with those of the appliance.
- ▷ Connect the appliance as shown in the diagram (in compliance with reference standards in force nationally for mains voltage).
- ▷ It is recommended that you use the H05V2V2-F 5 x 2.5 mm² power cable. When using the H05V2V2-F 5 x 2.5 mm² power cable, follow the instructions provided here: for three phase connection, separate the 2 wires and remove the blue sheathing from the grey wires.

ASSEMBLY VIEW

4-area hob with built-in hood

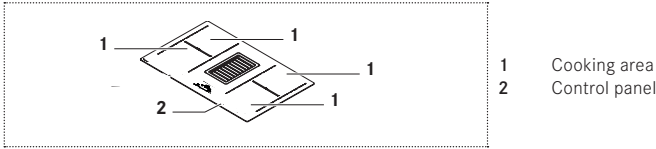



Display buttons and elements

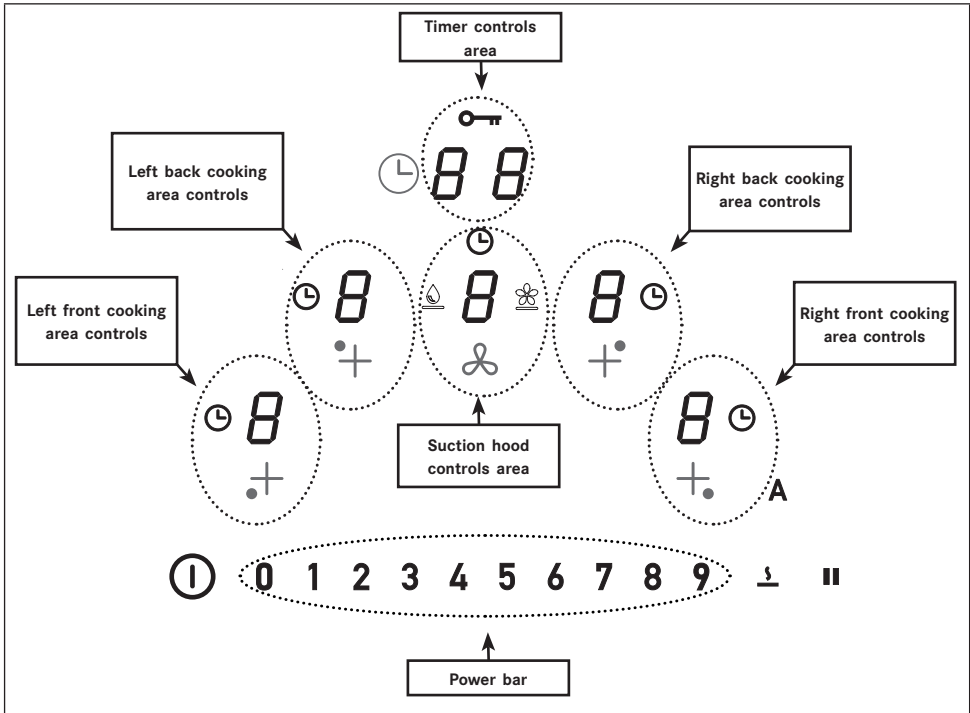


The controls for the cooking areas, suction hood and timer can be activated by pressing on the reference Digit **8**.

The Digit lights up more intensely to confirm the operation.

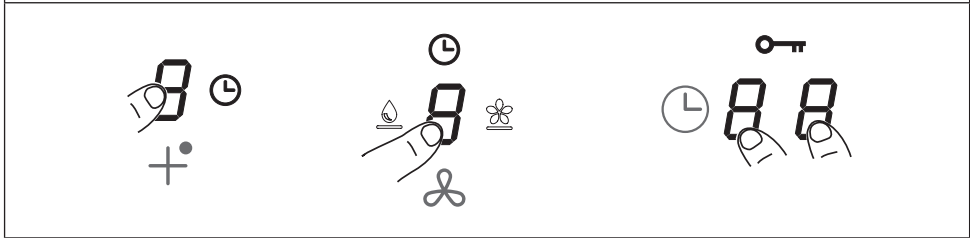

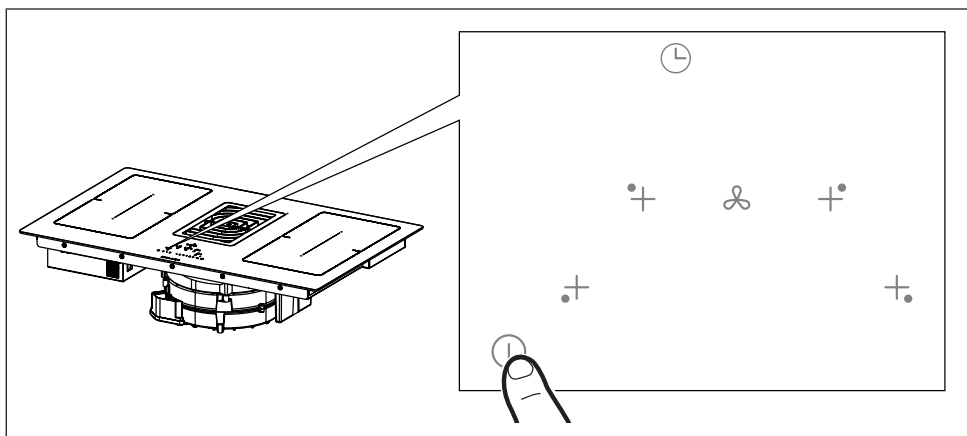

Press and hold the On/Off button ① for 2 seconds to turn the hob on and to activate its functions. All the Digits show 8 and those of the Timer “C L”.

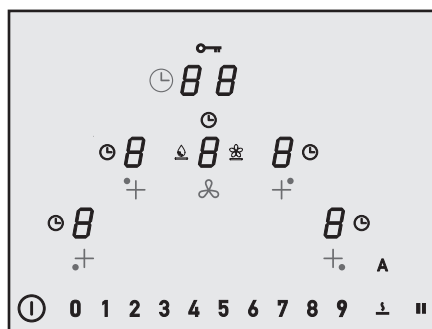

At this point the hob is on but all the cooking areas and the hood are at zero power. The Hob will switch off automatically after 20 seconds if it is not being used.


Caution: For safety reasons the hob can always be turned off using the On/Off button ①.

Caution: The functions that can be selected will always be the ones that are illuminated/visible on the control panel, and these will always be the only ones that can be activated.

Instructions for the installer: Check the hob power setting and change it if necessary. See paragraph “**Installer Menu (Hob power setting)**”.

By default the hob is set for an absorption of **7.4 Kw**.

CONTROLS

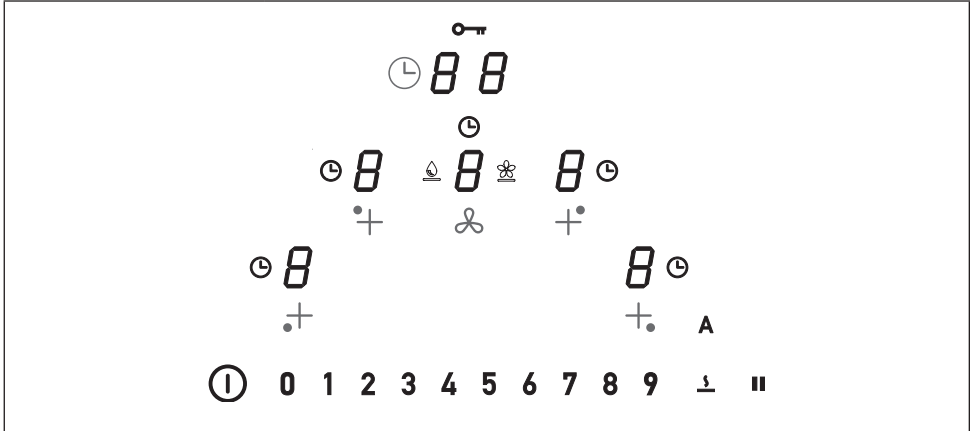

Controls	Description
	Selecting cooking area controls Press and hold the On/Off button for 2 seconds ①. The cooking areas are activated by pressing on the Digit 8 for the reference area. The corresponding Digit lights up brightly to confirm the operation.
	The symbol ① indicates that the timer corresponding to the selected area is active (see the function “Cooking area Timers”).
	Selecting suction hood controls Press and hold the On/Off button for 2 seconds ①. The hood controls can be selected by pressing on the reference Digit 8. The corresponding Digit lights up brightly to confirm the operation. The symbol ① indicates that the timer corresponding to the hood functions is active. The symbol  indicates maintenance/cleaning of the grease filter after 100 hours of use. The symbol  indicates maintenance of the activated charcoal (odour) filter after 200 hours of use.
	Selecting the cooking area power and/or suction hood speed Press and hold the On/Off button for 2 seconds ①. Select the Hood Digit or the Digit for one of the 4 cooking areas. The power of the cooking areas or the speed of the suction hood can be increased or decreased by pressing the required value directly, or by sliding your finger (from right to left or vice versa) according to whether the set value is to be increased or decreased.

	Selecting Timer controls Press and hold the On/Off button for 2 seconds ①. Select the controls areas used to manage the cooking area Timers and the suction hood, which normally display “C L” (see the Timer functions). The symbol  indicates the safety functions button see “Keyboard Lock (cleaning)”.
A	The standard setting when the hob/suction hood is switched on is for the hood to start up in automatic mode with the LED A brightly lit. The Hood comes into operation if the power in the cooking areas is greater than “1”. It is deactivated by pressing the LED A which changes intensity from bright to dim in confirmation. It can also be deactivated by pressing a value, higher than “1”, on the power bar, which is confirmed by the fact that the LED A changes intensity from bright to dim. It is reactivated by pressing the LED A which changes to brightly lit.
 	PAUSE and RESTART function. When used in combination with other buttons this accesses the user menu.
	The Defrost function defrosts food or gently melts butter, chocolate or honey, etc. When used in combination with other buttons this accesses the installer menu.

FUNCTIONS

Function	Description
Keyboard Lock (Child Safety)	Used to lock the cooker hob settings to prevent accidental modifications.
	Activation: when no pans are present, press and hold for 3 seconds one of the 4 digits for the cooking areas. Release and slide your finger from 0 to 9 along the power bar following the animation. Confirmation is given when all the digits display  . The operations described must be completed within 10 seconds.
	Deactivation: press and hold for 3 seconds one of the 4 digits for the cooking areas. Release and slide your finger from 9 to 0 along the power bar following the animation. The operations described must be completed within 10 seconds.
Keyboard Lock (cleaning)	Used to lock the cooker hob settings for 15 seconds to allow rapid cleaning.
	Activation: press the Digits  of the front right and front left cooking areas simultaneously. The Display in the Timer management controls area shows the 15 second countdown and lights up  .
	Deactivation: press  or wait for the end of the 15 seconds.
Cooking area timer	Cooking areas TimerCountdown with alarm for planned switch-off of each cooking area.
	Activation: with the hob turned on, select one of the 4 cooking areas and select a value on the power bar.
	Press the Digits in the Timer controls area one at a time, setting the values individually by selecting them on the power bar (Minimum 1 minute - Maximum 99 minutes).
	Confirmation takes place after 10 seconds without action.
	The Display in the Timer management controls area shows the countdown, if it has been set. Otherwise it displays "C L" as standard. All the areas can have a Timer set, and the display will always show the one with the shortest time remaining.
	Repeat the operations described to modify the Timer value.
	Deactivation: set the timer values to zero or press  .


Timer (generic)	Countdown with alarm for generic use.																														
	Activation: with the hob turned on and with no pans present, press the Digits in the Timer controls area one at a time, setting the values individually by selecting them on the power bar (Minimum 1 minute - Maximum 99 minutes). The Display in the Timer management controls area shows the countdown, if it has been set. Otherwise it displays "C L" as standard.																														
	Deactivation: set the timer values to zero or press  twice with the hob off.																														
Hotplate function to keep food warm	Activation: select one of the 4 cooking areas and press the button  . The Digit of the selected area displays  .																														
	Deactivation: press the button  or press  .																														
Turbo function	Both the cooking areas and the Hood can be set to extra power.																														
	Activation: both for the hood and for the cooking areas, press "9" on the power bar twice. The corresponding Digit displays  .																														
	Deactivation: select one of the other possible values on the power bar.																														
Quick heating function	Select one of the 4 cooking areas and press and hold for 3 seconds on the selected value (from 1 to 8) on the power bar. The hob will peak at maximum power for 15 seconds before returning to the set power for a given time, after which it will switch off (See table below). The Display shows "A" plus the selected value. <table><tr><td>1</td><td>-></td><td>40 seconds</td></tr><tr><td>2</td><td>-></td><td>72 seconds</td></tr><tr><td>3</td><td>-></td><td>120 seconds</td></tr><tr><td>4</td><td>-></td><td>176 seconds</td></tr><tr><td>5</td><td>-></td><td>256 seconds</td></tr><tr><td>6</td><td>-></td><td>432 seconds</td></tr><tr><td>7</td><td>-></td><td>120 seconds</td></tr><tr><td>8</td><td>-></td><td>192 seconds</td></tr><tr><td>9</td><td>-></td><td>not available</td></tr><tr><td>P</td><td>-></td><td>not available</td></tr></table>	1	->	40 seconds	2	->	72 seconds	3	->	120 seconds	4	->	176 seconds	5	->	256 seconds	6	->	432 seconds	7	->	120 seconds	8	->	192 seconds	9	->	not available	P	->	not available
1	->	40 seconds																													
2	->	72 seconds																													
3	->	120 seconds																													
4	->	176 seconds																													
5	->	256 seconds																													
6	->	432 seconds																													
7	->	120 seconds																													
8	->	192 seconds																													
9	->	not available																													
P	->	not available																													

Function Pause + Restart	This function freezes all the hob settings for approximately 10 minutes if the person using the hob needs to go away for a short time. During the pause: - No energy is being used in any of the cooking areas. - All the Timers are stopped. - The "Turbo" and "Quick Heating" functions are deactivated When the 10 minutes are up, the hob will continue with all the actions that were set previously.
	Activation: press the button  for at least 1 second, all Digits indicate .
	Deactivation: press the key  for at least 1 second until it flashes, within 10 seconds press any other key.
Recall Function	This function is used to recall all the hob function settings in the event of involuntary shut-down or a sudden power cut.
	With the hob off, if within 6 seconds the hob is turned off again using the button , the button  flashes for 6 seconds. Press the button to recover the functions set previously. A beep sounds to confirm the operation.
	With the hob turned off, if it is turned on again within 6 seconds the previous function settings are recovered automatically.
Bridge Function	This function allows 2 cooking areas to be connected, so that they can be controlled as a single, large cooking area. This means it is possible to use pans with a larger bottom.
	Attention: with the hob turned on, simultaneously press the required buttons to select the 2 areas to form a bridge, until a Digit displays  to indicate that the function has been activated. The other Digit is used to set the power level. Caution: The left cooking areas cannot be connected to the right ones, and vice versa.
	Deactivation: press simultaneously the keys on which the bridge is created until the symbol  disappears.
Automatic pan detection function	If a pan is placed on one of the cooking areas, the hob detects it automatically and lights up the corresponding Digit at maximum intensity, displaying .
Residual heat indicator	The residual heat indicator is a safety feature, indicating that the surface of the cooking area is still at a temperature of 60°C or above, which may cause burns if touched by a naked hand. The Digit for the corresponding cooking area displays .

EXTRACTOR CONTROLS

	Timer symbol After selecting the suction hood Digit, press the Timer Management Digit to set the countdown.
	Grease filter maintenance symbol The grease filter cleaning signal is displayed by LED and it is always enabled.
	Charcoal filter maintenance symbol The hood is set by default to ducting mode. With no loads on, press the Hood controls digit to enable the suction hood. Press and hold the Digit again for 5 seconds to: Activate the charcoal filter: The charcoal (odour) filter symbol lights up for 1 second. Deactivate the charcoal filter: The charcoal (odour) filter symbol flashes twice. After activation, the icon will light up to indicate that maintenance must be carried out on the charcoal (odour) filter . Reset and reactivation of the charcoal filter After having carried out maintenance on the filter: - press the button A for 5 seconds. - The LED of the grease filter will turn off and the countdown will restart. - press the button A for 5 seconds. - The LED of the odour filter will turn off and the countdown will restart.
“9”	Press on the power bar “9” to set the INTENSIVE speed 1. This setting is timed to operate for 10 minutes. Once this time has passed, the system will automatically return to the speed set previously. It is deactivated by selecting a different speed.
P	Press twice on the power bar “9” to set the INTENSIVE speed 2. This setting is timed to operate for 5 minutes. Once this time has passed, the system will automatically return to the speed set previously. It is deactivated by selecting a different speed.
Delay	This function is only available if Automatic mode is deactivated. Automatic mode is deactivated by pressing A. Press the suction hood Digit and set a speed on the power bar. Press the Timer management Digit, which was displaying “CL” but will change to the countdown. This is pre-set to 15 minutes.

USER MENU (CUSTOMISATIONS)

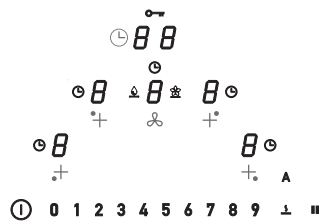

The User menu enables the user to customise at will both the audio (tone and volume) and visual signals sent by the hob.

Press the key .
Press again within 3 seconds.

- The symbol will appear.
 - Keeping the button pressed, press the 4 Digit buttons of the cooking areas () one at a time in a clockwise direction starting from the left.
- Each press is signalled by a beep and releasing the button we will see:

The Digit alternately displays and a number from 2 to 7 indicating the Menu Code (see table below).


Digit shows a number that depends on the values indicated in the selection (see table below).

Press the Digit and a number from 2 to 7 on the power bar to enter the settings menu. See table below.

Once the correct value has been set, confirm by holding the button down until confirmed. Once the correct value has been entered, confirm by pressing and holding until confirmation is received.

Menu Code	Description	Value
U2	Menu to manage the button sounds volume.	0 - 1 - 2 - 3
U3	Menu to manage the alarm signal sounds volume.	0 - 1 - 2 - 3
U4	Menu to manage the display lighting level.	Max. 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 Min.
U5	Menu to manage the countdown animation.	0 - 1
U6	Pan recognition function always active menu.	0 - 1
U7	Menu to manage the end of countdown buzzer.	0 - 1 - 2

INSTALLER MENU (HOB POWER SETTING)

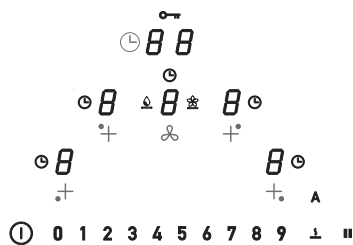

When first connecting to the domestic power supply, the installer must set the power of the hob cooking areas based on the actual abilities and capacity of the power supply itself.

If this is not necessary, the hob can be turned on directly using ①, otherwise, follow the operations below to access the menu.

When the power is first turned on, the symbol flashes.

Continuing to hold , press the 4 Digits for the cooking areas () one at a time in an anticlockwise direction, starting from the one on the right.

A beep sounds each time you press, and when button is released it shows:

Digit will alternately display and .

Digit will display .

Press Digit and number 8 on the power bar to access the settings menu. The operation is confirmed by the fact that the display changes from (and) to (and).

We are now in the hob power settings menu.

Press Digit and select one of the values displayed in the power bar (0-1-2-3) following the table provided below.

Once the correct value has been set, confirm by holding the button down until confirmed. Once the correct value has been entered, confirm by pressing and holding ① until confirmation is received.

①	
	Kw
0	7.4 Kw
1	4.5 Kw
2	3.5 Kw
3	2.8 Kw

THE DEVICE

Power management function

This product has an electronically controlled power management function. The Power management function detects when the maximum power level of 3.7 kW/ 16 A is being delivered for the combined cooking elements (right and left hand side phases), optimising power distribution and avoiding any overloading of the induction system.

To do this, the total power is monitored continuously, and reduced when necessary. If it is not possible to supply the total power required, a control element reduces by a predefined amount the power in another cooking element so that it is at a level immediately below its respective power curve. This ensures that the current absorption of 16 A is not exceeded.

In this case the generator detects the last command with the highest priority sent by the user interface and, if necessary, reduces the previous settings activated for another cooking element.

The Power management function is first activated when the presence of a pan is detected on the cooking element.

Example:

If the power boost level (boost) (P) is selected in the same phase (right and left hand phase) in a cooking area, the other cooking area is automatically prevented from simultaneously exceeding power level 5.

This aspect varies according to the limitation set on the product, see Installer Menu (Hob power setting).

How induction hobs work

Induction hobs work very differently from traditional hobs or metal plate cookers. The induction coil located under the vitreous ceramic surface quickly creates a highly variable magnetic field, which heats the magnetisable bottom of the pan directly. The vitreous ceramic surface is only heated by the hot pan. When the pan is removed from the cooking area, the current supplied is cut off immediately.

Pan presence detection

Each of the cooking areas is equipped with a system to detect the presence of a pan. The pan presence detection system recognises pans with a magnetisable base suitable for use with induction hobs.

If the pan is removed during operation, or if an unsuitable pan is used, the display alongside the bar graph flashes with the symbol .

If there are no pans positioned on the cooking area during the 20 second pan presence detection period:

- ▷ The cooking area switches off automatically after 20 seconds.
- ▷ The display for each cooking area will indicate .

Suitable pans

Only pans with a fully magnetisable base are suitable to cook on induction hobs.

A magnet is able to stick to every point on the whole bottom of the pan.

Pans suitable for use with induction hobs


The pans to be used on induction cooking surfaces must be made of metal, with magnetic properties and with a sufficiently wide base.

Suitable pans:

- ▷ Enamelled steel pans with a thick bottom.
- ▷ Cast iron pans with an enamelled bottom.
- ▷ Multi-layer stainless steel, ferritic stainless steel and aluminium pans with a special bottom.

Unsuitable pans:

- ▷ Brass, stainless steel, aluminium, refractory glass, wooden, ceramic and terracotta pots and pans.
- ▷ To ascertain if a pan is suitable, bring a magnet close to its bottom: if the magnet is attracted, the pan is suitable for induction cooking. If you do not have a magnet, you can put a small amount of water into the pan, place it on a cooking area and turn the hob on. If the display shows the symbol , the pan is not suitable.



Attention: only use cookware with a perfectly flat bottom that is suitable for induction cooking areas. The use of pans with an irregular bottom can lessen the efficiency of the heat radiation system and can hinder the detection of pan presence on the cooking area.

Noises during cooking

Pans may produce noises during cooking. This does not indicate a malfunction, nor does it have any influence on how the device works.


The noise depends on the type of pan being used. If the noise is particularly annoying, it might help to change the pan.

Energy saving information

- ▷ The diameter of the pan bottom must correspond with the diameter of the cooking area.



- ▷ When purchasing a pan, check whether the diameter indicated corresponds to the bottom or the top of the pan, as the latter is usually wider than the bottom.
- ▷ When preparing dishes that require long cooking times, both time and energy can be saved by using a pressure cooker. Cooking in this way also allows more vitamins to be preserved in the food.
- ▷ Make sure that the pressure cooker contains enough liquid; if there is not enough liquid and it overheats, this may cause damage both to the pressure cooker and to the cooking area.
- ▷ If possible, always cover pans with a suitable lid.
- ▷ Select a pan that is suitable for the amount of food to be cooked. Cooking with wide pans that are only partially used is a waste of energy.

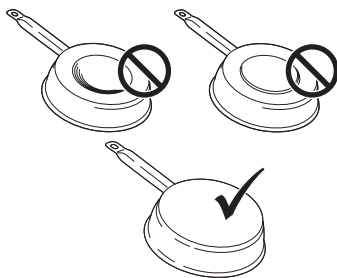

Cooking area	Pan bottom	
	Min Ø (recommended)	Max Ø (recommended)
210 mm × 190 mm (single)	110 mm	145 mm

Normal working noises in the hob

Induction technology is based on the creation of electromagnetic fields. These electromagnetic fields generate heat directly on the bottom of the pan. Pots and pans may produce a variety of noises or vibrations, according to their construction. These types of noise can be described as follows:

Light buzz (like the noise made by a transformer)

This noise is produced when cooking with a high level of heat, and it is determined by the amount of energy transferred by the hob to the pans. The noise will stop or decrease when the heat level is reduced.

Light whistle

This noise is produced when the pot or pan is empty, and stops as soon as it is filled with water or food.

Crackle

This noise occurs with pans made from layers of numerous different materials, and is caused by vibration of the surfaces where the different materials meet. The noise comes from the pans, and may vary according to the quantity of food and preparation method being used.

Loud whistle

This noise occurs with pans made up of layers of different materials, and also when these are used at maximum level and on two cooking areas. The noise will stop or decrease when the heat level is reduced.

Fan noises

For the electronic system to operate correctly, the temperature of the cooker hob must be regulated. To do this, the hob is equipped with a cooling fan that is activated to reduce and regulate the temperature in the electronic system. The fan may continue to operate after the appliance has been turned off, if the temperature of the cooker hob is still detected to be too high.

Rhythmic sounds like a clock ticking

This noise only occurs when at least three cooking areas are operating, and it disappears or decreases when some of them are turned off. The noises described are a normal feature of induction technology and are not to be considered as defects.

Turning the device on

- Keep  pressed to turn on the device.
- ▷ All the power level displays will indicate “0”.
 - ▷ If no other selections are made, the device will turn off after 20 seconds for safety reasons.

Selecting a cooking area

Press on the reference Digit  for one or more of the cooking areas and set the power level.

Power level	Cooking method	To be used for
1	Melting, heating gently	Butter, chocolate, gelatine, sauces
2	Melting, heating gently	Butter, chocolate, gelatine, sauces
3	Warming up	Rice
4	Prolonged cooking, thickening, stewing	Vegetables, potatoes, sauces, fruit, fish
5	Prolonged cooking, thickening, stewing	Vegetables, potatoes, sauces, fruit, fish
6	Prolonged cooking, braising	Pasta, soups, braised meat
7	Light frying	Rösti (potato fry-ups), omelettes, breaded and fried foods, sausages
8	Frying, deep fat frying	Meat, potato chips
9	Quick frying at high temperature	Steak
P	Quick heating	Boiling water

Turning a cooking area off

Touch "0" on the power bar.

- ▷ If no other selections are made and the other cooking areas are off, the device will switch off after 20 seconds.

Turning the hob off

Touch  for a few seconds to turn the hob off.

- ▷ If no other selections are made on the display and all the other cooking areas are off, the device will switch off after 20 seconds.

Residual heat indicator

If a cooking area has been turned off but is still hot, the panel will still display the letter "H" to indicate the risk of burning.

Defrost settings

With the Defrost function it is possible to defrost food or to gently melt butter, chocolate or honey.

- ▷ Select the cooking area by pressing the corresponding Digit.
- ▷ Press the key 

PowerPlus regulation

Both the cooking areas and the Hood can be set to extra power.

The selected cooking area will operate at extra power for 10 minutes. This can be used, for example, to heat up a large amount of water quickly.

- ▷ Select one of the areas and press twice on "9" on the power bar. The corresponding Digit displays .

Timer

When the timer is set, the cooking area switches off after a set period of time.

Setting the timer

- ▷ Hob on
- ▷ Cooking area set
- ▷ Press on the Digit 
- ▷ Set the Timer, selecting a time of between 1 and 99 minutes.

Modifying the timer

- ▷ Timer set
- ▷ Press the active cooking area for the timer you wish to modify.
- ▷ Press on the Digit 
- ▷ Set the Timer, selecting a time of between 1 and 99 minutes.

Bridge function

The "bridge" connection function allows two individual cooking areas to be activated so that they can operate and be adjusted together. This means it is possible to use pans with a larger bottom.

Simultaneously press the required buttons to select the 2 areas to form a bridge, until a Digit displays  to indicate that the function has been activated.

The other Digit is used to set the power level.

Attention: The left cooking areas cannot be connected to the right ones, and vice versa.

- Device on


- ▷ Device on
- ▷ Activation: press one of the 4 Digits of the cooking areas for 3 seconds, release and slide the power bar with your finger from 0 to 9. All the Digits display . The operations described must be completed within 10 seconds.
- ▷ Deactivation: Press and hold for 3 seconds one of the 4 Digits for the cooking areas. Release and slide your finger from 9 to 0 along the power bar. The operations described must be completed within 10 seconds.

Total maximum power (hob + hood)	7.62 Kw (standard setting)
-------------------------------------	--------------------------------------

CLEANING AND CARE

The activated charcoal odour filter can be regenerated. Follow the instructions provided with the kit both for the regeneration procedure and for the replacement times.

Grease filters Z: Filters should be cleaned every 2 months of use, or more frequently if the use is particularly intensive, and can be washed in the dishwasher. Do not wash the grilles in the dishwasher.

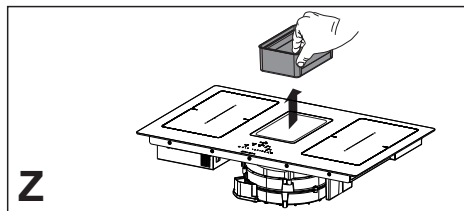

General recommendations

- ▷ Never use abrasive sponges, wire wool, hydrochloric acid or other products that might scratch or mark the surface.
- ▷ Food that falls accidentally or builds up on the surface, the functional or aesthetic elements of the cooker hob must not be eaten.

Cleaning the device

- ▷ Clean the hob after every use, to prevent any residual food from burning on.
- ▷ For day-to-day dirt, use a soft cloth or sponge and a suitable detergent. Follow the manufacturer's recommendations regarding detergents to be used. The use of protective detergents is recommended.
- ▷ Remove crusted dirt, for example milk that has boiled over, using a scraper pad suitable for vitreous ceramic, while the cooker hob is still hot. Follow the manufacturer's recommendations regarding scraper pads to be used.
- ▷ Remove food containing sugar, for example jam that has spilled during cooking, using a scraper pad suitable for vitreous ceramic, while the cooker hob is still hot. If you do not, the residue may damage the vitreous ceramic surface.
- ▷ Remove any melted plastic using a scraper pad suitable for vitreous ceramic, while the cooker hob is still hot. If you do not, the residue may damage the vitreous ceramic surface.
- ▷ Remove limescale using a small amount of limescale remover solution, for example vinegar or lemon juice, once the cooker hob has cooled down. Then clean again with a damp cloth.

TROUBLE-SHOOTING

Error codes

Error code	Description	Possible cause of the error	Solution
“Acoustic signal upon ignition. No error code displayed”	The hood command does not work	LIN cable damaged or badly connected to the hood electronic board	check connection/replace the LIN cable
ER03	Continuous sensor activation. TC turns off after 10 sec.	Water or pan on glass, on sensors or on control.	Clean the surface of the control. Remove the objects from the sensors.
ER20	TC internal error	-	Replace TC.
ER21	Overheating.	The temperature control has detected a temperature higher than 85°C.	Leave the hob to cool down and the error will disappear when the temperature is below 75°C.
			Check the thermal insulation.
ER22	Faulty button assessment. The user interface switches off after 3.5 - 7.5 seconds.	-	Replace TC
ER31	There is an inconsistency in the configuration of TC and induction.	The generator configuration data do not coincide with those of the TC.	New configuration.
			Replace TC.
			Change the generator.
ER36	TC internal error	-	Replace TC.
ER47	Communication error between TC and induction	LIN cable damaged. There is no power supply in the LIN cable.	Replace the Cable. Check that the Cable has been inserted properly.
E2	Cooking area sensor overheats. TC turns off after 10 sec.	Pan empty	Do not heat empty pans.
E3	Wrong pan. The cooking areas are Off.	The pans are losing their magnetic characteristics	Use appropriate pans
		Internal error in generator circuits	Replace the module
E4	Configuration error. The cooking area cannot be activated.	The induction module is not configured yet.	Perform manual configuration.

E5	No communication between UI and induction generator. The cooking area cannot be activated	LIN cable or power cable faulty.	Check the cables and the power supply voltage.
		Plate cables wrongly connected.	Check the cables and the power supply voltage.
		Internal error in generator or filter circuits.	Replace the module.
E6	The power supply voltage does not fall within the range (voltage and/or frequency). The cooking area cannot be activated	The power supply voltage does not fall within the range (see technical data for details).	Check the mains voltage.
		Internal error in generator circuits.	Replace the module.
E7	TC internal error. The cooking areas are deactivated.	-	Replace the module.
E8	Suction hood malfunction.	The suction hood is blocked.	Clean and remove any blocks.
		Faulty fan or electronic module.	Replace the module.
E9	Cooking area temperature sensor error. The corresponding cooking area is Off.	The temperature sensor circuit is open or there is a short-circuit.	Replace the inductor.
EA	TC internal error. The cooking areas are Off.	-	Replace the generator.
EH	Temperature sensor blocked. The corresponding cooking area is Off.	No temperature change (min. 10 K/5 min) after activation of the cooking area.	Replace the inductor.

TC = TOUCH CONTROL

UI = USER INTERFACE

NTC = TEMPERATURE SENSOR

MAINTENANCE AND REPAIR

- ▷ Make sure that maintenance on electrical components is only carried out by the manufacturer or by the service technicians.
- ▷ Make sure that damaged cables are only replaced by the manufacturer or by the service technicians.

- ▶ When contacting the service department, please provide the following information:
 - Type of fault
 - Device model (Art./Cod.)
 - Serial number (S.N.)

This information can be found on the identification plate.
The identification plate is affixed to the bottom of the device.

DISPOSAL

- ▷ The symbol  on the product or on the packing material indicates that the product must not be treated as domestic waste; instead it must be sent to a collection point that recycles electrical and electronic appliances. Disposing of the product properly will help avoid potentially negative effects to the environment and to human health. For further information on how to treat, recover and recycle this product, please contact your local waste disposal office, the domestic waste disposal service or the shop from which you purchased the product.
- ▷ The appliance complies with directive 2012/19/EU relating to reduction in the use of dangerous substances in electrical and electronic appliances and waste disposal.

TECHNICAL DATA


Product identification

Type: 4300

- ▶ Please see the identification plate affixed to the bottom of the product.
- ▶ The manufacturer makes continual improvements to products. For this reason, the text and illustrations in these instructions for use may change without warning.

Further information on the technical data can be found on the website:

- www.roblin.fr

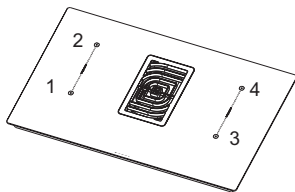

1,2 Flexible cooking area 1 + 2 In bridge
3,4 Flexible cooking area 3 + 4 In bridge

Parameter	Value	Dimensions (mm)
Working dimensions	-	830 × 520 (W x D)
Power supply voltage/frequency	220-240 V, 50 Hz; 220 V, 60 Hz 3N~ / 2N~ 380-415 V, 50 Hz; 3N~ / 2N~ 380 V, 60 Hz	

Electrical and heating element data

Cooking area 1,2,3,4	2100 W; Power Boost: 3000 W	210 x 190
Flexible cooking area 1+2, 3+4	3000 W; Power Boost: 3700 W	210 x 390

Parameter	Symbol	Value	Unit of measurement
Weight of the device	M	21	kg
Number of cooking areas		4	
Heat source		induction	

COMMERCIAL GUARANTEE AND GUARANTEE FOR AFTER SALES SERVICE

COMMERCIAL GUARANTEE

The commercial guarantee provided by FRANKE FRANCE SAS for products of the ROBLIN brand is limited to distribution professionals. It is applicable in continental France, Corsica and the DOM-TOM (French overseas departments and territories).

The commercial guarantee is a guarantee of 2 years for parts (excluding labour and travel expense). It applies starting from the billing date for the equipment to the consumer, provided that this occurs in the 12 months following the date of sale by ROBLIN to the Customer.

In order to satisfy the consumer at the time of any intervention by the after-sales service department, the Customer agrees to direct it to the service put in place by ROBLIN in order to organise the service intervention as quickly as possible. The after-sales service department may be contacted at the following number: **04 88 78 59 93**.

The items to be provided to the ROBLIN after-sales service department are:

- A description of the malfunction observed
- The commercial reference of the product and its serial number
- A copy of the purchase invoice of the consumer and his contact information.

This guarantee applies to any technical or functional problems. The following are excluded from the commercial guarantee:

- Breakdowns related to accessories or consumables (filters, bulbs...),
- Damage, malfunctions or defects attributable to external causes,
- Damage due to corrosion, improper connection or feed,
- Damage due to non-respect of the instructions provided by ROBLIN (installation, assembly...),
- Breakdowns resulting from modification of the construction and characteristics of equipment of the ROBLIN brand,
- Breakdowns and damage occurring after use of spare parts which do not correspond to those provided originally by ROBLIN, or due to an absence of maintenance,
- Breakdowns resulting from professional or commercial use of the equipment.

AVAILABILITY OF SPARE PARTS

In application of article R 111-3 of the Consumer Code, for products placed on the market starting from 1 March 2015, ROBLIN guarantees the availability of the spare parts necessary for use of its Products for a period of **10 years** following purchase of the product by the consumer, with the invoice being deemed as proof, provided that dated within the 12 months following the date of sale by ROBLIN to the Customer.

Diese Bedienungsanleitung gilt für verschiedene Modelle des Gerätes. Es ist daher möglich, dass einige der hier beschriebenen Merkmale und Funktionen in dem speziell erworbenen Modell nicht verfügbar sind.

- ▶ Lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam, bevor Sie das Gerät verwenden.
- ▶ Bewahren Sie die Betriebsanleitung auf.
- ▶ Verwenden Sie das in dieser Anleitung beschriebene Gerät nur bestimmungsgemäß.

Symbol	Bedeutung
	Warnung vor Gefahr. Warnung vor Verletzungsgefahr.
	Sicherheitsmaßnahmen und Warnungen zur Vermeidung von Verletzungen oder Schäden.
	Maßnahme. Spezifiziert eine auszuführende Maßnahme.
	Ergebnis. Ergebnis einer oder mehrerer Maßnahmen.
	Eine Anforderung, die erfüllt sein muss, bevor die nächste Maßnahme ausgeführt wird.

SICHERHEITSANWEISUNGEN

① Lesen Sie vor der Installation und Verwendung des Produkts dieses Handbuch aufmerksam, um Ihre eigene Sicherheit und den korrekten Gebrauch des Geräts zu gewährleisten. Diese Anleitung muss das Gerät auch beim Umzug oder Verkauf stets begleiten. Benutzer müssen die Betriebs- und Sicherheitsfunktionen des Geräts vollständig beherrschen. Die Induktionssysteme dieser Kochfelder entsprechen den Bestimmungen der EMV- und EMF-Richtlinien und dürfen keine anderen elektronischen Geräte stören. Trägern von Herzschrittmachern oder anderen

implantierten elektronischen Geräten müssen sich an ihren Arzt oder den Hersteller des implantierten Geräts wenden, um festzustellen, ob diese Geräte ausreichend störungssicher sind.

 Elektrische Anschlüsse sind von einem Fachmann auszuführen. Bevor Sie mit dem elektrischen Anschluss fortfahren, lesen Sie den Abschnitt ELEKTRISCHER ANSCHLUSS.

Bei Geräten, die mit einem Stromkabel ausgestattet sind, muss die Anordnung der Klemmen oder die Länge der Leiter zwischen

dem Kabelanker und den Klemmen so beschaffen sein, dass die vom Strom durchflossenen Leiter vor dem Erdleiter gestreckt werden, falls das Kabel aus dem Anker hervortritt.

- ▷ Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die auf eine fehlerhafte oder unsachgemäße Installation zurückzuführen sind.
- ▷ Sicherstellen, dass die Netzspannung der auf dem Typenschild angegebenen Spannung entspricht.
- ▷ Die festen elektrischen Verbindungen müssen die nach den geltenden Vorschriften erforderlichen Trennmittel enthalten.
- ▷ Prüfen Sie bei Geräten der Klasse I, ob die Hauselektrik eine ausreichende Erdung gewährleistet.
- ▷ Verbinden Sie die Abzugshaube unter Verwendung einer passenden Rohrleitung mit dem Rauchabzugskamin. Beachten Sie das im Installationshandbuch angegebene Kaufzubehör (bei Rundrohren: Minstdurchmesser 120 mm). Die Länge des Abzugrohrs muss so gering wie möglich sein.

- ▷ Schließen Sie das Produkt mit einem allpoligen Schalter an das Stromnetz an.
- ▷ Die Vorschriften zum Auslassen von Luft sind zu beachten.
- ▷ Schließen Sie die Abzugshaube nicht an Auslassleitungen an, die Verbrennungsgase (Kessel, Schornsteine usw.) transportieren.
- ▷ Falls die Abzugshaube gleichzeitig mit nichtelektrischen Geräten (z.B. Gasgeräten) verwendet wird, muss der Raum über eine ausreichende Lüftung verfügen, damit der Rückfluss der Abgase verhindert wird. Wenn das Kochgerät zusammen mit Geräten verwendet wird, die mit nichtelektrischen Energiequellen betrieben werden, darf der Unterdruck im Raum 0,04 mbar nicht überschreiten, um zu verhindern, dass Dämpfe vom Kochgerät zurück in den Raum gesaugt werden.
- ▷ Die Luft darf nicht in eine Rohrleitung ausgestoßen werden, die als Abzug für gasbetriebene oder andere Brennstoffe verwendet wird.
- ▷ Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom

- Hersteller, einem autorisierten Servicecenter oder einem qualifizierten Techniker ausgetauscht werden, um gefährliche Situationen zu vermeiden.
- ▷ Den Stecker des Geräts in eine den einschlägigen Vorschriften entsprechende zugängliche Steckdose stecken.
 - ▷ In Bezug auf die technischen und sicherheitstechnischen Maßnahmen zur Ableitung der Dämpfe ist es wichtig, die von den örtlichen Behörden festgelegten Regeln genau einzuhalten.

 **HINWEISE:** Entfernen Sie die Schutzfolien vor der Installation des Geräts.

- ▷ Verwenden Sie nur die mit dem Gerät gelieferten Schrauben und Kleinteile.

 **ACHTUNG:** Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen bei der Installation der Schrauben oder Befestigungselemente kann zu elektrischen Gefahren führen.

- ▷ Schauen Sie nicht direkt durch optische Geräte (Ferngläser, Lupen ...) auf das Licht.

- ▷ Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht eines Erwachsenen durchgeführt werden.
- ▷ Kinder sind zu beaufsichtigen, damit sichergestellt wird, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- ▷ Dieses Gerät darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ohne Erfahrung und Wissen verwendet werden, es sei denn, sie werden sorgfältig überwacht und hinsichtlich der sicheren Verwendung des Geräts durch eine verantwortliche Person eingewiesen
- ▷ Dieses Gerät kann von Kindern über 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistiger Leistungsfähigkeit oder ohne die erforderlichen Erfahrungen und Kenntnisse verwendet werden, vorausgesetzt, sie werden sorgfältig überwacht und in die sichere Verwendung des Geräts und die damit verbundenen Gefahren eingewiesen. Kindern ist das Spielen mit dem Gerät zu untersagen.



ACHTUNG: Das Gerät und seine zugänglichen Teile werden während des Betriebs sehr heiß.

Berühren Sie nicht die Heizwiderstände.

Halten Sie Kinder unter 8 Jahren fern, es sei denn, sie werden ständig beaufsichtigt.

- ▷ Die Filter sind nach den angegebenen Intervallen zu reinigen und/oder zu ersetzen (Brandgefahr). Siehe Absatz Wartung und Reinigung.
- ▷ Es ist unbedingt für eine ausreichende Belüftung des Raums zu sorgen, wenn das Gerät zusammen mit durch Gas oder anderen Brennstoffen betriebenen Geräten verwendet wird (gilt nicht für Geräte, die nur die Luft im Raum umwälzen).
- ▷ **ACHTUNG:** Wenn die Oberfläche Beschädigungen aufweist, schalten Sie das Gerät aus, um einen elektrischen Schlag zu vermeiden.
- ▷ Schalten Sie das Gerät nicht ein, wenn die Oberfläche Risse aufweist oder eine Beschädigung in der Materialstärke sichtbar ist.
- ▷ Berühren Sie das Gerät nicht mit nassen Körperteilen
- ▷ Reinigen Sie das Produkt nicht mit Dampfgeräten.

- ▷ Legen Sie keine Metallgegenstände wie Messer, Gabeln, Löffel und Deckel auf die Kochfeldoberfläche, da diese überhitzen können.
- ▷ Schalten Sie nach dem Gebrauch das Kochfeld mit dem entsprechenden Bedienelement aus und verlassen Sie sich nicht auf den Topf-Detektor.
- ▷ **ACHTUNG:** Das unbeaufsichtigte Garen mit Fett und Öl auf einem Kochfeld kann gefährlich sein und Feuer verursachen. NIEMALS versuchen, Flammen mit Wasser zu löschen. Schalten Sie stattdessen das Gerät aus und ersticken Sie die Flammen, z. B. mit einem Deckel oder einer Löschdecke.
- ▷ **ACHTUNG:** Der Garprozess muss überwacht werden. Ein kurzfristiger Garvorgang muss ständig überwacht werden.
- ▷ Das Gerät ist nicht für den Betrieb mit einem externen Timer oder einem separaten Fernbedienungssystem ausgelegt.
- ▷ **ACHTUNG:** Brandgefahr: Legen Sie keine Gegenstände auf die Kochflächen.

- ▷ Das Gerät muss so installiert werden, dass es mit einem Kontaktöffnungsabstand (3 mm) von der Stromversorgung getrennt werden kann, um eine vollständige Trennung unter Überspannungsbedingungen der Kategorie III zu gewährleisten.
 - ▷ Das Gerät darf keinen Witterungseinflüssen (Regen, Sonne) ausgesetzt werden.
 - ▷ Die Belüftung des Geräts hat nach den Anweisungen des Herstellers zu erfolgen.
- Verformungen und Ablösungen führen.
 - ▷ Der Küchenschrank muss ausreichend Platz für die elektrischen Anschlüsse des Geräts haben. Die Hängemodule über dem Gerät sind in einem Abstand zu installieren, der ausreichend Platz für ein bequemes Arbeiten lässt.
 - ▷ Die Verwendung von dekorativen Hartholzumrandungen um die Arbeitsplatte hinter dem Gerät ist zulässig, solange der Mindestabstand immer so bleibt, wie es in den Einbauzeichnungen angegeben ist.

Anforderungen an die Möbel

- ▷ Das Kochfeld ist für die Montage in der Küchenarbeitsplatte oberhalb eines Küchenschanks mit einer Breite von 600 mm oder mehr vorgesehen.
 - ▷ Wenn das Gerät auf brennbaren Materialien montiert wird, sind die Richtlinien und Normen für Niederspannungsinstallationen und den Brandschutz unbedingt einzuhalten.
 - ▷ Bei Einbaugeräten müssen die Komponenten (Kunststoffe und Furnierholz) mit hitzebeständigen Klebstoffen (min. 100 ° C) montiert werden: Die Verwendung von ungeeigneten Materialien und Klebstoffen kann zu
- Der Mindestabstand zwischen dem montierten Gerät und der Rückwand ist in der Einbaufigur des Einbaugerätes angegeben (mindestens 150 mm für die Seitenwand, 40 mm für die Rückwand und 500 mm für eventuell darüberliegende Möbel).
 - ▷ Um das Eindringen von Flüssigkeiten zwischen der Kochfeldkante und der Arbeitsplatte zu verhindern, bringen Sie vor dem Einbau die mitgelieferte Klebedichtung an der gesamten Außenkante des Kochfelds an.

Korrekte Bedienung

- ▷ Die Abzugshaube ist ausschließlich zur Beseitigung von Kochgerüchen im Haushalt bestimmt.
- ▷ Verwenden Sie das Gerät niemals für andere als die vorgesehenen Zwecke.
- ▷ Fritteusen müssen während des Gebrauchs ständig überwacht werden: Überhitztes Öl könnte sich entzünden.
- ▷ Verwenden Sie das Gerät nicht mit einem externen Timer oder einer separaten Fernbedienung.
- ▷ Das Gerät darf nicht hinter einer dekorativen Tür installiert

werden, um eine Überhitzung zu vermeiden.

- ▷ Steigen Sie nicht auf das Gerät, um Schäden am Gerät zu vermeiden.
- ▷ Stellen Sie keine heißen Töpfe und Pfannen auf den Rahmen, um die Beschädigung der Silikondichtung zu vermeiden.
- ▷ Schneiden oder bereiten Sie keine Lebensmittel auf der Glaskeramikoberfläche zu und lassen Sie keine harten Gegenstände auf diese fallen. Ziehen Sie keine Pfannen und Töpfe über die Glaskeramikoberfläche.


ELEKTRISCHER ANSCHLUSS

- ▷ Elektrische Anschlüsse sind von einem Fachmann auszuführen.
- ▷ Dieses Gerät verfügt über einen Anschluss vom Typ „Y“, für den das Vorhandensein des „neutralen“ Leiters erforderlich ist. Das Stromversorgungskabel muss mindestens vom Typ H05VV-F sein. EINPHASEN-, ZWEIPHASEN- und DREHSTROM-Anschluss: Mindestquerschnitt der Leiter: 2,5 mm². Außendurchmesser des Stromversorgungskabels: min. 7 mm - max. 15 mm.
- ▷ Die Anschlussklemmen sind durch Entfernen des Anschlusskastendeckels zugänglich.
- ▷ Stellen Sie sicher, dass die Eigenschaften der Hauselektrik (Spannung, maximale Leistung und Stromstärke) mit denen des Geräts übereinstimmen.


- ▷ Schließen Sie das Gerät wie in der Abbildung gezeigt an (gemäß den auf nationaler Ebene geltenden Referenzstandards für die Netzspannung).
- ▷ Es wird empfohlen, das Netzkabel H05V2V2-F da 5 x 2,5 mm² zu verwenden. Wenn Sie das Stromkabel H05V2V2-F da 5 x 2,5 mm² verwenden, befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen: Trennen Sie für den Drehstromanschluss die 2 Leiter und Sie die blauen Kabelmäntel von den grauen Drähten.

GESAMTÜBERSICHT

4-Kochbereiche-Kochfeld mit integrierter Abzugshaube

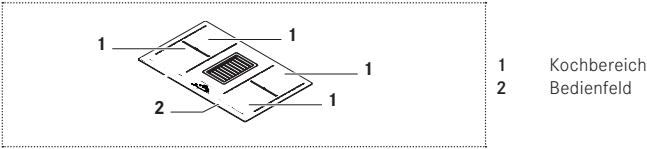



Tasten und Anzeigeelemente

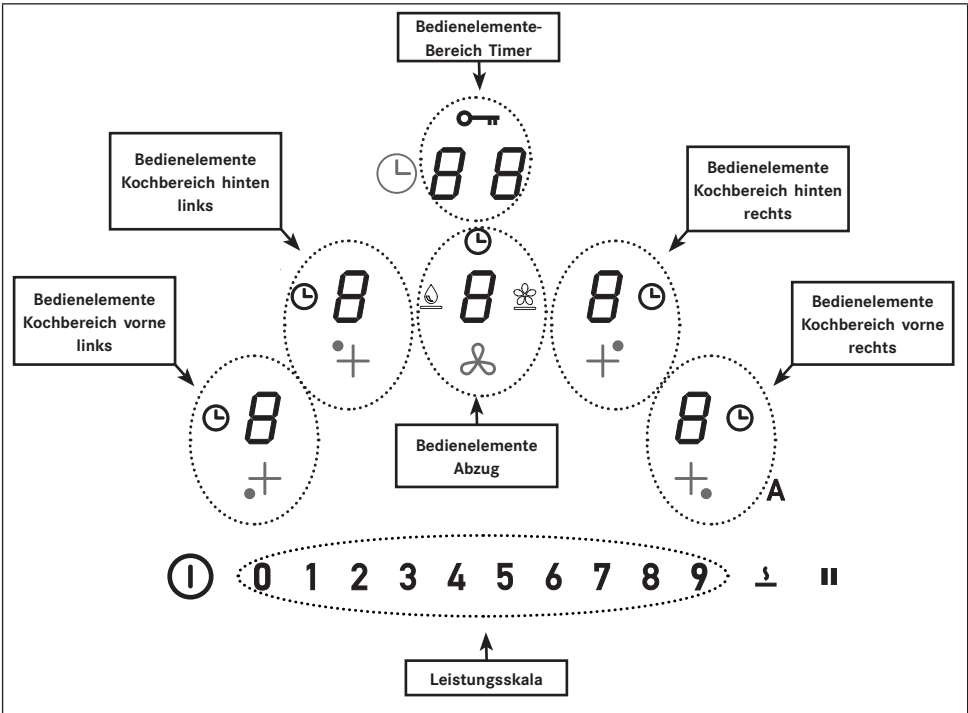


Die Bedienbereiche der Kochbereiche, der Abzugshaube und des Timers können durch Drücken der Referenz-Digit-Taste **8** aktiviert werden.

Die Bestätigung wird durch das stärkere Leuchten der Digit-Taste gegeben.

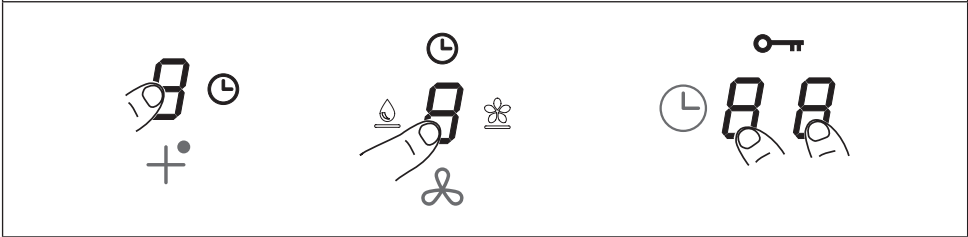

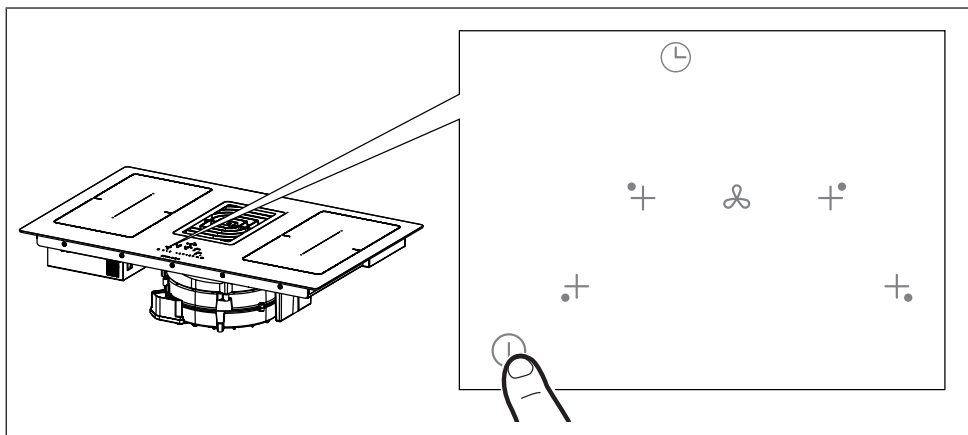

Drücken Sie die On/Off -Taste ① für 2 Sekunden, um die Kochfeldfunktionen einzuschalten und zu aktivieren. Alle Digits zeigen 8. und die des Timers "C L".

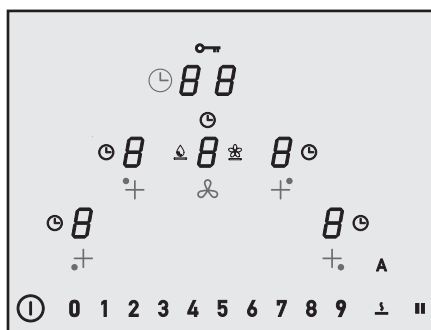

Zu diesem Zeitpunkt ist das Kochfeld eingeschaltet, aber alle Kochbereiche und die Abzugshaube sind stromlos. Das Kochfeld schaltet sich nach 20 Sekunden Nichtbenutzung automatisch aus.


Achtung: Aus Sicherheitsgründen ist es immer möglich, das Kochfeld mit der On/Off-Taste ① auszuschalten.

Achtung: Im Bedienfeld sind immer alle wählbaren Funktionen erleuchtet / sichtbar und immer die einzigen, die aktiviert werden können.

Hinweise für den Installateur: Überprüfen Sie die Einstellung der Kochfeldleistung und ändern Sie diese gegebenenfalls. Siehe Absatz "Installateur-Menü (Einstellung der Kochfeldleistung)".

Standardmäßig ist das Kochfeld auf eine Stromaufnahme von 7,4 kW **eingestellt**.

BEDIENELEMENTE

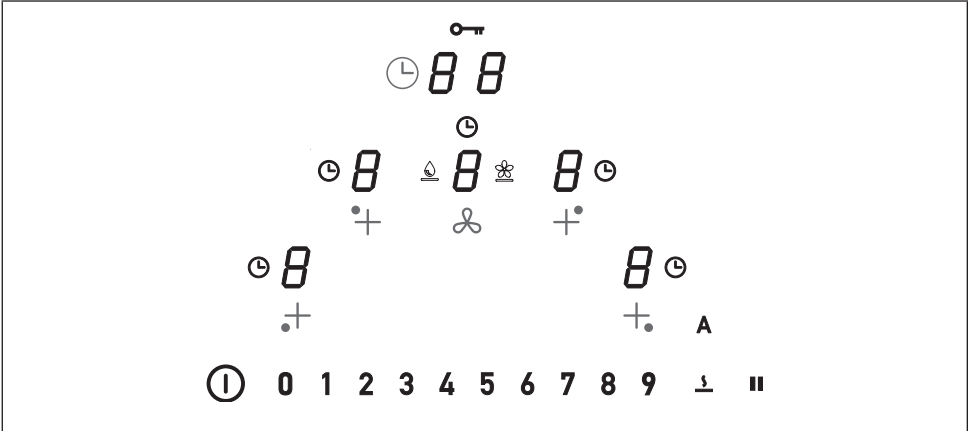

Bedienelemente	Beschreibung
	Wahl der Bedienelemente Kochbereich Drücken Sie die On/Off -Taste 2 Sekunden lang ①. Die Bedienelemente der Kochbereiche, der Abzugshaube und des Timers können durch Drücken der Referenz-Digit-Taste 8 aktiviert werden. Die Bestätigung wird durch das stärkere Leuchten der entsprechenden Digit-Taste gegeben.
	Das Symbol ① zeigt an, dass der Timer für den gewählten Bereich aktiv ist (siehe Funktion “Timer der Kochbereich”).
	Wahl der Bedienelemente Abzug Drücken Sie die On/Off -Taste 2 Sekunden lang ①. Die Bedienelemente der Abzugshaube können durch Drücken der Referenz-Digit-Taste 8 ausgewählt werden. Die Bestätigung wird durch das stärkere Leuchten der entsprechenden Digit-Taste gegeben. Das Symbol ① zeigt an, dass der Timer für die Abzugshaube-Funktionen aktiv ist. Das Symbol signalisiert die Wartung / Reinigung des Fettfilters nach 100 Betriebsstunden. Das Symbol signalisiert die Wartung des Kohlefilters (Geruchsfilters) nach 200 Betriebsstunden.
	Wahl der Leistung für Kochbereiche und/oder Geschwindigkeit des Abzugs Drücken Sie die On/Off -Taste 2 Sekunden lang ①. Wählen Sie entweder die Digit-Taste der Abzugshaube oder die Taste einer der 4 Kochbereiche. Sie können die Leistung der Kochbereiche oder die Geschwindigkeit des Abzugs erhöhen oder verringern, indem Sie direkt auf den gewünschten Wert drücken oder mit dem Finger (von rechts nach links oder umgekehrt) darüber streichen, je nachdem ob der eingestellte Wert erhöht oder verringert werden soll.

	Wahl der Bedienelemente Timer Drücken Sie die On/Off -Taste 2 Sekunden lang ⓘ. Wählen Sie den Bedienelemente-Bereich für die Verwaltung des Timers der Kochbereiche und des Abzugs. Die Standardanzeige ist "C L" (siehe Timer-Funktionen). Das Symbol ⓘ zeigt die Taste für die Sicherheitsfunktionen, siehe "Tastatursperre (Reinigung)" an.
A	Wenn sich das Kochfeld/der Abzug eingeschaltet hat, wird die Abzugshaube standardmäßig aktiviert und die LED A leuchtet auf. Die Abzugshaube beginnt zu arbeiten, sobald die Leistung der Kochbereiche größer als "1" ist. Sie wird deaktiviert beim Drücken der LED A, bestätigt durch die Änderung der Leuchtstärke von intensiv auf gedämpft. Sie wird auch deaktiviert beim Drücken eines Wertes größer "1" auf der Leistungsskala, bestätigt durch die Änderung der Leuchtstärke der LED A von intensiv auf gedämpft. Sie wird wieder aktiviert durch Drücken der LED A, die wieder intensiv leuchtet.
 	PAUSE- und RESTART-Funktion. In Kombination mit anderen Tasten kann das Benutzermenü aufgerufen werden.
1	Defrost-Funktion taut Lebensmittel auf oder bringt Butter, Schokolade oder Honig sanft zum Schmelzen ...usw. In Kombination mit anderen Tasten kann das Installateur-Menü aufgerufen werden.

FUNKTIONEN

Funktion	Beschreibung
Tastatursperre (Kindersicherung)	Ermöglicht das Sperren der Kochfeldeinstellungen, um unbeabsichtigte Änderungen zu verhindern.
	Aktivierung: Wenn keine Töpfe vorhanden sind, drücken Sie 3 Sekunden lang auf eine der 4 Digit-Tasten der Kochbereiche, lassen Sie los und schieben Sie sie mit Ihrem Finger die Leistungsskala von 0 auf 9, wobei Sie der sichtbaren Animation folgen. Die Bestätigung erfolgt, wenn alle Digit-Tasten  anzeigen. Die beschriebenen Vorgänge müssen innerhalb von 10 Sekunden ausgeführt werden.
	Deaktivierng: Drücken Sie 3 Sekunden lang auf eine der 4 Digit-Tasten der Kochbereiche, lassen Sie los und schieben Sie sie mit Ihrem Finger die Leistungsskala von 9 auf 0, wobei Sie der sichtbaren Animation folgen. Die beschriebenen Vorgänge müssen innerhalb von 10 Sekunden ausgeführt werden.
Tastatursperre (Reinigung)	Ermöglicht das Sperren der Kochfeldeinstellungen für 15 Sekunden zur schnellen Reinigung.
	Aktivierung: Drücken Sie die Digit-Tasten  der vorderen rechten und vorderen linken Kochbereiche gleichzeitig. Das Display des Bedienbereiches für die Verwaltung des Timers zeigt die Zeituhr von 15 Sekunden an und schaltet sich  ein.
	Deaktivierung: 15 Sekunden  drücken oder warten.
Timer der Kochbereiche	Zeituhr-Funktion mit Alarm für die programmierte Abschaltung jedes Kochbereiches.
	Aktivierung: Wenn das Kochfeld eingeschaltet ist, wählen Sie eine der 4 Kochbereiche sowie einen Wert auf der Leistungsskala.
	Drücken Sie einzeln auf die Digit-Tasten des Timer-Bedienbereiches und stellen Sie die Werte einzeln ein, indem Sie diese auf der Leistungsskala wählen (mindestens 1 Minute - maximal 99 Minuten). Die Bestätigung erfolgt nach 10 Sekunden Inaktivität.
	Im Display des Bedienbereiches für die Verwaltung des Timers wird die Zeituhr angezeigt, sofern diese eingestellt ist.Andernfalls wird standardmäßig "C L" angezeigt. Der Timer kann in allen Bereichen eingestellt werden, und auf dem Display wird immer der Timer mit der kürzesten verbleibenden Zeit angezeigt. Wiederholen Sie die Vorgänge, um den Timer-Wert zu ändern.
	Deaktivierung: Stellen Sie die Timer-Werte auf Null oder drücken Sie  .


Timer (allgemein)	Zeituhr mit Wecker für die allgemeine Verwendung.																														
	Aktivierung: Drücken Sie bei ohne Töpfe eingeschaltetem Kochfeld einzeln auf die Digit-Tasten des Timer-Bedienbereiches und stellen Sie die Werte einzeln ein, indem Sie diese auf der Leistungsskala wählen (mindestens 1 Minute - maximal 99 Minuten). Im Display des Bedienbereiches für die Verwaltung des Timers wird die Zeituhr angezeigt, sofern diese eingestellt ist. Andernfalls wird standardmäßig "C L" angezeigt.																														
	Deaktivierung: Stellen Sie die Timer-Werte auf Null oder drücken Sie  zweimal bei ausgeschaltetem Kochfeld.																														
Warmhaltefunktion Warme Speisen	Aktivierung: Wählen Sie eine der 4 Kochbereiche und drücken Sie die Taste  . Die Digit-Taste des gewählten Bereiches zeigt  an																														
	Deaktivierung: Drücken Sie die Taste  oder drücken Sie 																														
Turbo-Funktion	Sowohl die Kochbereiche als auch die Abzugshaube können auf eine Extra-Leistung eingestellt werden.																														
	Drücken Sie sowohl für die Abzugshaube als auch für die Kochzone zweimal die "9" auf der Leistungsskala. Die entsprechende Digit-Taste zeigt  an.																														
	Deaktivierung: Wählen Sie einen der anderen möglichen Werte auf der Leistungsskala.																														
Schnellheizfunktion	Wählen Sie eine der 4 Kochbereiche aus und drücken Sie den gewählten Wert (von 1 bis 8) 3 Sekunden lang auf der Leistungsskala. Das Kochfeld erreicht für 15 Sekunden die maximale Leistung und geht dann für eine definierte Zeit auf die eingestellte Leistung über, bevor es sich ausschaltet (siehe Tabelle unten). Das Display zeigt "A" + den gewählten Wert an. <table><tr><td>1</td><td>-></td><td>40 Sekunden</td></tr><tr><td>2</td><td>-></td><td>72 Sekunden</td></tr><tr><td>3</td><td>-></td><td>120 Sekunden</td></tr><tr><td>4</td><td>-></td><td>176 Sekunden</td></tr><tr><td>5</td><td>-></td><td>256 Sekunden</td></tr><tr><td>6</td><td>-></td><td>432 Sekunden</td></tr><tr><td>7</td><td>-></td><td>120 Sekunden</td></tr><tr><td>8</td><td>-></td><td>192 Sekunden</td></tr><tr><td>9</td><td>-></td><td>nicht verfügbar</td></tr><tr><td>P</td><td>-></td><td>nicht verfügbar</td></tr></table>	1	->	40 Sekunden	2	->	72 Sekunden	3	->	120 Sekunden	4	->	176 Sekunden	5	->	256 Sekunden	6	->	432 Sekunden	7	->	120 Sekunden	8	->	192 Sekunden	9	->	nicht verfügbar	P	->	nicht verfügbar
1	->	40 Sekunden																													
2	->	72 Sekunden																													
3	->	120 Sekunden																													
4	->	176 Sekunden																													
5	->	256 Sekunden																													
6	->	432 Sekunden																													
7	->	120 Sekunden																													
8	->	192 Sekunden																													
9	->	nicht verfügbar																													
P	->	nicht verfügbar																													

Funktion Pause + Neustart	Diese Funktion friert alle Einstellungen des Kochfeldes für etwa 10 Minuten ein, wenn der Benutzer für einen kurzen Zeitraum abwesend sein muss. Während der Pause: - Kein Kochbereich weist Energieverlust auf. - Alle Timer sind angehalten. - Die Funktionen "Turbo" und "Schnellheizen" sind deaktiviert Nach Ablauf der 10 Minuten fährt das Kochfeld mit allen zuvor eingestellten Programmen fort.
	Aktivierung: Drücken Sie die Taste II mindestens 1 Sekunde lang, alle Digits zeigen H
	Drücken Sie die Taste II mindestens 1 Sekunde lang, bis sie blinkt. Drücken Sie innerhalb von 10 Sekunden eine beliebige andere Taste.
Abruffunktion	Diese Funktion erlaubt die Wiederherstellung aller Einstellungen des Kochfeldes im Falle eines unbeabsichtigten Herunterfahrens oder eines plötzlichen Stromausfalls.
	Beim Ausschalten des Kochfelds, wenn der Kochfeld innerhalb von 6 Sekunden mit der Taste I wieder eingeschaltet wird, blinkt die Taste II 6 Sekunden lang. Drücken Sie die Taste, um die zuvor eingestellten Funktionen abzurufen. Das Ganze wird durch einen Piepton bestätigt.
	Wenn das Kochfeld ausgeschaltet ist und innerhalb von 6 Sekunden wieder eingeschaltet wird, werden die zuvor eingestellten Funktionen automatisch wiederhergestellt.
Brücken-Funktion	Diese Funktion ermöglicht die Verbindung von 2 Kochbereichen, sodass diese als ein einziger großer Kochbereich bedient werden können. Dies ermöglicht die Verwendung von Töpfen mit größerem Boden.
	Wenn das Kochfeld eingeschaltet ist, drücken Sie gleichzeitig die gewünschten Tasten, um die 2 Bereiche auszuwählen, in denen eine Brücke hergestellt werden soll, bis eine Digit-Taste durch n anzeigt, dass die Funktion aktiviert wurde. Die andere Digit-Taste dient der Einstellung der Leistung. Achtung: Die linken Kochbereiche können nicht mit den rechten verbunden werden und umgekehrt.
	Deaktivierung: Drücken Sie gleichzeitig die Tasten, auf denen wir die Brücke gebaut haben, bis das Symbol n verschwindet.
Automatikfunktion Topferfassung	Wenn ein Kochtopf auf einen der Kochbereiche gestellt wird, wird dieser automatisch vom Kochfeld erkannt, die Digit-Taste entsprechend der maximalen Stärke leuchtet auf und zeigt u an.
Anzeige der Resthitze	Die Anzeige der Resthitze ist ein Sicherheitsmerkmal, um anzuzeigen, dass die Oberfläche des Kochbereichs noch eine Temperatur von mindestens 60°C aufweist und bei Berührung mit bloßen Händen Verbrennungen verursachen kann. Auf der Digit-Taste des entsprechenden Kochbereiches wird H angezeigt.

ABZUG-BEDIENELEMENTE

	
	Timer-Symbol Drücken Sie nach Wahl der Abzug-Digit-Taste die Digit-Tasten der Timer-Verwaltung zur Einstellung der Zeituhr.
	Symbol der Fettfilterwartung Die mit der LED  erscheinende Meldung bezüglich der Reinigung des Fettfilters ist stets aktiviert.
	Kohlefilter-Wartungssymbol Standardmäßig befindet sich die Abzugshaube im Saugmodus. Wenn die Last ausgeschaltet ist, drücken Sie die Digit-Taste der Abzugshauben-Bedienelemente, um den Abzug zu aktivieren. Drücken Sie die Digit-Taste erneut 5 Sekunden lang: Aktivieren Sie den Kohlefilter: Aktivierung des Kohlefilters (Geruchsschutz): Das Kohlefiltersymbol  leuchtet 1 Sekunde lang auf. Deaktivierung des Kohlefilters: Das Kohlefiltersymbol (Geruchsschutz)  blinkt zweimal. Nach der Aktivierung zeigt das Aufleuchten des Symbols an, dass die Wartung des Kohlefilters (Geruchsschutz)  erforderlich ist. Reset und Wiederaktivierung des Kohlefilters Nach der Filterwartung: - Drücken Sie die Taste A 5 Sekunden lang. - Die Fettfilter-LED erlischt und die Zeituhr wird erneut gestartet. - Drücken Sie die Taste A 5 Sekunden lang. - Die Geruchsfilter-LED erlischt und die Zeituhr wird erneut gestartet.
“9”	Drücken Sie auf die Leistungsskala “9”, um die Geschwindigkeit INTENSIV 1 einzustellen. Diese Geschwindigkeit ist für eine Aktivierung von 10 Minuten getaktet. Nach Ablauf dieser Zeit kehrt das System automatisch zur zuvor eingestellten Geschwindigkeit zurück. Die Deaktivierung erfolgt durch Wahl einer anderen Geschwindigkeit.
P	Drücken Sie zweimal auf die Leistungsskala “9”, um die Geschwindigkeit INTENSIV 2 einzustellen. Diese Geschwindigkeit ist für eine Aktivierung von 5 Minuten getaktet. Nach Ablauf dieser Zeit kehrt das System automatisch zur zuvor eingestellten Geschwindigkeit zurück. Die Deaktivierung erfolgt durch Wahl einer anderen Geschwindigkeit.
Ver- zögerung	Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn der Automatikmodus deaktiviert ist. Der Automatikmodus wird durch Drücken von A deaktiviert. Drücken Sie die Digit-Taste des Abzugs und stellen Sie eine Geschwindigkeit in der Leistungsskala ein. Drücken Sie die digit-Taste, um den Timer zu verwalten, der “CL” anzeigte, aber auf den bereits auf 15 Minuten eingestellten Countdown umschaltet.

BENUTZERMENÜ (PERSONALISIERUNGEN)

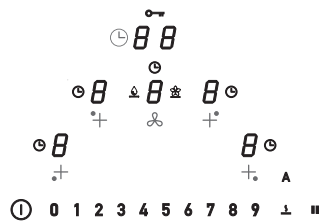

Das Benutzermenü wird verwendet, um die Anzeigen des Kochfelds sowohl akustisch (Ton und Lautstärke) als auch optisch den Bedürfnissen des Benutzers anzupassen.

Drücken Sie die Taste .

Drücken Sie innerhalb von 3 Sekunden erneut die Taste .

- Das Symbol  erscheint.
- Halten Sie die Taste  gedrückt und drücken Sie die 4 Zifferntasten der Kochbereiche () nacheinander im Uhrzeigersinn von links beginnend.

Jedes Drücken wird durch einen Piepton signalisiert und beim Loslassen der Taste  wird es folgendes angezeigt:



Auf der Digit-Taste  wird abwechselnd  und eine Zahl von 2 bis 7 für die Menünummer angezeigt (siehe untenstehende Tabelle).



Auf der Digit-Taste  erscheint eine Zahl, die von den in der Wahl angegebenen Werten abhängt (siehe untenstehende Tabelle).




Drücken Sie die Digit-Taste  und eine Zahl von 2 bis 7 auf der Leistungsskala, um das Einstellungsmenü aufzurufen. Siehe untenstehende Tabelle.

Sobald der richtige Wert eingestellt wurde, halten Sie die Taste  gedrückt, bis er bestätigt wird.

Menünummer	Beschreibung	Wert
U2	Menü zur Lautstärkeneinstellung des Tastentons.	0 - 1 - 2 - 3
U3	Menü zur Lautstärkeneinstellung des Alarmsignaltons.	0 - 1 - 2 - 3
U4	Menü zur Helligkeitseinstellung des Displays.	Max. 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 Min.
U5	Menü zur Einstellung der Zeituhr-Animation.	0 - 1
U6	Menü Funktion Topferfassung stets aktiv.	0 - 1
U7	Menü zur Einstellung der akustischen Meldung am Ende der Zeituhrprogrammierung.	0 - 1 - 2

INSTALLATEUR-MENÜ (EINSTELLUNG KOCHFELDLEISTUNG)

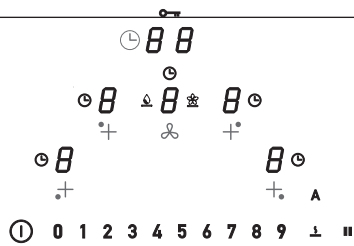

Beim Erstanschluss an das Heimnetzwerk muss der Installateur die Leistung des Kochfelds unter Berücksichtigung der tatsächlichen Möglichkeiten und Kapazitäten des Stromnetzes selbst einstellen. Wenn dies nicht erforderlich ist, kann das Kochfeld direkt mit der Taste **1** eingeschaltet werden.

Bei der ersten Energieversorgung blinkt das Symbol **⏻**. Halten Sie die Taste **⏻** gedrückt und drücken Sie die 4 Digit-Tasten der Kochbereiche (**⏻**) nacheinander von rechts beginnend gegen den Uhrzeigersinn. Jedes Drücken wird durch einen Piepton signalisiert und beim Loslassen der Taste **⏻** ist wie folgt zu sehen:

Auf der Digit-Taste **⏻** erscheint abwechselnd **⏻** und **⏻**.

Auf Digit-Taste **⏻** wird **⏻** angezeigt.

Drücken Sie die Digit-Taste **⏻** und die Nummer 8 auf der Leistungsskala, um das Einstellungs Menü aufzurufen. Der Vorgang wird bestätigt durch die Anzeige von (**⏻** und **⏻**) auf (**⏻** und **⏻**). Sie befinden sich nun im Menü der Kochfeldleistungseinstellungen.

Drücken Sie die Digit-Taste **⏻** und wählen Sie einen der in der Leistungsskala (0-1-2-3) angezeigten Werte gemäß der folgenden Tabelle.

Sobald der richtige Wert eingestellt wurde, halten Sie die Taste **1** gedrückt, bis er bestätigt wird.

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ⏻ ⏮	
	kW
0	7,4 KW
1	4,5 KW
2	3,5 KW
3	2,8 KW

DAS GERÄT

Leistungsmanagement-Funktion

Dieses Produkt ist mit einer elektronisch gesteuerten Leistungsmanagement-Funktion ausgestattet. Die Leistungsmanagement-Funktion erkennt die Abgabe der maximalen Leistung von 3,7 kW / 16 A für die kombinierten Kochelemente (Phasen rechte und linke Seite), optimiert die Leistungsverteilung und vermeidet Überlastsituationen im Induktionssystem.

Zu diesem Zweck wird die Gesamtleistung kontinuierlich überwacht und gegebenenfalls reduziert. Ist es nicht möglich, die benötigte Gesamtleistung zu liefern, reduziert ein Bedienelement standardmäßig die Leistung eines anderen Kochelements auf das Niveau unmittelbar unter der jeweiligen Leistungskurve, um die Stromaufnahme von 16 A nicht zu überschreiten.

In diesem Fall erkennt der Generator den letzten von der Benutzeroberfläche übermittelten Befehl mit der höchsten Priorität und reduziert gegebenenfalls die zuvor für ein anderes Kochelement aktivierten Einstellungen.

Die Leistungsmanagement-Funktion wird zunächst auch beim Erkennen eines Topfes auf der Kochstelle aktiviert.

Beispiel:

Wenn in derselben Phase (Phasen auf der rechten und linken Seite) die Stufe der Leistungssteigerung (Boost) (P) in eines Kochbereiches ausgewählt wird, kann automatisch die andere Kochbereiche die Leistungsstufe nicht gleichzeitig überschreiten 5.

Dieser Aspekt ist je nach der auf dem Produkt eingestellten Begrenzung variabel, siehe Installateur-Menü (Einstellung Kochfeldleistung).

Funktionsweise von Induktionskochfeldern

Induktionskochfelder unterscheiden sich stark von herkömmlichen Kochfeldern oder Metallplatten. Die unter der Glaskeramikoberfläche angeordnete Induktionsspule erzeugt schnell ein sehr variables Magnetfeld, das den magnetisierbaren Boden der Pfanne direkt erwärmt. Die Glaskeramikoberfläche wird nur durch den heißen Topf erhitzt. Beim Herausnehmen des Topfes aus dem Kochbereich wird die Stromversorgung sofort unterbrochen.

Erfassung des Vorhandenseins eines Topfes

Jeder Kochbereich ist mit einem Topf-Erkennungssystem ausgestattet. Das Topf-Erkennungssystem erkennt Töpfe mit einem magnetisierbaren Boden, der für Induktionsherde geeignet ist.

Wenn der Topf während des Betriebs entfernt wird oder ein ungeeigneter Topf verwendet wird, blinkt die Anzeige neben dem Balkendiagramm mit dem Symbol .

Wenn während der 20-Sekunden-Topferkennungszeit kein Topf auf den Kochbereich abgelegt wird:

- ▷ Der Kochbereich schaltet nach 20 Sekunden automatisch aus.
- ▷ Das Display jedes Kochbereiches zeigt  an.

Geeignete Töpfe

Nur Töpfe mit vollständig magnetisierbarem Boden sind zum Kochen auf dem Induktionskochfeld geeignet. Ein Magnet haftet an jedem Punkt des gesamten Topfbodens.

Geeignete Töpfe für Induktionskochfelder


Töpfe für Induktionskochfelder müssen aus Metall mit magnetischen Eigenschaften bestehen und einen ausreichend breiten Boden haben.

Geeignete Töpfe:

- ▷ Emaillierte Stahl-töpfe mit dickem Boden.
- ▷ Töpfe aus Gusseisen mit emailliertem Boden.
- ▷ Töpfe aus mehrschichtigem Edelstahl, ferritischem Edelstahl und Aluminium mit Spezialboden.

Nicht geeignete Töpfe:

- ▷ Töpfe und Pfannen aus Kupfer, Edelstahl, Aluminium, feuerfestem Glas, Holz, Keramik und Terrakotta.
- ▷ Um zu sehen, ob ein Topf geeignet ist, bringen Sie einen Magneten nahe an seinen Boden: Wenn der Magnet angezogen wird, eignet sich der Topf zum Induktionskochen. Wenn Sie keinen Magnet zur Verfügung haben, können Sie eine kleine Menge Wasser in den Topf geben, diesen auf einen Kochbereich stellen und einschalten. Erscheint das Symbol  im Display, ist der Topf nicht geeignet.



Vorsicht: Verwenden Sie nur Töpfe mit perfekt flachem Boden, die für Induktionskochfelder geeignet sind. Die Verwendung von Töpfen mit unebenem Boden kann die Effizienz des Wärmestrahlungssystems beeinträchtigen und das Erkennen eines Topfes auf dem Kochbereich behindern.

Geräusche während des Kochens

Die Töpfe können Geräusche beim Kochen verursachen. Dies weist weder auf eine Fehlfunktion hin, noch beeinträchtigt es in irgendeiner Weise den Betrieb des Geräts.


Das Geräusch hängt von der Art der verwendeten Töpfe ab. Wenn das Geräusch besonders störend ist, kann es nützlich sein, den Topf zu wechseln.

Hinweise zum Energiesparen

- ▷ Der Durchmesser des Topfbodens muss dem Durchmesser des Kochbereiches entsprechen.



- ▷ Prüfen Sie beim Kauf einer Pfanne, ob der angegebene Durchmesser dem des Bodens oder der Oberseite der Pfanne entspricht, da letztere in der Regel breiter als der Boden ist.
- ▷ Bei der Zubereitung von Gerichten, die lange Garzeiten erfordern, können Sie mit einem Schnellkochtopf Zeit und Energie sparen. Diese Art des Kochens ermöglicht auch den Erhalt von Vitaminen in Lebensmitteln.
- ▷ Stellen Sie sicher, dass sich genügend Flüssigkeit im Schnellkochtopf befindet. Wenn die Flüssigkeitsmenge nicht ausreicht und überhitzt, können sowohl der Schnellkochtopf als auch der Kochbereich beschädigt werden.
- ▷ Decken Sie die Töpfe nach Möglichkeit immer mit einem geeigneten Deckel ab.
- ▷ Wählen Sie einen Topf, der für die Menge der zu kochenden Speisen geeignet ist. Die Verwendung großer, teilweise gefüllter Töpfe ist Energieverschwendung.

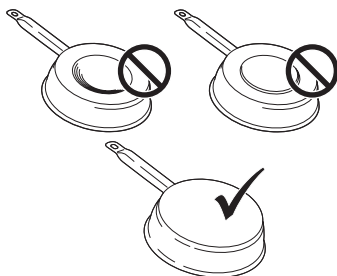

Kochbereich	Topfboden	
	Ø min (empfohlen)	Ø max. (empfohlen)
210 mm × 190 mm (einzeln)	110 mm	145 mm

Normale Betriebsgeräusche des Kochfelds

Die Induktionstechnik basiert auf der Erzeugung elektromagnetischer Felder. Diese elektromagnetischen Felder erzeugen Wärme direkt am Boden des Topfes. Töpfe und Pfannen können je nach Bauart eine Vielzahl von Geräuschen oder Vibrationen erzeugen. Diese Arten von Geräuschen werden wie folgt beschrieben:

Leichtes Brummen (wie das Geräusch eines Transformators)

Dieses Geräusch entsteht beim Kochen mit einem hohen Wärmepegel und wird durch die Energiemenge bestimmt, die vom Kochfeld in die Töpfe übertragen wird. Das Geräusch hört auf oder nimmt ab, wenn der Wärmepegel reduziert wird.

Leichtes Zischen

Dieses Geräusch entsteht, wenn der Kochbehälter leer ist, und verstummt, sobald der Behälter mit Wasser oder Lebensmitteln gefüllt ist.

Knistern

Dieses Geräusch tritt bei Töpfen aus zahlreichen Materialien auf, die übereinander geschichtet sind, und wird durch die Vibrationen der Oberflächen verursacht, an denen die verschiedenen Materialien aufeinanderstoßen. Das Geräusch kommt von den Töpfen und kann je nach Menge und Art der Zubereitung variieren.

Starkes Zischen

Dieses Geräusch tritt bei Töpfen aus verschiedenen, übereinander geschichtet Materialien auf, sowie dann, wenn sie mit maximaler Geschwindigkeit oder auch an zwei Kochbereichen verwendet werden. Das Geräusch hört auf oder nimmt ab, wenn der Wärmepegel reduziert wird

Ventilatorgeräusche

Für ein korrektes Funktionieren des elektronischen Systems muss die Temperatur des Kochfelds angepasst werden. Zu diesem Zweck ist das Kochfeld mit einem Kühlventilator ausgestattet, der aktiviert wird, um die Temperatur der Elektronik zu reduzieren und zu regeln. Es kann vorkommen, dass der Ventilator nach dem Ausschalten des Geräts weiterläuft, wenn die Kochfeldtemperatur als noch zu hoch erkannt wird.

Rhythmische Klänge ähnlich dem Ticken einer Uhr

Dieses Geräusch tritt nur auf, wenn mindestens drei Kochzonen in Betrieb sind, und verschwindet oder sinkt, wenn einige ausgeschaltet werden. Die beschriebenen Geräusche sind ein normales Merkmal der Induktionstechnik und können daher nicht als Fehler betrachtet werden.

Einschaltung des Gerätes

- Halten Sie  gedrückt, um das Gerät einzuschalten.
- ▷ In allen Leistungsstufenanzeigen wird "0" angezeigt.
 - ▷ Wenn keine andere Wahl getroffen wird, schaltet sich das Gerät aus Sicherheitsgründen nach 20 Sekunden aus.

Auswahl eines Kochbereiches

Drücken Sie auf die Referenz-Digit-Taste  einer oder mehrerer Kochbereiche und stellen Sie die Leistungsstufe ein.

Leistungslevel	Garmethode	Zu verwenden zum
1	Schmelzen, leichten Erhitzen	Butter, Schokolade, Gelatine, Saucen
2	Schmelzen, leichten Erhitzen	Butter, Schokolade, Gelatine, Saucen
3	Aufwärmen	Reis
4	Lange kochen, reduzieren, dünsten	Gemüse, Kartoffeln, Saucen, Obst, Fisch
5	Lange kochen, reduzieren, dünsten	Gemüse, Kartoffeln, Saucen, Obst, Fisch
6	Lange Garzeiten, Schmoren	Pasta, Suppe, Schmorfleisch
7	Leichtes Frittieren	Rösti (Kartoffelpuffer), Omeletts, panierte und gebratene Gerichte, Würstchen
8	Braten, in reichlich Öl braten	Fleisch, Pommes Frites
9	Schnelles Braten bei hohen Temperaturen	Steak
P	Schnellheizfunktion	Wasser kochen

Abschaltung eines Kochbereiches

Berühren Sie "0" der Leistungsskala.

- ▷ Wenn keine andere Auswahl getroffen wird und die anderen Kochzonen ausgeschaltet sind, schaltet sich das Gerät nach 20 Sekunden aus.

Abschaltung des Kochfeldes

Berühren Sie  einige Sekunden lang, um das Kochfeld auszuschalten.

- ▷ Wenn keine andere Auswahl getroffen wird und die anderen Kochzonen ausgeschaltet sind, schaltet sich das Gerät nach 20 Sekunden aus. Restwärmearzeige.

Anzeige der Resthitze

Wenn eine Kochbereich ausgeschaltet wurde, aber immer noch heiß ist, leuchtet der Buchstabe "H" weiterhin auf der Tafel, um auf eine Verbrennungsgefahr hinzuweisen.

Defrost-Einstellungen

Die Defrost-Funktion taut Lebensmittel auf oder bringt Butter, Schokolade oder Honig sanft zum Schmelzen.

- ▷ Wählen Sie den Kochbereich durch Drücken der entsprechenden Digit-Taste.
- ▷ Drücken Sie die Taste .

Einstellung PowerPlus

Sowohl die Kochbereiche als auch die Abzugshaube können auf eine Extra-Leistung eingestellt werden. Wenn die PowerPlus-Funktion aktiviert ist, wird die ausgewählte Kochzone 10 Minuten lang mit einer zusätzlichen Leistung betrieben. Mit der PowerPlus-Funktion kann beispielsweise eine große Menge Wasser schnell erwärmt werden.

- ▷ Wählen Sie einen der Bereiche und drücken Sie 2-mal "9" auf der Stromleiste. Die entsprechende Digit-Taste zeigt  an.

Timer

Wenn der Timer eingestellt ist, schaltet sich der Kochbereich nach einem eingestellten Zeitintervall aus.

Timer-Einstellungen- Kochfeld eingeschaltet

- ▷ Kochbereich eingeschaltet
- ▷ Kochbereich eingestellt
- ▷ Drücken Sie auf die Digit-Taste 
- ▷ Stellen Sie den Timer zwischen 1 und 99 Minuten ein.

Änderung des Timers

- ▷ Timer eingestellt
- ▷ Drücken Sie den aktiven Kochbereich des Timers, den Sie ändern möchten.
- ▷ Drücken Sie auf die Digit-Taste 
- ▷ Stellen Sie den Timer zwischen 1 und 99 Minuten ein.

Brücken-Funktion

Die Kombinationsfunktion "Brücke" ermöglicht die Aktivierung von zwei einzelnen Kochzonen, so dass diese zusammen funktionieren und eingestellt werden können. Dies ermöglicht die Verwendung von Töpfen mit größerem Boden.

Drücken Sie gleichzeitig die gewünschten Tasten, um die 2 Bereiche auszuwählen, in denen eine Brücke hergestellt werden soll, bis eine Digit-Taste durch  anzeigt, dass die Funktion aktiviert wurde.

Die andere Digit-Taste dient der Einstellung der Leistung.

Achtung: Die linken Kochbereiche können nicht mit den rechten verbunden werden und umgekehrt.

Kindersicherung


- ▷ Gerät eingeschaltet
- ▷ Aktivierung: Drücken Sie 3 Sekunden lang auf eine der 4 Digit-Tastender Kochbereiche, lassen Sie los und schieben Sie sie mit Ihrem Finger die Leistungsskala von 9 auf 0. Alle Digit-Tasten zeigen  an. Die beschriebenen Vorgänge müssen innerhalb von 10 Sekunden ausgeführt werden.
- ▷ Deaktivierung: Drücken Sie 3 Sekunden lang eine der 4 Digit-Tasten der Kochbereichen, lassen Sie diese los und schieben Sie mit dem Finger von 9 auf 0 die Leistungsskala. Die beschriebenen Vorgänge müssen innerhalb von 10 Sekunden ausgeführt werden.

Maximale Gesamt- leistung (Kochfeld + Abzugs- haube)	7,62 kW (Grundeinstellungen)
---	--

REINIGUNG UND PFLEGE

Das Kohlefilter-Geruchsschutz kann regeneriert werden. Befolgen Sie die mit dem Kit gelieferten Anweisungen sowohl für das Regenerationsverfahren als auch für den Austauschzeitpunkt.

Fettfilter Z: Die Filter müssen alle 2 Monate oder bei besonders intensiver Nutzung häufiger gereinigt werden und können in der Spülmaschine gespült werden. Geben Sie die Grills nicht in die Spülmaschine.

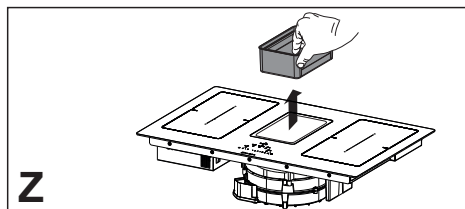

noch heißem Kochfeld entfernen. Andernfalls könnten Rückstände die Glaskeramikoberfläche beschädigen.

- ▷ Entfernen Sie geschmolzenen Kunststoff mit einem Glaskeramikschraber, solange das Kochfeld noch heiß ist. Andernfalls könnten Rückstände die Glaskeramikoberfläche beschädigen.
- ▷ Entfernen Sie die Kalkflecken mit einer kleinen Menge Entkalkungslösung, zum Beispiel mit Essig oder Zitronensaft, sobald das Kochfeld abgekühlt ist. Anschließend erneut mit einem feuchten Tuch abwischen.

Wichtige allgemeine Hinweise

- ▷ Verwenden Sie niemals Scheuerschwämme, Stahlwolle, Salzsäure oder andere Produkte, die Kratzer oder Flecken auf der Oberfläche hinterlassen könnten.
- ▷ Lebensmittel, die versehentlich auf die Oberfläche fallen oder sich auf den funktionalen oder ästhetischen Elementen des Kochfelds befinden, dürfen nicht verzehrt werden.

Reinigung des Geräts

- ▷ Reinigen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch, damit keine Speiserückstände einbrennen.
- ▷ Verwenden Sie zum Reinigen des täglichen Schmutzes ein weiches Tuch oder einen Schwamm und ein geeignetes Reinigungsmittel. Befolgen Sie die Empfehlungen des Herstellers hinsichtlich der zu verwendenden Reinigungsmittel. Wir empfehlen die Verwendung von schützenden Reinigungsmitteln.
- ▷ Verkrusteten Schmutz, zum Beispiel während des Kochens übergelaufene Milch, mit einem heißem Glaskeramikschraber bei noch heißem Kochfeld entfernen. Befolgen Sie die Empfehlungen des Herstellers hinsichtlich des zu verwendenden Schrabers.
- ▷ Zuckerhaltige Lebensmittel, zum Beispiel während des Kochens übergelaufene Marmelade, mit einem heißem Glaskeramikschraber bei

FEHLERBEHEBUNG

Fehlercodes

Fehlercode	Beschreibung	Mögliche Fehlerursache	Behelf
“Akustische Warnung beim Start. Es wird kein Fehlercode angezeigt”	Die Bedienung der Abzugshaube funktioniert nicht	Beschädigung oder fehlerhafte Verbindung des Kabels LIN auf der Elektronikarte der Abzugshaube	Überprüfung des Anschlusses/Auswechselung des Kabels LIN
ER03	Daueraktivierung des Sensors. TC schaltet nach 10 Sekunden aus.	Wasser oder Topf auf dem Glas, auf den Sensoren oder auf dem Bedienelement.	Reinigen Sie die Oberflächen des Bedienelements. Entfernen Sie Gegenstände vom Sensor.
ER20	Interner Fehler TC	-	TC auswechseln.
ER21	Überhitzung.	Der Temperatursensor hat eine Temperatur über 85°C erfasst.	Lassen Sie das Kochfeld abkühlen, der Fehler verschwindet bei Temperaturen unter 75°C.
			Wärmeisolierung kontrollieren.
ER22	Bewertung defekter Taster, Benutzeroberfläche schaltet sich nach 3,5 - 7,5 Sekunden aus.	-	TC auswechseln
ER31	Die Konfiguration zwischen TC und Induktion ist nicht stimmig.	Die Konfigurationsdaten des Generators stimmen nicht mit denen des TC überein.	Neue Konfiguration.
			TC auswechseln.
			Generator auswechseln.
ER36	Interner Fehler TC	-	TC auswechseln.
ER47	Kommunikationsfehler zwischen TC und Induktion	LIN-Kabel beschädigt. Keine Stromversorgung am LIN-Kabel.	Kabel auswechseln. Stellen Sie sicher, dass das Kabel korrekt eingesteckt ist.
E2	Überhitzung des Sensors im Kochbereich. TC schaltet nach 10 Sekunden aus.	Topf leer	Keine leeren Töpfe erhitzen.
E3	Falscher Topf. Die Kochbereiche sind OFF.	Die Töpfe verlieren ihre magnetischen Eigenschaften	Geeignete Töpfe verwenden
		Interner Fehler in den Generatorschaltkreisen	Modul auswechseln
E4	Konfigurationsfehler. Der Kochbereich kann nicht aktiviert werden.	Das Induktionsmodul ist noch nicht konfiguriert.	Führen Sie eine manuelle Konfiguration durch.

E5	Keine Kommunikation zwischen UI und Induktionsgenerator. Der Kochbereich kann nicht aktiviert werden	LIN-Verkabelung oder Stromkabel defekt.	Überprüfen Sie die Verkabelung und die Versorgungsspannung.
		Verkabelung der Platten nicht korrekt ausgeführt.	Überprüfen Sie die Verkabelung und die Versorgungsspannung.
		Interner Fehler in den Generator- oder Filterschaltkreisen.	Modul auswechseln.
E6	Die Versorgungsspannung liegt nicht im zulässigen Bereich (Spannung und / oder Frequenz). Der Kochbereich kann nicht aktiviert werden	Die Versorgungsspannung liegt nicht im zulässigen Bereich (technische Daten zu Details prüfen).	Netzspannung kontrollieren.
		Fehler in den Generatorschaltkreisen.	Modul auswechseln.
E7	Interner Fehler TC. Die Kochbereiche sind deaktiviert.	-	Modul auswechseln.
E8	Abzug defekt.	Abzug verstopft.	Reinigen und eventuelle Verstopfungen beseitigen.
		Ventilator oder Elektronikmodul defekt.	Modul auswechseln.
E9	Temperatursensorfehler des Kochbereiches. Der entsprechende Kochbereich ist Off.	Der Temperatursensorkreis ist offen oder es liegt ein Kurzschluss vor.	Induktor auswechseln.
EA	Interner Fehler TC. Die Kochbereiche sind OFF.	-	Generator auswechseln.
EH	Temperatursensor blockiert. Der entsprechende Kochbereich ist Off.	Keine Temperaturänderung (min. 10 K / 5 min) nach Aktivierung des Kochbereichs.	Induktor auswechseln.

TC = TOUCH CONTROL

UI = ANWENDER-SCHNITTSTELLE

NTC = TEMPERATURSENSOR

WARTUNG UND REPARATUR

- ▷ Stellen Sie sicher, dass die Wartung der elektrischen Komponenten nur vom Hersteller oder vom Kundendienst durchgeführt wird.
 - ▷ Stellen Sie sicher, dass beschädigte Kabel nur vom Hersteller oder der Serviceabteilung ausgetauscht werden.
 - ▶ Wenn Sie sich an den Kundendienst wenden, geben Sie bitte die folgenden Informationen an:
 - Störungstyp
 - Gerätemodell (Art./Cod.)
 - Seriennummer (S.N.)
- Diese Informationen sind auf dem Typenschild angegeben. Das Typenschild befindet sich unten am Gerät.

ENTSORGUNG

- ▷ Das Symbol  auf dem Produkt oder Verpackungsmaterial weist darauf hin, dass das Produkt nicht als Hausmüll behandelt werden darf. Das ausrangierte Gerät muss vielmehr bei einer speziellen Sammelstelle für elektrische und elektronische Geräte abgegeben werden. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden. Weitere Informationen zur Behandlung, Verwertung und zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie von der zuständigen örtlichen Behörde, dem Sammelunternehmen für Haushaltsabfälle oder dem Geschäft, in dem das Produkt gekauft wurde.
- ▷ Das Gerät entspricht der Richtlinie 2012/19/EU zur Reduzierung gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten und zur Abfallentsorgung.

TECHNISCHE DATEN

Produktkennzeichnung


Typ: 4300

- Entnehmen Sie die Informationen dem Typenschild auf der Unterseite des Produkts.
- Der Hersteller verbessert die Produkte kontinuierlich. Aus diesem Grund können sich die Texte und Abbildungen in diesem Handbuch ohne vorherige Ankündigung ändern.

Weitere Informationen zu technischen Daten

finden Sie auf der Website:

- www.roblin.fr

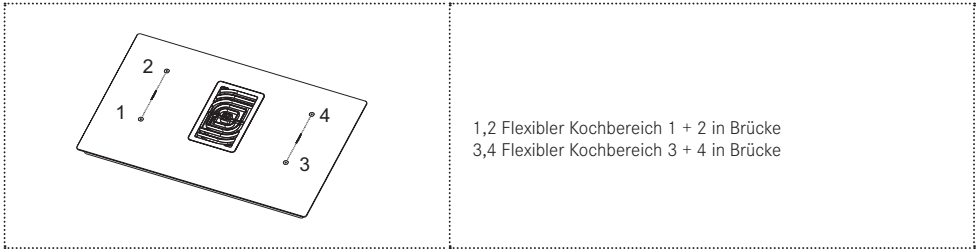

1,2 Flexibler Kochbereich 1 + 2 in Brücke
3,4 Flexibler Kochbereich 3 + 4 in Brücke

Parameter	Wert	Abmessungen (mm)
Nutzabmessungen	-	830 x 520 (L x P)
Versorgungsspannung / -frequenz	220-240 V, 50 Hz; 220 V, 60 Hz 3N~ / 2N~ 380-415 V, 50 Hz; 3N~ / 2N~ 380 V, 60 Hz	

Elektrische Daten und Heizelement-Daten

Kochbereich 1,2,3,4	2100 W; Power Boost: 3000 W	210 x 190
Flexibler Kochbereich 1+2, 3+4	3000 W; Power Boost: 3700 W	210 x 390

Parameter	Symbol	Wert	Maßeinheit
Gewicht des Gerätes	M	21	kg
Anzahl Kochbereiche		4	
Wärmequelle		Induktion	

GEWERBLICHE GARANTIE UND KUNDENDIENSTE

GEWERBLICHE GARANTIE

Die vom Unternehmen FRANKE FRANCE SAS für die Produkte der Marke ROBLIN gewährte gewerbliche Garantie gilt ausschließlich für Gewerbetreibende im Vertriebssektor. Sie kommt in Kontinentalfrankreich, Korsika und den Französischen Überseegebieten (DOM-TOM) zur Anwendung.

Bei dieser gewerblichen Garantie handelt es sich um eine 2-jährige Produktgarantie (Arbeits- und Fahrtkosten sind ausgenommen). Die Garantie beginnt ab Rechnungsdatum der an den Kunden ausgestellten Rechnung zu laufen, vorbehaltlich dessen, dass diese innerhalb von 12 Monaten nach dem Verkauf des Gerätes durch ROBLIN an den Kunden ausgestellt wurde.

Um die Zufriedenheit der Verbraucher mit den Serviceleistungen unseres Kundendienst gewährleisten zu können, verpflichtet sich der Kunde, die Verbraucher über den von ROBLIN eingerichteten Kundendienst zu informieren, damit dieser sich schnellstmöglich um die Anliegen der Verbraucher kümmern kann. Der Kundendienst ist unter folgender Nummer erreichbar: **+33 (0)4 88 78 59 93**

Der ROBLIN-Kundendienst benötigt im Rahmen der Bearbeitung folgende Informationen:

- Eine Beschreibung der aufgetretenen Panne
- Die Modellnummer des Produkts sowie seine Seriennummer
- Eine Kopie der Rechnung des Kunden sowie seine Kontaktdaten.

Diese Garantie gilt für alle technischen Probleme sowie Probleme beim Betrieb. Von der Garantie ausgenommen sind:

- Pannen betreffend Zubehör oder Verbrauchsteile (Filter, Glühbirnen,...);
- Schäden, Pannen und Mängel, welche aufgrund einer externen Ursache aufgetreten sind;
- Schäden aufgrund von Korrosion, falschem Anschluss an das Stromnetz oder die Stromversorgung
- Schäden aufgrund der Nichteinhaltung der von ROBLIN zur Verfügung gestellten Anweisungen (Installation, Anbringung,...);
- Pannen, welche aufgrund von Änderungen an der Struktur oder an den Merkmalen des Geräts der Marke ROBLIN aufgetreten sind;
- Pannen und Schäden, welche infolge einer nicht bestimmungsgemäßen Verwendung von Ersatzteilen anstatt der von ROBLIN zur Verfügung gestellten Teile oder aufgrund von mangelhafter Wartung aufgetreten sind;
- Pannen, welche durch eine geschäftliche oder gewerbliche Nutzung verursacht wurden.

VERFÜGBARKEIT VON ERSATZTEILEN

In Anwendung von Artikel R 111-3 französisches Verbraucherschutzgesetz garantiert ROBLIN bei allen nach dem 1. März 2015 in Verkehr gebrachten Produkten die Verfügbarkeit aller für den Betrieb seiner Produkte unabdingbaren Ersatzteile für einen Zeitraum von **10 Jahren** ab dem Zeitpunkt des Kaufs des Produkts durch den Kunden, wobei die Rechnung als Beleg fungiert; die Garantie gilt vorbehaltlich dessen, dass die Rechnung innerhalb von 12 Monaten nach dem Verkauf des Gerätes durch ROBLIN an den Kunden ausgestellt wurde.

Queste istruzioni per l'uso sono valide per diversi modelli del dispositivo. È quindi possibile che alcune delle caratteristiche e funzioni qui descritte non siano disponibili nel modello specifico acquistato.

- ▶ Leggere attentamente le istruzioni per l'uso prima di utilizzare il dispositivo.
- ▶ Conservare le istruzioni per l'uso.
- ▶ Utilizzare il dispositivo descritto in queste istruzioni per l'uso solo conformemente all'uso previsto.

Simbolo	Significato
	Avviso di pericolo. Avviso di pericolo di lesioni.
	Azioni in sicurezza e avvertenze per evitare lesioni o danni.
	Azione. Specifica un'azione che deve essere compiuta.
	Risultato. Risultato di una o più azioni.
	Presupposto che deve essere soddisfatto prima di eseguire l'azione successiva.

INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA

ⓘ Per la propria sicurezza e a garanzia di un uso corretto dell'apparecchio, leggere attentamente questo manuale prima di installare e utilizzare il prodotto. Queste istruzioni devono sempre accompagnare l'apparecchio, anche in caso di trasloco o di vendita. Gli utilizzatori devono essere pienamente a conoscenza del funzionamento e delle caratteristiche di sicurezza dell'apparecchio.

I sistemi a induzione di questi piani di cottura sono conformi alle disposizioni delle norme EMC e della direttiva EMF, e non dovrebbero interferire con altri dispositivi elettronici. I portatori

di pacemaker o di altri dispositivi elettronici impiantati dovranno consultarsi con il proprio medico curante o con il produttore del dispositivo impiantato per valutare se quest'ultimo sia sufficientemente resistente alle interferenze.

 I collegamenti elettrici devono essere eseguiti da un tecnico specializzato. Prima di procedere al collegamento elettrico, consultare la sezione COLLEGAMENTO ELETTRICO.

Per gli apparecchi provvisti di cavo di alimentazione, la disposizione dei morsetti o il tratto dei conduttori tra l'ancoraggio del

cavo e i morsetti devono essere tali che i conduttori attraversati dalla corrente vengano tesi prima del conduttore di messa a terra nel caso in cui il cavo fuoriesca dall'ancoraggio.

- ▷ Il fabbricante non risponderà di eventuali danni risultanti da un'installazione non corretta o inadeguata.
- ▷ Controllare che la tensione di rete corrisponda a quella indicata sulla targhetta matricola fissata all'interno del prodotto.
- ▷ I collegamenti elettrici fissi devono incorporare i mezzi di disconnessione previsti dai codici vigenti.
- ▷ Per gli apparecchi di classe I, verificare che l'impianto elettrico domestico garantisca una messa a terra adeguata.
- ▷ Collegare l'aspiratore alla canna fumaria usando una tubazione adeguata. Fare riferimento agli accessori acquistabili indicati nel manuale di installazione (per i tubi circolari: diametro minimo 120 mm). La lunghezza della tubazione di scarico deve essere la minore possibile.
- ▷ Collegare il prodotto alla rete elettrica utilizzando un interruttore onnipolare.

- ▷ È necessario attenersi alle normative relative allo scarico dell'aria.
- ▷ Non collegare l'apparecchio di aspirazione a condotte di scarico che convogliano fumi di combustione (caldaie, camini, ecc.).
- ▷ Se l'aspiratore viene usato insieme ad apparecchi non elettrici (es. apparecchi con bruciatori a gas), è necessario garantire un grado sufficiente di aerazione nel locale in modo da impedire il ritorno dei gas di scarico. Quando l'apparecchio di cottura viene usato insieme ad apparecchi alimentati da fonti di energia non elettriche, la pressione negativa nel locale non deve superare 0,04 mbar, per impedire che i fumi vengano riaspirati nel locale dall'apparecchio di cottura.
- ▷ L'aria non deve essere espulsa in una condotta che venga usata come canna fumaria per apparecchi alimentati a gas o con altri combustibili.
- ▷ Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, da un centro di assistenza autorizzato o da un tecnico qualificato per evitare situazioni di pericolo.
- ▷ Collegare la spina dell'apparecchio a una presa

conforme alle norme vigenti, situata in una zona accessibile.

- ▷ Per quanto riguarda le misure tecniche e di sicurezza da adottare per lo scarico dei fumi, è importante seguire attentamente le norme previste dalle autorità locali.

 **ATTENZIONE:** prima di installare l'apparecchio, rimuovere le pellicole protettive.

- ▷ Usare solo le viti o i piccoli componenti in dotazione con l'apparecchio.

 **AVVERTENZA:** la mancata installazione delle viti o degli elementi di fissaggio come previsto dalle presenti istruzioni può causare pericoli elettrici.

- ▷ Non guardare direttamente la luce attraverso dispositivi ottici (binocoli, lenti di ingrandimento...).
- ▷ La pulizia e la manutenzione ordinaria non devono essere effettuate da bambini senza la supervisione di un adulto.
- ▷ Sorvegliare i bambini per evitare che giochino con l'apparecchio.
- ▷ Questo apparecchio non deve essere utilizzato da persone (bambini compresi) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con esperienza e conoscenza inadeguate, se non

previa supervisione o istruzione sull'utilizzo dell'apparecchio da parte di chi è responsabile della loro sicurezza.

- ▷ Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore agli 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o prive della necessaria esperienza e conoscenza solo se siano sorvegliate o siano state adeguatamente istruite sull'utilizzo sicuro dell'apparecchio e ne comprendano i rischi. Vietare ai bambini di giocare con l'apparecchio.

 **AVVERTENZA:** L'apparecchio e le sue parti accessibili diventano molto caldi durante l'uso.

Fare attenzione a non toccare le resistenze.

Tenere lontani i bambini di età inferiore agli

8 anni, a meno che non siano costantemente sorvegliati.

- ▷ Pulire e/o sostituire i filtri dopo il periodo specificato (pericolo d'incendio). Vedere il paragrafo Pulizia e manutenzione.
- ▷ Si raccomanda di garantire un'adeguata ventilazione del locale quando l'apparecchio viene usato insieme ad apparecchi alimentati a gas o con altri combustibili (non

applicabile agli apparecchi che fanno solo ricircolare l'aria nel locale).

- ▷ **ATTENZIONE:** Se la superficie è lesionata, spegnere l'apparecchio per evitare il rischio di scosse elettriche.
- ▷ Non accendere il dispositivo se la superficie è incrinata o sono visibili danni nello spessore del materiale.
- ▷ Non toccare l'apparecchio con parti del corpo bagnate.
- ▷ Non pulire il prodotto con apparecchi a vapore.
- ▷ Non poggiare oggetti metallici come coltelli, forchette, cucchiari e coperchi sulla superficie del piano di cottura perché potrebbero surriscaldarsi.
- ▷ Dopo l'uso, spegnere l'elemento del piano di cottura mediante il rispettivo comando e non fare affidamento sul rilevatore di tegami.
- ▷ **ATTENZIONE:** La cottura non sorvegliata su un piano di cottura con grasso e olio può essere pericolosa e generare incendi. Non tentare MAI di spegnere le fiamme con acqua. Al contrario, spegnere l'apparecchio e soffocare le fiamme, ad esempio con un coperchio o una coperta antincendio.

- ▷ **ATTENZIONE:** Il processo di cottura deve essere sorvegliato. I processi di cottura brevi richiedono una supervisione continua.
- ▷ L'apparecchio non è destinato ad essere messo in funzione per mezzo di un timer esterno oppure di un sistema di comando a distanza separato.
- ▷ **ATTENZIONE:** Pericolo di incendio: Non poggiare oggetti sulle superfici di cottura.
- ▷ L'apparecchio deve essere installato in modo che sia possibile scollegarlo dall'alimentazione elettrica con una distanza di apertura dei contatti (3 mm) che assicuri la completa disconnessione in condizioni di sovratensione di categoria III.
- ▷ L'apparecchio non deve essere esposto agli agenti atmosferici (pioggia, sole).
- ▷ La ventilazione dell'apparecchio deve essere conforme alle istruzioni del produttore.

Requisiti dei mobili

- ▷ Il piano cottura è destinato al montaggio a incasso nel piano di lavoro della cucina al di sopra di un modulo per cucina di larghezza 600 mm o superiore.
- ▷ Se l'apparecchio è montato su materiali infiammabili,

- è necessario rispettare scrupolosamente le linee guida e le norme riguardanti le installazioni a bassa tensione e la protezione antincendio.
- ▷ Per le unità a incasso, i componenti (materiali plastici e legno impiallacciato) devono essere montati con adesivi resistenti al calore (min. 100 °C): l'uso di materiale e adesivi non idonei può causare deformazione e distacco.
 - ▷ Il modulo della cucina deve disporre di spazio sufficiente per i collegamenti elettrici del dispositivo. I moduli pensili al di sopra del dispositivo devono essere installati a una distanza tale da consentire spazio a sufficienza per lavorare confortevolmente.
 - ▷ L'uso di bordature decorative in legno duro attorno al piano di lavoro dietro al dispositivo è consentito purché la distanza minima resti sempre pari a quanto indicato nelle figure di installazione.
 - ▷ La distanza minima tra il dispositivo montato e la parete posteriore è indicata nella figura di installazione del dispositivo
a incasso (150 mm per la parete laterale, 40 mm per la parete posteriore e 500

mm per gli eventuali pensili soprastanti).

- ▷ Per evitare che i liquidi possano infiltrarsi tra l'intelaiatura del piano cottura e il piano di lavoro, prima di procedere all'installazione posizionare, lungo l'intero bordo esterno del piano cottura, la guarnizione adesiva in dotazione.

Uso corretto

- ▷ L'apparecchio di aspirazione è stato progettato esclusivamente per l'eliminazione degli odori di cottura nell'uso domestico.
- ▷ Non utilizzare in nessun caso l'apparecchio per scopi diversi da quelli per i quali è stato progettato.
- ▷ Le friggitrici devono essere continuamente monitorate durante l'uso: l'olio surriscaldato potrebbe prendere fuoco.
- ▷ Non utilizzare il dispositivo con un timer esterno o un sistema separato di comando a distanza.
- ▷ Il dispositivo non deve essere installato dietro una porta decorativa per evitare che si surriscaldi.
- ▷ Per evitare danni al dispositivo non salire sul dispositivo.
- ▷ Per evitare di danneggiare la guarnizione in silicone, non

collocare pentole e tegami caldi sull'intelaiatura.

- ▷ Non tagliare o preparare alimenti sulla superficie in vetroceramica, né lasciare


cadere oggetti duri su di essa. Non trascinare tegami e pentole sulla superficie in vetroceramica.

COLLEGAMENTO ELETTRICO


- ▷ I collegamenti elettrici devono essere eseguiti da un tecnico specializzato.
- ▷ Questo apparecchio presenta un collegamento del tipo a "Y" per cui è necessaria la presenza del filo di "neutro". Il cavo di alimentazione deve essere almeno di tipo H05VV-F. Connessione MONOFASE, BIFASE e TRIFASE: sezione min. dei conduttori: 2,5 mm². Diametro esterno del cavo di alimentazione: min. 7 mm - max. 15 mm.
- ▷ I morsetti di collegamento sono accessibili rimuovendo la copertura della scatola di giunzione.
- ▷ Verificare che le caratteristiche dell'impianto elettrico domestico (tensione, potenza massima e corrente) siano compatibili con quelle dell'apparecchio.
- ▷ Collegare l'apparecchio come mostrato nello schema (in conformità alle norme di riferimento per la tensione di rete vigenti a livello nazionale).
- ▷ Si consiglia di usare il cavo di alimentazione H05V2V2-F da 5 x 2,5 mm². Se si utilizza il cavo di alimentazione H05V2V2-F da 5 x 2,5 mm², attenersi alle istruzioni seguenti: per il collegamento trifase, separare i 2 fili e rimuovere le guaine blu dai fili grigi.

VISTA D'INSIEME

Piano cottura a 4 zone con cappa integrata

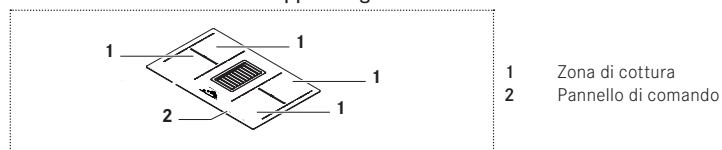



Pulsanti ed elementi di visualizzazione

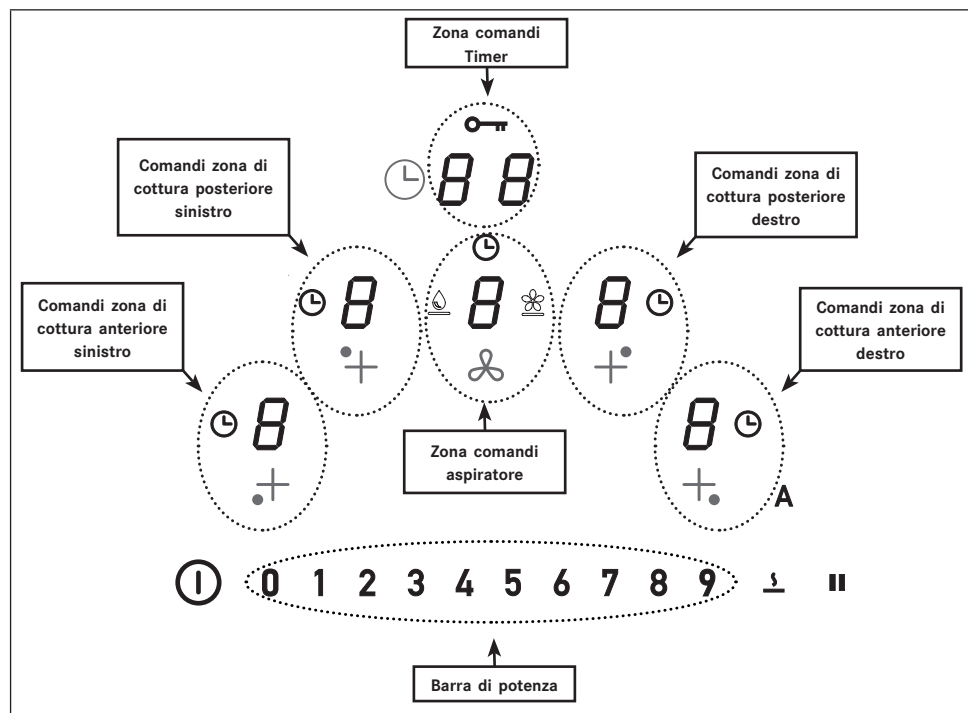


Le zone comandi delle zone di cottura, dell' aspiratore e il timer possono essere attivate premendo sul Digit di riferimento **8**.

La conferma è data dall' illuminazione del Digit che diventa intensa.

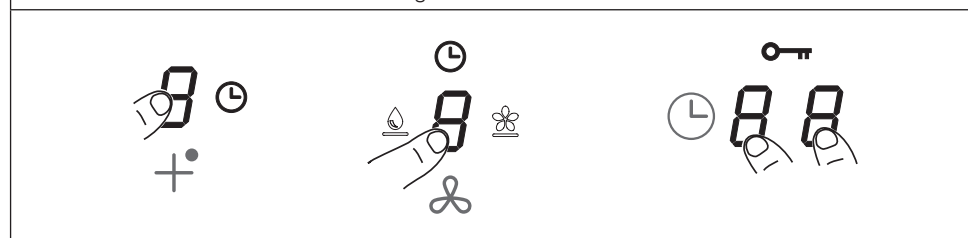

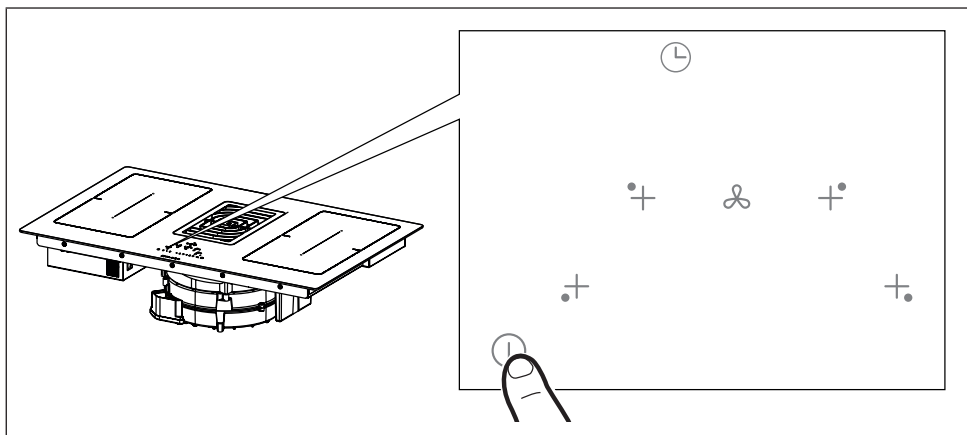

Premere per 2 secondi il tasto On/Off ① per accendere e attivare le funzioni del piano. Tutti i Digit mostrano **8**. e quelli del Timer “ C L “.

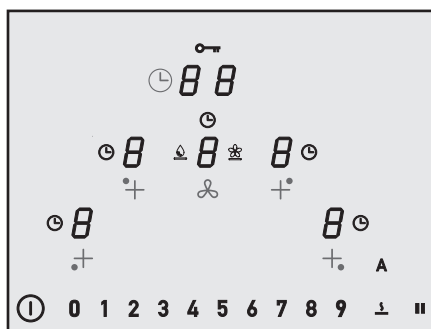


In questo momento il piano è acceso ma tutte le zone di cottura e la cappa sono a potenza zero. Il Piano si spegne automaticamente dopo 20 secondi di inutilizzo.

Attenzione: Per ragioni di sicurezza sarà sempre possibile spegnere il piano tramite il tasto On/Off ①.
Attenzione: Nel pannello comandi tutte le funzioni selezionabili saranno sempre quelle illuminate/visibili e saranno sempre le uniche ad essere attivabili.

Avvertenze per l' installatore: Verificare ed eventualmente cambiare l' impostazione della potenza del piano. Vedere paragrafo “ **Menu Istallatore (Impostazione potenza piano)** “.

Per impostazione predefinita il piano è impostato per un' assorbimento di **7,4 Kw**.

COMANDI

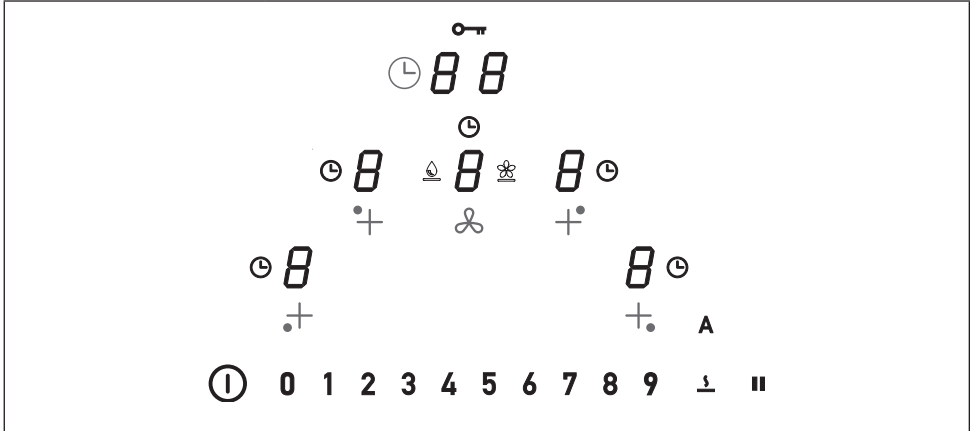

Comandi	Descrizione
	Selezione comandi zona di cottura Premere per 2 secondi il tasto On/Off  Le zone di cottura si attivano premendo sul Digit  della zona di riferimento. La conferma è data dall' illuminazione intensa del corrispondente Digit.
	Il simbolo  sta ad indicare che il timer corrispondente alla zona selezionata è attivo (vedi funzione “Timer delle zone di cottura”).
	Selezione comandi aspiratore Premere per 2 secondi il tasto On/Off  I comandi della cappa sono selezionabili premendo sul Digit di riferimento  . La conferma è data dall' illuminazione intensa del corrispondente Digit.
	Il simbolo  sta ad indicare che il timer corrispondente alle funzioni della cappa è attivo. Il simbolo  segnala la manutenzione/pulizia del filtro antigrasso dopo 100 ore di utilizzo. Il simbolo  segnala la manutenzione del filtro (antiodori) al carbone dopo 200 ore di utilizzo.
	Selezione potenza zone cottura e/o velocità aspiratore Premere per 2 secondi il tasto On/Off  Selezionare o il Digit della Cappa o quello di una delle 4 zone di cottura. Si può aumentare o diminuire la potenza delle zone di cottura o la velocità dell' aspiratore premendo direttamente sul valore desiderato o scorrendo il dito (da destra verso sinistra o viceversa) a seconda se dobbiamo aumentare o diminuire il valore impostato.

	Selezione comandi Timer Premere per 2 secondi il tasto On/Off . Selezionare le zona dei comandi per la gestione dei Timer delle zone di cottura e dell' aspiratore che come standard visualizza " C L " (vedi le funzioni Timer). Il simbolo  indica il tasto per le funzioni di sicurezza, vedi "Blocco Tastiera (pulizia)".
A	Per impostazione predefinita, quando si accende il piano di cottura/aspiratore, la cappa si attiva in modalità automatica e il LED A è acceso intenso. La Cappa entra in funzione se la potenza delle zone di cottura è maggiore di "1". Si disattiva premendo il LED A confermato dal suo cambio intensità, da intensa a soffusa. Si disattiva anche premendo un valore, maggiore di "1", sulla barra di potenza confermato dal cambio intensità del LED A da intenso a soffuso. Si riattiva premendo il LED A che passerà ad acceso intenso.
II	Funzione di messa in PAUSA e RIAVVIO. In combinazione con altri tasti permette di entrare nel menù utente.
	Funzione Defrost scongela alimenti o sciogliere delicatamente burro, cioccolato o miele ...etc. In combinazione con altri tasti permette di entrare nel menù installatore.

FUNZIONI

Funzione	Descrizione
Blocco Tastiera (Sicurezza Bambini)	Permette di bloccare le impostazioni del piano di cottura per impedire modifiche accidentali.
	Attivazione: in assenza di pentole, premere per 3 secondi uno dei 4 digit delle zone di cottura, rilasciare e scorrere col dito da 0 a 9 la barra di potenza seguendo l'animazione visibile. La conferma è data quando tutti i digit visualizzano  . Le operazioni descritte devono essere fatte entro 10 secondi.
	Disattivazione: premere per 3 secondi uno dei 4 digit delle zone di cottura, rilasciare e scorrere col dito da 9 a 0 la barra di potenza seguendo l'animazione visibile. Le operazioni descritte devono essere fatte entro 10 secondi.
Blocco Tastiera (pulizia)	Permette di bloccare per 15 secondi le impostazioni del piano di cottura per una veloce pulizia.
	Attivazione: premere contemporaneamente i Digit  delle zone di cottura anteriore destra e anteriore sinistra. Il Display della zona dei comandi per la gestione del Timer mostra il conto alla rovescia da 15 secondi e si accende  .
	Disattivazione: premere  o aspettare il termine dei 15 secondi.
Timer delle zone di cottura	Conto alla rovescia con sveglia per lo spegnimento programmato di ciascuna zona di cottura.
	Attivazione: a piano acceso, selezionare una delle 4 zone di cottura e selezionare un valore sulla barra di potenza.
	Premere singolarmente sui Digit della zona comandi Timer, impostare singolarmente i valori scegliendoli sulla barra di potenza (Minimo 1 minuto - Massimo 99 minuti). La conferma avviene dopo 10 secondi inutilizzo.
	Il Display della zona dei comandi per la gestione del Timer mostra il conto alla rovescia se impostato, altrimenti come standard visualizza " C L ". Tutte le zone possono avere il Timer impostato e il display mostrerà sempre quello col tempo residuo più basso. Ripetere le operazioni per modificare il valore del Timer.
	Disattivazione: impostare a zero i valori del timer o premere  .


Timer (generico)	Conto alla rovescia con sveglia per uso generico.
	Attivazione: a piano acceso e senza pentole, premere singolarmente sui Digit della zona comandi Timer, impostare singolarmente i valori scegliendoli sulla barra di potenza (Minimo 1 minuto - Massimo 99 minuti). Il Display della zona dei comandi per la gestione del Timer mostra il conto alla rovescia se impostato, altrimenti come standard visualizza “ C L “.
	Disattivazione: impostare a zero i valori del timer o premere ❶ due volte a piano spento.
Funzione mantenimento cibi caldi	Attivazione: selezionare una delle 4 zone di cottura e premere il tasto ❶ . Il Digit della zona selezionata visualizza ❶
	Disattivazione: premere il tasto ❶ o premere ❶
Funzione Turbo	Sia le zone di cottura che la Cappa possono essere impostati ad una potenza extra.
	Attivazione: sia per la cappa che per le zone di cottura, premere 2 volte il “ 9 “ sulla barra di potenza. Il Digit corrispondente visualizza 9.
	Disattivazione: selezionare uno degli altri possibili valori sulla barra di potenza.
Funzione riscaldamento rapido	Selezionare una delle 4 zone di cottura e premere per 3 secondi sulla barra di potenza il valore scelto (da 1 a 8). Il piano avrà un picco fino alla massima potenza per 15 secondi poi andrà alla potenza impostata per un tempo definito prima di spegnersi (Vedi tabella sotto). Il Display visualizza “ A “ + il valore selezionato.
	1 -> 40 secondi 2 -> 72 secondi 3 -> 120 secondi 4 -> 176 secondi 5 -> 256 secondi 6 -> 432 secondi 7 -> 120 secondi 8 -> 192 secondi 9 -> non disponibile P -> non disponibile

Funzione Pausa + Riavvio	Questa funzione congela tutte le impostazioni del piano per circa 10 minuti se chi lo utilizza ha la necessità di assentarsi per un breve periodo di tempo. Durante la pausa : - Nessuna zona di cottura dissipa energia. - Tutti i Timer sono stoppati. - Le funzioni "Turbo" e "Riscaldamento Rapido" sono disattivate Terminati i 10 minuti, il piano di cottura continuerà con tutte le azioni precedentemente impostate.
	Attivazione: premere il tasto  per almeno 1 secondo, tutti i Digit indicano  .
	Disattivazione: premere il tasto  per almeno 1 secondo finché non lampeggia, entro 10 secondi premere un qualsiasi altro tasto.
Funzione Richiamo	Questa funzione permette di recuperare tutte le impostazioni del piano in caso di spegnimento involontario o improvvisa mancanza di corrente.
	A piano spento, se entro 6 secondi riaccendiamo il piano tramite il tasto  , il tasto  lampeggia per 6 secondi. Premere il tasto per recuperare le funzioni precedentemente impostate. Il tutto confermato da un beep.
	A piano spento, se entro 6 secondi si riaccende, le funzioni precedentemente impostate vengono recuperate automaticamente.
Funzione Ponte	Questa funzione permette il collegamento di 2 zone di cottura in modo che possano essere controllate come un'unica grande zona di cottura. Ciò consente l'utilizzo di pentole con una fondo maggiore.
	Attivazione: a piano acceso premere contemporaneamente i tasti desiderati per selezionare le 2 zone su cui effettuare il ponte finché un Digit non visualizza  per indicare che la funzione è stata attivata. L'altro Digit serve per impostare la potenza. Attenzione: Le zone di cottura di sinistra non possono essere legate a quelle di destra e viceversa.
	Disattivazione: premere contemporaneamente i tasti su cui abbiamo fatto il ponte finché non scompare il simbolo  .
Funzione Automatica rilevamento pentola	Se in una delle zone di cottura appoggiamo una pentola, il piano la rileva automaticamente ed accende il Digit corrispondente alla massima intensità visualizzando .
Indicazione del calore residuo	L'indicazione del calore residuo è una caratteristica di sicurezza per indicare che la superficie della zona di cottura ha ancora una temperatura maggiore o uguale a 60° C e può provocare ustioni se toccata a mani nude. Sul Digit della corrispondente zona di cottura si visualizza .

COMANDI ASPIRATORE

	
	Simbolo Timer Selezionato il Digit dell' aspiratore, premere sui Digit della Gestione dei Timer per impostare il conto alla rovescia.
	Simbolo manutenzione filtro antigrasso La segnalazione relativa alla pulizia del filtro antigrasso è visualizzata con il LED  ed è sempre abilitata.
	Simbolo manutenzione filtro al carbone Per impostazione predefinita la cappa è in modalità aspirante. A carico spento, premere sul digit dei comandi Cappa per abilitare l'aspiratore. Premere di nuovo per 5 secondi il Digit per: Attivazione del filtro al carbone: Il simbolo del filtro (antiodori) al carbone  si accende per 1 secondo. Disattivazione del filtro al carbone: Il simbolo del filtro (antiodori) al carbone  lampeggia due volte. Dopo l'attivazione, l'accensione dell'icona segnerà che è necessario eseguire la manutenzione del filtro (antiodori) al carbone . Reset e riattivazione del filtro al carbone Dopo avere effettuato la manutenzione del filtro: - premere per 5 secondi il tasto A. - Il LED del filtro antigrasso si spegnerà e sarà riavviato il conto alla rovescia. - premere per 5 secondi il tasto A. - Il LED del filtro antiodori si spegnerà e sarà riavviato il conto alla rovescia.
"9"	Premere sulla barra di potenza " 9 " per l' impostazione della velocità INTENSIVA 1. Questa impostazione è temporizzata per un'attivazione di 10 minuti. Trascorso questo tempo, il sistema torna automaticamente alla velocità impostata in precedenza. Si disattiva selezionando una velocità differente.
P	Premere per due volte sulla barra di potenza " 9 " per l' impostazione della velocità INTENSIVA 2. Questa impostazione è temporizzata per un'attivazione di 5 minuti. Trascorso questo tempo, il sistema torna automaticamente alla velocità impostata in precedenza. Si disattiva selezionando una velocità differente.
Delay	Questa funzione è disponibile solo se viene disattivata la modalità Automatica. La modalità automatica si disattiva premendo A. Premere il Digit dell' aspiratore e impostare una velocità nella barra di potenza. Premere il Digit per la gestione del Timer che visualizzava "CL" ma passerà al conto alla rovescia già impostato a 15 minuti.

MENU UTENTE (PERSONALIZZAZIONI)

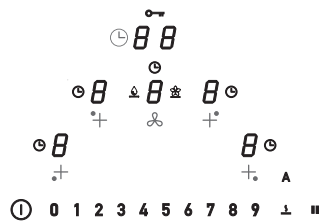

Il Menu utente serve per personalizzare a piacere dell’ utente le segnalazioni del piano, sia acustiche (tono e volume) che visive.

Premere il tasto ①.

Entro 3 secondi ripremere il tasto ①.

- Il simbolo **||** apparirà.

- Tenendo premuto il tasto **||** premere i 4 tasti Digit delle zone di cottura (**5**) uno per volta in senso orario partendo da sinistra.

Ogni pressione è segnalata da un beep e rilasciando il tasto **||** vedremo:

Sul Digit  apparirà scritto alternatamente **B** e un numero da 2 a 7 che indica il Codice Menù (Vedi tabella sotto).


Sul Digit  apparirà scritto un numero che dipende dai valori indicati nella scelta (Vedi tabella sotto).

Premere il Digit  e un numero da 2 a 7 della barra di potenza per entrare nel menu settaggi. Vedi tabella sotto.

Una volta impostato il valore corretto, confermare tenendo premuto il tasto ① fino a conferma.

Codice Menù	Descrizione	Valore
U2	Menù per la gestione del volume del tono tasti.	0 - 1 - 2 - 3
U3	Menù per la gestione del volume del tono segnali d’ allarme.	0 - 1 - 2 - 3
U4	Menù per la gestione della luminosità del display.	Max. 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 Min.
U5	Menù per la gestione dell’animazione conto alla rovescia.	0 - 1
U6	Menu funzione di riconoscimento pentola sempre attivo.	0 - 1
U7	Menù per la gestione della segnalazioe acustica a fine conto alla rovescia.	0 - 1 - 2

MENU ISTALLATORE (IMPOSTAZIONE POTENZA PIANO)

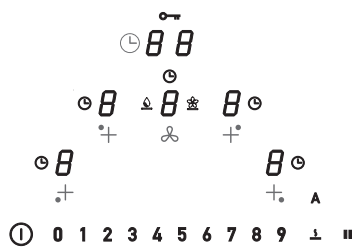

Nel primo allaccio alla rete domestica, l' installatore dovrà impostare la potenza dei fuochi del piano in considerazione delle reali possibilità e capacità della rete stessa.

Se non risultasse necessario, possiamo andare direttamente ad accendere il piano tramite il tasto ①, altrimenti seguire le operazioni sotto per entrare nel menu.

Alla prima alimentazione il simbolo  lampeggia.

Tenendo premuto il tasto  premere i 4 tasti Digit delle zone di cottura () uno per volta in senso antiorario partendo da destra.

Ogni pressione è segnalata da un beep e rilasciando il tasto  vedremo:

Sul Digit  apparirà scritto alternatamente  e .

Sul Digit  apparirà scritto .

Premere il Digit  e il numero 8 della barra di potenza per entrare nel menu settaggi. Operazione confermata dal cambiamento della visualizzazione da ( e ) a ( e ).

In questo momento siamo nel menu per le impostazioni della potenza del piano.

Premere il Digit  e selezionare uno dei valori visualizzati nella barra di potenza (0-1-2-3) seguendo la tabella riportata sotto.

Una volta impostato il valore corretto, confermare tenendo premuto il tasto ① fino a conferma.

① 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 + =	
	Kw
0	7,4 Kw
1	4,5 Kw
2	3,5 Kw
3	2,8 Kw

IL DISPOSITIVO

Funzione di Gestione della potenza

Questo prodotto è dotato di una funzione di gestione della potenza a controllo elettronico. La funzione di Gestione della potenza rileva l'erogazione della potenza massima di 3,7 kW/ 16 A per gli elementi di cottura combinati (fasi lato destro e sinistro), ottimizzando la distribuzione di potenza ed evitando situazioni di sovraccarico del sistema di induzione.

A tal fine, viene monitorata in continuo la potenza totale, riducendola all'occorrenza. Se non è possibile fornire la potenza totale richiesta, un elemento di controllo riduce per impostazione predefinita la potenza di un altro elemento di cottura al livello immediatamente inferiore della rispettiva curva di potenza, in modo da non superare l'assorbimento di corrente di 16 A.

In questo caso il generatore rileva l'ultimo comando con più alta priorità inviato dall'interfaccia utente e riduce, se necessario, le impostazioni precedentemente attivate per un altro elemento di cottura.

La funzione di Gestione potenza si attiva dapprima anche al rilevamento della presenza di una pentola sull'elemento di cottura.

Esempio:

Se nella stessa fase (fasi lato destro e sinistro) si seleziona il livello di aumento della potenza (boost) (P) in una zona di cottura, automaticamente l'altra zona di cottura non può contemporaneamente superare il livello di potenza 5.

Questo aspetto è variabile a seconda della limitazione impostata sul prodotto (Menu Istantatore (Impostazione potenza piano).

Come funzionano i piani cottura a induzione

I piani cottura a induzione funzionano in modo molto diverso dai piani cottura tradizionali o a piastre metalliche. La serpentina a induzione situata al di sotto della superficie in vetroceramica crea rapidamente un campo magnetico ad alta variabilità che scalda direttamente il fondo magnetizzabile della pentola. La superficie in vetroceramica è riscaldata unicamente dalla pentola calda. Quando si rimuove la pentola dalla zona di cottura, l'alimentazione di corrente si interrompe immediatamente.

Rilevamento di presenza pentola

Ogni zona di cottura è munita di un sistema di rilevamento di presenza pentola. Il sistema di rilevamento di presenza pentola riconosce pentole con una base magnetizzabile adatte all'uso con i piani cottura a induzione.

Se la pentola viene rimossa durante il funzionamento, o se si utilizza una pentola non adatta, il display accanto al grafico a barre lampeggia con il simbolo . Se non vi sono pentole posizionate sulla zona di cottura durante il tempo di rilevamento di presenza pentola di 20 secondi:

- ▷ La zona di cottura si spegne automaticamente dopo 20 secondi.
- ▷ Il display di ogni zona di cottura visualizza .

Pentole adatte

Solo le pentole con fondo totalmente magnetizzabile sono adatte per la cottura sul piano a induzione.

Un magnete aderisce su ogni punto dell'intero fondo della pentola.

Pentole adatte all'uso con la cottura a induzione


Le pentole da utilizzare su superfici di cottura a induzione devono essere in metallo, con proprietà magnetiche e dotate di una base sufficientemente larga.

Pentole adatte:

- ▷ Pentole in acciaio smaltato con fondo spesso.
- ▷ Pentole in ghisa con fondo smaltato.
- ▷ Pentole in acciaio inox multistrato, acciaio inossidabile ferritico e alluminio con fondo speciale.

Pentole non adatte:

- ▷ Pentole e tegami in rame, acciaio inox, alluminio, vetro refrattario, legno, ceramica e terracotta.
- ▷ Per vedere se una pentola è adatta, portare un magnete vicino al suo fondo: se il magnete è attratto, la pentola è adatta per la cottura ad induzione. Se non si ha a disposizione alcun magnete, è possibile mettere una piccola quantità di acqua nella pentola, posizionare quest'ultima su una zona di cottura e accendere. Se sul display appare il simbolo , la pentola non è idonea.



Attenzione: utilizzare esclusivamente pentole con fondo perfettamente piano e adatto a zone di cottura a induzione. L'utilizzo di pentole dal fondo irregolare può minare l'efficienza del sistema di radiazione del calore e può ostacolare il rilevamento di presenza pentola sulla zona di cottura.

Rumori durante la cottura


Le pentole possono produrre rumori durante la cottura. Questo non indica un malfunzionamento, né influisce in alcun modo sul funzionamento del dispositivo. Il rumore dipende dal tipo di pentole utilizzate. Se il rumore risulta particolarmente fastidioso, può essere utile cambiare la pentola.

Indicazioni per il risparmio energetico

- ▷ Il diametro del fondo della pentola deve corrispondere al diametro della zona di cottura.



- ▷ Al momento di acquistare una padella, verificare se il diametro indicato corrisponde a quello del fondo o a quello della parte superiore della pentola, in quanto quest'ultima in genere è più larga rispetto al fondo.
- ▷ Nelle preparazioni di piatti che richiedono tempi di cottura lunghi, è possibile risparmiare tempo ed energia utilizzando una pentola a pressione. Questo tipo di cottura permette inoltre di preservare le vitamine nei cibi.
- ▷ Accertarsi che nella pentola a pressione vi sia liquido a sufficienza; se la quantità di liquido non è sufficiente e si surriscalda, ne possono conseguire danni sia alla pentola a pressione che alla zona di cottura.
- ▷ Se possibile, coprire sempre le pentole con un coperchio adatto.
- ▷ Scegliere una pentola adatta alla quantità di cibo da cuocere. L'utilizzo di pentole larghe riempite solo in parte comporta uno spreco di energia.

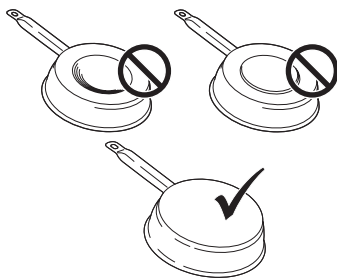

Zona di cottura	Fondo pentola	
	Ø min (consigliato)	Ø max (consigliato)
210 mm × 190 mm (singola)	110 mm	145 mm

Normali rumori di funzionamento del piano cottura

La tecnologia a induzione si basa sulla creazione di campi elettromagnetici. Questi campi elettromagnetici generano calore direttamente sul fondo della pentola. Pentole e padelle possono produrre una varietà di rumori o vibrazioni a seconda del modo in cui sono state costruite.
Tali tipi di rumore sono descritti come segue:

Lieve ronzio (come il rumore di un trasformatore)

Questo rumore si produce quando si cuoce con un livello di calore elevato ed è determinato dalla quantità di energia trasferita dal piano cottura alle pentole. Il rumore cessa o diminuisce quando si riduce il livello di calore.

Leggero sibilo

Questo rumore è prodotto quando il recipiente di cottura è vuoto e cessa una volta che il recipiente viene riempito con acqua o cibo.

Crepitio

Questo rumore si verifica con pentole composte da numerosi materiali stratificati uno sull'altro ed è causato dalle vibrazioni delle superfici dove i diversi materiali si incontrano. Il rumore proviene dalle pentole e può variare in base alla quantità e alla tipologia di preparazione del cibo.

Forte sibilo

Questo rumore si verifica con pentole composte da materiali diversi stratificati uno sull'altro e, inoltre, quando queste vengono utilizzate a regime massimo e anche su due zone di cottura. Il rumore cessa o diminuisce quando si riduce il livello di calore

Rumori della ventola

Per un corretto funzionamento del sistema elettronico, è necessario regolare la temperatura del piano cottura. A tale scopo, il piano cottura è dotato di una ventola di raffreddamento che viene attivata per ridurre e regolare la temperatura del sistema elettronico. Può accadere che la ventola continui a funzionare una volta che l'apparecchio viene spento se la temperatura del piano di cottura viene rilevata come ancora troppo elevata.

Suoni ritmici e simili al ticchettio di un orologio

Questo rumore si manifesta esclusivamente quando almeno tre zone di cottura sono in funzione e scompare o diminuisce nel momento in cui se ne spegne qualcuna. I rumori descritti rappresentano una caratteristica normale della tecnologia a induzione e pertanto non possono essere considerati come difetti.

Accensione del dispositivo

- Tenere premuto  per accendere il dispositivo.
- ▷ In tutti i display dei livelli di potenza visualizza "0".
 - ▷ Se non si effettuano altre selezioni, il dispositivo si spegne dopo 20 secondi per ragioni di sicurezza.

Selezione di una zona di cottura

Premere sul Digit di riferimento  di una o più zone di cottura e impostare il livello di potenza.

Livello di potenza	Metodo di cottura	Da usare per
1	Sciogliere, riscaldare leggermente	Burro, cioccolata, gelatina, salse
2	Sciogliere, riscaldare leggermente	Burro, cioccolata, gelatina, salse
3	Far rinvenire	Riso
4	Cottura prolungata, ridurre, stufare	Verdure, patate, salse, frutta, pesce
5	Cottura prolungata, ridurre, stufare	Verdure, patate, salse, frutta, pesce
6	Cottura prolungata, brasare	Pasta, minestra, carne brasata
7	Frittura leggera	Rösti (frittelle di patata), omelette, pietanze impanate e fritte, salsicce
8	Frittura, frittura in olio abbondante	Carne, patatine fritte
9	Frittura rapida ad alta temperatura	Bistecca
P	Riscaldamento rapido	Bollitura acqua

Spegnimento di una zona di cottura

Toccare lo "0" della barra di potenza.

- ▷ Se non si effettuano altre selezioni e le altre zone di cottura sono spente, il dispositivo si spegne dopo 20 secondi.

Spegnimento del piano cottura

Toccare  per qualche secondo per spegnere il piano cottura.

- ▷ Se non si effettuano altre selezioni sul display e tutte le zone di cottura sono spente, il dispositivo si spegne dopo 20 secondi.

Indicatore di calore residuo

Se una zona di cottura è stata spenta ma è ancora calda, sul pannello rimane accesa la lettera "H" per indicare un pericolo di ustioni.

Impostazioni Defrost

Con la funzione Defrost è possibile scongelare alimenti o sciogliere delicatamente burro, cioccolato o miele.

- ▷ Selezionare la zona di cottura premendo il Digit corrispondente.
- ▷ Premere il tasto .

Regolazione PowerPlus

Sia le zone di cottura che la Cappa possono essere impostati ad una potenza extra.

La zona di cottura selezionata funziona a una potenza extra per 10 minuti. Può essere utilizzato, per esempio, per riscaldare rapidamente una grande quantità di acqua.

- ▷ Selezionare una delle zone e premere 2 volte il "9" sulla barra di potenza. Il Digit corrispondente visualizza .

Timer

Quando il timer è impostato, la zona di cottura si spegne dopo un tempo regolato.

Impostazione del timer

- ▷ Piano cottura acceso
- ▷ Zona di cottura impostata
- ▷ Premere sul Digit 
- ▷ Impostare il Timer scegliendo tra 1 e 99 minuti.

Modifica del timer

- ▷ Timer impostato
- ▷ Premere la zona di cottura attiva del timer che si desidera modificare.
- ▷ Premere sul Digit 
- ▷ Impostare il Timer scegliendo tra 1 e 99 minuti.

Funzione ponte

La funzione di collegamento "ponte" consente l'attivazione di due zone di cottura singole in modo che possano funzionare ed essere regolate insieme. Ciò consente l'utilizzo di pentole con una fondo maggiore.

Premere contemporaneamente i tasti desiderati per selezionare le 2 zone su cui effettuare il ponte finché un Digit non visualizza  per indicare che la funzione è stata attivata.

L'altro Digit serve per impostare la potenza.

Attenzione: Le zone di cottura di sinistra non possono essere legate a quelle di destra e viceversa.

Blocco bambini

- ▷ Dispositivo acceso
- ▷ Attivazione: premere per 3 secondi uno dei 4 Digit delle zone di cottura, rilasciare e scorrere col dito da 0 a 9 la barra di potenza. Tutti i Digit visualizzano . Le operazioni descritte devono essere fatte entro 10 secondi.
- ▷ Disattivazione: Premere per 3 secondi uno dei 4 Digit delle zone di cottura, rilasciare e scorrere col dito da 9 a 0 la barra di potenza. Le operazioni descritte devono essere fatte entro 10 secondi.


Potenza massima totale (piano + cappa)	7,62 Kw (impostazione base)
---	---------------------------------------

PULIZIA E CURA

Il filtro antiodori al carbone attivo può essere rigenerato.

Seguire le istruzioni fornite con il kit sia per la procedura di rigenerazione che per i tempi di sostituzione.

Filtri antigrasso **Z**: I filtri devono essere puliti ogni 2 mesi di utilizzo, o più frequentemente se l'uso è particolarmente intensivo, e possono essere lavati in lavastoviglie. Non lavare le griglie in lavastoviglie.

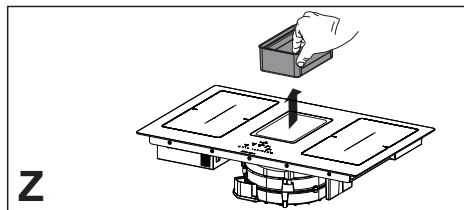

Raccomandazioni generali

- ▷ Non usare mai spugnette abrasive, lana di acciaio, acido muriatico o altri prodotti che potrebbero graffiare o lasciare segni sulla superficie.
- ▷ Gli alimenti che cadono accidentalmente o si depositano sulla superficie, sugli elementi funzionali o estetici del piano cottura non devono essere consumati.

Pulizia del dispositivo

- ▷ Pulire il piano cottura dopo ogni utilizzo per evitare che eventuali residui di cibo si carbonizzino.
- ▷ Per pulire lo sporco di tutti i giorni, utilizzare un panno o una spugna morbidi e un detergente adatto. Seguire le raccomandazioni del produttore riguardo ai detersivi da utilizzare. Si consiglia di utilizzare prodotti detersivi protettivi.
- ▷ Rimuovere lo sporco incrostato, per es. latte traboccato durante la bollitura, con un raschietto per vetroceramica mentre il piano cottura è ancora caldo. Seguire le raccomandazioni del produttore riguardo al raschietto da utilizzare.
- ▷ Rimuovere cibi contenenti zucchero, per es. marmellata traboccata durante la cottura, con un raschietto per vetroceramica mentre il piano cottura è ancora caldo. In caso contrario, i residui potrebbero danneggiare la superficie in vetroceramica.
- ▷ Rimuovere l'eventuale plastica fusa con un raschietto per vetroceramica mentre il piano cottura è ancora caldo. In caso contrario, i residui potrebbero danneggiare la superficie in vetroceramica.
- ▷ Rimuovere le macchie di calcare utilizzando una piccola quantità di soluzione anticalcare, per es. aceto o succo di limone, una volta che il piano cottura si è raffreddato. Quindi pulire nuovamente con un panno umido.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Codici di errore

Codice di errore	Descrizione	Possibile causa dell'errore	Rimedio
"Segnalazione acustica all'accensione. Nessun codice errore visualizzato"	Il comando della cappa non funziona	danneggiamento o mal collegamento del cavo LIN su scheda elettronica cappa	verifica collegamento/ sostituzione del cavo LIN
ER03	Attivazione continuo del sensore. TC si spegne dopo 10 sec.	Acqua o pentola sul vetro, sui sensori o sul comando.	Pulire la superficie del comando. Rimuovere gli oggetti dai sensori.
ER20	Errore interno nel TC	-	Sostituire TC.
ER21	Surriscaldamento.	Il sensore di temperatura ha rilevato una temperatura maggiore di 85° C.	Lasciare raffreddare il piano e l'errore scompare con temperature sotto i 75° C.
			Controllare l'isolamento termico.
ER22	Valutazione pulsante difettosa, l'interfaccia utente si spegne dopo 3.5 - 7.5 sec.	-	Sostituire TC
ER31	La configurazione tra TC e induzione è incongruente.	I dati di configurazione del generatore non coincidono con quelli del TC.	Nuova configurazione.
			Sostituire TC.
			Cambiare il generatore.
ER36	Errore interno nel TC	-	Sostituire TC.
ER47	Errore di comunicazione tra TC e induzione	Cavo LIN danneggiato. Non c'è alimentazione sul cavo LIN.	Sostituire il Cavo. Verificare che il Cavo sia correttamente inserito.
E2	Surriscaldamento sensore zona di cottura. TC si spegne dopo 10 sec.	Pentola vuota	Non riscaldare pentole vuote.
E3	Pentola sbagliata. Le zone di cottura sono Off.	Le pentole stanno perdendo le sue caratteristiche magnetiche	Utilizzare pentole appropriate
		Errore interno nei circuiti del generatore	Sostituisci modulo
E4	Errore di configurazione. La zona di cottura non può essere attivata.	Il modulo di induzione non è ancora configurato.	Eseguire una configurazione manuale.

E5	Nessuna comunicazione tra UI e generatore di induzione. La zona di cottura non può essere attivata	Cablaggio LIN o cavo di alimentazione difettoso.	Controllare il cablaggio e la tensione di alimentazione.
		Cablaggio piastre collegato nn correttamente.	Controllare il cablaggio e la tensione di alimentazione.
		Errore interno nei circuiti del generatore o del filtro.	Sostituire il modulo.
E6	La tensione di alimentazione non rientra nell'intervallo (tensione e/o frequenza). La zona di cottura non può essere attivata	La tensione di alimentazione non rientra nell'intervallo (vedere i dati tecnici per i dettagli).	Controllare la tensione di rete.
		Errore interno nei circuiti del generatore.	Sostituire il modulo.
E7	Errore interno nel TC. Le zone di cottura sono disattivate.	-	Sostituire il modulo.
E8	Guasto all' aspiratore.	Aspiratore intasato.	Pulire e rimuovere eventuali blocchi.
		Ventilatore o modulo elettronica difettosa.	Sostituire il modulo.
E9	Errore del sensore di temperatura per la zona di cottura. La zona di cottura corrispondente è Off.	Il circuito del sensore di temperatura è aperto o c'è un cortocircuito.	Sostituire l' induttore.
EA	Errore interno nel TC. Le zone di cottura sono Off.	-	Sostituire il generatore.
EH	Sensore di temperatura in blocco. La zona di cottura corrispondente è Off.	Nessuna variazione di temperatura (min. 10 K / 5 min) dopo l'attivazione della zona di cottura.	Sostituire l' induttore.

TC = TOUCH CONTROL

UI = INTERFACCIA UTENTE

NTC = SENSORE DI TEMPERATURA

MANUTENZIONE E RIPARAZIONE

- ▷ Accertarsi che la manutenzione dei componenti elettrici sia effettuata unicamente dal costruttore o dal servizio di assistenza.
- ▷ Assicurarsi che i cavi danneggiati siano sostituiti unicamente dal costruttore o dal servizio di assistenza.
- ▶ Quando si contatta il servizio di assistenza si prega di fornire le seguenti informazioni:
 - Tipo di guasto
 - Modello del dispositivo (Art./Cod.)
 - Numero di serie (S.N.)

Queste informazioni sono riportate sulla targhetta di identificazione. La targhetta di identificazione è applicata sul fondo del dispositivo.

SMALTIMENTO

- ▷ Il simbolo  sul prodotto o sul materiale di imballaggio indica che il prodotto non deve essere trattato come rifiuto domestico; deve viceversa essere conferito presso un punto di raccolta preposto al riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Provvedendo al corretto smaltimento del prodotto si contribuirà ad evitare potenziali effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana. Per ulteriori informazioni sul trattamento, il recupero e il riciclo di questo prodotto, contattare l'ufficio di zona competente, il servizio di raccolta dei rifiuti domestici o il negozio presso il quale il prodotto è stato acquistato.
- ▷ L'apparecchio è conforme alla direttiva 2012/19/UE riguardante la riduzione delle sostanze pericolose usate nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche e lo smaltimento dei rifiuti.

DATI TECNICI


Identificazione del prodotto

Tipo: 4300

- Consultare la targhetta di identificazione applicata sul fondo del prodotto.
- Il produttore apporta continui miglioramenti ai prodotti. Per questo motivo, il testo e le illustrazioni di queste istruzioni per l'uso possono cambiare senza preavviso.

Maggiori informazioni sui dati tecnici sono disponibili sul sito:

- www.roblin.fr

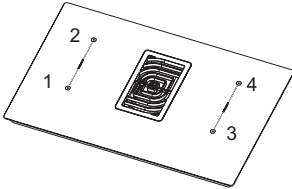

1,2 Zona di cottura flessibile 1 + 2 In ponte
3,4 Zona di cottura flessibile 3 + 4 In ponte

Parametro	Valore	Dimensioni (mm)
Dimensioni utili	-	830 × 520 (L x P)
Tensione/frequenza di alimentazione	220-240 V, 50 Hz; 220 V, 60 Hz 3N~ / 2N~ 380-415 V, 50 Hz; 3N~ / 2N~ 380 V, 60 Hz	

Dati elettrici e degli elementi riscaldanti

Zona di cottura 1,2,3,4	2100 W; Power Boost: 3000 W	210 x 190
Zona di cottura flessibile 1+2, 3+4	3000 W; Power Boost: 3700 W	210 x 390

Parametro	Simbolo	Valore	Unità di misura
Peso del dispositivo	M	21	kg
Numero di zone di cottura		4	
Fonte di calore		induzione	

GARANZIA COMMERCIALE E SERVIZIO DI ASSISTENZA

GARANZIA COMMERCIALE

La garanzia commerciale fornita dalla società FRANKE FRANCE SAS per i prodotti di marca ROBLIN è limitata ai professionisti della distribuzione. È applicabile alla Francia continentale, alla Corsica e ai DOM-TOM.

La garanzia commerciale è una garanzia di 2 anni sui pezzi (escluse spese di manodopera e spostamento). Essa si applica a decorrere dalla data di fatturazione dell'apparecchio al consumatore, sempre che tale data ricada nei 12 mesi successivi alla data di vendita da ROBLIN al Cliente.

Al fine di soddisfare il consumatore in ogni intervento di servizio di assistenza, il Cliente si impegna a orientare il consumatore verso il servizio predisposto da ROBLIN per organizzare la presa in carico nei tempi più rapidi. Il servizio di assistenza è contattabile al numero seguente: **04 88 78 59 93**.

Gli elementi da comunicare al servizio di assistenza ROBLIN sono:

- Una descrizione del guasto constatato
- Il riferimento commerciale del prodotto nonché il suo numero di serie
- La copia della fattura di acquisto del consumatore, unita ai suoi recapiti.

Questa garanzia si applica a tutti i problemi tecnici o funzionali. Sono esclusi dalla garanzia commerciale:

- I guasti riguardanti gli accessori o i pezzi consumabili (filtri, lampade...),
- I danni, guasti e difetti imputabili a cause di origine esterna,
- I danni dovuti alla corrosione, a cattivo collegamento o alimentazione elettrica,
- I danni dovuti al mancato rispetto delle istruzioni fornite da ROBLIN (installazione, montaggio...),
- I guasti risultanti dalla modifica della costruzione e delle caratteristiche dell'apparecchio di marca ROBLIN,
- I guasti e i danni derivanti dall'utilizzazione di pezzi di ricambio non conformi a quelli forniti originariamente da ROBLIN, oppure derivanti da difetto di manutenzione,
- I guasti risultanti da un uso professionale o commerciale degli apparecchi.

DISPONIBILITÀ DEI PEZZI DI RICAMBIO

In applicazione dell'articolo R 111-3 del Codice del consumo, per i prodotti immessi sul mercato dopo il 1° marzo 2015, ROBLIN garantisce la disponibilità dei pezzi di ricambio indispensabili all'utilizzazione dei suoi Prodotti per una durata di **10 anni** a decorrere dalla data di acquisto del prodotto da parte del consumatore, facendo fede la fattura, sempre che la data di acquisto ricada nei 12 mesi successivi alla data di vendita da ROBLIN al Cliente.

Estas instrucciones de uso son válidas para diferentes modelos de aparato. Por lo tanto, es posible que algunas características y funciones descritas no estén disponibles en el modelo específico que usted ha comprado.

- ▶ Lea atentamente las instrucciones de uso antes de utilizar el aparato.
- ▶ Guarde las instrucciones de uso.
- ▶ Utilice el aparato descrito en estas instrucciones únicamente para el uso previsto.

Símbolo	Significado
	Aviso de peligro. Aviso de peligro de lesiones.
	Acciones en condiciones seguras y advertencias para evitar lesiones o daños.
	Acción. Especifica una acción que se debe realizar.
	Resultado. Resultado de una o más acciones.
	Condición que debe cumplirse antes de realizar la siguiente acción.

INFORMACIONES DE SEGURIDAD

ⓘ Para su seguridad y para garantizar el correcto funcionamiento del aparato, lea atentamente este manual antes de instalarlo y utilizarlo por primera vez. Estas instrucciones deben acompañar siempre el aparato, incluso en caso de mudanza o venta. Los usuarios deben conocer perfectamente el funcionamiento y las características de seguridad del aparato.

Los sistemas de inducción de estas placas de cocción cumplen con las disposiciones de las Directivas EMC y EMF y no deberían interferir con

otros aparatos electrónicos. Los portadores de marcapasos o de otros dispositivos electrónicos implantados deben consultar con su médico de cabecera o con el fabricante del dispositivo implantado para determinar si este es lo suficientemente resistente a las interferencias.

 Las conexiones eléctricas deben ser realizadas por un técnico especializado. Antes de efectuar la conexión eléctrica, consulte la sección CONEXIÓN ELÉCTRICA.

Para los aparatos equipados con cable de alimentación, la disposición de los bornes o el tramo de los conductores entre la fijación del cable y los bornes deben realizarse de manera que los conductores cruzados por la corriente queden tensados antes que el conductor de puesta a tierra en caso de que el cable se suelte.

- ▷ El fabricante no se hace responsable de ningún daño que resulte de una instalación incorrecta o inadecuada.
- ▷ Controle que la tensión de red coincida con la indicada en la placa del número de serie fijada en el interior del producto.
- ▷ Las conexiones eléctricas fijas deben incorporar los medios de desconexión previstos por las normas vigentes.
- ▷ Para los aparatos de clase I, compruebe que la instalación eléctrica doméstica garantice una puesta a tierra adecuada.
- ▷ Conecte el extractor a la chimenea con un tubo adecuado. Consulte los accesorios que es posible comprar indicados en el manual de instalación (para tubos circulares: diámetro

mínimo de 120 mm). La longitud del tubo de descarga debe ser lo más corta posible.

- ▷ Conecte el producto a la red eléctrica mediante un interruptor omnipolar.
- ▷ Es necesario respetar las normativas relativas a la descarga de aire.
- ▷ No conecte el extractor a tubos de descarga que transporten humos de combustión (calderas, chimeneas, etc.).
- ▷ Si el extractor se utiliza junto a aparatos no eléctricos (por ejemplo, aparatos con quemadores de gas), en la habitación se debe asegurar un grado de ventilación suficiente para evitar el retorno de los gases evacuados. Cuando la placa de cocción se utilice junto a aparatos no eléctricos, la presión negativa en el local no deberá ser superior a 0,04 mbar para evitar que los humos vuelvan al local a través del aparato de cocción.
- ▷ El aire no se debe expulsar a través de un conducto utilizado como chimenea para aparatos alimentados por gas u otros combustibles.

- ▷ Si el cable de alimentación está dañado, para evitar situaciones peligrosas debe ser sustituido por el fabricante, por un centro de asistencia autorizado o por un técnico cualificado.
- ▷ Conecte el enchufe del aparato a una toma de corriente que cumpla con las normas vigentes y esté en una zona accesible.
- ▷ En cuanto a las medidas técnicas y de seguridad que se deben aplicar en la descarga de los humos, es importante respetar escrupulosamente las normas previstas por las autoridades locales.
- ▷ La limpieza y el mantenimiento ordinario no deben realizarlos los niños a menos que estén supervisados por un adulto.
- ▷ Supervise a los niños para evitar que jueguen con el aparato.
- ▷ Este aparato no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos niños) con reducidas capacidades físicas, sensoriales o mentales, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que estén vigiladas o hayan sido instruidas sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
- ▷ Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o sin la experiencia y el conocimiento necesarios, siempre que sean vigilados o hayan sido debidamente instruidos sobre cómo utilizar el aparato de forma segura y comprendan los peligros que conlleva. No permita que los niños jueguen con el aparato.

 **ATENCIÓN:** antes de instalar el aparato, retire las películas protectoras.

- ▷ Utilice únicamente los tornillos o los pequeños componentes suministrados con el aparato.

 **ADVERTENCIA:** si no se instalan los tornillos o los elementos de sujeción según lo previsto en estas instrucciones, se pueden producir peligros eléctricos.

- ▷ No mire directamente la luz a través de dispositivos ópticos (prismáticos, lupas...).

 **ADVERTENCIA:** El aparato y sus partes accesibles se calientan mucho durante el uso.

Preste atención en no tocar las resistencias.

Mantenga alejados a los niños menores de

8 años, a menos que estén constantemente vigilados.

- ▷ Limpie y/o reemplace los filtros después del periodo especificado (peligro de incendio). Véase el apartado Limpieza y mantenimiento.
- ▷ Se recomienda garantizar una ventilación adecuada del local cuando el aparato se utilice simultáneamente a aparatos que funcionan con gas u otros combustibles (no se aplica a los aparatos que solo hacen recircular el aire del local).
- ▷ **ATENCIÓN:** Si la superficie está dañada, apague el aparato para evitar el riesgo de descargas eléctricas.
- ▷ No encienda el aparato si la superficie está agrietada o si hay daños visibles en el espesor del material.
- ▷ No toque el aparato con partes del cuerpo húmedas.
- ▷ No limpie el aparato con equipos de vapor.
- ▷ No apoye objetos metálicos, como cuchillos, tenedores, cucharas y tapas, sobre la

superficie de la placa de cocción, ya que pueden sobrecalentarse.

- ▷ Después del uso, apague la zona de cocción de la placa con el mando correspondiente y no confíe en el detector de recipientes.
- ▷ **ATENCIÓN:** Cocinar con grasa o aceite sin vigilancia en una placa de cocción puede ser peligroso y generar incendios. No intente apagar NUNCA un incendio con agua. Al contrario, apague el electrodoméstico y sofoque las llamas, por ejemplo, con una tapa o una manta ignífuga.
- ▷ **ATENCIÓN:** El proceso de cocción debe vigilarse siempre. Los procesos de cocción cortos requieren una vigilancia continua.
- ▷ El aparato no está diseñado para que se ponga en marcha mediante un temporizador externo ni con un sistema de mando a distancia separado.
- ▷ **ATENCIÓN:** Peligro de incendio: No apoye ningún objeto sobre las superficies de cocción.
- ▷ El aparato debe instalarse de modo que se pueda desconectar de la alimentación eléctrica con

una distancia de apertura de los contactos (3 mm) que garantice la desconexión completa en condiciones de sobretensión de categoría III.

- ▷ El aparato no debe estar expuesto a agentes atmosféricos (lluvia, sol).
- ▷ La ventilación del aparato debe cumplir con las instrucciones del fabricante.

Requisitos de los muebles

- ▷ La placa de cocción se ha diseñado para montarse empotrada en la encimera de la cocina, sobre un mueble para cocina con un ancho de al menos 600 mm.
- ▷ Si el aparato se monta sobre materiales inflamables, es necesario respetar escrupulosamente las directrices y las normas relativas a las instalaciones de baja tensión y la protección contra incendios.
- ▷ Para las unidades empotradas, los componentes (materiales plásticos y madera chapada) deben montarse con adhesivos resistentes al calor (mín. 100 °C): el uso de materiales y adhesivos inadecuados

puede causar deformaciones y desenganches.

- ▷ El mueble de la cocina debe tener espacio suficiente para las conexiones eléctricas del aparato. Los muebles colgantes sobre el aparato deben instalarse a una distancia adecuada para que quede espacio suficiente para trabajar cómodamente.
- ▷ Se permite usar perfiles decorativos de madera dura alrededor de la encimera, detrás del aparato, con la condición de que quede la distancia mínima indicada en las figuras de instalación.
- ▷ La distancia mínima entre el aparato montado y la pared trasera se indica en la figura de instalación del aparato empotrado (150 mm para la pared lateral, 40 mm para la pared trasera y 500 mm para cualquier mueble colgante que se encuentre encima).
- ▷ Para evitar que los líquidos puedan infiltrarse entre el marco de la placa de cocción y la encimera, antes de efectuar la instalación, coloque la junta adhesiva suministrada a lo largo

de todo el borde externo de la placa de cocción.

Uso correcto


- ▷ El aparato extractor se ha diseñado exclusivamente para uso doméstico con el fin de eliminar los olores de cocción.
- ▷ No utilice nunca el aparato para fines distintos para los que ha sido diseñado.
- ▷ Las freidoras deben controlarse constantemente durante el uso: el aceite sobrecalentado puede incendiarse.
- ▷ No utilice el aparato con un temporizador externo ni con un sistema de mando a distancia separado.
- ▷ El aparato no debe instalarse detrás de una puerta decorativa para evitar que se sobrecaliente.
- ▷ No se suba encima del aparato ya que puede dañarse.
- ▷ Para evitar que las juntas de silicona se dañen, no coloque recipientes de cocción calientes encima del marco.
- ▷ No corte ni prepare alimentos sobre la superficie de vitrocerámica, ni deje caer objetos duros sobre ella. No arrastre recipientes sobre la superficie de vitrocerámica.

CONEXIÓN ELÉCTRICA

- ▷ Las conexiones eléctricas deben ser realizadas por un técnico especializado.
- ▷ Este aparato tiene una conexión de tipo “Y” por lo que es necesario que esté el cable de “neutro”. El cable de alimentación debe ser al menos de tipo H05VV-F. Conexión MONOFÁSICA, BIFÁSICA Y TRIFÁSICA: sección mínima de los conductores: 2,5 mm². Diámetro externo del cable de alimentación: mín. 7 mm – máx. 15 mm.
- ▷ Para acceder a los bornes de conexión, hay que quitar la tapa de la caja de conexiones.
- ▷ Compruebe que las características de la instalación eléctrica doméstica (tensión, potencia máxima y corriente) sean compatibles con las del aparato.
- ▷ Conecte el aparato como se muestra en el esquema (de acuerdo con las normas de referencia para la tensión de red vigentes a nivel nacional).
- ▷ Se aconseja utilizar el cable de alimentación H05V2V2-F de 5 x 2,5 mm². Si se utiliza el cable de alimentación H05V2V2-F de 5 x 2,5 mm², siga las instrucciones siguientes: para la conexión trifásica, separe los 2 cables y retire las vainas azules de los cables grises.


VISTA DEL TODO

Placa de cocción de 4 zonas con campana integrada

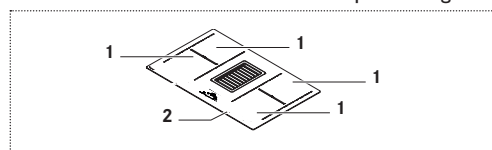


- 1 Zona de cocción
- 2 Panel de mando


Botones y elementos de visualización

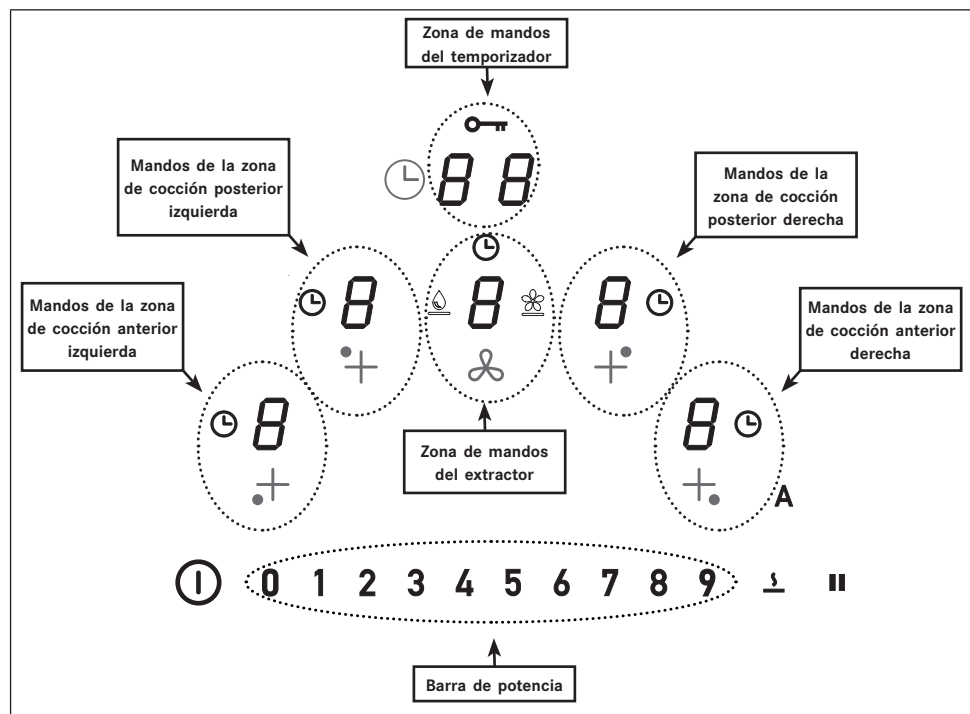


Los mandos de las zonas de cocción, del extractor y del temporizador se pueden activar pulsando el dígito de referencia **8**.

La operación se confirma mediante el encendido del dígito, que pasa a brillar de forma más intensa.

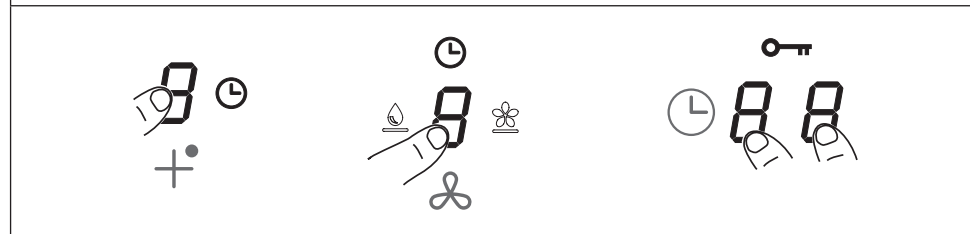

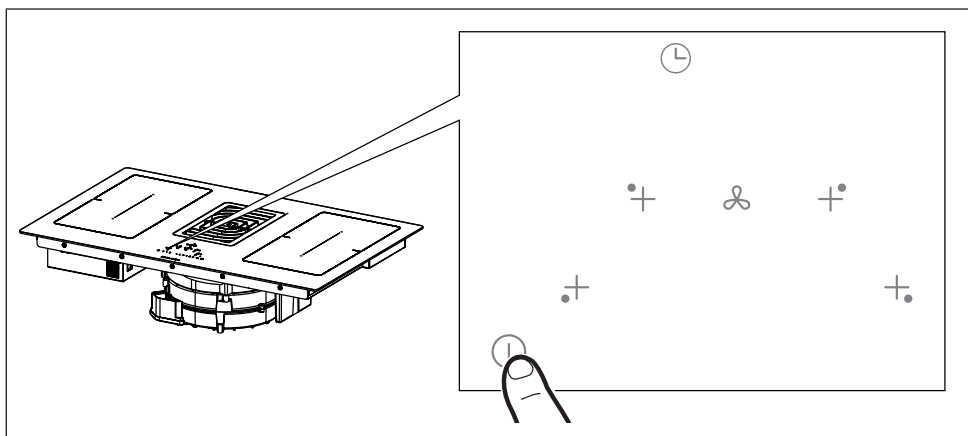

Pulse durante 2 segundos la tecla de encendido/apagado **I** para encender y activar las funciones de la placa. Todos los dígitos muestran **8**, y los del temporizados “C L”.

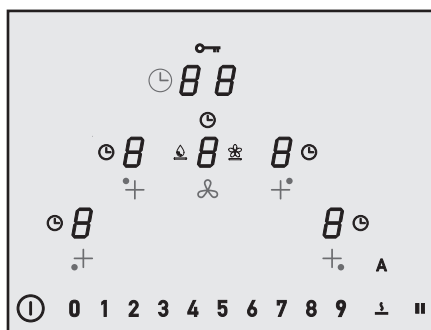

Entonces, la placa está encendida, pero no hay potencia ni en las zonas de cocción ni en la campana. La placa se apaga automáticamente si transcurren 20 segundos sin usarla.


Atención: Por razones de seguridad, siempre es posible apagar la placa mediante la tecla de encendido/apagado **I**.

Atención: En el panel de mandos, las únicas funciones que se pueden seleccionar o activar son las que están encendidas/visibles.

Advertencias para el instalador: Verifique y, si es necesario, cambie la configuración de la potencia de la placa. Véase el apartado “**Menú Instalador (Configuración de la potencia de la placa)**”.

La placa se ha configurado de forma predefinida para un consumo de **7,4 Kw**.

MANDOS

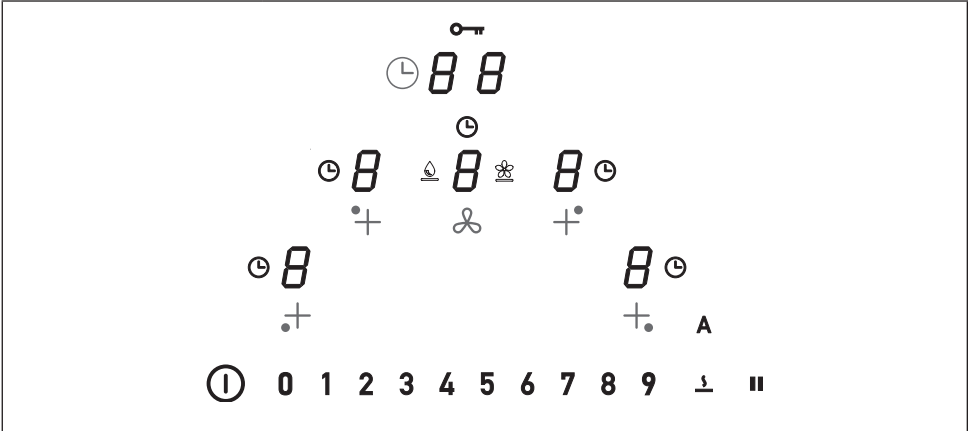

Mandos	Descripción
	Selección de los mandos de la zona de cocción Pulse durante 2 segundos la tecla de encendido/apagado ①. Las zonas de cocción se activan pulsando el dígito 8 de la zona de referencia. La operación se confirma mediante el encendido del correspondiente dígito, que brilla de forma más intensa. El símbolo ① indica que el temporizador correspondiente a la zona seleccionada está activado (véase la función “Temporizador de las zonas de cocción”).
	Selección de los mandos del extractor Pulse durante 2 segundos la tecla de encendido/apagado ①. Los mandos de la campana se pueden seleccionar pulsando los dígitos de referencia 8. La operación se confirma mediante el encendido del correspondiente dígito, que brilla de forma más intensa. El símbolo ① indica que el temporizador correspondiente a las funciones de la campana está activado. El símbolo 8 indica el mantenimiento/limpieza del filtro de grasa tras 100 horas de uso. El símbolo 8 indica el mantenimiento del filtro (antiolor) de carbón tras 200 horas de uso.
	Selección de la potencia de las zonas de cocción y/o velocidad del extractor Pulse durante 2 segundos la tecla de encendido/apagado ①. Seleccione el dígito de la campana o el dígito de una de las cuatro zonas de cocción. Se puede aumentar o disminuir la potencia de las zonas de cocción o la velocidad del extractor seleccionando directamente el valor deseado o bien desplazando el dedo (de la derecha a la izquierda o viceversa) en función de si se desea aumentar o disminuir el valor configurado.

	Selección de los mandos del temporizador Pulse durante 2 segundos la tecla de encendido/apagado . Seleccione la zona de mandos para gestionar el temporizador de las zonas de cocción y el extractor que, de forma predeterminada, muestra "C L" (véase las funciones del temporizador). El símbolo  indica la tecla para las funciones de seguridad véase "Bloqueo del teclado (limpieza)".
A	De forma predeterminada, cuando se enciende la placa de cocción/extractor, la campana se activa en modo automático y el LED A se enciende con un brillo intenso. La campana se pone en marcha si la potencia de las zonas de cocción es superior a "1". Se desactiva pulsando el LED A la operación se confirma mediante el cambio de la intensidad de intenso a débil. También se desactiva pulsando un valor, superior a "1", en la barra de potencia; la operación se confirma mediante el cambio de la intensidad de brillo del LED A que pasa de intenso a débil. Se reactiva pulsando el LED A que pasará a estar encendido con un brillo intenso.
II	Función de puesta en PAUSA y REINICIO. En combinación con otras teclas permite acceder al menú del usuario.
<u>s</u>	Función de descongelación descongela alimentos o derrite delicadamente mantequilla, chocolate, miel ... etc. En combinación con otras teclas permite acceder al menú del instalador.

FUNCIONES

Función	Descripción
Bloqueo del teclado (seguridad para niños)	Permite bloquear los ajustes de la placa de cocción para evitar cambios accidentales.
	Activación si no hay ollas, pulse durante 3 segundos uno de los 4 dígitos de las zonas de cocción, suéltelo y desplace el dedo de 0 a 9 por la barra de potencia siguiendo la animación visible. La confirmación se produce cuando todos los dígitos muestran  . Las operaciones descritas se deben efectuar en un plazo máximo de 10 segundos.
	Desactivación: pulse durante 3 segundos uno de los 4 dígitos de las zonas de cocción, suéltelo y desplace el dedo de 9 a 0 por la barra de potencia siguiendo la animación visible. Las operaciones descritas se deben efectuar en un plazo máximo de 10 segundos.
Bloqueo del teclado (limpieza)	Permite bloquear durante 15 segundos los ajustes de la placa de cocción para realizar una limpieza rápida.
	Activación: presione simultáneamente los dígitos  de las zonas de cocción anterior derecha y anterior izquierda. La pantalla de la zona de mandos para la gestión del temporizador muestra la cuenta regresiva de 15 segundos y se enciende  .
	Desactivación: presione  o espere 15 segundos.
Temporizador de las zonas de cocción	Cuenta regresiva con alarma para el apagado programado de cada zona de cocción.
	Activación: con la placa encendida, seleccione una de las 4 zonas de cocción y un valor en la barra de potencia.
	Pulse uno a uno los dígitos de la zona de mandos del temporizador y configure uno a uno los valores seleccionándolos en la barra de potencia (mínimo 1 minuto - máximo 99 minutos). La confirmación se produce transcurridos 10 segundos sin uso.
	La pantalla de la zona de mandos para la gestión del temporizador muestra una cuenta regresiva si se ha configurado; en caso contrario, de forma predeterminada se muestra "C L". Todas las zonas pueden tener el temporizador configurado en cuyo caso la pantalla mostrará siempre el que tenga el valor residual más bajo.
	Repita las operaciones para modificar el valor del temporizador.
	Desactivación: ajuste a cero los valores del temporizador o presione  .


Temporizador (genérico)	Cuenta regresiva con alarma para uso genérico.
	Activación: con la placa encendida y sin ollas, pulse uno a uno los dígitos de la zona de mandos del temporizador y configure uno a uno los valores seleccionándolos en la barra de potencia (Mínimo 1 minuto - Máximo 99 minutos). La pantalla de la zona de mandos para la gestión del temporizador muestra una cuenta regresiva si se ha configurado; en caso contrario, de forma predeterminada se muestra “C L”.
	Desactivación: ajuste a cero los valores del temporizador o presione ❶ dos veces con la placa apagada.
Función mantenimiento de alimentos calientes	Activación: seleccione una de las 4 zonas de cocción y presione la tecla ❶ . El dígito de la zona seleccionada muestra ❶
	Desactivación: presione la tecla ❶ o presione ❶
Función Turbo	Es posible configurar una potencia extra tanto en las zonas de cocción como en la campana.
	Activación: tanto para la campana como para las zonas de cocción, pulse 2 veces el “9” de la barra de potencia. El dígito correspondiente muestra P.
	Desactivación: seleccione uno de los otros posibles valores en la barra de potencia.
Función de calentamiento rápido	Seleccione una de las cuatro zonas de cocción y pulse durante 3 segundos el valor deseado (de 1 a 8) en la barra de potencia. La placa tendrá un pico hasta la potencia máxima durante 15 segundos; luego, volverá a la potencia configurada durante el tiempo definido y, finalmente, se apagará (véase la tabla siguiente). La pantalla muestra “A” más el valor seleccionado.
	1 -> 40 segundos 2 -> 72 segundos 3 -> 120 segundos 4 -> 176 segundos 5 -> 256 segundos 6 -> 432 segundos 7 -> 120 segundos 8 -> 192 segundos 9 -> no disponible P -> no disponible

Función Pausa + Reinicio	Esta función mantiene bloqueados todos los ajustes de la placa durante diez minutos en caso de que el usuario debe ausentarse durante un corto periodo de tiempo. Durante la pausa: - Ninguna zona de cocción disipa energía. - Todos los temporizadores se paran. - Las funciones “Turbo” y “Calentamiento Rápido” están desactivadas Transcurridos los diez minutos, la placa de cocción reemprende las funciones configuradas anteriormente. Activación: presione la tecla  por al menos 1 segundo, todos los dígitos indican . Desactivación: presione la tecla  durante al menos 1 segundo hasta que parpadee; antes de que transcurran 10 segundos, pulse cualquier tecla.
Función Recuperación	Esta función permite recuperar todos los ajustes de la placa en caso de que se apague accidentalmente o que se produzca una falta de corriente imprevista. Con la placa apagada, si en 6 segundos se vuelve a encender mediante la tecla , la tecla  parpadea durante 6 segundos. Pulse la tecla para recuperar las funciones configuradas anteriormente. Como confirmación se oye un pitido. Con la placa apagada, si en 6 segundos se vuelve a encender, las funciones configuradas anteriormente se recuperan de forma automática.
Función Puente	Esta función permite conectar dos zonas de cocción de manera que se puedan controlar como una única gran zona de cocción. Esto permite utilizar ollas con un fondo más grande. Activación: con la placa encendida, pulse simultáneamente las teclas deseadas para seleccionar las 2 zonas en las que se desea efectuar el puente hasta que un dígito muestre  lo que indica que se ha activado la función. El otro dígito sirve para configurar la potencia. Atención: las zonas de cocción de la izquierda no se pueden unir a las de la derecha y viceversa. Desactivación: pulse simultáneamente las teclas en las que ha realizado el puente hasta que desaparezca el símbolo .
Función Automática de detección de la olla	Si en una de las zonas de cocción se apoya una olla, la placa la detecta automáticamente y el dígito correspondiente se enciende a la máxima intensidad mostrando .
Indicación del calor residual	La indicación del calor residual es una característica de seguridad para señalar que la superficie de la zona de cocción aún posee una temperatura superior o igual a 60°C y que, por lo tanto, puede causar quemaduras si se toca con las manos desnudas. En el dígito de la correspondiente zona de cocción se visualiza .

MANDOS EXTRACTOR

	
	Símbolo del temporizador Tras seleccionar el dígito del extractor, pulse el dígito de gestión de los temporizadores para configurar la cuenta regresiva.
	Símbolo del mantenimiento del filtro de grasa La señalización correspondiente a la limpieza del filtro de grasa se visualiza mediante el LED  y siempre está habilitada.
	Símbolo de mantenimiento del filtro al carbón La campana se encuentra configurada de forma predeterminada en modo extractor. Con la carga apagada, pulse el dígito de los mandos de la campana para habilitar el extractor. Pulse de nuevo durante 5 segundos el dígito para: Activación del filtro de carbón: El símbolo del filtro (antiolor) de carbón  se enciende durante 1 segundo. Desactivación del filtro de carbón: El símbolo del filtro (antiolor) de carbón  parpadea dos veces. Después de la activación, el encendido del icono indicará que es necesario realizar el mantenimiento del filtro (antiolor) de carbón . Restablecimiento y reactivación del filtro de carbón Después de realizar el mantenimiento del filtro: - pulse por 5 segundos la tecla A. - El LED del filtro de grasa se apagará y se reiniciará la cuenta regresiva. - pulse por 5 segundos la tecla A. - El LED del filtro antiolor se apagará y se reiniciará la cuenta regresiva.
“9”	En la barra de potencia, pulse “9” para configurar la velocidad INTENSIVA 1. Esta configuración está temporizada para una activación de 10 minutos. Transcurrido este tiempo, el sistema vuelve automáticamente a la velocidad seleccionada con anterioridad. Se desactiva seleccionando una velocidad diferente.
	En la barra de potencia, pulse dos veces “9” para configurar la velocidad INTENSIVA 2. Esta configuración está temporizada para una activación de 5 minutos. Transcurrido este tiempo, el sistema vuelve automáticamente a la velocidad seleccionada con anterioridad. Se desactiva seleccionando una velocidad diferente.
Delay	Esta función solamente se encuentra disponible si se desactiva el modo Automático. La modalidad automática se desactiva presionando A. Pulse el dígito del extractor y configure una velocidad en la barra de potencia. Pulse el dígito para gestionar el temporizador que visualizaba “CL”, que pasará a la cuenta regresiva ya configurada en 15 minutos.

MENÚ USUARIO (PERSONALIZACIONES)

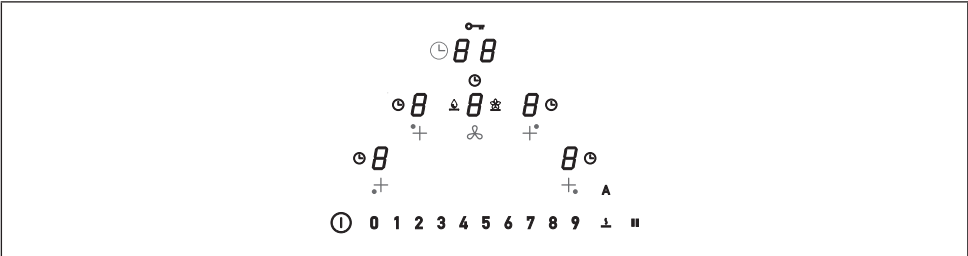

El menú Usuario sirve para personalizar, según se desee, las señalizaciones de la placa, tanto acústicas (tono y volumen) como visuales.

Pulse la tecla **1**.

En 3 segundos, vuelva a pulsar la tecla **1**.

- El símbolo **II** aparecerá.
 - Manteniendo pulsada la tecla **II** pulse las 4 teclas dígitos de las zonas de cocción (**5**) una a la vez en sentido horario empezando por la izquierda.
- Cada pulsación se indica mediante un pitido y, al soltar la tecla **II** se verá:

En el dígito **5** se visualizará de forma alterna **U** y un número de 2 a 7 que indica el Código Menú (Véase la tabla siguiente).


En el dígito **5** aparecerá un número que depende de los valores indicados en la elección (véase la tabla siguiente).

Pulse el dígito **5** y un número de 2 a 7 de la barra de potencia para acceder al menú de los ajustes. Véase la tabla siguiente.

Tras configurar el valor correcto, confírmelo manteniendo pulsada la tecla **1** hasta que se obtenga la confirmación.

Código Menú	Descripción	Valor
U2	Menú para gestionar el volumen del tono de las teclas.	0 - 1 - 2 - 3
U3	Menú para gestionar el volumen del tono de las señales de alarma.	0 - 1 - 2 - 3
U4	Menú para gestionar el brillo de la pantalla.	Máx. 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 Mín.
U5	Menú para gestionar la animación de la cuenta regresiva.	0 - 1
U6	Menú de la función de reconocimiento del recipiente siempre activado.	0 - 1
U7	Menú para gestionar la señalización acústica al final de la cuenta regresiva.	0 - 1 - 2

MENÚ INSTALADOR (CONFIGURACIÓN DE LA POTENCIA DE LA PLACA)

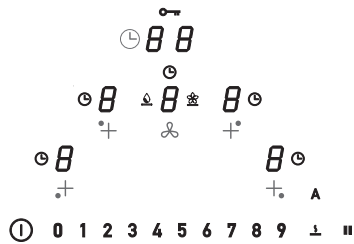

Durante la primera conexión a la red doméstica, el instalador debe configurar la potencia de los quemadores de la placa teniendo en cuenta las posibilidades y las capacidades reales de la red.

Si no es necesario, se puede pasar directamente a encender la placa de cocción mediante la tecla **1**, caso contrario, realice las operaciones siguientes para acceder al menú.

Cuando el aparato se alimenta por primera vez, el símbolo **1** parpadea.
Manteniendo pulsada la tecla **1** pulse las 4 teclas dígitos de las zonas de cocción (**5**) una a la vez en sentido antihorario empezando por la derecha.
Cada pulsación se indica mediante un pitido y, al soltar la tecla **1** se verá:

En el dígito  se visualizará alternativamente **5** y **0**.

En el dígito  aparecerá escrito **0**.

Pulse el dígito  y el número 8 de la barra de potencia para acceder al menú de los ajustes. La operación se confirma visualizando (**5** y **0**) en lugar de (**5** y **0**).
En este momento se visualiza el menú para configurar la potencia de la placa.

Pulse el dígito  y seleccione uno de los valores visualizados en la barra de potencia (0-1-2-3) de acuerdo con la tabla siguiente.

Tras configurar el valor correcto, confírmelo manteniendo pulsada la tecla **1** hasta que se obtenga la confirmación.

① 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2	
	kW
0	7,4 kW
1	4,5 kW
2	3,5 kW
3	2,8 kW

EL APARATO

Función de gestión de la potencia

Este producto está equipado con una función de gestión de la potencia con control electrónico. La función de gestión de la potencia detecta el suministro de la potencia máxima de 3,7 kW/16 A para las zonas de cocción combinadas (fases lado derecho e izquierdo), optimizando la distribución de la potencia y evitando situaciones de sobrecarga en el sistema de inducción.

Con este fin, la potencia total se monitoriza continuamente y, si es necesario, se reduce. Si no es posible suministrar la potencia total requerida, un dispositivo de control reduce por defecto la potencia de otro elemento de cocción al nivel inmediatamente inferior de la curva de potencia respectiva, para no exceder el consumo de corriente de 16 A.

En este caso, el generador detecta el último mando con la prioridad más alta enviado por la interfaz de usuario y, si es necesario, reduce los ajustes realizados previamente para otra zona de cocción.

La función de Gestión de potencia se activa en primer lugar, incluso cuando se detecta un recipiente en la zona de cocción.

Ejemplo:

Si en la misma fase (fases lado derecho e izquierdo), se selecciona el nivel de aumento de potencia (boost) (P) en una zona de cocción, automáticamente la otra zona de cocción no puede superar al mismo tiempo el nivel de potencia 5.

Este aspecto varía según la limitación configurada en el producto, véase Menú Instalador (Configuración de la potencia de la placa).

Cómo funcionan las placas de cocción por inducción

Las placas de cocción por inducción funcionan de manera muy diferente a las placas tradicionales o las placas de metal. La bobina de inducción ubicada debajo de la superficie de vitrocerámica crea rápidamente un campo magnético altamente variable que calienta directamente el fondo magnetizable del recipiente. La superficie de vitrocerámica se calienta solo con el recipiente caliente. Al retirar la olla de la zona de cocción, la alimentación de corriente se interrumpe de inmediato.

Detección de la presencia del recipiente

Cada zona de cocción está equipada con un sistema que detecta la presencia del recipiente. El sistema de detección de la presencia de la olla reconoce ollas con una base magnetizable adecuada para usar con placas de cocción por inducción.

Si se quita la olla durante el funcionamiento, o si se usa una olla no adecuada, la pantalla junto al gráfico de barras parpadea con el símbolo .

Si no hay recipientes colocados en la zona de cocción durante el tiempo de detección de presencia de recipientes, igual a 20 segundos:

- ▷ La zona de cocción se apaga automáticamente una vez transcurridos 20 segundos.
- ▷ En la pantalla de cada zona de cocción se visualiza .

Recipientes adecuados

Solo los recipientes con fondo completamente magnetizable son adecuados para cocinar en la placa de inducción.

Un imán se adhiere a cada punto de todo el fondo del recipiente.

Recipientes adecuados para la cocción por inducción


Los recipientes utilizados en las placas de cocción por inducción deben ser de metal, con propiedades magnéticas y una base suficientemente grande.

Recipientes adecuados:

- ▷ Ollas de acero esmaltado con fondo grueso.
- ▷ Ollas de hierro fundido con fondo esmaltado.
- ▷ Ollas de acero inoxidable multicapa, acero inoxidable ferrítico y aluminio con fondo especial.

Recipientes no adecuados:

- ▷ Ollas y sartenes de cobre, acero inoxidable, aluminio, vidrio refractario, madera, cerámica y terracota.
- ▷ Para saber si una olla es adecuada, coloque un imán cerca del fondo: si el imán es atraído, la olla es adecuada para la cocción por inducción. Si no dispone de ningún imán, puede echar una pequeña cantidad de agua en el recipiente, colocarlo en una zona de cocción y encenderla. Si en la pantalla aparece el símbolo , la olla no es adecuada.



Atención: utilice solo ollas con fondo perfectamente plano y adecuado para zonas de cocción por inducción. El uso de ollas con un fondo irregular puede perjudicar la eficiencia del sistema de radiación de calor y dificultar la detección de la presencia de la olla en la zona de cocción.

Ruidos durante la cocción


Los recipientes pueden hacer ruidos durante la cocción. Esto no indica un mal funcionamiento, ni afecta el funcionamiento del aparato de ninguna manera. El ruido depende del tipo de recipiente utilizado. Si el ruido es muy molesto, puede ser útil cambiar la olla.

Consejos para ahorrar energía

- ▷ El diámetro del fondo de la olla debe coincidir con el diámetro de la zona de cocción.



- ▷ Cuando compre una sartén, compruebe si el diámetro indicado corresponde con el del fondo o con el de la parte superior de la olla, ya que generalmente esta última suele ser más ancha que el fondo.
- ▷ Al preparar platos que requieren largos tiempos de cocción, es posible ahorrar tiempo y energía utilizando una olla a presión. Además, este tipo de cocción permite conservar las vitaminas de los alimentos.
- ▷ Asegúrese de que en la olla a presión haya suficiente líquido; si la cantidad de líquido no es suficiente y se sobrecalienta, pueden producirse daños tanto en la olla a presión como en la zona de cocción.
- ▷ Si es posible, tape siempre las ollas con una tapa adecuada.
- ▷ Elija una olla adecuada a la cantidad de comida que deba cocinar. El uso de ollas grandes parcialmente llenas comporta un derroche de energía.

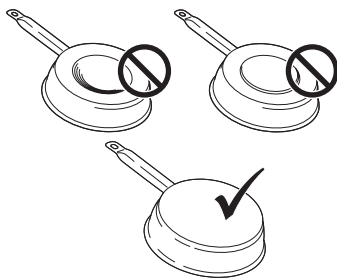

Zona de cocción	Diámetro de la base del recipiente	
	Ø mín (aconsejado)	Ø máx (aconsejado)
210 mm × 190 mm (individual)	110 mm	145 mm

Ruidos normales de funcionamiento de la placa de cocción

La tecnología de inducción se basa en la creación de campos electromagnéticos. Estos campos electro-magnéticos generan calor directamente en la base del recipiente. Las ollas y sartenes pueden producir una gran variedad de ruidos o vibraciones dependiendo de cómo se hayan fabricado.

A continuación, se describen estos ruidos:

Zumbido leve (como el ruido de un transformador)

Este ruido se produce cuando se cocina con un alto nivel de calor y está determinado por la cantidad de energía transferida de la placa de cocción a la olla. El ruido desaparece o se debilita cuando se disminuye el nivel de calor.

Ligero silbido

Este ruido se produce cuando el recipiente de cocción está vacío y cesa en cuanto se introduce agua o comida.

Chisporroteo

Este ruido se produce con ollas hechas con diferentes materiales superpuestos en capas y es causado por las vibraciones de las superficies donde se encuentran los diferentes materiales. El ruido procede de las ollas y puede variar según la cantidad de comida y la manera de cocinarlos.

Silbido fuerte

Este ruido se produce con ollas hechas con diferentes materiales superpuestos en capas y, además, cuando estas se utilizan en régimen máximo y también en dos zonas de cocción. El ruido desaparece o se debilita en cuanto disminuye el nivel de calor

Ruidos del ventilador

Para un correcto funcionamiento del sistema electrónico, es necesario regular la temperatura de la placa de cocción. Para este propósito, la placa de cocción está equipada con un ventilador de refrigeración, que se activa para reducir y regular la temperatura del sistema electrónico. Puede suceder que el ventilador siga funcionando después de que se haya apagado la placa de cocción si la temperatura detectada es todavía demasiado elevada.

Sonidos rítmicos y similares al tictac de un reloj

Este ruido solo se produce cuando hay al menos tres zonas de cocción funcionando y desaparece o disminuye cuando se apaga una de ellas. Los ruidos descritos son normales en la tecnología de inducción y, por lo tanto, no pueden considerarse defectos.

Encendido del aparato

Mantenga pulsado  para encender el aparato.

- ▷ En todas las pantallas de los niveles de potencia se visualiza "0".
- ▷ Si no se realizan otras operaciones, por razones de seguridad el aparato se apaga después de 20 segundos.

Selección de una zona de cocción

Pulse sobre el dígito de referencia  de una o más zonas de cocción y configure el nivel de potencia.

Nivel de potencia	Método de cocción	Usar para
1	Derretir, calentar ligeramente	Mantequilla, chocolate, gelatina, salsas
2	Derretir, calentar ligeramente	Mantequilla, chocolate, gelatina, salsas
3	Rehogar	Arroz
4	Cocción larga, reducir, guisar	Verduras, patatas, salsas, fruta, pescado
5	Cocción larga, reducir, guisar	Verduras, patatas, salsas, fruta, pescado
6	Cocción larga, estofar	Pasta, sopa, carne estofada
7	Fritura ligera	Rösti (torta de patatas), tortillas, alimentos rebosados y fritos, salchichas
8	Fritura, fritura en abundante aceite	Carne, patatas fritas
9	Fritura rápida a temperatura alta	Bistec
P	Calentamiento rápido	Hervir agua

Apagado de una zona de cocción

Toque el "0" de la barra de potencia.

- ▷ Si no se hacen otras operaciones y las demás zonas de cocción están apagadas, el aparato se apaga después de 20 segundos.

Apagado de la placa de cocción

Toque  durante algunos segundos para apagar la placa de cocción.

- ▷ Si no se realizan otras operaciones en la pantalla y todas las zonas de cocción están apagadas, el aparato se apaga después de 20 segundos.

Indicador de calor residual

Si se apaga una zona de cocción, pero aún está caliente, la letra "H" permanece encendida en el panel para indicar que existe el riesgo de quemaduras.

Configuración de la descongelación

Con la función descongelación es posible descongelar alimentos o derretir lentamente mantequilla, chocolate o miel.

- ▷ Seleccione la zona de cocción presionando el dígito correspondiente.
- ▷ Pulse la tecla .

Selección de la función PowerPlus

Es posible configurar una potencia extra tanto en las zonas de cocción como en la campana.

La zona de cocción seleccionada funciona con una potencia adicional durante 10 minutos. Se puede utilizar, por ejemplo, para calentar rápidamente una gran cantidad de agua.

- ▷ Seleccione una de las zonas y pulse 2 veces el "9" de la barra de potencia. El dígito correspondiente muestra .

Temporizador

Quando se configura el temporizador, la zona de cocción se apaga después de un período de tiempo establecido.

Programación del temporizador

- ▷ Placa de cocción encendida
- ▷ Zona de cocción configurada
- ▷ Pulse el dígito 
- ▷ Configure el temporizador eligiendo entre 1 y 99 minutos.

Modificación del temporizador

- ▷ Temporizador programado
- ▷ Presione la zona de cocción activa del temporizador que se desea modificar.
- ▷ Pulse el dígito 
- ▷ Configure el temporizador eligiendo entre 1 y 99 minutos.

Función Puente

La función de conexión "puente" permite activar dos zonas de cocción individuales para que funcionen y se regulen como una sola. Esto permite utilizar ollas con un fondo más grande.

Pulse simultáneamente las teclas deseadas para seleccionar las 2 zonas en las que se desea efectuar el puente hasta que un dígito muestre  para indicar que la función se ha activado. El otro dígito sirve para configurar la potencia.

Atención: las zonas de cocción de la izquierda no se pueden unir a las de la derecha y viceversa.

Bloqueo para niños


- ▷ Aparato encendido
- ▷ Activación: pulse durante 3 segundos uno de los 4 dígitos de las zonas de cocción, suéltelo y desplace el dedo de 0 a 9 por la barra de potencia. Todos los dígitos muestran .
- Las operaciones descritas se deben efectuar en un plazo máximo de 10 segundos.
- ▷ Desactivación: Pulse durante 3 segundos uno de los 4 dígitos de las zonas de cocción, suéltelo y desplace el dedo de 9 a 0 por la barra de potencia. Las operaciones descritas se deben efectuar en un plazo máximo de 10 segundos.

Potencia máxima total (placa+ campana)	7,62 kW (configuración básica)
---	--

LIMPIEZA Y CUIDADO

El filtro antiolor de carbón activo se puede regenerar. Siga las instrucciones proporcionadas con el kit para el procedimiento de regeneración y para los intervalos de sustitución.

Filtros de grasa **Z**: Los filtros deben limpiarse cada 2 meses de funcionamiento, o con mayor frecuencia en caso de uso particularmente intensivo y se pueden lavar en el lavavajillas. No lave las rejillas en el lavavajillas.

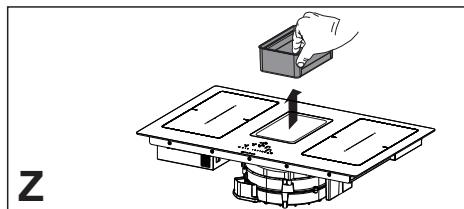

Recomendaciones generales

- ▷ No use nunca esponjas abrasivas, lana de acero, ácido muriático ni otros productos que puedan rayar la superficie o dejar marcas en ella.
- ▷ No consuma los alimentos que caigan accidentalmente o se depositen sobre la superficie o sobre los elementos funcionales o estéticos de la placa de cocción.

Limpieza del aparato

- ▷ Limpie la placa de cocción después de cada uso para evitar que los residuos de comida se carbonicen.
- ▷ Para limpiar la suciedad diaria, use un paño o una esponja suaves y un detergente adecuado. Siga los consejos del fabricante con respecto a los detergentes que debe utilizar. Se aconseja usar productos detergentes protectores.
- ▷ Quite la suciedad incrustada, por ejemplo, la leche derramada durante la ebullición, con un rascador para vitrocerámica mientras la placa de cocción aún está caliente. Siga las recomendaciones del fabricante con respecto al rascador que debe utilizar.
- ▷ Quite los alimentos que contienen azúcar, por ejemplo mermelada derramada durante la cocción, con un rascador para vitrocerámica mientras la placa de cocción aún está caliente. En caso contrario, los residuos pueden dañar la superficie de vitrocerámica.
- ▷ Quite cualquier plástico fundido con un rascador para vitrocerámica mientras la placa de cocción aún está caliente. En caso contrario, los residuos pueden dañar la superficie de vitrocerámica.
- ▷ Elimine las manchas de cal con una pequeña cantidad de solución antical, por ejemplo, vinagre o zumo de limón, una vez que la placa de cocción se haya enfriado. Luego, limpie de nuevo con un paño húmedo.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Códigos de error

Código de error	Descripción	Posible causa del error	Solución
"Señalización acústica durante el encendido. No se visualiza ningún código de error"	El mando de la campana no funciona	El cable LIN de la tarjeta electrónica de la campana está dañado o mal conectado	Comprobar la conexión del cable LIN o sustituirlo si es necesario
ER03	Activación continua del sensor. El TC se apaga después de 10 s.	Agua o recipiente sobre el vidrio, sobre los sensores o sobre el mando.	Limpie la superficie del mando. Quite los objetos de encima de los sensores.
ER20	Error interno en el TC	-	Sustituya el TC
ER21	Sobrecalentamiento.	El sensor de temperatura ha detectado una temperatura superior a 85°C.	Deje enfriar la placa y el error desaparecerá con temperaturas inferiores a 75°C
			Controle el aislamiento térmico.
ER22	Evaluación defectuosa del botón, la interfaz de usuario se apaga después de 3,5 - 7,5 s.	-	Sustituya el TC
ER31	La configuración del TC no es congruente con la inducción.	Los datos de configuración del generador no coinciden con los del TC.	Nueva configuración.
			Sustituya el TC
			Cambie el generador.
ER36	Error interno en el TC	-	Sustituya el TC
ER47	Error de comunicación entre el TC y la inducción	Cable LIN dañado. No llega alimentación al cable LIN.	Sustituya el cable. Compruebe que el cable esté correctamente conectado
E2	Recalentamiento del sensor de la zona de cocción. El TC se apaga después de 10 s.	Recipiente vacío.	No caliente recipientes vacíos.
E3	Recipiente equivocado. Las zonas de cocción están apagadas	Los recipientes están perdiendo sus características magnéticas.	Use recipientes adecuados.
		Error interno en los circuitos del generador	Sustituya el módulo
E4	Error de configuración. La zona de cocción no puede activarse.	El módulo de inducción todavía no se ha configurado.	Configúrelo manualmente.

E5	No hay comunicación entre la UI y el generador de inducción. La zona de cocción no puede activarse.	Cableado LIN o cable de alimentación defectuosos.	Controle el cableado y la tensión de alimentación.
		Cableado de las placas mal conectado.	Controle el cableado y la tensión de alimentación.
		Error interno en los circuitos del generador o del filtro.	Sustituya el módulo.
E6	La tensión de alimentación no está dentro del intervalo (tensión y/o frecuencia). La zona de cocción no puede activarse.	La tensión de alimentación no está dentro del intervalo (para más información, véanse los datos técnicos).	Controle la tensión de red.
		Error interno en los circuitos del generador.	Sustituya el módulo.
E7	Error interno en el TC. Las zonas de cocción están desactivadas.	-	Sustituya el módulo.
E8	Avería del extractor.	Extractor atascado.	Limpie o quite los atascos.
		Ventilador o módulo electrónico defectuosos.	Sustituya el módulo.
E9	Error del sensor de temperatura para la zona de cocción. La correspondiente zona de cocción está apagada.	El circuito del sensor de temperatura está abierto o hay un cortocircuito.	Sustituya el inductor.
EA	Error interno en el TC. Las zonas de cocción están apagadas	-	Sustituya el generador.
EH	Sensor de temperatura bloqueado. La correspondiente zona de cocción está apagada.	Ninguna variación de temperatura (mín. 10 K / 5 min) después de activar la zona de cocción.	Sustituya el inductor.

TC = CONTROL TÁCTIL

UI = INTERFAZ USUARIO

NTC = SENSOR DE TEMPERATURA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

- ▷ Asegúrese de que el mantenimiento de los componentes eléctricos sea realizado únicamente por el fabricante o por su servicio de asistencia.
- ▷ Asegúrese de que los cables dañados sean sustituidos solo por el fabricante o por su servicio de asistencia.

- ▶ Cuando contacte con el servicio de asistencia, proporcione la siguiente información:
 - Tipo de avería
 - Modelo de aparato (art./cód.)
 - Número de serie (S.N.)

Esta información se encuentra en la placa de identificación. La placa de identificación está colocada en el fondo del aparato.

ELIMINACIÓN

- ▷ El símbolo  en el producto o en el material de embalaje indica que el producto no se debe tratar como un residuo doméstico, sino que se tiene que llevar a un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. Si el producto se elimina correctamente, se contribuye a evitar posibles efectos negativos en el medio ambiente y en la salud humana. Para más información sobre el tratamiento, la recuperación y el reciclaje de este producto, póngase en contacto con las autoridades locales, con el servicio de recogida de residuos urbanos o con la tienda en la que ha comprado el producto.
- ▷ El aparato es conforme a la Directiva 2012/19/UE sobre la reducción de sustancias peligrosas utilizadas en los aparatos eléctricos y electrónicos y la eliminación de residuos.

DATOS TÉCNICOS


Identificación del producto

Tipo: 4300

- ▶ Consulte la placa de identificación colocada en el fondo del aparato.
- ▶ El fabricante mejora continuamente sus productos. Por este motivo, el texto y las ilustraciones de estas instrucciones de uso pueden cambiar sin previo aviso.

Para más información sobre los datos técnicos, consulte el sitio web:

- www.roblin.fr

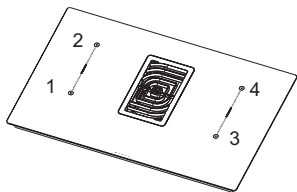

1 y 2 Zona de cocción flexible 1 + 2 en puente
3 y 4 Zona de cocción flexible 3 + 4 en puente

Parámetro	Valor	Dimensiones (mm)
Dimensiones útiles	-	830 × 520 (L x P)
Tensión/frecuencia de alimentación	220-240 V, 50 Hz; 220 V, 60 Hz 3N~ / 2N~ 380-415 V, 50 Hz; 3N~ / 2N~ 380 V, 60 Hz	

Datos eléctricos y de los elementos calentadores

Zona de cocción 1, 2, 3 y 4	2100 W; Power Boost: 3000 W	210 x 190
Zona de cocción flexible 1+2, 3+4	3000 W; Power Boost: 3700 W	210 x 390

Parámetro	Símbolo	Valor	Unidad de medida
Peso del aparato	M	21	kg
Número de zonas de cocción		4	
Fuente de calor		inducción	

GARANTÍA COMERCIAL Y SERVICIO POSVENTA

GARANTÍA COMERCIAL

La garantía comercial que proporciona la sociedad FRANKE FRANCE SAS para los productos de la marca ROBLIN está limitada a los profesionales de la distribución. Es aplicable a Francia continental, Córcega, y los Departamentos y Territorios de Ultramar.

La garantía comercial es una garantía de 2 años de las piezas (se excluye la mano de obra y el desplazamiento). Se aplica a partir de la fecha de facturación del aparato al consumidor bajo reserva que esta fecha se encuentre dentro de los 12 meses siguientes a la fecha de venta por ROBLIN al Cliente.

Con objeto de satisfacer al consumidor en todas las intervenciones del servicio posventa, el Cliente se compromete a dirigirlo hacia el servicio creado por ROBLIN para organizar la intervención en los plazos más breves posible. El teléfono del servicio posventa es el siguiente: **04 88 78 59 93**.

Los elementos que se deben comunicar al servicio posventa ROBLIN son:

- Una descripción de la avería observada
- La referencia comercial del producto, así como su número de serie
- La copia de la factura de compra del consumidor, así como sus señas.

Esta garantía se aplica a todos los problemas técnicos o funcionales. Se excluyen de la garantía comercial:

- Las averías relativas a los accesorios o a las piezas consumibles (filtros, bombillas, etc.),
- Los daños, las averías y defectos imputables a causas de origen externo,
- Los daños debidos a la corrosión y a una conexión o alimentación incorrecta,
- Los daños debidos al incumplimiento de las instrucciones proporcionadas por ROBLIN (instalación, montaje, etc.),
- Las averías resultantes de la modificación de la construcción y de las características del aparato de marca ROBLIN,
- Las averías y los daños provocados como consecuencia de la utilización de piezas de repuesto no conformes con las proporcionadas de origen por ROBLIN o de un mantenimiento incorrecto,
- Las averías resultantes de un uso profesional o comercial de los aparatos.

DISPONIBILIDAD DE LAS PIEZAS DE REPUESTO

En aplicación del artículo R 111-3 del Código del consumo, para los productos comercializados a partir del 1 de marzo de 2015, ROBLIN garantiza la disponibilidad de las piezas de repuesto indispensables para la utilización de sus Productos durante **10 años** a partir de la compra del producto por el consumidor, dando fe la factura, bajo reserva de que ésta se encuentre dentro de los 12 meses siguientes a la fecha de venta por ROBLIN al Cliente.

Deze gebruiksaanwijzingen gelden voor verschillende modellen van het apparaat. Mogelijk zijn sommige van de hier beschreven eigenschappen en functies niet beschikbaar op het specifiek aangekochte model.

- Lees de gebruiksaanwijzingen aandachtig door alvorens het apparaat te gebruiken.
- Bewaar de gebruiksaanwijzingen.
- Gebruik het apparaat dat in deze gebruiksaanwijzingen is beschreven alleen waarvoor het bedoeld is.

Symbool	Betekenis
	Waarschuwing voor gevaar. Waarschuwing voor letselgevaar.
	Veilige handelingen en waarschuwingen ter voorkoming van letsel of gevaar.
	Handeling. Beschrijft een handeling die moet worden uitgevoerd.
	Resultaat. Resultaat van één of meer handelingen.
	Voorwaarde waaraan moet worden voldaan voordat de volgende handeling mag worden uitgevoerd.

VEILIGHEIDSINFORMATIE

❗ Lees voor installatie en gebruik deze handleiding aandachtig door, voor uw eigen veiligheid en om een correct gebruik van het apparaat te waarborgen. Deze voorschriften moeten het apparaat altijd vergezellen, ook in geval van verplaatsing of verkoop. Gebruikers dienen volledig op de hoogte te zijn van de werking en de veiligheidskenmerken van het apparaat.

De inductiesystemen van deze kookplaten voldoen aan de bepalingen van de EMC-normen en van de EMF-richtlijn en interfereren niet met andere elektronische apparaten. Dragere

van pacemakers of andere elektronische implantaten dienen contact op te nemen met hun huisarts of met de producent van het implantaat om te beoordelen of het voldoende bestand is tegen interferenties.

⚠ De elektrische aansluitingen dienen door een gespecialiseerd elektricien tot stand te worden gebracht. Raadpleeg het deel **ELEKTRISCHE AANSLUITING** alvorens de elektrische aansluiting tot stand te brengen.

Bij apparaten met een netsnoer moet de plaatsing van de klemmen

of de lengte van de geleiders tussen de bevestiging van het snoer en de klemmen zodanig zijn dat de stroomgeleiders worden aangespannen voordat de aardleiding wordt aangespannen, ingeval het snoer uit de bevestiging loskomt.

- ▷ De fabrikant is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van een onjuiste of ongeschikte installatie.
- ▷ Controleer of de netspanning overeenstemt met de spanning op het typeplaatje aan de binnenkant van het product.
- ▷ De vaste elektrische aansluitingen moeten de door de huidige voorschriften vereiste ontkoppelingssystemen bevatten.
- ▷ Controleer bij apparaten van klasse I of de elektrische huisinstallatie een goede aarding garandeert.
- ▷ Sluit de afzuiginrichting aan op het rookkanaal met een geschikte pijp. Raadpleeg de verkrijgbare accessoires die in de installatiehandleiding zijn vermeld (voor ronde buizen: minimale diameter 120 mm). De lengte van de afvoerpijp moet zo kort mogelijk zijn.

- ▷ Sluit het product op het elektriciteitsnet aan met een meerpolige schakelaar.
- ▷ De luchtafvoervoorschriften moeten in acht worden genomen.
- ▷ Sluit het afzuigapparaat niet aan op kanalen die verbrandingsgassen afvoeren (ketels, haarden, enz.).
- ▷ Als de afzuiginrichting met niet-elektrische apparaten wordt gebruikt (bijv. apparaten met gasbranders), moet het vertrek voldoende worden geventileerd om te voorkomen dat de uitgestoten gassen terugstromen. Als het kookapparaat wordt gebruikt met apparaten die gebruikmaken van niet-elektrische energiebronnen, dan mag de onderdruk in het vertrek niet hoger zijn dan 0,04 bar om te voorkomen dat de rookgassen weer door het kookapparaat in het vertrek worden gezogen.
- ▷ De lucht mag niet worden afgevoerd via een kanaal dat als rookkanaal wordt gebruikt voor apparaten op gas of met andere brandstoffen.
- ▷ Een beschadigd netsnoer moet worden vervangen

- door de producent, een erkend servicecentrum of een gekwalificeerd technicus om gevaarlijke situaties te voorkomen.
- ▷ Sluit de stekker van het apparaat op een toegankelijk stopcontact aan dat voldoet aan de geldende normen.
 - ▷ Wat betreft de te treffen technische en veiligheidsmaatregelen voor de rookgasafvoer, is het belangrijk om de regels die door de plaatselijke overheden zijn bepaald nauwgezet te volgen.

 **LET OP:** verwijder de beschermfolie alvorens het apparaat te installeren.

- ▷ Gebruik alleen schroeven en kleine onderdelen die bij het apparaat zijn geleverd.

 WAARSCHUWING:

indien de schroeven of bevestigingselementen niet volgens deze aanwijzingen worden geïnstalleerd, kunnen elektrische gevaren ontstaan.

- ▷ Kijk niet direct in het licht door optische apparaten (verrekijker, vergrootglas, enz.).

- ▷ De reiniging en het gewone onderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd zonder het toezicht van een volwassene.
- ▷ Kinderen moeten worden gecontroleerd om te voorkomen dat ze met het apparaat spelen.
- ▷ Dit apparaat mag niet worden gebruikt door personen (inclusief kinderen) met beperkte lichamelijke, sensorische en geestelijke vermogens, of met inadequate ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of worden geïnstrueerd over het gebruik van het apparaat door personen die verantwoordelijk zijn voor hun veiligheid.
- ▷ Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen ouder dan 8 jaar en door personen met een lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke beperking, of zonder de nodige ervaring en kennis, mits ze onder toezicht staan en voldoende geïnstrueerd zijn over een veilig gebruik van het apparaat en de daaruit voortvloeiende gevaren begrijpen. Het moet kinderen verboden worden met het apparaat te spelen.



WAARSCHUWING: Het apparaat en de toegankelijke delen worden heet tijdens het gebruik.

Raak de verwarmingselementen niet aan.

Houd kinderen jonger dan 8 jaar uit de buurt, tenzij ze constant onder toezicht staan.

- ▷ Reinig en/of vervang de filters na de aangegeven periode (brandgevaar). Zie paragraaf Reiniging en onderhoud.
- ▷ Het is aanbevolen om een goede ventilatie van de ruimte te garanderen wanneer het apparaat wordt gebruikt met apparaten op gas of met andere brandstoffen (niet van toepassing op apparaten die de lucht alleen in de ruimte laten hercirculeren).
- ▷ **LET OP:** Als het oppervlak beschadigd is, moet het apparaat worden uitgeschakeld om het risico op een elektrische schok te voorkomen.
- ▷ Schakel het toestel niet in als het oppervlak gebarsten is of als er zichtbare schade is in de dikte van het materiaal.
- ▷ Raak het apparaat niet aan met natte lichaamsdelen.

- ▷ Reinig het product niet met stoomapparaten.
- ▷ Leg geen metalen voorwerpen, zoals messen, vorken, lepels en deksels op het oppervlak van de kookplaat, omdat ze heet kunnen worden.
- ▷ Schakel het element van de kookplaat na gebruik uit met de desbetreffende bediening en vertrouw niet op de pandetector.
- ▷ **LET OP:** Koken zonder toezicht op een kookplaat met vet en olie kan gevaarlijk zijn en brand veroorzaken. Probeer NOOIT vuur met water te doven. Zet daarentegen het apparaat uit en smoor het vuur, bijvoorbeeld door het met een deksel of een branddeken af te dekken.
- ▷ **LET OP:** Het kookproces moet onder toezicht plaatsvinden. Korte kookprocessen vereisen continu toezicht.
- ▷ Het apparaat is niet bestemd om met een externe timer of met een apart afstandsbedieningssysteem te werken.
- ▷ **LET OP:** Brandgevaar: Leg geen voorwerpen op de kookvlakken.
- ▷ Het apparaat moet zodanig worden geïnstalleerd dat het van de elektrische voeding

kan worden losgekoppeld met een meerpolige schakelaar met een openingsafstand tussen de contacten (3 mm) die een complete loskoppeling garandeert bij overspanning van categorie III.

- ▷ Het apparaat mag niet aan weersinvloeden worden blootgesteld (regen, zon).
- ▷ De ventilatie van het apparaat moet aan de instructies van de producent voldoen.

Vereisten voor het keukenmeubilair

- ▷ De kookplaat is bedoeld voor inbouw in het keukenwerkblad boven een keukenmodule met een breedte van 600 mm of meer.
- ▷ Als het apparaat op brandbaar materiaal wordt gemonteerd, moeten de richtlijnen en de normen met betrekking tot laagspanningsinstallaties en brandbeveiliging nauwgezet worden opgevolgd.
- ▷ Bij inbouwunits moeten de componenten (kunststof materialen en gefineerd hout) worden gemonteerd met hittebestendige lijm (min. 100 °C): het gebruik van

ongeschikte materialen en lijm kan vervormingen en loslatingen veroorzaken.

- ▷ De keukenmodule moet over voldoende ruimte beschikken voor de elektrische aansluitingen van het apparaat. Kastmodules boven het apparaat moeten op een zodanige afstand worden geïnstalleerd dat er voldoende ruimte overblijft om comfortabel te werken.
- ▷ Het gebruik van sierranden van hardhout rondom het werkblad achter het apparaat is toegestaan, mits de minimale afstand altijd gelijk blijft aan hetgeen in de installatie-afbeeldingen is weergegeven.
- ▷ De minimale afstand tussen het gemonteerde apparaat en de achterwand is aangegeven in de installatie-afbeelding van het inbouwapparaat (150 mm voor de zijwand, 40 mm voor de achterwand en 500 mm voor eventuele bovenkasten).
- ▷ Om te voorkomen dat er vloeistoffen tussen het frame van de kookplaat en het werkblad infiltreren, moet de bijgeleverde kleefpakking op de hele buitenrand van de kookplaat worden aangebracht,

voordat de installatie wordt uitgevoerd.

Correct gebruik


- ▷ Het afzuigapparaat is uitsluitend ontworpen voor het verwijderen van kookgeuren bij huishoudelijk gebruik.
- ▷ Gebruik het apparaat nooit voor andere doeleinden dan waarvoor het bedoeld is.
- ▷ Controleer frituurpannen tijdens het gebruik: oververhitte olie kan vlam vatten.
- ▷ Gebruik het apparaat niet met een externe timer of een apart afstandsbedieningssysteem.
- ▷ Het apparaat mag niet achter een sierdeur worden geïnstalleerd om te voorkomen dat deze heet wordt.
- ▷ Klim niet om het apparaat om schade te voorkomen.
- ▷ Plaats geen warme pannen en braadpannen op het frame om de pakking in silicone niet te beschadigen.
- ▷ Snijd of bereid geen voedsel op de glaskeramische kookplaat en laat er geen harde voorwerpen op vallen. Schuif niet met braadpannen of pannen over de glaskeramische kookplaat.

ELEKTRISCHE AANSLUITING


- ▷ De elektrische aansluitingen dienen door een gespecialiseerd elektricien tot stand te worden gebracht.
- ▷ Dit apparaat heeft een Y-aansluiting, en dus is een neutrale draad nodig. Het netsnoer moet minstens van het type H05VV-F zijn. EENFASE, TWEEFASE en DRIEFASE aansluiting: min. doorsnede van de geleiders: 2,5 mm². Buitendiameter van het netsnoer: min. 7 mm – max. 15 mm.
- ▷ De aansluitklemmen zijn toegankelijk door de afdekking van de aansluitkast te verwijderen.
- ▷ Controleer of de eigenschappen van de elektrische huisinstallatie (spanning, maximaal vermogen en stroom) compatibel zijn met die van het apparaat.
- ▷ Sluit het apparaat aan zoals in het schema is aangetoond (in overeenstemming met de referentienormen voor de netspanning die op nationaal niveau gelden).
- ▷ Het is raadzaam het netsnoer H05V2V2-F van 5 x 2,5 mm² te gebruiken. Als u het netsnoer H05V2V2-F van 5 x 2,5 mm² gebruikt, houd u dan aan de volgende instructies: scheid voor de driefase aansluiting de 2 draden en verwijder de blauwe kabelmantels van de grijze draden.

ALGEMEEN ZICHT

Kookplaat met 4 zones en ingebouwde afzuigkap

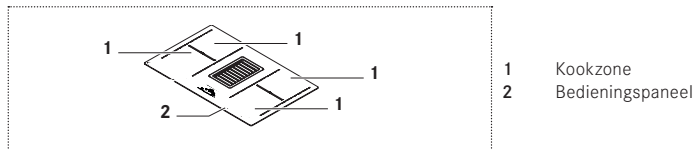



Knoppen en weergave-elementen

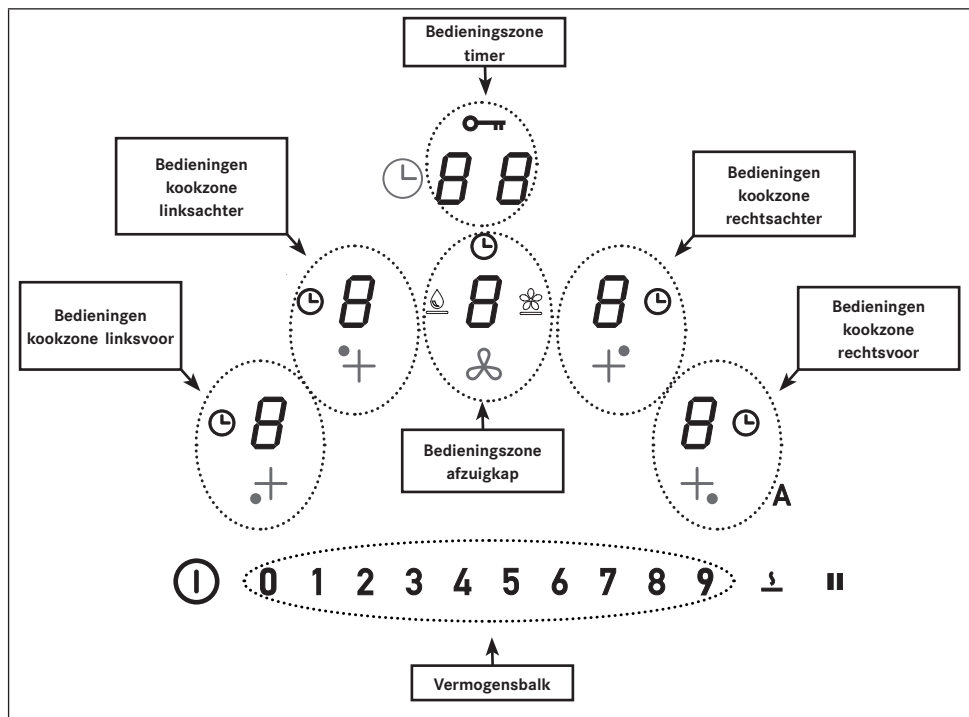


De bedieningszones van de kookzones, de afzuigkap en de timer kunnen worden ingeschakeld door op de referentiedigitaal **A** te drukken.

De bevestiging wordt gegeven door het intens oplichten van de Digit.

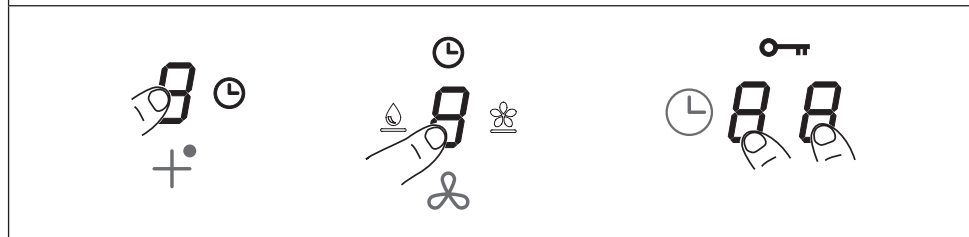

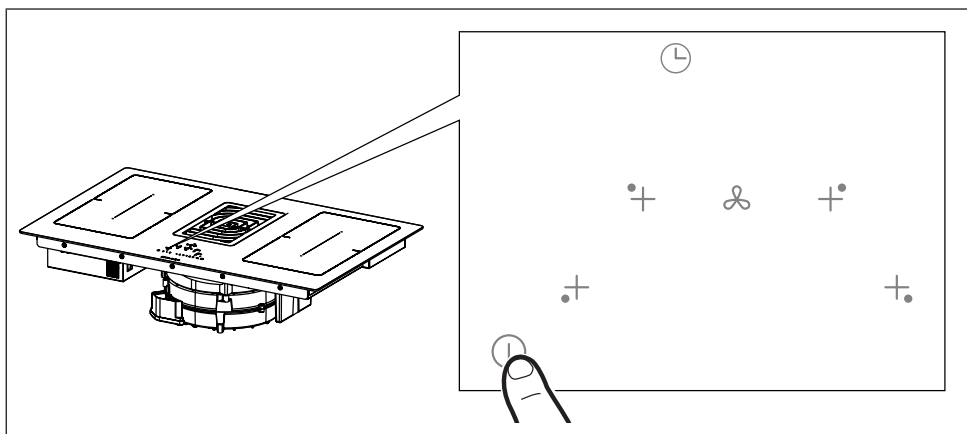

Druk 2 seconden op de On/Off-toets **I** om de functies van de kookplaat in te schakelen en te activeren. Alle Digits tonen **B** en die van de timer "C L".

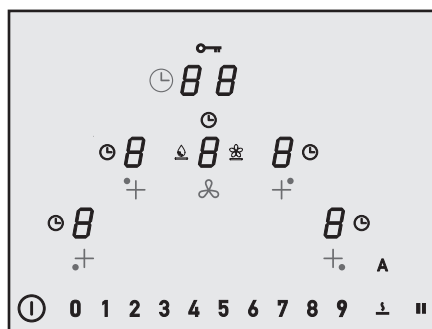


Nu is de kookplaat ingeschakeld, maar alle kookzones en de afzuigkap hebben vermogensstand nul. De kookplaat wordt na 20 seconden van niet-gebruik automatisch uitgeschakeld.

Let op: Om veiligheidsredenen is het altijd mogelijk de kookplaat uit te schakelen met de On/Off-toets **I**.
 Let op: Op het bedieningspaneel zijn alle selecteerbare functies altijd verlicht/zichtbaar en alleen deze functies kunnen worden geactiveerd.

Waarschuwingen voor de installateur: Controleer en wijzig eventueel de instelling van het vermogen van de kookplaat. Zie paragraaf "**Menu Installateur (Instelling vermogen kookplaat)**".

De standaard instelling van de kookplaat komt overeen met een absorptie van **7,4 Kw**.

BEDIENINGEN

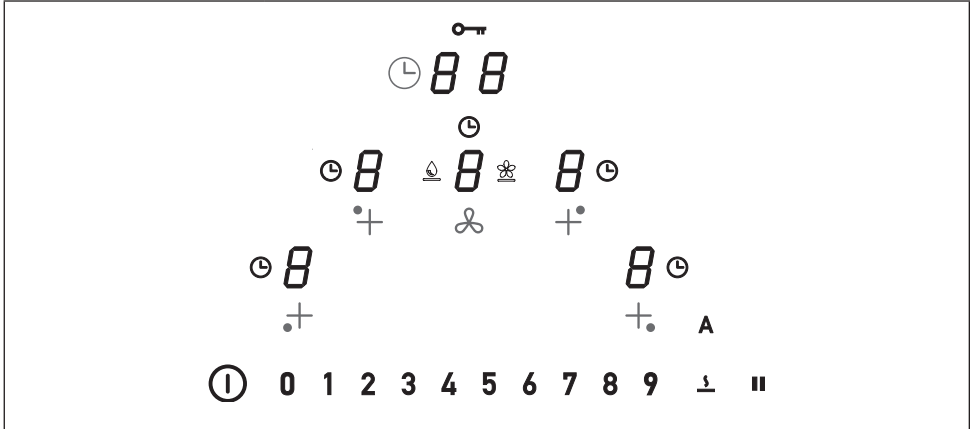

Bedieningen	Beschrijving
	Selectie bedieningen kookzone Druk 2 seconden op de On/Off-toets ①. De kookzones worden ingeschakeld door op de Digit 8 van de referentiezone te drukken. De bevestiging wordt gegeven door het intens oplichten van de bijbehorende Digit. Het symbool ① geeft aan dat de timer van de geselecteerde zone actief is (zie de functie “Timer van de kookzones”).
	Selectie bedieningen afzuigkap Druk 2 seconden op de On/Off-toets ①. De bedieningen van de afzuigkap kunnen worden geselecteerd door op de referentiedigit 8 te drukken. De bevestiging wordt gegeven door het intens oplichten van de bijbehorende Digit. Het symbool ① geeft aan dat de timer van de functies van de afzuigkap actief is. Het symbool signaleert het onderhoud/de reiniging van het vetfilter na 100 gebruiksuren. Het symbool signaleert het onderhoud van het (geur)filter na 200 gebruiksuren.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Selectie vermogensstand kookzones en/of snelheid afzuigkap Druk 2 seconden op de On/Off-toets ①. Selecteer de Digit van de afzuigkap of die van één van de 4 kookzones. De vermogensstand van de kookzones of de snelheid van de afzuigkap kan worden verhoogd of verlaagd door direct op de gewenste waarde te drukken, of door met uw vinger van rechts naar links of andersom te vegen, afhankelijk van het feit of u de ingestelde waarde wilt verhogen of verlagen.

	Selectie bedieningen timer Druk 2 seconden op de On/Off-toets . Selecteer de bedieningszone van de timers van de kookzones en van de afzuigkap die standaard “C L” toont (zie de functies van de timer). Het symbool  geeft de toets voor de veiligheidsfuncties aan, zie “Toetsenblokkering (reiniging)”.
A	Als de kookplaat/afzuigkap wordt ingeschakeld, wordt de afzuigkap standaard in de automatische modus geactiveerd en gaat de led A fel branden. De afzuigkap treedt in werking als de vermogensstand van de kookzones hoger is dan “1”. De afzuigkap wordt uitgeschakeld door op de led A te drukken. Dit wordt bevestigd door de verandering van de intensiteit van de led, van fel naar gedempt. De afzuigkap wordt ook uitgeschakeld door op een waarde hoger dan “1” op de vermogensbalk te drukken. Dit wordt bevestigd door de verandering van de intensiteit van de led A, van fel naar gedempt. De afzuigkap wordt weer geactiveerd door op de led A te drukken die fel gaat branden.
 	Functie voor PAUZE en HERSTART. In combinatie met andere toetsen kan hiermee het gebruikersmenu worden geopend.
	Functie Defrost ontdooit voedsel of laat boter, chocolade of honing, enz. langzaam smelten. In combinatie met andere toetsen kan hiermee het menu van de installateur worden geopend.

FUNCTIES

Functie	Beschrijving
Toetsenblokkering (Veiligheid van kinderen)	Hiermee kunnen de instellingen van de kookplaat worden vergrendeld om onbedoelde wijzigingen te verhinderen.
	Inschakeling: druk zonder pannen op de kookzones 3 seconden op één van de 4 Digits van de kookzones, laat hem los en veeg met uw vinger van 0 naar 9 over de vermogensbalk, volgens de zichtbare animatie. De bevestiging wordt gegeven als alle Digits  tonen. De beschreven handelingen moeten binnen 10 seconden worden uitgevoerd.
	Uitschakeling: druk 3 seconden op één van de 4 Digits van de kookzones, laat hem los en veeg met uw vinger van 9 naar 0 over de vermogensbalk, volgens de zichtbare animatie. De beschreven handelingen moeten binnen 10 seconden worden uitgevoerd.
Toetsenblokkering (reiniging)	Hiermee kunnen de instellingen van de kookplaat gedurende 15 seconden worden vergrendeld voor een snelle reiniging.
	Inschakeling: druk gelijktijdig op de Digits  van de voorste kookzones rechts en links. Het display van de bedieningszone van de timer telt af vanaf 15 seconden en  gaat branden.
	Uitschakeling: Druk op  of wacht op het verstrijken van de 15 seconden.
Timer van de kookzones	Aftellen met wekker voor de geprogrammeerde uitschakeling van elke kookzone.
	Inschakeling: selecteer bij ingeschakelde kookplaat één van de 4 kookzones en selecteer een waarde op de vermogensbalk.
	Druk afzonderlijk op de Digits van de bedieningszone van de timer, stel de waarden apart in door ze op de vermogensbalk te kiezen (Minimaal 1 minuut - Maximaal 99 minuten). De bevestiging vindt plaats nadat de kookzone 10 seconden ongebruikt is gebleven.
	Het display van de bedieningszone van de timer telt af, als dit is ingesteld, anders wordt standaard “C L” getoond. Alle zones kunnen een ingestelde timer hebben en het display toont altijd de kookzone met de kortste resterende tijd. Herhaal de handelingen om de waarde van de timer te wijzigen.
	Uitschakeling: stel de waarden van de timer in op nul of druk op  .


Timer (algemeen)	Aftellen met wekker voor algemeen gebruik.																														
	Inschakeling: druk bij ingeschakelde kookplaat en zonder pannen afzonderlijk op de Digits van de bedieningszone van de timer, stel de waarden apart in door ze op de vermogensbalk te kiezen (Minimaal 1 minuut - Maximaal 99 minuten). Het display van de bedieningszone van de timer telt af, als dit is ingesteld, anders wordt standaard "C L" getoond.																														
	Uitschakeling: stel de waarden van de timer in op nul of druk bij uitgeschakelde kookplaat tweemaal op  .																														
Functie warmhouden warm voedsel	Inschakeling: selecteer een van de 4 kookzones en druk op de toets  . De Digit van de geselecteerde zone toont  .																														
	Uitschakeling: druk op de toets  of druk op  .																														
Turbofunctie	Zowel de kookzones als de afzuigkap kunnen met extra vermogen worden ingesteld.																														
	Inschakeling: druk zowel voor de afzuigkap als voor de kookzones 2 maal op de "9" op de vermogensbalk. De overeenkomstige Digit toont  .																														
	Uitschakeling: selecteer een van de andere mogelijk waarden op de vermogensbalk.																														
Snelopwarmfunctie	Selecteer één van de 4 kookzones en druk 3 seconden op de gekozen waarde op de vermogensbalk (van 1 tot 8). De kookplaat heeft gedurende 15 seconden een piek tot aan het maximale vermogen en gaat daarna voor een bepaalde tijd naar de ingestelde vermogensstand, voordat hij wordt uitgeschakeld (zie onderstaande tabel). Het display toont "A" + de geselecteerde waarde. <table><tr><td>1</td><td>-></td><td>40 seconden</td></tr><tr><td>2</td><td>-></td><td>72 seconden</td></tr><tr><td>3</td><td>-></td><td>120 seconden</td></tr><tr><td>4</td><td>-></td><td>176 seconden</td></tr><tr><td>5</td><td>-></td><td>256 seconden</td></tr><tr><td>6</td><td>-></td><td>432 seconden</td></tr><tr><td>7</td><td>-></td><td>120 seconden</td></tr><tr><td>8</td><td>-></td><td>192 seconden</td></tr><tr><td>9</td><td>-></td><td>niet beschikbaar</td></tr><tr><td>P</td><td>-></td><td>niet beschikbaar</td></tr></table>	1	->	40 seconden	2	->	72 seconden	3	->	120 seconden	4	->	176 seconden	5	->	256 seconden	6	->	432 seconden	7	->	120 seconden	8	->	192 seconden	9	->	niet beschikbaar	P	->	niet beschikbaar
1	->	40 seconden																													
2	->	72 seconden																													
3	->	120 seconden																													
4	->	176 seconden																													
5	->	256 seconden																													
6	->	432 seconden																													
7	->	120 seconden																													
8	->	192 seconden																													
9	->	niet beschikbaar																													
P	->	niet beschikbaar																													

Functie Pauze + Herstart	Deze functie bevroest alle instellingen van de kookplaat gedurende ongeveer 10 minuten, als de gebruiker genooddakt is om voor een korte tijd afwezig te zijn. Tijdens de pauze: - Geen enkele kookzone absorbeert energie. - Alle timers zijn gestopt. - De functies “Turbo” en “Snel opwarmen” zijn uit Na 10 minuten hervat de kookplaat alle eerder ingestelde acties.
	Inschakeling: druk ten minste 1 seconde op de toets II ; alle Digits tonen II
	Uitschakeling: druk minstens 1 seconde op de toets II , totdat hij knippert en druk binnen 10 seconden op een willekeurige andere toets.
Recall-functie	Met deze functie kunnen alle instellingen van de kookplaat worden hersteld in geval van een onbedoelde uitschakeling of een plotselinge stroomuitval.
	Als de uitgeschakelde kookplaat binnen 6 seconden weer wordt ingeschakeld met de toets I , zal de toets II gedurende 6 seconden knipperen. Druk op de toets om de eerder ingestelde functies te herstellen. Dit alles wordt bevestigd met een pieptoon.
	Als de uitgeschakelde kookplaat binnen 6 seconden weer wordt ingeschakeld, worden de eerder ingestelde functies automatisch hersteld.
Brugfunctie	Met deze functie kunnen 2 kookzones worden gekoppeld, zodat ze als één grote kookzone kunnen worden bediend. Hierdoor kunnen pannen met een grotere bodem worden gebruikt.
	Inschakeling: druk bij ingeschakelde kookplaat tegelijk op de gewenste toetsen om de 2 kookzones te selecteren waarmee u de brug wilt vormen, totdat een Digit II toont om aan te geven dat de functie is ingeschakeld. De andere Digit dient voor de instelling van het vermogen. Let op: De linker kookzones kunnen niet aan de rechter kookzones worden gekoppeld en omgekeerd.
	Uitschakeling: druk tegelijk op de toetsen waarmee de brug is gevormd, tot het symbool II verdwijnt.
Functie Automatische pandetectie	Als op één van de kookzones een pan wordt geplaatst, wordt deze automatisch door de kookplaat gedetecteerd en wordt de bijbehorende Digit op het hoogste vermogen ingeschakeld met de weergave van II .
Restwarmteindicatie	De restwarmte-indicatie is een veiligheidskenmerk om aan te geven dat het oppervlak van de kookzone nog een temperatuur van 60°C of hoger heeft en brandwonden kan veroorzaken als hij met blote handen wordt aangeraakt. Op de Digit van de bijbehorende kookzone wordt H getoond.

BEDIENINGEN AFZUIGKAP

	
	Symbool timer Druk, zodra de Digit van de afzuigkap wordt geselecteerd, op de Digits van het beheer van de timer om de aftelling in te stellen.
	Symbool voor onderhoud van het vetfilter De signalering voor de reiniging van het vetfilter wordt weergegeven met de led  en is altijd ingeschakeld.
	Symbool voor onderhoud van het koolstoffilter De afzuigkap is standaard ingesteld in de afzuigmodus. Druk, zonder belasting, op de Digit van de bedieningen van de afzuigkap om de afzuigkap in te schakelen. Druk opnieuw 5 seconden op de Digit voor: Inschakeling van het koolstoffilter: Het symbool van het koolstoffilter (geurfilter)  zal 1 seconde branden. Uitschakeling van het koolstoffilter: Het symbool van het koolstoffilter (geurfilter)  knippert tweemaal. Na de inschakeling signaleert het brandende pictogram dat het onderhoud van het koolstoffilter (geurfilter)  moet worden uitgevoerd. Reset en heractivering van het koolstoffilter Ga na het onderhoud van het filter als volgt te werk: - druk voor 5 seconden op de toets A. - De led van het vetfilter gaat uit en de aftelling wordt opnieuw gestart. - druk voor 5 seconden op de toets A. - De led van het geurfilter gaat uit en de aftelling wordt opnieuw gestart.
“9”	Druk op de vermogensbalk “9” voor de instelling van de snelheid INTENSIEF 1. De inschakeling van deze snelheid is ingesteld op 10 minuten. Na deze tijd keert het systeem automatisch terug naar de eerder ingestelde snelheid. De functie wordt uitgeschakeld door een andere snelheid te selecteren.
P	Druk tweemaal op de vermogensbalk “9” voor de instelling van de snelheid INTENSIEF 2. De inschakeling van deze snelheid is ingesteld op 5 minuten. Na deze tijd keert het systeem automatisch terug naar de eerder ingestelde snelheid. De functie wordt uitgeschakeld door een andere snelheid te selecteren.
Delay	Deze functie is alleen beschikbaar als de automatische modus wordt uitgeschakeld. De automatische modus wordt uitgeschakeld door op A te drukken. Druk op de Digit van de afzuigkap en stel een snelheid in op de vermogensbalk. Druk op de Digit voor het timerbeheer die “CL” toont, maar die overgaat naar de aftelling, reeds ingesteld op 15 minuten.

GEBRUIKERSMENU (PERSOONLIJKE INSTELLINGEN)

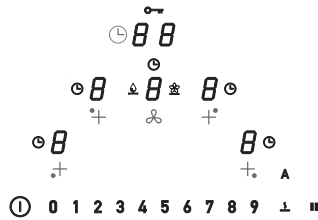

Met het gebruikersmenu kunnen de signaleringen van de kookplaat naar wens van de gebruiker worden ingesteld, zowel de akoestische (toon en volume) als de visuele signaleringen.

Druk op de toets .

Druk binnen 3 seconden nogmaals op de toets .

- Het symbool  verschijnt.

- Houd de toets  ingedrukt en druk op de 4 toetsen Digit van de kookzones (), één voor één, rechtsom en beginnend aan linkerkant.

Elke druk wordt gesignaleerd door een pieptoon en als de toets  wordt losgelaten, ziet u het volgende:



Op de Digit  verschijnt afwisselend  en een nummer tussen 2 en 7 die de code van het menu aangeeft (zie onderstaande tabel).



Op de Digit  verschijnt een nummer dat afhankelijk is van de waarden die bij de keuze zijn aangegeven (zie onderstaande tabel).




Druk op de Digit  en op een nummer tussen 2 en 7 op de vermogensbalk om het instellingenmenu te openen. Zie onderstaande tabel.

Na de instelling van de juiste waarde moet deze worden bevestigd door de toets  tot aan de bevestiging ingedrukt te houden.

Menucode	Beschrijving	Waarde
U2	Menu voor het volumebeheer van de toetstoon.	0 - 1 - 2 - 3
U3	Menu voor het volumebeheer van de alarmtoon.	0 - 1 - 2 - 3
U4	Menu voor het beheer van de lichtsterkte van het display.	Max. 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 Min.
U5	Menu voor het beheer van de aftel-animatie.	0 - 1
U6	Menu voor pandetectiefunctie altijd actief.	0 - 1
U7	Menu voor het beheer van het geluidssignaal na de aftelling.	0 - 1 - 2

MENU INSTALLATEUR (INSTELLING VERMOGEN KOOKPLAAT)

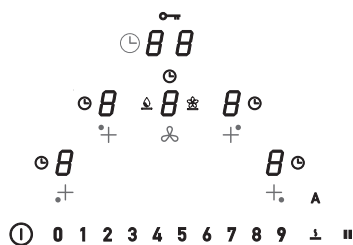

Bij de eerste aansluiting op het elektriciteitsnet in de woning moet de installateur het vermogen van de kookpitten van de kookplaat instellen, rekening houdend met de werkelijke mogelijkheden en capaciteiten van het elektriciteitsnet.

Als dit niet nodig is, kan de kookplaat direct worden ingeschakeld met de toets , volg anders onderstaande handelingen om het menu te openen.

Bij de eerste keer dat het apparaat wordt gevoed, zal het symbool knipperen.

Houd de toets **S** ingedrukt en druk één voor één linksom op de 4 Digits van de kookzones (**5**), beginnend aan de rechterkant.

Elke druk wordt gesignaleerd door een pieptoon en als de toets 1 wordt losgelaten, ziet u het volgende:

Op de Digit  verschijnt afwisselend 0 en 0.

Op de Digit  verschijnt het opschrift .

Druk op de Digit  en op nummer 8 op de vermogensbalk om het instellingenmenu te openen. Deze handeling wordt bevestigd door de verandering van de weergave van  en  naar  en .

Nu bent u in het menu voor de instellingen van het vermogen van de kookplaat.

Druk op de Digit  en selecteer één van de weergegeven waarde op de vermogensbalk (0-1-2-3), volgens onderstaande tabel.

Na de instelling van de juiste waarde moet deze worden bevestigd door de toets **ⓘ** tot aan de bevestiging ingedrukt te houden.

①	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	⊥	⌈
		Kw	
0		7,4 Kw	
1		4,5 Kw	
2		3,5 Kw	
3		2,8 Kw	

HET APPARAAT

Vermogensregelingsfunctie

Dit product is voorzien van een elektronisch bestuurd vermogensregelingsfunctie. De vermogensregelingsfunctie detecteert de afgifte van het maximale vermogen van 3,7 kW / 16 A voor de gecombineerde kookelementen (fasen rechter- en linkerkant), waardoor de stroomverdeling wordt geoptimaliseerd en het inductiesysteem niet wordt overbelast.

Daarom wordt het totale vermogen continu bewaakt en zo nodig verminderd. Als het gewenste totale vermogen niet kan worden geleverd, vermindert een controle-element standaard het vermogen van een ander kookelement naar een stand net eronder op de desbetreffende vermogenscurve, zodat de stroomopname van 16 A niet wordt overschreden.

In dit geval detecteert de generator de laatste bediening met de hoogste prioriteit die door de gebruikersinterface is verzonden en vermindert zo nodig de eerder geactiveerde instellingen voor een ander kookelement.

De vermogensregelingsfunctie wordt in eerste instantie ook geactiveerd als een pan op het kookelement wordt gedetecteerd.

Bijvoorbeeld:

Als in dezelfde fase (fasen rechter- en linkerkant) de boostfunctie (boost) (P) in een kookzone wordt geselecteerd, dan mag automatisch de andere kookzone de vermogensstand 5 niet tegelijk overschrijden.

Dit aspect is variabel op basis van de op het product ingestelde beperking; zie Menu Installateur (Instelling vermogen kookplaat).

Hoe werken inductiekookzones

Inductiekookplaten werken heel anders dan traditionele kookplaten of kookplaten met metalen platen. De inductiespiraal onder de glaskeramische plaat creëert snel een magnetisch veld met hoge variabiliteit die de magnetiseerbare bodem van de pan direct opwarmt. De glaskeramische plaat wordt alleen opgewarmd door de warme pan. Als de pan van de kookzone wordt verwijderd, wordt de stroomtoevoer onmiddellijk onderbroken.

Pandetectie

Elke kookzone heeft een pandetectiesysteem.

Het pandetectiesysteem herkent pannen met een magnetiseerbare bodem die geschikt zijn voor gebruik op inductiekookplaten.

Als de pan tijdens de werking wordt verwijderd, of als er een ongeschikte pan wordt gebruikt, knippert het display naast het staafdiagram met het symbool .

Als er geen pannen op de kookzone zijn geplaatst tijdens de pandetectietijd van 20 seconden:

- ▷ De kookzone wordt na 20 seconden automatisch uitgeschakeld.
- ▷ Het display van elke kookzone toont .

Geschikte pannen

Alleen pannen met een volledig magnetiseerbare bodem zijn geschikt voor het koken op een inductiekookplaat.

Een magneet hecht aan elk punt van de hele bodem van de pan.

Pannen die geschikt zijn voor het koken op inductie


De pannen die op inductiekookplaten moeten worden gebruikt, moeten van metaal zijn, magnetische eigenschappen hebben en een voldoende grote basis hebben.

Geschikte pannen:

- ▷ Pannen in geëmailleerd staal met een dikke bodem.
- ▷ Pannen in gietijzer met geëmailleerde bodem.
- ▷ Pannen in meerlaags rvs, ferritisch roestvrij staal en aluminium met speciale bodem.

Niet-geschikte pannen:

- ▷ Pannen en braadpannen van koper, roestvrij staal, aluminium, vuurvast glas, hout, keramiek en aardewerk.
- ▷ Breng, om te zien of een pan geschikt is, een magneet naar de bodem van de pan: als de magneet wordt aangetrokken, is de pan geschikt voor inductiekoken. Als u niet over een magneet beschikt, kunt u de pan vullen met een kleine hoeveelheid water, de pan op een kookzone zetten en de kookzone inschakelen. Als op het display het symbool  verschijnt, is de pan niet geschikt.



Opgelet: gebruik uitsluitend pannen met een perfect platte bodem die geschikt zijn voor inductiekoken. Het gebruik van pannen met een onregelmatige bodem kan de efficiëntie van het warmtestralingssysteem ondermijnen en kan de pandetectie op de kookzone verhinderen.

Geluiden tijdens het koken


De pannen kunnen geluiden voortbrengen tijdens het koken. Dit duidt niet op een storing, noch is dit van invloed op de werking van het apparaat. Het geluid is afhankelijk van welk type pan wordt gebruikt. Als het geluid erg vervelend is, kan het handig zijn om van pan te veranderen.

Aanwijzingen voor energiebesparing

- ▷ De diameter van de bodem van de pan moet overeenstemmen met de diameter van de kookzone.



- ▷ Controleer bij het kopen van een pan of de aangegeven diameter betrekking heeft op de diameter van de bodem of met die van de bovenkant van de pan, omdat de bovenkant van de pan doorgaans groter is dan de bodem.
- ▷ Bij het bereiden van gerechten met lange bereidingstijden kunnen tijd en energie worden bespaard door een hogedrukpan te gebruiken. Deze bereidingswijze zorgt er bovendien voor dat de vitamines in het voedsel bewaard blijven.
- ▷ Controleer of de hogedrukpan voldoende vloeistof bevat. Als de hoeveelheid vloeistof niet voldoende is en de pan oververhit raakt, kan schade aan de hogedrukpan en aan de kookzone worden veroorzaakt.
- ▷ Bedek de pannen zo mogelijk altijd met een geschikte deksel.
- ▷ Kies een pan die geschikt is voor de te bereiden hoeveelheid voedsel. Het gebruik van grote pannen die maar gedeeltelijk gevuld zijn, leidt tot energieverstopping.

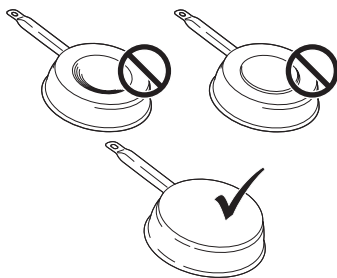

Kookzone	Bodem van de pan	
	Ø min (aanbevolen)	Ø max (aanbevolen)
210 mm × 190 mm (enkel)	110 mm	145 mm

Normale geluiden van de werking van de kookplaat

De inductietechnologie is gebaseerd op de creatie van elektromagnetische velden. Deze elektromagnetische velden genereren warmte direct op de bodem van de pan. Pannen en koekenpannen kunnen verschillende geluiden of trillingen veroorzaken, afhankelijk van de manier waarop ze vervaardigd zijn. Deze geluiden zijn hieronder beschreven:

Zacht gezoem (zoals het geluid van een transformator)

Dit geluid wordt geproduceerd als op een hoge warmtestand wordt gekookt en wordt veroorzaakt door de hoeveelheid energie die van de kookplaat naar de pannen wordt overgebracht. Het geluid stopt of wordt minder als de warmtestand wordt verlaagd.

Zacht gesis

Dit geluid wordt geproduceerd als de pan leeg is en het stopt als de pan met water of levensmiddelen wordt gevuld.

Geknetter

Dit geluid treedt op bij pannen die uit vele gelaagde materialen bestaat en wordt veroorzaakt door de trillingen van de oppervlakken waar de verschillende materialen met elkaar in aanraking komen. Het geluid is afkomstig van de pannen en kan variëren op basis van de hoeveelheid en het type bereiding van het voedsel.

Hard gesis

Dit geluid treedt op bij pannen die bestaan uit verschillende gelaagde materialen en bovendien wanneer deze op het hoogste vermogen worden gebruikt en ook op twee kookzones. Het geluid stopt of wordt minder als de warmtestand wordt verlaagd

Geluiden van de ventilator

Voor een juiste werking van het elektronisch systeem moet de temperatuur van de kookplaat worden geregeld. Hiervoor is de kookplaat uitgerust met een koelventilator die wordt ingeschakeld om de temperatuur van het elektronische systeem te verlagen en te regelen. Het kan gebeuren dat de ventilator na de uitschakeling van het apparaat nog blijft functioneren, als een nog te hoge temperatuur van de kookplaat wordt gedetecteerd.

Ritmische geluiden die lijken op het getik van een klok

Dit geluid treedt alleen op als minstens drie kookzones zijn ingeschakeld en het verdwijnt of wordt minder als er één wordt uitgeschakeld.

De beschreven geluiden zijn een normaal kenmerk van de inductietechnologie en mogen dus niet als defecten worden beschouwd.

Inschakeling van het apparaat

Houd  ingedrukt om het apparaat in te schakelen.

- ▷ Alle displays van de vermogensstanden tonen "0".
- ▷ Als er geen andere selecties worden verricht, wordt het apparaat om veiligheidsredenen na 20 seconden uitgeschakeld.

Selectie van een kookzone

Druk op de referentiedigit  van één of meerdere kookzones en stel de vermogensstand in.

Vermogensstand	Kookmethode	Te gebruiken voor
1	Smelten, zachtjes opwarmen	Boter, chocolade, gelatine, sauzen
2	Smelten, zachtjes opwarmen	Boter, chocolade, gelatine, sauzen
3	Weken	Rijst
4	Doorkoken, slinken, stoven	Groenten, aardappels, sauzen, fruit, vis
5	Doorkoken, slinken, stoven	Groenten, aardappels, sauzen, fruit, vis
6	Doorkoken, smoren	Pasta, soep, gestoofd vlees
7	Zachtjes bakken	Rösti, omelet, gepaneerde en gebakken gerechten, worst
8	Bakken, frituren in veel olie	Vlees, patat
9	Snel bakken op hoge temperatuur	Biefstuk
P	Snel opwarmen	Water koken

Uitschakelen van een kookzone

Raak de "0" van de vermogensbalk aan.

- Als er geen andere selecties worden verricht en de andere kookzones uit zijn, wordt het apparaat na 20 seconden uitgeschakeld.

Uitschakeling van de kookplaat

Raak  een aantal seconden aan om de kookplaat uit te schakelen.

- Als er geen andere selecties op het display worden verricht en alle kookzones uit zijn, wordt het apparaat na 20 seconden uitgeschakeld.

Restwarmte-indicator

Als een kookzone is uitgeschakeld, maar nog warm is, blijft op het paneel de letter "H" branden om gevaar voor brandwonden aan te geven.

Ontdooi-instellingen

Door middel van de functie Defrost kan voedsel worden ontdooid, of kan boter, chocolade of honing worden gesmolten.

- Selecteer de kookzone door op de desbetreffende Digit te drukken.
- Druk op de toets .

PowerPlus-instelling

Zowel de kookzones als de afzuigkap kunnen met extra vermogen worden ingesteld. De geselecteerde kookzone werkt gedurende 10 minuten op extra vermogen. Deze functie kan, bijvoorbeeld, worden gebruikt om snel een grote hoeveelheid water te verwarmen.

- Selecteer één van de zones en druk 2 maal op de "9" op de vermogensbalk. De overeenkomstige Digit toont .

Timer

Als de timer is ingesteld, wordt de kookzone na een ingestelde tijd uitgeschakeld.

Instelling van de timer

- Kookplaat ingeschakeld
- Kookzone ingesteld
- Druk op de Digit .
- Stel de timer in tussen 1 en 99 minuten.

De timer wijzigen

- Timer ingesteld
- Druk op de actieve kookzone van de timer die u wenst te wijzigen.
- Druk op de Digit .
- Stel de timer in tussen 1 en 99 minuten.

Brugfunctie

Met de koppelfunctie "brug" kunnen twee enkele kookzones zo worden ingeschakeld dat ze samen kunnen werken en kunnen worden geregeld. Hierdoor kunnen pannen met een grotere bodem worden gebruikt. Druk tegelijk op de gewenste toetsen om de 2 kookzones te selecteren waarmee u de brug wilt vormen totdat een Digit  toont om aan te geven dat de functie is ingeschakeld.

De andere Digit dient voor de instelling van het vermogen.

Let op: De linker kookzones kunnen niet aan de rechter kookzones worden gekoppeld en omgekeerd.

Kinderslot


- Apparaat ingeschakeld
- Inschakeling: druk 3 seconden op één van de 4 Digits van de kookzones, laat hem los en veeg met uw vinger van 0 naar 9 over de vermogensbalk. Alle Digits tonen . De beschreven handelingen moeten binnen 10 seconden worden uitgevoerd.
- Uitschakeling: druk 3 seconden op één van de 4 digits van de kookzones, laat hem los en veeg met uw vinger van 9 naar 0 over de vermogensbalk. De beschreven handelingen moeten binnen 10 seconden worden uitgevoerd.

Totaal maximaal vermogen (kookplaat + afzuigkap)	7,62 Kw (basisinstelling)
---	-------------------------------------

REINIGING EN ZORG

Het geurfilter met actieve koolstof kan worden geregenereerd. Volg de bij de set geleverde voorschriften zowel voor wat betreft de regeneratieprocedure als voor wat betreft de vervangingstijden.

Vetfilter **Z**: De filters kunnen gereinigd worden om de 2 maanden van gebruik, of vaker in geval van een bijzonder intensief gebruik; de filters kunnen in de vaatwasser gewassen worden. De roosters mogen niet in de vaatwasser gewassen worden.

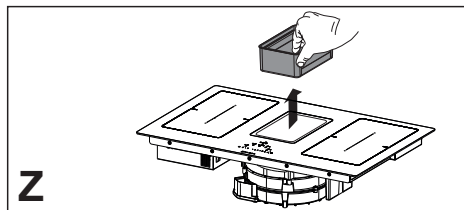

kookplaat is afgekoeld. Reinig de kookplaat vervolgens met een vochtige doek.

Algemene aanbevelingen

- ▷ Gebruik nooit schuursponsjes, staalwol, zoutzuur of andere producten die krassen of sporen op het oppervlak kunnen achterlaten.
- ▷ Voedsel dat per ongeluk op het oppervlak, de functionele of esthetische elementen van de kookplaat valt of erop blijft liggen, mag niet worden geconsumeerd.

Reiniging van het apparaat

- ▷ Reinig de kookplaat na elk gebruik om te voorkomen dat eventuele voedselresten verbranden.
- ▷ Gebruik voor de dagelijkse reiniging een zachte doek of spons en een geschikt schoonmaakmiddel. Volg de aanbevelingen van de producent met betrekking tot de te gebruiken schoonmaakmiddelen. Wij raden aan om beschermende schoonmaakmiddelen te gebruiken.
- ▷ Verwijder aangekoekt vuil, bijv. overgekookte melk, met een schaper voor glaskeramische kookplaten, terwijl de kookplaat nog warm is. Volg de aanbevelingen van de fabrikant met betrekking tot de te gebruiken schraper.
- ▷ Verwijder suikerhoudend voedsel, bijv. overgekookte jam, met een schraper voor glaskeramische kookplaten, terwijl de kookplaat nog warm is. Anders zouden de resten het glaskeramische oppervlak kunnen beschadigen.
- ▷ Verwijder eventueel gesmolten plastic met een schraper voor glaskeramische kookplaten, terwijl de kookplaat nog warm is. Anders zouden de resten het glaskeramische oppervlak kunnen beschadigen.
- ▷ Verwijder kalkvlekken met een kleine hoeveelheid ontkalkoplossing, bijv. azijn of citroensap, zodra de

PROBLEMEN OPLOSSEN

Foutcodes

Foutcode	Beschrijving	Mogelijke oorzaak van de storing	Oplossing
“Akoestische signalering bij inschakeling. Geen foutcode weergegeven”	De bediening van de afzuigkap werkt niet	Beschadiging of slechte aansluiting van de LIN-kabel op de printplaat van de afzuigkap	Controle aansluiting/ vervanging van de LIN-kabel
ER03	Continue activering van de sensor. TC gaat na 10 sec uit.	Water of pan op glasplaat, op de sensoren of op de bediening.	Het oppervlak van de bediening reinigen. De voorwerpen van de sensoren verwijderen.
ER20	Interne fout in de TC	-	TC vervangen.
ER21	Oververhitting.	De temperatuursensor heeft een temperatuur hoger dan 85°C gemeten.	Laat de kookplaat afkoelen en de fout verdwijnt bij temperaturen onder de 75°C.
			De thermische isolatie controleren.
ER22	Defecte beoordeling knop, gebruiksiinterface gaat uit na 3,5 - 7.5 sec.	-	TC vervangen
ER31	De configuratie tussen TC en inductie is onverenigbaar.	De configuratiegegevens van de generator komen niet overeen met die van de TC.	Nieuwe configuratie.
			TC vervangen.
			De generator vervangen.
ER36	Interne fout in de TC	-	TC vervangen.
ER47	Communicatiefout tussen TC en inductie	De LIN-kabel is beschadigd. Er is geen voedingsspanning op de LIN-kabel.	De kabel vervangen. Controleren of de kabel correct aangesloten is.
E2	Oververhitting van de sensor van de kookzone. TC gaat na 10 sec uit.	Lege pan	Geen lege pannen verwarmen.
E3	Verkeerde pan. De kookzones zijn uit.	De pannen verliezen hun magnetische eigenschappen	Geschikte pannen gebruiken
		Interne fout in de circuits van de generator	Module vervangen
E4	Configuratiefout. De kookzone kan niet geactiveerd worden.	De inductiemodule is nog niet geconfigureerd.	Een handmatige configuratie uitvoeren.

E5	Geen communicatie tussen UI en inductiegenerator. De kookzone kan niet worden geactiveerd	Defecte LIN-bedrading of voedingskabel.	De bedrading en de voedingsspanning controleren.
		Bedrading platen niet correct aangesloten.	De bedrading en de voedingsspanning controleren.
		Interne fout in de circuits van de generator of van het filter.	De module vervangen.
E6	De voedingsspanning valt niet binnen het bereik (spanning en/of frequentie). De kookzone kan niet worden geactiveerd	De voedingsspanning valt niet in het bereik (zie de technische gegevens voor de details).	De voedingsspanning controleren.
		Interne fout in de circuits van de generator.	De module vervangen.
E7	Interne fout in de TC. De kookzones zijn uitgeschakeld.	-	De module vervangen.
E8	Defect van de afzuigkap.	De afzuigkap is verstopt.	Eventuele blokkades reinigen en verwijderen.
		Defecte ventilator of elektronische module.	De module vervangen.
E9	Fout van de temperatuursensor voor de kookzone. De desbetreffende kookzone is uitgeschakeld.	Het circuit van de temperatuursensor is open of er is kortsluiting.	De inductor vervangen.
EA	Interne fout in de TC. De kookzones zijn uit.	-	De generator vervangen.
EH	Temperatuursensor geblokkeerd. De desbetreffende kookzone is uitgeschakeld.	Geen temperatuurwijziging (min. 10 K / 5 min) na de inschakeling van de kookzone.	De inductor vervangen.

TC = AANRAAKBEDIENING

UI = GEBRUIKERSINTERFACE

NTC = TEMPERATUURSENSOR

ONDERHOUD EN REPARATIE

- ▷ Zorg ervoor dat het onderhoud van de elektrische componenten alleen door de fabrikant of door de servicedienst wordt uitgevoerd.
- ▷ Zorg ervoor dat beschadigde kabels alleen door de fabrikant of door de servicedienst worden vervangen.

- ▶ Als u contact opneemt met de servicedienst, geef dan de volgende informatie:
 - Type defect
 - Model van het apparaat (Art./Cod.)
 - Serienummer (S.N.)

Deze informatie vindt u op het typeplaatje. Het typeplaatje is op de onderkant van het apparaat aangebracht.

VERWIJDERING

- ▷ Het symbool  op het product of op het verpakkingsmateriaal geeft aan dat het product niet verwerkt mag worden als huishoudelijk afval; het moet worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur. Door ervoor te zorgen dat het product correct wordt afgevoerd, helpt u mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen. Neem voor meer informatie over de behandeling, terugwinning en recycling van dit product contact op met het bevoegde gemeentekantoor, de huisvuilophaaldienst of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.
- ▷ Het apparaat voldoet aan de richtlijn 2012/19/EU inzake de vermindering van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparaten en de verwerking van het afval.

TECHNISCHE GEGEVENS


Identificatie van het product

Type: 4300

- ▶ Raadpleeg het typeplaatje op de bodem van het product.
- ▶ De producent brengt voortdurend verbeteringen aan de producten aan. Om deze reden kunnen de tekst en de afbeeldingen van deze gebruikshandleiding zonder voorafgaande kennisgeving veranderen.

Meer informatie over de technische gegevens is beschikbaar op de website:

- www.roblin.fr

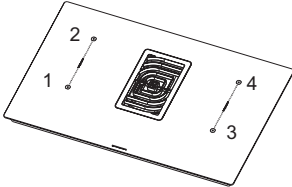

1,2 Flexibele kookzone 1 + 2 In brug
3,4 Flexibele kookzone 3 + 4 In brug

Parameter	Waarde	Afmetingen (mm)
Nuttige afmetingen	-	830 × 520 (L x D)
Voedingsspanning/frequentie	220-240 V, 50 Hz; 220 V, 60 Hz 3N~ / 2N~ 380-415 V, 50 Hz; 3N~ / 2N~ 380 V, 60 Hz	

Elektrische gegevens en gegevens over de verwarmingselementen

Kookzone 1,2,3,4	2100 W; Power Boost: 3000 W	210 x 190
Flexibele kookzone 1+2, 3+4	3000 W; Power Boost: 3700 W	210 x 390

Parameter	Symbol	Waarde	Meeteenheid
Gewicht van het apparaat	M	21	kg
Aantal kookzones		4	
Warmtebron		inductie	

VERKOPERSGARANTIE EN AFTERSALESSERVICE

VERKOPERSGARANTIE

De door de vennootschap FRANKE FRANCE SAS gegeven verkopersgarantie voor de producten van het merk ROBLIN is beperkt tot de dealers en is van toepassing op het Europese vasteland van Frankrijk, Corsica en de Franse Overzeese Departementen en Gebieden.

De verkopersgarantie is een garantie van 2 jaar op de onderdelen (exclusief arbeids- en reiskosten). De verkopersgarantie geldt vanaf de factuurdatum van het toestel aan de consument, mits deze datum binnen 12 maanden na de datum van de verkoop door ROBLIN aan de Klant gelegen is.

Om bij iedere aftersaleservice-operatie de consument tegemoet te komen, verbindt de Klant zich ertoe om hem door te sturen naar de door ROBLIN ingestelde dienst voor een zo spoedig mogelijke afhandeling. De aftersaleservice is te bereiken op het volgende nummer: **04 88 78 59 93**.

De aan de ROBLIN-aftersaleservice te vermelden gegevens zijn:

- Een beschrijving van het vastgestelde defect
- De commerciële referentie en het serienummer van het product
- De kopie van de aankoopfactuur van de consument en diens gegevens.

Deze garantie is op alle technische en functionele problemen van toepassing. Van de verkopersgarantie zijn uitgesloten:

- Defecten inzake accessoires en onderdelen die aan normale slijtage onderhevig zijn (zoals filters en lampen),
- Schade, defecten en gebreken met een externe oorzaak,
- Schade door corrosie of een verkeerde aansluiting of voeding,
- Schade die ontstaat door het zich niet houden aan de door ROBLIN gegeven instructies (zoals bij de installatie en montage),
- Defecten die ontstaan door wijzigingen aan de constructie of de kenmerken van het toestel van het merk ROBLIN,
- Defecten en schade die ontstaan door het gebruik van reserveonderdelen die niet conform zijn met de oorspronkelijk door ROBLIN geleverde onderdelen of door een onderhoudsdefect,
- Defecten die voortvloeien uit het beroeps- of bedrijfsmatig gebruik van de toestellen.

BESCHIKBAARHEID VAN RESERVEONDERDELEN

Op grond van artikel R 111-3 van het Franse wetboek inzake consumentenkoop (Code de la consommation) garandeert ROBLIN voor de vanaf 1 maart 2015 op de markt gebrachte producten dat de reserveonderdelen die onontbeerlijk zijn voor het gebruik van zijn Producten, gedurende een periode van **10 jaar** na de aankoop van het product door de consument, beschikbaar zijn, waarbij de factuur als bewijs geldt, mits deze binnen 12 maanden na de datum van de verkoop door ROBLIN aan de klant is opgesteld.

