


vivlio


INKPAD 3

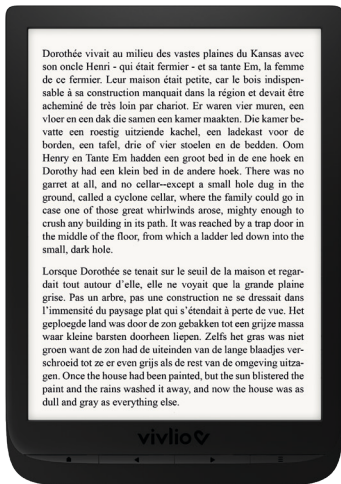

Guide de démarrage
Quick Start Guide
Snelstartgids
Erste Schritte


Français	p	4
English	p	12
Nederlands	p	20
Deutsch	p	28

Votre liseuse

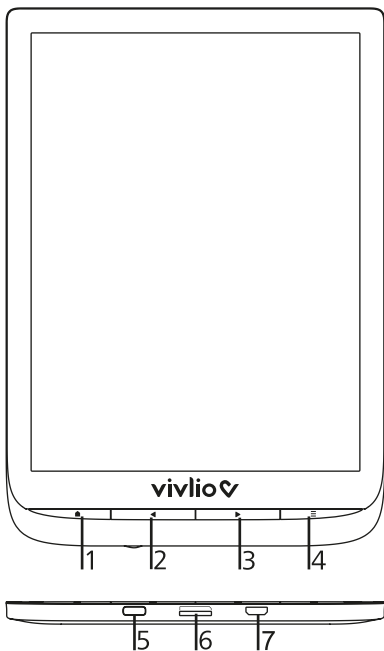

1. **Accueil** : retourner au menu principal.
2. **Précédent** : aller à la page précédente.
3. **Suivant** : avancer à la page suivante.
4. **Menu** :
Appui court : ouvrir le menu contextuel.
Appui long : activer ou désactiver l'éclairage.
5. **Marche/Arrêt** :
Appui court : mettre l'appareil en veille.
Appui long : allumer ou éteindre la liseuse.
6. **Fente pour carte MicroSD** : insérer une carte MicroSD/SDHC (jusqu'à 32 Go).
7. **Port Micro-USB** : lier la liseuse à un ordinateur ou à un chargeur à l'aide d'un câble USB.


Chargez votre liseuse

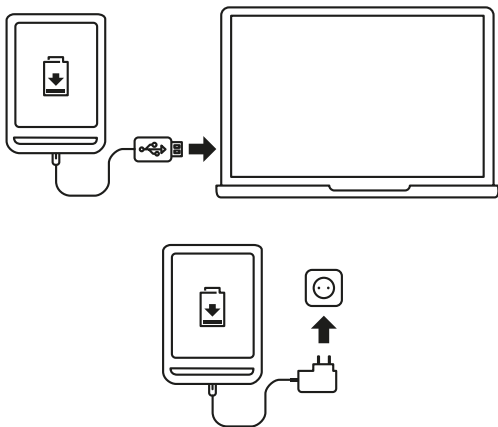

Chargez la liseuse sur un ordinateur à l'aide du câble USB fourni, ou sur le secteur à l'aide d'un chargeur.


Démarrez votre liseuse

Fr

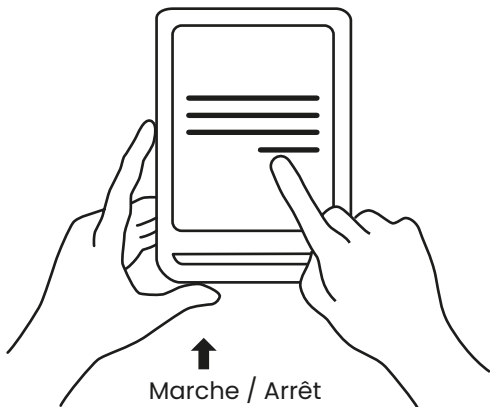

1. Appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt**.
2. Choisissez la langue.
3. Acceptez les conditions générales d'utilisation.
4. Paramétrez le Wi-Fi pour accéder à toutes les fonctionnalités de votre liseuse.
5. Créez un compte client ou connectez-vous, afin notamment de recevoir vos livres offerts.

Pendant la lecture

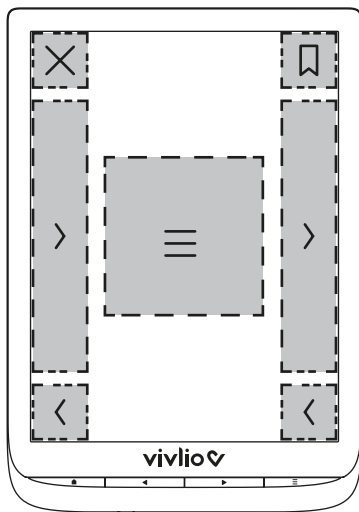

Marque-page
Fermeture du livre
Menu de lecture



Page suivante
Page précédente

Pour découvrir les fonctionnalités de la page d'accueil et retrouver toutes les informations relatives à votre liseuse, vous pouvez consulter :

- le manuel intégré dans la liseuse,
- ou notre aide en ligne :

help.vivlio.com



Pensez à mettre à jour votre liseuse régulièrement pour bénéficier des dernières nouveautés et fonctionnalités.

Termes de garantie

La période de garantie est de 24 mois à compter de la date d'achat. Lorsque vous contactez le service client du magasin où vous avez fait votre achat, veuillez fournir le nom de votre produit, ainsi que son numéro de série et munissez-vous de votre reçu/ticket de caisse, de l'ensemble des éléments constituant du produit, dont la carte de garantie.

Les clauses suivantes peuvent constituer la base d'une exclusion de garantie :

1. Dommages mécaniques (écran cassé, carte Flash endommagée, lecteur de carte endommagé, etc.).
2. Pénétration de liquide, corps étrangers, insectes à l'intérieur de votre produit.
3. Réparations effectuées par des personnes non agréées, installation et/ou remplacement de toute pièce ou programme.
4. Défaut de conformité avec les instructions d'entretien.
5. Dommages provoqués par une connexion incorrecte ou une baisse de tension.

Cette garantie ne couvre pas ou couvre différemment :

1. Les batteries, câbles, adaptateurs et autres pièces et accessoires supplémentaires.
2. L'usure et les déchirures liées à une utilisation normale.
3. La restauration des données ou programmes spécifiques au client.

Vous trouverez la liste complète des dommages non couverts par cette garantie et/ou des dénis de responsabilité sur :

help.vivlio.com

Un souci ?

En cas de problème avec un ebook acheté sur votre liseuse, ou bien sur votre liseuse elle-même, contactez le service clients du magasin où vous avez fait l'achat de votre liseuse.

Your e-reader



En



1. **Home:** return to the main menu.
2. **Previous:** go to the previous page.
3. **Next:** go to the next page.
4. **Menu:**
Short press: open the context menu.
Long press: switch the lighting on or off.
5. **On/Off:**
Short press: put the device in standby mode.
Long press: turn the e-reader on or off.
6. **MicroSD card slot:** insert a MicroSD/SDHC card (up to 32GB).
7. **Micro-USB output:** connect the e-reader to a computer or charger using a USB cable.

Charge your e-reader


En

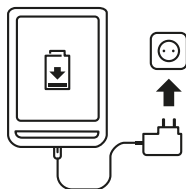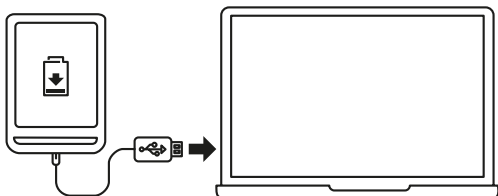

Charge the e-reader by connecting it to the computer or a charging unit via the micro-USB cable included.

Start your e-reader


En

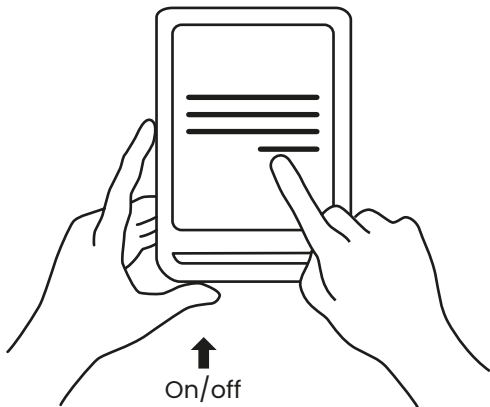

1. Press the **on/off** button.
2. Choose your language.
3. Accept the general terms and conditions of use.
4. Set up Wi-Fi to access all the features of your e-reader.
5. Create or fill in your customer account to receive your free books.

During reading

En

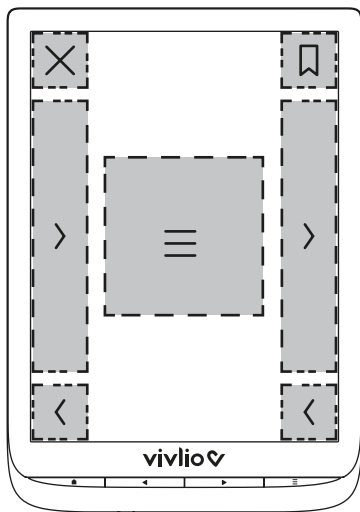

Bookmark

Close book

Reading menu



Page forward

Page backward

Learn more

En

To discover the features of the home page and find all the information about your reader, you can consult:

- the manual integrated in the e-reader,
- or our online help:

help.vivlio.com/hc/en-gb



Think about updating your e-reader regularly to benefit from the latest innovations and features.

Warranty Terms and conditions

Warranty term is 24 months from the date of purchase. When contacting customer service of the store where you made your purchase, please provide the name of your product, its serial number and your receipt, all the components of the product.

The following may serve as a basis for warranty disclaimer:

1. Mechanical damage (broken screen, damaged flash-card, card e-reader, etc.).
2. Exposure to liquids, foreign objects, insects inside your product.
3. Repairs by non-authorized persons, installation and/or replacement of any parts or programs.
4. Failure to comply with the service instructions.
5. Damage due to incorrect connection or voltage drops.

This Warranty does not cover or provide different coverage for:

1. Batteries, cords, adapters, other additional parts and accessories.
2. Normal wear and tear.
3. Restoration of Client's specific data or programs.

You will find a complete list of damages not covered by this warranty and/or disclaimers on:

help.vivlio.com/hc/en-gb

A problem?

In case of a problem with an ebook purchased on your e-reader or on your e-reader itself, contact Customer Service at the store where you purchased your e-reader.

Je e-reader



NI



1. **Home:** keer terug naar het hoofdmenu.
2. **Terug:** ga een pagina terug.
3. **Volgende:** ga een pagina verder.
4. **Menu:** open het menu. Om de schermverlichting in of uit te schakelen, houd de Menuknop één seconde ingedrukt.
5. **Aan/Uit:** met een lange druk (1 tot 2 seconden) zet je de e-reader aan of uit. Met een korte druk zet je de e-reader in standby.
6. **MicroSD-kaartpoort:** hier plaats je een microSD/SDHC (tot 32 GB).
7. **Micro-usb-poort:** met een usb-kabel koppel je hier de e-reader aan de computer of oplader.

Opladen je van e-reader

NI

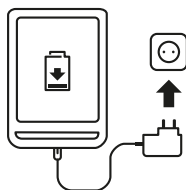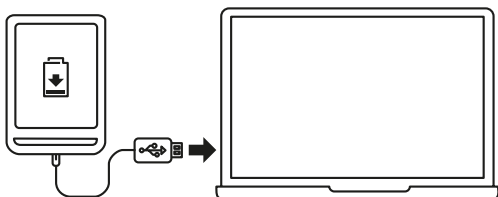

Laad de e-reader via de computer met een usb-kabel of via de netspanning met de oplader (apart verkrijgbaar).

Het starten van je e-reader




NI

1. Druk op **Aan/Uit**.
2. Kies de taal.
3. Aanvaard de algemene voorwaarden.
4. Schakel wifi in om toegang te krijgen tot alle functies van je e-reader.
5. Registreer of login met je bestaande account om jouw gratis boeken te ontvangen.

Tijdens het lezen

NI

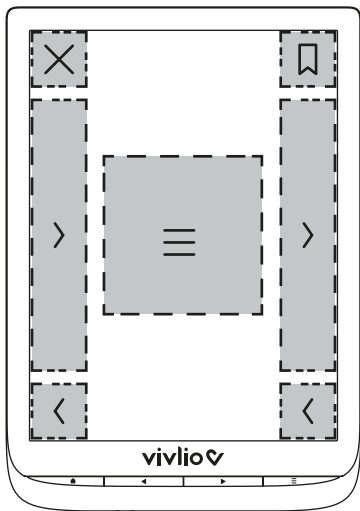

Bladwijzer invoegen
of verwijderen



Het boek sluiten



Leesmenu



Volgende bladzijde



Vorige bladzijde

Lees meer

Om de functies van het startscherm te ontdekken en alle informatie terug te vinden over je e-reader, kan je meer lezen op:

- de handleiding op je e-reader;
- onze online help-pagina's:

help.vivlio.com/hc/nl



Vergeet je e-reader niet te updaten als je de meest recente snufjes wilt gebruiken.

Garantievoorwaarden

De garantieperiode geldt 24 maanden vanaf de datum van aankoop. Wanneer je contact opneemt met de helpdesk van de fabrikant, geef dan de naam van je e-reader, de plaats van aankoop en het serienummer en houd het kasticket van je e-reader binnen handbereik.

In het algemeen geldt de garantie niet in de volgende gevallen:

1. Mechanische schade (gebroken scherm, beschadigde flashkaart, beschadigde kaartlezer ...)
2. Het binnendringen van vloeistoffen, vreemde voorwerpen, insecten in je e-reader
3. Reparaties uitgevoerd door onbevoegde personen, installatie en/of vervanging van een onderdeel of programma
4. Niet-naleving van de onderhoudsinstructies
5. Schade veroorzaakt door onjuiste aansluiting of daling van de netspanning

De garantie dekt niet of dekt op een andere manier:

1. De batterijen, kabels, adapters en andere extra onderdelen en accessoires
2. Slijtage veroorzaakt door een normaal gebruik
3. Voor de herstelling van klantspecifieke gegevens of programma's

NI

Je vindt de volledige schadelijst die niet onder deze garantie en/of disclaimers valt op:

help.vivlio.com/hc/nl

Een probleem?

Een probleem met je e-book? Neem contact op met de klantendienst van de winkel waar je je e-reader kocht.

Ihr Lesegerät



De



1. **Startseite:** zurück zum Hauptmenü.
2. **Zurück:** zurück zur vorherigen Seite.
3. **Weiter:** weiter zur nächsten Seite.
4. **Menü:**
Kurz drücken: öffnet das Kontextmenü.
Lang drücken: ein- oder Ausschalten der Beleuchtung.
5. **Ein/Aus:**
Kurz drücken: schaltet das Gerät in den Standby-Modus.
Lang drücken: zum Ein- oder Ausschalten des Lesegeräts.
6. **Micro-SD-Kartensteckplatz:** zum Einlegen einer Micro-SD/SDHC-Karte (bis zu 32 GB).
7. **Micro-USB-Anschluss:** zum Anschließen des Lesegeräts an einen Computer oder ein Ladegerät mit einem USB-Kabel.


So laden Sie Ihr Lesegerät

De

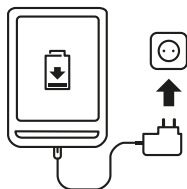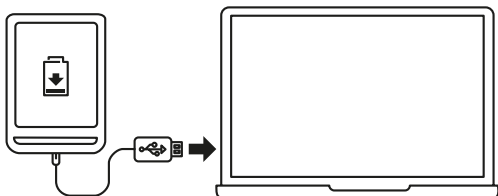

Laden Sie den Player an einem Computer mit dem mitgelieferten USB-Kabel oder mit einem Ladegerät über das Stromnetz auf.

So starten Sie Ihr Lesegerät

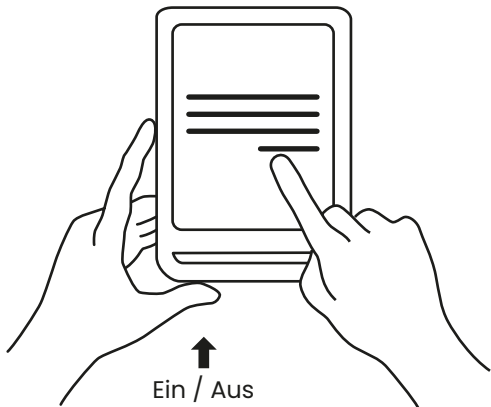


De

1. Drücken Sie auf die Schaltfläche **Ein/Aus**.
2. Wählen Sie die Sprache.
3. Akzeptieren Sie die Allgemeinen Nutzungsbedingungen.
4. Richten Sie eine WLAN-Verbindung ein, um auf alle Funktionen Ihres Lesegeräts zuzugreifen.
5. Erstellen Sie ein Kundenkonto oder melden Sie sich an, um Ihre kostenlosen Bücher zu erhalten.

During reading

De

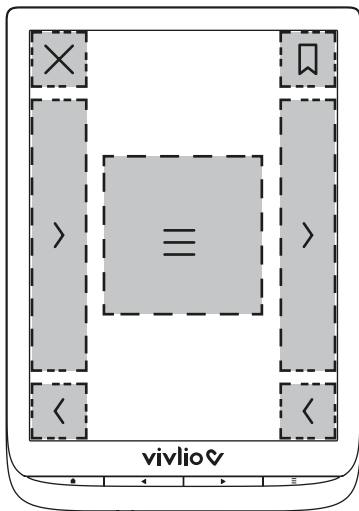

Lesezeichen

Buch schließen

Lese-Menü



Nächste Seite

Vorherige Seite

Benötigen Sie Hilfe?

Sie finden alle Informationen über Ihr Lesegerät:

- in der Bedienungsanleitung auf dem Lesegerät selbst,
- oder auf unseren Online-Support-Seiten:

help.vivlio.com

De



Denken Sie daran, Ihr Lesegerät regelmäßig zu aktualisieren, um von den neuesten Nachrichten und Funktionen zu profitieren.

Garantiebedingungen

Die Garantiezeit beträgt 24 Monate ab dem Kaufdatum. Wenn Sie sich an den Kundendienst des Geschäfts wenden, in dem Sie Ihren Kauf getätigt haben, geben Sie bitte den Namen Ihres Produkts und die Seriennummer an und halten Sie Ihren Beleg/Ihr Zahlungskarte sowie alle Produktkomponenten einschließlich der Garantiekarte bereit.

Die folgenden Klauseln können einen Garantieausschluss begründen:

1. Mechanische Schäden (gebrochener Bildschirm, beschädigte Flash-Karte, beschädigter Kartenleser usw.).
2. Eindringen von Flüssigkeiten, Fremdkörpern, Insekten in Ihr Produkt.
3. Reparaturen durch nicht autorisierte Personen, Installation und/oder Austausch von jedweden Teilen oder Programmen.
4. Nichteinhaltung der Wartungsanweisungen.
5. Durch einen unsachgemäßen Anschluss oder einen Spannungsabfall verursachte Schäden.

Diese Garantie deckt die folgenden Elemente nicht oder nicht vollständig ab:

1. Batterien, Kabel, Adapter und andere zusätzliche Teile und Zubehör.
2. Abnutzung und Verschleiß durch normalen Gebrauch.
3. Wiederherstellung von kundenspezifischen Daten oder Programmen.

De

Eine vollständige Liste der Schäden, die nicht durch diese Garantie und/oder Haftungsausschlüsse abgedeckt sind, finden Sie unter:

help.vivlio.com

Probleme?

Wenn Sie ein Problem mit einem auf Ihrem Lesegerät gekauften eBook oder mit Ihrem Lesegerät selbst haben, wenden Sie sich an den Kundendienst des Geschäfts, in dem Sie Ihr Lesegerät gekauft haben.

vivlio 