

Jolie Plus EVO

ISTRUZIONI PER L'USO
OPERATING INSTRUCTIONS
MODE D'EMPLOI
BEDIENUNGSANLEITUNG
INSTRUCCIONES DE USO
INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO



LEGGERE
ATTENTAMENTE
LE ISTRUZIONI

READ THE
INSTRUCTIONS
CAREFULLY

LIRE
ATTENTIVEMENT
LES INSTRUCTIONS

DIE
BEDIENUNGSANLEITUNG
AUFMERKSAM LESEN

LEER ATENTAMENTE
LAS INSTRUCCIONES

LER ATENTAMENTE
AS INSTRUÇÕES

⚠ Destination d'usage:

Cet appareil est destiné à être utilisé dans les applications ménagères et similaires, telles que:

- dans les zones servant de cuisine, réservées au personnel, dans les magasins, dans les bureaux et dans d'autres milieux professionnels;
- dans les usines;
- utilisation par les clients des hôtels, motels, et autres endroits à caractère résidentiel;
- dans les pièces de type bed and breakfast.

L'utilisation impropre de l'appareil peut causer des accidents.

Il est interdit d'apporter des modifications techniques.

L'appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans ou par des personnes avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou encore par des personnes inexpérimentées ou ne possédant pas les connaissances nécessaires, à condition qu'elles soient surveillées ou qu'elles aient reçu des consignes relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et aux risques qu'il comporte.

Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Tenir l'appareil et son câble loin de la portée des enfants de moins de 8 ans.

Les opérations de nettoyage et de maintenance de l'appareil du ressort de l'utilisateur ne doit pas être effectuée par les enfants à moins que sous la surveillance directe et plus de 8 ans.

⚠ Emplacement:

Placer la machine dans un endroit sûr, où elle ne risque pas de se renverser ou de blesser quelqu'un. Ne pas conserver la machine à une température inférieure à 5°C car le gel pourrait l'endommager. Ne pas utiliser la machine en plein air.

Ne pas poser la machine sur des surfaces très chaudes et/ou à proximité de flammes libres. Lors de l'utilisation, la machine à café ne doit pas se trouver dans une armoire.

⚠ Alimentation:

Brancher la machine à café uniquement à une prise secteur appropriée et reliée à la terre. La tension doit correspondre à celle indiquée sur la plaquette de la machine.

 **Câble d'alimentation:**

Ne pas utiliser la machine si le câble d'alimentation est défectueux. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou par son service d'assistance technique, afin d'éviter tout risque. Ne pas faire passer le câble d'alimentation par les coins, sur des angles vifs ou au-dessus d'objets très chauds. Ne pas porter ou tirer la machine en la tenant par le câble. Ne pas extraire la fiche en la tirant par le câble; ne pas la toucher avec les mains mouillées. Éviter que le câble d'alimentation ne pende de tables ou d'étagères.

 **Danger d'électrocution:**

Les parties soumises à tension électrique ne doivent pas entrer en contact avec de l'eau. Cet appareil ne doit pas être immergé.

 **Protection des enfants en-dessous de 8 ans:**

Les enfants doivent être surveillés pour faire en sorte qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. Les enfants ne se rendent pas compte du danger lié aux appareils électroménagers. Ne pas laisser à leur portée les matériels utilisés pour emballer la machine.

 **Danger de brûlures:**

Ne pas toucher les parties chaudes (groupe porte-capsules, etc.) immédiatement après l'utilisation de l'appareil. Pendant la distribution de la boisson, prêter attention à d'éventuels jets de liquide chaud.

 **Nettoyage:**

Avant de nettoyer la machine, il est indispensable de débrancher la fiche de la prise de courant et attendre que la machine refroidisse. Ne pas immerger la machine dans l'eau! Il est strictement interdit de tenter d'ouvrir la machine. Remplacer l'eau dans le réservoir au bout de 3 jours d'inutilisation. Pour éviter d'endommager l'appareil lors du nettoyage, ne pas utiliser de détergents alcalins mais un chiffon souple imbibé d'un détergent délicat.

 Conservation de la machine:

Quand la machine reste inutilisée pendant une longue période, détacher la fiche de la prise et la conserver en lieu sec et non accessible aux enfants. La protéger contre la poussière et la saleté.

 Réparations / Entretien:

En cas de pannes, défauts avérés ou suspectés après une chute, débrancher immédiatement la fiche de la prise. Ne pas allumer une machine défectueuse. Seuls les Centres de Service Agréés Lavazza peuvent effectuer des interventions et des réparations. Dans le cas d'interventions non exécutées selon les règles de l'art, nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuels dommages.

 Réservoir d'eau:

Introduire dans le réservoir uniquement de l'eau fraîche potable non gazeuse. Ne pas mettre en service la machine s'il n'y a pas suffisamment d'eau dans le réservoir.

 Compartiment capsules:

Vous devez exclusivement insérer dans le réceptacle d'insertion de la capsule des capsules Lavazza **A MODO MIO** ou compatibles; ne pas y introduire les doigts ou un objet quelconque. Les capsules ne doivent être utilisées qu'une seule fois.


 Élimination de la machine en fin de vie:

INFORMATIONS AUX UTILISATEURS: le symbole de la poubelle barrée sur l'appareil ou sur son emballage indique qu'à la fin de son cycle de vie, ce produit doit être traité séparément des autres déchets. Lors de la fin de vie de l'appareil, l'utilisateur devra par conséquent le remettre à un centre de collecte spécialisé en déchets électriques et électroniques. Le tri sélectif des composants de la machine qui seront destinés au recyclage, au traitement ou à l'élimination écologiquement compatible contribue à éviter des effets négatifs sur l'environnement et la santé et favorise la réutilisation et/ou le recyclage des matériaux. L'élimination abusive du produit de la part de son utilisateur implique l'application des sanctions administratives prévues par la réglementation en vigueur.

CONTENU DE L'EMBALLAGEE *

- machine *Jolie Plus EVO*
- Kit de bienvenue composé de 9 capsules assorties Lavazza A MODO MIO et brochure Lavazza A MODO MIO (inclus seulement dans certains pays)

- guide rapide
- garantie

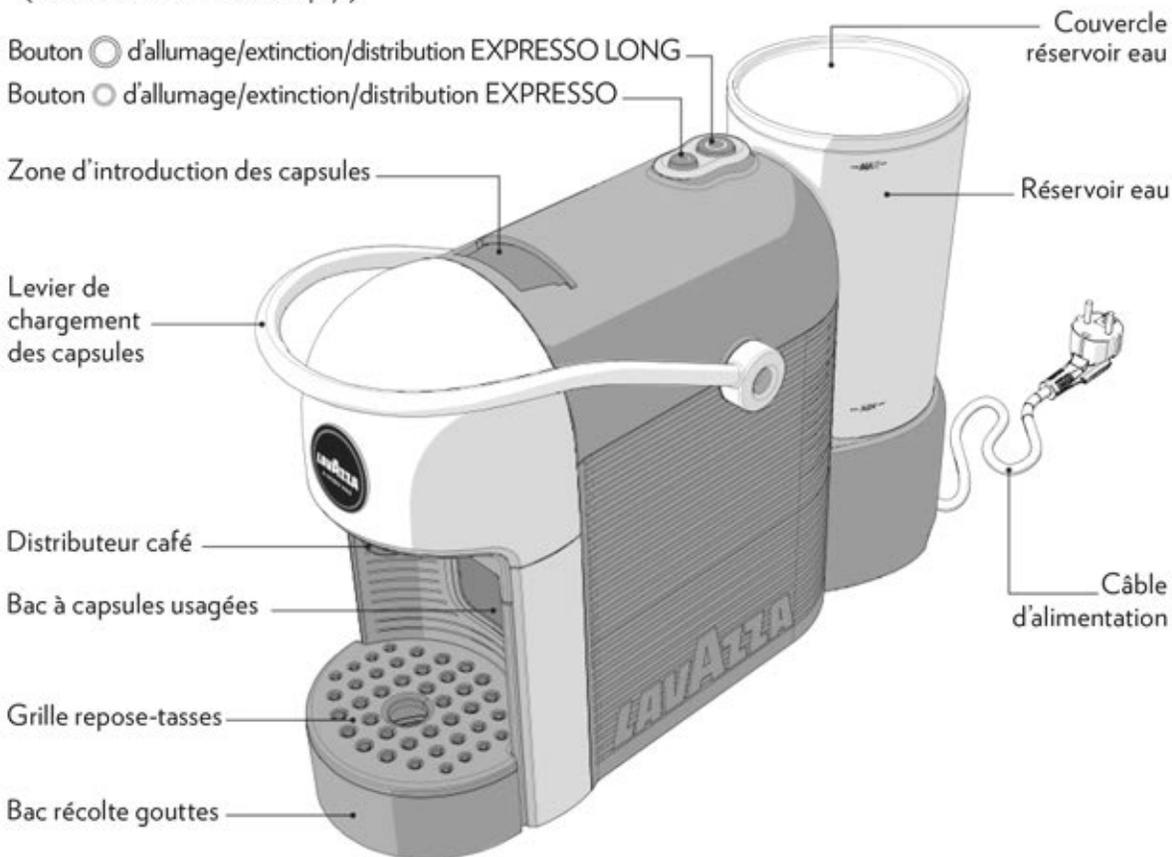

* Les caractéristiques et le contenu de l'emballage peuvent varier en fonction du marché de référence

Allumage

Enfoncer une des deux boutons pour allumer la machine.

Cycle de chauffage

Les boutons ils commencent à clignoter en blanc.

Machine prête (en température)

La machine est prête quand les boutons ils sont allumés fixe blanc.

**Distribution EXPRESSO (30 cc)**


1. Appuyer sur la bouton EXPRESSO pour lancer la préparation;
2. Pendant la distribution, le bouton clignote en blanc.



(30 cc)

**Distribution EXPRESSO LONG (60 cc)**

1. Appuyer sur la bouton EXPRESSO LONG pour lancer la préparation;
2. Pendant la distribution, le bouton clignote en blanc.

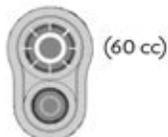

(60 cc)

**Extinction**

La machine s'éteint automatiquement après 2 minutes d'inutilisation.

- On peut éteindre la machine manuellement en appuyant sur les boutons pendant 3 secondes dans les 2 minutes



Manque d'eau dans le réservoir pendant le cycle de distribution EXPRESSO.

1. Remplir le réservoir d'eau jusqu'au niveau MAX indiqué;
2. Enfoncer à nouveau le bouton  sélectionné




Manque d'eau dans le réservoir pendant le cycle de distribution EXPRESSO LONG.

1. Remplir le réservoir d'eau jusqu'au niveau MAX indiqué;
2. Enfoncer à nouveau le bouton  sélectionné



Programmation des doses de café

1. Appuyer et maintenir enfoncée pendant au moins 3 secondes l'une des deux boutons;
2. Le bouton sélectionnée clignotera;
3. Quand la quantité de café voulue est atteinte, relâcher le bouton.

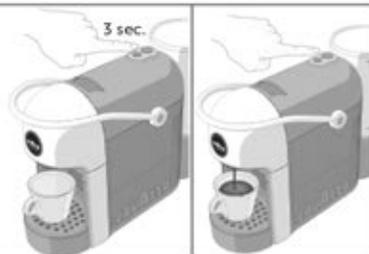

Tiroir de collecte des capsules est plein

1. Les deux boutons, blanc allumé et clignotant rapidement.
2. Vider le bac à capsules usagées et enfoncer une des deux boutons pour réinitialiser la machine.



Machine en panne

1. Les deux boutons, allumés clignotant de couleur rouge.
2. Contacter les Service Clients Lavazza.

Rouge




Rouge



- !** Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuels dommages en cas de :
- utilisation non conforme ;
 - réparations exécutées auprès des centres de Service Agréés Lavazza ;
 - altération du câble d'alimentation ;
 - altération de tout composant de la machine ;
 - emploi de pièces de rechange et accessoires non originaux ;
 - non détartrage ;
 - stockage dans des locaux au-dessous de 4°C ;
 - utilisation dans des locaux avec température inférieure à 10°C ou supérieure à 40°C ;
 - utilisation dans des locaux avec humidité relative supérieure à 95% ;
 - utilisation de capsules non compatibles.
- Dans ces cas, la garantie est nulle.

- 3** Remplir le réservoir d'eau jusqu'au niveau MAX indiqué, en utilisant uniquement de l'eau fraîche potable non gazeuse. Remonter le réservoir et mettre le couvercle.

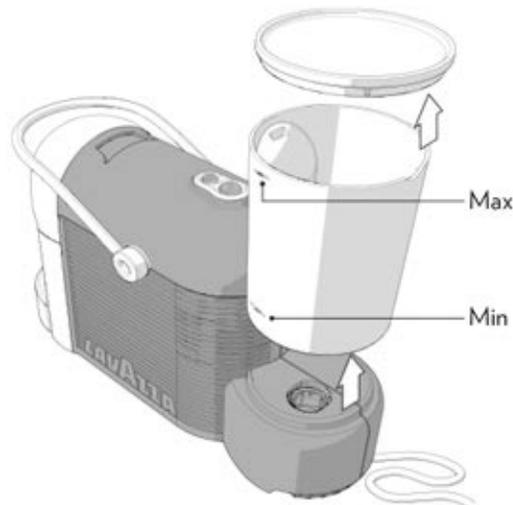


DEMARRAGE MACHINE

- !** Placer la machine sur une surface plate et stable, loin d'eau et de sources de chaleur.
Ne pas brancher la machine au secteur.
Les dommages causés à la machine à cause du non respect de ces indications ne sont pas couverts par la garantie.

- !** De l'eau chaude ou d'autres liquides peuvent endommager le réservoir et la machine.
Ne pas mettre en service la machine en l'absence d'eau: vérifier qu'il y en ait assez d'eau à l'intérieur du réservoir.

- 1** Soulever et enlever le couvercle, puis extraire le réservoir de l'eau.
- 2** Rincer le réservoir.

- 4** A l'arrière de la machine, il y a deux sorties pour le câble d'alimentation. Utiliser la sortie la plus appropriée aux propres exigences.

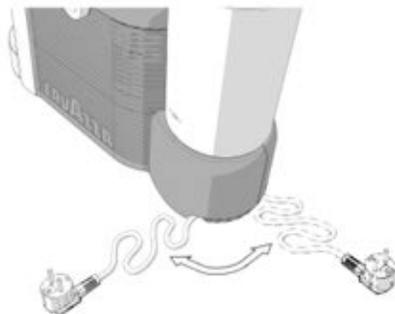

- 5** Insérer la fiche d'alimentation dans la prise de courant.



- 6** Enfoncer une des deux boutons pour allumer la machine.



- 7** La machine commence le cycle de chauffage. Les boutons ils commencent à clignoter en blanc.

i *En enfonçant l'un des deux boutons pendant le cycle de chauffage, on peut réserver la boisson qui sera distribuée après la fin du cycle.*

- 8** La machine est prête quand les boutons ils sont allumés fixe blanc.

- 9** Au premier démarrage, faire couler au moins 0,5 litre d'eau sans capsule en positionnant un récipient sous le distributeur de café.

FUNCTION AUTO-EXTINCTION

i *Pour garantir l'économie d'énergie, la machine s'éteint automatiquement après 2 minutes d'inutilisation. On peut éteindre la machine manuellement en appuyant sur les boutons pendant 3 secondes dans les 2 minutes. Cet état est signalé par l'extinction des boutons. En appuyant à nouveau une des deux boutons il est possible de réactiver la machine.*



DISTRIBUTION CAFÉ

i S'assurer que les boutons ils sont allumés fixe en blanc.

! Ne jamais mettre les doigts ou tout autre objet dans le réceptacle d'insertion de la capsule. Vous devez exclusivement insérer dans le réceptacle d'insertion de la capsule des capsules compatibles.

! Les capsules mono-dose sont préparées pour distribuer un seul café/produit.
NE PAS réutiliser les capsules après leur emploi. L'introduction de 2 capsules ou plus simultanément provoque le mauvais fonctionnement de la machine.

i Pour toujours obtenir un café à température idéale il est conseillé de préchauffer la tasse avec de l'eau chaude. Positionner la tasse sous le distributeur sans introduire la capsule. Enfoncer une des deux boutons pour faire couler l'eau chaude suffisante pour préchauffer la tasse.

1 Positionner la tasse sous le distributeur café pour un espresso classique.



2 Enlever le bac récolte gouttes pour utiliser des tasses de différentes dimensions pour un café long.



i Pendant le cycle de distribution, si l'alimentation électrique est coupée, redonner le courant à l'appareil et recommencer la procédure de distribution du café.

i Pendant le cycle de distribution, s'il n'y a plus d'eau dans le réservoir, la LED blanche du bouton sélectionné s'allume, tandis que la LED de l'autre bouton commence à clignoter, procéder comme suit:

- Remplir le réservoir d'eau jusqu'au niveau MAX indiqué.
- Enfoncer le bouton sélectionné précédemment.

Il commencera à clignoter et la procédure de distribution du café sera lancée.

i Après 5 distributions, les boutons ils commencent à clignoter rapidement en blanc pour indiquer que le bac à capsules usagées est plein.
Vider le bac à capsules usagées et enfoncer une des deux boutons pour réinitialiser la machine.
A ce stade, il est possible d'effectuer une nouvelle distribution.

- 3** Soulever le levier de chargement des capsules jusqu'en butée pour ouvrir le logement à capsules




- 4** Insérer une capsule dans le logement à capsules.



- 5** Baisser le levier de chargement des capsules pour fermer le logement à capsules.



- 6** Appuyer sur la touche EXPRESSO serré (30 cc) ou EXPRESSO LONG (60 cc) pour lancer la préparation. La machine s'arrêtera automatiquement une fois que la dose de café programmée aura été atteinte.

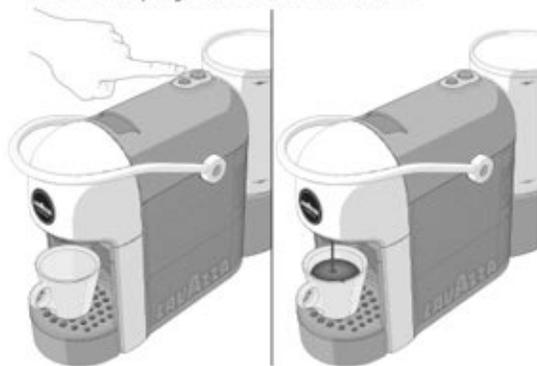

- i** Pendant la distribution, le bouton sélectionné clignote en blanc.

- !** Pour une nouvelle distribution, attendre que le bouton sélectionné, soit allumé fixe en blanc.

PROGRAMMATION DES DOSES DE CAFÉ

i La programmation de la dose doit être effectuée en utilisant toujours la même bouton; toute action sur d'autres touches sera ignorée. La quantité programmée de café distribué peut être modifiée en répétant la programmation.

i Si la programmation de la dose dépasse la quantité maximale admise (250 cc), la machine arrêtera automatiquement la distribution, le bouton de distribution clignotera et la dernière dose programmée sera mémorisée.

Si l'alimentation électrique est interrompue pendant la programmation, la dernière valeur programmée est gardée en mémoire.

Pendant une programmation de la dose, si l'appareil signale l'absence d'eau, la distribution s'arrêtera et la dose en programmation ne sera pas enregistrée. Après avoir rempli le réservoir, il est nécessaire de répéter la procédure de programmation de la dose.

1 Soulever le levier de chargement des capsules jusqu'en butée pour ouvrir le logement à capsules.

2 Insérer une capsule dans le logement à capsules.



3 Baisser le levier de chargement des capsules pour fermer le logement à capsules.

4 Appuyer et maintenir enfoncée pendant au moins 3 secondes l'une des deux boutons de préparation du café. Le bouton sélectionnée clignotera et la machine entrera en modalité de programmation.



5 Quand la quantité de café voulue est atteinte, relâcher le bouton pour interrompre la distribution.



⚠ Ne jamais utiliser de solvants, alcools ou substances agressives pour le séchage des composants de la machine.

Laver les composants (sauf ceux électriques) à l'eau froide/tiède et à l'aide de chiffons/éponges non abrasives.

Tous les composants démontables peuvent être lavés dans un lave-vaisselle.

Il est conseillé de ne pas laisser de l'eau dans le circuit et le réservoir pendant plus de 3 jours.

Le cas échéant, vidanger, rincer et remplir à nouveau le réservoir d'eau fraîche, puis effectuer un cycle (sans capsule) avant de préparer un café ou une autre boisson.

NETTOYAGE DU TIROIR À CAPSULES USAGÉES ET DU TIROIR RAMASSE-GOUTTES

i Après 5 distributions, les boutons ils commencent à clignoter rapidement en blanc pour indiquer que le bac à capsules usagées est plein. Vider le bac à capsules usagées et enfoncer une des deux boutons pour réinitialiser la machine.



i Vérifier périodiquement que le tiroir à capsules usagées et le tiroir ramasse-gouttes ne sont pas pleins pour éviter des mauvais fonctionnements et des dommages à la machine.

- 1 Après 4/5 cafés ou tous les deux/trois jours, vider et nettoyer le tiroir à capsules usagées et le tiroir ramasse-gouttes.
- 2 Extraire le bac récolte gouttes et enlever la grille repose-tasses.



- 3 Retirer et vider le tiroir à capsules usagées. Laver et sécher toutes les parties avant de les remonter.

NETTOYAGE DISTRIBUTEUR CAFÉ

Pour le nettoyage du distributeur exécuter chaque semaine la procédure DISTRIBUTION CAFÉ sans introduire la capsule

DETARTRAGE

! Lire attentivement les instructions pour le détartrage.

La formation de calcaire est une conséquence normale de l'utilisation de la machine; le détartrage est nécessaire tous les 2-3 mois d'utilisation de la machine et/ou quand on observe une réduction du débit de l'eau.

i Pour exécuter le détartrage, il est recommandé d'utiliser le **DÉTARTREUR** Lavazza.



! N'utiliser en aucun cas du vinaigre comme détartrant.

Quand le cycle est lancé, il doit être exécuté jusqu'à la fin.

Ne pas éteindre la machine pendant le cycle de détartrage.

Ne pas s'éloigner pendant le cycle de détartrage.

Ne pas boire la solution détartrante et les produits distribués.

- 1** Vérifier qu'il n'y a pas de capsules dans le logement d'insertion des capsules.
- 2** Enlever et vider le réservoir d'eau.
- 3** Mettre dans le réservoir le contenu du **DÉTARTREUR** Lavazza (250 ml) et de l'eau (250 ml)



i Nettoyer les éventuels giclements ou gouttes à l'aide d'un chiffon humide.

- 4** Remettre le réservoir sur la machine.
- 5** Allumer la machine et placer un récipient sous le distributeur.

- 6** Enfoncer une des deux boutons et faire couler 1 tasse de détartrant (60 ml environ). Laisser agir le détartrant pendant environ 15-20 secondes.



- 7** Pendant les pauses, vider le conteneur utilisé pour recueillir la solution.



- 8** Répéter les opérations décrites aux points **6** et **7** jusqu'au vidage complet du réservoir de l'eau.

- 9** Continuer avec le cycle de rinçage.

Cycle de rinçage

- 1** Retirer le réservoir d'eau et le laver avec soin, le remplir d'eau fraîche potable non gazeuse jusqu'au niveau MAX.
Mettre le réservoir d'eau fraîche sur la machine



- 2** Mettre un conteneur approprié sous le distributeur.
3 Enfoncer une des deux boutons et faire couler tout le contenu du réservoir.
4 Vider le conteneur et le remettre sous le distributeur.
5 Au terme du cycle de rinçage, lancer un second cycle de rinçage.
6 Retirer le réservoir d'eau et le laver avec soin, le remplir d'eau fraîche potable non gazeuse jusqu'au niveau MAX.
7 Remettre le réservoir sur la machine.
8 Au terme de la distribution, nettoyer la machine à l'aide d'un chiffon humecté.

Après le nettoyage, le processus de détartrage est complet. La machine est prête à l'utilisation.

Problème rencontré	Causes possibles	Solution
La machine ne s'allume pas. Voyants éteint après avoir enfoncé une des deux boutons.	<ul style="list-style-type: none"> » Machine non raccordée au réseau électrique. » La machine est connectée à bloc multiprises qui ne fonctionne pas. » Il n'y a pas source de courant. 	<ul style="list-style-type: none"> » Raccorder la machine au réseau électrique. » Raccordez la machine directement à la source de courant. » Raccordez un autre appareil au réseau électrique pour vérifier, s'il y a de source de courant. » Si le problème persiste contacter les S.C.L.
La machine est longue à chauffer.	<ul style="list-style-type: none"> » Stockage de la machine dans des locaux trop froid (exemple: sous-sol/garage). » Présence excessive de calcaire. 	<ul style="list-style-type: none"> » Garder la machine dans un lieu approprié et effectuer 2 distributions sans capsule. » Détartre la machine. » Si le problème persiste contacter les S.C.L.
La machine il est très bruyant.	<ul style="list-style-type: none"> » La machine ne se trouve pas sur une surface plate et stable. » Câble d'alimentation mal positionné. » Parties mobiles non insérées correctement. » Absence d'eau dans le réservoir. » Il n'y a pas la capsule. 	<ul style="list-style-type: none"> » Vérifier la surface de support. » Vérifier la position du Câble d'alimentation. » Insérer correctement les parties mobiles. » Faire l'appoint d'eau fraîche potable. » Insérer une capsule Lavazza ou compatible. » Si le problème persiste contacter les S.C.L.
La machine n'effectue pas la distribution.	<ul style="list-style-type: none"> » Panne électrique: les boutons ne fonctionnent pas. » Absence d'eau dans le réservoir. » Réservoir non inséré correctement. » Pas de déclenchement. 	<ul style="list-style-type: none"> » Enfoncer l'un des boutons, vérifier que le voyant fonctionne (il doit clignoter en blanc) et que la machine s'allume. » Faire l'appoint d'eau fraîche potable. » Insérer correctement le réservoir. » Répéter la procédure de mise en marche de la machine » Si le problème persiste contacter les S.C.L.

Problème rencontré	Causes possibles	Solution
La machine perd de l'eau à l'arrière.	<ul style="list-style-type: none"> » Réservoir non inséré correctement. » Le réservoir est endommagé. 	<ul style="list-style-type: none"> » Remonter le réservoir correctement. » Vérifier s'il y a des fuites dans le réservoir en le tenant éloigné de la machine. » Si le problème persiste contacter les S.C.L.
La machine perd de l'eau à l'avant.	<ul style="list-style-type: none"> » Le tiroir des dosettes usagées incorrectement insérées. » Le bac à capsules usagées est plein. » Capsule bloquée. » La capsule il n'est pas compatible. 	<ul style="list-style-type: none"> » Remonter le tiroir des dosettes usagées correctement. » Vider et laver le bac à capsules usagées et le tiroir ramasse-gouttes. » Soulever et baisser le levier de chargement des capsules. Si cela ne résout pas le problème, débrancher la machine du secteur et enlever manuellement la capsule du conduit. » Utilisez capsules Lavazza ou compatible. » Si le problème persiste contacter les S.C.L.
Le levier de chargement n'atteint pas la position de distribution ou requiert une force de fermeture excessive.	<ul style="list-style-type: none"> » Le bac à capsules usagées est plein. » Dosette insérée de façon incorrecte. 	<ul style="list-style-type: none"> » Vider le tiroir des dosettes usagées. » Répéter la séquence, levier en position de repos, levier en position de distribution; si ce n'est pas suffisant, intervenir manuellement pour faire sortir la dosette du conduit, la machine débranchée du réseau électrique.
Voyants allumé clignotant de couleur rouge.	<ul style="list-style-type: none"> » Machine en panne. 	<ul style="list-style-type: none"> » Contacter les service clients Lavazza.
Voyants blanc allumé et clignotant rapidement.	<ul style="list-style-type: none"> » Le bac à capsules usagées est plein. 	<ul style="list-style-type: none"> » Vider le bac à capsules usagées et enfoncer une des deux boutons pour réinitialiser la machine.
Le café sort trop rapidement, le café n'est pas crémeux.	<ul style="list-style-type: none"> » La capsule il n'est pas compatible. » Capsule déjà utilisée. 	<ul style="list-style-type: none"> » Utilisez capsules Lavazza ou compatible. » Remettre le levier dans la position de repos et introduire une dosette neuve. » Si le problème persiste contacter les S.C.L.

Problème rencontré	Causes possibles	Solution
Le café il est froid.	<ul style="list-style-type: none"> » Distribution à gouttes, circuit hydraulique obstrué. » Présence excessive de calcaire. 	<ul style="list-style-type: none"> » Effectuer le cycle de lavage de la machine. » Détartre la machine. » Si le problème persiste contacter les S.C.L.
La quantité de café distribuée est insuffisante ou excessive.	<ul style="list-style-type: none"> » Mauvaise programmation des doses. 	<ul style="list-style-type: none"> » Effectuer une programmation des doses de café. » Si le problème persiste contacter les S.C.L.
Le café n'est pas distribué et de la vapeur sort du compartiment d'insertion des dosettes.	<ul style="list-style-type: none"> » Le levier de chargement n'a pas été amené à la position de distribution. 	<ul style="list-style-type: none"> » Mettre le levier de chargement en position de distribution. » Si le problème persiste contacter les S.C.L.
Le café coule au «goutte à goutte».	<ul style="list-style-type: none"> » Capsule défectueuse. » La pompe ne fonctionne pas correctement. » Distributeur/circuit hydraulique obstrué. » Présence excessive de calcaire. 	<ul style="list-style-type: none"> » Remplace la capsule avec un nouveau. » Vérifier si la machine fait un bruit anormal. » Exécuter le cycle de lavage distributeur café (voir ENTRETIEN et NETTOYAGE). » Détartre la machine. » Si le problème persiste contacter les S.C.L.
L'un des deux boutons ne fonctionne pas et la LED relative est éteinte	<ul style="list-style-type: none"> » Verrouillage mécanique 	<ul style="list-style-type: none"> » Couper l'alimentation de l'appareil en débranchant la fiche secteur, attendre 10 secondes puis la rebrancher. Allumer l'appareil et vérifier que les deux boutons fonctionnent correctement. » Si le problème persiste, il est possible de faire fonctionner l'appareil en utilisant l'autre bouton; dans ce cas, le dosage automatique ne sera pas disponible et la dose sera libre, l'utilisateur devra donc interrompre la distribution quand la dose voulue sera atteinte. » Si le problème persiste contacter les S.C.L.

Pour tout problème ne figurant pas dans les cas mentionnés ci-dessus, s'adresser au Service Clients Lavazza (S.C.L.).

- **Tension nominale:** Voir plaquette placée sur la machine
- **Puissance nominale:** Voir plaquette placée sur la machine
- **Alimentation:** Voir plaquette placée sur la machine
- **Dimensions:**

Hauteur	Largeur	Profondeur
214 mm	124 mm	330 mm
- **Poids:** environ 2,5 kg
- **Réservoir eau:** 0,6 L - Extractible
- **Matériels utilisés pour la carrosserie:** .. Thermoplastique
- **Longueur câble:** 0,8 m
- **Thermo-fusibles**
- **Chaudière instantanée en aluminium avec sonde de température**