

NOUS VOUS REMERCIONS D'AVOIR ACHETÉ UN PRODUIT WHIRLPOOL.


Pour bénéficier d'une assistance plus complète, enregistrer le produit sur www.whirlpool.eu/register



Avant d'utiliser l'appareil, lire attentivement les consignes de sécurité.
Avant d'utiliser la machine, il est impératif de retirer la sécurité de transport.
Pour des instructions plus détaillées sur son retrait, voir le Guide d'installation.

TABLEAU DE COMMANDE

- 1 Sélecteur de programme / « Marche/Arrêt »
- 2 Bouton « Température »
- 3 Bouton « Essorage » / « Arrêt cuve pleine »
- 4 Bouton « Rapide/Intensif » / Verrouillage enfant
- 5 Bouton « Option vapeur » / « FreshCare »
- 6 Bouton « Mode eau » / « Prélavage »
- 7 Bouton « Départ différé »
- 8 Bouton « Commande à distance » / « Wi-Fi »
- 9 Bouton « Départ/Pause »

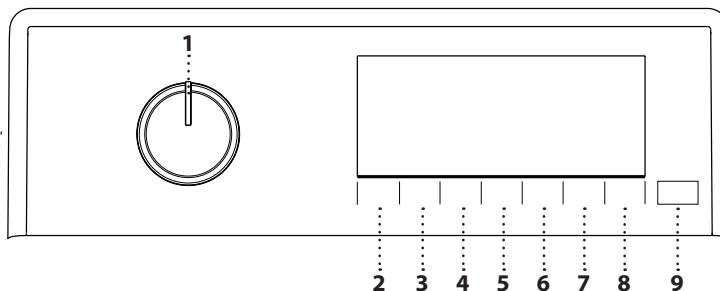

VOYANTS

- Porte verrouillée
- Verrouillage enfant
- Départ différé
- Panne : Robinet d'arrivée d'eau fermé

En cas de panne, consulter la section « DÉPANNAGE ».

TABLEAU DES PROGRAMMES

Charge max. 6,0 kg Consommation électrique en mode arrêt 0,50 W / en mode veille 0,50 W						Lessives et additifs			Lessive recommandée		% d'humidité résiduelle	Consommation électrique kWh	Total eau L	Température de lavage °C
Programme	Températures		Vitesse d'essorage max. (tr/min)	Charge max. (kg)	Durée (h : m)	Pré-lavage	Lavage principal	Assouplissant	Poudre	Liquide				
	Réglage	Plage												
Eco 40-60	40°C	40°C - 60°C	1100	6	03:15	-	●	○	✓	✓	50	0,609	52	38
			1151	3	02:35	-	●	○	✓	✓	52	0,351	40	33
			1151	1,5	02:15	-	●	○	✓	✓	58	0,159	30	23
Coton	40°C	● - 90°C	1200	6	03:30	○	●	○	✓	✓	57	1,350	75	40
Synthétiques	40°C	● - 60°C	1200	3	02:30	○	●	○	✓	✓	35	0,880	71	40
Mixte	40°C	● - 40°C	800	3	**	○	●	○	✓	✓	-	-	-	-
Rapide 28'	30°C	● - 90°C	1200	6	00:28	-	●	○	✓	✓	62	0,105	50	23
Couette	40°C	● - 60°C	1000	1x couette simple	**	-	●	○	✓	✓	-	-	-	-
Nettoyage du tambour	90°C	90°C	600	0	**	-	●	-	✓	✓	-	-	-	-
Rinçage & essorage	-	-	1200	6	**	-	-	○	-	-	-	-	-	-
Essorage & vidange	-	-	1200	6	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 °C	20°C	20°C	1200	6	03:30	○	●	○	✓	✓	57	0,190	75	20
Lavage intensif	60°C	20°C - 90°C	1200	6	**	-	●	○	✓	✓	-	-	-	-
Textiles Foncés	40°C	● - 40°C	1200	3	**	○	●	○	✓	✓	-	-	-	-
SteamRefresh	-	-	-	1	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SenseWash	40°C	● - 60°C	1200	6	**	-	●	○	✓	✓	-	-	-	-
Programmes téléchargés ***														
Taches	60°C	30°C - 60°C	1000	3,5	**	-	●	○	✓	✓	-	-	-	-
Sport	40°C	● - 40°C	1200	3	**	○	●	○	-	✓	-	-	-	-
Lingerie	30°C	● - 30°C	600	1	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
Voilages	40°C	● - 40°C	800	2	**	○	●	○	-	✓	-	-	-	-
Lavage à froid	20°C	20°C	1200	3,5	**	-	●	○	✓	✓	-	-	-	-

● Dosage requis ○ Dosage optionnel

La durée affichée par la machine au début du cycle correspond à la charge la plus fréquemment utilisée. Cela signifie qu'elle peut diverger des valeurs indiquées dans le mode d'emploi, qui correspondent à la charge maximale.

Eco 40-60 - Cycle de lavage test conforme à la réglementation européenne 2019/2014. Le programme le plus efficace en termes de consommation d'électricité et d'eau pour laver le linge en coton normalement sale. Écran seulement : les valeurs de vitesse d'essorage affichées à l'écran peuvent différer légèrement des valeurs mentionnées dans le tableau.

Pour tous les organismes de test

Cycle de lavage long pour linge en coton : choisir le cycle de lavage Coton à 40 °C. Programme synthétique long : choisir le cycle de lavage Synthétiques à 30 °C. Ces données peuvent différer à votre domicile à cause de conditions variables de température d'arrivée d'eau, de pression de l'eau, etc.

Les durées de programme estimées reposent sur le réglage par défaut des programmes, sans options. Les valeurs indiquées pour les programmes autres que le programme Eco 40-60 sont fournies à titre indicatif uniquement.

* Après la fin du programme et l'essorage réglé à la vitesse maximale, avec le réglage par défaut du programme.

** **La durée du programme s'affiche à l'écran.**


6° sens - La technologie des capteurs adapte l'eau, l'énergie et la durée du programme à votre charge de linge.

*** Ces programmes peuvent être utilisés avec l'application HomeWhiz. La consommation électrique est susceptible d'augmenter à cause de la connexion de la machine à votre appareil.



DESCRIPTION DU PRODUIT

1. Poignée du couvercle
2. Couvercle
3. Tableau de commande
4. Bac à lessive
5. Tambour
6. Filtre à eau - derrière le couvercle
7. Levier de mobilité (en fonction du modèle)
8. Pieds réglables (2)

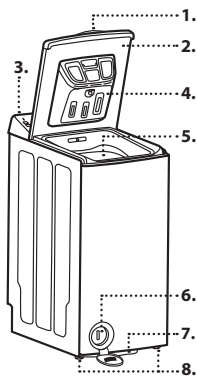

BAC À LESSIVE

Bac principal

Lessive pour le lavage principal, détachant ou adoucisseur d'eau.

Bac pour le produit de pré-lavage

Lessive pour le pré-lavage.

Bac pour l'adoucissant


Adoucissant. Amidon liquide. Javel.

Verser l'adoucissant, l'amidon ou la solution javellisante sans dépasser le repère « max ».

Bouton Déverrouillage / **Fermeture**

Appuyer pour retirer le bac afin de le nettoyer.

Appuyer jusqu'au clic pour réinstaller le bac !

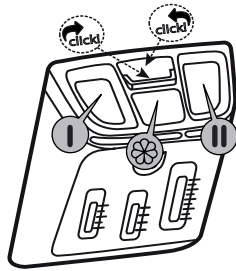

PROGRAMMES

Choisir le programme approprié à votre linge en respectant toujours les symboles d'entretien du linge concerné. La valeur indiquée sur le symbole du tambour correspond à la température maximale recommandée pour le lavage du vêtement.



Eco 40-60

Convient au lavage des vêtements en coton normalement sales, indiqués comme étant lavables à 40 °C ou 60 °C et ensemble dans le même cycle. Il s'agit à la fois du cycle standard pour le lavage des vêtements en coton et du cycle le plus efficace en matière de consommation d'eau et d'électricité.

⚠ Le cycle fonctionne uniquement à 40 °C, conformément à la réglementation.

Coton

Coton résistant, de normalement à très sale.

Synthétiques

Convient au lavage de vêtements normalement sales composés de fibres synthétiques (p. ex. polyester, polyacrylique, viscose, etc.) ou de fibres mixtes coton-synthétiques.

Mixte

Permet de laver les vêtements résistants en coton, lin, fibres synthétiques et fibres mixtes légèrement à moyennement sales.

Rapide 28'

Utiliser ce programme pour laver rapidement les vêtements en coton légèrement sales ou sans taches, mais pas pour les serviettes de toilette ou les articles en coton épais. La durée du programme peut être réduite à 14 minutes lorsque la fonction de lavage rapide est sélectionnée.

Lorsque la fonction de lavage rapide est sélectionnée, il n'est possible de laver qu'un maximum de 2 kg de linge.

Couette

Utiliser ce programme pour laver les couettes en fibres portant l'étiquette « lavable en machine ». Vérifier que la couette est correctement chargée afin de ne pas endommager la machine ni la couette. Retirer la housse avant de charger la couette dans la machine. Plier la couette en deux et la charger dans la machine. Utiliser ce programme pour laver les manteaux, gilets de costume, vestes, etc. contenant des plumes et portant une étiquette « Lavable en machine ».

ⓘ Ne pas charger plus d'une couette simple en fibre (135 x 200 cm).

Ne pas laver en machine les couettes, oreillers, etc. contenant un garnissage en coton.

⚠ Ne pas utiliser la machine à laver pour des articles comme les tapis, les plaids, etc., car cela pourrait l'endommager de façon irréversible.

Programme téléchargé

Il s'agit d'un programme spécial qui vous permet de télécharger différents programmes quand vous le voulez. Au début, il y a un programme disponible par défaut dans l'application HomeWhiz. Cependant, en utilisant l'application HomeWhiz, vous pouvez sélectionner un programme dans la liste de programmes prédéterminés, puis le modifier et l'utiliser. ⚠ Si vous voulez utiliser la fonctionnalité HomeWhiz et la fonction Télécommande, vous devez sélectionner le Programme téléchargé. Des informations détaillées sont disponibles dans la section Fonctionnalité HomeWhiz et fonction Télécommande.

Nettoyage du tambour

Nettoyer régulièrement (une fois tous les 1 à 2 mois) le tambour pour garantir l'hygiène nécessaire. De la vapeur est appliquée avant le programme pour ramollir les résidus se trouvant dans le tambour. N'utiliser ce programme que lorsque la machine est complètement vide. Pour de meilleurs résultats, utiliser un produit anticalcaire en poudre (produit de nettoyage pour tambour) adapté aux lave-linges après avoir sélectionné la fonction lessive en poudre.

⚠ Ce programme ne doit pas être utilisé avec des lessives en capsules. Laisser la porte de chargement ouverte après la fin du programme pour que l'intérieur de la machine puisse sécher.

⚠ Il ne s'agit pas d'un programme de lavage. Il s'agit d'un programme d'entretien. Ne jamais activer ce programme s'il y a du linge dans la machine. Si l'on essaie tout de même d'activer cette fonction, la machine détecte automatiquement qu'il y a quelque chose dans le tambour et peut alors annuler ou redémarrer le programme, selon le modèle. Si le programme est redémarré, le nettoyage ne sera pas efficace.

Rinçage & essorage

Programme séparé de rinçage et d'essorage intensif. Réservé au linge résistant.

Essorage & vidange

Essore le linge et vide l'eau. Réservé au linge résistant.

SteamRefresh*

Utiliser ce programme pour réduire les plis et le temps de repassage d'une petite quantité de vêtements sans taches en coton, en fibres synthétiques ou les deux.

⚠ Il ne s'agit pas d'un programme de lavage. Ne pas ajouter de produits chimiques comme de la lessive, de l'eau de Javel, du détachant, etc. dans le bac à lessive pendant ce programme.

*Lorsque la fonction Vapeur est activée à la fin du programme, le linge peut être plus chaud à la fin du lavage. Cela est prévu dans les conditions de fonctionnement du programme.

20 °C

Convient au lavage des vêtements en coton légèrement sales à 20 °C.

Textiles Foncés

Ce programme utilise des températures plus basses et une agitation moindre du linge pour éviter que les vêtements de couleurs sombres ne trouvent décolorés.

Lavage intensif

Il s'agit d'un programme qui associe un contrôle précis de la température et des cycles supplémentaires de rinçage et d'essorage pour que tous les micro-organismes soient correctement éliminés du linge. Ce programme fonctionne entre 20 °C et 90 °C.

SenseWash

Convient au lavage des vêtements en coton, en fibres synthétiques ou les deux (coton + synthétique) et résistants à un lavage fréquent. Le programme identifie le type de vêtements ainsi que la quantité de lessive versée dans la machine, puis ajuste automatiquement la consommation d'eau et la durée du programme.

AVERTISSEMENT

⚠ Ne pas laver les vêtements en laine et délicats avec ce programme.

La température maximale de lavage avec le programme Automatique qui dépend du niveau de saleté et du type de linge est 60 °C.

La performance de lavage peut ne pas être au niveau souhaité pour les vêtements blancs très sales et les taches incrustées (sol, partie des chaussettes en contact avec le sol, taches de transpiration, etc.). Dans ce cas il est recommandé de sélectionner le programme Cotons avec pré-lavage et de régler la température sur 60 °C.

De nombreux types de vêtements sont correctement détectés et lavés avec soin à l'aide du programme Automatique.

PROGRAMMES TÉLÉCHARGÉS

Taches

La machine possède un programme spécial Taches qui permet d'éliminer différents types de taches de manière optimale. Il ne faut utiliser ce programme que pour du linge en coton aux couleurs résistantes. Ne jamais laver de linge délicat aux couleurs non résistantes avec ce programme. Avant le lavage, vérifier les étiquettes des vêtements (recommandé pour les chemises en coton, les pantalons, les shorts, les t-shirts, les vêtements de bébés, les pyjamas, les tabliers, le linge de table, les draps, les housses de couette, les taies d'oreiller, les serviettes de bain et de plage, les chaussettes, la lingerie en coton supportant le lavage à haute température et les cycles longs).

Avec le programme Taches automatique, il est possible de nettoyer 24 types de taches différentes classées en trois catégories, selon que l'on active ou non la fonction de lavage rapide. En fonction du type de tache sélectionnée, la machine exécute un programme de lavage spécial qui modifie la durée de l'arrêt cuve pleine, l'action de lavage et la durée de lavage et de rinçage.

Ci-dessous sont indiqués les différents groupes de taches pouvant être sélectionnés avec le bouton « Rapide/Intensif » :

Lorsque « Intensif » est sélectionné : transpiration, col sale, aliments, mayonnaise, vinaigrette, maquillage, huile de machine, aliments pour bébés.

Lorsque « Rapide/Intensif » n'est pas sélectionné : sang, chocolat, gâteau, herbe, boue, œufs, beurre, curry.

Lorsque « Rapide » est sélectionné : thé, café, jus de fruits, ketchup, vin rouge, cola, confiture, charbon.

1. Sélectionner le programme Taches.

2. Identifier la tache à nettoyer parmi les groupes ci-dessus et sélectionner le groupe correspondant à l'aide du bouton de fonction auxiliaire Rapide/Intensif.

3. Lire attentivement l'étiquette du vêtement et veiller à sélectionner la température et la vitesse d'essorage adéquates.

Sports

Convient au lavage des vêtements de sport légèrement sales (survêtements, shorts, etc.). Pour de meilleurs résultats, nous recommandons de ne pas dépasser la charge maximale indiquée dans le « TABLEAU DES PROGRAMMES ». Nous recommandons d'utiliser de la lessive liquide et d'ajouter la quantité adaptée à une demi-charge.

Lingerie

Il est possible d'utiliser ce programme pour laver les vêtements délicats devant normalement être lavés à la main, y-compris les sous-vêtements pour femme. Il faut alors laver une petite quantité de vêtements dans un filet de lavage. Les agrafes, boutons et autres systèmes de fermeture similaires doivent être attachés et les fermetures à glissière doivent être remontées.

Voilages

Il est possible d'utiliser ce programme pour laver les articles en tulle et les voilages. En raison de leur texture maillée, qui peut entraîner une formation excessive de mousse, il ne faut utiliser qu'une petite quantité de lessive dans le bac principal du bac à lessive. Le mode d'essorage spécial de ce programme aide à réduire le froissement des articles en tulle et des voilages. Ne pas dépasser la capacité de chargement indiquée pour éviter d'endommager les voilages.

Lors de l'utilisation de ce programme, il est recommandé d'utiliser des lessives spécialement formulées pour les voilages et de les mettre dans le bac destiné à la lessive en poudre.

Lavage à froid

Convient pour laver le linge en coton et synthétique résistant moyennement sale. Grâce à l'algorithme de lavage spécialement développé pour ce programme, ce dernier assure un lavage efficace sans exposer le linge à des températures élevées.


PREMIÈRE UTILISATION

Ne pas utiliser de lessive en capsule pour cette étape.

Pour éliminer d'éventuels débris de fabrication, choisir le programme « Coton » à 90 °C. Verser une petite quantité de lessive en poudre dans le bac principal du bac à lessive (au maximum 1/3 de la quantité de lessive recommandée par le fabricant pour du linge légèrement sale). Lancer le programme sans ajouter de linge.

ÉCRAN

L'écran facilite la programmation du lave-linge et fournit une multitude d'informations.

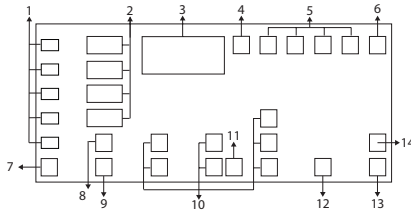

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1. Symbole de température | 8. Voyant d'arrêt cuve pleine |
| 2. Voyants des vitesses d'essorage | 9. Voyant d'absence d'essorage |
| 3. Informations de durée | 10. Voyants des fonctions auxiliaires |
| 4. Voyant de porte verrouillée | 11. Symbole de verrouillage enfant activé |
| 5. Voyants des phases de lavage | 12. Départ différé activé |
| 6. Voyant d'absence d'eau | 13. Voyant Télécommande |
| 7. Voyant du robinet d'arrivée d'eau | 14. Voyant Connexion sans fil |

Les visuels utilisés pour décrire la machine dans cette section sont schématisés et peuvent ne pas correspondre exactement aux fonctionnalités de votre machine.

UTILISATION QUOTIDIENNE

Préparer votre linge en suivant les recommandations de la section « TRUCS ET ASTUCES ». Charger le linge, fermer la porte du tambour et vérifier qu'elle est correctement fermée. Verser la lessive et les éventuels additifs. Respecter les recommandations de dosage indiquées sur le contenant de la lessive. Fermer le couvercle. Tourner le sélecteur de programme jusqu'au programme souhaité et choisir une option, le cas échéant. La durée du programme sélectionné (en heures et minutes) est affichée à l'écran. Il est possible de modifier la température et la vitesse d'essorage en appuyant sur le bouton « Température » ou sur le bouton « Essorage ». Ouvrir le robinet et appuyer sur le bouton « Départ/Pause » ► pour lancer le cycle de lavage. Le voyant « Départ/Pause » ► s'allume sur l'écran et la porte est verrouillée. En raison des variations de charge et de température de l'arrivée d'eau, le temps restant est recalculé pendant certaines phases du programme.

INTERROMPRE OU CHANGER UN PROGRAMME EN COURS

Appuyer sur le bouton Départ/Pause pour mettre la machine en pause. Le symbole Départ/Pause clignote sur l'écran. Le changement de programme est possible en cours de programme, sauf si le Verrouillage enfant est activé. Cette action annule le programme en cours. Ajout de linge après le démarrage du programme : si le niveau d'eau dans la machine s'y prête, lorsque l'on appuie sur le bouton Départ/Pause, la porte est déverrouillée et ouverte et il est possible de rajouter du linge.

L'icône de porte verrouillée s'éteint lorsque la porte est déverrouillée. Après avoir ajouté le linge, fermer la porte et appuyer de nouveau sur le bouton Départ/Pause pour redémarrer le cycle de lavage. Si le niveau d'eau dans la machine ne s'y prête pas lorsque l'on appuie sur le bouton Départ/Pause, la porte ne peut pas être déverrouillée et l'icône de porte verrouillée reste allumée sur l'écran. Si la température à l'intérieur de la machine est supérieure à 50 °C, il n'est pas possible de déverrouiller la porte pour des raisons de sécurité, même si le niveau d'eau s'y prête.

VOYANT DE PORTE VERROUILLÉE

La porte de la machine présente un système de verrouillage qui empêche de l'ouvrir si le niveau d'eau ne s'y prête pas. Le symbole « Porte verrouillée » apparaît sur l'écran lorsque la porte est verrouillée.

FIN DU PROGRAMME

Le symbole de fin apparaît sur l'écran une fois que le programme est terminé. Si personne n'appuie sur aucun bouton pendant les 10 minutes qui suivent, la machine s'éteint. L'écran et tous les voyants sont éteints. Les étapes terminées du programme sont affichées lorsque l'on appuie sur le bouton Marche/Arrêt.

OPTIONS

Lorsqu'il est impossible d'associer programme et option(s), les voyants s'éteignent automatiquement. Les associations d'options inappropriées sont désélectionnées automatiquement.

Rapide / Intensif

Cette fonction vous permet d'écourter ou d'allonger la durée du programme. L'augmentation ou la réduction du temps de lavage peut différer en fonction du programme sélectionné. Si le voyant RAPIDE ou INTENSIF est éteint, la durée affichée correspond à la durée de programme appropriée pour le linge normalement sale. Selon le programme sélectionné, la fonction Intensif peut être sélectionnée automatiquement. Dans ce cas, le voyant Intensif sera allumé sur le tableau de commande. L'option « Intensif » peut être activée pour obtenir une meilleure performance de lavage en cas de linge très sale. Pour un linge légèrement sale, la durée peut être réduite en appuyant sur le bouton Rapide/Intensif dans les programmes où « Intensif » est sélectionné par défaut. En appuyant une fois sur ce bouton, le voyant s'éteindra et on obtiendra la durée de programme appropriée pour le linge normalement sale. En appuyant une deuxième fois sur le même bouton, le voyant « Rapide » s'allumera, la durée diminuera légèrement et la durée de programme minimale adaptée au linge peu sale s'affichera. La durée des programmes peut être réduite de 50 % lorsque cette fonction est activée. Des phases de lavage optimisées, une haute efficacité mécanique et une consommation d'eau optimale permettent d'obtenir une performance de lavage élevée malgré une durée plus courte.

Vapeur

L'option Vapeur utilise le pouvoir de la vapeur pour améliorer le processus de nettoyage. La vapeur produite par le lave-linge aide à dissoudre et ramollir les taches tenaces, pour qu'elles soient plus faciles à éliminer pendant le cycle de lavage. Elle offre un traitement plus délicat que le fait de frotter les taches ou les méthodes de lavage abrasives. La vapeur aide à détendre les fibres, réduisant ainsi le risque de dommages ou d'usure excessive pour les vêtements. *Cette fonction n'est pas disponible sur tous les modèles.

FreshCare

Sélectionner cette option s'il est impossible de sortir le linge rapidement après la fin du programme ou en cas de tendance à oublier le linge dans le lave-linge. Elle contribuera à conserver la fraîcheur de votre linge. Le lave-linge commence à brasser le linge à intervalles réguliers après la fin du programme. Le brassage périodique dure environ 8 heures après la fin du programme de lavage. Il peut être arrêté à tout moment en appuyant sur le bouton « FreshCare ». Il faudra patienter un peu avant de pouvoir ouvrir la porte. À la fin de la période « FreshCare », l'écran affiche End.

Mode Rinçage (Mode eau)

Cette touche de fonction auxiliaire permet de sélectionner les fonctions supplémentaires Économie d'eau, Prélavage, Rinçage plus et Eau plus, selon le modèle de la machine. Des informations détaillées concernant leur sélection sont fournies dans la description des fonctions auxiliaires correspondantes.

Économie d'eau

Sélectionner cette fonction en appuyant une fois sur la touche de fonction auxiliaire Mode eau pour tous les programmes compatibles indiqués dans le tableau Programmes et consommations. Cette fonction est prévue pour le linge légèrement sale qui ne nécessite qu'une petite quantité de lessive (voir « Conseils pour un lavage efficace »). Elle permet un lavage respectueux de l'environnement en réduisant la quantité d'eau utilisée, sans nuire aux performances de lavage.

Rinçage plus

Il est possible d'utiliser cette fonction pour tous les programmes compatibles indiqués dans le tableau Programmes et consommations. Sélectionner cette fonction en appuyant deux fois sur la touche Mode eau pour les programmes compatibles avec la fonction Économie d'eau, ou en appuyant une fois sur la touche Mode eau pour les programmes n'autorisant pas la fonction Économie d'eau.

Cette fonction permet à la machine d'exécuter un rinçage supplémentaire en plus de celui déjà effectué dans le cadre du programme de lavage principal. Ce rinçage permet de réduire les problèmes que la présence de faibles résidus de lessive sur le linge peut causer aux peaux sensibles (bébés, allergies, etc.).

Prélavage

Cette fonction peut être sélectionnée en appuyant sur le bouton de fonction auxiliaire correspondant et en le maintenant enfoncé pendant 3 secondes. Le Prélavage est recommandé uniquement en cas de linge très sale. Ne pas utiliser le Prélavage permet d'économiser de l'énergie, de l'eau, de la lessive et du temps.

Contrôle à distance

Vous pouvez utiliser ce bouton de fonction auxiliaire pour connecter votre produit à des appareils intelligents. Pour obtenir des informations détaillées, consultez la section Fonctionnalité HomeWhiz et fonction Télécommande.

• Programme personnalisé

Cette fonction auxiliaire ne peut être utilisée qu'avec les programmes Coton et Synthétiques, avec l'application HomeWhiz. Lorsque cette fonction est activée depuis le menu « Personnaliser » de l'application HomeWhiz, vous pouvez ajouter jusqu'à cinq étapes supplémentaires au programme. Vous pouvez sélectionner et utiliser certaines fonctions auxiliaires, même si elles ne sont pas disponibles sur le produit lui-même. Vous pouvez aussi augmenter ou diminuer la durée des programmes Coton et Synthétiques dans une plage de valeurs sûres.

△Lorsque la fonction auxiliaire Programme personnalisé est sélectionnée, les performances de lavage et la consommation d'énergie diffèrent des valeurs déclarées.

Connexion sans fil

Vous pouvez associer votre machine à vos appareils intelligents grâce à une connexion sans fil. Ainsi, vous pourrez utiliser votre appareil intelligent pour obtenir des informations à propos de la machine et la commander.

Pour activer la connexion sans fil :

Appuyez sur le bouton Télécommande et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes. À la fin du compte à rebours « 3-2-1 » qui apparaît à l'écran, le symbole « Marche » apparaît. Lorsque cette notification apparaît, relâchez le bouton Télécommande. L'icône de connexion sans fil clignote pendant que le produit se connecte à Internet. Si la connexion réussit, l'icône reste allumée.

Pour désactiver la connexion sans fil :

Appuyez sur le bouton Télécommande et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes. Le compte à rebours « 3-2-1 » apparaît sur l'écran, suivi du symbole « Arrêt ».

△Pour activer la connexion sans fil, la configuration de la machine doit être effectuée dans l'application HomeWhiz. Une fois la configuration terminée, la connexion sans fil sera activée automatiquement lorsque vous appuierez sur le bouton « Télécommande ».

Départ différé

Lorsque la fonction Départ différé est sélectionnée, le délai avant le départ du programme est indiqué en nombre d'heures (p. ex. 1 h, 2 h). Une fois le programme lancé, le temps restant avant la fin du programme est indiqué en nombre d'heures et de minutes (p. ex. 01:30). La fonction Départ différé permet de régler l'heure de départ du programme jusqu'à 24 heures plus tard. Après avoir appuyé sur le bouton Départ différé, l'heure de fin estimée du programme est affichée sur l'écran. Si la fonction de Départ différé est activée, le voyant Départ différé s'allume. Pour activer la fonction Départ différé et pour que le programme se termine à la fin du délai spécifié, il est nécessaire d'appuyer sur le bouton Départ/Pause après avoir réglé le délai.

Pour annuler la fonction Départ différé, il convient d'éteindre puis de rallumer la machine en tournant le sélecteur de programme dans la position Marche/Arrêt.

Température

À chaque fois qu'un nouveau programme est sélectionné, la température recommandée pour le programme en question est affichée sur le voyant Température. Il est possible que la température recommandée ne soit pas la température maximale pouvant être sélectionnée pour le programme choisi. Pour modifier la température, appuyer sur le bouton de réglage de la température. La température diminue à chaque pression. Il est aussi possible de modifier la température après le démarrage du lavage. Cette modification ne peut être effectuée que si l'étape de lavage en cours l'autorise.

Essorage (avec Arrêt cuve pleine

À chaque fois qu'un nouveau programme est sélectionné, la vitesse d'essorage recommandée pour le programme en question est affichée sur le voyant Vitesse d'essorage. Il est possible que la vitesse d'essorage recommandée ne soit pas la vitesse d'essorage maximale qui peut être sélectionnée pour le programme choisi.

Pour modifier la vitesse d'essorage, appuyer sur le bouton de réglage de la vitesse d'essorage. La vitesse d'essorage diminue à chaque pression.

Ensuite, selon le modèle de la machine, les options « Arrêt cuve pleine » et « Sans essorage » apparaissent sur l'écran. Si l'on n'a pas l'intention de sortir le linge de la machine dès la fin du programme, il est possible d'utiliser la fonction « Arrêt cuve pleine » pour éviter qu'il ne se froisse sans eau dans la machine. Cette fonction garde le linge dans l'eau de rinçage finale.

Pour essorer le linge après l'utilisation de la fonction Arrêt cuve pleine, procéder comme suit :

1. Régler la vitesse d'essorage.
2. Appuyer sur Départ/Pause. Le programme redémarre. La machine vidange l'eau et essore le linge.

Pour vidanger l'eau à la fin du programme sans effectuer d'essorage, utiliser la fonction Sans essorage. Il est possible de modifier la vitesse d'essorage après le démarrage du lavage si l'étape de lavage en cours l'autorise. Aucune modification ne peut être effectuée si l'étape de lavage en cours ne l'autorise pas.

FUNCTIONNALITÉ HOMEWHIZ ET FONCTION TÉLÉCOMMANDE

Configuration requise : iOS 15 ou Android 10.

Vous pouvez surveiller votre lave-linge depuis vos appareils intelligents et obtenir des informations sur son état en utilisant la fonction HomeWhiz. Avec l'application HomeWhiz, vous pouvez effectuer de nombreuses opérations sur votre machine depuis votre appareil intelligent. De plus, certaines fonctionnalités ne sont disponibles qu'en passant par la fonction HomeWhiz. Vous pouvez télécharger l'application HomeWhiz dans la boutique d'applications de votre appareil intelligent afin d'utiliser la fonctionnalité Wi-Fi de votre machine. Assurez-vous que votre appareil intelligent est connecté à Internet avant d'utiliser l'application.

Lors de la première utilisation de l'application, créez votre compte utilisateur en suivant les instructions fournies dans cette dernière. Une fois votre inscription terminée, vous pourrez, depuis votre compte, accéder à tous les appareils de votre domicile disposant de la fonction HomeWhiz. Lors de la configuration, vous devez activer le Bluetooth sur votre appareil intelligent et celui-ci doit être connecté à Internet. Gardez votre appareil intelligent à proximité du lave-linge pendant toute la durée de cette procédure. Une fois la configuration terminée, le Bluetooth peut être désactivé et votre appareil n'a plus besoin de rester près de la machine.

Vous pouvez utiliser votre lave-linge tant que votre appareil intelligent est connecté à Internet. Dans l'application, ouvrez l'onglet « Appareils » pour voir les appareils associés à votre compte et procédez à l'appairage de ces produits depuis cette page.

Une fois l'application configurée, la fonction HomeWhiz permet à votre lave-linge d'envoyer à votre appareil intelligent des notifications instantanées concernant son état.

Votre lave-linge enverra des notifications par le biais de l'application HomeWhiz dans les cas suivants :

- À la fin du programme
- Lorsque la porte du lave-linge est ouverte
- En cas de coupure d'eau
- En cas de problème de sécurité

△Pour utiliser la fonctionnalité HomeWhiz, assurez-vous que l'application HomeWhiz est bien installée sur votre appareil intelligent et que votre lave-linge est connecté à votre réseau Wi-Fi domestique.

Lorsque le lave-linge n'est pas connecté au réseau, il fonctionne comme une machine ordinaire sans la fonction HomeWhiz.

Pour que les commandes basées sur l'application fonctionnent, il faut que votre produit soit connecté à votre réseau sans fil domestique. La force du signal Wi-Fi doit donc être suffisante à proximité de votre machine. La machine fonctionne sur la bande de fréquence HomeWhiz 2,4 GHz.

Pour plus d'informations sur les versions Android et iOS prises en charge par l'application HomeWhiz, veuillez visiter le site www.homewhiz.com

△Toutes les mesures de sécurité décrites dans le « GUIDE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ » sont également valables en cas de commande à distance avec l'application HomeWhiz.


• Configuration HomeWhiz

Pour que l'application fonctionne, il faut établir la connexion entre votre produit et l'application. Suivez les étapes ci-dessous pour configurer cette connexion.


8. Si vous ajoutez un appareil pour la première fois, ouvrez l'onglet « Appareils » dans l'application HomeWhiz. Ensuite, appuyez sur le bouton « AJOUTER UN APPAREIL » situé en haut à droite (pour configurer un nouvel appareil). Procédez à la configuration en suivant les étapes ci-dessous et les instructions fournies dans l'application HomeWhiz. Il est possible que l'application HomeWhiz vous demande de renseigner la référence du produit indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.

L'étiquette se trouve sous le couvercle et la référence du produit y est clairement indiquée. (p. ex. 859991xxxxxx)

9. Pour commencer la configuration, assurez-vous que votre machine est bien éteinte. Appuyez simultanément sur le bouton Température et le bouton de la fonction Télécommande et maintenez-les enfoncés pendant 3 secondes pour que votre machine passe en mode de configuration HomeWhiz.

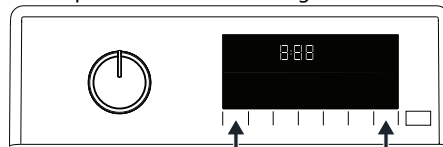

10. Une fois la machine en mode de configuration HomeWhiz, une animation apparaît à l'écran et l'icône de connexion sans fil clignote jusqu'à ce que la machine soit connectée à Internet. Dans ce mode, seul le sélecteur de programme peut être utilisé ; tous les autres boutons sont inactifs.

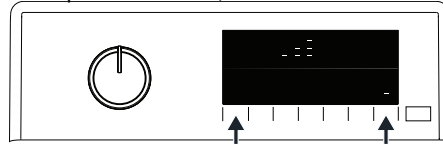

11. Suivez les instructions affichées dans l'application HomeWhiz.
 12. Patientez jusqu'à la fin de l'installation. Une fois la configuration terminée, donnez un nom à votre lave-linge. Le produit que vous avez ajouté apparaîtra alors dans l'application HomeWhiz.
- △Si la configuration n'est pas terminée dans les 5 minutes, votre lave-linge s'éteint automatiquement. Dans ce cas, vous devrez recommencer la procédure de configuration. Si le problème persiste, contactez un centre d'assistance agréé. Vous pouvez utiliser votre lave-linge avec plusieurs appareils intelligents. Pour ce faire, installez l'application HomeWhiz sur l'autre appareil intelligent. Au lancement de l'application, connectez-vous au compte que vous avez créé



précédemment et auquel vous avez associé votre lave-linge. Si vous n'avez pas accès à ce compte, consultez la section « Configuration d'un lave-linge connecté au compte de quelqu'un d'autre ».

Il est possible que l'application HomeWhiz vous demande de renseigner la référence du produit indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.

L'étiquette se trouve sous le couvercle et la référence du produit y est clairement indiquée. (p. ex. 859991xxxxx)

• Configuration d'un lave-linge connecté au compte de quelqu'un d'autre

Si le lave-linge que vous souhaitez utiliser a précédemment été enregistré sur le compte de quelqu'un d'autre, vous devez établir une nouvelle connexion entre votre application HomeWhiz et la machine.


1. Téléchargez l'application HomeWhiz sur le nouvel appareil intelligent que vous voulez utiliser.
2. Créez un nouveau compte et connectez-vous à celui-ci dans l'application HomeWhiz.
3. Suivez les étapes décrites à la section Configuration HomeWhiz et continuez la procédure de configuration.

△ Étant donné que la fonctionnalité HomeWhiz et la fonction Télécommande de votre produit utilisent soit le Bluetooth soit le Wi-Fi, selon le modèle, il est important de savoir que ce dernier ne peut être commandé que par une seule application HomeWhiz à la fois.

• Annulation de l'association à un compte HomeWhiz

Pour annuler l'association du lave-linge au compte de quelqu'un d'autre, suivez les étapes ci-dessous.

1. Allumez votre machine à l'aide du sélecteur de programme.
2. Une fois la machine allumée, appuyez simultanément sur le bouton de la fonction Télécommande et le bouton de Départ différé et maintenez-les enfoncés pendant 5 secondes.

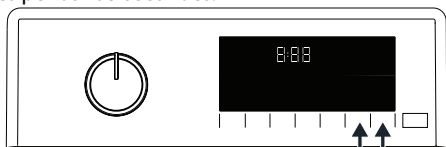

3. À la fin du compte à rebours qui apparaît sur l'écran, vous entendrez un signal sonore vous avertissant que la machine a bien reçu votre demande. L'annulation de l'association prendra quelques secondes. Une fois cette opération effectuée, vous ne pourrez plus utiliser la fonction HomeWhiz sur votre lave-linge tant que vous n'aurez pas procédé à une nouvelle configuration. Votre machine n'a pas besoin d'être connectée à Internet pour que vous puissiez annuler l'association à un compte ; votre demande sera enregistrée. L'association sera automatiquement annulée la prochaine fois que la machine se connectera à Internet.


• Description et utilisation de la fonction Télécommande

Une fois la configuration HomeWhiz terminée, la connexion au réseau sans fil sera automatiquement établie. Pour activer et désactiver la connexion sans fil, consultez la section « Connexion sans fil ».

Si vous éteignez puis rallumez votre machine alors que la connexion sans fil est activée, elle se reconnectera automatiquement au réseau. Cependant, si vous modifiez le mot de passe de votre réseau ou si vous éteignez le modem, la connexion sans fil sera désactivée. Dans ce cas, vous devrez réactiver la connexion sans fil pour utiliser la fonction Télécommande. Vous pouvez surveiller l'état de votre connexion en observant le symbole Connexion sans fil situé sur l'écran.

- a. Si le symbole est allumé fixe, la machine est connectée à Internet.
- b. Si le symbole clignote, la machine tente de se connecter.
- c. Si le symbole est éteint, il n'y a aucune connexion.

△ Quand la connexion sans fil de votre produit est activée, la fonction Télécommande peut être sélectionnée. Si la fonction Télécommande ne peut pas être sélectionnée, vérifiez la connexion. Si la connexion ne peut pas être établie, répétez la procédure de configuration initiale sur l'appareil. Si vous souhaitez commander votre lave-linge à distance, vous devez activer la fonction Télécommande en appuyant sur le bouton Télécommande du tableau de commande. Une fois que l'accès au produit sera établi, vous verrez apparaître un écran similaire à celui illustré ci-dessous.

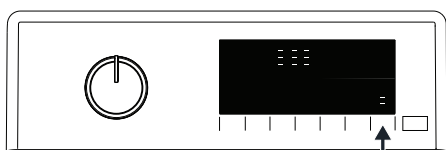

Lorsque la fonction Télécommande est activée, vous pouvez gérer la machine, l'éteindre et surveiller son état depuis votre appareil intelligent. Toutes les fonctions peuvent être commandées depuis l'application, à l'exception du Verrouillage enfant. En observant le voyant de fonction sur l'écran, vous pouvez vérifier si la fonction Télécommande est activée ou non.

Lorsque la fonction Télécommande est désactivée, toutes les opérations doivent être réalisées sur la machine elle-même et seule la surveillance de l'état est disponible dans l'application.

La fonction Télécommande ne peut pas être activée si la connexion sans fil ne l'est pas ou si la porte de la machine est ouverte.

Une fois activée, la fonction Télécommande demeure active, à moins que des conditions spécifiques n'apparaissent. Cette fonctionnalité vous permet de commander votre lave-linge en passant par Internet, peu importe que la machine soit allumée ou éteinte et peu importe le lieu où vous vous trouvez. Dans certains cas, elle se désactive automatiquement pour des raisons de sécurité :

- a. Lorsque votre lave-linge connaît une coupure d'électricité.
- b. Lorsque la porte du lave-linge est ouverte.
- c. Lorsque le sélecteur de programme est tourné pour sélectionner un autre programme ou lorsque l'appareil est éteint.

• Dépannage

Si vous rencontrez un problème de commande ou de connectivité, veuillez suivre les étapes ci-dessous. Après chaque action, vérifiez si le problème persiste.

1. Vérifiez si votre appareil intelligent est connecté au bon réseau domestique.
2. Redémarrez l'application du produit.
3. Désactivez puis réactivez le Bluetooth ou le Wi-Fi depuis le tableau de commande, selon le modèle de votre produit.
4. Si la connexion ne peut toujours pas être établie après ces étapes, répétez la procédure de configuration initiale sur le lave-linge.

Si le problème persiste, consultez un centre d'assistance agréé.

• Affichage des valeurs de consommation dans HomeWhiz

Votre produit inclut une fonctionnalité de gestion de la consommation. Les fonctionnalités de cette option peuvent varier selon du modèle et peuvent inclure des fonctions comme la surveillance de la consommation d'énergie, le suivi de la quantité d'eau utilisée et d'autres fonctions similaires. Pour que cette fonction soit opérationnelle, votre produit doit être ajouté à HomeWhiz et être connecté à Internet.

Avec cette fonction, vous pouvez surveiller les données de consommation de votre produit intelligent sur différents intervalles de temps et recevoir des recommandations personnalisées conçues pour vous aider à réduire la consommation.


△ Sachez que les données de consommation affichées dans l'application HomeWhiz sont fournies à titre d'information uniquement et ne reflètent pas avec exactitude la consommation réelle. Les valeurs mentionnées sur l'étiquette du produit sont obtenues dans des conditions de laboratoire normalisées. La consommation réelle peut varier en fonction des habitudes d'utilisation de chacun et des conditions environnementales.

VERROUILLAGE ENFANT

Les boutons du tableau de commande peuvent être verrouillés pour éviter un usage abusif (p. ex. par des enfants). Appuyer sur le bouton de fonction auxiliaire correspondant et le maintenir enfoncé pendant 3 secondes.

Une fois que le compte à rebours « 3-2-1 » affiché sur l'écran est terminé, le symbole du Verrouillage enfant apparaît. Lorsque cet avertissement apparaît à l'écran, il est possible de relâcher le bouton de Fonction auxiliaire 3. Pour désactiver le verrouillage enfant, appuyer sur le bouton de fonction auxiliaire correspondant et le maintenir enfoncé pendant 3 secondes. Une fois que le compte à rebours « 3-2-1 » qui apparaît sur l'écran est terminé, le symbole du Verrouillage enfant disparaît.

UTILISATION DE SOLUTION JAVELLISANTE

Permet de laver le linge avec le programme souhaité. Coton ou Synthétiques, en ajoutant la quantité appropriée de solution javellisante dans le bac d'adoucissant  (refermer soigneusement le couvercle). Dès la fin du programme, tourner le « Sélecteur de programme » et lancer le programme souhaité pour éliminer l'odeur résiduelle de javel ; si on le souhaite, il est possible d'ajouter de l'adoucissant. **Ne jamais ajouter simultanément la solution javellisante et l'adoucissant dans le bac d'adoucissant.**

TRUCS ET ASTUCES

Trier le linge en fonction des critères suivants

Type de tissu/indications présentes sur l'étiquette (coton, fibres mélangées, synthétique, laine, articles à laver à la main). Couleur (séparer les articles colorés du linge blanc, laver les articles colorés neufs séparément). Délicat (laver les petits articles, tels que les bas en nylon, et les articles dotés de crochets, tels que les soutiens-gorge, dans un sac en tissu ou une taie d'oreiller avec une fermeture éclair).

Vider toutes les poches

Les objets tels que les pièces de monnaie ou les briquets peuvent endommager votre linge ainsi que le tambour de votre lave-linge.

Intérieur de l'appareil

Si le lave-linge tourne peu à 90° C, voire jamais, nous recommandons de lancer occasionnellement un programme à 90° C à vide, en ajoutant une petite quantité de lessive, afin de garder l'intérieur de l'appareil propre.

Suivre les recommandations concernant le dosage et les additifs

Cela permet d'optimiser les résultats de lavage, d'éviter les résidus irritants provenant d'un excédent de lessive dans votre linge et d'économiser de l'argent en évitant le gaspillage de produit inutile.

Utiliser un programme plus long à basse température

Les programmes les plus efficaces en matière de consommation d'électricité sont généralement ceux qui fonctionnent à des températures plus basses et pendant plus longtemps.

Respecter le poids de la charge

Charger la machine à laver jusqu'à la capacité indiquée dans le « TABLEAU DES PROGRAMMES » afin d'économiser de l'eau et de l'électricité.

Niveau sonore et humidité résiduelle

Ils dépendent de la vitesse d'essorage : plus la vitesse d'essorage est grande, plus le niveau sonore est élevé et plus l'humidité résiduelle est réduite.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN


Pour toute opération de nettoyage et d'entretien, éteindre et débrancher le lave-linge. Ne pas utiliser de liquides inflammables pour nettoyer le lave-linge. Effectuer le nettoyage et l'entretien du lave-linge régulièrement (au moins 4 fois par an).

Nettoyage de l'extérieur du lave-linge

Utiliser un chiffon doux humide pour nettoyer les parties extérieures du lave-linge. Ne pas utiliser de détergents pour vitres ou de nettoyants universels, de poudre à récurer ou de produit similaire pour nettoyer le tableau de commande. Ces produits pourraient endommager les inscriptions. Bac à lessive

Nettoyer régulièrement, au moins trois à quatre fois par an, pour éviter l'accumulation de lessive :

Appuyer sur le bouton de déverrouillage pour déverrouiller le bac à lessive et le retirer. Il est possible qu'il reste une petite quantité d'eau dans le bac. Il est donc conseillé de le transporter en position verticale. Laver le bac à l'eau courante. Retirer le bouchon du siphon à l'arrière du bac pour le nettoyer. Remettre le bouchon du siphon dans le bac (s'il a été retiré). Remonter le bac en insérant les languettes situées au fond du bac dans les fentes destinées à cet usage sur le couvercle et en poussant le bac contre le couvercle jusqu'à ce qu'il se verrouille.

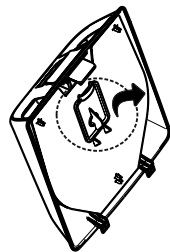

Appuyer sur le bouton de fermeture jusqu'au clic !

S'assurer que le bac à lessive est correctement réinstallé.

Contrôle du tuyau d'arrivée d'eau

Vérifier régulièrement le tuyau d'arrivée afin de s'assurer de l'absence de friabilité et de fissures. S'il est endommagé, le remplacer par un nouveau tuyau qu'il est possible de se procurer auprès du Service après-vente ou d'un revendeur spécialisé. En fonction du type de tuyau : si le tuyau d'arrivée a un revêtement transparent, vérifier régulièrement que la couleur ne s'intensifie pas localement. Si c'est le cas, il se peut que le tuyau présente une fuite et doit être remplacé.

Pour les tuyaux anti-fuite (s'ils sont présents) : vérifier la petite fenêtre d'inspection de la soupape de sécurité (voir la flèche). Si elle est rouge, la fonction anti-fuite s'est déclenchée et le tuyau doit être remplacé par un tuyau neuf. Pour dévisser ce tuyau, appuyer sur le bouton de déverrouillage (s'il est présent) tout en dévissant le tuyau.

Nettoyage des filtres à maille situés dans le tuyau d'arrivée d'eau

Vérifier et nettoyer régulièrement (au moins deux à trois fois par an). Fermer le robinet et desserrer le tuyau d'arrivée d'eau sur le robinet. Nettoyer le filtre intérieur à maille et revisser le tuyau d'arrivée d'eau sur le robinet. Maintenant, dévisser le tuyau d'arrivée situé à l'arrière du lave-linge. Retirer le filtre à maille du branchement du lave-linge à l'aide de pinces universelles et le nettoyer. Remonter le filtre à maille et revisser le tuyau d'arrivée. Ouvrir le robinet et s'assurer que les branchements sont parfaitement étanches.

Nettoyage du filtre à eau/évacuation de l'eau résiduelle

Le lave-linge est équipé d'une pompe auto-nettoyante. Le filtre bloque les objets tels que les boutons, les pièces de monnaie, les épingles à nourrice, etc. qui ont été oubliés dans le linge. Après avoir utilisé un programme de lavage chaud, attendre que l'eau ait refroidi avant d'évacuer l'eau résiduelle. Nettoyer le filtre à eau régulièrement, afin d'éviter que l'eau ne puisse pas s'évacuer après le lavage en raison de l'obstruction du filtre. Si l'eau ne s'évacue pas, vérifier également que la canalisation d'évacuation de l'habitation n'est pas bouchée.

Ouvrir le capot du filtre à l'aide d'une pièce de monnaie. Placer un récipient large et plat sous le filtre à eau afin de pouvoir recueillir l'eau de vidange. Faire tourner lentement le filtre vers la gauche jusqu'à ce que l'eau coule. Laisser l'eau s'évacuer sans repositionner le filtre. Lorsque le récipient est plein, fermer le filtre à eau en tournant vers la droite. Vider le récipient. Répéter cette procédure jusqu'à ce que toute l'eau se soit évacuée. Placer un chiffon en coton sous le filtre à eau, afin d'absorber une petite quantité d'eau résiduelle. Puis retirer le filtre à eau en le faisant tourner vers la gauche. Nettoyer le filtre à eau (retirer les résidus qui se trouvent dans le filtre et le nettoyer à l'eau courante) et le compartiment du filtre. S'assurer


que l'hélice de la pompe (dans le compartiment derrière le filtre) n'est pas obstruée. Insérer le filtre à eau et fermer le capot du filtre : réinsérer le filtre à eau en le tournant vers la droite. S'assurer de tourner à fond. Pour tester l'étanchéité du filtre à eau, verser environ 1 litre d'eau dans le tambour et vérifier que l'eau ne fuit pas au niveau du filtre. Puis fermer le capot du filtre.

Joint du couvercle

Vérifier régulièrement l'état du joint du couvercle et le nettoyer occasionnellement à l'aide d'un chiffon humide.

Récupération d'un objet tombé entre le tambour et la cuve

Si un objet tombe accidentellement entre le tambour et la cuve, il peut être récupéré à l'aide de l'une des aubes de tambour amovibles. Débrancher le lave-linge. Sortir le linge du tambour. Fermer les portillons du tambour, puis le faire tourner d'un demi-tour (image a). À l'aide d'un tournevis, appuyer sur l'extrémité en plastique, tout en faisant glisser manuellement l'aube de gauche à droite (image b, c). Elle tombera alors dans le tambour. Ouvrir le tambour. L'objet peut être récupéré à travers le trou dans le tambour. Remonter l'aube dans le tambour : positionner l'extrémité en plastique au-dessus du trou sur le côté droit du tambour (image d). Puis faire glisser l'aube en plastique de la droite vers la gauche jusqu'à ce qu'elle s'enclenche. Refermer les portillons du tambour, faire tourner le tambour d'un demi-tour et vérifier la position de la lame à tous ses points d'ancrage. Rebrancher le lave-linge.

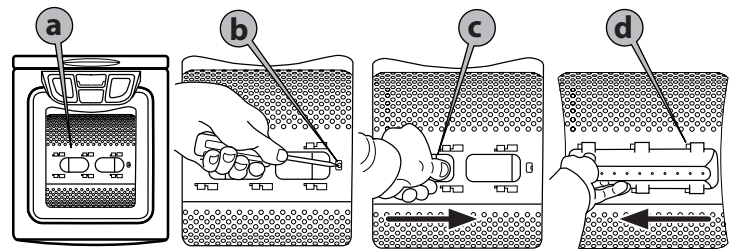

TRANSPORT ET MANIPULATION

Débrancher la prise électrique et fermer le robinet d'eau. Débrancher le tuyau d'arrivée du robinet d'eau et retirer le tuyau d'évacuation du point de vidange. Éliminer toute l'eau restant dans les tuyaux et le lave-linge et fixer ces derniers de sorte qu'ils ne puissent pas être endommagés pendant le transport. Pour faciliter le transport du lave-linge, tirer légèrement le levier de mobilité situé au fond, à l'avant (si votre modèle en est équipé) à la main. Tirer le lave-linge jusqu'à l'arrêt à l'aide du pied. Puis repousser le levier de mobilité pour le remettre dans sa position stable initiale. Remonter la sécurité de transport. Réaliser en sens inverse la procédure de retrait de la sécurité décrite dans le GUIDE D'INSTALLATION.



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

DÉPANNAGE

Il arrive parfois que le lave-linge ne fonctionne pas correctement pour certaines raisons. Avant d'appeler le Service après-vente, il est recommandé de vérifier si le problème peut facilement être résolu en consultant la liste suivante.

Anomalies :	Causes possibles/solution :
Le lave-linge ne s'allume pas et/ou le programme ne démarre pas.	<ul style="list-style-type: none"> La fiche n'est pas branchée dans la prise de courant ou elle n'est pas suffisamment enfoncée pour assurer le contact. Il y a eu une panne de courant. Le couvercle n'est pas fermé correctement. La fonction « Verrouillage enfant » 3 sec a été activée (si l'appareil en est équipé). Le lave-linge s'éteint automatiquement pour économiser de l'énergie, avant le début ou après la fin du programme. Pour mettre la machine en marche, tourner d'abord le sélecteur de programme sur « Arrêt/ Marche », puis à nouveau sur le programme souhaité.
Le cycle de lavage ne démarre pas ou s'arrête avant la fin.	<ul style="list-style-type: none"> Le bouton « Départ/Pause » n'a pas été enfoncé. Le robinet d'eau n'est pas ouvert. Un « Départ différé » a été programmé. Il se peut que la canalisation d'évacuation de l'habitation soit bouchée.
L'appareil s'arrête en cours de programme et le voyant « Départ/Pause » clignote sur l'écran.	<ul style="list-style-type: none"> L'option « Arrêt cuve pleine » a été activée (si le lave-linge en est équipé). Le programme a été changé. Sélectionner de nouveau le programme souhaité et appuyer sur « Départ/Pause ».
L'appareil vibre.	<ul style="list-style-type: none"> Le lave-linge n'est pas de niveau. La sécurité de transport n'a pas été retirée. Avant d'utiliser le lave-linge, elle doit être retirée.
Les résultats de l'essorage final sont insatisfaisants. Le linge est encore très mouillé.	<ul style="list-style-type: none"> Un déséquilibre de la charge pendant l'essorage a désactivé la phase d'essorage pour éviter d'endommager le lave-linge. C'est pour cette raison que le linge est encore très mouillé. La raison du déséquilibre peut être : une petite charge (composée de seulement quelques articles gros ou absorbants, p. ex. des serviettes) ou des articles gros/lourds. Si possible, éviter les petites charges. Le bouton « Essorage » a été réglé à une petite vitesse d'essorage.
Le voyant « Robinet d'arrivée d'eau fermé » s'allume.	<ul style="list-style-type: none"> Le lave-linge n'est pas alimenté en eau ou l'alimentation est insuffisante.

ACCÈS AU COMPTEUR DE CYCLES

Lorsque l'appareil est hors tension, appuyer longtemps sur les boutons des fonctions auxiliaires 4 et 5 pour lancer un décompte 3-2-1, après quoi le nombre total de cycles de lavage effectués par l'appareil est affiché. Une fois le nombre total de cycles de lavage affiché, les codes d'erreur sont à leur tour affichés, le cas échéant. Vérifier les informations affichées sur l'écran à l'aide du tableau ci-dessous.

Information à l'écran	Cause	Solution
Err	L'algorithme de sécurité est actuellement exécuté sur l'appareil.	<ul style="list-style-type: none"> Attendre que l'inscription disparaisse. Après avoir appuyé sur les boutons des fonctions auxiliaires 4 et 5, vérifier les informations à l'écran.
SC	Le problème de l'utilisateur n'est pas résolu lors de la vérification.	<ul style="list-style-type: none"> Appeler le représentant agréé.
E5	Canalisation d'évacuation de l'habitation bouchée. Il se peut que le filtre de la pompe soit obstrué.	<ul style="list-style-type: none"> Vérifier et nettoyer la canalisation d'évacuation de l'habitation. Nettoyer le filtre de la pompe. Voir la section « Vidange de l'eau restante et nettoyage du filtre de la pompe ». Essayer de lancer un cycle d'essorage. Si le problème persiste, appeler l'assistance.
E8	Il se peut que la machine ne reçoive pas d'eau.	<ul style="list-style-type: none"> Ouvrir les robinets. S'assurer qu'il n'y a pas de coupure d'eau. Contrôler le raccord du tuyau d'arrivée d'eau. Si le tuyau est plié, veiller à le redresser. Nettoyer le filtre de la pompe. Voir la section « Vidange de l'eau restante et nettoyage du filtre de la pompe ». Fermer le capot avant de la machine. S'assurer que le capot est verrouillé. Faire fonctionner la machine une fois de plus. Si le problème persiste, appeler l'assistance.
E29	L'appareil est passé en mode autoprotection en raison d'un problème d'alimentation (tension de secteur, pression de l'eau, etc.).	<ul style="list-style-type: none"> Pour annuler le programme, tourner le sélecteur de programme afin d'en sélectionner un autre. Le programme précédent sera annulé. Voir la section « Annulation du programme ». Si le problème persiste, appeler l'assistance.
E17	Un excédent de mousse est présent dans la machine une fois le cycle terminé.	<ul style="list-style-type: none"> Stocker la lessive dans un endroit fermé et sec. Ne pas stocker la lessive dans des endroits trop chauds. Utiliser moins de lessive pour les tissus spongieux comme le tulle. Utiliser une quantité de lessive adaptée à la quantité de linge et au niveau de saleté. Utiliser uniquement une quantité de lessive suffisante. S'assurer de placer la lessive dans le bac approprié. Lancer le programme Nettoyage du tambour à vide. Voir le programme « Nettoyage du tambour ». Si la machine ne propose pas le programme Nettoyage du tambour, il est possible d'utiliser le programme Coton 90 °C. Après avoir lancé un programme court sans lessive, vérifier la machine. Si le problème persiste, appeler l'assistance.
E18	Le cycle d'essorage ne démarre pas en raison d'un déséquilibre de la machine.	<ul style="list-style-type: none"> Vérifier le linge dans la machine. La quantité de linge pourrait ne pas être suffisante. Essayer d'augmenter la quantité de linge. Il se peut que le linge crée un déséquilibre. Ordonner le linge manuellement et le répartir uniformément dans l'appareil. Réessayer de lancer un cycle d'essorage.
E12	Il se peut qu'il y ait de l'eau dans la machine.	<ul style="list-style-type: none"> Débrancher la machine. Il se peut qu'il y ait de l'eau sous la machine. Essuyer l'eau sous la machine. Rebrancher la machine. Essayer de lancer un cycle court. Si le problème persiste ou si de l'eau fuit de l'un des tuyaux, fermer les vannes et appeler l'assistance.
E27	Vérifier l'évacuation de l'eau de la machine.	<ul style="list-style-type: none"> Voir la section « Raccordement du tuyau d'évacuation au point de vidange ».
E84	Les connexions BLE (Bluetooth à basse consommation) et Wi-Fi ne peuvent pas être établies.	<ul style="list-style-type: none"> Vérifier la connexion, puis essayer de reconnecter le lave-linge. Voir la section « Fonction HomeWhiz et fonction Télécommande ». Si le problème persiste, appeler l'assistance.


La documentation réglementaire, la documentation standard, les commandes de pièces détachées et autres informations sur les produits sont accessibles :

- en utilisant le QR code présent sur votre appareil ;
- en consultant nos sites internet docs.whirlpool.eu/docs et parts-selfservice.europeanappliances.com ;
- en **contactant notre service après-vente** (le numéro de téléphone est indiqué dans le livret de garantie). Lors d'un contact avec notre service après-vente, indiquer les codes présents sur la plaque signalétique de l'appareil.

Pour obtenir des informations concernant la réparation et l'entretien, consulter le site www.whirlpool.eu.



Plus d'informations sur chaque modèle sont disponibles en ligne à l'adresse <https://eprel.ec.europa.eu/>, qui est la base de données de produits officielle EPREL de l'Union européenne. Après avoir sélectionné la catégorie de produit, entrer l'identifiant du modèle. L'identifiant du modèle est composé de lettres et de chiffres, et se trouve sur la plaque signalétique, selon le modèle (voir image à droite).

®/TM/© 2025 Whirlpool. Produit sous licence

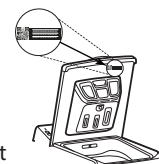





1. ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Les messages d'avertissement suivants concernent l'entretien et le nettoyage de votre lave-linge. Ils s'afficheront à l'écran périodiquement en fonction du nombre de cycles effectués, vous trouverez ci-dessous leur signification. Ces avertissements sous formes d'animations ne sont ni une panne de l'afficheur, ni un signal de dysfonctionnement.

Informations sur l'écran	Brève description	Détails	Comment réinitialiser ?
	Recommandation de nettoyage du tambour.	Ce signal se déclenche automatiquement pour vous inviter à nettoyer et détartrer le tambour (cuve). Nous recommandons l'usage du nettoyant de lave-linge Wpro.	Une fois le programme de nettoyage du tambour terminé, cette consigne s'effacera jusqu'au prochain déclenchement du signal.
	Recommandation de nettoyage: Filtre (s) d'arrivée d'eau, Filtre de pompe de vidange, Joint de porte, Tiroir et boîte à produits.	Ce signal se déclenche automatiquement pour vous inviter à nettoyer individuellement les parties suivantes de votre lave-linge: Filtre(s) d'arrivée d'eau, Filtre de pompe de vidange, Joint de porte (hublot), Tiroir et boîte à produits.	Ce signal se réinitialisera en effectuant l'étape 1 du tableau ci-dessous.

2. RÉINITIALISATION DU SIGNAL ET DES PARAMÈTRES USINE.

Etape	Brève description	Détails	Comment faire?
1	Réinitialisation du signal  suite au nettoyage des éléments de votre lave-linge.	Avec cette action le compteur de cycles du signal C02 sera réinitialisé. Les paramètres de lavage (température, vitesse d'essorage, quantité de lessive pour les modèles AutoDose, et autres options) seront réinitialisés aux valeurs d'usage.	Allumez le lave-linge, appuyez simultanément sur les touches « Température » et « Essorage » pendant 5 secondes pour déclencher la réinitialisation. (Pour certains modèles, il faudra appuyer sur les touches « Température » et « Fin Différée ».) Après avoir maintenu enfoncées les touches pendant 5 secondes, une animation « Réinitialisation du lavage » sera visible sur l'écran de l'appareil.  Une fois la réinitialisation terminée, le programme sélectionné reviendra à ses paramètres par défaut. La machine restera allumée.
2	Réinitialisation de la carte électronique et logiciel.	Avec cette action, tous les paramètres de la carte électronique de votre lave-linge seront réinitialisés. Les paramètres de l'appareil seront à l'identique de sa sortie d'usine. (Y compris la connexion WiFi si le produit dispose de la fonction WiFi.)	Lorsque le lave-linge est éteint, appuyez simultanément sur les touches « Température » et « Essorage » pendant 5 secondes pour déclencher la réinitialisation. (Pour certains modèles, il faudra appuyer sur les touches « Température » et « Fin Différée ».) Après avoir maintenu les touches enfoncées pendant 5 secondes →  Appuyez sur la touche « Départ/Pause » pour procéder à la réinitialisation.  Une fois la réinitialisation terminée, toutes les LED de l'écran s'allumeront pendant 1 seconde et le lave-linge s'éteindra ensuite.

Scannez le QR code ci-dessous ou visitez le lien pour accéder aux vidéos sur l'entretien et le nettoyage de votre appareil.

<https://www.whirlpool.fr/services/telecharger-un-mode-d-emploi>

