

5KEK1522



KitchenAid

TABLE DES MATIÈRES

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI DE LA BOUILLOIRE	
Consignes de sécurité importantes	26
Alimentation	29
Traitement des déchets d'équipements électriques	29
PIÈCES ET FONCTIONS	
Pièces et accessoires	30
Insertion et retrait du filtre.....	30
UTILISATION DE LA BOUILLOIRE	
Remplir la bouilloire.....	31
Réglage de la température de l'eau	32
Guide de température de l'eau	32
ENTRETIEN ET NETTOYAGE	
Nettoyage de la bouilloire et de la base	33
Détartrage de la bouilloire	33
Nettoyage du filtre	33
GARANTIE ET ENTRETIEN	
Garantie sur la bouilloire KitchenAid.....	34
Service après-vente	34

Votre sécurité est très importante, au même titre que celle d'autrui.

Plusieurs messages de sécurité importants apparaissent dans ce manuel ainsi que sur votre appareil. Lisez-les attentivement et respectez-les systématiquement.



Ce symbole est synonyme d'avertissement.

Il attire votre attention sur les risques potentiels susceptibles de provoquer des blessures mortelles ou graves à l'utilisateur ou d'autres personnes présentes.

Tous les messages de sécurité sont imprimés en regard du symbole d'avertissement ou après les mots « DANGER » ou « AVERTISSEMENT ». Ces mots signifient ce qui suit :

 **DANGER**

Vous risquez d'être mortellement ou gravement blessé si vous ne respectez pas immédiatement les instructions.

 **AVERTISSEMENT**

Vous risquez d'être mortellement ou gravement blessé si vous ne respectez pas scrupuleusement les instructions.

Tous les messages de sécurité vous indiquent en quoi consiste le danger potentiel, comment réduire le risque de blessures et ce qui peut arriver si vous ne respectez pas les instructions.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lorsque vous utilisez des appareils électriques, les consignes de sécurité élémentaires doivent être respectées, et notamment les suivantes :

1. Lisez toutes les instructions.
2. Ne touchez pas aux surfaces chaudes. Utilisez les poignées.
3. N'immergez pas le cordon d'alimentation, la prise ou la bouilloire dans l'eau ou dans tout autre liquide. N'immergez jamais l'appareil dans un liquide.
4. Ne faites pas fonctionner la bouilloire si l'élément chauffant n'est pas entièrement immergé.
5. Les enfants de huit ans et plus ainsi que les personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, peuvent utiliser l'appareil sous surveillance ou seuls s'ils ont reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'ils comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Les enfants de moins de huit ans ne doivent pas se charger du nettoyage ou de l'entretien de l'appareil sans étroite surveillance.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI DE LA BOUILLOIRE

6. L'appareil et son cordon d'alimentation doivent être hors de portée des enfants de moins de huit ans.
7. Les jeunes enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
8. Débranchez la bouilloire et laissez-la refroidir avant de la laver ou d'en retirer des pièces.
9. N'utilisez pas l'appareil si son cordon d'alimentation électrique ou la fiche sont endommagés, s'il a présenté un défaut de fonctionnement, s'il est tombé ou a été endommagé de quelque façon que ce soit. Renvoyez-la au centre de service agréé le plus proche pour la faire contrôler ou réparer, ou effectuer un réglage électrique ou mécanique.
10. L'utilisation de pièces de rechange non recommandées par le fabricant de l'appareil peut causer un incendie, une électrocution ou des blessures.
11. La bouilloire ne peut être utilisée qu'avec la base fournie.
12. Ne laissez pas le cordon pendre du plan de travail ou des bords de la table, ni être en contact avec des surfaces chaudes.
13. N'utilisez pas l'appareil sur ou à proximité d'une plaque de cuisson électrique ou à gaz chaude.
14. La bouilloire doit uniquement être utilisée pour faire bouillir de l'eau.
15. Ne versez jamais d'eau sur de la graisse chaude ou brûlante.
16. N'essayez jamais de porter l'appareil lorsqu'il est chaud. Les projections de graisse chaude peuvent entraîner des blessures graves ou des brûlures.
17. N'utilisez pas la bouilloire sans avoir correctement fermé le couvercle.
18. N'utilisez pas la bouilloire si sa poignée est desserrée ou fragilisée.
19. Ne nettoyez pas la bouilloire avec des détergents, de la laine d'acier ou d'autres matériaux corrosifs. Afin de ne pas endommager l'appareil lorsque vous le nettoyez, n'utilisez pas de produit alcalin. Utilisez un chiffon et un nettoyant doux.
20. Ne faites pas fonctionner la bouilloire sur un plan incliné.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI DE LA BOUILLOIRE

21. Ne déplacez pas la bouilloire lorsqu'elle est en marche.
22. Ne remplissez pas excessivement la bouilloire. Si la bouilloire est trop remplie, de l'eau bouillante pourrait être rejetée.
23. Ce produit est destiné à un usage domestique ou peut être utilisé :
 - dans les espaces cuisine réservés aux employés ;
 - dans les cuisines de fermes ;
 - par les clients d'hôtels, d'hôtels d'étape ou autre endroit résidentiel ;
 - dans les cuisines de gîtes.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Alimentation

AVERTISSEMENT



Risque d'électrocution

Branchez l'appareil à une prise reliée à la terre.

Ne démontez pas la prise de terre.

N'utilisez pas d'adaptateur.

N'utilisez pas de rallonge électrique.

Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures mortelles, un incendie ou une électrocution.

Tension : 220 - 240 Volts A.C.

Fréquence : 50/60 Hertz


Puissance : 2 400 Watts pour les modèles 5KEK1522E et 5KEK1522S (bouilloires à prises européennes et suisses)
3 000 Watts pour le modèle 5KEK1522B (bouilloire avec prise britannique)

REMARQUE : Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou par un représentant de son service après-vente afin d'éviter tout danger.

N'utilisez pas de rallonge électrique. Si le cordon d'alimentation est trop court, faites installer une prise de courant près de l'appareil par un électricien ou un technicien qualifié.

Traitement des déchets d'équipements électriques

Mise au rebut de l'emballage


L'emballage est 100 % recyclable, il comporte ainsi le symbole suivant . Les différentes parties de l'emballage doivent être éliminées de façon responsable et dans le respect le plus strict des normes relatives à l'élimination des déchets en vigueur dans le pays d'utilisation.

Mise au rebut du produit

- Cet appareil porte le symbole de recyclage conformément à la Directive Européenne 2012/19/EU concernant les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE, ou WEEE en anglais).

- Par une mise au rebut correcte de l'appareil, vous contribuerez à éviter tout préjudice à l'environnement et à la santé humaine.




- Le symbole  présent sur l'appareil ou dans la documentation qui l'accompagne indique que ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager. Il doit par conséquent être remis à un centre de collecte des déchets chargé du recyclage des équipement.


Pour obtenir de plus amples détails au sujet du traitement, de la récupération et du recyclage de cet appareil, veuillez vous adresser au bureau compétent de votre commune, à la société de collecte des déchets ou directement à votre revendeur.

PIÈCES ET FONCTIONS


Pièces et accessoires

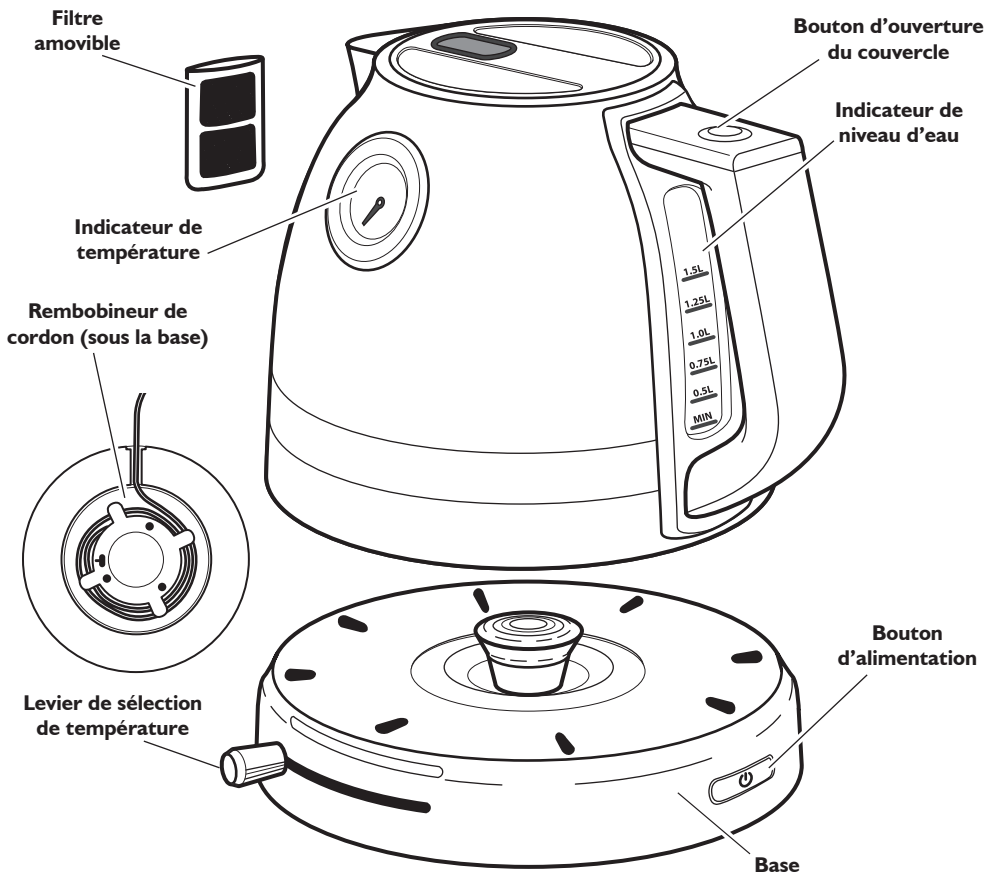

Insertion et retrait du filtre

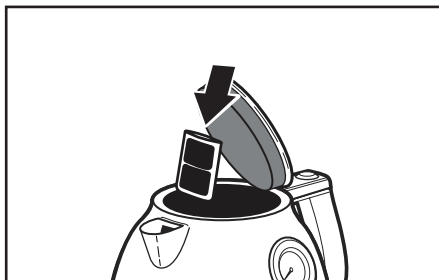

Insertion du filtre : Le filtre se trouve derrière le bec verseur à l'intérieur de la bouilloire. Ouvrez le couvercle. Glissez le filtre dans l'encoche située derrière le bec verseur, en vous assurant que la courbure extérieure du filtre corresponde à celle de la bouilloire.

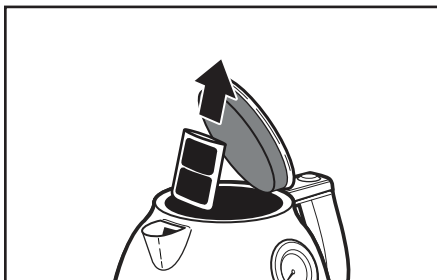


Retrait du filtre : Ouvrez le couvercle. Maintenez le haut du filtre, situé derrière le bec verseur, et tirez pour l'enlever.

Remplir la bouilloire


Avant la première utilisation

Avant d'utiliser votre bouilloire pour la première fois, remplissez-la d'eau jusqu'au repère maximum, faites bouillir puis jetez l'eau.


IMPORTANT : La bouilloire est exclusivement destinée à faire chauffer de l'eau. N'y mettez pas d'autres liquides ou substances.

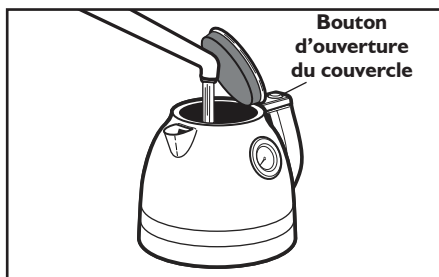


- 1 Pour ouvrir le couvercle, appuyez sur le bouton d'ouverture. Remplissez la bouilloire d'eau froide.

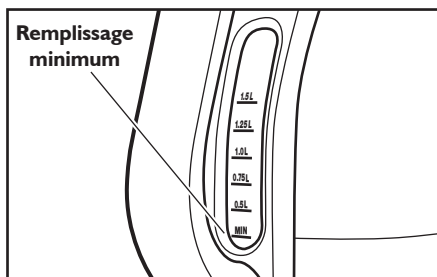

- 2 Un minimum de 0,25 L est requis pour la faire fonctionner.

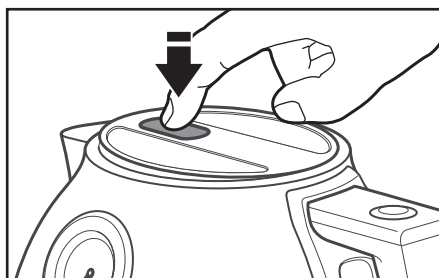


- 3 Baissez le couvercle jusqu'à ce qu'il se verrouille.

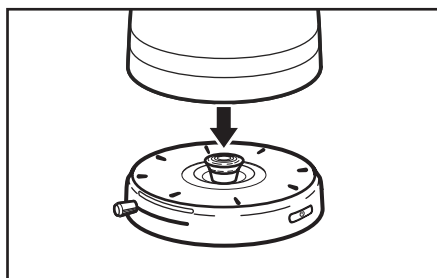


- 4 Mettez la bouilloire sur sa base.

UTILISATION DE LA BOUILLOIRE


Réglage de la température de l'eau

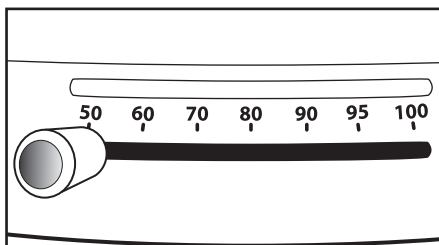

- 1 Faites glisser le levier de sélection de température, situé sur la base, jusqu'à obtenir la température souhaitée (50-100 °C).

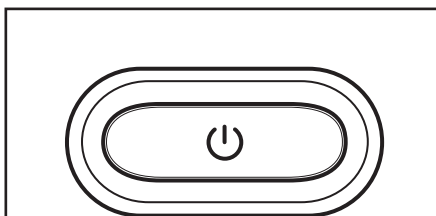

- 2 Appuyez sur le bouton d'alimentation situé sur le côté de la base. Les voyants s'allument et la bouilloire commence à chauffer l'eau.

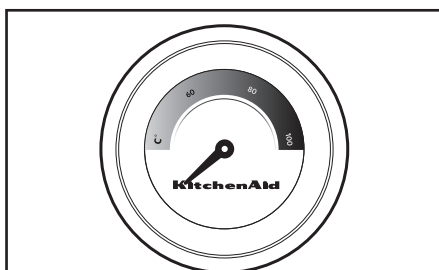

- 3 L'indicateur de température augmente à mesure que l'eau chauffe.


REMARQUE : La bouilloire s'arrête automatiquement une fois la température réglée atteinte. Le cycle de chauffage peut également être arrêté manuellement en appuyant sur le bouton d'alimentation.

Guide de température de l'eau

60 °C	70 °C	80 °C	90 °C	100 °C
Thé délicat	Thé vert Gyokuro Sencha	Thé aux fleurs	Thé noir Earl Grey English Breakfast	Eau bouillante
	Thé blanc Aiguilles d'argent	Chai Vert Blanc	Thé Oolong	Chai Rouge
		Thé vert Bancha Genmaicha	Chocolat chaud Café instantané	Infusions Tisanes
				Soupe instantanée
				Grâuau d'avoine
				Thé rooibos
				Yerba maté


Nettoyage de la bouilloire et de la base

IMPORTANT : Avant le nettoyage, débranchez la bouilloire et assurez-vous qu'elle est entièrement refroidie.

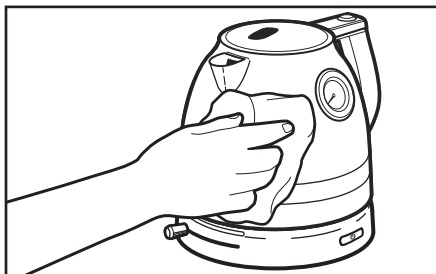

Nettoyez la bouilloire et la base à l'aide d'un chiffon humide. Séchez-les ensuite au moyen d'un chiffon doux. L'utilisation de détergents corrosifs et décapants n'est pas recommandée.

Détartrage de la bouilloire

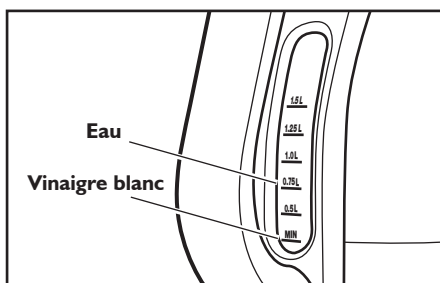


Des dépôts de calcaire peuvent se former sur les pièces métalliques situées à l'intérieur de la bouilloire. Pour obtenir de meilleurs résultats, nettoyez-la régulièrement.

La fréquence de nettoyage dépend de la dureté de l'eau utilisée dans la bouilloire. Il est recommandé d'utiliser un détartrant acheté dans le commerce.

Si vous ne trouvez pas de détartrant dans le commerce :

1. Remplissez la bouilloire avec du vinaigre blanc jusqu'au repère MIN (0,25 L).
2. Ajoutez de l'eau jusqu'au repère 0,75 L.
3. Faites bouillir et laissez reposer toute la nuit.
4. Videz le contenu de la bouilloire.
5. Remplissez la bouilloire d'eau, faites bouillir et videz l'eau. Répétez cette étape deux fois. La bouilloire est à présent prête à être utilisée.

Nettoyage du filtre

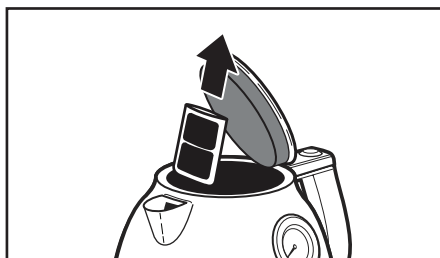

Retirez le filtre de la bouilloire (voir « Insertion et retrait du filtre »), puis rincez-le à l'eau.

REMARQUE : S'il reste des dépôts de calcaire sur le filtre, faites tremper toute la nuit dans une solution à base d'eau et de vinaigre blanc. Rincez soigneusement le filtre et remettez-le dans la bouilloire.

Garantie sur la bouilloire KitchenAid

Durée de la garantie :	KitchenAid prend en charge :	KitchenAid ne prend pas en charge :
Europe : Pour le modèle 5KEK1522 : Trois ans de garantie complète à compter de la date d'achat.	Le coût des pièces de rechange et de la main d'oeuvre nécessaire à la réparation pour corriger les vices de matériaux et de fabrication. La maintenance doit être assurée par un centre de service après-vente agréé par KitchenAid.	A. Les réparations dues à l'utilisation de la bouilloire pour tout autre usage que la préparation normale d'aliments ou de boissons. B. Les réparations suite à un accident, une modification, une utilisation inappropriée ou excessive, ou une installation ou un fonctionnement non conforme avec les réglementations électriques locales.

**KITCHENAID N'ASSUME AUCUNE RESPONSABILITÉ
POUR DES DOMMAGES INDIRECTS.**

Service après-vente

Pour toute question ou pour trouver le Centre de service après-vente KitchenAid agréé le plus proche, veuillez vous référer aux coordonnées indiquées ci-dessous.

REMARQUE : toutes les réparations doivent être prises en charge localement par un Centre de service après-vente KitchenAid agréé.

Pour la France, la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg

N° vert gratuit :

pour la France : composez le 0800 600120

pour la Belgique : composez le 0800 93285

pour le Grand-Duché de Luxembourg : composez le 800 23122

Contact e-mail :

pour la France : rendez-vous sur www.KitchenAid.fr et cliquez sur le lien « Contactez-nous » en bas de page

pour la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg : rendez-vous sur www.KitchenAid.be et cliquez sur le lien « Contactez-nous » en bas de page

Pour la Suisse :

Tél : 032 475 10 10

Fax : 032 475 10 19

Adresse courrier :

NOVISSA HAUSHALTGERÄTE AG

Bernstrasse 18

CH-2555 BRÜGG

Assistance téléphonique :



00800 3810 4026

**Pour plus d'informations, consultez notre site Internet :
www.KitchenAid.eu**

© 2016. Tous droits réservés.

Les spécifications de l'appareil peuvent faire l'objet de modifications sans avis préalable.

KitchenAid

© 2016 KitchenAid. All rights reserved.
Specifications subject to change without notice.