


Register Now 
www.delonghi.com/register

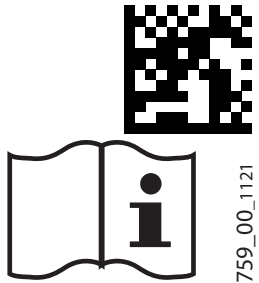

EL 112

CONDIZIONATORE D'ARIA LOCALE

LOCAL AIR CONDITIONER

CLIMATISEUR LOCAL

TRAGBARE KLIMAANLAGE

ACONDICIONADORE DE AIRE LOCAL

APARELHO DE AR CONDICIONADO LOCAL

ΤΟΠΙΚΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ

KLIMAANLEGG

APPARAT FÖR LOKAL LUFTKONDITIONERING

LOKALT KLIMAANLÆG

SIIRRETTÄVÄ ILMASTOINTILAITE

HELYI LÉGKONDITIONÁLÓ BERENDEZÉS

MÍSTNÍ KLIMATIZÁTOR VZDUCHU

KLIMATYZATOR LOKALNY

LOKÁLNY KLIMATIZÁTOR



DeLonghi

IT

pag. 4

EN

page 13

FR

page 22

DE


S. 32

NL

pag. 42

ES

pág. 52

**PT**

pág. 62

EL

σελ. 72

NO

sid. 82

SV

sid. 91

DA

sid. 100

FI

siv. 109

HU

old. 118

CS


str. 127













PL

str. 136

SK

str. 145

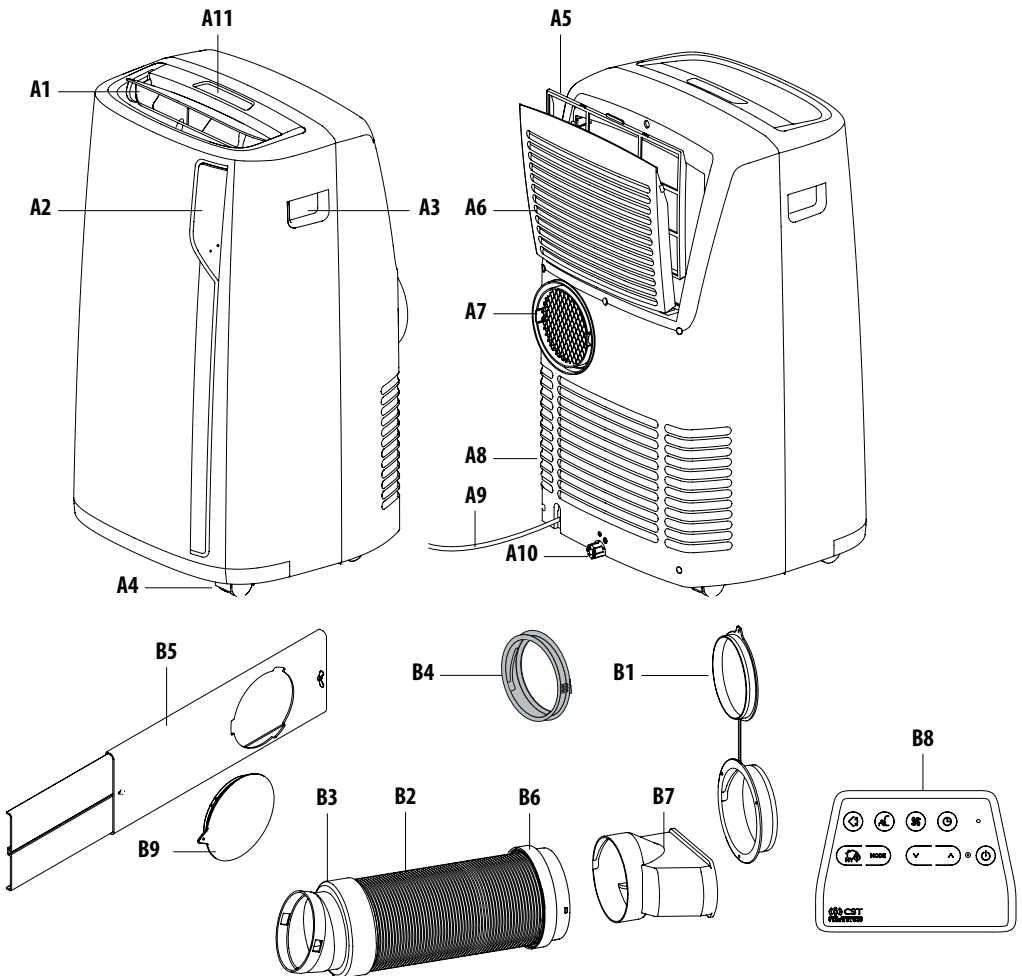

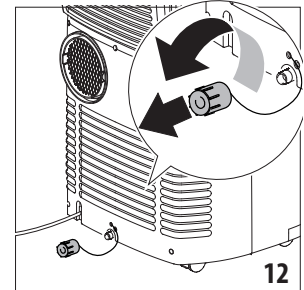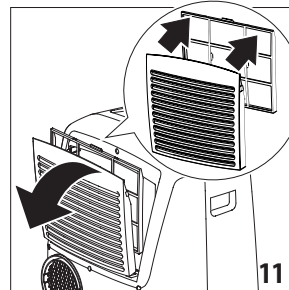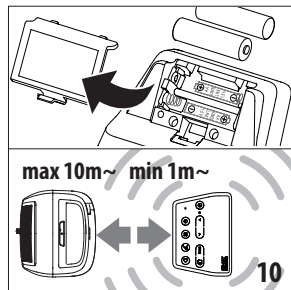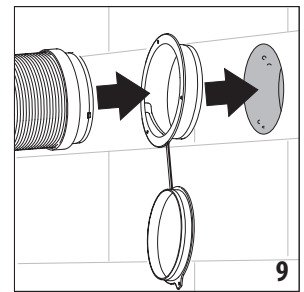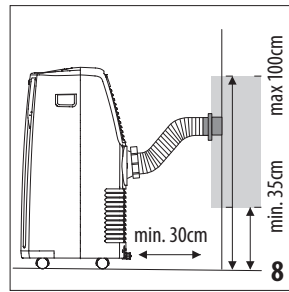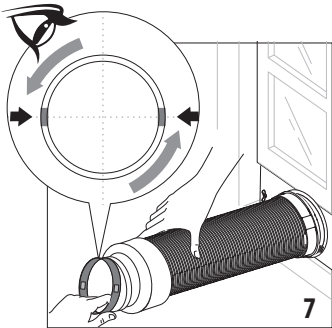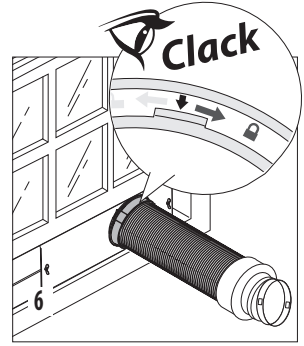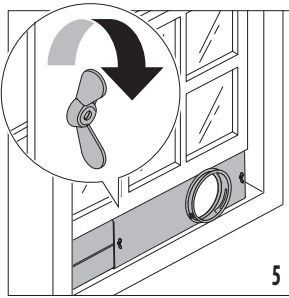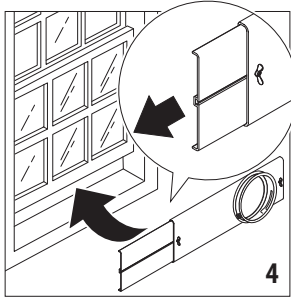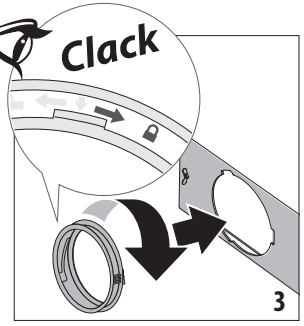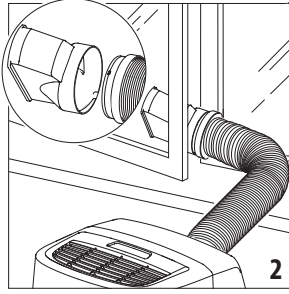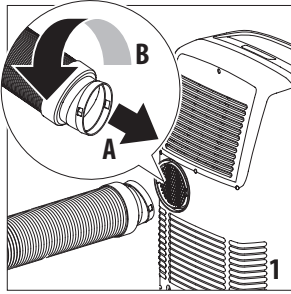

INTRODUCTION

Merci d'avoir choisi un produit De'Longhi. Veuillez prendre quelques instants pour lire le mode d'emploi afin d'éviter tout risque ou dommage pour l'appareil.

Téléchargez l'application !



Cet appareil peut être utilisé avec l'application « Delonghi Comfort » qu'il est possible de télécharger depuis l'App Store® ou Google Play.

Pour accéder à toutes les fonctions, il est nécessaire de disposer d'un réseau local (Home WLAN) avec accès à Internet. Vérifier également qu'il n'y a pas d'obstacles à l'accès à Internet, comme un Pare-feu, un proxy, des authentifications, etc.

Grâce à l'application, vous pouvez facilement contrôler Pinguino de la maison ou de l'extérieur.

DESCRIPTION

Description de l'appareil (voir page 2 - A)

- A1** volet sortie d'air
- A2** panneau de commande
- A3** poignées
- A4** roulettes
- A5** filtre BioSilver
- A6** grille d'entrée d'air
- A7** boîtier de tuyau d'évacuation d'air
- A8** grille d'entrée d'air
- A9** câble d'alimentation
- A10** tuyau de drainage avec bouchon
- A11** Compartiment de la télécommande CST

Description des accessoires (voir page 2 - B)

- B1** bride murale avec bouchon
- B2** tuyau d'échappement d'air
- B3** adaptateur de tuyau
- B4** adaptateur pour support de fenêtre
- B5** support de fenêtre avec écrou à oreilles
- B6** adaptateur pour montage mural/sortie de fenêtre
- B7** sortie de fenêtre
- B8** télécommande CST (Cool Surround Tecnology)
- B9** bouchon de support de fenêtre

BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE

Avant le branchement au secteur, vérifier les points suivants :

- la tension du secteur est la même que celle indiquée sur la

plaque à l'arrière de l'appareil ;

- la prise et la ligne électrique sont dimensionnées pour supporter la charge requise ;
- la prise est du type approprié pour la fiche, dans le cas contraire, remplacer la prise ;
- la prise est connectée à un système de mise à la terre efficace.

Le fabricant n'est pas responsable en cas de non-respect de ces normes de prévention contre les blessures.

- **Le câble d'alimentation ne doit être remplacé que par des techniciens spécialisés.**

UTILISATION

Les instructions ci-dessous vous permettront de préparer votre climatiseur pour un fonctionnement aussi efficace que possible. Avant utilisation, assurez-vous que les grilles d'entrée et de sortie d'air ne sont pas obstruées.

REMARQUE : Cet appareil est doté d'une fonction d'évaporation automatique pour l'élimination du condensat pendant les modes de refroidissement et de déshumidification.

CLIMATISATION SANS INSTALLATION

FENÊTRE À BATTANT

Si l'on a une fenêtre à battant, procéder comme suit :

- Placez le tuyau d'évacuation d'air (B2) dans le logement prévu à cet effet à l'arrière de l'appareil (fig. 1).
- Vissez la sortie de fenêtre (B7) et placez-la à l'extérieur de la fenêtre pour évacuer l'air chaud (fig. 2).

FENÊTRE À GUILLOTINE

Si vous avez une fenêtre à guillotine double, procédez comme suit :

- Insérez et verrouillez l'adaptateur pour le support de fenêtre (B4) dans la fente du support de fenêtre (B5) (fig.3)
- Placez le support de fenêtre dans le rebord de la fenêtre et déployez-le complètement dans le cadre de la fenêtre (fig. 4).
- Fixez le support à l'aide de l'écrou à oreilles (fig. 5) (Si le support de fenêtre est trop grand pour la fenêtre, le plastique peut être coupé à la scie par un professionnel qualifié).
- Insérez le tuyau d'évacuation d'air (B2) dans l'accessoire pour le support de fenêtre (B4) (fig. 6) et faites-le pivoter comme indiqué dans la fig. 3.
- Afin de faciliter le montage du tuyau d'évacuation d'air (B2) dans le boîtier prévu à cet effet situé à l'arrière de l'appareil, positionnez les onglets de l'adaptateur de tuyau (B3) sur


un axe vertical, comme indiqué dans la fig. 7 et procédez comme indiqué dans la fig.1.

FENÊTRES COULISSANTES

- Grâce à l'écrou à oreilles de blocage, il est également possible d'utiliser le support de fenêtre pour les fenêtres coulissantes. Positionnez le trou du support de manière à permettre une installation correcte du tuyau d'évacuation (voir figure 6).

CLIMATISATION AVEC INSTALLATION

- Placez le tuyau d'évacuation d'air (B2) dans le logement prévu à cet effet à l'arrière de l'appareil (fig. 1).
- Percez un trou de 150 mm dans un mur extérieur ou à travers un panneau de fenêtre. Respectez les distances, les dimensions et la hauteur du trou indiqué à la figure 8.

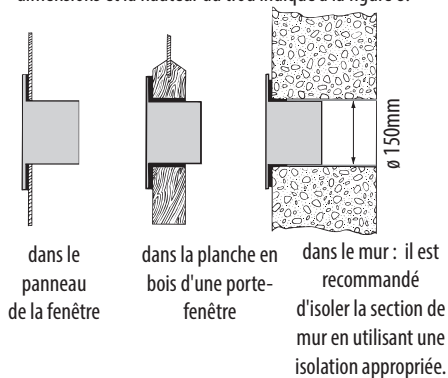


- Insérez la bride murale (B1) dans le trou.
- Insérez le tuyau d'évacuation de l'air (B2) dans la bride murale (B1) (Fig. 9)
- Lorsque le tuyau (B2) n'est pas raccordé, le trou percé peut être fermé avec le capuchon à bride (B1).

REMARQUE : Des outils spéciaux étant nécessaires pour l'installation, nous vous suggérons de faire installer l'appareil par du personnel spécialisé.

- Lors de l'installation du climatiseur, vous devez laisser une porte légèrement ouverte, légèrement inférieure à 1 cm, afin de garantir une ventilation et une pression correctes de la pièce.
- Veillez à ce que le tuyau d'air soit aussi court et exempt de courbes que possible afin d'éviter les restrictions.


FUNCTIONNEMENT À PARTIR DU PANNEAU DE COMMANDE

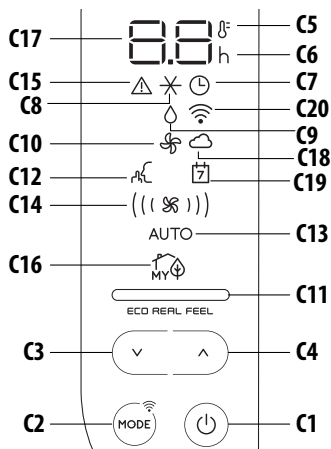

DESCRIPTION DU PANNEAU DE COMMANDE (C)

- C1** Touche ON/STAND-BY (on/off)
- C2** Touche de sélection des fonctions MODE (climatisation, déshumidification, ventilateur, Wi-Fi ON-OFF - réinitialisation des paramètres WLAN)
- C3** Touche de diminution
- C4** Touche d'augmentation
- C5** Indicateur de température
- C6** Voyant de minuterie
- C7** Symbole de la minuterie
- C8** Symbole de climatisation
- C9** Symbole de déshumidification
- C10** Symbole du ventilateur
- C11** Indicateur de myEcoReal Feel
- C12** Symbole SILENT
- C13** Indicateur Auto
- C14** Indicateurs du débit d'air
- C15** Symbole d'alarme
- C16** Symbole de myEcoReal Feel
- C17** Valeurs de température définies, heure d'activation/désactivation programmée
- C18** Indicateur de l'Application
- C19** Minuterie/calendrier de l'Application
- C20** Symbole Wi-Fi

ALLUMER/ÉTEINDRE L'APPAREIL

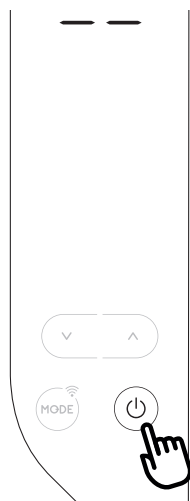

Avant de brancher l'appareil, vérifiez que le bouchon situé à l'arrière de l'appareil est correctement inséré dans le tuyau de drainage (A10).

Insérer la fiche dans la prise de courant.

Deux tirets s'affichent à l'écran pour indiquer que l'appareil est en mode veille.


Effleurez la touche  (C1) pour mettre l'appareil en marche.

Lorsque l'appareil se met en marche, la dernière fonction qui était définie avant son arrêt est activée.


REMARQUE : Après quelques secondes d'inactivité du panneau de commande, sa luminosité est automatiquement réduite et encore

davantage dans les minutes suivantes.

Pour éteindre l'appareil, effleurez à nouveau la touche  (C1).

REMARQUE : Ne jamais éteindre le climatiseur en tirant simplement sur la prise. Effleurez la touche  (C1) pour mettre votre climatiseur en mode veille et attendez quelques minutes avant de débrancher la prise. De cette manière, l'appareil peut effectuer les vérifications de l'état de fonctionnement.

SÉLECTION MODES

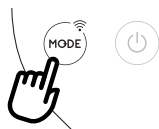

Pour sélectionner le mode de fonctionnement souhaité, effleurez plusieurs fois la touche MODE (C2) jusqu'à ce que la fonction souhaitée soit sélectionnée.

FUNCTION Wi-Fi



Pour sélectionner ou désélectionner la fonction Wi-Fi, appuyez sur la touche MODE pendant 3 secondes.

Lorsque l'icône Wi-Fi s'affiche, cela indique que les fonctions Wi-Fi suivantes sont disponibles :



SYMBOLE WI-FI FIXE

cela signifie que les fonctions Wi-Fi sont actives ET que le Réseau local sans fil (Home WLAN) a été trouvé.



CLIGNOTEMENT LENT

Il indique que l'appareil est en train de chercher le réseau local sans fil



CLIGNOTEMENT RAPIDE



Il indique que le réseau local sans fil n'a pas été trouvé ou n'a pas encore été réglé.



ICÔNE « COMMANDE AVEC APPLICATION »


Lorsque l'icône COMMANDE AVEC APPLICATION apparaît, cela signifie que la dernière commande a été reçue via l'application.

Si le paramètre de réseau local sans fil (Home WLAN) doit être changé, procéder comme suit :

- appuyer pendant environ 20 secondes sur le bouton MODE C2 du panneau de commande jusqu'à l'émission d'un bip prolongé ;
- les icônes  et  clignotent simultanément.
- utiliser l'application pour entrer les nouveaux paramètres WLAN dans l'appareil.



* **Remarque :** En mode veille, la recherche du réseau local sans fil (Home WLAN) s'arrête après environ 1 heure. Elle reprend dès que l'appareil est remis sous tension.

✕ MODE CLIMATISATION

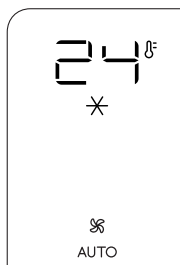

Ce mode est idéal par temps chaud et humide lorsque la pièce doit être refroidie et déshumidifiée.

Pour régler ce mode correctement :



- Effleurez de manière répétée la touche MODE (C2) jusqu'à ce que le symbole climatisation ✕ s'affiche. L'afficheur indiquera la température souhaitée et la vitesse de ventilateur AUTO.
- Pour modifier la température à atteindre, effleurez la touche  (C4) ou  (C3).

REMARQUE : Les températures les plus appropriées en été varient de 24 à 27° C. Il n'est toutefois pas recommandé de définir

une température nettement inférieure à la température extérieure.

En mode climatisation, le débit d'air ne peut être sélectionné qu'à partir de la télécommande.

◇ MODE DÉSHUMIDIFICATEUR


  AUTO	<p>Ce mode est idéal pour réduire l'humidité dans la pièce (printemps et automne, pièces humides, périodes de pluie, etc.). Pour ce type d'utilisation, l'appareil doit être configuré comme pour le mode climatisation.</p>
--	--

C'est-à-dire que le tuyau d'évacuation d'air (B2) doit être installé sur l'appareil pour permettre l'évacuation de l'humidité à l'extérieur.

Pour régler ce mode correctement :

- Effleurez de manière répétée la touche MODE (C2) jusqu'à ce que le symbole déshumidification ◇ s'affiche.
- L'appareil choisit automatiquement le meilleur débit d'air.

✻ MODE VENTILATEUR

 (((✻)))	<p>Lorsque vous utilisez ce mode, il n'est pas nécessaire de raccorder le tuyau d'évacuation d'air (B2) à l'appareil.</p>
--	---


Pour régler ce mode correctement :

- Effleurez plusieurs fois sur la touche MODE jusqu'à ce que le symbole du ventilateur ✻ s'affiche.
- Sélectionnez le débit d'air souhaité en effleurant la touche d'augmentation ^ (C4) ou de diminution v (C3).

Les débits d'air disponibles sont :

- (✻) **Débit 'air minimum** : lorsque le fonctionnement le plus silencieux est souhaité.
- ((✻)) **Débit d'air moyen** : lorsque le niveau sonore doit être bas mais avec un bon niveau de confort.
- (((✻))) **Débit d'air maximum** : pour des performances maximales.

SÉLECTIONNEZ L'ÉCHELLE DE TEMPÉRATURE

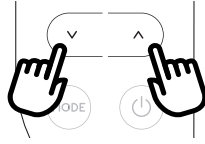	<p>La température peut être affichée en °C ou en °F. Pour changer l'unité de mesure de la température, effleurez les touches d'augmentation ^ (C4) ou de diminution v (C3) pendant environ 10 sec.</p>
--	--

FONCTIONNEMENT À PARTIR DE LA TÉLÉCOMMANDE CST (Cool Surround Tecnology)

La télécommande CST est basée sur la communication Bluetooth® Basse énergie avec le Pinguino.

L'appareil ne fonctionne de manière optimale que lorsqu'il est associé à la télécommande CST.

INSERTION OU REMPLACEMENT DES PILES

- Retirez le couvercle à l'arrière de la télécommande.
- Insérez ou remplacez les piles par deux piles neuves de 1.5V « AA » LR6, en les insérant correctement (voir le sens à l'intérieur du compartiment des piles) (fig. 10).
- Remplacer le couvercle.


Si la télécommande est remplacée ou jetée, les piles doivent être retirées et mises au rebut conformément à la législation en vigueur, car elles sont nocives pour l'environnement.

Ne mélangez pas les piles neuves et usagées.

Ne mélangez pas des piles alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables. Ne jetez pas les piles au feu. Les piles peuvent exploser ou fuir. Si vous n'utilisez pas la télécommande pendant un certain temps, retirez les piles. Utilisez uniquement des piles non périmées.

Remarque : lorsque l'appareil est en veille et que la télécommande CST est absente (sans piles ou hors de portée), la recherche de la connexion Bluetooth avec la télécommande CST s'arrête au bout d'une heure environ. Pour le remettre en marche, il est nécessaire de rallumer l'appareil.

DESCRIPTION DE LA TÉLÉCOMMANDE CST

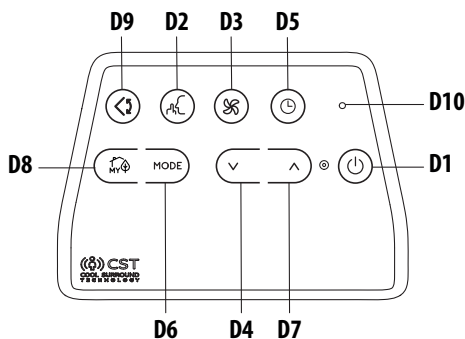

- D1** Bouton ON/STAND-BY (on/off)
- D2** Bouton SILENT
- D3** Bouton débit d'air
- D4** Bouton diminution
- D5** Temporisateur compte à rebours

- D6** Bouton MODE
- D7** Bouton augmentation
- D8** Bouton myEcoReal Feel
- D9** Bouton Swing (oscillation des ailettes)
- D10** Voyant LED

UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE CST

La télécommande CST est une technologie innovante qui permet une meilleure régulation du bien-être grâce aux capteurs fournis.

Afin d'optimiser les conditions de bien-être autour de vous, nous vous suggérons de la conserver à portée de main.

- La télécommande ne doit pas être à plus de 10 mètres de l'appareil (fig. 10) (même en non-visibilité). La plage maximale peut être inférieure en fonction de l'environnement. Elle appartient à la classe d'appareils Bluetooth de classe 2.
- La télécommande CST doit être manipulée avec soin. Ne la laissez pas tomber et ne l'exposez pas aux rayons directs du soleil ou à des sources de chaleur. Il est conseillé de laisser la télécommande CST posée sur une table ou une surface plane.



Ne tenez pas la télécommande CST dans la main pendant une longue période pour ne pas altérer la lecture des capteurs.


Les capteurs CST sont également désactivés si la télécommande CST est placée à une distance inférieure à 1 m de l'appareil.

- La télécommande CST est équipée de boutons tactiles.
- La télécommande CST est équipée d'un VOYANT à double couleur intégré (D10) (blanc / rouge). Les indications blanches sont utilisées pour :
 - signaler le toucher de chaque bouton avec 3 clignotements rapides
 - toutes les 30 secondes, il clignote pour la transmission des données
 - signaler l'entrée en phase d'appariement avec clignotement périodique
 - signaler le bon état des piles
- Les mêmes indications mais en rouge signifient que les piles commencent à être épuisées.

REMARQUE : La télécommande peut être rangée en toute sécurité dans le compartiment approprié (A11).

ALLUMER/ÉTEINDRE L'APPAREIL

- Brancher l'appareil à la prise.
- Effleurez le bouton  ON/STAND-BY (D1). Lorsqu'il est allumé, le climatiseur commence à fonctionner dans le même mode que lorsqu'il était éteint.
- Effleurez à nouveau le bouton  ON/STAND-BY (D1) pour éteindre l'appareil.

REMARQUE : Ne jamais éteindre l'appareil en débranchant la fiche. Éteignez-le toujours en appuyant sur le bouton  ON/STAND-BY (D1) et attendez quelques minutes avant d'enlever la fiche. Ce n'est qu'ainsi que l'appareil effectuera les vérifications standard.

SÉLECTION DES MODES DE FONCTIONNEMENT

Les modes de fonctionnement disponibles sur la télécommande CST via le bouton MODE (D6) correspondent à ceux du panneau de commande de l'appareil (C).




SÉLECTION DES TEMPÉRATURES

En mode climatisation, effleurez le bouton  (D4) ou  (D7) pour sélectionner la température souhaitée.

SÉLECTION DU DÉBIT D'AIR

En mode climatisation et ventilateur, effleurez le bouton  (D3) pour sélectionner le débit d'air souhaité.

Les débits d'air disponibles sont :

- () **Débit d'air minimum :** lorsque le fonctionnement le plus silencieux est souhaité.
- (()) **Débit d'air moyen :** lorsque le niveau sonore doit être bas mais avec un bon niveau de confort.
- ((())) **Débit d'air maximum :** pour des performances maximales.

AUTO

Débit d'air automatique : l'appareil choisit automatiquement le débit d'air en fonction de la température sélectionnée et des conditions environnementales. Cette sélection est uniquement disponible en mode climatisation.


FONCTION myEcoReal Feel

myEcoReal Feel est la technologie innovante De'Longhi qui agit simultanément sur la réduction de la température et le contrôle de l'humidité, garantissant ainsi un confort optimal. Avec les systèmes traditionnels, pendant le temps de travail, des conditions de confort optimales peuvent être atteintes mais non sécurisées dans le temps. Avec myEcoReal Feel, une fois que le confort optimal est atteint, PAC module automatiquement l'action du compresseur et le débit d'air pour le maintenir dans le temps.

Pour activer la fonction, appuyer sur le bouton  (D8) de la télécommande et le symbole myEcoReal Feel s'affiche.

Après environ 1 minute, l'indicateur myEcoReal Feel (C11) s'allume. Il change de couleur lorsque vous vous approchez du niveau de confort optimal (voir le diagramme ci-dessous).

REMARQUE : Pour ce type d'utilisation, l'appareil doit être configuré comme pour le mode climatisation.

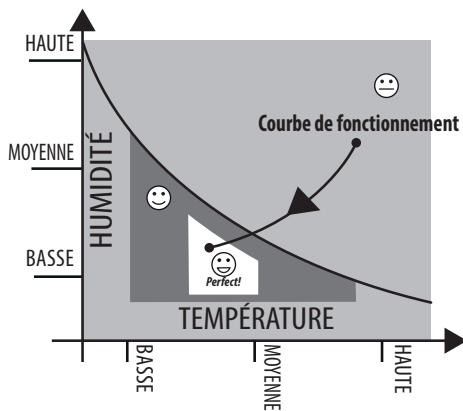

LUMIÈRE ORANGE : Conditions de la pièce loin du niveau optimal.

LUMIÈRE VERTE : La plupart des gens sentent de bonnes conditions ambiantes, proche du niveau optimal.

LUMIÈRE BLEUE : Meilleur niveau de confort. *Perfect!*

- Le sentiment de bien-être est une condition subjective : pour cette raison, différentes personnes peuvent juger différemment les mêmes conditions environnementales.
- Dans des conditions environnementales particulièrement sévères (environnement de grande taille, températures élevées ou humidité extérieure, mauvaise isolation de la pièce, trop de personnes ou forte charge thermique dans la pièce, forte exposition au soleil ...), cet appareil peut ne pas être capable d'atteindre le meilleur niveau de confort.

FONCTION MODE SILENCIEUX (uniquement disponible en mode climatisation)

En activant cette fonction, le bruit de fonctionnement est ultérieurement réduit. Pour l'activer, effleurez le bouton (D2) sur la télécommande. L'afficheur affiche le symbole correspondant (C12).



FONCTION SWING (OSCILLATION)

Cette fonction actionne le volet en répartissant uniformément l'air dans la pièce.

Lorsque le bouton Swing (D9) est effleuré, le volet commence à se déplacer alternativement en avant et en arrière.

Si vous effleurez à nouveau cette touche, le volet est verrouillé dans sa position actuelle. Si le bouton est pressé ultérieurement, le volet recommence à se déplacer d'avant en arrière.

N.B. : pour éviter d'endommager les mécanismes internes, le volet ne doit pas être déplacé manuellement.

RÉPÉTER L'APPARIEMENT DE LA TÉLÉCOMMANDE CST

La télécommande CST est déjà associée à l'appareil Pinguino. Si l'utilisateur souhaite effectuer un appariement avec un autre appareil Pinguino, ou dans le cas d'un appariement avec une toute nouvelle télécommande CST, l'utilisateur doit mettre l'appareil en mode veille et maintenir enfoncé pendant 10 sec. le bouton de sélection du MODE (D6) sur la télécommande CST. Le voyant (D10) commence à clignoter périodiquement pour indiquer la phase d'appariement.

Il est ensuite demandé à l'utilisateur d'appuyer pendant 10 s sur la touche (C4) du Pinguino jusqu'à ce que deux bips soient émis. La phase d'appariement est signalée sur l'afficheur par un clignotement rapide du point entre les chiffres.

Lorsque les deux appareils ont terminé le dialogue d'appariement, le PAC émet deux « bips », l'écran affiche la visualisation normale de veille. L'appariement doit être effectué dans les 60 secondes.

CONFIGURATION DE LA MINUTERIE

La minuterie permet le démarrage ou l'arrêt retardé de l'appareil. Cette fonction évitera le gaspillage d'électricité en optimisant les périodes de fonctionnement.

Comment programmer l'arrêt différé


- Quel que soit le mode de fonctionnement de l'appareil, il est possible de programmer un arrêt retardé.
- Appuyez sur le bouton temporisateur (D5) : le symbole de minuterie (C7) et les heures (C6) s'allument.



- Appuyez sur les boutons (D4) et (D7) jusqu'à ce que le nombre d'heures avant l'arrêt s'affiche sur l'afficheur. Quelques secondes après la programmation de la minuterie, le




réglage est acquis, l'afficheur indique le mode de fonctionnement et le symbole de la minuterie reste allumé.

Une fois le temps défini écoulé, le climatiseur se met en mode veille.

Pour annuler le programme temporisateur, effleurez deux fois le bouton  temporisateur (D5). Le symbole du temporisateur (C7) s'éteindra.

REMARQUE : Une fois le temporisateur activé, en effleurant le bouton temporisateur une seule fois, les heures restantes avant l'arrêt sont affichées.

Comment programmer le démarrage différé

- Brancher l'appareil et le régler en mode veille (standby).
- Effleurez le bouton  temporisateur (D5) : le symbole temporisateur (C7) et les heures (C6) s'allument.
- Appuyez sur les boutons  (D4) et  (D7) jusqu'à ce que le nombre d'heures souhaité avant la mise en route s'affiche. Le démarrage peut être programmé à tout moment dans les 24 heures qui suivent.

Une fois le temps défini écoulé, l'appareil commence à fonctionner dans le même mode de fonctionnement que celui défini précédemment.

Pour annuler la programmation, appuyez deux fois sur le bouton du temporisateur (D5).

Le symbole de la minuterie (C7) disparaît.

REMARQUE : Une fois le temporisateur activé, en effleurant la touche temporisateur une seule fois, les heures restantes avant la mise en route s'affichent.

Remarque : La programmation de la minuterie est également une fonction de l'application : grâce aux nombreuses possibilités de programmation de la minuterie, vous pouvez éviter de gaspiller l'électricité en optimisant la période de fonctionnement avec une programmation hebdomadaire, en programmant un démarrage ou un arrêt différé de l'appareil.

CONSEILS D'UTILISATION

- La télécommande CST est équipée de capteurs d'humidité / température. Il est suggéré de ne pas la couvrir complètement avec les mains ou des vêtements ; il est également conseillé de ne pas la placer dans des zones de circulation d'air obstruées. Il est de plus préférable de la garder loin de la lumière directe du soleil ou des sources de chaleur afin d'éviter des lectures erronées du capteur.
- La télécommande CST est équipée de boutons tactiles. Il est conseillé de l'utiliser avec des mains propres et sans poussière ni liquide/humidité dessus.
- La télécommande CST est sensée fonctionner pendant en-

viron 6 mois avec le même bloc-batterie. Cette hypothèse se base sur l'utilisation de piles 2300 mAh LR6 « AA ».

AUTODIAGNOSTIC


L'appareil est doté d'un système d'autodiagnostic permettant d'identifier un certain nombre d'avertissements/de dysfonctionnements. Les messages d'erreur sont affichés sur l'écran de l'appareil.

SI ... EST AFFICHÉ,	SI ... EST AFFICHÉ,	SI ... EST AFFICHÉ,	SI ... EST AFFICHÉ,	SI ... EST AFFICHÉ,
LT	LH	PF ⚠	HL ⚠	EI ⚠
« Low Temperature » (Basse température) (Prévention du gel)	Faible humidité	« Probe Failure » (Erreur sonde) (Sonde endommagée)	« High Level » (Haut niveau) (Plateau interne plein)	« Communication Failure » (Erreur communication) (Problème de communication interne)
..QUE DOIS-JE FAIRE ?	..QUE DOIS-JE FAIRE ?	..QUE DOIS-JE FAIRE ?	..QUE DOIS-JE FAIRE ?	..QUE DOIS-JE FAIRE ?
L'appareil est équipé d'un dispositif de protection contre le gel afin d'éviter une formation excessive de glace. L'appareil redémarre automatiquement lorsque le processus de dégivrage est terminé.	Ce message ne sera affiché que lorsque la fonction myEcoReal Feel sera activée, pour indiquer que le niveau d'humidité de la pièce est extrêmement bas. Pour reprendre le fonctionnement, basculez l'appareil sur n'importe quel autre mode que la fonction myEcoReal Feel.	Si cela s'affiche, contactez votre centre de dépannage agréé local	Videz le réservoir de sécurité interne en suivant les instructions de la section « Opérations de fin de saison »	Si cela s'affiche, contactez votre centre de dépannage agréé local.

CONSEILS POUR UNE UTILISATION CORRECTE

Pour garantir des résultats optimaux de votre climatiseur, suivez ces recommandations :

- fermez les fenêtres et les portes de la pièce pour que celle-ci soit climatisée. Lorsque vous installez le climatiseur de manière semi-permanente, vous devez laisser une porte légèrement ouverte (1 cm à peine) pour garantir une ventilation adéquate.
- N'utilisez jamais l'appareil dans des pièces très humides (laveries par exemple).
- Protégez la pièce des rayons directs du soleil en fermant partiellement les rideaux et/ou les stores pour rendre l'appareil beaucoup plus économique.
- N'utilisez jamais l'appareil à l'extérieur.
- Assurez-vous qu'il n'y a pas de sources de chaleur dans la pièce.
- Assurez-vous que le climatiseur se trouve sur une surface plane.

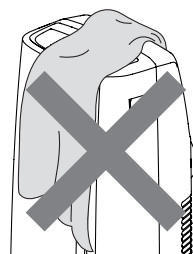

ne couvrez pas l'appareil

- Ne posez jamais d'objets sur le climatiseur.
- N'obstruez jamais l'entrée et la sortie d'air.

NETTOYAGE

Avant le nettoyage ou l'entretien, éteignez l'appareil en appuyant sur le bouton  puis débranchez-le de la prise murale.

NETTOYER LE CHÂSSIS

Vous devez nettoyer l'appareil à l'aide d'un chiffon légèrement humide, puis sécher avec un chiffon sec. Pour des raisons de sécurité, ne lavez jamais le climatiseur à l'eau.

Attention ! N'utilisez jamais d'essence, d'alcool ou de solvants pour nettoyer l'appareil. Ne vaporisez jamais de liquides insecticides ou similaires.

NETTOYAGE DU FILTRE À AIR BIO SILVER

Le filtre BioSilver aide à capter la poussière et le pollen et contribue à réduire l'apparition de bactéries et de moisissures sur le filtre.

Si le filtre est sale, la circulation de l'air est compromise et l'efficacité de l'appareil diminue. Par conséquent, il est conseillé de nettoyer le filtre à intervalles réguliers. La fréquence dépend de la durée et des conditions de fonctionnement. Si l'appareil est utilisé de manière constante ou systématique, il est recommandé de nettoyer le filtre une fois par semaine.

Le filtre est logé dans la grille d'admission.

Pour nettoyer le filtre, l'extraire comme indiqué à la fig. 11.

Utilisez un aspirateur pour enlever la poussière accumulée sur le filtre. S'il est très sale, plongez-le dans de l'eau chaude et rincez-le plusieurs fois. L'eau ne doit jamais être plus chaude que 40°C.

Après avoir lavé le filtre, laissez-le sécher complètement avant de le repositionner.

DÉBUT DES CONTRÔLES SAISONNIERS

Assurez-vous que le câble d'alimentation et la fiche ne sont pas endommagés et que le système de mise à la terre est efficace.

Suivez les instructions d'installation avec précision.

FIN DES OPÉRATIONS SAISONNIÈRES

Pour vidanger toute l'eau du circuit, retirez le bouchon externe en le dévissant dans le sens anti-horaire (fig. 12) et laissez l'eau s'écouler dans une bassine.

Lorsque l'appareil est vide, remplacez les bouchons.

Nettoyez le filtre et séchez-le soigneusement avant de le remettre en place.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Tension d'alimentation	voir étiquette signalétique
Puissance absorbée max pendant la climatisation	«
Réfrigérant	«
Capacité de refroidissement	«
Fréquence :	2402.0-2483.5 MHz
Puissance maximum de transmission	0,0631 W

CONDITIONS LIMITES

Température ambiante pour la climatisation 18 °C ÷ 35 °C

Le transport, le remplissage, le nettoyage, la récupération et l'élimination du réfrigérant doivent être confiés à un centre de dépannage technique uniquement désigné par le fabricant.

L'appareil doit être mis au rebut par un centre spécialisé uniquement désigné par le fabricant.

Attention ! POUR ÉVITER D'ENDOMMAGER L'APPAREIL :

NE JAMAIS TRANSPORTER OU TURNER L'APPAREIL VERS LE BAS OU SUR SON CÔTÉ. SI CELA SE PRODUIT, ATTENDRE 6 HEURES AVANT DE METTRE L'APPAREIL EN MARCHE, IL EST CONSEILLÉ D'ATTENDRE 24 HEURES. Une fois l'appareil installé sur le côté, l'huile doit retourner dans le compresseur pour assurer son fonctionnement correct. Si on ne laisse pas s'écouler ce laps de temps (6 à 24 heures), l'appareil peut ne fonctionner que très peu de temps et le compresseur peut tomber en panne par manque d'huile.

DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSE	SOLUTION
Le climatiseur ne s'allume pas	il n'est pas branché à la prise	branchez-le à la prise
	il n'y a pas de courant	attendez
	que son dispositif de sécurité interne se soit déclenché	appelez le centre de dépannage
Le climatiseur fonctionne pour une courte période seulement	il y a des courbures ou des plis dans le tuyau d'évacuation d'air	positionnez le tuyau d'air correctement, en le gardant aussi court et dégagé que possible pour éviter les goulots d'étranglement
	quelque chose empêche l'air d'être évacué	vérifiez et éliminez tous les obstacles empêchant l'évacuation de l'air
Le climatiseur fonctionne mais ne refroidit pas la pièce	fenêtres, portes et/ou rideaux ouverts	fermez les portes, les fenêtres et les rideaux en gardant à l'esprit les « CONSEILS POUR UNE UTILISATION CORRECTE » énumérés ci-dessus
	il y a des sources de chaleur dans la chambre (four, sèche-cheveux, etc.)	éliminez les sources de chaleur
	le tuyau d'évacuation d'air est détaché de l'appareil	placez le flexible d'évacuation d'air dans le boîtier au dos de l'appareil (fig. 1).
	filtre engorgé	nettoyez ou remplacez le filtre comme décrit ci-dessus
	les spécifications techniques de l'appareil ne sont pas adaptées à la pièce dans laquelle il se trouve.	
Pendant le fonctionnement, il y a une odeur désagréable dans la chambre	filtre engorgé	nettoyez le filtre comme décrit ci-dessus
Le climatiseur ne fonctionne pas pendant environ trois minutes après le redémarrage	un dispositif de sécurité interne empêche la nouvelle mise en route de l'appareil trois minutes après sa dernière mise hors tension	attendez. Ce délai fait partie du fonctionnement normal.
L'un des messages suivants s'affiche : Lt/Lh/PF/HL/E1	l'appareil est doté d'un système d'auto-diagnostic permettant d'identifier un certain nombre de dysfonctionnements.	Voir le chapitre AUTO-DIAGNOSTIC