

---

## CTI Series

TOSTAPANE

TOASTER

GRILLE-PAIN

TOASTER

TOASTER

TOSTADOR

TORRADEIRA

ΦΡΥΓΑΝΙΕΡΑ

TOCTEP

KENYÉRPÍRÍTÓ

OPÉKAČ TOPINEK

HRIANKOVAČ

TOSTER

BRØDRISTER

BRÖDROST

BRØDRISTER

LEIVÄNPAAHDIN

TOSTER

UPUTE ZA UPORABU

TOCTEP

PRÄJITOR DE PÂINE

EKMEK KIZARTMA MAKİNESİ

إرشادات الاستعمال

برشته ساز



---

**DeLonghi**

## ELECTRICAL CONNECTION (UK ONLY)


- A) If your appliance comes fitted with a plug, it will incorporate a 13 Amp fuse. If it does not fit your socket, the plug should be cut off from the mains lead, and an appropriate plug fitted, as below. **WARNING:** Very carefully dispose of the cut off plug after removing the fuse: do not insert in a 13 Amp socket elsewhere in the house as this could cause a shock hazard. With alternative plugs not incorporating a fuse, the circuit must be protected by a 15 Amp fuse. If the plug is a moulded-on type, the fuse cover must be re-fitted when changing the fuse using a 13 Amp Asta approved fuse to BS 1362. In the event of losing the fuse cover, the plug must NOT be used until a replacement fuse cover can be obtained from your nearest electrical dealer. The colour of the correct replacement fuse cover is that as marked on the base of the plug.
- B) If your appliance is not fitted with a plug, please follow the instructions provided below:

**WARNING - THIS APPLIANCE MUST BE EARTHED**


### IMPORTANT

The wires in the mains lead are coloured in accordance with the following code:

Green and yellow:	Earth
Blue:	Neutral
Brown:	Live



As the colours of the wires in the mains lead may not correspond with the coloured markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows:

The green and yellow wire must be connected to the terminal in the plug marked with the letter E or the earth symbol  or coloured green or green and yellow. The blue wire must be connected to the terminal marked with the letter N or coloured black. The brown wire must be connected to the terminal marked with the letter L or coloured red.

**IT**

pag. 4

**EN**

page 7

**FR**

page 10

**DE**

S.13

**NL**

pag. 16

**ES**

pág. 19

**PT**

pág. 22

**EL**

σελ. 25

**RU**

стр. 28

**KZ**

Бет. 32

**HU**

old. 37

**CS**

str. 40

**SK**

str. 43

**PL**

str. 46

**NO**

sid. 49

**SV**

sid. 52

**DA**

sid. 55

**FI**

siv. 58

**HR**

str. 61

**SL**

str. 64

**BG**

стр. 67

**RO**

pag. 70

**TR**


Say. 73

**SA**

صفحة 2


**IR**

صفحه 7.




DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BESCHREIBUNG/BESCHRIJVING/DESCRIPCIÓN/DESCRIÇÃO/ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/  
 ОПИСАНИЕ/СИПАТТАМАСЫ/LEÍRÁS/POPIS/OPIS/BESKRIVELSE/BESKRIVNING/KUVAUS/ОПИСАНИЕ/  
 DESCRIERE/TANIMLAMA شرح وصف

CTI Series

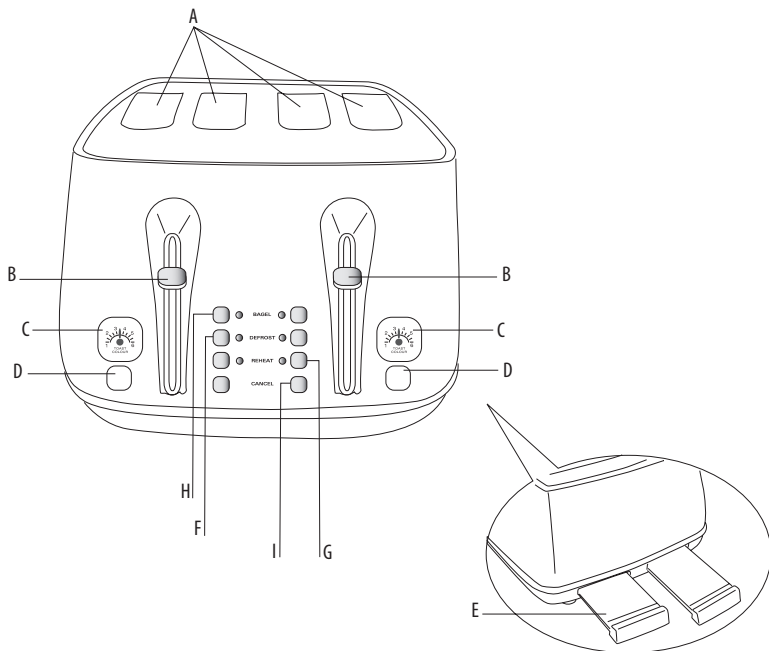

CTI Series

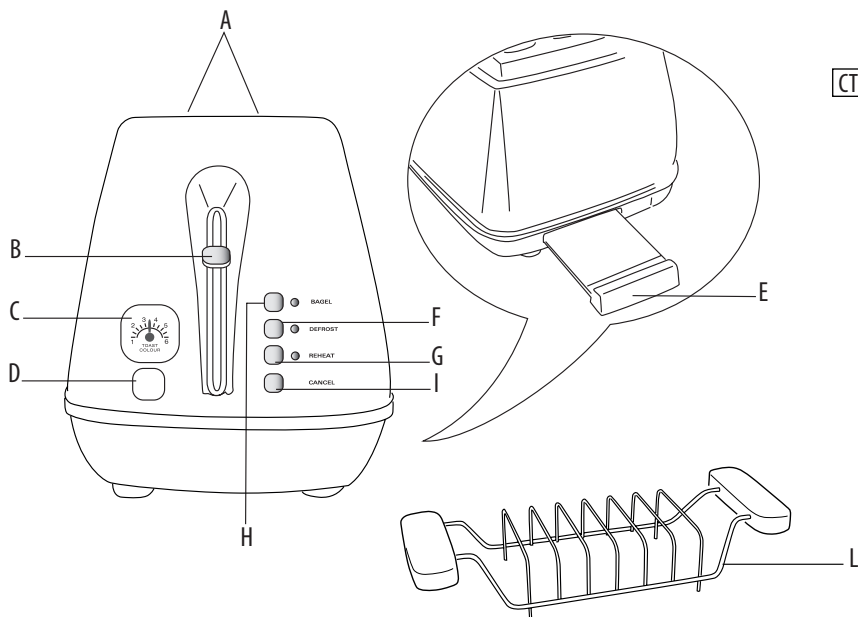

## INTRODUZIONE

Grazie per aver scelto un prodotto De'Longhi. Vi invitiamo a dedicare qualche minuto alla lettura di queste istruzioni per l'uso, utili per evitare situazioni di pericolo o danni all'apparecchio.

### Simboli utilizzati in queste istruzioni

Le avvertenze importanti sono segnalate dai simboli elencati qui sotto. È importante rispettare le avvertenze. In caso di mancato rispetto delle avvertenze si potrebbe verificare il rischio di scosse elettriche, gravi lesioni, scottature, incendio o danni all'apparecchio.



**Pericolo!**

La mancata osservanza può essere causa di lesioni da scossa elettrica con pericolo per la vita.



**Attenzione!**

La mancata osservanza può essere o è causa di lesioni o di danni all'apparecchio.



**Pericolo di scottature!!**

In caso di mancata osservanza, possibili ustioni o scottature.



**Nota:**

Questo simbolo segnala raccomandazioni e informazioni importanti per l'utente.

## AVVERTENZE IMPORTANTI

### Avvertenze per la sicurezza



**Pericolo!**

- L'apparecchio è destinato esclusivamente alla tostatura di pane. Qualunque altro utilizzo è da considerarsi improprio e dunque pericoloso. Il produttore declina ogni responsabilità per eventuali danni provocati da un utilizzo inadeguato, improprio o irresponsabile e/o per riparazioni effettuate da personale non autorizzato.
- Prima di inserire la spina nella presa di corrente, verificare che: la tensione di rete corrisponda al valore indicato sulla targa dati, posta sotto l'apparecchio; la presa di corrente sia dotata di messa a terra. Il costruttore declina ogni responsabilità derivante dalla mancata osservanza di questa norma.
- In caso di incompatibilità tra la presa e la spina dell'apparecchio, fare sostituire la presa con altra di tipo adeguato da personale qualificato. È sconsigliato l'uso di adattatori, prese multiple e/o prolunghe. Qualora il loro uso

si rendesse necessario, utilizzare esclusivamente adattatori semplici o multipli e prolunghe conformi alle vigenti norme di sicurezza, facendo attenzione a non superare il limite di potenza marcato sull'adattatore e/o prolunga.

- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal costruttore o dal suo servizio assistenza tecnica, in modo da prevenire ogni rischio.
- Per evitare il rischio di scosse elettriche, assicurarsi che il tostapane, il cavo di alimentazione e la spina non si bagnino e non introdurre MAI le mani o oggetti metallici, come coltelli o fogli di alluminio, all'interno dell'apparecchio.
- Non toccare l'apparecchio con le mani bagnate o umide.
- Non toccare l'apparecchio a piedi nudi o bagnati.
- Disinserire sempre la spina dalla presa di corrente quando l'apparecchio non viene utilizzato, prima di eseguire operazioni di pulizia o cercare di rimuovere eventuali cibi incastrati.



**Attenzione!**

- Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico. Non è previsto l'uso in: ambienti adibiti a cucina per il personale di negozi, uffici e altre aree di lavoro, agriturismi, hotel, motel o altre strutture ricettive, affittacamere.
- Per evitare il rischio di soffocamento, il sacchetto di plastica contenente il prodotto va tenuto lontano dalla portata dei bambini.
- L'apparecchio può essere utilizzato anche da bambini di età superiore agli 8 anni e da persone con ridotte capacità psico-fisico-sensoriali o con esperienza e conoscenze insufficienti, purché attentamente sorvegliate e istruite su come utilizzare in modo sicuro l'apparecchio e sui pericoli che ciò comporta. Sorvegliare i bambini assicurandosi che non giochino con l'apparecchio. Le operazioni di pulizia e manutenzione non possono essere eseguite dai bambini, a meno che abbiano più di 8 anni e siano costantemente sorvegliati. Tenere l'apparecchio e il cavo di alimentazione lontano dalla portata dei bambini di età inferiore agli 8 anni.
- Non sfilare la spina dalla presa tirando il cavo di alimentazione.
- Non lasciare l'apparecchio esposto agli agenti atmosferici

(pioggia, sole, gelo, ecc.).

- Non immergere l'apparecchio, il cavo di alimentazione o la spina in acqua.
- L'apparecchio non deve essere fatto funzionare per mezzo di un timer esterno o con un sistema di comando a distanza separato.
- In caso di danneggiamento del cavo, o per la sua sostituzione, rivolgersi esclusivamente a un Centro di Assistenza autorizzato dal costruttore. Per maggiori dettagli, consultare il foglio di garanzia.
- Come per tutti gli apparecchi elettrici, anche se queste istruzioni cercano di coprire tutte le possibili eventualità, quando si utilizza l'apparecchio è importante usare cautela e buon senso, soprattutto se in presenza di bambini piccoli.



### **Pericolo di scottature!!**

- Durante il funzionamento, le zone circostanti le bocche di caricamento sono molto calde: operare sull'apparecchio toccando solo manopole e maniglie in plastica.
- Il pane è un alimento che può incendiarsi. Non usare quindi questo apparecchio sotto o accanto a tendaggi o altri materiali infiammabili.
- Non coprire l'apparecchio mentre è in funzione: potrebbe surriscaldarsi e prendere fuoco.
- Si raccomanda di non utilizzare il tostapane direttamente sotto armadietti pensili.
- Gli alimenti bruciati possono incendiarsi. Non lasciare quindi il tostapane acceso senza sorveglianza e impostare un grado di tostatura inferiore nel caso di fette di pane sottili o secche, che possono bruciarsi più facilmente.
- Non riscaldare mai alimenti ripieni o farciti (p.es. pizza): se gocciolano all'interno dell'apparecchio possono essere causa di incendi.
- Pulire regolarmente il vassoio raccoglibriciolo: le briciole possono provocare fumo o incendi.



### **Nota:**

- Dopo aver tolto l'imballaggio, assicurarsi che il prodotto sia integro e in perfette condizioni. Assicurarsi di aver rimosso tutte le etichette e gli imballaggi dal tostapane.
- Per rimuovere le polveri che potrebbero essersi accumulate durante il trasporto, è sufficiente spolverare l'apparecchio

con un panno morbido e asciutto.



Questo apparecchio è conforme alle seguenti direttive CE:

- Il presente apparecchio è conforme alla Direttiva europea 2004/108/CE sulla compatibilità elettromagnetica.
- I materiali e gli accessori destinati al contatto con gli alimenti sono conformi al Regolamento (CE) 1935/2004.5.

### **Smaltimento dell'apparecchio**



Ai sensi della direttiva Europea 2002/96/EC, non smaltire l'apparecchio insieme ai rifiuti domestici ma consegnatelo ad un centro di raccolta differenziata ufficiale.

### **DESCRIZIONE**

- A** Bocche di caricamento
- B** Leva di accensione
- C** Visualizzatore grado di tostatura
- D** Manopola regolazione grado di tostatura
- E** Vassoio raccoglibriciolo
- F** Pulsante scongelamento
- G** Pulsante riscaldamento
- H** Pulsante "bagel"
- I** Pulsante stop/cancel
- L** Scaldabrioche (solo in alcuni modelli)

### **USO**

#### **Prima dell'uso**

- Avvolgere il cavo in eccedenza sui ganci avvolgicavo che si trovano al di sotto dell'apparecchio.
- Come accade con tutti gli elementi riscaldanti, appena acceso per la prima volta il tostapane può emettere un leggero odore di bruciato o di "nuovo". È un fenomeno normale che non deve preoccupare.
- Per eliminare l'odore di "nuovo" al primo funzionamento, far funzionare l'apparecchio impostato per il grado di tostatura media e senza alimenti. Aerare la stanza durante questa operazione.

#### **Usa**

- Assicurarsi che le leve di accensione (**B**) siano in posizione di arresto. Ruotare a scatto la manopola di regolazione del grado di tostatura (**D**) sull'impostazione desiderata (da 1 a 6).
- Collegare l'apparecchio alla presa di corrente.
- Inserire le fette di pane nelle bocche di caricamento (**A**) e abbassare completamente la leva (**B**).



**Nota:** se l'apparecchio non è collegato alla presa di corrente, la leva (**B**) non resterà in posizione abbassata.

- Quando la tostatura è ultimata, la leva torna in posizione di arresto, facendo contemporaneamente salire le fette di pane.
- Se il toast non è sufficientemente dorato, selezionare un grado maggiore di tostatura ruotando la manopola (**D**).
- La tostatura può essere interrotta in qualunque momento

premo il pulsante stop/cancel (I). Non cercare di interrompere la tostatura sollevando forzatamente la leva (B).



**Pericolo di scottature!!** durante il funzionamento le bocche di caricamento diventano molto calde. Non toccare.

### Funzione "scongelo"

È possibile tostare le fette di pane scongelate premendo il tasto defrost (F) subito dopo aver abbassato la leva (B); il ciclo di cottura sarà prolungato per raggiungere la doratura desiderata. La spia luminosa rimarrà accesa fintanto che la funzione defrost sarà in uso.

### Funzione riscaldamento

Per riscaldare del pane già tostato ma raffreddatosi, abbassare la leva di accensione (B) e premere il tasto di riscaldamento (G). Si noti che il tempo di riscaldamento è fisso e non può essere modificato intervenendo sul controllo del grado di tostatura. La funzione di riscaldamento può essere interrotta in qualunque momento premendo il pulsante stop/cancel (I). La spia luminosa rimarrà accesa fintanto che la funzione di riscaldamento sarà in uso.


### Funzione "bagel"

La funzione "bagel" consente la tostatura di pane, focaccine e muffin su un solo lato (quello interno), mentre l'altro lato (quello esterno) rimane caldo. Prima di essere tostate le focaccine e i muffin devono essere tagliati a metà; abbassare la leva di accensione (B) e premere il pulsante "bagel" (H). La spia luminosa bagel rimarrà accesa durante l'uso di questa funzione.

### Scaldabrioche (L) (solo in alcuni modelli)

Lo scaldabrioche è adatto per riscaldare più alimenti quali: brioches o cibi già tostatati. Procedere come segue:

- Posizionare lo scaldabrioche sulle bocche di caricamento come rappresentato in figura.

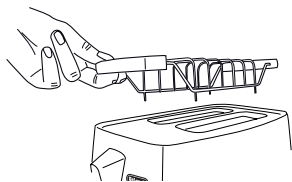

- Appoggiare il cibo da riscaldare.
- Ruotare la manopola di regolazione grado di tostatura (D) sulla posizione desiderata (1-6).
- Abbassare la leva di accensione (B).
- Se il cibo non è sufficientemente caldo, la volta successiva selezionare un grado maggiore di tostatura.

## Consigli

- Selezionare un grado di tostatura basso per una doratura leggera, per tostare una sola fetta o del pane secco.
- Se si tosta una sola fetta di pane, sarà possibile notare una differenza di colore tra un lato e l'altro: è una cosa normale.
- Il pane secco/raffermo si tosta più rapidamente di quello fresco e fette sottili si tostano più rapidamente di fette spesse. Il grado di tostatura andrà quindi impostato ad un livello più basso del solito.
- Per un buon risultato, assicurarsi che le fette di pane siano di pari spessore, freschezza e dimensione.
- Per ottenere una doratura uniforme, si consiglia di attendere almeno 30 secondi tra una tostatura e l'altra in modo che il controllo della temperatura possa resettarsi. In alternativa, per eseguire la tostatura successive selezionare un'impostazione più bassa.

## Precauzioni

- Non fare mai funzionare l'apparecchio a vuoto (ovvero senza fette di pane al suo interno), ad eccezione del primo utilizzo.
- Non utilizzare fette di pane molto sottili o rotte.
- Non inserire alimenti che possono gocciolare durante la cottura. Oltre a rendere impegnative le operazioni di pulizia, possono essere causa di incendi.
- Pulire regolarmente il vassoio raccoglibriciole: le briciole possono provocare fumo o incendi.
- Non inserire (sforzando) alimenti troppo grandi per le bocche di caricamento.
- Non inserire forchette o altri utensili all'interno dell'apparecchio per estrarre il pane. Oltre a danneggiare il tostapane, si corre un elevato rischio di scosse elettriche.
- Se qualche fetta di pane rimane incastrata all'interno dell'apparecchio, staccare la spina, lasciar raffreddare il tostapane, poi capovolgerlo e scuoterlo delicatamente.

## PULIZIA E MANUTENZIONE

Prima di pulire l'apparecchio, disinserire la spina dalla presa di corrente e lasciare che il tostapane si raffreddi.

- La parte esterna dell'apparecchio deve essere pulita con un panno morbido. Non utilizzare detergenti abrasivi che potrebbero rovinarne la superficie.
- USARE SOLO L'ACQUA PER LA PULIZIA
- NON IMMERGERE IN ACQUA.
- Dopo ogni utilizzo, staccare la spina e svuotare il vassoio raccoglibriciole che si trova sul fondo dell'apparecchio.



**Pericolo! NON TOCCARE MAI ALCUNA PARTE DEL TOSTAPANE CON UTENSILI TAGLIANTI, SPECIALMENTE ALL'INTERNO DELLE BOCHE DI CARICAMENTO. RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE.**

## INTRODUCTION

Nous vous remercions d'avoir choisi un appareil De'Longhi.

Prenez le temps de lire la notice; elle contient des informations importantes qui vous permettront d'utiliser votre appareil en toute sécurité.

### Pictogrammes utilisés dans cette notice

Les consignes importantes sont signalées par les pictogrammes ci-dessous. Il est important de respecter ces consignes. Le non-respect de ces consignes pourrait entraîner des risques de décharges électriques, de graves blessures, brûlures, incendie ou dommages à l'appareil.



#### **Danger!**

Le non-respect de ces consignes peut entraîner une décharge électrique et des blessures graves, voire mortelles.



#### **Attention!**

Le non-respect de ces consignes peut provoquer des blessures ou endommager l'appareil.



#### **Risque de brûlures!!**

Le non-respect de ces consignes peut provoquer un risque de brûlures.



#### **Remarque:**

Ce pictogramme signale des consignes et informations importantes pour l'utilisateur.

## MISES EN GARDE IMPORTANTES

### Consignes de sécurité



#### **Danger!**

- Cet appareil a été conçu exclusivement pour griller du pain. Tout autre usage est jugé impropre et, par conséquent, dangereux. Le Fabricant décline toute responsabilité pour les éventuels dommages découlant d'une utilisation impropre, incorrecte ou irresponsable et/ou de réparations effectuées par un personnel non agréé.
- Avant de brancher l'appareil, vérifiez que: La tension de secteur correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique située sous l'appareil; la prise de courant est dotée de mise à la terre. Le Fabricant décline toute responsabilité en cas de dommage découlant de l'inobservation de cette règle.
- S'il y a incompatibilité entre la prise de courant et la fiche de l'appareil, appelez un électricien pour qu'il remplace la prise. Il est déconseillé d'utiliser des adaptateurs, des

prises multiples et/ou des rallonges. Si leur utilisation s'avère nécessaire, utilisez exclusivement des adaptateurs simples ou multiples et des rallonges conformes aux normes de sécurité en vigueur, en veillant à ne pas dépasser la puissance maximale indiquée sur l'adaptateur et/ou sur la rallonge. Si le cordon d'alimentation est abîmé, il devra être remplacé par le fabricant ou par son service d'assistance technique, de manière à éviter tout risque.

- Pour éviter tout risque de décharges électriques, veillez à ne pas mouiller le grille-pain, son cordon ni sa fiche et n'introduisez JAMAIS les mains ni des objets métalliques (couteaux ou feuilles d'aluminium) dans l'appareil.
- Ne touchez pas l'appareil les mains mouillées ou humides.
- Ne touchez pas l'appareil pieds nus ou mouillés
- Débranchez toujours l'appareil s'il n'est pas utilisé, avant de le nettoyer ou d'essayer de retirer d'éventuels aliments coincés.



#### **Attention!**

- Cet appareil est destiné à un usage exclusivement domestique. Il ne doit pas être utilisé dans: les cuisines réservées au personnel de magasins, bureaux et autres environnements professionnels, dans les gîtes ruraux, hôtels, motels et autres structures d'accueil, les meublés.
- Pour éviter tout risque d'étouffement, ne laissez pas à la portée des enfants le sachet en plastique contenant le produit.
- L'appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles et mentales réduites, dénués d'expérience ou de connaissance, à condition qu'ils aient pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil et les risques qu'il présente. Surveiller les enfants afin qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne peuvent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont plus de 8 ans et qu'ils sont constamment surveillés. Ne laissez pas l'appareil et son cordon à la portée des enfants de moins de 8 ans.

- Ne débranchez pas l'appareil en tirant sur le cordon d'alimentation
- N'exposez pas l'appareil aux agents atmosphériques (pluie, soleil, gel, etc.)
- Évitez d'immerger l'appareil, son cordon ou sa fiche dans l'eau.
- L'appareil ne doit pas fonctionner au moyen d'une minuterie externe ou d'un système séparé de télécommande.
- Si le cordon est détérioré et doit être remplacé, adressez-vous exclusivement à un Centre de service agréé par le Fabricant. Pour plus de détails, consultez la feuille de garantie.
- Bien que ces avertissements essaient de contempler la plupart des situations possibles, vous devrez toujours utiliser votre appareil avec bon sens et prudence, comme pour tous les appareils électriques, surtout en présence d'enfants.



### **Risque de brûlures!!**

- Pendant le fonctionnement les zones autour des ouvertures deviennent très chaudes: ne touchez que les boutons et les poignées en plastique.
- Le pain est un aliment qui peut prendre feu. Évitez par conséquent d'utiliser l'appareil à proximité de rideaux ou autres matières inflammables.
- Ne couvrez pas l'appareil quand il est en marche: il pourrait surchauffer et prendre feu.
- Il est recommandé de ne pas utiliser le grille-pain directement sous les meubles suspendus.
- Les aliments brûlés peuvent prendre feu. Évitez de laisser le grille-pain allumé sans surveillance et sélectionnez un degré de grillage inférieur pour griller des tranches fines ou du pain rassis, qui peuvent brûler plus facilement.
- Ne réchauffez jamais d'aliments farcis ou garnis (par ex. pizza): ils pourraient couler à l'intérieur de l'appareil et prendre feu.
- Nettoyez régulièrement le tiroir ramasse-miettes: les miettes peuvent provoquer de la fumée ou un incendie.



### **Remarque:**

- Après avoir déballé l'appareil, assurez-vous que le produit est complet et en parfait état. Vérifiez si vous avez retiré toutes les étiquettes et tous les emballages.
- Pour éliminer la poussière éventuellement accumulée pendant le transport, il suffit de passer sur l'appareil un

chiffon doux et sec.

**C** Cet appareil est conforme aux directives CE suivantes:

- Appareil conforme à la Directive européenne 2004/108/CE sur la compatibilité électromagnétique
- Les matériaux et les objets destinés au contact avec des produits alimentaires sont conformes au règlement européen (CE) 1935/2004.5.

### **Élimination de l'appareil**



Conformément à la directive européenne 2002/96/CE, l'appareil ne doit pas être éliminé avec les déchets ménagers, mais rapporté à un centre de collecte agréé.

### **DESCRIPTION**

- A** Ouvertures
- D** Levier de marche
- C** Contrôle degré de grillage
- D** Bouton réglage du degré de grillage
- E** Tiroir ramasse-miettes
- F** Touche décongélation
- G** Touche réchauffage
- H** Touche « bagel »
- I** Touche « stop/cancel »
- L** Réchauffe viennoiseries (selon modèle)

### **UTILISATION**

#### **Avant la mise en marche**

- Enroulez le fil en trop sur les crochets situés sous l'appareil.
- Comme tous les éléments chauffants, à peine allumé pour la première fois, le grille-pain peut dégager une odeur de brûlé ou de neuf. Cela est parfaitement normal et ne doit pas vous inquiéter.
- Pour éliminer l'odeur de neuf, lors de la première mise en service, réglez l'appareil sur le degré de grillage moyen et faites-le marcher sans aliments. Pendant cette opération, aérez la pièce.

#### **Utilisation**

- Assurez-vous que les leviers de marches (**B**) sont en position d'arrêt. Tournez par paliers le bouton de réglage du degré de grillage (**D**) sur la position désirée (1 à 6).
- Branchez l'appareil.
- Introduisez les tranches de pain dans ouvertures (**A**) et abaissez complètement le levier (**B**).



**Remarque:** si l'appareil n'est pas branché, le levier (**B**) ne restera pas baissé.

- Quand le grillage est terminé, le levier revient en position d'arrêt tout en faisant remonter les tranches de pain.
- Si le pain n'est pas suffisamment doré, sélectionnez un degré supérieur de grillage en tournant le bouton (**D**).
- Le grillage peut être interrompu à tout moment en appuyant



la touche Stop/Cancel (arrêt/annulation) (I). N'essayez pas d'interrompre le grillage en relevant de force le levier (B).



**Risque de brûlures!!** pendant le fonctionnement, les ouvertures deviennent très chaudes. N'y touchez pas !

### Fonction « décongélation »

Vous pouvez faire griller des tranches de pain congelées en appuyant sur la touche Defrost (F) tout de suite après avoir baissé le levier (B). Le cycle de cuisson sera prolongé pour atteindre le grillage souhaité. Le voyant reste allumé tant que la fonction Defrost est active.

### Fonction réchauffage

Pour réchauffer du pain déjà grillé mais qui a refroidi, baissez le levier de marche (B) et appuyez sur la touche de réchauffage (G). N'oubliez pas que le temps de réchauffage est fixe et qu'il ne peut pas être modifié en réglant le degré de grillage.

La fonction Réchauffage peut être interrompue à tout moment en appuyant la touche arrêt/annulation (I). Le voyant reste allumé tant que la fonction Réchauffage est active.

### Fonction "bagel"


La fonction "bagel" permet de griller du pain, des fougasses et des muffins d'un seul côté (intérieur) pendant que l'autre (extérieur) reste chaud. Avant de les griller, coupez les fougasses et les muffins en deux ; baissez le levier (B) de marche et appuyez sur la touche "bagel" (H). Le voyant restera allumé pendant l'utilisation de cette fonction.

### Réchauffe viennoiseries (L) (selon modèle)

Le réchauffe viennoiseries permet de réchauffer: des viennoiseries ou des aliments déjà grillés

Procédez de la façon suivante :

- Placez le réchauffe-viennoiseries sur les ouvertures (voir figure).

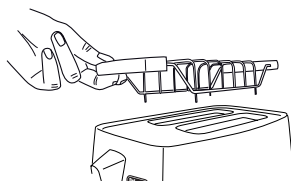

- Placer l'aliment à réchauffer sur l'accessoire.
- Tournez le bouton de réglage du degré de grillage (D) sur la position voulue (1-6)
- Baissez le levier de marche (B)
- Si l'aliment n'est pas suffisamment chaud, sélectionnez un degré de grillage plus élevé.

## Conseils

- Sélectionnez un degré de grillage bas pour dorer légèrement, griller une seule tranche ou du pain sec.
- Si vous grillez une seule tranche de pain, la couleur ne sera pas forcément la même des deux côtés : cela est normal.
- Le pain sec/rassis et les tranches fines grillent plus rapidement que le pain frais et les tranches épaisses. Réglez, par conséquent, le degré de grillage à un niveau plus bas que d'habitude.
- Pour un résultat parfait, veillez à ce que l'épaisseur, la fraîcheur et la dimension des tranches de pain soient les mêmes.
- Pour obtenir un dorage uniforme, il est conseillé d'attendre au moins 30 secondes entre deux grillages, de manière à laisser le contrôle température se remettre à zéro. Autrement, pour griller à nouveau, sélectionnez un réglage plus bas.

## Précautions

- Ne faites jamais marcher l'appareil à vide (sans tranches de pain) sauf pour la première mise en service.
- Évitez les tranches de pain trop fines ou cassées.
- Évitez d'introduire des aliments qui pourraient couler pendant la cuisson. Non seulement ils compliquent le nettoyage de l'appareil mais ils risquent de provoquer un incendie.
- Nettoyez régulièrement le tiroir ramasse-miettes : les miettes peuvent provoquer de la fumée ou un incendie.
- Évitez d'introduire (en forçant) des aliments trop grands.
- Évitez d'introduire des fourchettes ou autres ustensiles pour extraire le pain. Vous abîmeriez le grille-pain et vous risqueriez de recevoir des décharges électriques.
- Si une tranche de pain reste coincée dans le grille-pain, débranchez-le, laissez-le refroidir, puis retournez-le et secouez-le légèrement.

## NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Avant de nettoyer l'appareil, débranchez-le et laissez-le refroidir.

- Nettoyez l'extérieur du grille-pain avec un chiffon doux. Évitez d'utiliser des détergents abrasifs, ils risqueraient d'abîmer la surface.
- Utilisez uniquement de l'eau
- ÉVITEZ D'IMMERGER L'APPAREIL DANS L'EAU
- Après chaque utilisation, débranchez l'appareil et videz le tiroir ramasse-miettes.



**Danger! NE TOUCHEZ JAMAIS LE GRILLE-PAIN AVEC DES USTENSILES COUPANTS, SURTOUT DANS LES FENTES. RISQUE DE DÉCHARGES ÉLECTRIQUES!**