

**magic
bullet.®**

mode
d'emploi.



magic bullet. *consignes importantes de sécurité*

CONSERVER CES INSTRUCTIONS.

POUR USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT.

Avertissement ! Pour éviter tout risque de blessure grave, lisez attentivement toutes les instructions avant d'utiliser votre magic bullet®.

informations générales de sécurité

- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants. Conservez l'appareil et son câble hors de portée des enfants.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil.
- L'appareil peut être utilisé par des personnes ayant des capacités physiques, mentales ou sensorielles réduites, ou

manquant d'expérience ou de connaissances, uniquement si elles sont surveillées ou si elles ont reçu les instructions nécessaires à l'utilisation de l'appareil de manière sûre et si elles sont conscientes des dangers liés à l'utilisation.

- **NE LAISSEZ JAMAIS LE MAGIC BULLET® SANS SURVEILLANCE DURANT L'UTILISATION**
- N'utilisez pas votre magic bullet® pour d'autres usages que ceux prévus. Une mauvaise utilisation peut entraîner des blessures corporelles.
- Ne pas utiliser à l'extérieur.

sécurité en matière de chaleur et de pression

Ne pas mélanger des ingrédients chauds ou gazeux !

- **Ne mettez JAMAIS d'ingrédients chauds ou gazeux dans l'une des tasses avant ou pendant le mixage.** Les ingrédients chauffés peuvent provoquer une accumulation de pression

dans la tasse scellée, entraînant une possible expulsion des ingrédients chauds, ce qui peut provoquer des blessures ou des dommages matériels. **Commencez par des ingrédients à température ambiante ou plus frais (21 °C/70 °F).** • Pour éviter la surchauffe et l'accumulation de pression, **ne laissez jamais le magic bullet® fonctionner plus d'une minute à la fois.** Les ingrédients peuvent surchauffer et créer une pression à l'intérieur de la tasse qui peut faire éclater la tasse, ce qui peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.

- Ne mélangez jamais de liquides gazeux ou d'ingrédients effervescents (par exemple, bicarbonate de soude, poudre à pâte, levure, pâte à gâteau, etc.) La pression accumulée par les gaz libérés peut provoquer l'éclatement de la tasse et entraîner des blessures ou des dommages matériels.

Si la machine est laissée en marche pendant plus d'une minute, la friction des lames amovibles en rotation peut

chauffer les ingrédients et accumuler une pression interne dans la tasse scellée. Si votre tasse est chaude au toucher, arrêtez immédiatement la machine et laissez la tasse refroidir complètement. Pour l'ouvrir, dirigez la tasse loin de votre corps et détachez lentement le couvercle.

- Après le mélange, laissez le contenu se déposer et libérez la pression qui a pu s'accumuler pendant le processus d'extraction en dévissant lentement la tasse de l'ensemble de la lame. Dirigez la tasse loin de vous lorsque vous l'ouvrez, au cas où il y aurait une pression accumulée.
- Si le moteur ne fonctionne plus, débranchez le bloc moteur et laissez-le refroidir pendant au moins 15 minutes avant de tenter de l'utiliser à nouveau. Votre magic bullet® possède un disjoncteur thermique interne qui coupe l'appareil en cas de surchauffe. Laisser le disjoncteur thermique refroidir permettra au bloc moteur de se réinitialiser.

- Ne laissez

pas les mélanges reposer dans une tasse scellée pendant de longues périodes ! Le sucre contenu dans les fruits et les légumes peut fermenter, ce qui entraîne une augmentation de la pression et une expansion dans la tasse. Les ingrédients peuvent ainsi éclater et se répandre lorsque la tasse est déplacée ou ouverte.

sécurité de la lame amovible

Les lames amovibles sont tranchantes ! Manipulez avec précaution. Ne touchez pas les bords de la lame pour éviter toute blessure. **ÉVITEZ LE CONTACT AVEC LES PIÈCES EN MOUVEMENT !** Pour réduire le risque de blessures graves, gardez les mains et les ustensiles à l'écart de la lame amovible pendant que vous mixez des aliments. Faites attention lors de la vidange des récipients et lors du nettoyage. Pour réduire les risques de blessures ou de dommages matériels, assurez-vous

que la lame amovible est bien serrée à la main sur la tasse avant de la placer sur le bloc moteur et de faire fonctionner le magic bullet®. **Ne rangez jamais la lame amovible dans le bloc moteur sans la fixer à une tasse. Les lames exposées peuvent présenter un risque très dangereux.** • Pour éviter les fuites et/ou les dommages matériels, **assurez-vous toujours que votre lame amovible n'est pas endommagée et que le joint est complètement en place dans la lame amovible avant chaque utilisation.** Les fuites peuvent provoquer l'accumulation de résidus et endommager le bloc moteur. • Une fois que vous avez fini d'utiliser votre magic bullet®, pour retirer l'ensemble tasse/lame amovible du bloc moteur attendez jusqu'à ce que le moteur s'arrête complètement et que l'appareil s'éteigne complètement. Le fait de retirer la tasse de l'appareil avant la mise hors tension complète peut endommager l'accouplement de la lame amovible et/ou l'engrenage du moteur.

Ne faites jamais fonctionner le magic bullet® sans aliments ou ingrédients liquides dans l'une des tasses. • Votre magic bullet® n'est pas destiné à être un broyeur de glace. Tenter de broyer de la glace peut endommager définitivement les lames amovibles ou provoquer un dysfonctionnement de l'appareil, entraînant des blessures ou des dommages matériels.

sécurité de la tasse

• **Pour éviter les fuites, ne remplissez pas trop la tasse !**

Assurez-vous que vos ingrédients et votre liquide ne dépassent pas la ligne MAX. Le dépassement de la ligne MAX peut entraîner des fuites et créer une pressurisation dangereuse qui peut provoquer la séparation de l'ensemble récipient et lame. • Inspectez périodiquement les composants de votre magic bullet® pour détecter tout dommage ou toute usure qui pourrait nuire à son bon fonctionnement. Cessez

d'utiliser l'appareil et remplacez les composants si vous détectez des fissures, des craquelures, un aspect trouble ou d'autres dommages sur les tasses en plastique, les languettes (sur le côté du godet) ou le bloc moteur.

sécurité électrique

• N'utilisez pas ce produit dans des endroits où les spécifications électriques ou les types de prises sont différents ou avec tout type d'adaptateur de prise ou de dispositif de conversion de tension. Cela pourrait provoquer un incendie, un choc électrique, des blessures ou des dommages au produit. L'utilisation d'adaptateurs et de convertisseurs ou l'utilisation dans des endroits ayant des spécifications électriques ou des types de fiches différents est considérée comme une modification non autorisée et annule la garantie. • L'utilisation d'accessoires, y compris de bocaux

à conserves, est interdite et peut provoquer un incendie, un choc électrique, des blessures corporelles ou des dommages au produit et annule la garantie. • Pour éviter tout risque de choc électrique, ne plongez jamais le câble, la fiche ou le bloc moteur dans l'eau ou dans tout autre liquide susceptible de conduire un courant électrique. • Mettez toujours le magic bullet® **HORS TENSION** et **DÉBRANCHEZ-LE** lorsqu'il n'est pas utilisé, et **AVANT** de le monter, de le démonter, de changer d'accessoire ou de le nettoyer. • Vérifiez périodiquement que le câble, la fiche et la machine ne sont pas endommagés. N'utilisez pas le magic bullet® si son câble ou sa fiche sont endommagés. Cessez d'utiliser le magic bullet® s'il est tombé ou a été endommagé, ou s'il fonctionne mal de quelque manière que ce soit (y compris s'il émet un son plus fort que la normale ou anormal lors du mélange).

attention : Afin d'éviter tout risque de réenclenchement involontaire du coupe-circuit thermique, cet appareil ne doit pas être alimenté par un dispositif de commutation externe, tel qu'une minuterie, ni raccordé à un circuit qui est régulièrement mis en marche et arrêté par le service public.

- Ne laissez pas le câble pendre sur le bord de la table ou du plan de travail.

- Ne tirez pas sur le câble d'alimentation et ne l'endommagez pas.
- Ne laissez pas le câble toucher des surfaces chaudes, y compris la cuisinière.
- Ne modifiez pas la fiche de quelque manière que ce soit, sous peine d'annuler la garantie.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.

sécurité de la ventilation

- Le bloc moteur comporte des ouvertures ventilées sur le fond pour garantir un fonctionnement fiable du moteur et éviter toute surchauffe. Pour éviter tout risque d'incendie, veillez à ce que ces ouvertures ne soient pas obstruées par de la poussière, des peluches ou d'autres matériaux. Ne placez jamais votre magic bullet® sur des objets inflammables tels que des journaux, des nappes, des serviettes, des torchons, des sets de table ou autres matériaux similaires.

attention : Faites toujours fonctionner le magic bullet® sur une surface plane, en laissant un espace libre sous et autour du bloc moteur pour permettre une bonne circulation de l'air.

mises en garde importantes relatives aux micro-ondes

- Ne placez aucune des pièces du magic bullet® dans un four à micro-ondes, un four ou une cuisinière et ne les plongez pas dans de l'eau bouillante, car cela pourrait les endommager.

sécurité médicale

- Les informations contenues dans ce guide d'utilisation ne sont pas destinées à remplacer les conseils de votre médecin. Consultez toujours votre médecin pour toute question relative à la santé et à la nutrition.

instructions de nettoyage et d'entretien

- Veuillez suivre les instructions de nettoyage ci-dessous avant la première utilisation, et après chaque utilisation. Le nettoyage du magic bullet® est facile. Il suffit de placer toutes les pièces (à l'exception du bloc moteur et de la lame amovible) sur le panier supérieur du lave-vaisselle ou de les laver à la main avec de l'eau chaude savonneuse et de les rincer. Faites attention si vous versez un liquide chaud dans le mixeur car il peut être éjecté de l'appareil en raison d'une vapeur soudaine.

voici comment nettoyer le magic bullet®

- **ÉTAPE 1 : ÉTEIGNEZ TOUJOURS et DÉBRANCHEZ** le bloc moteur de la prise de courant lorsqu'il est laissé sans surveillance, avant de le monter, de le démonter, de changer

les accessoires ou de s'approcher des pièces qui bougent en cours d'utilisation ou lors du nettoyage. **N'essayez pas de manipuler l'appareil tant que toutes les pièces n'ont pas cessé de bouger !** • **ÉTAPE 2** : Assurez-vous que la tasse de mélange/lame amovible n'est pas fixé au bloc moteur. • **ÉTAPE 3** : Nettoyez les différents composants (bloc moteur, lames amovibles, tasses de mélange magic bullet®).

bloc moteur :

- Pour éviter tout risque de blessure, n'utilisez **JAMAIS** vos mains ou des ustensiles pour nettoyer les languettes blanches de l'actionneur lorsque le magic bullet® est branché.
- N'immergez **JAMAIS** le bloc moteur dans l'eau et ne le mettez pas au lave-vaisselle. • Ne retirez pas les revêtements en caoutchouc ou en plastique à l'intérieur du bloc moteur.
- Utilisez une éponge ou un torchon imbibé d'eau chaude

savonneuse pour essuyer l'intérieur et l'extérieur le bloc moteur jusqu'à ce qu'il soit propre. • Portez une attention particulière aux languettes de l'actionneur, situées à l'intérieur du bloc moteur, afin de dégager les débris coincés ou collants provenant de gouttes et de déversements. Si nécessaire vous pouvez utiliser une petite brosse pour frotter la zone afin de vous assurer qu'elle est propre.

LAMES AMOVIBLES : Ne retirez pas le joint car cela endommagerait définitivement la lame amovible et provoquerait des fuites.

• Si, au fil du temps, le joint se détache ou est endommagé, votre lame amovible doit être remplacée. • Séchez complètement les lames amovibles. Il est utile de tourner la lame sur le côté dans votre égouttoir à vaisselle pour s'assurer que les **DEUX CÔTÉS** de la lame amovible sont complètement secs.

tasses de mélange (tasses, couvercles et anneaux à lèvres) :

• Ces articles peuvent tous être lavés dans le PANIER SUPÉRIEUR du lave-vaisselle. Nous vous recommandons de les rincer et de les brosser rapidement avec une brosse à vaisselle pour enlever les débris séchés avant de les mettre au lave-vaisselle. N'utilisez **JAMAIS** le cycle de désinfection pour laver les tasses de mélange, car cela pourrait déformer le plastique. • Vérifiez régulièrement que les languettes situées sur les côtés des tasses ne sont pas endommagées (fissures, craquelures, cassures ou arrondissements). Si les languettes sont endommagées, cessez l'utilisation et remplacez immédiatement l'article afin d'éviter tout risque de blessure. **Nous vous recommandons de remplacer la lame amovible et les tasses tous les 6 mois ou selon les besoins pour une performance optimale.**

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS !

attention : N'utilisez jamais vos mains ou des ustensiles pour appuyer sur les boutons de l'actionneur lorsque le bloc moteur est branché. SI LA LAME AMOVIBLE S'ARRÊTE DE TOURNER ALORS QU'ELLE EST EN MODE VERROUILLAGE, DÉBRANCHEZ IMMÉDIATEMENT LE MAGIC BULLET®. Les ingrédients durs peuvent se coincer dans la lame amovible et l'empêcher de tourner. Si cela se produit, DÉBRANCHEZ IMMÉDIATEMENT LE MAGIC BULLET®. Retirez l'ensemble lame/tasse du bloc moteur, et secouez bien les ingrédients pour débloquer la lame amovible. Si la lame amovible reste toujours obstruée, retirez la fixation de la lame amovible de la tasse en la tournant et faites tourner les lames métalliques avec précaution à l'aide d'un ustensile (pas avec les doigts) pour libérer le

blocage. Fixez de nouveau la lame amovible à la tasse, branchez le magic bullet® et essayez de nouveau. Elle doit tourner normalement. **NE FAITES JAMAIS FONCTIONNER LE MAGIC BULLET® PENDANT PLUS D'UNE MINUTE À LA FOIS, CAR CELA PEUT CAUSER DES DOMMAGES PERMANENTS AU MOTEUR.** Si le moteur ne fonctionne plus, débranchez le bloc moteur et laissez-le refroidir avant de tenter de l'utiliser à nouveau.

utilisation du magic bullet®

1. Chargez les ingrédients dans la tasse du (ne dépassez pas la ligne MAX).
2. Tournez la lame amovible jusqu'à ce que la lame et la tasse soient hermétiquement scellés.

3. Alignez les languettes de la tasse avec les languettes du bloc moteur. Appuyez la tasse sur la base pour mettre l'appareil en marche.

remarque : Le magic bullet® mélange tant que vous appuyez la tasse sur le bloc moteur. Pour arrêter le mélange, il suffit de relâcher la pression sur la tasse. Pour une utilisation mains libres, appuyez et tournez doucement la tasse dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que les languettes se verrouillent sous la lèvre du bloc moteur. Une fois que vous êtes en mode verrouillage, le moteur tourne en continu (ne pas le faire tourner pendant plus d'une minute !). Pour arrêter de mixer, il suffit de tourner la tasse dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour relâcher la pression sur les languettes.

FR/ Explication des marquages




FR/ Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans toute l'Union européenne. Pour prévenir les dommages éventuels à l'environnement ou à la santé humaine dus à l'élimination incontrôlée des déchets, recyclez-les de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le détaillant où le produit a été acheté. Ils peuvent prendre ce produit en vue d'un recyclage respectueux de l'environnement.




FR/ Ce produit est conforme à la réglementation européenne n° 1935/2004 sur les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les aliments.

ce qui est *inclu*.

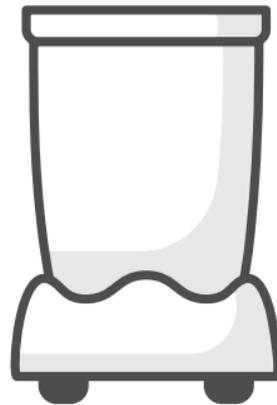

socle moteur

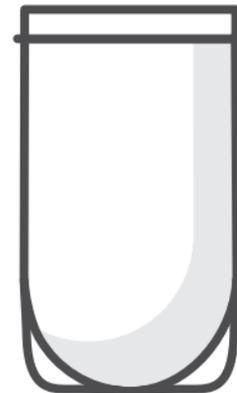

grande tasse



**lame croisée en
acier inoxydable**

Les configurations des produits peuvent varier. Pour voir notre liste complète d'accessoires magic bullet®, veuillez visiter getmagicbullet.com

utilisation de la magic bullet®.

Utiliser la magic bullet® est aussi simple que 1, 2, 3 :


- 1** Avant la première utilisation, lisez tous les avertissements et mises en garde de la section Précautions importantes (pages 1 à 12). Nettoyez les tasses de mélange et la lame croisée avec de l'eau chaude savonneuse avant utilisation.



- 2** Chargez les ingrédients dans la tasse (ne dépassez pas la ligne MAX).




- 3** Tournez la lame croisée jusqu'à ce que la lame et le gobelet soient bien scellés.

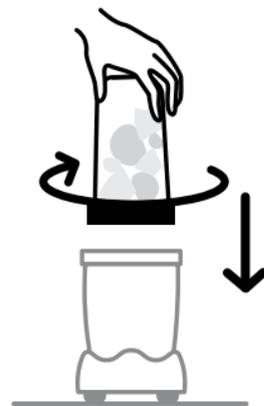

- 4** Alignez les onglets sur la tasse et avec les onglets sur la base du moteur. Appuyez sur la tasse vers le bas sur la base pour allumer la machine.

Voici comment cela fonctionne : Le magic bullet® se mélangera aussi longtemps que vous appuierez la tasse sur la base du moteur. Pour arrêter de mélanger, relâchez simplement la pression sur la tasse.

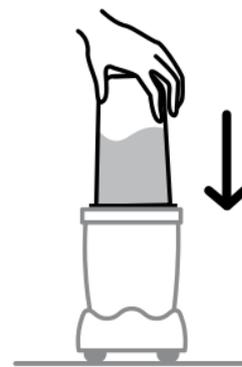

Mode « verrouillage » :

Pour un fonctionnement mains libres, appuyez et tournez doucement la tasse dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que les languettes se verrouillent sous la lèvre de la base du moteur. Une fois que vous êtes en mode verrouillage, le moteur fonctionnera en continu (ne pas tourner plus d'une minute !). Pour arrêter de mélanger, tournez simplement la tasse dans le sens antihoraire pour la libérer.



mise en garde:

Avant d'utiliser la lame croisée, vérifiez le joint pour vous assurer qu'il n'est pas endommagé et qu'il est complètement inséré dans l'unité de lame croisée avant chaque utilisation.

Ne placez jamais vos mains ou vos ustensiles près de la lame croisée en mouvement et n'utilisez jamais vos mains ou vos ustensiles pour appuyer sur les boutons de l'activateur lorsque la base motorisée est branchée.

Si la lame croisée s'arrête de tourner en mode verrouillé, débranchez immédiatement le **magic bullet®**. Les ingrédients durs comme les carottes ou le céleri peuvent se coincer dans la lame croisée et l'empêcher de tourner. Si cela se produit, débranchez immédiatement le **magic bullet®**. Retirez l'ensemble lame/gobelet de la base du moteur et secouez bien les ingrédients pour débloquer la

lame transversale. Si la Lame Croisée reste toujours obstruée, tournez la fixation de la Lame Croisée hors de la Tasse et tournez soigneusement les lames métalliques à l'aide d'un ustensile (pas vos doigts) pour libérer le blocage. Rattachez la lame croisée à la tasse, branchez le **magic bullet®** et réessayez. Il devrait tourner normalement.

Ne faites jamais fonctionner le **magic bullet®** pendant plus d'une minute à la fois, car cela peut causer des dommages permanents au moteur. Si le moteur cesse de fonctionner, débranchez le socle moteur et laissez-le refroidir pendant quelques heures avant d'essayer de l'utiliser à nouveau. Votre **magic bullet®** possède un disjoncteur thermique interne qui éteint l'appareil en cas de surchauffe. Laisser le disjoncteur thermique refroidir devrait lui permettre de se réinitialiser.

soins & entretien.

Le nettoyage du **magic bullet®** est facile. Placez simplement l'une des pièces (à l'exception de la base du moteur et de la lame transversale) sur le panier supérieur du lave-vaisselle ou lavez-les à la main avec de l'eau chaude savonneuse et rincez.

Étape 1: Éteignez et débranchez toujours la base du moteur de la prise lorsqu'elle est laissée sans surveillance, avant de monter, de démonter, de changer d'accessoires ou d'approcher des pièces qui bougent pendant l'utilisation ou lors du nettoyage. N'essayez pas de manipuler l'appareil tant que toutes les pièces n'ont pas cessé de bouger !

Étape 2: Assurez-vous que le gobelet mélangeur/lame transversale n'est pas fixé au socle moteur.

Étape 3: Nettoyez les composants individuels (Base du moteur, Lame croisée, **magic bullet®** Blending Cups).

socle moteur :

- Pour éviter tout risque de blessure, n'utilisez jamais vos mains ou des ustensiles pour nettoyer les languettes blanches de l'actionneur lorsque le **magic bullet®** est branché.
- N'immergez jamais le socle moteur dans l'eau et ne le mettez jamais au lave-vaisselle.
- Ne retirez pas les revêtements en caoutchouc ou en plastique à l'intérieur de la base du moteur.

- Utilisez une éponge ou un torchon imbibé d'eau tiède savonneuse pour essuyer l'intérieur et l'extérieur du socle moteur jusqu'à ce qu'ils soient propres.
- Portez une attention particulière aux languettes de l'actionneur à l'intérieur de la base du moteur pour détacher les débris collés ou collants des gouttes et des déversements. Si nécessaire, vous pouvez utiliser une petite brosse pour frotter la zone afin de vous assurer qu'elle reste propre.

lame croisée :

NE RETIREZ PAS LE JOINT CAR CELA POURRAIT ENDOMMAGER DE FAÇON PERMANENTE LA LAME TRANSVERSALE ET PROVOQUER DES FUITES.

- Si après le lavage comme indiqué, une désinfection supplémentaire est

souhaitée, pouvez rincer avec une solution à 10 % de vinaigre/eau. Si, au fil du temps, le joint se desserre ou est endommagé, vous pouvez commander une nouvelle lame croisée sur getmagicbullet.com ou contacter le service client pour une lame croisée de remplacement.

- Séchez complètement la lame croisée. Il est utile de tourner la lame sur le côté dans votre égouttoir à vaisselle pour vous assurer que les deux côtés de la lame croisée sont complètement secs.
- Nous vous recommandons de remplacer votre magic bullet® Cross Blade tous les 6 mois ou au besoin pour des performances optimales. Pour commander des lames croisées de rechange, visitez simplement : getmagicbullet.com.

tasses à mélanger

(gobelets, couvercles et bagues à lèvres) :

- Ces articles vont tous au lave-vaisselle dans le panier supérieur. Nous vous recommandons de les rincer et de les brosser rapidement avec une brosse à vaisselle pour éliminer les débris séchés avant de les laver au lave-vaisselle. N'utilisez jamais le cycle de désinfection pour laver les gobelets car cela pourrait déformer le plastique.
- Vérifiez régulièrement que les languettes (3) sur les côtés des gobelets ne sont pas endommagées (fissures, craquelures, cassures ou arrondies). Si les languettes sont endommagées, cessez de les utiliser et remplacez-les immédiatement pour éviter d'éventuelles blessures.

conserver les restes dans les gobelets magic bullet®

Le magic bullet® comprend des couvercles refermables Stay Fresh qui se tordent directement sur vos gobelets magic bullet®, vous permettant de préparer les aliments à l'avance, de garder les restes frais ou de prendre votre repas sur le pouce sans salir un récipient de stockage supplémentaire.

remplacement les pièces.

Pour commander des pièces et accessoires supplémentaires, veuillez visiter notre site Web à getmagicbullet.com ou contacter le service client au **1 (800) 523-5993**.

Capital Brands Distribution, LLC | getmagicbullet.com | All rights reserved.

magic bullet® is the trademark of CapBran Holdings, LLC registered in the U.S.A. and worldwide.

Illustrations may differ from the actual product. We are constantly striving to improve our products, therefore the specifications contained herein are subject to change without notice.

230306_ MBR-XX93AK