

nutribullet®
ultra



Mode d'emploi

⚠ AVERTISSEMENT ! Pour réduire le risque de blessures graves, lisez le mode d'emploi avant d'utiliser votre nutribullet® Ultra. Conservez ces instructions. Assurez-vous que toute personne utilisant le nutribullet® sait comment le faire en toute sécurité.

Consignes importantes de sécurité

Lorsque vous utilisez nutribullet® Ultra, n'oubliez-pas :
LA SÉCURITÉ AVANT TOUT.

Avertissement ! Pour éviter tout risque de blessure grave, de décès, de dommages matériels ou d'endommagement de l'appareil, lisez attentivement toutes les instructions avant d'utiliser le nutribullet® Ultra. Lors de l'utilisation de tout appareil électrique, des précautions de base doivent toujours être prises, en particulier les informations importantes suivantes. À LIRE ATTENTIVEMENT AVANT L'UTILISATION.

Si vous autorisez d'autres personnes à utiliser le mixeur nutribullet® Ultra, assurez-vous qu'elles comprennent les informations relatives à la santé et à la sécurité contenues dans ce guide, ainsi que toute autre instruction relative à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité. Toute personne utilisant un appareil doit lire attentivement le guide de l'utilisateur afin de se familiariser avec le fonctionnement sûr de l'appareil.

! Conserver ces instructions !

● POUR USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT

CONSIGNES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ



AVERTISSEMENT! Le non-respect des instructions d'utilisation du nutribullet® Ultra peut entraîner des accidents graves ou mortels et des dommages matériels. Soyez conscient des risques possibles lorsque vous utilisez ou rangez le mixeur nutribullet® Ultra.

- Ne mixez pas de boissons chaudes, tièdes ou gazeuses. Cela pourrait augmenter la pression à l'intérieur du gobelet et provoquer l'éjection du contenu lors de l'ouverture du gobelet, avec un risque de blessures graves ou de dommages matériels.
- N'utilisez pas le mixeur pour d'autres usages que ceux prévus.
- Si l'appareil est utilisé par

des enfants ou en leur présence, une surveillance attentive est nécessaire pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. Gardez le câble hors de portée des enfants.

- L'appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'une personne responsable de leur sécurité ne les surveille attentivement et ne leur apprenne à utiliser l'appareil en toute sécurité.

- **NE LAISSEZ JAMAIS LE nutribullet® SANS SURVEILLANCE DURANT L'UTILISATION**

- Ne placez pas le mixeur sur des surfaces inégales ou instables.
- N'utilisez pas l'appareil si le bloc moteur, le gobelet ou la lames sont endommagés de quelque manière que ce soit.
- N'utilisez que des

accessoires nutribullet® spécifiques au mixeur nutribullet® Ultra. Les pièces de rechange non originales ne répondent pas aux spécifications de nutribullet® et peuvent endommager l'appareil ou causer des blessures graves.

- Les précautions suivantes peuvent réduire le risque d'incendie, d'électrocution ou de dommages lors du nettoyage de l'appareil :
 - Avant de procéder au nettoyage, débranchez et éteignez l'appareil.
 - Nettoyez uniquement l'extérieur du mixeur.
 - Nettoyez l'appareil avec un linge humide.
- Ne tentez pas de le nettoyer en l'immergeant dans de l'eau ou d'autres liquides de nettoyage. Nettoyez et séchez délicatement avec un chiffon propre.
- Ne placez pas les composants du nutribullet® Ultra dans un four à micro-ondes, un four conventionnel, une friteuse à air ou une

casserole sur le plan de cuisson, et ne les plongez pas dans l'eau bouillante, car ils risqueraient d'être endommagés.

- N'utilisez **PAS** le programme de chauffage ou de désinfection pour les composants ou les accessoires du nutribullet®. Cela peut entraîner des déformations et des situations dangereuses.
- Ne mettez **PAS** le gobelet nutribullet® au congélateur et ne l'utilisez pas comme récipient de stockage des smoothies au congélateur.
- Avant de déplacer ou de nettoyer nutribullet® Ultra, assurez-vous que l'appareil est éteint et que le moteur et les lames sont complètement arrêtés.
- **NE PAS UTILISER L'APPAREIL À L'EXTÉRIEUR.**
- **DÉBRANCHEZ TOUJOURS LE nutribullet® LORSQUE VOUS NE L'UTILISEZ PAS.**

ÉVITEZ LA SURCHAUFFE ET PRESSURISATION EXCESSIVE DU GOBELET :



AVERTISSEMENT !

Ne mixez **PAS** d'ingrédients ou de liquides chauds, tièdes ou gazeux dans le gobelet nutribullet® ! Cela pourrait créer une pression excessive à l'intérieur du gobelet qui, s'il est retiré ou ouvert, pourrait se détacher violemment du bloc moteur, avec le risque de blessures corporelles dues à l'éjection du contenu chaud ou des lames exposées.

- **NE PAS mélanger des ingrédients chauds ou gazeux !**
 - L'utilisation d'ingrédients chauds ou tièdes augmente la chaleur et la pression à l'intérieur du gobelet pendant le mélange. Cela peut entraîner le détachement du gobelet, avec pour conséquence la fuite du contenu chaud ou l'exposition de la

lame, deux situations susceptibles de provoquer des blessures.

- Mélangez uniquement des ingrédients à température ambiante ou plus frais (21 °C ou moins).
- **NE PAS mixer les ingrédients pendant plus d'une minute.**
 - Le mixage fait chauffer les ingrédients, ce qui augmente la pression dans le gobelet. Un mixage continu pendant plus d'une minute peut entraîner le détachement du gobelet, exposant la lame, ou le déversement du contenu chaud, ce qui peut provoquer des blessures.
 - Pour éviter de surchauffer les ingrédients, ne mélangez **PAS** pendant plus de 6 cycles consécutifs de 30 secondes. Après plusieurs cycles de mélange consécutifs, laissez le contenu se déposer pendant au moins 10 à 15 minutes. N'essayez **PAS** d'ouvrir

le gobelet s'il est chaud ou tiède au toucher. Pour plus de détails, veuillez vous référer à la section **Attention au gobelet.**

- **NE PAS** mélanger d'ingrédients gazeux ou effervescents : pas de bulles !
 - Les ingrédients gazeux et effervescents (tels que le soda, la levure chimique, le bicarbonate de soude, la levure, certaines pâtes, les préparations pour gâteaux, la glace sèche ou d'autres produits qui deviennent pétillants) libèrent des gaz qui augmentent la pression. La pression générée par les gaz libérés peut provoquer la rupture du gobelet hermétique nutribullet®, entraînant des blessures corporelles et/ou des dommages matériels.
- Important : Certaines protéines en poudre contiennent des ingrédients effervescents. Vérifiez toujours la composition de tous les suppléments avant de les ajouter.**

- **Ne remplissez PAS trop le gobelet !**

- Le remplissage au-delà de la ligne MAX peut entraîner une sortie de liquide. Pour un mixage efficace, l'effet cyclonique du nutribullet® nécessite un certain volume ; si l'indication du niveau MAX est dépassée, le liquide peut s'échapper et la pression interne augmenter dangereusement, entraînant le détachement du gobelet de la lame d'extraction rapide.

- **NE PAS laisser d'aliments mixés à l'intérieur du gobelet hermétiquement fermé.**

- S'ils restent à l'intérieur du gobelet, les smoothies peuvent s'abîmer et fermenter, ce qui augmente la pression.
- Utilisez le couvercle de voyage ou transférez-les dans un autre récipient pour les conserver après le mixage.

ATTENTION AU GOBLET :



AVERTISSEMENT :

N'essayez **PAS** d'ouvrir le gobelet hermétique nutribullet® s'il est chaud ou tiède au toucher. Le contenu peut être chaud et sous pression, ce qui pourrait entraîner un détachement violent du gobelet à l'ouverture, avec un risque de blessure. Si le gobelet est chaud ou tiède au toucher, procédez comme suit :

1. **NE PAS OUVRIR !** Laissez le gobelet à sa place et ne permettez pas à d'autres personnes de le toucher. **NE PAS** essayer de désengager le gobelet du bloc moteur ou de le séparer de la lame d'extraction rapide en forçant, en appliquant de la chaleur ou en faisant levier sur les composants ; cela pourrait fissurer ou briser le gobelet et causer des blessures.
2. Ne pas continuer le mixage.
3. Laissez le gobelet refroidir pendant au moins 30

minutes.

- Après 30 minutes, vérifiez si le gobelet a complètement refroidi. S'il est encore chaud, laissez-le refroidir davantage.
- S'il est froid au toucher, retirez délicatement le gobelet du bloc moteur.
- En éloignant le gobelet du visage et du corps, à l'aide d'une serviette, dévisser lentement le gobelet de la lame d'extraction rapide afin d'éliminer toute pression résiduelle.



AVERTISSEMENT !

Si vous ne parvenez toujours pas à retirer le gobelet de la lame d'extraction rapide, contactez le service clientèle. **Si vous ne pouvez pas séparer le gobelet de la lame d'extraction rapide, ne laissez pas le smoothie dans le gobelet scellé pendant une période de temps prolongée.**

Le contenu pourrait fermenter, entraînant une séparation violente du gobelet, avec un risque de blessure ou

de dommage matériel. Éliminez le gobelet et son contenu de manière appropriée afin d'éviter toute blessure au cas où la fermentation entraînerait le détachement du gobelet.

GOBELET : MESURES DE SÉCURITÉ



AVERTISSEMENT !

Avant de mixer, vérifiez TOUJOURS que le gobelet est bien verrouillé sur le bloc moteur. Si le gobelet n'est pas verrouillé en position, le moteur ne démarrera pas.

- Ne dépassez pas la ligne MAX. Le remplissage au-delà de la ligne MAX peut entraîner une sortie de liquide.
- Ne retirez PAS le gobelet lorsque l'appareil est en marche.
- Inspectez régulièrement le mixeur nutribullet® Ultra pour vérifier qu'il n'est pas endommagé ou qu'il ne présente pas de signes d'usure susceptibles d'affecter son bon fonctionnement ou de

poser un risque pour la sécurité.

- Ne faites **PAS** fonctionner le mixeur nutribullet® Ultra avec un gobelet vide.
- Ne remplissez pas trop le gobelet de glace. Utilisez toujours une quantité suffisante d'ingrédients liquides.
- Ne placez pas le gobelet et les couvercles de voyage dans le panier inférieur du lave-vaisselle et n'utilisez pas le programme chaud ou le programme de désinfection.
- Les gobelets et les couvercles de voyage ne vont **PAS** au micro-ondes.
- N'utilisez pas le gobelet si vous remarquez des fissures, un aspect terne ou d'autres dommages. Vous pouvez acheter de nouveaux gobelets sur **nutribullet.com** ou en contactant le service clientèle.
- N'utilisez pas la lame d'extraction rapide comme couvercle pour conserver les smoothies, car ces derniers pourraient

fermenter, ce qui augmenterait la pression à l'intérieur du gobelet et provoquerait la séparation du gobelet et de la lame, avec un risque de blessure et de dommage matériel. Utilisez pour cela le couvercle de voyage ou transférez le smoothie dans un récipient non hermétique pour le conserver après le mixage.

LAME D'EXTRACTION RAPIDE - MESURES SÉCURITÉ



AVERTISSEMENT ! LES LAMES SONT TRANCHANTES ! MANIPULEZ AVEC PRÉCAUTION POUR ÉVITER LES BLESSURES.

Les produits non alimentaires ou les ingrédients solides plus durs peuvent endommager les lames. Inspectez régulièrement les lames et cessez de les utiliser si elles sont endommagées. L'utilisation continue d'une lame endommagée ou l'utilisation non conforme à ces instructions peut

entraîner des blessures, des dégâts matériels ou des dommages à l'appareil.

- Ne touchez pas les bords tranchants des lames. Pour éviter toute blessure, ne manipulez pas et ne touchez pas les bords de la lame.
- Ne rangez **PAS** l'appareil avec la lame exposée sur le bloc moteur si cette dernière n'est pas fixée au gobelet nutribullet®. Une lame exposée présente un risque de blessure.
- Serrez **TOUJOURS** fermement la lame d'extraction rapide sur le gobelet pour éviter que le liquide ne s'échappe.
- Si le gobelet commence à fuir pendant le mélange, n'essayez pas de le retirer du bloc moteur. Attendez que le moteur soit complètement arrêté avant de retirer le gobelet.
- Ne broyez pas de glace. nutribullet® Ultra n'est pas destiné à être un broyeur de glace.
- Ne laissez pas d'objets non alimentaires dans le gobelet pendant le mixage. Retirez les éventuels ustensiles du gobelet.
- Ne mixez pas les fruits à noyau sans avoir préalablement retiré les noyaux et les pépins. Les noyaux de fruits peuvent endommager le gobelet ou le briser, ce qui peut entraîner des blessures. En outre, les pépins de pommes et les noyaux de cerises, de prunes, de pêches et d'abricots contiennent une substance chimique qui, en cas d'ingestion, libère du cyanure dans l'organisme.
- **N'UTILISEZ PAS** la lame d'extraction rapide pour mouliner des ingrédients secs tels que des grains, des céréales ou du café, car cela pourrait endommager le moteur et la lame.
- Ne retirez pas le gobelet tant que les lames ne sont pas complètement arrêtées. Le fait de retirer le gobelet avant l'arrêt complet des lames peut endommager l'accouplement du groupe

lames ou la transmission du moteur.

- **ÉTEIGNEZ** et **DÉBRANCHEZ** toujours l'appareil de la prise de courant lorsque vous l'assemblez, le démontez, remplacez des accessoires ou le nettoyez.
- Ne remplissez pas le gobelet au-delà de la ligne MAX. Si le gobelet est trop plein, les lames peuvent se bloquer. Dans ce cas, éteignez l'appareil, videz le gobelet jusqu'à la ligne Max, puis remettez-le en place et reprenez le mixage.
- **ÉVITEZ LE CONTACT AVEC LES PIÈCES EN MOUVEMENT !** Pour réduire les risques de blessures graves ou de dommages à l'appareil, ne pas approcher les mains et les ustensiles de la lame pendant le mélange.
- Pour le nettoyage, ne mettez **PAS** la lame d'extraction rapide dans le panier inférieur du lave-vaisselle et n'utilisez pas le programme chaud ou le programme de

désinfection.

- Contrôlez périodiquement que les lames ne sont pas endommagées. N'utilisez **PAS** le groupe d'extraction si les lames ne tournent pas librement ou si le joint est manquant ou endommagé.

SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE

- La modification, la mauvaise utilisation et le non-respect des instructions pour le réglage, l'utilisation et l'entretien corrects du mixeur nutribullet® Ultra peuvent augmenter le risque de blessures graves, de décès ou de dommages matériels.
- N'utilisez pas ce produit dans des endroits où les spécifications électriques ou les types de prises sont différents.
- N'utilisez pas l'appareil avec un dispositif de conversion de tension afin d'éviter les courts-circuits, les incendies ou les chocs électriques, qui pourraient entraîner des blessures ou

endommager l'appareil.

- N'utilisez pas l'appareil dans un endroit humide ou dans un endroit où il pourrait être mouillé.
- N'essayez pas de brancher l'appareil sur une prise de courant avec des mains mouillées.
- N'utilisez pas l'appareil si le câble, la fiche ou le bloc moteur ont été immergés dans l'eau ou dans d'autres liquides.
- Ne modifiez pas le câble électrique de quelque manière que ce soit.
- N'utilisez pas un câble ou une fiche électrique endommagés. Le câble électrique et la fiche ne peuvent pas être remplacés. S'ils sont endommagés, l'appareil doit être remplacé.
- Ne laissez pas ou ne placez pas le câble électrique à proximité ou en contact avec des surfaces chaudes, des sources de chaleur ou des flammes telles que, par exemple, des cuisinières.
- Ne laissez pas le câble

pendre sur le bord de la table ou du plan de travail

- Ne tirez pas sur le câble d'alimentation, ne le tordez pas et ne l'endommagez pas.
- Le fait de trop remplir le gobelet de glace ou d'autres ingrédients solides plus durs, ou de l'utiliser sans une quantité suffisante de liquide, peut entraîner une surchauffe du moteur et activer la protection thermique. Si la protection thermique interne éteint le moteur, débranchez la fiche et laissez-le refroidir une heure avant de tenter de l'utiliser à nouveau. Le disjoncteur thermique se réinitialise lorsque l'appareil est débranché, et que le disjoncteur thermique se refroidit suffisamment.
- **DÉBRANCHEZ** toujours nutribullet® Ultra de la prise de courant lorsque vous ne l'utilisez pas et pendant l'assemblage, le démontage, le remplacement d'accessoires ou le nettoyage.

- L'utilisation de pièces non compatibles ou alternatives peut endommager le mixeur nutribullet® Ultra ou créer des risques de sécurité pouvant entraîner des blessures ou des dommages. Lorsque vous remplacez des composants, commandez toujours les pièces et accessoires d'origine nutribullet®.

VENTILATION :

- N'obstruez **PAS** les ouvertures d'aération situées au bas du bloc moteur du nutribullet® Ultra. Les ouvertures situées au bas du bloc moteur doivent être exemptes de poussière ou de peluches et ne doivent jamais être obstruées. L'obstruction des orifices d'aération peut faire surchauffer le moteur et provoquer un incendie, augmentant ainsi le risque de blessures graves, de décès ou de dommages matériels.
- Placez **TOUJOURS** le nutribullet® sur une

surface plane, en laissant suffisamment d'espace libre sous et autour du bloc moteur pour permettre une bonne circulation de l'air. Les fentes situées sur le fond du bloc moteur servent à assurer la ventilation nécessaire au bon fonctionnement de l'appareil, en évitant la surchauffe du moteur.

- Ne placez **PAS** le nutribullet® Ultra sur des matériaux inflammables tels que des journaux, des nappes, des serviettes, des torchons ou des matériaux similaires.

SÉCURITÉ MÉDICALE :



AVERTISSEMENT :

Pour toute question ou conseil en matière de santé et de nutrition, consultez toujours votre médecin. Les informations contenues dans ce guide et/ou dans les recettes en ligne sont des suggestions et des idées générales et ne sont pas destinées à remplacer un avis médical.

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES :

- Si vous prenez des médicaments, en particulier des hypocholestérolémiants, des anticoagulants, des médicaments pour la tension artérielle, des tranquillisants ou des antidépresseurs, veuillez consulter votre médecin avant d'essayer l'une des recettes de smoothies proposées dans le guide des recettes ou les recettes en ligne.
- Inspectez régulièrement les composants du nutribullet® Ultra pour vérifier qu'ils ne sont pas endommagés ou qu'ils ne présentent pas de signes d'usure susceptibles d'affecter leur bon fonctionnement ou de poser un risque pour la sécurité. Cessez d'utiliser l'appareil si vous remarquez des fissures, des ternissements ou des dommages sur les gobelets ou d'autres composants. Assurez-vous que la lame d'extraction rapide tourne librement

et que le joint n'est pas manquant ou endommagé. Assurez-vous que le bloc moteur n'est pas obstrué et qu'il est propre. Suivez les instructions d'entretien figurant dans ce guide d'utilisation aux pages 23-26. N'utilisez pas le nutribullet® Ultra si un composant est endommagé. Si nutribullet® Ultra ne fonctionne pas correctement ou est endommagé de quelque manière que ce soit, cessez immédiatement de l'utiliser.


**! Conservez ces
instructions !**

Table des matières

- 2** **Consignes importantes de sécurité**
- 16** **Guide d'assemblage**
- 17** **Panneau de commande**
- 18** **Utilisation de nutribullet® Ultra**
- 22** **Résolution des problèmes**
- 23** **Entretien**
 - 26** Pièces de rechange



Guide d'assemblage

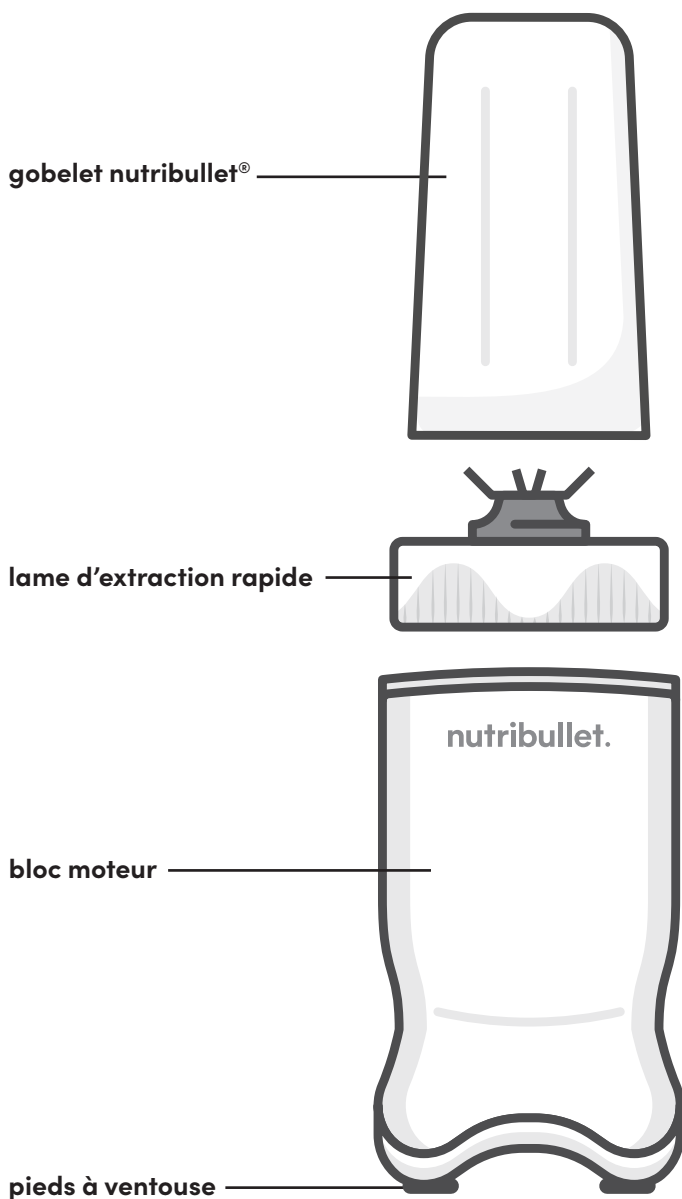

Panneau de commandes



OFF

Le panneau de commande n'est pas éclairé.



POUR MIXER

Après avoir vissé le groupe lame/gobelet sur le bloc moteur, le panneau de commande apparaît. Touchez l'icône du cercle plein illuminé sur le panneau de commande pour activer le programme de mixage automatique de 30 secondes.



PULSE

Après avoir vissé le groupe lame/gobelet sur le bloc moteur, le panneau de commande apparaît. Appuyez sur le cercle pointillé du panneau de commande et maintenez-le enfoncé pour activer la fonction d'impulsion. Pour des impulsions courtes et intermittentes, touchez l'icône d'impulsion. Pour des impulsions plus longues, appuyez sur l'icône d'impulsion et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que vous obteniez la consistance souhaitée.

Utilisation de nutribullet® Ultra



VEUILLEZ GARDER À L'ESPRIT CES CONSIGNES IMPORTANTES DE SÉCURITÉ LORSQUE VOUS UTILISEZ L'APPAREIL :

L'accumulation de pression peut provoquer l'éclatement du gobelet nutribullet®, entraînant des blessures dues au contenu chaud, à la projection de fragments ou à l'exposition des lames.

- **NE PAS** mixer des ingrédients chauds, tièdes, gazeux ou effervescents.
- Ne pas remplir excessivement le gobelet.
- **NE PAS** mixer les ingrédients pendant plus d'une minute.
- Ne pas conserver les aliments mixés à l'intérieur du gobelet hermétiquement fermé.
- Pour plus de détails, voir **Évitez la surchauffe et pressurisation excessive du gobelet** (page 4).
- N'essayez **PAS** d'ouvrir le gobelet hermétique nutribullet® s'il est chaud ou tiède au toucher. Le contenu pourrait être chaud et sous pression, et entraîner un détachement violent du gobelet à l'ouverture, avec un risque de blessure. Pour plus de détails, voir **Attention au gobelet** (page 6).
- **Les lames sont tranchantes ! Manipulez avec précaution pour éviter les blessures.** Ne rangez **PAS** l'appareil avec la lame exposée sur le bloc moteur si cette dernière n'est pas fixée au gobelet nutribullet®.

- 1** Avant de passer à l'étape 2, relisez tous les avertissements et les précautions figurant dans le paragraphe **Consignes importantes de sécurité** (page 2-13) et de la page précédente.



- 2** Placez le bloc moteur sur une surface propre, sèche et plane, comme un plan de travail ou une table.



- 3** Placez les ingrédients et le liquide dans le gobelet nutribullet®.




- 4** Vissez la **lame d'extraction rapide** sur le **gobelet nutribullet®** jusqu'à ce qu'il soit hermétiquement fermé.

! **AVERTISSEMENT !** Pour éviter une pression excessive dans le gobelet et une fuite de liquide, ne pas dépasser la ligne **MAX**.


! **AVERTISSEMENT !** La lame d'extraction rapide est tranchante. Manipulez avec précaution.



- 5** Branchez le **câble d'alimentation du bloc moteur** dans une prise électrique.

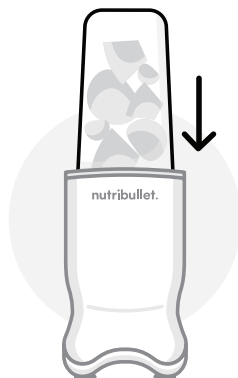


- 6** Retournez le **gobelet** et placez-le sur le **bloc moteur**.

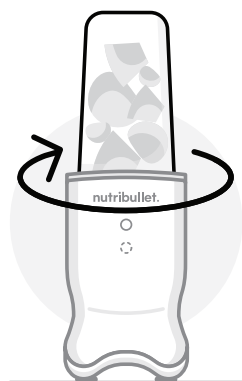

- 7** Tournez le **gobelet** dans le sens des aiguilles d'une montre sur le **bloc moteur** pour le verrouiller en position. (Un déclic signale sur le **gobelet** est verrouillé). Le **panneau de commande** s'allume.



- 8** Une pression sur le **cercle plein** lance un cycle de mélange automatique. Une fois activé, le cycle de mélange s'arrête automatiquement au bout de 30 secondes. Maintenir le **cercle en pointillé** enfoncé pour mélanger les ingrédients par impulsion. Relâcher le **cercle en pointillé** pour arrêter le mélange.

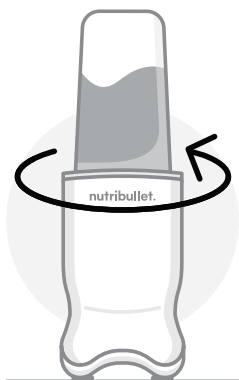

9 Tournez le **gobelet** dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le déverrouiller et retirez-le du **bloc moteur**. Quand le **gobelet** se déverrouille, on entend un déclic. Dégustez votre préparation !

⚠ AVERTISSEMENT ! Ne mixez **PAS** d'ingrédients ou de liquides chauds, tièdes ou gazeux dans le gobelet nutribullet® ! Cela pourrait créer une pression excessive à l'intérieur du gobelet qui, s'il est retiré ou ouvert, pourrait se détacher violemment du bloc moteur, avec le risque de blessures corporelles dues à l'éjection du contenu chaud ou des lames exposées.

Ne tentez **PAS** de séparer le gobelet de la lame d'extraction rapide en le forçant, en appliquant de la chaleur ou en faisant levier sur les composants. Vous risqueriez de fissurer ou de

briser le gobelet et de vous blesser gravement. Laissez reposer le contenu du gobelet pendant au moins 30 minutes avant de tenter de l'ouvrir à nouveau. Si vous ne parvenez toujours pas à l'ouvrir, contactez le service clientèle.

Résolution des problèmes

PROBLÈME :

L'appareil ne s'allume pas **ou** le panneau de commande n'apparaît pas.

SOLUTION :

- Assurez-vous que le câble d'alimentation est branché à une prise de courant et que celle-ci est alimentée.
- Assurez-vous que le groupe lame/gobelet est solidement fixé au bloc moteur. Un dé clic signale que les deux composants sont solidement fixés.

PROBLÈME :

Le panneau de commande clignote en permanence.

SOLUTION :

- Vous avez dépassé les 6 cycles de mélange consécutifs au cours d'une période de 6 minutes, OU l'appareil a surchauffé. Dans ce cas, débranchez l'appareil et laissez-le refroidir pendant au moins 15 minutes avant de le réutiliser.

PROBLÈME :

L'appareil est devenu très bruyant pendant le cycle de mélange.

SOLUTION :

- Veillez à ce que les ingrédients ne dépassent pas le niveau MAX indiqué sur le gobelet. Un remplissage excessif du gobelet peut entraîner une surcharge du moteur et une augmentation du niveau sonore.

PROBLÈME :

Lors du fonctionnement, le bloc moteur dégage une odeur.

SOLUTION :

- Le bloc moteur peut dégager une odeur lors des premières utilisations de l'appareil. Ce phénomène est normal et ne doit en aucun cas vous alarmer.
- Si l'odeur est perçue après plusieurs utilisations, vérifiez que la ligne MAX de remplissage du gobelet n'a pas été dépassée. Le remplissage du gobelet peut entraîner une surcharge du moteur et l'émission d'une odeur désagréable.

Entretien



VEUILLEZ GARDER À L'ESPRIT CES CONSIGNES IMPORTANTES DE SÉCURITÉ LORSQUE VOUS UTILISEZ L'APPAREIL :

- Éteignez et débranchez toujours nutribullet® Ultra de la prise de courant lorsque vous ne l'utilisez pas, et avant de l'assembler, de le démonter, de changer d'accessoire ou de le nettoyer.
- Attendez l'arrêt complet du moteur avant de retirer le gobelet ou de manipuler l'appareil.
- Les gobelets et les couvercles de voyage ne vont pas au four à micro-ondes.
- Ne rangez pas l'appareil avec la lame d'extraction exposée. Protégez-la en fixant un gobelet sur le bloc-moteur.
- Pour le nettoyage, ne mettez **PAS** la lame d'extraction rapide, les gobelets ou les couvercles de voyage dans le panier inférieur du lave-vaisselle et n'utilisez pas le programme chaud ou le programme de désinfection. Cela pourrait entraîner des déformations et des risques pour la sécurité.
- Ne nettoyez pas le bloc-moteur en l'immergeant dans de l'eau ou d'autres liquides de nettoyage. Nettoyez et séchez délicatement avec un chiffon propre.
- Ne placez pas les composants et les accessoires dans un four à micro-ondes, un four conventionnel, une friteuse à air ou une casserole sur le plan de cuisson, et ne les plongez pas dans l'eau bouillante pour les nettoyer ou les désinfecter, car ils risqueraient d'être endommagés.
- Assurez-vous que les ouvertures d'aération du bloc moteur ne sont pas obstruées et qu'elles sont propres.
- Inspectez régulièrement les composants du nutribullet® Ultra pour

vérifier qu'ils ne sont pas endommagés ou qu'ils ne présentent pas de signes d'usure susceptibles d'affecter leur bon fonctionnement ou de poser un risque pour la sécurité. N'utilisez pas le nutribullet® Ultra avec des pièces ou des composants endommagés.


- Cessez d'utiliser l'appareil si vous remarquez des fissures, un aspect terne, des déformations ou des dommages sur les gobelets.
- Cessez d'utiliser l'appareil si la lame d'extraction rapide ne tourne pas librement ou si le joint est manquant ou endommagé. L'utilisation continue d'une lame endommagée, ou l'utilisation non conforme à ces instructions, peut entraîner des blessures, des dommages ou une détérioration de l'appareil.
- N'essayez **PAS** d'utiliser le nutribullet® Ultra s'il ne fonctionne pas correctement ou s'il est endommagé ou compromis de quelque

manière que ce soit.

- En fonction de l'utilisation, nous recommandons de remplacer la lame d'extraction rapide au moins tous les 5 ans.
- N'utilisez **PAS** de pièces de rechange non originales pour votre nutribullet® Ultra. Les pièces de rechange non originales ne répondent pas aux spécifications de nutribullet® et peuvent endommager l'appareil ou causer des blessures graves. N'utilisez que des accessoires nutribullet® spécifiques au mixeur nutribullet® Ultra.



- 1 Une fois le mixage terminé, assurez-vous que le **bloc moteur de votre nutribullet® Ultra** est éteint et débranché de la prise de courant.

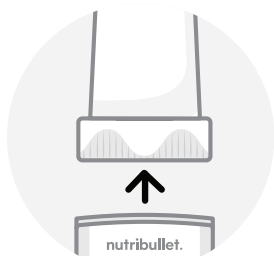

- 2 Retirez le **gobelet** et la **lame d'extraction rapide** du **bloc moteur**.
- 3 **Nettoyez les différents composants** comme suit :

LAME AMOVIBLE :

- Rincez la lame d'extraction rapide avec de l'eau chaude et du savon.
- Utilisez une petite brosse ou une éponge humidifiée avec de l'eau savonneuse pour enlever tout résidu de la lame.

IMPORTANT : Il est conseillé de nettoyer la lame immédiatement après utilisation pour éviter l'encrassement.

BLOC MOTEUR :

- Pour nettoyer la surface du bloc moteur, utilisez une éponge ou un chiffon imbibé d'eau savonneuse.
- Utilisez une petite brosse pour nettoyer le système d'entraînement du bloc moteur.

GOBELETS ET COUVERCLES DE VOYAGE :

- Les gobelets et les couvercles de voyage peuvent être lavés au lave-vaisselle. Rincez ou brossez d'abord pour éliminer tout résidu.

⚠ AVERTISSEMENT ! Ne mettez PAS la lame d'extraction rapide, les gobelets ou les couvercles de voyage dans le panier inférieur du

lave-vaisselle, et n'utilisez pas le programme chaud ou le programme de désinfection : cela pourrait entraîner des déformations et des risques pour la sécurité.

SALETÉ DIFFICILE :

- Pour enlever les incrustations des gobelets ou de la lame d'extraction rapide, remplissez le gobelet d'eau à température ambiante jusqu'à la ligne MAX et ajoutez 1 ou 2 gouttes de détergent à vaisselle.
- Vissez la lame d'extraction rapide et mixez pendant 20 à 30 secondes pour dissoudre et éliminer les salissures.

CONSERVATION :

- Rangez le nutribullet® Ultra en position verticale, sans rien poser sur l'appareil. Conservez les accessoires dans un endroit sûr jusqu'à leur utilisation.

Pièces de rechange

Pour demander des pièces de rechange et d'autres accessoires, visitez le site **nutribullet.com** ou contactez le service clientèle.

FR/ Explication des marquages



FR/ Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans toute l'Union européenne. Pour prévenir les dommages éventuels à l'environnement ou à la santé humaine dus à l'élimination incontrôlée des déchets, recyclez-les de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le détaillant où le produit a été acheté. Ils peuvent prendre ce produit en vue d'un recyclage respectueux de l'environnement.



FR/ Cet appareil est conforme à la directive CEE 1935/2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires.

Capital Brands Distribution, LLC | nutribullet.com | Tous droits réservés.

nutribullet® et le logo nutribullet ® sont des marques de CapBran Holdings, LLC enregistrées aux États-Unis et dans le monde entier.

Les illustrations peuvent différer du produit réel. Nous nous efforçons constamment d'améliorer nos produits, c'est pourquoi les spécifications contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis.

230621_nutribullet®_Ultra