

# nutribullet®

FRITEUSE À AIR NUMÉRIQUE XXL



# Mode d'emploi

# Consignes de sécurité

Lorsque vous utilisez la friteuse à air nutribullet® XXL, n'oubliez pas : la sécurité passe avant tout.

**Avertissement !** Pour éviter tout risque de blessure grave, lisez attentivement ces instructions avant d'utiliser votre nutribullet®. Lors de l'utilisation de tout appareil électrique, des précautions de base doivent toujours être prises, en particulier les informations importantes suivantes.

## ! Conservez ces instructions !

### ● POUR USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT

LIRE ATTENTIVEMENT TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT L'UTILISATION.

### INFORMATIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (enfants compris) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissance, sauf si elles sont surveillées ou ont reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Après utilisation et avant le nettoyage, débranchez la fiche de la prise. Laissez refroidir l'appareil avant d'installer ou de retirer des accessoires et avant de le nettoyer.
- Inspectez périodiquement l'appareil pour vérifier qu'il n'est pas endommagé. N'utilisez pas l'appareil si le câble ou la fiche sont endommagés, en cas de mauvais fonctionnement ou si l'appareil a été endommagé de quelque manière que ce soit. Confiez l'appareil au centre d'assistance agréé le plus proche pour qu'il soit inspecté, réparé ou ajusté.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.

- Conservez l'appareil et son câble hors de portée des enfants.
- L'utilisation d'accessoires non recommandés ou non vendus par le fabricant de l'appareil peut entraîner des blessures ou des dysfonctionnements.
- À utiliser uniquement sur un plan de travail. Assurez-vous que la surface d'appui est plane, propre et sèche. Pendant l'utilisation, ne placez pas l'appareil près du bord du plan de travail. N'utilisez pas de prises placées sous le plan de travail qui pourraient rendre le câble accessible aux enfants.
- N'utilisez pas ce produit à l'extérieur.
- Ne laissez pas le câble pendre sur le bord de la table ou du plan de travail, ni entrer en contact avec des surfaces chaudes.
- Ne placez pas l'appareil sur ou à proximité d'une cuisinière électrique ou à gaz allumée, ni dans un four chaud.
- Soyez extrêmement prudent lorsque vous déplacez un appareil contenant de l'huile ou d'autres liquides chauds. Laissez toujours l'appareil refroidir avant de le manipuler ou de le déplacer.
- Assurez-vous que l'appareil est propre avant de l'utiliser.

Un déversement peut provoquer de graves brûlures. Conservez l'appareil et son câble hors de portée des enfants. Évitez d'utiliser des rallonges de cordon d'alimentation.

- Pour éviter tout incendie, décharge électrique et lésion, ne plongez jamais le câble ou la prise dans l'eau ni tout autre liquide.
- Débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé et éteignez-le lorsque vous insérez ou retirez le plateau de cuisson de la base.
- Évitez tout contact avec les surfaces chaudes. Utilisez la poignée du tiroir de cuisson. Pendant la friture à l'air chaud, la vapeur chaude est libérée par les événements situés à l'arrière. Gardez les mains et le visage à l'écart de la vapeur et des événements. Faites attention lorsque vous retirez le tiroir de cuisson de la base, car de la vapeur chaude peut s'échapper.
- N'utilisez pas cet appareil à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Une mauvaise utilisation peut provoquer des blessures.
- **Utilisez toujours des gants de cuisine isolants ou, le cas échéant, des poignées ou des boutons.**

- **Pour éviter tout choc électrique, ne plongez pas le câble, les fiches, l'élément chauffant ou la base dans l'eau ou dans d'autres liquides.**

**AVANT DE PROCÉDER À LA FRITURE, ASSUREZ-VOUS QUE LE TIROIR DE CUISSON EST BIEN VERROUILLÉ EN PLACE. N'ESSAYEZ PAS DE RETIRER LE TIROIR DE CUISSON LORSQUE L'APPAREIL EST EN FONCTIONNEMENT.**

- Éteignez toujours l'appareil et débranchez-le de la prise de courant lorsque vous ne l'utilisez pas et avant de le nettoyer ou de le ranger.
- Ne remplissez jamais trop le tiroir de cuisson. Laissez un espace d'au moins 50 mm entre les aliments et le dessus du tiroir de cuisson. Conservez les aliments à l'intérieur du tiroir, en évitant tout contact direct avec l'élément chauffant. Un remplissage excessif peut entraîner des blessures et des dommages matériels ou compromettre la sécurité d'utilisation de l'appareil.

## **CONSIGNES DE SÉCURITÉ SUPPLÉMENTAIRES :**

- Retirez et mettez au rebut de manière sûre tout matériel d'emballage ou étiquette promotionnelle avant

d'utiliser l'appareil pour la première fois.

- Pour protéger les enfants contre le risque d'étouffement, retirez et mettez au rebut en toute sécurité les protections ou les sacs en plastique dans lesquels l'appareil ou ses composants sont contenus.
- **Ne placez pas d'objets non alimentaires dans le tiroir de cuisson pour les réchauffer. N'utilisez pas l'appareil pour frire avec de l'huile.**
- Assurez-vous toujours que l'appareil est correctement et complètement assemblé avant de le brancher à la prise de courant et de le faire fonctionner.
- Veillez à ce que la zone située immédiatement en dessous ou à côté de l'appareil soit propre et sèche. **N'utilisez pas l'appareil si elle est mouillée.**
- Tout déversement important d'aliments sur la surface située sous ou autour de l'appareil, ou sur l'appareil lui-même, doit être nettoyé et séché avant de continuer à utiliser l'appareil.
- Il est normal que de légères vibrations se produisent pendant le fonctionnement de l'appareil.
- Lorsque vous utilisez cet appareil, prévoyez un espace suffisant (au moins 200 mm)

au-dessus, au-dessous et sur tous les côtés pour permettre la circulation de l'air.

- Ne couvrez pas les orifices d'aération situés à l'arrière de l'appareil lorsqu'il fonctionne.
- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance durant l'utilisation.
- Gardez les mains, les doigts, les cheveux, les vêtements ainsi que les ustensiles éloignés de l'appareil pendant son fonctionnement.
- Gardez l'appareil propre. Consultez la section **Soin et entretien** pour obtenir des conseils sur l'utilisation correcte.
- Outre le nettoyage, tout entretien doit être effectué par un centre d'assistance agréé. N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même.

**Pour obtenir de l'aide, contactez le service clientèle à l'adresse [nutribullet.com](http://nutribullet.com)**

- Si vous ne comprenez pas les instructions ou les avertissements, **veuillez contacter le service clientèle pour obtenir de l'aide à l'adresse [nutribullet.com](http://nutribullet.com).**


**! Conservez ces  
● instructions !**



# Sommaire

- 08 Éléments inclus**
- 09 Guide d'assemblage**
- 10 Panneau de commande**
- 12 Instructions d'utilisation**
  - 12 Avant la première utilisation
  - 13 Guide d'assemblage
  - 13 Utilisation de la friteuse à air
- 16 Entretien**
  - 16 Pièces de rechange


# Éléments inclus

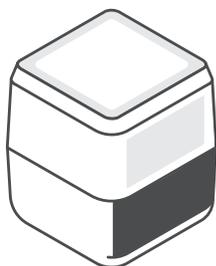

**base**




**tiroir de cuisson**

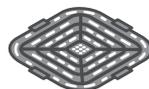


**plateau  
pour cuisson  
croustillante**

# Guide d'assemblage

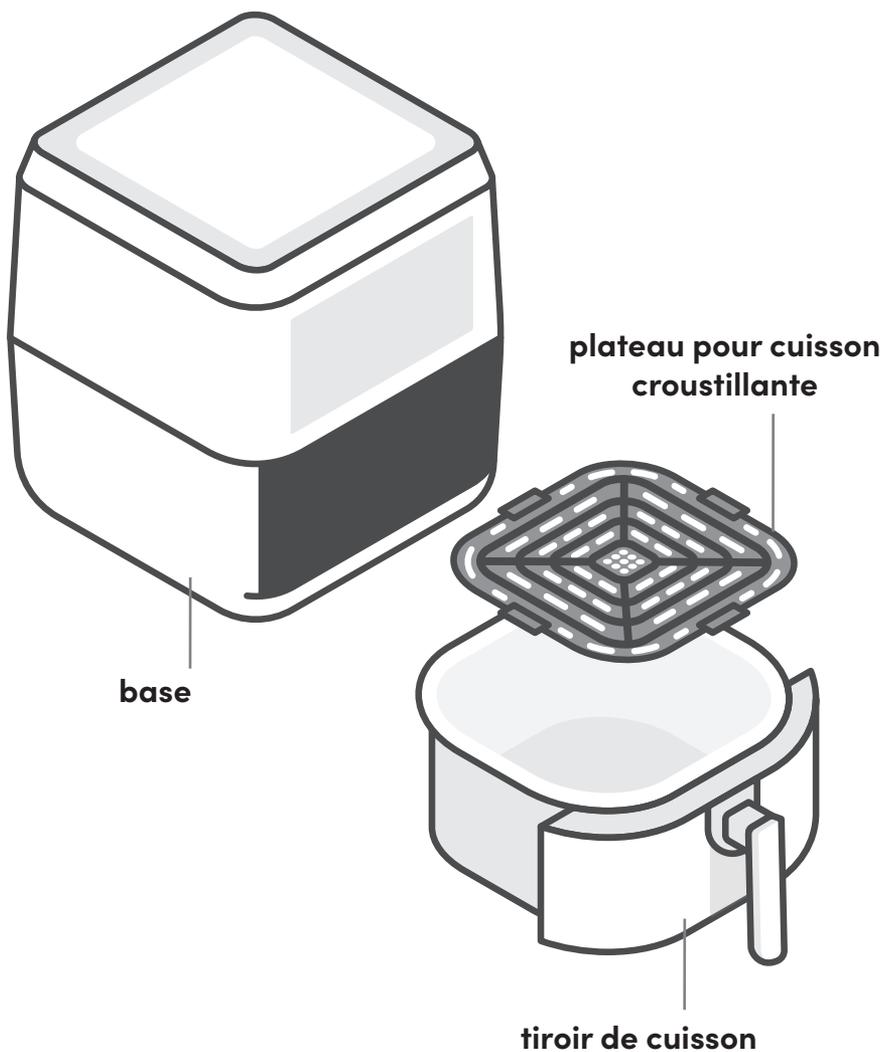

# Panneau de commandes

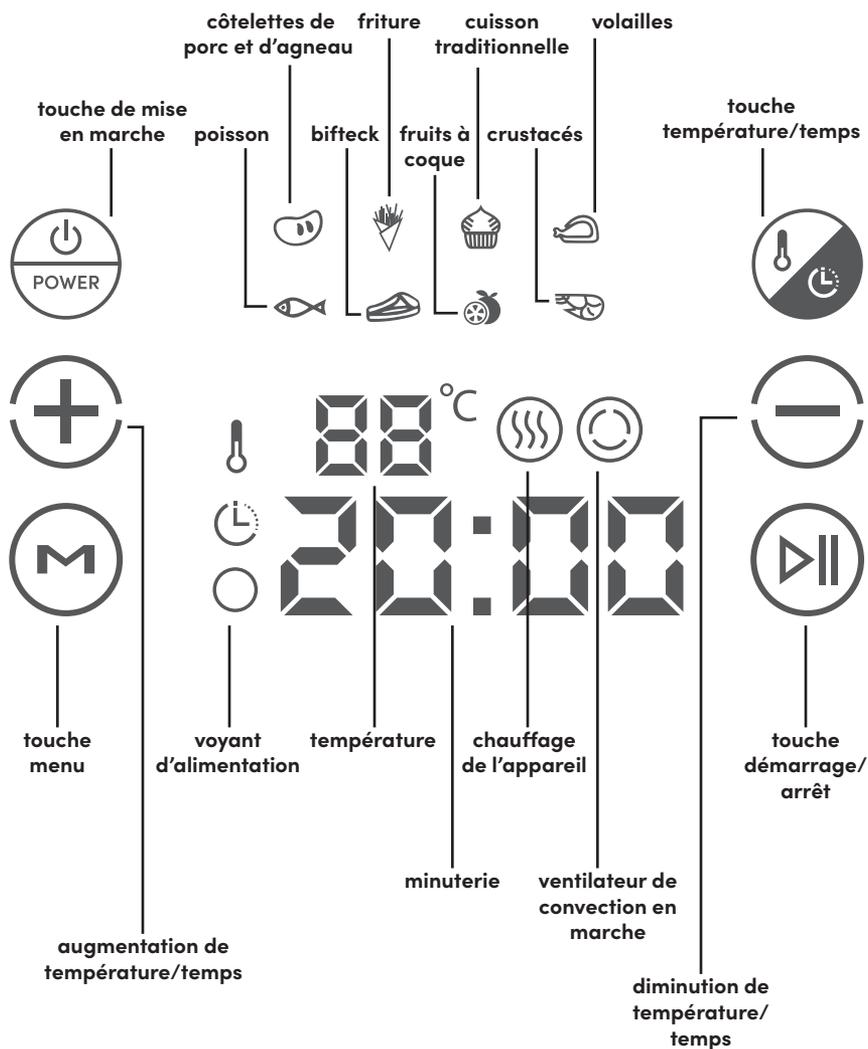

**Pour sélectionner un programme de cuisson, appuyez sur la touche menu jusqu'à ce que le programme de cuisson souhaité clignote. Le programme est chargé avec le temps et la température prédéfinies, comme indiqué dans le tableau ci-dessous. Pour lancer la cuisson, appuyez sur la touche Start/Stop.**

icône	Programme	Température prédéfinie	Temps de cuisson prédéfini
	Côtelettes de porc et d'agneau	200 °C	15 minutes
	Friture	200 °C	20 minutes
	Cuisson traditionnelle	180 °C	30 minutes
	Volailles	200 °C	20 minutes
	Poisson	200 °C	12 minutes
	Bifteck	200 °C	25 minutes
	Fruits à coque	30 °C	4 heures
	Crustacés	180 °C	12 minutes

- Les touches **Température/Temps** et +/- peuvent être utilisés pour régler manuellement la température ou le temps de cuisson. Pour régler la température ou le temps de cuisson avant le début de la cuisson, appuyez sur la touche **Température/Temps** jusqu'à ce que l'un des deux chiffres clignote. Lorsque le chiffre clignote, utilisez les touches +/- pour augmenter ou diminuer le réglage. Si vous souhaitez ajuster la température ou le temps de cuisson alors que la cuisson est déjà en cours, appuyez d'abord sur la touche **Start/Stop** pour interrompre la cuisson. Appuyez ensuite sur la touche **Température/Temps** pour effectuer le réglage souhaité. Appuyez sur la touche **Start/Stop** pour reprendre la cuisson.
- Si la friteuse est restée inactive pendant 10 minutes, l'appareil passe en mode **veille**. Pour réactiver la friteuse à air à partir du mode **veille**, il suffit d'appuyer sur la **touche de mise en marche** (Power) et le panneau de commande complet s'affiche.
- Pour annuler la cuisson à tout moment, appuyez sur la **touche de mise en marche** (Power) et maintenez-le enfoncé. L'appareil s'éteint, les chiffres de la température et de l'heure clignotent et une série de bips est émise. Après 30 secondes, la **touche de mise en marche** réapparaît. Appuyez sur la **touche de mise en marche** pour revenir à la page principale.

# Instructions d'utilisation

## Avant la première utilisation

Avant d'utiliser la friteuse à air numérique nutribullet® XXL pour la première fois, les opérations suivantes doivent être effectuées.

### 1. DÉBALLAGE

Ouvrez l'emballage et retirez la base de la friteuse avec le tiroir de cuisson et le plateau pour cuisson croustillante, en plaçant tous les éléments sur une surface plane et sèche.

### 2. NETTOYAGE

Rincez le **tiroir de cuisson** et le **plateau pour cuisson croustillante** avec de l'eau chaude savonneuse. Nettoyez l'extérieur de la **base de la friteuse à air** avec un chiffon propre et humide.

### 3. PRÉPAREZ LA ZONE DE CUISSON EN ASSURANT UNE VENTILATION ADÉQUATE.


Veillez à ce que la friteuse soit utilisée sur une surface propre, sèche et plane. Ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur. Lorsqu'elle fonctionne, la friteuse doit être éloignée d'au moins 20 cm du mur afin d'assurer une bonne circulation de l'air derrière l'appareil.

**IMPORTANT :** Pour éliminer toute odeur de machine neuve, vous pouvez faire fonctionner la friteuse à température maximale pendant environ 5 minutes, sans y introduire d'aliments.

**IMPORTANT :** Il est recommandé de placer l'appareil sur un tapis résistant à la chaleur afin d'éviter d'endommager la surface de travail.


# Montage

Avant de passer à l'étape 1, relisez les avertissements et les mises en garde de la section Consignes importantes de sécurité (page 2-5) et de la section précédente.

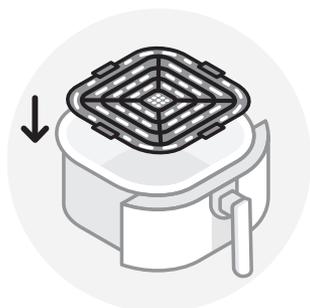

- 1 Placez le plateau pour cuisson croustillante sur le fond du tiroir de cuisson.** Veillez à ce que le **plateau** soit placé fermement, au même niveau que le fond du **tiroir de cuisson**.

# Utilisation de la friteuse à air

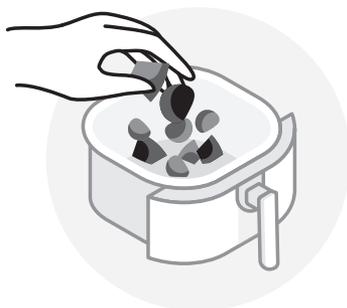


- 1 Placez les aliments dans le tiroir de cuisson en veillant à ne pas le remplir excessivement.** Pour de meilleurs résultats de cuisson, laissez un espace d'au moins 50 mm entre les aliments et le dessus du **tiroir de cuisson**.



**2 En le tenant par la poignée, insérez le tiroir de cuisson dans la base.**

Assurez-vous que la friteuse à air est correctement assemblée et que le **tiroir de cuisson** est entièrement inséré dans la **base**.

**IMPORTANT :** La friteuse ne fonctionnera pas si le **tiroir de cuisson** n'est pas installé correctement.

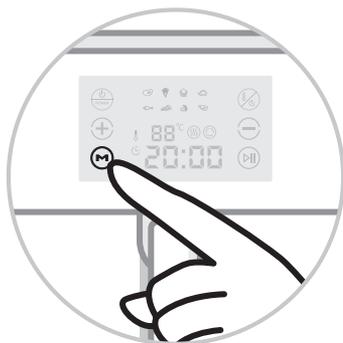


**3 POUR UTILISER UN PROGRAMME DE CUISSON :**

Appuyez sur la touche **Menu** jusqu'à ce que le programme de cuisson souhaité clignote. La durée et la température par défaut du programme sélectionné s'affichent sur le **panneau de commande**. Appuyez sur la touche **Start/Stop** pour démarrer la cuisson.

**POUR UTILISER UN RÉGLAGE**

**MANUEL :** Pour utiliser un réglage manuel ou pour ajuster la température ou le temps de cuisson d'un programme pré-défini après l'avoir sélectionné, appuyez sur la touche **Menu** : l'écran commence à clignoter. Appuyez sur la touche **Température/Temps** et utilisez les touches **+/-** pour régler initialement la température. Une fois que la température souhaitée est affichée, appuyez à nouveau sur la touche **Température/Temps** pour la régler. Utilisez maintenant les touches **+/-** pour régler le temps de cuisson. Une fois que le temps souhaité est affiché, appuyez sur la touche **Start/Stop** pour le régler et démarrer la cuisson.

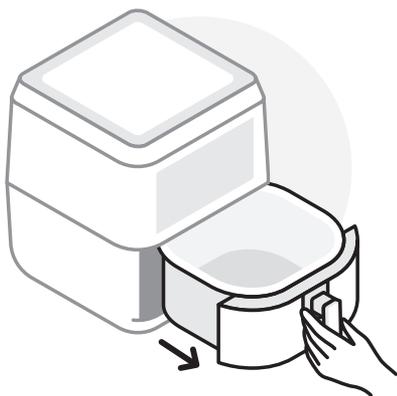

#### 4 RETOURNER LES ALIMENTS DURANT LA CUISSON :

Certaines recettes nécessitent de sortir le  **tiroir**  pendant la cuisson et de retourner les aliments. Dans ce cas, appuyez d'abord sur le bouton  **Start/Stop**  pour mettre la friteuse en pause. Lorsque la cuisson est en pause, retirez le  **tiroir de cuisson**  de la  **base**  à l'aide de la poignée. Retournez les aliments à l'aide d'un ustensile et réinsérez fermement le  **tiroir de cuisson**  dans la  **base** . Appuyez sur la touche  **Start/Stop**  pour reprendre la cuisson. Vous remarquerez peut-être qu'un temps supplémentaire a été ajouté à la minuterie pour permettre à la friteuse d'ajuster sa température.

  **ATTENTION :** les ALIMENTS peuvent être très chauds. Faites attention lorsque vous retirez le tiroir de cuisson, car de la vapeur chaude peut s'échapper. Gardez les mains et le visage à l'écart de la vapeur et des événements.




#### 5 À la fin du temps de cuisson, 5 bips sonores signalent la fin du processus de cuisson.

Attendez quelques secondes avant de sortir le tiroir.

  **ATTENTION :** Le retrait prématuré du tiroir de cuisson peut provoquer des éclaboussures potentiellement dangereuses.

  **ATTENTION :** Faites attention lorsque vous retirez le  **tiroir de cuisson** , car de la vapeur chaude peut s'échapper.

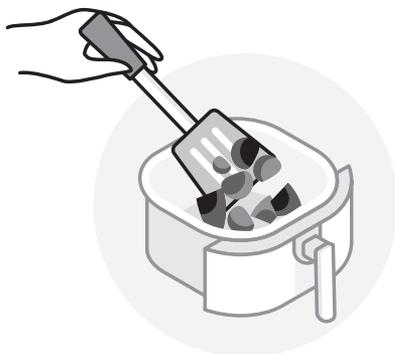

#### 6 Retirez les aliments du plateau de cuisson à l'aide d'un ustensile - JAMAIS avec les mains. Bon appétit !

# Entretien

Le nettoyage de la friteuse à air numérique nutribullet® XXL est rapide et facile. Pour réduire l'accumulation de résidus, il est recommandé de nettoyer toutes les parties amovibles après chaque utilisation.

1. **Éteignez** la friteuse à air, débranchez-la et laissez-la refroidir complètement après utilisation.

2. Retirez le  **tiroir de cuisson**  et le  **plateau pour cuisson croustillante** . Le  **tiroir de cuisson**  et le  **plateau pour cuisson croustillante**  peuvent être lavés dans le  **PANIER SUPÉRIEUR**  du lave-vaisselle ou peuvent être nettoyés en les rinçant à l'eau chaude savonneuse.

 **AVERTISSEMENT** : N'UTILISEZ PAS le cycle de désinfection – la température élevée pourrait déformer le plastique.

 **ATTENTION** : N'UTILISEZ PAS d'outils abrasifs ou métalliques pour nettoyer le  **tiroir de cuisson**  ou le  **plateau pour cuisson croustillante** . Cela pourrait endommager le revêtement de la surface antiadhésive.

3. Nettoyez la surface intérieure de la  **base de la friteuse**  en éliminant délicatement les résidus à l'aide d'un chiffon en coton chaud et en la séchant avec un chiffon sec. L'intérieur et l'extérieur de la  **base**  ne doivent être nettoyés qu'avec un chiffon humide.

 **ATTENTION** : NE PLONGEZ PAS la base dans l'eau ou dans d'autres liquides.

4. Une fois que toutes les pièces ont été soigneusement nettoyées et séchées, rangez la friteuse à air entièrement assemblée dans un endroit sûr et sec.

---

## Pièces de rechange

Pour commander des pièces et des accessoires supplémentaires, veuillez consulter notre site Web à l'adresse **nutribullet.com**.

## Explication des marquages



Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans toute l'Union européenne. Pour prévenir les dommages éventuels à l'environnement ou à la santé humaine dus à l'élimination incontrôlée des déchets, recyclez-les de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le détaillant où le produit a été acheté. Ils peuvent prendre ce produit en vue d'un recyclage respectueux de l'environnement.



L'emballage pour le transport et la protection des produits a été choisi dans des matériaux respectueux de l'environnement qui peuvent être recyclés. Veillez à ce que le plastique, les emballages, les sacs, etc. soient éliminés en toute sécurité et tenus hors de portée des enfants. Ne jetez pas ces matériaux, recyclez-les !



Déclaration du fabricant selon laquelle le produit répond aux exigences des directives CE applicables





**220-240 VCA 50-60 Hz 1800 W**

**Capital Brands Distribution, LLC | [nutribullet.com](https://nutribullet.com) | Tous droits réservés.**

nutribullet® et le logo nutribullet sont des marques de CapBran Holdings, LLC enregistrées aux États-Unis et dans le monde entier.

Les illustrations peuvent différer du produit réel. Nous nous efforçons constamment d'améliorer nos produits, c'est pourquoi les spécifications contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis.

**230320\_NBA93100 (NBA-100)**