

nutribullet®

SLOW JUICER



Mode d'emploi

Consignes de sécurité

Avertissement ! Pour éviter tout risque de blessure grave, lisez attentivement ces instructions avant d'utiliser votre nutribullet® Slow Juicer. Lors de l'utilisation de tout appareil électrique, des précautions de base doivent toujours être prises, en particulier les **informations importantes** suivantes.

! Conservez ces instructions !

● POUR USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT

INFORMATIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

- Cet extracteur de jus comporte des pièces mobiles et ne doit pas être utilisé par des enfants ou des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui n'ont pas l'expérience et les connaissances suffisantes pour l'utiliser en toute sécurité. Ces personnes doivent être surveillées de près et recevoir des instructions détaillées sur l'utilisation correcte et la sécurité de l'appareil.
 - Si l'appareil est utilisé par des enfants ou en leur présence, une surveillance attentive est nécessaire. Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil. Conservez le câble hors de portée des enfants. Cet appareil n'est pas un jouet.
 - Pour éviter tout risque d'incendie, d'électrocution et de blessure, n'immergez pas l'appareil, le bloc moteur, le câble ou la fiche dans l'eau ou tout autre liquide.
 - Débranchez l'appareil de la prise de courant lorsqu'il n'est pas utilisé, avant d'installer ou de retirer des composants et avant de nettoyer ou de déplacer l'appareil.
 - Pour débrancher, saisissez la fiche et tirez-la de la prise. Ne tirez jamais sur le câble d'alimentation.
- Évitez le contact avec les pièces en mouvement.**

- Vérifiez régulièrement que le câble d'alimentation, la fiche et l'appareil ne sont pas endommagés.
- **Ne faites pas fonctionner cet appareil ou tout autre appareil dont le câble ou la fiche sont endommagés ou après un dysfonctionnement de l'appareil, une chute ou un dommage quelconque.**
- **Pour obtenir de l'aide, contactez le service clientèle nutribullet® à l'adresse [nutribullet.com](https://www.nutribullet.com).**
- L'utilisation d'accessoires non recommandés ou vendus par nutribullet® peut provoquer un incendie un choc électrique ou des blessures.
- Cet appareil est exclusivement destiné à un usage domestique. Ne l'utilisez pas à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. **Ne pas utiliser à l'extérieur.** Une mauvaise utilisation peut provoquer des blessures.
- Ne laissez pas le câble pendre sur le bord de la table ou du plan de travail
- Ne laissez pas le câble d'alimentation toucher des surfaces chaudes, comme une cuisinière, et ne le laissez pas s'emmêler ou se nouer.
- Avant d'allumer l'appareil, vérifiez toujours que le couvercle supérieur du bol d'extraction est bien en place et verrouillé sur le bol. N'essayez pas de déverrouiller le couvercle supérieur du bol d'extraction de jus lorsque l'appareil est en marche.
- Assurez-vous toujours que l'appareil est éteint après chaque utilisation. Avant de démonter, assurez-vous que la vis sans fin ne tourne plus et que le moteur est complètement arrêté. Si le couvercle supérieur du bol d'extraction est retiré pendant le fonctionnement, l'appareil s'éteint automatiquement.
- Ne poussez pas les aliments dans la goulotte d'alimentation avec vos doigts ou des ustensiles. Utilisez toujours le poussoir à aliments fourni. Ne placez pas votre main ou vos doigts dans la goulotte d'alimentation lorsqu'elle est fixée à l'appareil. Si des aliments sont coincés dans la goulotte d'alimentation,

utilisez le poussoir à aliments fourni pour les faire descendre. Mettez le moteur hors tension et assurez-vous que toutes les pièces mobiles se sont arrêtées avant de démonter l'appareil pour retirer les restes d'aliments.

- Éteignez le moteur, débranchez la fiche de la prise de courant et assurez-vous que toutes les pièces mobiles se sont arrêtées avant de démonter l'appareil pour enlever les restes d'aliments ou le nettoyer.
- N'utilisez pas l'appareil si la vis sans fin est endommagée.
- Cet appareil est équipé d'une fiche polarisée (un pôle est plus large que l'autre). Pour réduire le risque d'électrocution, la fiche n'est insérée que dans une prise polarisée dans un sens. Si la fiche ne s'insère pas complètement dans la prise, inversez-la. Si elle ne s'insère toujours pas, contactez un électricien qualifié. Ne modifiez pas la fiche de quelque manière que ce soit.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ SUPPLÉMENTAIRES

- Retirez et mettez au rebut de manière sûre tout matériel d'emballage ou étiquette promotionnelle avant d'utiliser l'appareil pour la première fois.
- Pour éviter tout risque d'étouffement chez les jeunes enfants, retirez et mettez au rebut de manière sûre le couvercle de protection fixé à la fiche d'alimentation de l'appareil.
- Ne mettez pas de produits NON alimentaires dans la goulotte d'alimentation.

Assurez-vous toujours que l'appareil est correctement et entièrement assemblé avant de le brancher et de le mettre en marche.

S'assurer que la surface sur laquelle l'appareil est utilisé est stable, de niveau, propre et sèche.

- Des vibrations peuvent se produire pendant le fonctionnement normal.
- Tout déversement

important d'aliments sur la surface située sous, autour ou sur l'appareil lui-même, doit être nettoyé et séché avant de continuer à utiliser l'appareil.

- Pendant l'utilisation, prévoyez un espace suffisant au-dessus et sur les côtés de l'appareil pour permettre la circulation de l'air.
- Ne faites pas fonctionner l'appareil pendant plus de 15 minutes consécutives lorsque vous travaillez à grande vitesse ou avec une forte pression. Laissez le moteur se reposer pendant 1 (une) minute entre deux utilisations.

Cet extracteur de jus ne doit être utilisé qu'avec des fruits et légumes frais. N'utilisez pas de fruits ou de légumes congelés.

- Retirez l'écorce de tous les agrumes avant l'extraction du jus.
- Ne pressez pas les fruits à noyau si les noyaux ou les pépins n'ont pas été enlevés.

AVERTISSEMENT ! Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance durant l'utilisation.

Gardez les mains, les doigts, les cheveux, les vêtements ainsi que les spatules et autres ustensiles éloignés de la goulotte d'alimentation pendant son fonctionnement.

Gardez l'appareil propre. Consultez la section Soins et entretien pour obtenir des conseils sur l'utilisation correcte.

Outre le nettoyage, tout entretien doit être effectué par un centre d'assistance nutribullet® agréé.

N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. Pour obtenir de l'aide, contactez le service clientèle nutribullet® à l'adresse [nutribullet.com](https://www.nutribullet.com).


Si vous ne comprenez pas les instructions ou les avertissements, veuillez contacter le service clientèle nutribullet® à l'adresse [nutribullet.com](https://www.nutribullet.com) pour obtenir de l'aide.



Table des matières

08	Éléments inclus
09	Guide d'assemblage
10	Avant la première utilisation
11	Montage
14	Instructions d'utilisation
17	Conseils
19	Résolution des problèmes
20	Désassemblage
22	Entretien et maintenance
23	Pièces de rechange
23	Rangement


Éléments inclus

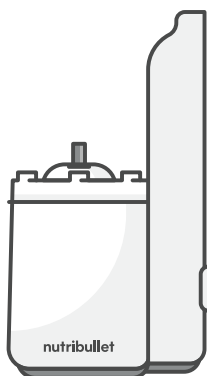

**BLOC MOTEUR
DE 150 WATTS**



**BOL D'EXTRACTION
DU JUS**

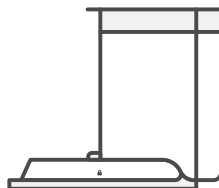

**COUVERCLE SUPÉRIEUR
DU BOL D'EXTRACTION
DU JUS**



**VIS SANS FIN AVEC
POINTE EN ACIER**



FILTRE



BROSSE ROTATIVE




BAC À PULPE



**BAC À JUS
DE 700 ML**




**POUSOIR
À ALIMENTS**

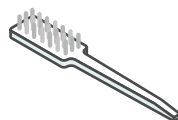

**BROSSE
DE NETTOYAGE**

Guide d'assemblage

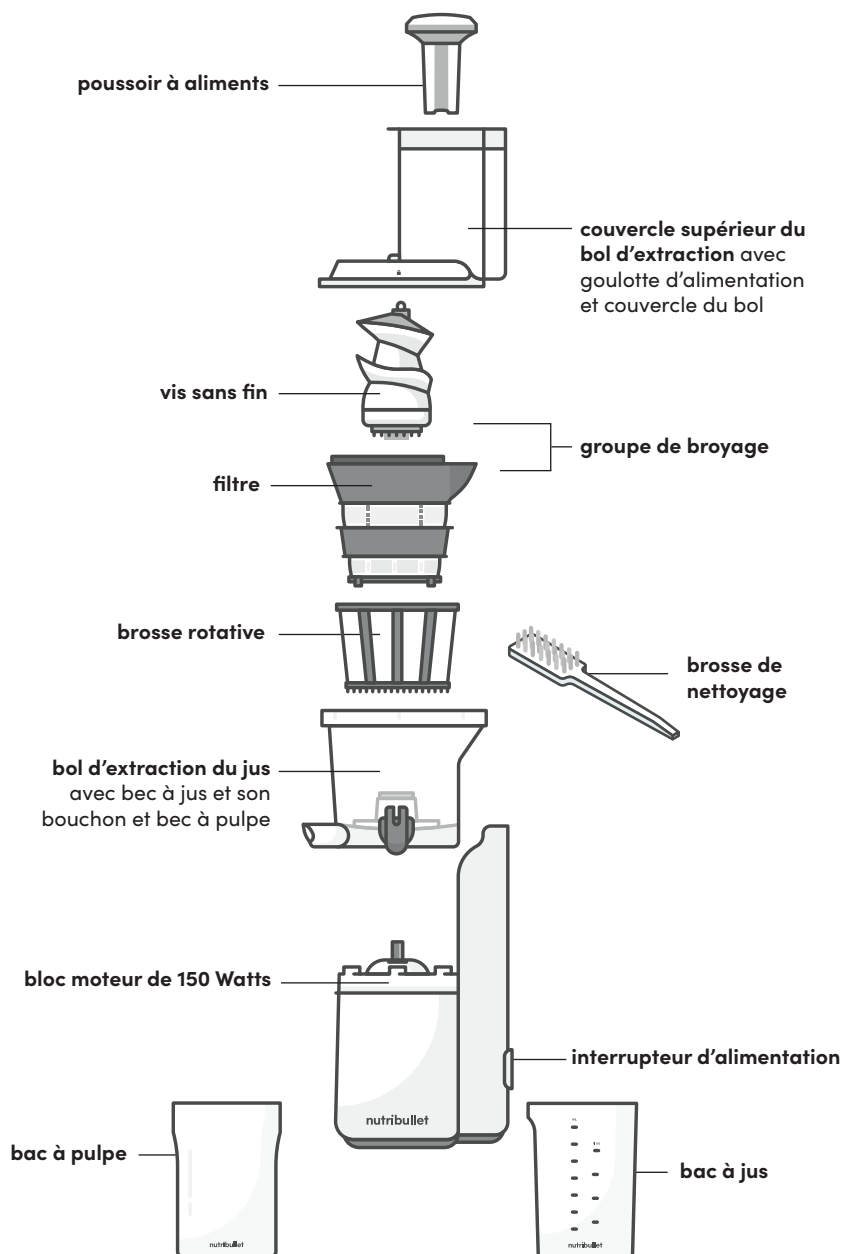

Avant la première utilisation

Avant d'utiliser l'extracteur de jus pour la première fois, les opérations suivantes doivent être effectuées.


DÉBALLAGE

Ouvrez la boîte, sortez l'appareil avec les différents composants et placez-les sur une surface plane et horizontale.

SÉPARATION

Certains composants sont emballés ensemble. Séparez-les en suivant les 3 étapes ci-dessous (voir l'image) :

- a. Soulevez et retirez le groupe de broyage et la brosse rotative du bol d'extraction.**
- b. Détachez la brosse rotative en la déplaçant vers le bas.**
- c. Soulevez et retirez la vis sans fin du filtre.**

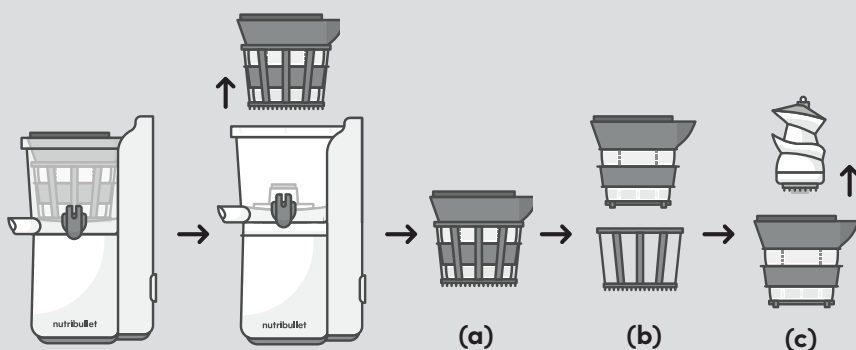


NETTOYAGE

Trempez toutes les pièces détachables et les accessoires (sauf la base) dans de l'eau chaude savonneuse. Rincez et séchez.

Nettoyez l'extérieur de la base avec un chiffon propre et humide.

AVERTISSEMENT : N'immergez jamais le bloc moteur dans l'eau ou tout autre liquide.


Montage

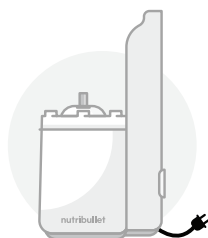

- 1** Avant de commencer le montage, assurez-vous que l'appareil est débranché du réseau électrique et que l'interrupteur d'alimentation est éteint.




- 2** Vérifiez la position du bouchon du bec à pulpe. Regardez la base du **bol d'extraction**. Assurez-vous que le bouchon est correctement positionné dans le bec à pulpe (voir image).

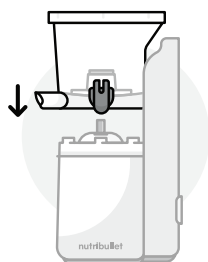

- 3** Connectez le **bol d'extraction** au **bloc moteur**. Placez le **bol** sur le **bloc moteur** et poussez-le vers le bas, en veillant à ce qu'il soit fermement fixé à la base et verrouillé en place. Si le **bol d'extraction** n'est pas fixé dans la bonne position, l'appareil ne fonctionnera pas.



- 4** Insérez le **filtre** dans la **brosse rotative**.

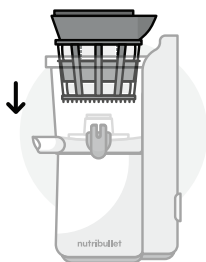


- 5** Placez l'ensemble filtre/ brosse dans le **bol d'extraction**.


IMPORTANT : Pour le positionner correctement, il peut être nécessaire de le tourner légèrement.



- 7** Placez le **couvrele supérieur du bol d'extraction** sur le **bol** et vérifiez que le symbole « déverrouillé » sur le couvercle est aligné avec la flèche sur le bol. Tournez le couvercle dans le sens des aiguilles d'une montre pour le verrouiller.

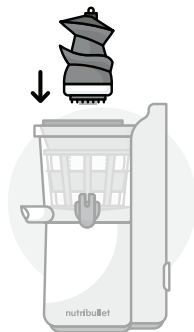


- 6** Insérez la **vis sans fin** dans le filtre et assurez-vous qu'elle est correctement alignée sur l'axe central. Tournez et appuyez sur la tête pour la maintenir fermement en place.

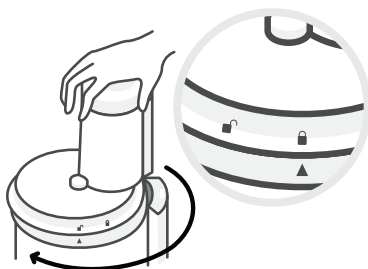


IMPORTANT : Pour vous assurer que le couvercle supérieur du bol d'extraction est bien verrouillé, tournez-le jusqu'à ce que le symbole « verrouillé » sur le couvercle soit aligné avec la flèche sur le bol (voir l'image agrandie).


Assurez-vous que le couvercle supérieur du bol d'extraction est bien en place, sinon l'appareil ne fonctionnera pas (pour retirer le couvercle supérieur du bol d'extraction, tournez-le dans le sens inverse des aiguilles d'une montre).

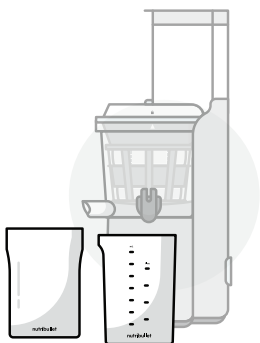

8 Placez les bacs à jus et à pulpe sous les becs.

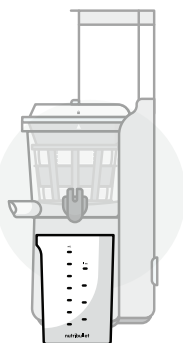


8a Placez le **bac à jus** sous le bec avec bouchon anti-goutte sur le côté droit du **bol d'extraction**.

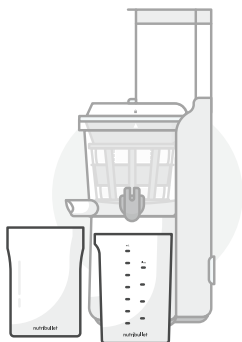


8b Placez le **bac à pulpe** sous le bec à pulpe.

IMPORTANT : Les bacs à jus et à pulpe doivent être correctement positionnés avant l'extraction. Pendant le fonctionnement, le jus s'écoule dans le bac à jus à partir du bec à jus, tandis que la pulpe est éjectée par le bec à pulpe et recueillie dans le bac à pulpe.

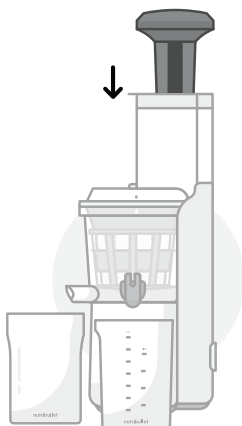

9 Insérez le **poussoir à aliments** dans la goulotte d'alimentation. L'appareil est maintenant prêt à l'emploi.


Instructions d'utilisation

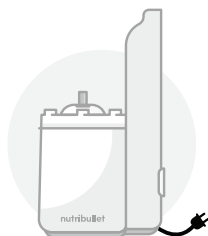


1 Préparez les aliments pour l'extraction du jus, en veillant à ne pas utiliser d'aliments ne pouvant être pressés.

- Retirez les pépins, les noyaux et la peau : par exemple, la peau et les noyaux doivent être retirés des oranges, des citrons, des pamplemousses et des melons.
- Si nécessaire, coupez les aliments en petits morceaux pour les faire passer dans la goulotte d'alimentation.
- **N'essayez pas d'utiliser des aliments épais ou durs sans jus (tels que les bananes, les avocats, les noix de coco et autres aliments similaires), car cela pourrait endommager le moteur.**


2 – Avant de brancher l'appareil sur la prise assurez-vous que l'interrupteur d'alimentation est sur « **OFF** ».

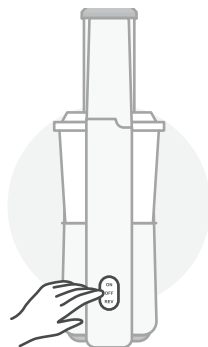


3 L'interrupteur d'alimentation possède trois positions. Une pression sur « **ON** » active le moteur et démarre la production de jus ; une pression sur « **OFF** » éteint l'appareil. La position « **REV** » permet d'inverser le sens de rotation, à utiliser uniquement pour retirer les aliments coincés.

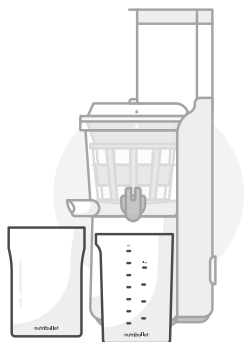

- 4** Assurez-vous que les **bacs à jus et à pulpe** sont correctement positionnés.

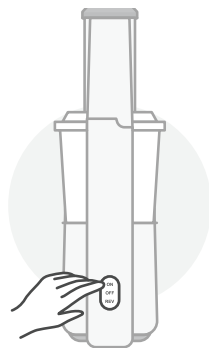

- 5** Branchez l'extracteur de jus sur la prise de courant, puis appuyez sur « **ON** » sur l'interrupteur d'alimentation.

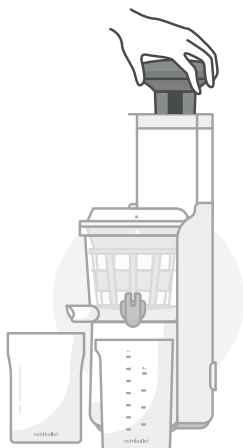

- 6** Insérez les fruits ou les légumes préparés dans la goulotte d'alimentation et poussez-les doucement vers le groupe de broyage à l'aide du **poussoir à aliments**.


ATTENTION : N'introduisez jamais vos doigts ou votre main dans la goulotte d'alimentation. Utilisez toujours le poussoir à aliments fourni.




- 6a** L'appareil commence à transformer les aliments. Au bout de quelques instants, le jus s'écoule.

IMPORTANT : Pour une extraction efficace du jus, introduisez alternativement des aliments mous et durs dans la goulotte d'alimentation. Par exemple, alternez les légumes à feuilles avec une tranche de pomme ou une orange avec une carotte. Les produits plus durs aident à transformer les produits plus mous et à extraire plus de jus.

ATTENTION : Avant de passer de « ON » à « REV », la vis sans fin doit s'être immobilisée. Ne passez pas de « ON » à « REV » ou de « REV » à « ON » sans avoir préalablement appuyé sur « OFF » sur l'interrupteur. Une fois que l'appareil est éteint et qu'il a complètement cessé de fonctionner, passez de « OFF » à « REV » ou de « OFF » à « ON ».

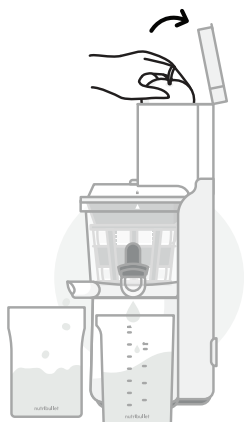

- 7** Pendant l'extraction, le couvercle de la goulotte peut être ouvert, ce qui élargit l'ouverture à 7,5 cm. Il est ainsi possible d'insérer des morceaux de fruits et de légumes plus gros. Lorsque le couvercle de la goulotte est en position ouverte, le moteur s'arrête et la **vis sans fin** cesse de tourner. Après avoir inséré les fruits et légumes dans la goulotte élargie, refermez le couvercle pour redémarrer le moteur et poursuivre l'extraction du jus.

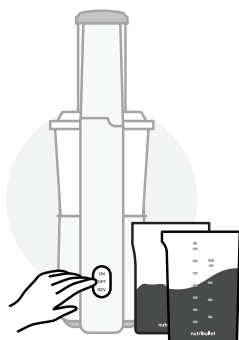

- 8** Lorsque le bac à jus est plein ou que tous les aliments ont été transformés, appuyez sur « OFF » sur l'interrupteur. S'il vous reste des aliments à transformer, videz les bacs à jus et à pulpe avant de lancer un nouveau cycle d'extraction de jus.

IMPORTANT : Ne mettez pas trop d'aliments à extraire en une seule fois. En cours de fonctionnement, lorsque le bac à jus est plein, il est nécessaire d'arrêter l'appareil et de vider les bacs à jus et à pulpe avant le prochain cycle d'extraction.

ATTENTION : Si le couvercle du bol est déconnecté du bol d'extraction pendant le fonctionnement, le moteur s'arrête.

Conseils pour l'extraction du jus

PRÉPARATION ADÉQUATE DES PRODUITS

Préparez les fruits et les légumes avant de les insérer dans l'extracteur de jus :

- **Nettoyez soigneusement les produits.** Rincez avec de l'eau tiède ou un mélange d'eau et de vinaigre de cidre de pomme.
- **Épluchez au besoin.** Épluchez les aliments dont la peau est épaisse ou dure avant de les placer dans l'appareil.
- **Avant l'extraction du jus, retirez l'écorce de tous les agrumes.**
- **Retirez également le noyau des fruits à noyau.** Les fruits à noyau ne peuvent être utilisés que si les graines ou le noyau ont été enlevés. Les fruits à noyau dur doivent être dénoyautés. Afin d'éviter d'éventuels dysfonctionnements, les noyaux de pêches, de prunes, de mangues et d'abricots ne doivent pas être placés dans la goulotte d'alimentation.
- **Coupez les aliments** en morceaux suffisamment petits pour qu'ils passent facilement dans la goulotte d'alimentation sans avoir à les forcer avec le **poussoir à aliments**.
- **Aliments moins juteux et fibres dures :** Coupez en tranches.
- **Légumes à feuilles et aliments à fibres longues et dures** (comme le céleri et le chou) : Couper les tiges en morceaux de 10 cm et rouler les feuilles en les serrant.
- **Pour une extraction efficace du jus,** introduisez alternativement des aliments mous et durs dans la goulotte d'alimentation. Par exemple, alternez les légumes à feuilles avec une tranche de pomme ou une orange avec une carotte. Les produits plus durs aident à transformer les produits plus mous et à extraire plus de jus.
- Les **aliments congelés** peuvent être placés dans l'extracteur de jus après avoir été décongelés.
- **Coupez les aliments** en morceaux suffisamment petits pour qu'ils passent facilement dans la goulotte

GOULOTTE D'ALIMENTATION

- **N'insérez pas vos mains, vos doigts, des ustensiles ou d'autres corps étrangers dans**

la goulotte d'alimentation lorsqu'elle est installée sur l'appareil.

- Ne surchargez pas la goulotte d'alimentation. Les produits doivent être ajoutés progressivement, à un rythme que l'appareil peut soutenir.
- Pour pousser les aliments dans la goulotte d'alimentation, utilisez uniquement le poussoir à aliments fourni. Ne jamais utiliser les doigts, les ustensiles ou tout autre appareil.
- N'exercez pas une force excessive pour pousser les aliments dans la goulotte d'alimentation.
- Après avoir placé les aliments dans la goulotte d'alimentation, assurez-vous que tous les aliments sont descendus avant d'en rajouter.
- Si un aliment reste coincé dans la goulotte, utilisez le **poussoir à aliments** pour le faire descendre.
- Pour un goût optimal, consommez le jus frais et la pulpe dans les 72 heures qui suivent.

ATTENTION : Pour éviter d'endommager le groupe de broyage, n'utilisez pas l'appareil sans y avoir préalablement introduit des aliments.

ALIMENTS NE POUVANT PAS ÊTRE PRESSÉS :

- Les aliments qui ne contiennent pas de jus à extraire (par exemple, les bananes, les avocats et les noix de coco)
- Fruits à noyau avec de gros noyaux ou des graines qui n'ont pas été enlevées
- Fruits durs ou légumes épais, riches en fibres et en amidon
- Fruits ou légumes surgelés.

Résolution des problèmes

PROBLÈME : LES COMPOSANTS SONT DIFFICILES À DÉMONTER

Solution : Lorsque l'extraction du jus est terminée, pour détacher et nettoyer les pièces plus facilement, faites fonctionner l'appareil pendant encore **30 secondes** environ, sans ajouter d'aliments, pour éliminer les résidus coincés dans la **vis sans fin** et le **filtre**.

Autre conseil : une fois l'extraction du jus terminée, verser un peu d'eau dans la goulotte d'alimentation pour la nettoyer peut faciliter le démontage.


PROBLÈME : L'EXTRACTEUR DE JUS EST BLOQUÉ ET NE FONCTIONNE PAS

Solution : Si l'appareil est bloqué et ne fonctionne pas, appuyez sur « **OFF** » sur l'interrupteur d'alimentation. Appuyez ensuite sur « **RESET** » dans la partie inférieure de la base (voir l'image).

Ensuite, tenez enfoncé « **REV** » sur l'interrupteur pendant quelques secondes et essayez de redémarrer l'appareil.

Si la fonction d'inversion ne fonctionne pas, éteignez

l'appareil, débranchez-le et remontez-le en suivant les instructions fournies plus haut dans ce guide. Après le remontage, essayez de mettre l'appareil en marche pour vérifier que le fonctionnement normal a été rétabli.

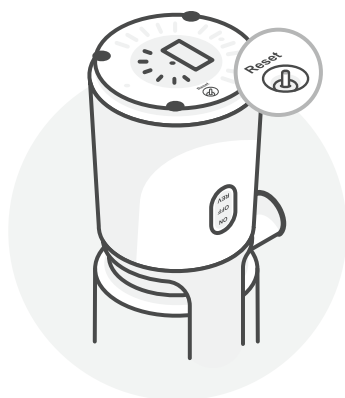


PROBLÈME : L'APPAREIL S'EST ÉTEINT AU MILIEU DE L'EXTRACTION DU JUS

Si le moteur surchauffe, l'appareil s'éteint.

Solution : Si l'appareil ne fonctionne plus, débranchez-le et laissez-le refroidir pendant au moins quinze minutes avant d'essayer de l'utiliser à nouveau.


Désassemblage

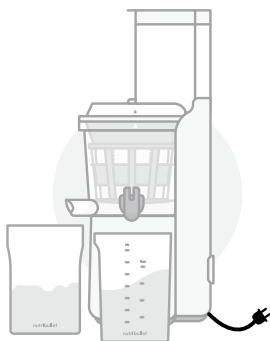


- 1** Avant de commencer le démontage, assurez-vous que l'appareil est éteint, complètement refroidi et débranché. Avant de démonter l'extracteur de jus, assurez-vous que le moteur et le groupe de broyage, ainsi que toutes les pièces mobiles de l'appareil, se sont complètement arrêtés.




- 3** Retirez le bac situé sous le bec à pulpe.

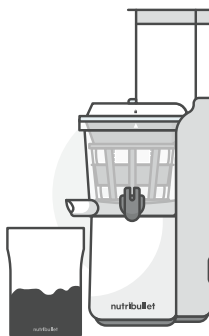


- 2** Retirez le bac situé sous le bec à jus. Pour éviter les gouttes, utilisez le bouchon anti-goutte pour boucher le bec à jus.

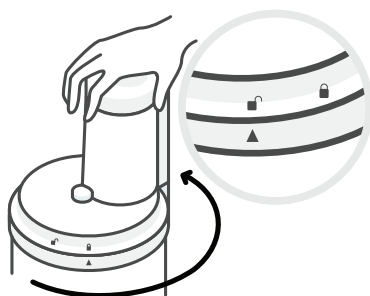


- 4** Tournez le couvercle supérieur du bol d'extraction dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le déverrouiller, puis soulevez-le pour le retirer du bol.

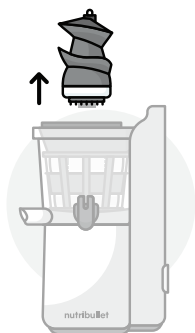

- 5** Retrait de la vis sans fin du bol d'extraction du jus.

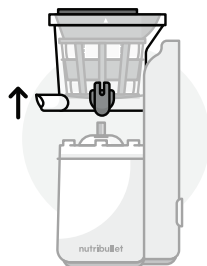


- 6** Détachez et retirez le bol (avec la brosse rotative, le filtre et la vis sans fin toujours à l'intérieur) du haut de la base.

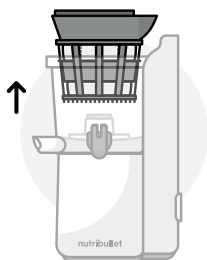

- 7** Retirez la brosse rotative et le filtre du bol.



- 8** Détachez la brosse rotative du filtre en la déplaçant vers le bas.

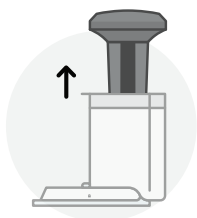

- 9** Si le poussoir à aliments se trouve à l'intérieur de la goulotte d'alimentation, retirez-le.

Nettoyage et entretien

Le nettoyage de l'extracteur de jus nutribullet® est rapide et facile. Tous les éléments (à l'exception de la base) peuvent être nettoyés simplement avec de l'eau chaude savonneuse, bien que la plupart d'entre eux puissent être lavés au lave-vaisselle. Voici quelques conseils utiles pour le nettoyage :

- 1** Assurez-vous toujours que le bloc moteur est **débranché** avant de commencer l'assemblage, le désassemblage, le nettoyage ou le rangement de l'appareil.
- 2** Déconnectez et séparez les pièces de l'extracteur de jus (voir la section Désassemblage).
- 3** Videz les **bacs à pulpe et à jus** (conservez ou jetez la pulpe, conservez ou consommez le jus).
- 4** Nettoyez le couvercle supérieur du **bol d'extraction**, le **poussoir à aliments**, la **vis sans fin**, le **filtre**, la **brosse rotative**, le **bol d'extraction du jus** et les **bacs à jus et à pulpe** à l'eau courante.

ATTENTION : N'utilisez pas d'éponge métallique pour le nettoyage, car cela pourrait endommager l'appareil.

- 5** Nettoyez toutes les pièces de l'extracteur de jus, à l'exception du **bloc moteur**, avec de l'eau chaude savonneuse. Vous pouvez également mettre toutes les pièces, à l'exception de la **vis sans fin**, au lave-vaisselle.

ATTENTION : Nettoyez TOUJOURS la vis sans fin à la main, avec de l'eau chaude savonneuse et un chiffon doux. La vis sans fin ne va pas au lave-vaisselle.

- 6** **Pour un meilleur nettoyage du filtre, utilisez la brosse fournie.** Le filtre peut être nettoyé en profondeur à l'aide de la petite **brosse fournie**. Nettoyez le filtre avec la brosse sous l'eau courante. Nettoyez le filtre après chaque utilisation. Les résidus de fruits et de légumes peuvent s'accumuler dans le filtre, boucher ses trous et empêcher l'extraction complète du jus.

ATTENTION : Le filtre à jus est tranchant, manipulez-le avec précaution lors du nettoyage.

- 7** **Si le bec à pulpe est bouché, retirez d'abord le bouchon de pulpe, puis nettoyez soigneusement le**

bec à l'aide de l'extrémité de la brosse. L'extrémité de la **brosse de nettoyage** peut être insérée dans le bec pour retirer la pulpe coincée. Ensuite, faites couler de l'eau dans le bol et le bec à pulpe pour éliminer tout résidu.

8 Nettoyez l'extérieur de la base avec un chiffon propre et humide.

 **AVERTISSEMENT : N'immergez JAMAIS le bloc moteur dans l'eau ou tout autre liquide.**

9 Laissez toutes les pièces sécher complètement, puis

assemblez et rangez l'appareil dans un endroit sec. Le **bac à jus** peut être rangé dans le **bac à pulpe**.

SUGGESTIONS : Nettoyez l'appareil dès que possible après son utilisation. En séchant, la pulpe peut s'incruster sur des éléments (le filtre, par exemple), ce qui la rend plus difficile à enlever. Si des résidus de pulpe se déposent sur les éléments de l'appareil, laissez-les tremper dans de l'eau chaude pendant 30 minutes afin de ramollir les résidus et de faciliter leur élimination.

Pièces de rechange

Pour demander des pièces de rechange et d'autres accessoires, visitez **nutribullet.com/shop/accessories** ou contactez le service clientèle.

Rangement

Conservez le jus au réfrigérateur pour une consommation ultérieure, dans le **bac** correctement couvert. De même, vous pouvez conserver la pulpe dans son **bac**. Pour un goût optimal, consommez le jus et la pulpe dans les 72 heures qui suivent la préparation. Conservez l'appareil dans un endroit sûr et sec, où les composants ne risquent pas d'être endommagés ni de causer des dégâts. Lorsque vous déplacez l'appareil, tenez-le toujours par la base (et non par le **bol d'extraction** ou le **couvercle supérieur du bol**).

Explication des marquages



Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans toute l'Union européenne. Pour prévenir les dommages éventuels à l'environnement ou à la santé humaine dus à l'élimination incontrôlée des déchets, recyclez-les de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le détaillant où le produit a été acheté. Ils peuvent prendre ce produit en vue d'un recyclage respectueux de l'environnement.



L'emballage pour le transport et la protection des produits a été choisi dans des matériaux respectueux de l'environnement qui peuvent être recyclés. Veillez à ce que le plastique, les emballages, les sacs, etc. soient éliminés en toute sécurité et tenus hors de portée des enfants. Ne jetez pas ces matériaux, recyclez-les !



Les appareils de classe II, également connus sous le nom de double isolation, sont conçus de manière à ne pas avoir besoin de mise à la terre.



Déclaration du fabricant selon laquelle le produit répond aux exigences des directives CE applicables

nutribullet® est une marque déposée de Capbran Holdings, LLC
Copyright © 2021, Capbran Holdings, LLC. Distribué par Capital Brands
Distribution, LLC. Los Angeles, CA 90025 États-Unis.
Tous droits réservés Fabriqué en Chine.

Les illustrations peuvent différer du produit réel. Nous nous efforçons constamment d'améliorer nos produits, c'est pourquoi les spécifications contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis.