

nutribullet® ultra plus+

Système de cuisine compact 3
en 1



Scannez le code
QR pour accéder
à de délicieuses
recettes pour
nutribullet® Ultra
Plus+



Mode d'emploi

! **AVERTISSEMENT !** Pour réduire le risque de blessures graves, lisez le mode d'emploi du système de cuisine compact nutribullet® Ultra Plus+ avant de l'utiliser. Conserver ces instructions. Assurez-vous que toute personne utilisant le nutribullet® sait comment le faire en toute sécurité.

Consignes importantes de sécurité


Lorsque vous utilisez le nutribullet® Ultra Plus+, n'oubliez pas : la sécurité passe avant tout.

Avertissement ! Pour éviter tout risque de blessure grave ou mortelle, de dommage matériel ou de détérioration de l'appareil, lisez attentivement toutes les instructions avant d'utiliser le nutribullet® Ultra Plus+. Lors de l'utilisation de tout appareil électrique, des précautions de base doivent toujours être prises, en particulier les informations importantes suivantes. **LIRE ATTENTIVEMENT TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT L'UTILISATION.**

Si vous autorisez d'autres personnes à utiliser votre nutribullet® Ultra Plus+, assurez-vous qu'elles comprennent les informations relatives à la santé et à la sécurité contenues dans ce guide, ainsi que toutes les autres instructions concernant l'utilisation en toute sécurité de l'appareil. Toute personne utilisant un appareil est tenue de lire le mode d'emploi dans son intégralité afin de bien comprendre son fonctionnement et de l'utiliser en toute sécurité.

! Conserver ces instructions ! ● USAGE DOMESTIQUE EXCLUSIVEMENT


ÉVITEZ LA SURCHAUFFE ET PRESSURISATION EXCESSIVE DU GOBELET :

 **AVERTISSEMENT !** N'utilisez pas le gobelet nutribullet® pour mixer des ingrédients ou des liquides chauds, tièdes ou gazeux ! Cela pourrait générer une pression excessive à l'intérieur du gobelet, qui se détacherait soudainement et violemment s'il était retiré du bloc moteur ou ouvert, avec un risque de blessure physique due à l'expulsion du contenu chaud ou au contact avec les lames exposées.

- **NE PAS mixer les ingrédients pendant plus d'une minute.**
 - Le mixage fait chauffer les ingrédients, ce qui augmente la pression dans le gobelet. Un mélange continu pendant plus d'une minute peut entraîner le détachement du gobelet, exposant les lames ou provoquant le déversement du contenu chaud, ce qui présente un risque de blessure.
- Ne **PAS** effectuer plus de 6 cycles consécutifs de 30 secondes pour éviter la surchauffe et la pressurisation du contenu. Cela pourrait entraîner le

détachement soudain ou l'éclatement du gobelet, avec un risque de blessure corporelle grave, de lacération ou d'amputation, ainsi que d'éventuels dommages matériels.

- Si vous effectuez des cycles consécutifs, ouvrez soigneusement le gobelet après chaque cycle pour relâcher la pression accumulée avant de passer au cycle suivant.
- Après plusieurs cycles de mélange consécutifs, laissez le contenu se stabiliser pendant au moins 10 à 15 minutes après le dernier cycle.

 **AVERTISSEMENT !** N'essayez **PAS** d'ouvrir le gobelet s'il est chaud ou tiède au toucher. Pour plus de détails, veuillez vous référer à la section Attention au gobelet.

- **NE PAS mélanger d'ingrédients gazeux ou effervescents : pas de bulles !**
 - Les ingrédients gazeux et effervescents (tels que le soda, la levure chimique, le bicarbonate de soude, la levure, certaines pâtes, les préparations pour gâteaux, la glace sèche ou d'autres produits qui deviennent pétillants) libèrent des gaz qui augmentent la pression. La

pression générée par les gaz libérés peut provoquer la rupture du gobelet hermétique nutribullet®, entraînant des blessures corporelles et/ou des dommages matériels.

Important : Certaines protéines en poudre contiennent des ingrédients effervescents. Vérifiez toujours la composition de tous les suppléments avant de les ajouter.

- **Ne remplissez PAS trop le gobelet !**
 - Le remplissage au-delà de la ligne MAX peut entraîner une sortie de liquide. Pour un mixage efficace, l'effet cyclonique du nutribullet® nécessite un certain volume ; si l'indication du niveau MAX est dépassée, le liquide peut s'échapper et la pression interne augmenter dangereusement, entraînant le détachement du gobelet de la lame d'extraction rapide.
- **NE PAS** laisser d'aliments mixés à l'intérieur du gobelet hermétiquement fermé.
 - S'ils restent à l'intérieur du gobelet, les smoothies peuvent s'abîmer et fermenter, ce qui augmente la pression. Cela pourrait entraîner le détachement soudain ou l'éclatement du gobelet, avec un risque de blessures corporelles graves ou de dégâts matériels.
 - Utilisez toujours le couvercle de voyage ou transférez les smoothies dans un autre récipient pour les conserver après le mixage.

ATTENTION AU GOBELET :



AVERTISSEMENT ! N'essayez PAS d'ouvrir le gobelet hermétique nutribullet® s'il est chaud ou tiède au toucher. Le contenu peut être chaud et sous pression, avec le risque que le gobelet se détache violemment à l'ouverture, ce qui pourrait entraîner des blessures physiques. Si le gobelet est chaud ou tiède au toucher, procédez comme suit :

1. **NE PAS OUVRIR !** Laissez le gobelet à sa place et ne permettez pas à d'autres personnes de le toucher. **NE PAS** essayer de retirer le gobelet du bloc moteur ou de le séparer de la lame d'extraction rapide en forçant, en appliquant de la chaleur ou en faisant levier sur

les composants. De telles actions pourraient endommager, fissurer ou briser le gobelet, avec un risque de blessure physique.

2. Ne pas continuer le mixage.
3. Laissez le gobelet refroidir pendant au moins 30 minutes.
4. Après 30 minutes, vérifiez si le gobelet a complètement refroidi. S'il est encore chaud, laissez-le refroidir davantage.
5. S'il est froid au toucher, retirez délicatement le gobelet du bloc moteur.
6. En tenant le gobelet éloigné de votre visage et de votre corps, dévissez-le lentement de la lame d'extraction rapide à l'aide d'une serviette, afin de relâcher toute pression résiduelle.



AVERTISSEMENT ! Si vous ne parvenez toujours pas à retirer le gobelet de la lame d'extraction rapide, contactez le service clientèle. Si vous ne pouvez pas séparer le gobelet de la lame d'extraction rapide, ne laissez pas le smoothie dans le gobelet scellé pendant une période de temps prolongée. Le contenu pourrait fermenter, entraînant une séparation violente du gobelet, avec un risque de blessure corporelle ou de dommage matériel. Éliminez le gobelet et son contenu de manière appropriée afin d'éviter toute blessure au cas où la fermentation entraînerait le détachement du gobelet.

GOBELET : MESURES DE SÉCURITÉ



AVERTISSEMENT ! Avant de commencer à mixer, vérifiez toujours que le gobelet est bien fixé au bloc moteur. Si le gobelet n'est pas verrouillé en position, le moteur ne démarrera pas.

- Ne dépassez pas la ligne MAX. Le remplissage au-delà de la ligne MAX peut entraîner une sortie de liquide.
- Ne retirez pas le gobelet lorsque l'appareil est en marche.
- Inspectez régulièrement le mixeur nutribullet® Ultra Plus+ pour vérifier qu'il n'est pas endommagé ou

qu'il ne présente pas de signes d'usure susceptibles d'affecter son fonctionnement ou de poser un risque pour la sécurité.

- Ne faites **PAS** fonctionner le mixeur nutribullet® Ultra Plus+ avec un gobelet vide.
- Ne remplissez pas trop le gobelet de glace. Utilisez toujours une quantité suffisante d'ingrédients liquides.
- Ne placez pas le gobelet et les couvercles de voyage dans le panier inférieur du lave-vaisselle et n'utilisez pas le programme chaud ou le programme de désinfection.
- **NE PAS UTILISER AU MICRO-ONDES.** Ne mettez pas les gobelets et les couvercles de voyage au micro-ondes.
- N'utilisez pas le gobelet si vous remarquez des fissures, un aspect terne ou d'autres dommages. Vous pouvez acheter de nouveaux gobelets sur nutribullet.com ou en contactant le service clientèle.
- Ne pas utiliser la lame d'extraction rapide comme couvercle pour conserver les smoothies, car une éventuelle fermentation pourrait augmenter la pression à l'intérieur du gobelet, entraînant son détachement de la lame avec un risque de blessure corporelle et de dommage matériel. Utilisez pour cela le couvercle de voyage ou transférez le smoothie dans un récipient non hermétique pour le conserver après le mixage.
- Ne pas utiliser de pièces de rechange non originales pour le nutribullet® Ultra Plus+. L'utilisation de pièces de rechange non originales peut endommager l'appareil ou créer des risques de sécurité entraînant des blessures corporelles ou des dommages matériels. Commandez les pièces de rechange exclusivement sur nutribullet.com ou en contactant le service client, en précisant le modèle pour assurer la compatibilité des pièces avec votre appareil.

LAME D'EXTRACTION RAPIDE - MESURES SÉCURITÉ



AVERTISSEMENT ! LES LAMES SONT TRANCHANTES ! MANIPULEZ AVEC PRÉCAUTION POUR ÉVITER LES BLESSURES. Les produits non

alimentaires ou les ingrédients solides plus durs peuvent endommager les lames. Inspectez régulièrement les lames et cessez de les utiliser si elles sont endommagées. L'utilisation continue d'une lame endommagée ou l'utilisation non conforme à ces instructions peut entraîner des blessures, des dégâts matériels ou des dommages à l'appareil.

- Ne touchez pas les bords tranchants des lames. Pour éviter toute blessure, ne manipulez pas et ne touchez pas les bords de la lame.
- Ne rangez **PAS** l'appareil avec la lame exposée sur le bloc moteur si cette dernière n'est pas fixée au gobelet. Une lame exposée présente un risque de blessure.
- Serrez **TOUJOURS** fermement la lame d'extraction rapide sur le gobelet pour éviter que le liquide ne s'échappe ou que le gobelet ne se détache de la lame.
- Si le gobelet commence à fuir pendant le mélange, n'essayez pas de le retirer du bloc moteur. Attendez que le moteur soit complètement arrêté avant de retirer le gobelet.
- Ne broyez pas de glace. Le nutribullet® Ultra Plus+ n'est pas destiné à être un broyeur de glace.
- Ne laissez pas d'objets non alimentaires dans le gobelet pendant le mixage.
RETIREZ DU GOBELET TOUS LES USTENSILES QUI POURRAIENT LE BRISER ET CAUSER DE GRAVES LACÉRATIONS.
- Ne mixez pas les fruits à noyau sans avoir préalablement retiré les noyaux et les pépins. Les noyaux de fruits peuvent également endommager le gobelet. En outre, les pépins de pommes et les noyaux de cerises, de prunes, de pêches et d'abricots contiennent une substance chimique qui, en cas d'ingestion, libère du cyanure dans l'organisme.
- **N'UTILISEZ PAS** la lame d'extraction rapide pour mouder des ingrédients secs tels que des grains, des céréales ou du café, car cela pourrait endommager le moteur et la lame.
- Ne retirez pas le gobelet tant que les lames ne sont pas complètement arrêtées. Le fait de retirer le gobelet avant l'arrêt complet des lames peut endommager l'accouplement du

groupe lames ou la transmission du moteur.

- **ÉTEIGNEZ** et **DÉBRANCHEZ** toujours l'appareil de la prise de courant lorsque vous l'assemblez, le démontez, remplacez des accessoires ou le nettoyez.
- Ne remplissez pas le gobelet au-delà de la ligne MAX. Si le gobelet est trop plein, les lames peuvent se bloquer. Dans ce cas, éteignez l'appareil, videz le gobelet jusqu'à la ligne Max, puis remettez-le en place et reprenez le mixage.
- **ÉVITEZ LE CONTACT AVEC LES PIÈCES EN MOUVEMENT!** Pour réduire les risques de blessures graves ou de dommages à l'appareil, ne pas approcher les mains et les ustensiles de la lame pendant le mélange.
- N'essayez **PAS** de désactiver les dispositifs de sécurité.
- Pour le nettoyage, ne mettez **PAS** la lame d'extraction rapide dans le panier inférieur du lave-vaisselle et n'utilisez pas le programme chaud ou le programme de désinfection.
- Contrôlez périodiquement que les lames ne sont pas endommagées. N'utilisez **PAS** le groupe d'extraction si les lames ne tournent pas librement ou si le joint est manquant ou endommagé.
- La lame d'extraction rapide est conçue pour durer longtemps et bénéficie d'une garantie de 5 ans.
- Il est conseillé de la remplacer au moins tous les 5 ans.

PRÉCAUTIONS POUR L'UTILISATION DE L'ACCESSOIRE MULTIFONCTION

L'utilisation correcte de l'accessoire multifonction nutribullet® Ultra Plus+ est essentielle pour la sécurité. L'utilisation de l'accessoire non conforme aux instructions peut entraîner des blessures corporelles, des dommages matériels ou des dommages à l'appareil.



AVERTISSEMENT ! LES LAMES ET LES DISQUES SONT TRANCHANTS. MANIPULEZ AVEC PRÉCAUTION.

- N'essayez pas de retirer le bol de travail ou le couvercle lorsque l'appareil est en fonctionnement.


- Évitez le contact avec les pièces en mouvement. Assurez-vous **TOUJOURS** que le bloc moteur est éteint et que les lames sont complètement immobiles avant de retirer tout accessoire.
- Après utilisation, débranchez l'appareil de la prise de courant et assurez-vous que les lames sont complètement immobiles avant de retirer le couvercle, de démonter les composants et de les nettoyer. Pour débrancher, saisissez la fiche et tirez-la de la prise. Ne tirez jamais sur le câble d'alimentation.

SÉCURITÉ DU BOL DE TRAVAIL ET DE LA GOULOTTE D'ALIMENTATION


- Assurez-vous que l'accessoire multifonction est fermement fixé au bloc moteur. Un dé clic signale que le bol de travail est solidement fixé au bloc moteur. Lorsque vous placez le couvercle sur le bol de travail, assurez-vous que la flèche sur le couvercle est alignée avec la flèche sur le bol.
- N'ouvrez **JAMAIS** le couvercle du bol de travail lorsque l'appareil est en marche ou que les lames ou les disques sont encore en mouvement. Cela peut entraîner des risques de blessures graves ou de dommages matériels. Il n'est possible d'utiliser un grattoir ou une spatule que lorsque l'accessoire multifonction n'est pas en marche et que l'appareil est **ÉTEINT**.
- Ne mettez **JAMAIS** les mains, les doigts ou les ustensiles à l'intérieur du bol de travail ou de la goulotte d'alimentation lorsque les lames ou les disques sont en mouvement. Laissez toujours les lames ou les disques s'arrêter complètement avant de les manipuler.
- Les ingrédients traités ne doivent pas dépasser la ligne de remplissage maximale du bol de travail.
- Ne retirez pas l'accessoire multifonction tant que les lames ne sont pas complètement arrêtées.
IMPORTANT : Le bol de travail ne se détache pas du bloc moteur tant que le couvercle n'est pas retiré. Retirez le couvercle avant de libérer le bol du bloc moteur. Le fait de retirer le bol avant l'arrêt complet des lames ou de ne pas retirer d'abord le couvercle du bol peut endommager l'accessoire ou l'appareil.

- Ne poussez **JAMAIS** les aliments dans la goulotte d'alimentation avec vos doigts ou des ustensiles. Cela comporte un risque de blessures graves ou de dommages à l'appareil. Utilisez uniquement le poussoir fourni avec l'accessoire multifonction pour pousser les ingrédients à travers la goulotte d'alimentation.
- Ne surchargez **PAS** la goulotte d'alimentation avec trop d'ingrédients et n'exercez pas une force excessive sur le poussoir pour pousser les aliments dans la goulotte. Cela peut provoquer le grippage des lames ou des disques, entraînant une surchauffe du moteur ou la rupture du bol de travail. Si les lames ou les disques cessent de fonctionner, éteignez et débranchez l'appareil et attendez l'arrêt complet de toutes les pièces mobiles, y compris les lames. Libérez la goulotte d'alimentation avant de rebrancher l'appareil sur le secteur et de reprendre le mixage.
- Pour de meilleurs résultats, allumez l'accessoire multifonction avant d'introduire les ingrédients dans la goulotte. Utilisez le poussoir pour pousser lentement et progressivement les ingrédients vers les lames/disques. Introduire les ingrédients dans la goulotte d'alimentation à un rythme lent et régulier.


LAMES ET DISQUES : MESURES DE SÉCURITÉ GÉNÉRALES

 **AVERTISSEMENT ! LES LAMES ET LES DISQUES SONT TRANCHANTS. NE TOUCHEZ PAS LES BORDS TRANCHANTS DES LAMES OU DES DISQUES. MANIPULEZ LES LAMES ET LES DISQUES AVEC PRÉCAUTION, EN LES SAISSANT PAR LA ZONE CENTRALE EN PLASTIQUE, AFIN D'ÉVITER TOUTE LACÉRATION OU AUTRE BLESSURE.**

- Avant de monter, de démonter, de changer les accessoires ou de nettoyer l'appareil, toujours **ÉTEINDRE** et **DÉBRANCHER** l'appareil de la prise de courant et attendre que les lames ou les disques soient complètement arrêtés pour éviter toute coupure ou autre blessure.

 **AVERTISSEMENT ! RETIREZ SOIGNEUSEMENT LES LAMES OU LES DISQUES AVANT D'ACCÉDER AUX ALIMENTS DANS LE BOL DE TRAVAIL. N'ESSAYEZ PAS DE RETIRER LES LAMES OU LES DISQUES EN INCLINANT LE BOL DE TRAVAIL POUR FAIRE TOMBER LA LAME OU LE DISQUE SUR VOTRE MAIN ; CELA PEUT PROVOQUER DE GRAVES LACÉRATIONS, UNE AMPUTATION OU DES BLESSURES CORPORELLES.**

- **ÉVITEZ LE CONTACT AVEC LES PIÈCES EN MOUVEMENT !** N'essayez pas de désactiver les dispositifs de sécurité.
- Ne laissez **PAS** d'objets non alimentaires (tels qu'une cuillère ou une fourchette) et n'utilisez pas d'ingrédients durs dans l'accessoire multifonction. Cela pourrait endommager l'appareil, avec un risque de blessures corporelles ou de dommages matériels.
- **NE PAS LAISSER OU RANGER UNE LAME OU UN DISQUE EXPOSÉ DIRECTEMENT SUR LE BLOC MOTEUR.** Les lames et les disques exposés présentent un risque pour la sécurité et peuvent provoquer des blessures physiques graves. Rangez toujours les lames et les disques à l'intérieur du bol de travail et couvrez-les avec le couvercle du bol de travail lorsque vous ne les utilisez pas.
- N'utilisez pas les lames ou les disques pour moulinier des ingrédients secs tels que des céréales, des grains ou du café, car le moteur, les lames et les disques pourraient être endommagés. L'utilisation d'ingrédients secs peut entraîner une surchauffe du moteur.
- Utilisez uniquement le panier supérieur du lave-vaisselle pour nettoyer les lames, les disques et tout autre composant ou accessoire nutribullet®. Ne lavez **JAMAIS** les composants ou accessoires nutribullet® dans le panier inférieur du lave-vaisselle et n'utilisez pas le cycle de désinfection/chauffage.

 **AVERTISSEMENT ! FAITES TOUJOURS PREUVE DE PRUDENCE ET D'ATTENTION LORSQUE VOUS NETTOYEZ LES LAMES OU LES DISQUES MANUELLEMENT. NE TOUCHEZ PAS LES BORDS TRANCHANTS DES LAMES OU DES DISQUES AVEC LES MAINS. CELA ENTRAÎNE UN RISQUE DE BLESSURES GRAVES.**

- Inspectez régulièrement l'appareil, les lames et les disques et cessez de les utiliser s'ils sont endommagés. Si l'appareil ou l'un de ses composants est endommagé, cessez immédiatement de l'utiliser. L'utilisation prolongée d'un appareil ou d'un composant endommagé, ainsi que l'utilisation non conforme aux instructions, peuvent entraîner des blessures physiques, des dommages matériels ou d'autres dommages à l'appareil. Pour obtenir de l'aide en cas d'endommagement de l'appareil ou d'un composant, veuillez contacter le service clientèle.

ACCESSOIRE MOULIN À CAFÉ ET À ÉPICES : PRÉCAUTIONS



AVERTISSEMENT ! LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS. LE NON-RESPECT DE TOUTES LES INSTRUCTIONS CONCERNANT L'UTILISATION DU MIXEUR NUTRIBULLET® ULTRA PLUS+ ET DE L'ACCESSOIRE POUR MOUDRE LE CAFÉ ET LES ÉPICES PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES CORPORELLES GRAVES, LA MORT OU DES DOMMAGES MATÉRIELS.

- Avant toute utilisation, vérifiez que l'appareil ne contient pas de corps étrangers et qu'il ne présente aucun signe de détérioration.
- N'ajoutez **PAS** de liquides dans l'accessoire moulin à café et à épices. Cela pourrait endommager le produit.
- Ne broyez pas de glace. L'accessoire moulin à café et à épices n'est pas destiné à être un broyeur de glace. Cela pourrait endommager le produit et provoquer des blessures graves et des dommages à l'appareil.
- N'utilisez pas le moulin à café et à épices à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.
- Ne placez pas l'accessoire moulin à café et à épices dans un four à micro-ondes, un four conventionnel, une friteuse ou sur une plaque de cuisson.
- L'accessoire moulin à café et à épices peut être lavé dans le panier supérieur du lave-vaisselle. Ne lavez **JAMAIS** les composants ou accessoires nutribullet® dans le panier inférieur du lave-vaisselle et n'utilisez pas le cycle de désinfection/chauffage. Ne mettez **PAS** le bloc moteur au lave-vaisselle.
- N'utilisez pas l'accessoire moulin à café et à épices comme récipient et ne le placez pas au réfrigérateur ou au congélateur.
- Évitez le contact avec les pièces en mouvement. Assurez-vous **TOUJOURS** que le bloc moteur est éteint et que les lames sont complètement immobiles avant de retirer l'accessoire moulin à café et à épices.

CONSIGNES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ :



AVERTISSEMENT ! LE NON-RESPECT DE TOUTES LES INSTRUCTIONS CONCERNANT L'UTILISATION DU NUTRIBULLET® ULTRA PLUS+ PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES CORPORELLES GRAVES, LA MORT OU DES DOMMAGES MATÉRIELS. SOYEZ CONSCIENT DES RISQUES POSSIBLES LORSQUE VOUS UTILISEZ OU RANGEZ LE NUTRIBULLET® ULTRA PLUS+.

- Ne mixez **PAS** d'ingrédients ou de liquides chauds, tièdes ou gazeux dans les gobelets nutribullet® ! Cela pourrait augmenter la pression à l'intérieur du gobelet et provoquer l'éjection du contenu lors de l'ouverture du gobelet, avec un risque de blessures graves ou de dommages matériels.
- N'utilisez pas le mixeur pour d'autres usages que ceux prévus.
- Si l'appareil est utilisé par des enfants ou en leur présence, une surveillance attentive est nécessaire pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. Gardez le câble d'alimentation hors de portée des enfants.
- L'appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'une personne responsable de leur sécurité ne les surveille attentivement et ne leur apprenne à utiliser l'appareil en toute sécurité.
- **NE LAISSEZ JAMAIS LE nutribullet® SANS SURVEILLANCE DURANT L'UTILISATION**
- Ne placez pas le mixeur sur des surfaces inégales ou instables.

- Les précautions suivantes peuvent réduire le risque d'incendie, d'électrocution ou de dommages lors du nettoyage de l'appareil :
 - Avant de procéder au nettoyage, débranchez et éteignez l'appareil.
 - Nettoyez uniquement l'extérieur de l'appareil.
 - Nettoyez l'appareil avec un chiffon sec.
 - Ne tentez pas de le nettoyer en l'immergeant dans de l'eau ou d'autres liquides de nettoyage. Nettoyez et séchez délicatement avec un chiffon propre.
- Ne placez pas les composants du nutribullet® Ultra Plus+ dans un four à micro-ondes, un four conventionnel, une friteuse à air ou sur un plan de cuisson et évitez de les immerger dans de l'eau bouillante, car ils risqueraient d'être endommagés.
- N'utilisez **PAS** le cycle de désinfection ou de séchage à chaud du lave-vaisselle pour les composants ou accessoires nutribullet®. Cela pourrait provoquer des déformations et créer des conditions dangereuses avec un risque de blessure grave.
- Ne mettez **JAMAIS** les gobelets ou les accessoires nutribullet® au congélateur et ne les utilisez pas comme récipients pour congeler des aliments.
- Avant de déplacer ou de nettoyer nutribullet® Ultra Plus+, assurez-vous que l'appareil est éteint et que le moteur et les lames sont complètement arrêtés.
- L'utilisation de pièces non compatibles ou alternatives peut endommager le mixeur nutribullet® Ultra Plus+ et des accessoires, en créant des risques de sécurité pouvant entraîner des blessures ou des dommages. Lorsqu'il est nécessaire de remplacer des composants, commandez toujours les pièces et accessoires d'origine nutribullet® sur le site nutribullet.com ou contactez l'assistance clientèle.
- Inspectez régulièrement les composants du nutribullet® Ultra Plus+ pour vérifier qu'ils ne sont pas endommagés ou qu'ils ne présentent pas de signes d'usure susceptibles d'affecter leur bon fonctionnement ou de poser un risque pour la sécurité. Cessez d'utiliser l'appareil si vous remarquez des fissures, des ternissements ou des

dommages sur les gobelets ou d'autres composants. Vérifiez que la lame d'extraction rapide tourne librement et que le joint n'est pas manquant ou endommagé. Veillez à ce que le bloc moteur soit propre et dégagé. Suivez toujours les instructions d'entretien contenues dans ce guide de l'utilisateur. N'utilisez pas le nutribullet® Ultra Plus+ avec des pièces endommagées. Si le nutribullet® Ultra Plus+ fonctionne mal, est endommagé ou compromis de quelque manière que ce soit, cessez immédiatement de l'utiliser et contactez le service clientèle pour obtenir de l'aide.

SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE :

- La modification, la mauvaise utilisation et le non-respect des instructions pour le réglage, l'utilisation et l'entretien corrects du mixeur nutribullet® Ultra Plus+ peuvent augmenter le risque de blessures graves, de décès ou de dommages matériels.
- **N'utilisez pas ce produit dans des endroits où les spécifications électriques ou les types de prises sont différents.**
- **NE PAS** utiliser l'appareil avec un dispositif de conversion de tension qui pourrait provoquer un court-circuit, un incendie ou un choc électrique, entraînant des blessures ou des dommages à l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil dans un endroit humide ou dans un endroit où il pourrait être mouillé.
- Ne pas brancher l'appareil sur une prise de courant avec des mains mouillées.
- N'utilisez pas l'appareil si le câble, la fiche ou le bloc moteur ont été immergés dans l'eau ou dans d'autres liquides.
- Ne modifiez pas le câble électrique de quelque manière que ce soit.
- N'utilisez pas un câble ou une fiche électrique endommagés. Le câble électrique et la fiche ne peuvent pas être remplacés. S'ils sont endommagés, l'appareil doit être remplacé. Pour obtenir de l'aide, contactez le service clientèle.
- Ne laissez pas ou ne placez pas le câble électrique à proximité ou en contact avec des surfaces chaudes, des sources de chaleur ou des flammes telles que, par exemple, des cuisinières.
- Ne laissez pas le câble pendre sur le bord de la table ou du plan de travail

- Ne tirez pas sur le câble d'alimentation, ne le tordez pas et ne l'endommagez pas.
- Le fait de trop remplir le gobelet de glace ou d'autres ingrédients solides plus durs, ou de l'utiliser sans une quantité suffisante de liquide, peut entraîner une surchauffe du moteur et activer la protection thermique. Si la protection thermique interne arrête le moteur, débranchez la prise et attendez au moins une heure avant de réutiliser l'appareil. La protection thermique se réinitialise automatiquement après avoir débranché l'appareil de la prise de courant et l'avoir laissé refroidir.
- **DÉBRANCHEZ** toujours nutribullet® Ultra Plus+ de la prise de courant lorsque vous ne l'utilisez pas et pendant l'assemblage, le démontage, le remplacement d'accessoires ou le nettoyage.
- Cet appareil comporte une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Pour réduire le risque d'électrocution, la fiche n'est insérée que dans une prise polarisée dans un sens. Si la fiche ne s'insère pas complètement dans la prise, tournez-la. Si elle ne s'insère toujours pas, contactez un électricien qualifié. Ne modifiez pas la fiche de quelque manière que ce soit.
- **NE PAS UTILISER L'APPAREIL À L'EXTÉRIEUR.**

VENTILATION :

- N'obstruez **PAS** les ouvertures d'aération situées au bas du bloc moteur du nutribullet® Ultra Plus+. Il est essentiel de maintenir ces ouvertures exemptes de poussière ou de peluches et d'éviter toute obstruction. L'obstruction des orifices d'aération peut faire surchauffer le moteur et provoquer un incendie, avec le risque de blessures graves, de décès ou de dommages matériels.
- Placez **TOUJOURS** le nutribullet® sur une surface plane, en laissant suffisamment d'espace libre sous et autour du bloc moteur pour permettre une bonne circulation de l'air. Les fentes situées sur le fond du bloc moteur servent à assurer la ventilation nécessaire au bon fonctionnement de l'appareil, en évitant la surchauffe du moteur.

- Ne placez **PAS** le nutribullet® Ultra Plus+ sur des matériaux inflammables tels que des journaux, des nappes, des serviettes, des torchons ou des matériaux similaires.

SÉCURITÉ MÉDICALE :



AVERTISSEMENT ! POUR TOUTE QUESTION OU CONSEIL EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE NUTRITION, CONSULTEZ TOUJOURS VOTRE MÉDECIN. LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CE GUIDE, LE GUIDE DES RECETTES ET/OU LES RECETTES EN LIGNE SONT DES SUGGESTIONS ET DES IDÉES GÉNÉRALES ET NE SONT PAS DESTINÉES À REMPLACER UN AVIS MÉDICAL.

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES :

- Si vous prenez des médicaments, en particulier des hypocholestérolémiants, des anticoagulants, des médicaments pour la tension artérielle, des tranquillisants ou des antidépresseurs, veuillez consulter votre médecin avant d'essayer l'une des recettes de smoothies proposées dans le guide des recettes ou les recettes en ligne.

Conserver ces instructions !




Sommaire

- 2** **Consignes de sécurité**
- 12** **Éléments inclus**
- 14** **Guide d'assemblage**
- 17** **Panneau de commandes**
- 18** **Utilisation de nutribullet® Ultra Plus+**
 - 22 Résolution des problèmes
 - 23 Entretien et conservation des gobelets
- 26** **Utilisation de l'accessoire multifonction de nutribullet® Ultra Plus+**
 - 27 Utilisation de la lame de coupe
 - 30 Utilisation du disque réversible pour trancher/émincer
 - 33 Retrait des aliments de l'accessoire multifonction
 - 35 Résolution des problèmes
 - 37 Entretien et conservation
- 40** **Utilisation de l'accessoire moulin à café et à épices de nutribullet® Ultra Plus+**
 - 43 Résolution des problèmes
 - 44 Entretien et conservation
- 46** **Soin et entretien général**

Contenu de l'emballage



bloc moteur

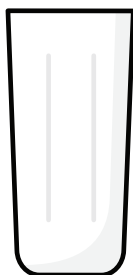

gobelet de 900 ml




**gobelet à double
paroi de 700 ml**



**2 couvercles de
voyage**



**lame d'extraction
rapide**

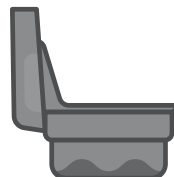


**base de l'accessoire
multifonction avec
adaptateur pour lame**



bol de travail




**couvercle du bol de
travail**



poussoir à aliments

Pour consulter la liste complète des accessoires, visitez le site nutribullet.com.

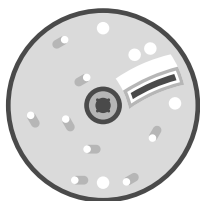

**disque réversible
pour trancher/
émincer**



lame de coupe




**gobelet de
broyage**




lame de broyage

Guide d'assemblage




Mixeur

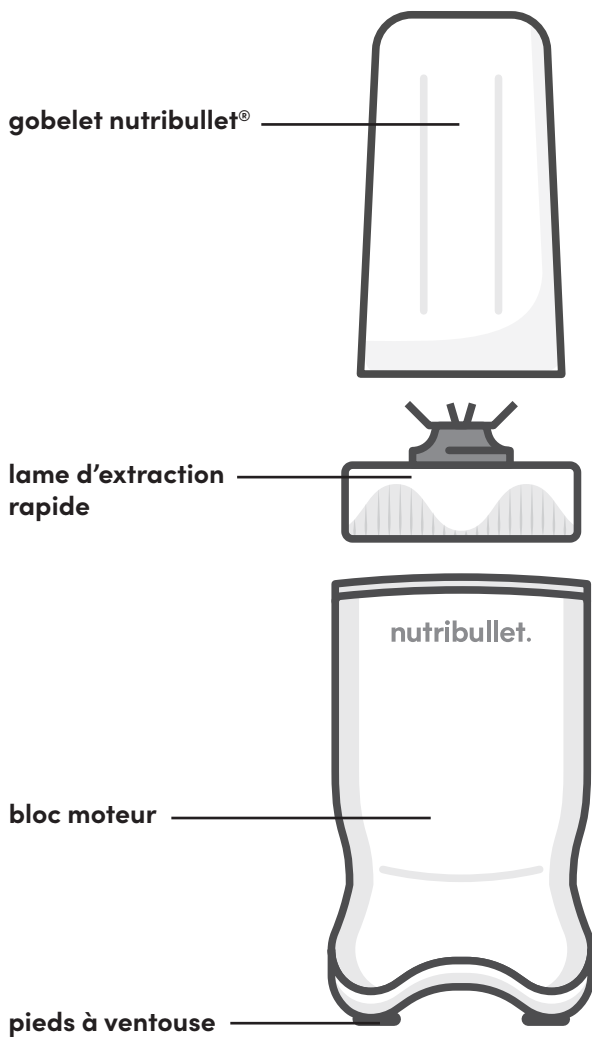

Accessoire multifonction

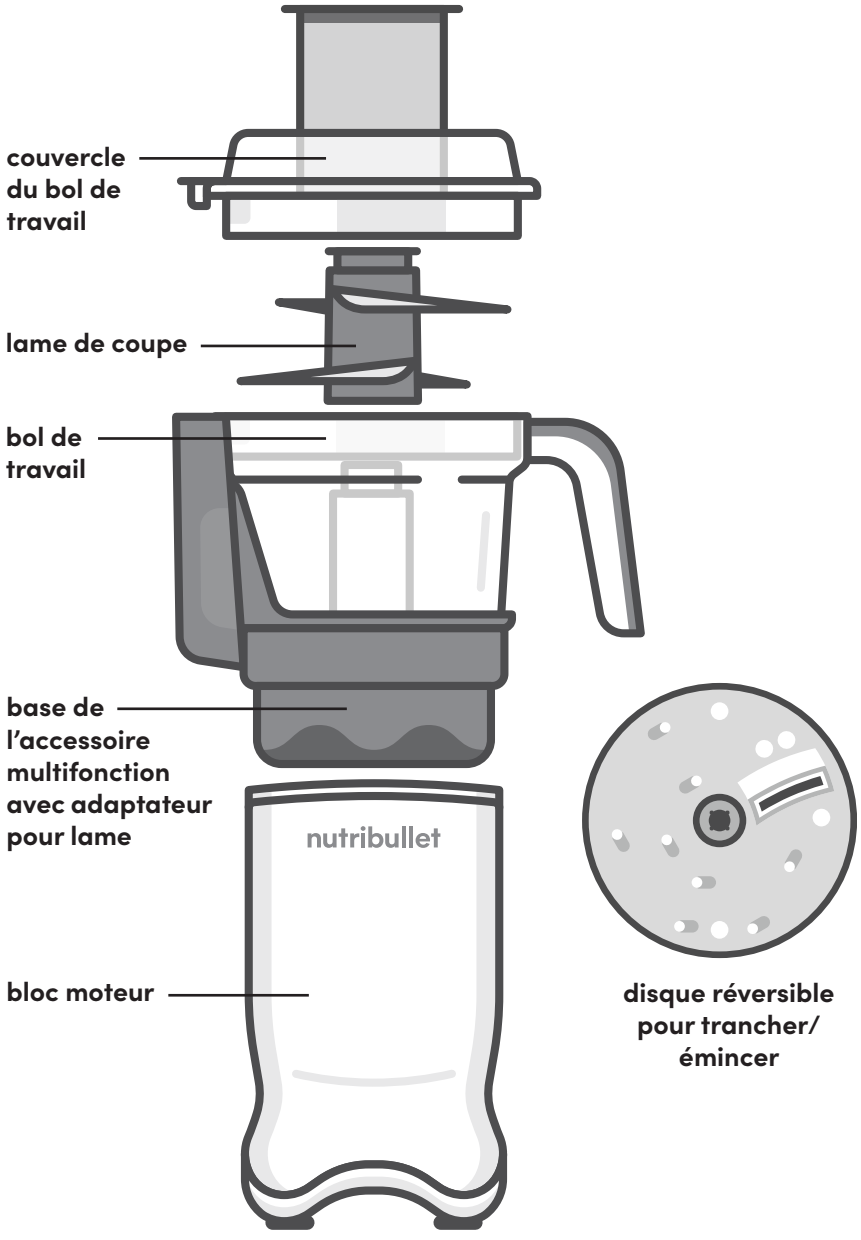

Accessoire moulin à café et à épices

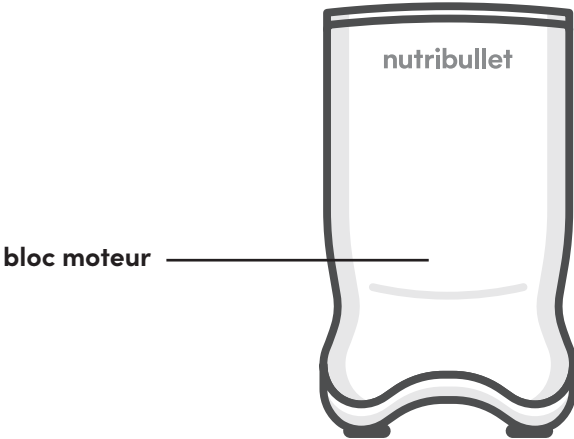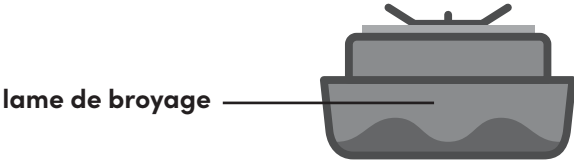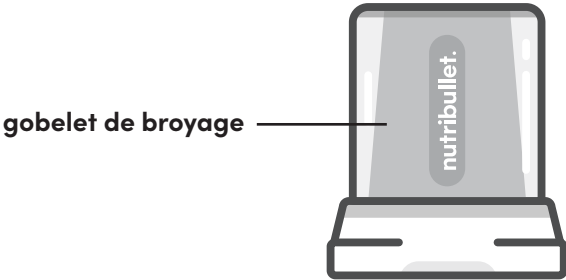

Panneau de commandes



OFF

Le panneau de commande n'est pas éclairé.



MIXAGE

Après avoir vissé le groupe lame/gobelet sur le bloc moteur, le panneau de commande apparaît. Touchez l'icône du cercle plein illuminé sur le panneau de commande pour activer le programme de mixage automatique de 30 secondes.



PULSE

Après avoir vissé le groupe lame/ gobelet sur le bloc moteur, le panneau de commande apparaît. Appuyez sur le cercle en pointillé du panneau de commande et maintenez-le enfoncé pour activer la fonction d'impulsion. Pour des impulsions courtes et intermittentes, touchez l'icône d'impulsion. Pour des impulsions plus longues, maintenez enfoncé l'icône d'impulsion jusqu'à ce que vous obteniez la consistance souhaitée.

Utilisation de nutribullet® Ultra Plus+



AVERTISSEMENT ! VEUILLEZ GARDER À L'ESPRIT CES CONSIGNES IMPORTANTES DE SÉCURITÉ LORSQUE VOUS UTILISEZ L'APPAREIL :

L'accumulation de pression peut provoquer l'éclatement du gobelet nutribullet®, entraînant des blessures dues au contenu chaud, à la projection de fragments ou à l'exposition des lames.

- **NE PAS** mixer des ingrédients chauds, tièdes, gazeux ou effervescents.
- Ne pas remplir excessivement le gobelet.
- Ne **PAS** effectuer plus de 6 cycles consécutifs de 30 secondes pour éviter la surchauffe et la pressurisation du contenu. Cela pourrait entraîner le détachement soudain ou l'éclatement du gobelet, avec un risque de blessure corporelle grave, de lacération ou d'amputation. Si vous effectuez des cycles consécutifs, ouvrez soigneusement le gobelet après chaque cycle pour relâcher la pression accumulée avant de passer au cycle suivant. Après plusieurs cycles d'extraction consécutifs, laissez reposer le contenu pendant 10 à 15 minutes avant d'ouvrir le gobelet.
- Pour plus de détails, voir **Évitez la surchauffe et pressurisation excessive du gobelet** (page 2).
- N'essayez **PAS** d'ouvrir le gobelet hermétique nutribullet® s'il est chaud ou tiède au toucher. Le contenu pourrait être chaud et sous pression, et entraîner un détachement violent du gobelet à l'ouverture, avec un risque de blessure. Pour plus de détails, voir **Attention au gobelet** (page 3).
- **Les lames sont tranchantes ! Manipulez avec précaution pour éviter les blessures.** Ne rangez **PAS** l'appareil avec la lame exposée sur le bloc moteur si cette dernière n'est pas fixée au gobelet.

- 1** Examinez tous les avertissement et toutes les consignes de sécurité dans la section Consignes importantes de sécurité (page 2-9) et à la page précédente avant de passer à l'étape 2.



- 2** Placez le **bloc moteur** sur une surface propre, sèche et plane, comme un plan de travail ou une table.



- 3** Placez les ingrédients et le liquide dans le **gobelet nutribullet®**.



AVERTISSEMENT ! Pour éviter une pression excessive dans le gobelet et une fuite de liquide, ne pas dépasser la ligne MAX.




- 4** Vissez la **lame d'extraction rapide** sur le **gobelet nutribullet®** jusqu'à ce qu'il soit hermétiquement fermé.




AVERTISSEMENT ! La lame d'extraction rapide est tranchante. Manipulez avec précaution.



- 5** Branchez le **câble d'alimentation du bloc moteur** dans une prise de courant.

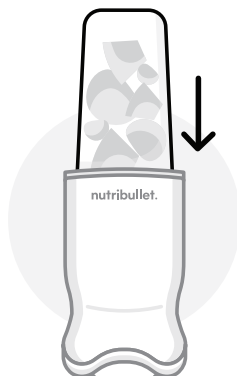


- 6** Retournez le **gobelet** et placez-le sur le **bloc moteur**.

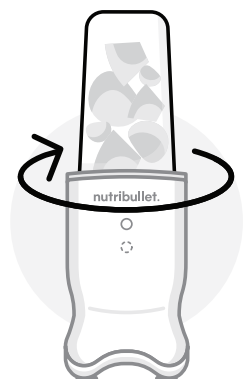

- 7** Tournez le **gobelet** dans le sens des aiguilles d'une montre sur le **bloc moteur** pour le verrouiller en position. (Un déclic signale sur le **gobelet** est verrouillé). Le **panneau de commande** s'allume.



- 8** Une pression sur le **cercle plein** lance un cycle de mélange automatique. Une fois activé, le cycle de mélange s'arrête automatiquement au bout de 30 secondes. Maintenir le **cercle en pointillé** enfoncé pour mélanger les ingrédients par impulsion. Relâcher le **cercle en pointillé** pour arrêter le mélange.

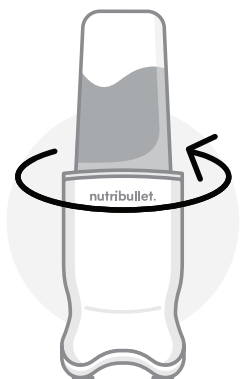

- 9** Tournez le **gobelet** dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le déverrouiller et retirez-le du **bloc moteur**. Quand le **gobelet** se déverrouille, on entend un déclic. Bon appétit !



AVERTISSEMENT ! Ne mixez PAS d'ingrédients ou de liquides chauds, tièdes ou gazeux dans le gobelet nutribullet® ! Cela pourrait générer une pression excessive à l'intérieur du gobelet, qui se détacherait soudainement et violemment s'il était retiré du bloc moteur ou ouvert, avec un risque de blessure physique due à l'expulsion du contenu chaud ou au contact avec les lames exposées.

Ne tentez PAS de séparer le gobelet de la lame d'extraction rapide en le forçant, en appliquant de la chaleur ou en faisant levier sur les composants. Ce faisant, le gobelet risque de se briser ou d'éclater, entraînant de graves blessures corporelles. Laissez reposer le contenu du gobelet pendant au moins 30 minutes avant de tenter de l'ouvrir à nouveau. Si vous ne parvenez toujours pas à l'ouvrir, contactez le service clientèle.

Dépannage

PROBLÈME :

L'appareil ne s'allume pas **ou** le panneau de commande n'apparaît pas.

SOLUTION :

- Assurez-vous que le câble d'alimentation est branché à une prise de courant et que celle-ci est alimentée.
- Assurez-vous que le groupe lame/gobelet est solidement fixé au bloc moteur. Un déclic signale que les deux composants sont solidement fixés.

PROBLÈME :

Le panneau de commande clignote en permanence.

SOLUTION :

- Vous avez dépassé les 6 cycles de mélange consécutifs au cours d'une période de 6 minutes, **OU** l'appareil a surchauffé. Dans ce cas, débranchez l'appareil et laissez-le refroidir pendant au moins 15 minutes avant de le réutiliser.

PROBLÈME :

- L'appareil est devenu très bruyant pendant le cycle de mélange.

SOLUTION :

- Veillez à ce que les ingrédients ne dépassent pas le niveau MAX indiqué sur le gobelet. Un remplissage excessif du gobelet peut entraîner une surcharge du moteur et une augmentation du niveau sonore.

PROBLÈME :

Lors du fonctionnement, le bloc moteur dégage une odeur.

SOLUTION :

- Le bloc moteur peut dégager une odeur lors des premières utilisations de l'appareil. Ce phénomène est normal et ne doit en aucun cas vous alarmer.
- Si l'odeur est perçue après plusieurs utilisations, vérifiez que la ligne MAX de remplissage du gobelet n'a pas été dépassée. Le remplissage du gobelet peut entraîner une surcharge du moteur et l'émission d'une odeur désagréable.

Entretien et conservation des gobelets



AVERTISSEMENT ! VEUILLEZ GARDER À L'ESPRIT CES CONSIGNES IMPORTANTES DE SÉCURITÉ LORSQUE VOUS UTILISEZ L'APPAREIL :

- Éteignez et débranchez toujours nutribullet® Ultra Plus+ de la prise de courant lorsque vous ne l'utilisez pas, et avant de l'assembler, de le démonter, de changer d'accessoire ou de le nettoyer.
- Attendez l'arrêt complet du moteur avant de retirer le gobelet ou les accessoires, ou de manipuler l'appareil.
- Les gobelets, les accessoires et les couvercles de voyage ne vont pas au four à micro-ondes.
- Pour le nettoyage, ne mettez **PAS** la lame d'extraction rapide, les gobelets, les accessoires ou les couvercles de voyage dans le panier inférieur du lave-vaisselle, et n'utilisez pas le cycle de désinfection et de séchage à chaud. Cela pourrait entraîner des déformations et des risques pour la sécurité.
- Ne nettoyez pas le bloc moteur en l'immergeant dans de l'eau ou d'autres liquides de nettoyage. Nettoyez et séchez délicatement avec un chiffon propre.
- Ne placez pas les composants et les accessoires dans un four à micro-ondes, un four conventionnel, une friteuse à air ou une casserole sur le plan de cuisson, et ne les plongez pas dans l'eau bouillante pour les nettoyer ou les désinfecter, car ils risqueraient d'être endommagés.
- Assurez-vous que les ouvertures d'aération du bloc moteur ne sont pas obstruées et qu'elles sont propres.
- Inspectez régulièrement les composants du nutribullet® Ultra Plus+ pour vérifier qu'ils ne sont pas endommagés ou qu'ils ne présentent pas de signes d'usure susceptibles d'affecter leur bon fonctionnement ou de poser un risque pour la sécurité. N'utilisez pas le nutribullet® Ultra Plus+ si certaines pièces sont endommagées.
 - Cessez d'utiliser l'appareil si vous constatez des fissures, des ternissements, des déformations ou des dommages aux gobelets ou au bol de travail de l'accessoire multifonction.

- N'essayez **PAS** d'utiliser le nutribullet® Ultra Plus+ s'il fonctionne mal, s'il est tombé, s'il semble endommagé ou compromis de quelque manière que ce soit. Pour obtenir de l'aide, contactez le service clientèle.
- N'utilisez **PAS** de pièces de rechange non originales pour le nutribullet® Ultra Plus+. Les pièces de rechange équivalentes ne répondent pas aux spécifications de nutribullet® et peuvent endommager l'appareil ou provoquer des blessures graves. N'utilisez que des accessoires d'origine nutribullet® conçus spécifiquement pour le mixeur nutribullet® Ultra Plus+ en contactant le service client sur **nutribullet.com**.



- 1 Une fois le mixage terminé, assurez-vous que le **bloc moteur de votre nutribullet® Ultra Plus+** est éteint et débranché de la prise de courant.



- 2 Retirez le **gobelet** et la **lame d'extraction rapide** du **bloc moteur**.
- 3 **Nettoyez les différents composants** comme suit :

LAME AMOVIBLE :

- Rincez la lame d'extraction rapide avec de l'eau chaude et du savon.
- Utilisez une petite brosse ou une éponge humidifiée avec de l'eau savonneuse pour enlever tout résidu de la lame.

IMPORTANT : Il est conseillé de nettoyer la lame immédiatement après utilisation pour éviter l'encrassement.

BLOC MOTEUR :

- Pour nettoyer la surface du bloc moteur, utilisez une éponge ou un chiffon imbibé d'eau savonneuse.
- Utilisez une petite brosse pour nettoyer le système d'entraînement du bloc moteur.

GOBELETS ET COUVERCLES DE VOYAGE :

- Les gobelets et les couvercles de voyage peuvent être lavés au lave-vaisselle. Rincez ou brossez avant de mettre les composants au lave-vaisselle pour éliminer tout résidu.



AVERTISSEMENT ! Ne mettez PAS la lame d'extraction rapide, les gobelets ou les couvercles de voyage dans le panier inférieur du lave-vaisselle, et n'utilisez pas le programme chaud ou le programme de désinfection : cela pourrait entraîner des déformations et des risques pour la sécurité.

SALETÉ DIFFICILE :

- Pour enlever les incrustations des gobelets ou de la lame d'extraction rapide, remplissez le gobelet d'eau à température ambiante jusqu'à la ligne MAX et ajoutez 1 ou 2 gouttes de détergent à vaisselle.
- Vissez la lame d'extraction rapide et mixez pendant 20 à 30 secondes pour dissoudre et éliminer les salissures.

CONSERVATION :

Rangez le nutribullet® Ultra Plus+ en position verticale, sans rien poser sur l'appareil. Conservez les accessoires dans un endroit sûr jusqu'à leur utilisation.

- **NE PAS** ranger l'appareil avec les lames exposées dans le bloc moteur.

Pièces de rechange

Visitez le site [nutribullet.com/shop/accessories](https://www.nutribullet.com/shop/accessories) ou contactez le service clientèle.

Utilisation de l'accessoire multifonction de nutribullet® Ultra Plus+



AVERTISSEMENT ! POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE BLESSURES GRAVES OU DE DOMMAGES MATÉRIELS, IL CONVIENT DE TOUJOURS GARDER À L'ESPRIT CE QUI SUIT :

- Lisez attentivement les instructions avant l'utilisation.
- Les lames et les disques sont extrêmement tranchants : manipulez-les avec précaution en les saisissant par la partie centrale en plastique.
- Ne surchargez pas la goulotte d'alimentation et n'exercez pas une force excessive sur le poussoir. Il est recommandé de démarrer l'appareil avant d'introduire les aliments dans la goulotte d'alimentation.
- Ne poussez **JAMAIS** les aliments dans la goulotte d'alimentation avec vos mains, vos doigts ou des ustensiles, mais utilisez exclusivement le poussoir.
- Ne laissez **JAMAIS** les lames ou les disques exposés lorsque vous les rangez. Placez **TOUJOURS** les lames et les disques dans le bol de travail avec le couvercle monté.
- Retirez toujours les lames ou les disques avant d'accéder aux aliments dans le bol de travail.




AVERTISSEMENT ! N'ESSAYEZ JAMAIS DE RETIRER LES LAMES OU LES DISQUES EN INCLINANT LE BOL DE TRAVAIL POUR LES FAIRE TOMBER SUR VOTRE MAIN. CELA ENTRAÎNE UN RISQUE DE BLESSURES GRAVES PAR LACÉRATIONS OU D'AMPUTATION.

Utilisation de la lame de coupe :

hacher, mélanger et émincer les aliments.



- 1 Positionnez le **bloc moteur**, le **bol de travail**, la **base de l'accessoire multifonction** et l'**adaptateur pour lames** sur une surface plane, propre et sèche.

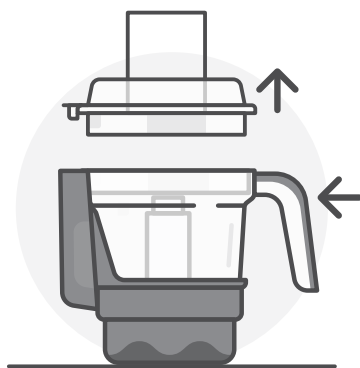

- 2 Retirez le **couvercle** du **bol de travail** et faire coulisser le **bol** sur la **base de l'accessoire multifonction** et de l'**adaptateur pour lames**. Tournez le **bol** de sorte qu'il soit correctement positionné. La poignée du **bol de travail** doit se trouver en face du mécanisme de verrouillage du couvercle de l'**accessoire multifonctionnel** et de l'**adaptateur pour lames**. Tournez le **bol de travail** dans le sens des aiguilles d'une montre pour le verrouiller sur la **base de l'accessoire multifonctionnel** et de l'**adaptateur pour lames**.



- 3 Placez la lame de coupe sur l'arbre d'entraînement du bol de travail et poussez-la vers le bas pour la fixer.




AVERTISSEMENT ! Les lames sont tranchantes : maniez-les avec prudence.




- 4** Préparez les ingrédients et ajoutez-les dans le bol de travail. Éliminez les graines, les tiges et les autres parties non comestibles. Avant la transformation, coupez les grosses denrées alimentaires en morceaux de 2,5 à 5 cm.



AVERTISSEMENT ! Ne remplissez PAS au-delà de la ligne MAX.

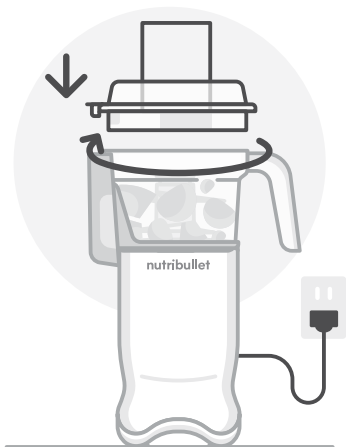

- 6** Verrouillez le **couvercle du bol de travail**. Placez le **couvercle du bol de travail** sur le **bol** et alignez la languette de verrouillage sur le mécanisme de verrouillage de la **base de l'accessoire multifonction et adaptateur pour lames**. Poussez le **couvercle du bol de**

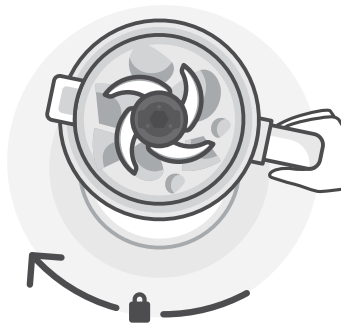

- 5** Placez le **bol de travail et la base de l'accessoire multifonction** sur le **bloc moteur** débranché de la prise de courant. La poignée du **bol de travail** étant orientée vers le côté droit du **bloc moteur**, abaissez le **bol** sur le **bloc moteur** et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre. Quand la **base de l'accessoire multifonction** se verrouille en position, on entend un déclic.

travail vers le bas en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre pour le verrouiller en place. Branchez le **bloc moteur** sur la prise de courant. Le panneau de commande s'éclaire. L'**accessoire multifonction** ne fonctionnera pas si la **base de l'accessoire et le couvercle du bol de travail** ne sont pas correctement verrouillés en place.



- 7 Choisissez la méthode de transformation :** appuyez sur le **cercle plein** pour lancer un cycle de transformation automatique de 30 secondes, ou appuyez sur le **cercle en pointillé** et maintenez-le enfoncé pendant la durée souhaitée pour travailler par intermittence ou manuellement.



- 8** Vous pouvez verser des liquides par la goulotte supérieure **UNIQUEMENT** lorsque l'**accessoire multifonction** est éteint et que les lames sont complètement arrêtées. (N'ajoutez **PAS** d'ingrédients au-delà de la ligne **MAX** du **bol de travail**).



- 9** Après la transformation, attendez l'arrêt complet des lames avant de retirer les aliments. **Pour retirer ou accéder aux aliments en toute sécurité, suivez les étapes indiquées à la page 33.**



AVERTISSEMENT ! Ne pas approcher les doigts des bords tranchants de la lame de coupe. Ne manipulez la lame de coupe qu'en saisissant la zone centrale en plastique afin d'éviter toute blessure corporelle grave, lacération ou amputation.




AVERTISSEMENT ! N'essayez jamais de retirer les lames ou les disques en inclinant le bol de travail pour les faire tomber sur votre main.

Utilisation du disque réversible pour trancher/émincer :

trancher ou émincer les ingrédients.



- 1 Positionnez le **bloc moteur**, le **bol de travail**, la **base de l'accessoire multifonction** et **l'adaptateur pour lames** sur une surface plane, propre et sèche.

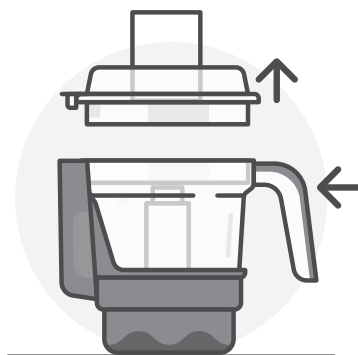

- 2 Retirez le **couvreil** du **bol de travail** et faites coulisser le **bol** sur la **base de l'accessoire multifonction** et de **l'adaptateur pour lames**. Tournez le **bol** de sorte qu'il soit correctement positionné. La poignée du **bol de travail** doit se trouver en face du mécanisme de verrouillage du couvercle de **l'accessoire multifonctionnel** et de **l'adaptateur pour lames**. Tournez le **bol de travail** dans le sens des aiguilles d'une montre pour le verrouiller sur la **base de l'accessoire multifonction** et de **l'adaptateur pour lames**.




- 3 Le **disque pour trancher/émincer** est réversible : un côté est étiqueté pour émincer, l'autre pour trancher. Installez le **disque** sur l'arbre d'entraînement du **bol de travail**, la fonction souhaitée étant orientée vers le haut.




S'il est installé correctement, le **disque** sera presque au même niveau que le bord supérieur du **bol de travail**.

AVERTISSEMENT ! Les lames des disques sont tranchantes : maniez-les avec prudence.

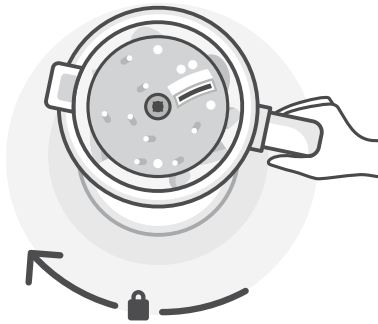

- 4** Placez le **bol de travail** et la **base de l'accessoire multifonction** sur le bloc moteur débranché de la prise de courant. La poignée du **bol de travail** étant orientée vers le côté droit du **bloc moteur**, abaissez le **bol** sur le **bloc moteur** et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre. Quand la **base de l'accessoire multifonction** se verrouille en position, on entend un déclic.

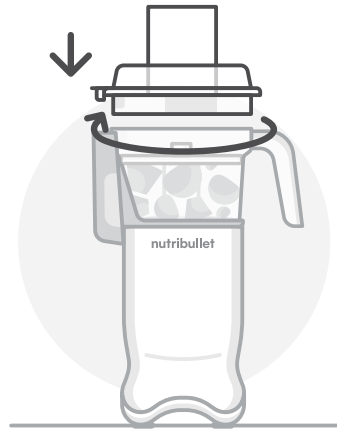

- 5** Verrouillez le **couvercle du bol de travail**. Placez le **couvercle du bol de travail** sur le **bol** et alignez la languette de verrouillage sur le mécanisme de verrouillage de la **base de l'accessoire multifonction et adaptateur pour lames**. Poussez le **couvercle du bol de travail** vers le bas en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre pour le verrouiller en place. Branchez le **bloc moteur** sur la prise de courant. Le panneau de commande s'éclaire. L'**accessoire multifonction** ne fonctionnera pas si la **base de l'accessoire** et le **couvercle du bol de travail** ne sont pas correctement verrouillés en place.



- 6** Branchez le **bloc moteur** sur la prise de courant. Le **panneau de commande** s'éclaire.



- 7** Choisissez la **méthode de transformation** : appuyez sur le **cercle plein** pour lancer un cycle de transformation automatique de 30 secondes, ou appuyez sur le **cercle en pointillé** et maintenez-le enfoncé pendant la durée souhaitée pour travailler par intermittence ou manuellement.



- 8** Après la transformation, attendez l'arrêt complet du **disque** avant de retirer les aliments. **Pour retirer ou accéder aux aliments en toute sécurité, suivez les étapes indiquées à la page 33.**



AVERTISSEMENT ! N'exercez pas de pression excessive sur le poussoir.

Retrait des aliments de l'accessoire multifonction



- 1** Retirez le **covercle du bol de travail** : Tournez le couvercle dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le déverrouiller, puis soulevez-le pour le retirer du bol de travail.



- 2** Retirez le **bol de travail et la base de l'accessoire multifonction** : Tournez le **bol de travail et la base de l'accessoire multifonction** dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour les déverrouiller, puis soulevez-les pour les retirer du bloc moteur.



- 3** Retirez délicatement la **lame de coupe** ou le **disque** pour trancher/émincer du **bol de travail** en saisissant le moyeu central en plastique du **disque** ou de la **lame** et en le tirant délicatement vers le haut.



AVERTISSEMENT ! Ne pas approcher les doigts des bords tranchants de la lame de coupe et du disque pour trancher/émincer. Ne manipulez le disque que par le moyeu central en plastique afin d'éviter toute blessure corporelle grave, lacération ou amputation.



- 4** Une fois la **lame de coupe** ou le **disque pour trancher/émincer** retiré, utilisez une cuillère ou une spatule pour retirer les ingrédients du **bol de travail**.



AVERTISSEMENT ! N'essayez jamais de retirer les lames ou les disques en inclinant le bol de travail pour les faire tomber sur votre main. CELA PEUT ENTRAÎNER DE GRAVES LACÉRATIONS, DES AMPUTATIONS OU D'AUTRES BLESSURES PHYSIQUES.



- 5** Pour retirer le **bol de travail** de l'**accessoire multifonction** et de l'**adaptateur pour lames**, saisissez d'une main la **base de l'accessoire multifonction** par le bas et de l'autre la **poignée du bol de travail**. Tournez le **bol de travail** dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et soulevez-le soigneusement de l'**accessoire multifonction** et de l'**adaptateur pour lames**.

Dépannage

PROBLÈME :

Le nutribullet® Ultra Plus+ ne s'allume pas.

SOLUTION :

- Vérifiez la prise de courant. Veillez à ce que le bloc moteur soit bien branché.
- Vérifiez que le bol de travail est correctement fixé au bloc moteur. Un déclic signale que le bol de travail est solidement fixé au bloc moteur.
- Vérifier que les flèches sur le couvercle du bol de travail sont alignées avec les flèches sur le bol lui-même.
- Si aucune des éventualités indiquées n'est à l'origine du problème, il est probable que le système de protection thermique de l'appareil ait été activé. Laissez l'appareil refroidir pendant au moins 30 minutes avant de le réutiliser.

PROBLÈME :

Le nutribullet® Ultra Plus+ ne s'éteint pas.

SOLUTION :

- Débranchez le câble d'alimentation de la prise de courant. Avant de retirer l'accessoire multifonction, assurez-vous que le bloc moteur est éteint et que les lames sont complètement arrêtées.

PROBLÈME :

Les ingrédients ne sont pas hachés correctement.

SOLUTION :

- Assurez-vous que le groupe de lames et la lame de coupe sont correctement fixés.
- Assurez-vous que les ingrédients ne dépassent pas la ligne de remplissage MAX du bol de travail.
- Assurez-vous que les ingrédients se prêtent au hachage.
- Essayez de hacher en mode par impulsions. Sélectionnez, maintenez et relâchez successivement le cercle en pointillé sur le panneau de commande jusqu'à ce que les ingrédients soient hachés de manière satisfaisante.

PROBLÈME :

Les ingrédients ne sont pas coupés ou hachés correctement.

SOLUTION :

- Assurez-vous que le disque est installé avec la fonction souhaitée (couper ou hacher) orientée vers le haut.
- Assurez-vous que le groupe de lames et le disque sont correctement fixés.
- Assurez-vous que le disque est correctement positionné et que les repères sur le disque et l'adaptateur pour lames sont alignés. Le disque doit être presque au même niveau que le bord supérieur du bol de travail.
- Assurez-vous que la goulotte d'alimentation n'est pas surchargée d'ingrédients. Pour de meilleurs résultats, commencez à travailler avant d'introduire les ingrédients dans la goulotte d'alimentation, en laissant les ingrédients s'écouler naturellement. N'exercez pas de pression excessive sur le poussoir.
- Assurez-vous que les ingrédients se prêtent bien au découpage ou au hachage.
- Essayez de couper ou de hacher en utilisant le mode par impulsions. Sélectionnez et maintenez le cercle en pointillé sur le panneau de commande pour utiliser le mode impulsion. Maintenez l'icône du cercle en pointillé enfoncée jusqu'à ce que les ingrédients soient coupés à votre convenance.


Entretien et conservation de l'accessoire multifonction Ultra Plus+



AVERTISSEMENT ! VEUILLEZ RESPECTER LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ SUIVANTES LORS DE L'UTILISATION DE L'ACCESSOIRE MULTIFONCTION ULTRA PLUS+ :

- **LAMES TRANCHANTES** : soyez **TOUJOURS** prudent lorsque vous manipulez ou nettoyez la lame ou le disque.
- Ne laissez **JAMAIS** une lame ou un disque exposé sur le bloc moteur.
- **CONSERVEZ TOUJOURS** la lame et le disque à l'intérieur de l'accessoire multifonction, avec le couvercle du bol de travail en place.
- Ne mettez **JAMAIS** l'accessoire multifonction ou ses composants dans le four à micro-ondes.


NETTOYAGE :

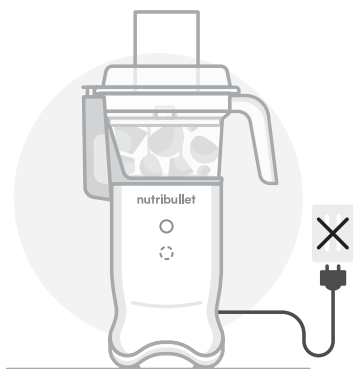

1 Débranchez le **bloc moteur** de prise de courant.



2 Assurez-vous que la **lame** ou le **disque** s'est complètement arrêté.

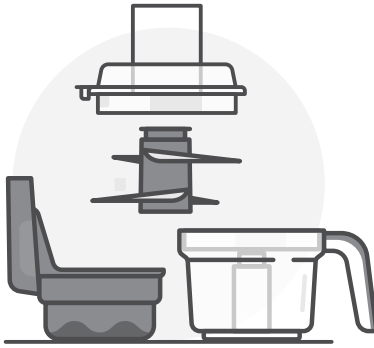

- 3** Retirez avec précaution le **bol de travail** et la **base de l'accessoire multifonction** du **bloc moteur**. Retirez le **couvercle** du **bol de travail** et suivez les instructions de démontage pour retirer le **bol** de la **base de l'accessoire multifonction** et du **groupe des lames**. Le démontage doit être effectué dans l'ordre inverse de l'assemblage.

! **AVERTISSEMENT !** Soyez prudent lorsque vous manipulez la lame ou le disque.



- 5** Les composants de l'accessoire multifonction peuvent également être lavés à la main à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon, de savon et d'eau.




- 4** Les **lames**, les **disques**, le **bol de travail** et le **couvercle** du **bol de travail** peuvent être lavés au lave-vaisselle.

! **AVERTISSEMENT !** Ne mettez pas la base de l'accessoire multifonction et l'adaptateur pour lames au lave-vaisselle. La base de l'accessoire multifonction et l'adaptateur pour lames doivent être lavés à la main.

! **AVERTISSEMENT !** N'utilisez PAS le cycle de désinfection ou de séchage à chaud lorsque les composants ou les accessoires du nutribullet® Ultra Plus+ sont dans le lave-vaisselle.

! **AVERTISSEMENT !** Les lames sont tranchantes, faites très attention lorsque vous manipulez et nettoyez la lame et le disque.

- 6** Pour éliminer les résidus tenaces sur les disques ou les lames, plongez-les dans de l'eau à température ambiante et ajoutez 1 à 2 gouttes de détergent à vaisselle. Attendez 20 à 30 secondes pour ramollir les résidus et faciliter leur élimination.

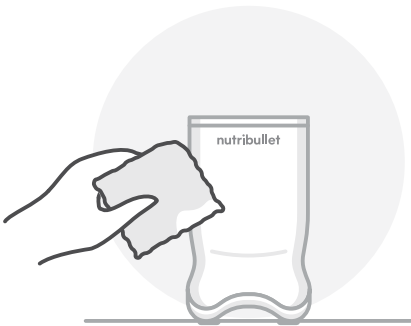

- 7** Nettoyez délicatement la surface du bloc moteur à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon humide.



AVERTISSEMENT ! N'immergez JAMAIS le bloc moteur dans l'eau ou tout autre liquide.

CONSERVATION :


- Rangez la lame et le disque à l'intérieur du bol de travail. Installez l'adaptateur pour lames sur l'arbre d'entraînement du bol de travail, suivi de la lame de coupe et du disque pour trancher/émincer.
- Lorsque vous rangez le disque, fixez-le dans la position inférieure de l'adaptateur pour lames, située à peu près à mi-hauteur de l'arbre de l'adaptateur. Tenez le moyeu central du disque, mais n'alignez **PAS** les repères du disque sur ceux de l'adaptateur pour lames. Abaissez le disque sur l'arbre jusqu'à ce qu'il soit fixé en position basse.
- Une fois que tous les composants sont en place, fixez le couvercle du bol de travail.
- Ne laissez **JAMAIS** les lames ou les disques exposés. Couvrez ou rangez toujours l'appareil avec le couvercle ou l'étui approprié.

Utilisation de l'accessoire moulin à café et à épices de nutribullet® Ultra Plus+



AVERTISSEMENT ! VEUILLEZ TOUJOURS GARDER À L'ESPRIT CES CONSIGNES IMPORTANTES DE SÉCURITÉ LORSQUE VOUS UTILISEZ L'ACCESSOIRE MOULIN À CAFÉ ET À ÉPICES :

- Avant toute utilisation, vérifiez que le moulin à café et à épices n'est pas endommagé ou qu'il ne contient pas de corps étrangers.
- N'ajoutez pas d'ingrédients liquides dans le moulin à café et à épices.
- Ne broyez pas de glace avec l'accessoire moulin à café et à épices.

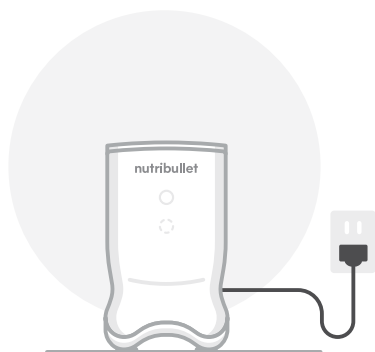

- 1** Placez le **bloc moteur** nutribullet® Ultra Plus+ sur une surface propre, sèche et plane. Assurez-vous qu'il est branché et allumé.



- 2** Ouvrez le **moulin** en tournant le **gobelet de broyage** dans le sens des aiguilles d'une montre.



- 3** Ajoutez les ingrédients au **gobelet de broyage**. Ne dépassez **PAS** l'indication du niveau MAX.

AVERTISSEMENT ! Ne pas remplir excessivement le moulin. Un remplissage excessif peut empêcher les lames de tourner librement, entraînant une surchauffe du bloc moteur et l'activation du système de sécurité thermique. Si le bloc moteur s'arrête soudainement, il est probable que le moteur ait surchauffé. Attendez que le bloc moteur refroidisse (environ 15 minutes), puis reprenez l'utilisation.



- 4** Fixez le **gobelet de broyage** sur la **lame de broyage**, puis placez-le sur le **bloc moteur**.



- 5** Tournez le **moulin** dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il se verrouille avec un déclic. Le **panneau de commande** s'éclaire.

IMPORTANT : Si l'accessoire n'est pas correctement verrouillé en place, le nutribullet® Ultra Plus+ ne fonctionnera pas.




- 6** Pour de meilleurs résultats, broyer les ingrédients par petites impulsions de 1 à 2 secondes jusqu'à obtention de la consistance souhaitée. Pour moulinde les ingrédients par impulsions, appuyez sur le **cercle en pointillé** situé à l'avant du **bloc moteur** et maintenez-le enfoncé pendant la durée souhaitée. Relâchez votre doigt du **cercle pointillé** pour arrêter le processus de broyage.



- 7** Une fois le broyage terminé, déverrouillez l'accessoire **moulin** en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.



- 8** Retirez le **moulin** du **bloc moteur**. Ouvrez le **gobelet de broyage** pour accéder aux ingrédients.

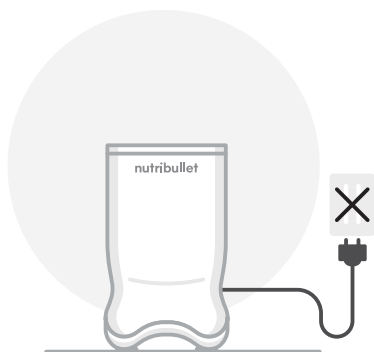

- 9** Débranchez la fiche de la prise de courant et rangez le nutribullet® Ultra Plus+ en toute sécurité, en veillant à ce que le câble ne pende pas sur le bord de la table ou du plan de travail et n'entre pas en contact avec des surfaces chaudes.

Dépannage

PROBLÈME :

Le nutribullet® Ultra Plus+ ne s'allume pas.

SOLUTION :

- Vérifiez la prise de courant. Assurez-vous que le bloc moteur est bien branché à la prise de courant et que le moulin est correctement verrouillé avec un dé clic sur le bloc moteur.

PROBLÈME :

Le nutribullet® Ultra Plus+ ne s'éteint pas.

SOLUTION :

- Débranchez le câble d'alimentation de la prise de courant. Assurez-vous TOUJOURS que le bloc moteur est éteint et que les lames sont complètement immobiles avant de retirer tout accessoire.

PROBLÈME :

Le café/les épices ne sont pas moulus uniformément.

SOLUTION :

- Sélectionnez et maintenez le cercle en pointillé sur le panneau de commande pour effectuer un broyage par impulsions. Maintenez l'icône du cercle en pointillé enfoncée jusqu'à ce que vous obteniez la mouture souhaitée.

Entretien et conservation de l'accessoire moulin à café et à épices Ultra Plus+




AVERTISSEMENT ! LORSQUE VOUS UTILISEZ L'ACCESSOIRE MOULIN À CAFÉ ET À ÉPICES, VEUILLEZ SUIVRE CES CONSIGNES DE SÉCURITÉ :

- **LAMES TRANCHANTES :** manipulez ou nettoyez les lames ou les disques avec une **EXTRÊME** prudence.
- Ne retirez **PAS** les accessoires tant que les lames ou les disques ne sont pas complètement immobiles.
- Ne placez **PAS** un groupe de

lames partiellement assemblé sur le bloc moteur. Ne placez sur le bloc moteur que des composants entièrement assemblés.

- Débranchez **TOUJOURS** l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé, avant d'assembler ou de désassembler des composants et avant de le nettoyer.
- N'utilisez **PAS** l'accessoire moulin comme récipient de stockage.
- Nettoyez **TOUJOURS** les composants après chaque utilisation.

NETTOYAGE :

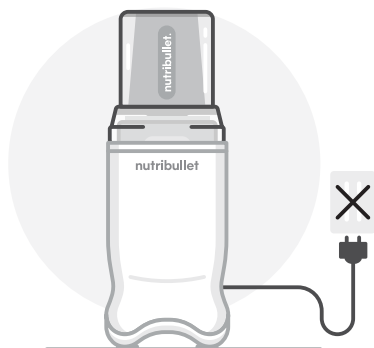

- 1** Débranchez le **bloc moteur** de prise de courant.



- 2** Retirez l'accessoire **moulin** du **bloc moteur**.



- 3** Démontez le **gobelet de broyage** et la **lame de broyage**.

! **AVERTISSEMENT !** Manipulez la lame avec précautions.




- 4** Si vous utilisez un lave-vaisselle, lavez la **lame de broyage** et le **gobelet de broyage** dans le panier supérieur uniquement.

! **AVERTISSEMENT !** N'utilisez PAS le cycle de désinfection ou de séchage à chaud pour laver les composants du moulin au lave-vaisselle. N'immergez JAMAIS le bloc moteur dans l'eau ou tout autre liquide.



- 5** Le **gobelet de broyage** et la **lame de broyage** peuvent également être lavées à la main à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon, d'eau et de savon.

! **AVERTISSEMENT !** Les lames sont tranchantes, soyez prudent lorsque vous manipulez et nettoyez le groupe de lames.

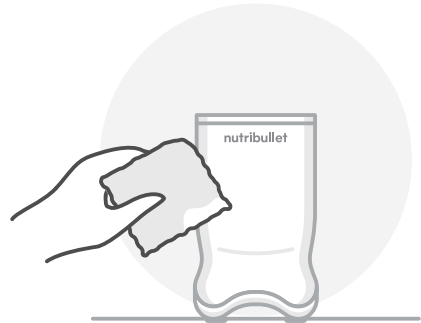

- 6** Nettoyez le **bloc moteur** à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon humide.

CONSERVATION :

- Rangez le nutribullet® Ultra Plus+ et l'accessoire moulin à café et à épices dans un endroit sec, frais et propre. Assurez-vous que le câble d'alimentation est bien rangé.

! **AVERTISSEMENT !** Ne laissez jamais une lame exposée dans le bloc moteur.

Soin et entretien général



AVERTISSEMENT ! VEUILLEZ GARDER À L'ESPRIT CES CONSIGNES IMPORTANTES DE SÉCURITÉ LORSQUE VOUS UTILISEZ L'APPAREIL :

- Éteignez et débranchez toujours nutribullet® Ultra Plus+ de la prise de courant lorsque vous ne l'utilisez pas, et avant de l'assembler, de le démonter, de changer d'accessoire ou de le nettoyer.
- Attendez l'arrêt complet du moteur avant de retirer le gobelet ou les accessoires, ou de manipuler l'appareil.
- Les gobelets, les accessoires et les couvercles de voyage ne vont pas au four à micro-ondes.
- Ne rangez pas l'appareil avec la lame d'extraction exposée. Protégez-la en fixant un gobelet sur le bloc-moteur.
- Pour le nettoyage, ne mettez **PAS** la lame d'extraction rapide, les gobelets, les accessoires ou les couvercles de voyage dans le panier inférieur du lave-vaisselle, et n'utilisez pas le cycle de désinfection et de séchage à chaud. Cela pourrait entraîner des déformations et des risques pour la sécurité.
- Ne nettoyez pas le bloc moteur en l'immergeant dans de l'eau ou d'autres liquides de nettoyage. Nettoyez et séchez délicatement avec un chiffon propre.
- Ne placez pas les composants et les accessoires dans un four à micro-ondes, un four conventionnel, une friteuse à air ou une casserole sur le plan de cuisson, et ne les plongez pas dans l'eau bouillante pour les nettoyer ou les désinfecter, car ils risqueraient d'être endommagés.
- Assurez-vous que les ouvertures d'aération du bloc moteur ne sont pas obstruées et qu'elles sont propres.
- Inspectez régulièrement les composants du nutribullet® Ultra Plus+ pour vérifier qu'ils ne sont pas endommagés ou qu'ils ne présentent pas de signes d'usure susceptibles d'affecter leur bon fonctionnement ou de poser un risque pour la sécurité. N'utilisez pas le nutribullet® Ultra Plus+ si certaines pièces sont endommagées.
- Cessez d'utiliser l'appareil si vous constatez des fissures, des ternissements, des déformations ou des dommages aux gobelets ou au bol de travail de l'accessoire multifonction.
- Cessez d'utiliser l'appareil si la lame d'extraction rapide ne

tourne pas librement ou si le joint est manquant ou endommagé. L'utilisation continue d'une lame endommagée, ou l'utilisation non conforme à ces instructions, peut entraîner des blessures, des dégâts matériels ou une détérioration de l'appareil.

- N'essayez **PAS** d'utiliser le nutribullet® Ultra Plus+ s'il fonctionne mal, s'il est tombé, s'il semble endommagé ou compromis de quelque manière que ce soit. Pour obtenir de l'aide, contactez le service clientèle.
- En fonction de l'utilisation, nous recommandons de remplacer la lame d'extraction rapide au moins tous les 5 ans.
- N'utilisez **PAS** de pièces de rechange non originales pour le nutribullet® Ultra Plus+. Les pièces de rechange équivalentes ne répondent pas aux spécifications de nutribullet® et peuvent endommager l'appareil ou provoquer des blessures graves. N'utilisez que des accessoires d'origine nutribullet® conçus spécifiquement pour le mixeur nutribullet® Ultra Plus+ en contactant le service client.

FR/ Explication des marquages



FR/ Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans toute l'Union européenne. Pour prévenir les dommages éventuels à l'environnement ou à la santé humaine dus à l'élimination incontrôlée des déchets, recyclez-les de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le détaillant où le produit a été acheté. Ils peuvent prendre ce produit en vue d'un recyclage respectueux de l'environnement.



FR/ Cet appareil est conforme au règlement CE 1935/2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires.



FR / Les appareils de classe II, également connus sous le nom de double isolation, ne nécessitent pas de mise à la terre.



FR/ Le fabricant déclare que le produit répond aux exigences des directives CE applicables.



FR/ La marque N est un sceau d'approbation certifiant qu'un produit a été testé pour la sécurité et qu'il répond aux exigences minimales de la législation européenne en matière de sécurité des produits.

Capital Brands Distribution, LLC | nutribullet.com | Tous droits réservés.

nutribullet® et le logo nutribullet® sont des marques de CapBran Holdings, LLC enregistrées aux États-Unis et dans le monde entier.

Les illustrations peuvent différer du produit réel. Nous nous efforçons constamment d'améliorer nos produits, c'est pourquoi les spécifications indiquées ici sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

NB93550_250115