

Guide de démarrage rapide du mélangeur personnel nutribullet Turbo™



AVANT DE COMMENCER:
Lisez attentivement toutes les consignes de sécurité figurant dans le manuel d'utilisation complet. Débranchez toujours l'appareil avant de le nettoyer ou de changer ses accessoires.



1 Placez **La Base Du Moteur** sur une surface propre, sèche et plane, telle qu'un comptoir ou une table.



2 Ajouter les ingrédients et le liquide dans le **Gobelet nutribullet®**.




3 Tournez la **Lame D'extraction** rapide sur le **Gobelet nutribullet®** jusqu'à ce qu'elle soit bien fermée.



4 Branchez le **Cordon D'alimentation** de **La Base Du Moteur** sur une prise électrique.



5 Faire basculer le **Gobelet** vers le bas et la placer sur **La Base Du Moteur**.

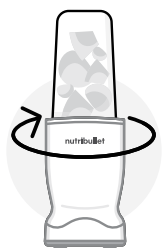

6 Tournez le **Gobelet** dans le sens horaire sur **La Base Du Moteur** pour le verrouiller en place. (Un « clic » indique que le **Gobelet** est verrouillé).




7 Lorsque le **Gobelet** est verrouillé sur **La Base Du Moteur**, le cycle de mélange est automatiquement activé et s'arrête au bout de 45 secondes.



8 Tournez le **Gobelet** dans le sens antihoraire pour le déverrouiller et le retirer de **La Base Du Moteur**. Vous entendrez un « clic » lorsque le **Gobelet** se déverrouillera. Bonne dégustation!

ENTRETIEN ET NETTOYAGE :

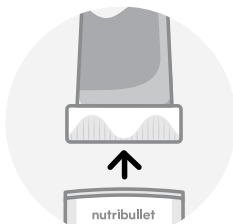

- 1 Une fois le mélange terminé, assurez-vous que **La Base Du Moteur** est éteinte et débranchée de la prise de courant.
- 2 Détachez le **Gobelet nutribullet®** et la **Lame D'extraction Rapide** de la **Base Du Moteur**.
- 3 **Nettoyez les différents éléments comme suit :**

LAMES DE L'EXTRACTEUR :

- Rincez la **Lame D'extraction Rapide** à l'eau chaude savonneuse.
- Utilisez une petite brosse ou une éponge imbibée d'eau savonneuse pour enlever tout résidu sur la **Lame D'extraction Rapide**.

BASE DU MOTEUR :

- Utilisez une éponge ou un torchon imbibé d'eau savonneuse pour nettoyer la surface de la **Base Du Moteur**.
- Utilisez une petite brosse pour frotter le système d'actionnement de la **Base Du Moteur**.

GOBELETS ET COUVERCLES POUR EMPORTER :

- Les Gobelets et les couvercles pour emporter peuvent être lavés au lave-vaisselle. Rincer ou frotter au préalable pour éliminer tout débris.

! **MISE EN GARDE !** Pour éviter les fuites et la pressurisation excessive, ne pas dépasser la ligne **MAX**.

! **MISE EN GARDE !** La **Lame D'extraction Rapide** est tranchante. Manipuler avec précaution.

! **MISE EN GARDE! NE PAS** faire fonctionner pendant plus de trois intervalles consécutifs de 45 secondes pour éviter que le contenu ne surchauffe et ne se mette sous pression, ce qui pourrait entraîner des blessures corporelles graves.

! **MISE EN GARDE !** Ne mélangez **JAMAIS** d'ingrédients ou de liquides chauds, tièdes ou gazéifiés dans le **Gobelet nutribullet®** ! Une telle utilisation peut entraîner une surpression du **Gobelet nutribullet®** et provoquer une séparation violente du **Gobelet** lorsqu'il est retiré de la **Base Du**

Moteur ou ouvert, ce qui peut entraîner des blessures corporelles dues au contenu chaud ou aux lames exposées.

N'appliquez **JAMAIS** de chaleur ou de force, et n'essayez pas de séparer le **Gobelet** de la **Lame D'extraction Rapide**. Cela risquerait de fissurer ou de briser le **Gobelet** et d'entraîner de graves blessures corporelles. Laissez le contenu du **Gobelet** se stabiliser pendant au moins 30 minutes avant d'essayer de l'ouvrir à nouveau. Si vous ne parvenez toujours pas à ouvrir le **Gobelet**, contactez le service à la clientèle.

! **MISE EN GARDE !** Ne placez **JAMAIS** la **Lame D'extraction Rapide**, les **Gobelets** ou les couvercles pour emporter sur le panier inférieur et n'utilisez pas le cycle chaleur/désinfection de votre lave-vaisselle pour le nettoyage, car cela pourrait provoquer des déformations et des risques pour la sécurité.