

nutribullet

CHILL™

ICE CREAM MAKER



Mode d'emploi

! **AVERTISSEMENT !** Pour réduire le risque de blessures graves, lisez le mode d'emploi de la sorbetière nutribullet Chill™ avant de l'utiliser. Conserver ce manuel pour toute consultation nécessaire. Assurez-vous que toute personne utilisant le nutribullet® sait comment le faire en toute sécurité.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Lorsque vous utilisez la sorbetière nutribullet Chill™, n'oubliez pas : **LA SÉCURITÉ AVANT TOUT. LIRE ATTENTIVEMENT TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT L'UTILISATION.**

⚠ AVERTISSEMENT ! Pour éviter tout risque de blessure grave, veuillez lire attentivement toutes les instructions avant d'utiliser la sorbetière nutribullet Chill™. Lors de l'utilisation de tout appareil électrique, des précautions de base doivent toujours être prises, en particulier les informations importantes suivantes.

Si vous autorisez d'autres personnes à utiliser votre sorbetière nutribullet Chill™, assurez-vous qu'elles comprennent les informations relatives à la santé et à la sécurité contenues dans ce guide, ainsi que les éventuelles instructions concernant l'utilisation en toute sécurité de l'appareil. Toute personne utilisant un appareil doit lire attentivement le guide de l'utilisateur afin de se familiariser avec son fonctionnement.

! CONSERVEZ CETTE NOTICE !

● USAGE DOMESTIQUE EXCLUSIVEMENT

AVERTISSEMENTS

⚠ AVERTISSEMENT ! LES LAMES SONT COUPANTES, MANIEZ-LES AVEC PRUDENCE.

POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE BLESSURES, NE JAMAIS RANGER LE BLOC MOTEUR AVEC LA LAME EXPOSÉE. LORSQUE VOUS RANGEZ L'APPAREIL, APPLIQUEZ TOUJOURS LE CACHE SUR LA LAME OU FIXEZ LA LAME AU GOBELET.

L'UTILISATION D'ACCESSOIRES D'AUTRES FABRICANTS, Y COMPRIS LES GOBELETS ET LAMES, EST DÉCONSEILLÉE. CES ACCESSOIRES NE SONT PAS SPÉCIFIQUEMENT CONÇUS POUR VOTRE APPAREIL NUTRIBULLET® ;

LEUR UTILISATION PEUT ENTRAÎNER UN RISQUE DE BLESSURES GRAVES.

- **NE PAS** laisser l'appareil sans surveillance durant l'utilisation.
- Cet appareil comporte des pièces mobiles et ne doit pas être utilisé par des enfants ou des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui n'ont pas l'expérience et les connaissances suffisantes pour l'utiliser.
- **SI L'APPAREIL EST UTILISÉ EN PRÉSENCE D'ENFANTS, UNE SURVEILLANCE ATTENTIVE EST NÉCESSAIRE. NE LAISSEZ PAS LES ENFANTS JOUER AVEC L'APPAREIL.**

⚠ AVERTISSEMENT ! N'UTILISEZ PAS VOS MAINS, VOS DOIGTS OU VOTRE LANGUE POUR RETIRER LE COMPOSÉ DE LA LAME. LES LAMES SONT COUPANTES ET PEUVENT PROVOQUER DES BLESSURES GRAVES.

UTILISATION SÛRE :

⚠ AVERTISSEMENT ! NE MÉLANGEZ JAMAIS DES INGRÉDIENTS CHAUDS, TIÈDES OU GAZEUSES DANS LE BOL DE LA SORBETIÈRE NUTRIBULLET CHILL™ LORSQUE VOUS UTILISEZ UN MIXEUR NUTRIBULLET® COMPATIBLE, CAR CELA POURRAIT AUGMENTER LA PRESSION INTERNE ET ENTRAÎNER L'ÉJECTION DU CONTENU LORS DE L'OUVERTURE, AVEC UN RISQUE DE BLESSURES GRAVES OU DE DOMMAGES MATÉRIELS.

⚠ AVERTISSEMENT ! NE PAS MIXER LES INGRÉDIENTS AVEC UN MIXEUR NUTRIBULLET® COMPATIBLE PENDANT PLUS DE 30 SECONDES. LE MIXAGE RÉCHAUFFE LES INGRÉDIENTS, CE QUI AUGMENTE LA PRESSION DANS LE GOBELET. UN MIXAGE CONTINU PENDANT PLUS DE 30 SECONDES PEUT PROVOQUER LE DÉTACHEMENT DU GOBELET, AVEC POUR CONSÉQUENCE L'EXPOSITION DES LAMES OU LE DÉVERSEMENT DU CONTENU CHAUD, CE QUI PEUT PROVOQUER DES BRÛLURES OU DES BLESSURES.

- **NE PAS** remplir excessivement le gobelet. Avant la congélation et avant utilisation, veillez à ce que les ingrédients ne dépassent pas la ligne **MAX** afin d'éviter tout risque de fuite, de dommage ou d'accident.
- Assurez-vous que le contenu du gobelet est complètement congelé. L'utilisation d'ingrédients décongelés ou liquides peut compromettre la sécurité de fonctionnement et endommager l'appareil ou causer des blessures.
- Assurez-vous que l'appareil est entièrement assemblé et que le gobelet et le groupe lame sont bien fixés avant de les insérer dans le bloc moteur, puis démarrez l'appareil.

⚠ AVERTISSEMENT ! N'UTILISEZ PAS LE NUTRIBULLET CHILL™ POUR MÉLANGER DES INGRÉDIENTS CHAUDS. CELA POURRAIT AUGMENTER LA PRESSION À L'INTÉRIEUR DU GOBELET, CE QUI POURRAIT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES OU DES DOMMAGES MATÉRIELS.

- **NE PAS UTILISER** d'ingrédients durs, de fruits congelés en vrac ou de glace. Cet appareil n'est pas un broyeur à glace et ne doit pas être utilisé comme hachoir pour les ingrédients secs.
- N'utilisez **PAS** l'appareil avec un gobelet vide.
- Ne retirez **PAS** le gobelet lorsque l'appareil est en marche.
- Avant de retirer le gobelet ou de démonter les composants, attendez que les lames soient

complètement arrêtées. Évitez le contact avec les pièces en mouvement.

SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE :

AVERTISSEMENT ! N'UTILISEZ PAS D'ADAPTATEURS OU DE CONVERTISSEURS, ET N'UTILISEZ PAS L'APPAREIL DANS DES ENDROITS AVEC DES CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES DIFFÉRENTES.

- Ne modifiez **PAS** la fiche.
- Débranchez toujours l'appareil de la prise lorsqu'il n'est pas utilisé, avant de le nettoyer et avant d'assembler ou de démonter ses composants.
- Débranchez de la prise en saisissant la fiche, pas le câble d'alimentation.
- Ne laissez **PAS** le câble d'alimentation pendre du bord de la table ou du plan de travail et n'utilisez **PAS** l'appareil avec une rallonge.
- Ne laissez **PAS** le câble d'alimentation entrer en contact avec des surfaces chaudes, y compris les cuisinières.
- Cet appareil comporte une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Pour réduire le risque d'électrocution, la fiche n'est insérée que dans une prise polarisée dans un sens. Si la fiche ne s'insère pas complètement dans la prise, tournez-la. Si elle ne s'insère toujours pas, contactez un électricien qualifié. Ne modifiez pas la fiche de quelque manière que ce soit.
- La fiche d'alimentation de l'appareil porte des marquages

de sécurité. Le câble d'alimentation ne doit pas être remplacé. S'il est endommagé, contactez le service clientèle.

- N'utilisez **PAS** l'appareil à l'extérieur.
- Ne tentez **PAS** de contourner ou de désactiver le mécanisme de sécurité de l'appareil.
- N'immergez **PAS** le bloc moteur, le câble d'alimentation ou la fiche dans l'eau ou tout autre liquide. En cas de dommage, contactez l'assistance nutribullet®.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ SUPPLÉMENTAIRES :

- Retirez et jetez tous les matériaux d'emballage avant la première utilisation.
- Avant chaque utilisation, vérifiez toujours que le gobelet n'est pas fissuré et que le groupe lame n'est pas endommagé. N'utilisez pas l'appareil si un composant ou un accessoire semble endommagé au point de nuire à son bon fonctionnement ou de présenter un risque pour la sécurité. Si vous constatez des dommages, contactez immédiatement le service clientèle nutribullet® pour obtenir de l'aide.
- N'utilisez **PAS** l'arbre de transmission de la lame comme poignée pour transporter le groupe du gobelet. Saisissez le gobelet et le groupe lame à deux mains.
- Pour obtenir des résultats optimaux, placez le gobelet sur une surface plane dans le congélateur. Ne congelez

PAS le contenu du gobelet en position inclinée.

- Retirez tous les ustensiles du gobelet avant utilisation. Si vous ne les retirez pas, le gobelet pourrait se briser ou les lames pourraient être endommagées, ce qui pourrait entraîner des blessures corporelles ou des dommages matériels.
- Utilisez exclusivement le gobelet et les lames fournis avec cet appareil nutribullet®.
- Utilisez l'appareil sur une surface stable, plane et sèche.
- Avant utilisation, nettoyez et séchez toute éclaboussure sur ou sous l'appareil.
- Pendant le fonctionnement, assurez-vous que l'air circule correctement de tous les côtés.
- Débranchez l'appareil de la prise lorsqu'il n'est pas utilisé, avant le montage et le démontage et avant le nettoyage.
- N'utilisez **PAS** le cycle à haute température ou le cycle de désinfection du lave-vaisselle pour nettoyer les composants et les accessoires.
- En cas de dysfonctionnement de l'appareil, cessez immédiatement de l'utiliser et contactez le service clientèle nutribullet®. Pour les pièces de rechange, visitez le site **nutribullet.com** ou contactez le service clientèle.

! **AVERTISSEMENT !**
L'UTILISATION DE L'APPAREIL
POUR PLUSIEURS
CYCLES CONSÉCUTIFS
PEUT PROVOQUER UNE
SURCHAUFFE DE L'ARBRE DE

LA LAME, LE RENDANT CHAUD
AU TOUCHER.

! **AVERTISSEMENT ! APRÈS**
UTILISATION, LA LAME
OU L'ARBRE DE LA LAME
PEUVENT ÊTRE CHAUDS. PAR
CONSÉQUENT, MANIPULEZ
LE GROUPE PORTE-LAME
UNIQUEMENT À L'AIDE DE
LA POIGNÉE EN PLASTIQUE ;
NE SAISISSEZ PAS LA LAME,
L'ARBRE OU LE CACHE-LAME.
SI L'ARBRE DE LA LAME
EST CHAUD AU TOUCHER,
LE REFROIDIR SOUS L'EAU
FROIDE AVANT DE LE
MANIPULER.

- N'utilisez pas de pièces, d'accessoires ou de composants provenant d'autres fabricants. L'utilisation de pièces ou d'accessoires **NON** spécifiquement conçus pour votre appareil nutribullet® peut endommager l'appareil ou provoquer des blessures graves, un incendie ou une électrocution.
- N'utilisez que des accessoires d'origine spécifiquement conçus pour votre appareil nutribullet®. Les composants non originaux ne sont pas fabriqués selon les spécifications de nutribullet® et peuvent endommager l'appareil ou causer des blessures graves.

! **CONSERVEZ**
• CETTE NOTICE !




nutribullet.

Sommaire

- 02** **Consignes importantes de sécurité**
- 08** **Guide d'assemblage**
- 09** **Panneau de commande**
 - 10 Utilisation des programmes
- 11** **Assemblage et utilisation**
 - 11 Avant la première utilisation
 - 12 Utilisation de la sorbetière
nutribullet Chill™
- 16** **Instructions d'utilisation**
- 18** **Résolution des problèmes**
 - 20 Légende des codes d'erreur
- 22** **Conseils et recommandations
d'utilisation**
- 23** **Soin et entretien**
- 24** **Pièces de rechange**

Guide d'assemblage

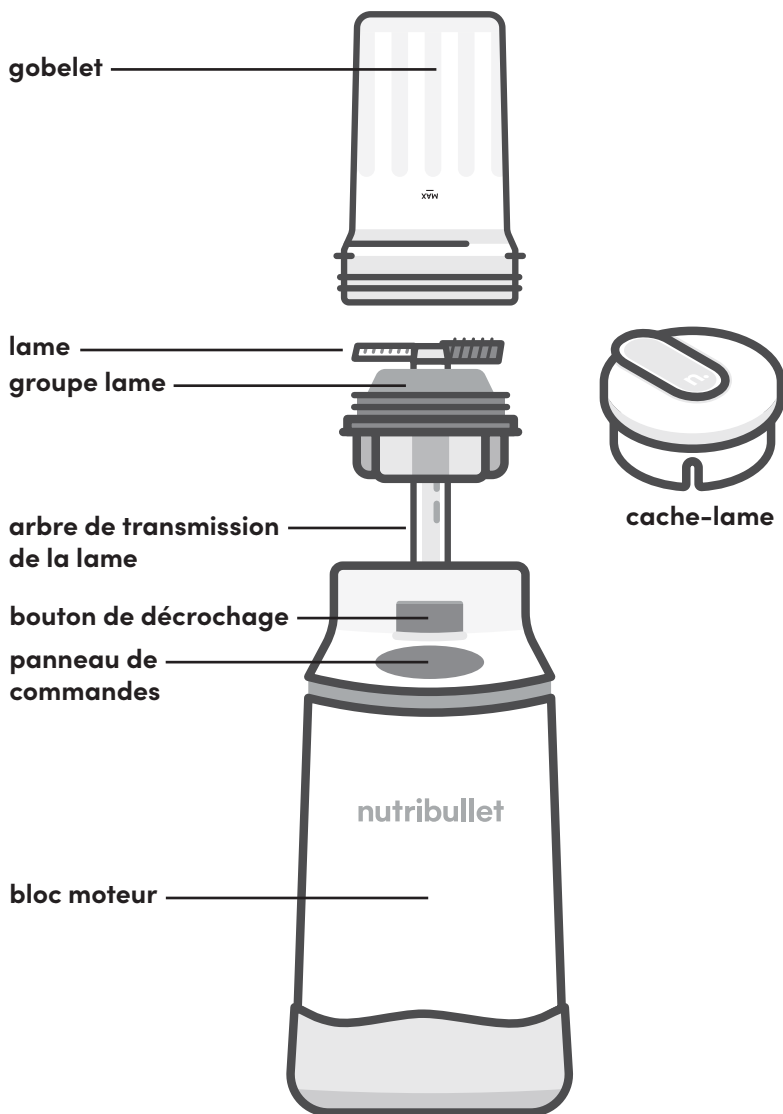


Panneau de commandes





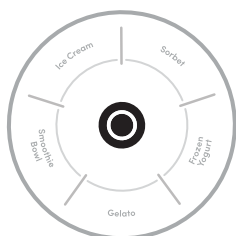


PROGRAMMES :

Appuyez pour sélectionner l'un des cinq programmes et préparez un délicieux dessert glacé en quelques minutes.



START / STOP (MARCHÉ / ARRÊT)

Une fois le programme sélectionné, appuyez sur  pour le lancer. Pour mettre le programme en pause à tout moment pendant le mélange, appuyez sur le bouton . Appuyez à nouveau sur le bouton  pour reprendre le programme. Pour annuler le programme et ramener la lame à sa position initiale, maintenez le bouton  enfoncé pendant 5 secondes.

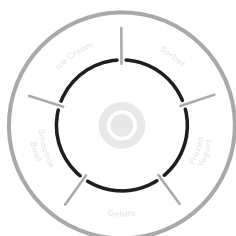

ANNEAU DE PROGRESSION :

Indique la progression du programme. Lorsque les 5 segments sont allumés, le programme est terminé.



BOUTON DE DÉCROCHAGE DU GOBELET

Tenez enfoncé le bouton de décrochage et tournez le gobelet dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le retirer du bloc moteur.



AVERTISSEMENT ! N'utilisez pas l'appareil nutribullet Chill™ pour mélanger des ingrédients chauds qui peuvent créer une pression à l'intérieur du gobelet, ce qui pourrait entraîner des blessures graves ou des dommages matériels.


Utilisation des programmes

La sorbetière nutribullet Chill™ dispose de cinq programmes pour une utilisation simple et intuitive. Chaque programme est optimisé pour créer un délicieux dessert glacé en quelques minutes. La durée des programmes varie approximativement entre 3 minutes et 4 minutes et demie.




ICE CREAM :

Préparez des glaces classiques crémeuses et onctueuses.

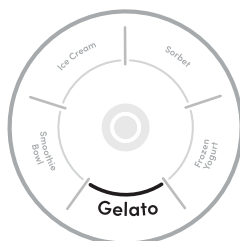

GELATO :

Créez une glace onctueuse et riche à l'italienne.

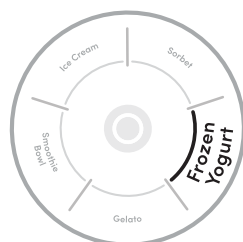


FROZEN YOGURT :

Mélangez du yaourt traditionnel ou grec et des arômes pour obtenir de délicieux yaourts glacés.



SORBET :

Transformez les fruits en sorbets rafraîchissants.

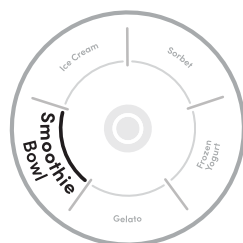

SMOOTHIE BOWL :

Transformez vos recettes de smoothies préférées en desserts glacés à déguster à la cuillère.

IMPORTANT : Les programmes peuvent comprendre plusieurs phases avec des pauses intermédiaires. À la fin du programme, l'appareil émet un signal sonore.

Assemblage et utilisation


Avant la première utilisation

ATTENTION ! Avant de continuer, lisez attentivement tous les avertissements et les indications figurant dans la section « Consignes de sécurité importantes » (pages 2-5)

Avant d'utiliser la sorbetière nutribullet Chill™ pour la première fois, les opérations suivantes doivent être effectuées.

1. DÉBALLAGE


Ouvrez la boîte, puis retirez le **bloc moteur** et tous les accessoires. Placez tous les composants sur une surface plane et sèche.


 **AVERTISSEMENT ! La lame est tranchante. Réglez la position de la lame sur le groupe lame à l'aide de l'arbre de transmission, et non de la lame. Manipulez avec précaution.**

2. NETTOYAGE

Avant de mettre les composants dans le lave-vaisselle, retirez la **lame** du **groupe lame**. En cas de lavage à la main, utilisez une éponge et du liquide vaisselle pour nettoyer délicatement l'ouverture circulaire du **groupe lame**. Toutes les pièces, à l'exception du **bloc moteur**, peuvent être lavées dans le panier supérieur du lave-vaisselle ou nettoyées à l'eau tiède et au détergent. Nettoyez le **bloc moteur** avec un chiffon propre et humide.


IMPORTANT : N'utilisez **PAS** le cycle à haute température ou le cycle de désinfection du lave-vaisselle pour nettoyer les composants et les accessoires.

 **AVERTISSEMENT ! N'immergez jamais le bloc moteur dans l'eau ou tout autre liquide. Pour obtenir des instructions plus détaillées sur le nettoyage, consultez les instructions d'entretien et de maintenance à la page 23.**

 **AVERTISSEMENT ! Avant chaque utilisation, inspectez toujours le gobelet pour vérifier qu'il ne présente pas de fissures et que le groupe lame n'est pas endommagé. N'utilisez pas l'appareil si un composant ou un accessoire semble endommagé au point de nuire à son bon fonctionnement ou de présenter un risque pour la sécurité.**

Utilisation de nutribullet Chill™

Préparation :

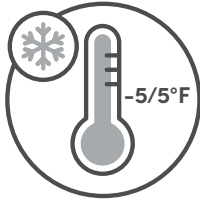

- 1 Réglez la température du congélateur.** Pour obtenir des résultats optimaux, réglez le congélateur entre $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ et $-15\text{ }^{\circ}\text{C}$. Le nutribullet Chill™ offrent les meilleures performances lorsque les préparations sont congelées à cette température.

IMPORTANT : Les préparations congelées en dehors de cette plage de température peuvent ne pas garantir des résultats optimaux.



- 2** Remplissez le **gobelet** avec la préparation déjà prête. Pour trouver l'inspiration, consultez les recettes nutribullet Chill™ sur nutribullet.com/nourishbynutribullet.

IMPORTANT :
REMPLEISSAGE MAXIMUM (MAX FILL) : Ne dépassez pas la ligne MAX FILL afin d'éviter tout débordement ou dommage à l'appareil.
REMPLEISSAGE MINIMUM (MIN FILL) : Les préparations en dessous de la ligne MIN FILL peuvent provoquer une erreur.



- 3** Placez le **couvercle de conservation** et congelez le **gobelet** pendant **au moins 24 heures**.

IMPORTANT : Placez le **gobelet** sur une surface plane à l'intérieur du congélateur pour éviter une congélation irrégulière.

Mélangez :



- 4 Retirez le **gobelet** du congélateur et enlevez le **couvercle**.

IMPORTANT : UTILISER DANS LES 5 MINUTES. Le dépassement de cette durée peut entraîner la décongélation des ingrédients et endommager l'appareil.




- 6 Installez la **lame**, le **groupe lame** et l'**arbre** sur le **gobelet** en les tournant dans le sens des aiguilles d'une montre pour les verrouiller en position.

IMPORTANT : Si la **lame** n'est pas correctement installée, le voyant d'erreur **CHECK BLADE** s'allume. Retirez complètement l'**arbre de la lame** et assurez-vous que la **lame** est en contact avec la partie supérieure du **groupe lame**, puis installez délicatement l'ensemble sur le **bloc moteur** en évitant que la **lame** ne se déplace de sa position correcte.




- 5 Placez le **bloc moteur** sur une surface propre, sèche et stable. Branchez l'appareil à la prise.

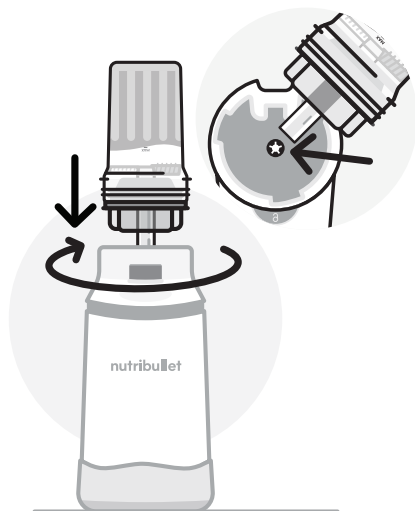


- 7 Placez le **gobelet** avec la **lame**, le **groupe lame** et l'**arbre de la lame** sur le **bloc moteur**, en vous assurant que l'**arbre de la lame** s'enclenche correctement sur l'arbre d'entraînement du bloc. Le **gobelet** sera renversé. Alignez les languettes du **gobelet** avec les rainures du **bloc moteur**. Enfoncez le **gobelet** vers le bas et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'au verrouillage.




- 8 Les programmes sur le panneau de commandes s'éclairent.

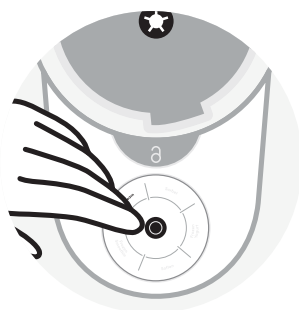


- 9 Sélectionnez le programme souhaité, puis appuyez sur le bouton  pour démarrer. Le nutribullet Chill™ exécutera automatiquement le programme sélectionné.

IMPORTANT : En fonction du programme, Chill™ pourrait démarrer et s'arrêter plusieurs fois pendant le cycle avant de terminer. À la fin de chaque cycle, Chill™ se mettra en pause et effectuera un bref cycle de mélange.

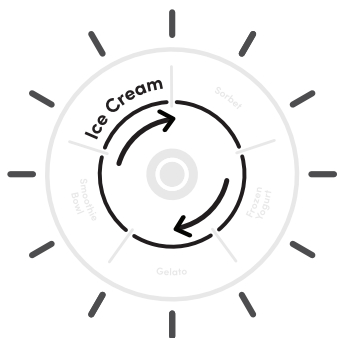

- 10 Le programme sélectionné restera allumé et l'**anneau de progression** commencera à clignoter en séquence dans le sens des aiguilles d'une montre. À la fin du programme, l'appareil émettra un signal sonore.

IMPORTANT : Pour annuler le programme à tout moment pendant l'exécution, maintenez le bouton  enfoncé pendant 2 secondes.



- 11 Une fois le programme terminé, tenez enfoncé le bouton de décrochage et tournez le **gobelet** dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le retirer du **bloc moteur**.

Dégustez :



- 12** Pour retirer le groupe lame, tournez-le dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et soulevez-le du gobelet avec précaution.

⚠ AVERTISSEMENT ! Avant de retirer le gobelet ou de démonter les composants, attendez que les lames soient complètement arrêtées. Évitez le contact avec les pièces en mouvement.

IMPORTANT : Une fois le cycle terminé, il est normal que certaines préparations semblent sèches ou friables à la surface du **gobelet**. Si vous souhaitez ramollir davantage la préparation, nous vous recommandons d'effectuer un deuxième cycle en utilisant le programme Ice Cream.



- 14** Consommez le dessert directement dans le **gobelet** ou versez-le dans une assiette.



- 13** Une fois l'utilisation terminée, débranchez le nutribullet Chill™ de la prise.

⚠ AVERTISSEMENT ! N'utilisez PAS vos doigts ou votre langue pour retirer le contenu de la lame. Les lames sont tranchantes et peuvent causer des blessures graves.




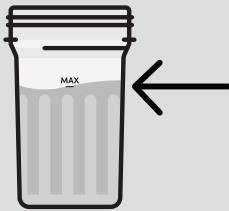
- 15** Vous n'avez pas fini le contenu du gobelet ? Si vous souhaitez recongeler le reste de la préparation pour la consommer ultérieurement, utilisez une cuillère pour tasser les ingrédients dans le **gobelet**.

IMPORTANT : Les ingrédients doivent dépasser la ligne **MIN FILL**.


Avant de recongeler, nettoyez soigneusement le bord intérieur du **gobelet** avec un chiffon afin de garantir que le **groupe lame** puisse être correctement installé après la congélation.


Indications importantes pour l'utilisation


 **AVERTISSEMENT ! NE DÉPASSEZ PAS LA LIGNE MAX FILL.**




- Un remplissage excessif gobelet verre peut provoquer des fuites ou empêcher l'installation correcte du groupe lame.
- Pendant la congélation, les ingrédients peuvent dépasser la ligne **MAX FILL**. Ceci est acceptable et n'interfère pas avec le fonctionnement normal, à condition que le groupe lame puisse être installé complètement. Si le groupe lame ne peut pas être installé correctement, utilisez une cuillère pour retirer l'excès d'ingrédients.
- N'ajoutez pas d'ingrédients en vrac tels que des bonbons ou des fruits secs avant le traitement. Les ingrédients en vrac tomberont au fond du bol et ne seront pas traités.
- Les ingrédients en vrac peuvent endommager l'appareil.
- Ajoutez les garnitures au dessert glacé une fois le cycle terminé.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé comme broyeur à glace. Ne pas traiter les glaçons, les blocs de glace solides ou les liquides congelés tels que la limonade, les jus ou les boissons gazeuses.
- Retirez le récipient du congélateur et **UTILISEZ-LE DANS LES 5 MINUTES**. Le dépassement de cette durée peut entraîner la décongélation des ingrédients et endommager l'appareil.
- **NE JAMAIS** mettre un gobelet congelé au micro-ondes.
- Assurez-vous que l'arbre de la lame est complètement sec, à l'intérieur comme à l'extérieur, avant de l'insérer dans le bloc.

 **AVERTISSEMENT !** Cet appareil doit être utilisé exclusivement avec des préparations congelées. Les ingrédients décongelés ou liquides peuvent poser des problèmes de sécurité susceptibles d'endommager l'appareil ou de causer des blessures physiques.

 **AVERTISSEMENT !** N'utilisez pas l'arbre de transmission de la lame comme poignée pour transporter le groupe du gobelet. Saisissez le gobelet et le groupe lame à deux mains.

 **AVERTISSEMENT !** NE PAS UTILISER d'ingrédients durs, de fruits congelés en vrac ou de glace. L'appareil n'est pas un broyeur à glace et n'est pas conçu pour mouliner des ingrédients secs. N'utilisez PAS l'appareil avec un gobelet vide.

 **AVERTISSEMENT !** NE JAMAIS LAISSER LE GROUPE LAME EXPOSÉ SUR LE BLOC MOTEUR ; PENDANT LE STOCKAGE, TOUJOURS BIEN PLACER LE CACHE-LAME. L'UTILISATION D'ACCESSOIRES D'AUTRES FABRICANTS, Y COMPRIS LES GOBELETS ET LAMES, EST DÉCONSEILLÉE. CES ACCESSOIRES NE SONT PAS SPÉCIALEMENT CONÇUS POUR L'APPAREIL NUTRIBULLET®. L'UTILISATION D'ACCESSOIRES NON APPROUVÉS PEUT ENTRAÎNER UN RISQUE DE BLESSURES GRAVES.

Résolution des problèmes

PROBLÈME

L'appareil ne s'allume pas.

SOLUTION :

Assurez-vous que le câble d'alimentation est bien branché à une prise de courant fonctionnelle.

Assurez-vous que le gobelet est fixé correctement sur le bloc moteur. L'appareil ne fonctionnera pas s'il n'est pas assemblé correctement.

Assurez-vous que l'arbre de transmission de la lame est complètement retiré, la lame étant en contact avec la partie supérieure du groupe lame.

PROBLÈME

L'appareil s'est arrêté pendant le cycle.

SOLUTION

Consulter la section Légende des codes d'erreur.

PROBLÈME

Le voyant **CHECK BLADE** est allumé.

SOLUTION

Assurez-vous que l'arbre de transmission de la lame est complètement retiré, la lame étant en contact avec la partie supérieure du groupe lame. Si la **lame** ne se trouve pas dans cette position, le voyant CHECK BLADE s'allume.

PROBLÈME

La préparation est sèche/friable.

SOLUTION


Une fois le cycle terminé, il est normal que certaines préparations semblent sèches ou friables à la surface du gobelet. Si vous souhaitez ramollir davantage la préparation, nous vous recommandons d'effectuer un deuxième cycle en utilisant le programme Ice Cream.

Légende des codes d'erreur

L'appareil nutribullet Chill™ est équipé d'un système de détection des erreurs. Si des voyants **rouges** s'allument sur le panneau de commandes, consultez la légende des codes d'erreur.

PANNEAU DE COMMANDES

SIGNIFICATION

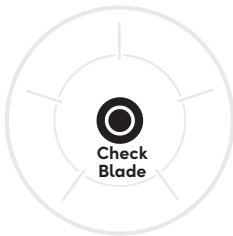

BOUTON CENTRAL ET VOYANT CHECK BLADE (CONTRÔLE DE LAME) ROUGE FIXE

L'appareil nutribullet Chill™ pourrait se trouver dans les conditions suivantes :


- La lame n'est pas correctement installée.
- L'arbre de la lame s'est détaché pendant le mélange.



BOUTON CENTRALE ROUGE FIXE

L'appareil nutribullet Chill™ pourrait se trouver dans les conditions suivantes :

- Le gobelet pourrait avoir été retiré pendant le fonctionnement.
- La lame pourrait avoir rencontré un obstacle ou une quantité insuffisante d'ingrédients pendant le mélange.

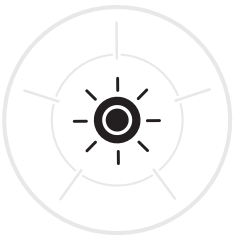

BOUTON CENTRALE ROUGE CLIGNOTANT

L'appareil nutribullet Chill™ pourrait se trouver dans les conditions suivantes :

- L'arbre de transmission n'était pas en position de repos avant le démarrage.
- Actuellement, alors que le gobelet et la lame sont installés, l'arbre de transmission n'est pas en position de repos.
- Le moteur a subi une surcharge causée par une obstruction ou une quantité d'ingrédients inadéquate pendant le mélange.
- Aucun mélange n'a été détecté pendant le fonctionnement.



ANNEAU DE PROGRESSION ROUGE FIXE

L'appareil a détecté un dysfonctionnement interne.

SOLUTION

Si l'erreur s'est produite avant le mélange : Retirez le gobelet et le groupe lame, puis tirez sur l'arbre de la lame jusqu'à ce que celle-ci soit en contact avec la partie supérieure du groupe lame.

Si l'erreur s'est produite pendant ou après le mélange : Le mélange pourrait ne pas avoir été traité complètement. Retirez le gobelet et le groupe lame, puis tirez sur l'arbre de la lame jusqu'à ce que celle-ci soit en contact avec la partie supérieure du groupe lame. Consultez la section « Conseils et recommandations d'utilisation » de cette notice pour la préparation des recettes.

Si le mixage a été interrompu par l'utilisateur et que le gobelet a été retiré : Retirez tout résidu de mélange avant de réinstaller les composants. Remettez la lame correctement en place et réinstallez le gobelet et le groupe lame sur le bloc.

Si le mixage a été interrompu automatiquement : Retirez le gobelet et le groupe lame et assurez-vous que tout blocage ou résidu de mélange a été éliminé. Remettez la lame correctement en place et réinstallez le gobelet et le groupe lame sur le bloc.

Après avoir réinstallé le gobelet et le groupe lame, vous serez invité à appuyer sur le central pour remettre la lame en place.

Si l'erreur s'est produite lors de l'installation du gobelet et du groupe lame : Appuyez sur le bouton central pour ramener la lame en position de repos.

Si le mixage a été interrompu automatiquement : Retirez le gobelet et le groupe lame et assurez-vous que tout blocage ou résidu de mélange a été éliminé. Remettez la lame correctement en place et réinstallez le gobelet et le groupe lame sur le bloc. Veuillez noter que, pour obtenir des résultats optimaux, le mélange doit se trouver au-dessus de la ligne de remplissage minimum et en dessous de la ligne de remplissage maximum.

Contactez le service clientèle pour obtenir de l'aide.

Conseils et recommandations d'utilisation

MÉLANGER LE SUCRE :

- Le sucre doit être complètement dissous pour éviter qu'il ne se dépose et pour garantir un goût uniforme.
- Utilisez un bol et un fouet pour dissoudre le sucre dans les ingrédients liquides avant la congélation. Vous pouvez également dissoudre le sucre en le chauffant dans le mélange de lait ou de crème. Laissez refroidir complètement avant la congélation.
- À la place du sucre, vous pouvez utiliser du sirop simple ou du sirop d'agave.

COMPATIBILITÉ AVEC LES MIXEUR

- Le gobelet nutribullet Chill™ est compatible avec les groupes lame de nutribullet Turbo™, Ultra et SmartSense™. Pour les recettes qui nécessitent de mixer les ingrédients avant de les congeler, il suffit de fixer le groupe lame du mixeur nutribullet® au gobelet et de le connecter à la base du mixeur.

PRÉPARATION DE RECETTES À BASE DE SMOOTHIE

Pour réduire le risque de séparation des ingrédients dans les recettes à base de smoothie, utilisez des ingrédients tels que du lait (de vache ou végétal) et du yaourt.

RECONGÉLATION DES RESTES

Si vous souhaitez recongeler le reste de la préparation pour la consommer ultérieurement, utilisez une cuillère pour tasser les ingrédients dans le gobelet.

Important : Les ingrédients doivent dépasser la ligne MIN FILL. ; dans le cas contraire, une erreur pourrait se produire.

Avant de recongeler, nettoyez soigneusement le bord intérieur du gobelet avec un chiffon afin de garantir l'installation correcte du groupe lame après la congélation.

Soin et entretien

DÉBRANCHEZ toujours le nutribullet Chill™ lorsqu'il n'est pas utilisé ou avant de le nettoyer. Attendez que toutes les pièces soient complètement arrêtées avant de les manipuler.

 **AVERTISSEMENT ! Manipulez les lames avec précaution, elles sont tranchantes.**

PIÈCES AMOVIBLES :

- Le gobelet, le couvercle, la lame le groupe lame et l'arbre peuvent être lavés au lave-vaisselle dans le panier supérieur. Ils peuvent également être lavés à la main avec de l'eau tiède et du liquide vaisselle.
- Pour laver la lame, le groupe lame et l'arbre au lave-vaisselle, retirez la lame du groupe lame avant de placer les composants dans le panier supérieur du lave-vaisselle.
- En cas de lavage à la main, utilisez une éponge et du liquide vaisselle pour nettoyer délicatement l'ouverture circulaire du groupe lame.

Important : N'utilisez pas le cycle de désinfection, de tampons métalliques ou de détergents abrasifs.

- Pour éviter l'accumulation de résidus, nettoyez tous les composants après chaque utilisation.

BLOC MOTEUR :


- Nettoyez avec une éponge ou un chiffon humide et de l'eau savonneuse.

- Si nécessaire, utilisez une brosse pour nettoyer la partie supérieure du bloc moteur où s'insère le gobelet.
- Évitez tout contact entre des liquides et l'arbre de transmission et le trou central du bloc moteur, car cela pourrait endommager l'appareil.
- N'immergez **PAS** le bloc moteur dans l'eau et ne le lavez pas au lave-vaisselle.

RANGEMENT :

1. Assurez-vous que toutes les pièces sont propres et sèches.
2. Rangez l'appareil débranché de la prise, avec le cache correctement placé sur la lame ou la lame fixée au gobelet.

Le groupe lame peut être rangé à l'intérieur de l'appareil, avec le cache-lame placé sur le dessus. Attention : une fois inséré dans l'appareil, le groupe lame peut s'enclencher s'il est tourné dans le sens horaire. Pour retirer le groupe lame de l'appareil, tournez la lame dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour la désengager, puis soulevez le groupe lame de l'appareil.

 **AVERTISSEMENT ! Ne rangez JAMAIS le groupe lame exposé sur le bloc moteur. Lorsque vous rangez l'appareil, appliquez toujours le cache sur la lame ou fixez la lame au gobelet.**

Pièces de rechange

Pour demander des pièces de rechange et d'autres accessoires, visitez nutribullet.com/shop/accessories ou contactez le service clientèle.

N'utilisez que des accessoires d'origine spécifiquement conçus pour votre appareil nutribullet®. Les composants non originaux ne sont pas fabriqués selon les spécifications de nutribullet® et peuvent endommager l'appareil ou causer des blessures graves.

FR/ Explication des marquages



FR/ Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans toute l'Union européenne. Pour prévenir les dommages éventuels à l'environnement ou à la santé humaine dus à l'élimination incontrôlée des déchets, recyclez-les de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le détaillant où le produit a été acheté. Ils peuvent prendre ce produit en vue d'un recyclage respectueux de l'environnement.



FR/ Cet appareil est conforme au règlement CE 1935/2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires.



FR / Les appareils de classe II, également connus sous le nom de double isolation, ne nécessitent pas de mise à la terre.



FR/ Le fabricant déclare que le produit répond aux exigences des directives CE applicables.



FR/ La marque N est un sceau d'approbation certifiant qu'un produit a été testé pour la sécurité et qu'il répond aux exigences minimales de la législation européenne en matière de sécurité des produits.

Capital Brands Distribution, LLC | nutribullet.com | Tous droits réservés.

nutribullet® et le logo nutribullet® sont des marques de CapBran Holdings, LLC enregistrées aux États-Unis et dans le monde entier.

Les illustrations peuvent différer du produit réel. Nous nous efforçons constamment d'améliorer nos produits, c'est pourquoi les spécifications indiquées ici sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.