



Istruzioni per l'uso  
Instructions for use  
Mode d'emploi  
Bedienungsanleitung  
Instrucciones de uso  
Instruções para o uso  
Οδηγίες χρήσης


Návod k použití  
Návod na použitie  
Használati utasítás  
Instrukcja obsługi  
Инструкции по применению  
Қолдану бойынша  
Нұсқаулық

# ASCIUGACAPELLI

IT	<b>ASCIUGACAPELLI</b>	pagina	1
EN	<b>HAIR DRYER</b>	page	9
FR	<b>SECHE-CHEVEUX</b>	page	17
DE	<b>HAARTROCKNER</b>	seite	25
ES	<b>SECADOR DE PELO</b>	página	33
PT	<b>SECADOR DE CABELOS</b>	página	41
EL	<b>ΜΠΙΣΤΟΛΑΚΙ ΜΑΛΛΙΩΝ</b>	σελίδα	49
CZ	<b>VYSOUŠEČ VLASŮ</b>	strana	57
SK	<b>SUŠIČ NA VLASY</b>	strana	65
HU	<b>HAJSZÁRÍTÓ</b>	oldal	73
PL	<b>SUSZARKA DO WŁOSÓW</b>	strona	81
RU	<b>ФЕН ДЛЯ ВОЛОС</b>	страница	89
KK	<b>ФЕН</b>	беттер	97

**GUIDA ILLUSTRATIVA / ILLUSTRATIVE GUIDE / GUIDE ILLUSTRÉ /  
BEBILDERTER LEITFADEN / GUÍA ILUSTRATIVA / GUIA ILUSTRATIVO /  
ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ / ILUSTRATIVNÍ NÁVOD / ILUSTRÁČNÝ  
SPRIEVODCA/KÉPESÚTMUTATÓ/PRZEWODNIK/ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ  
ПАМЯТКА / КӨРНЕКІ НҰСҚАУЛЫҚ**

---

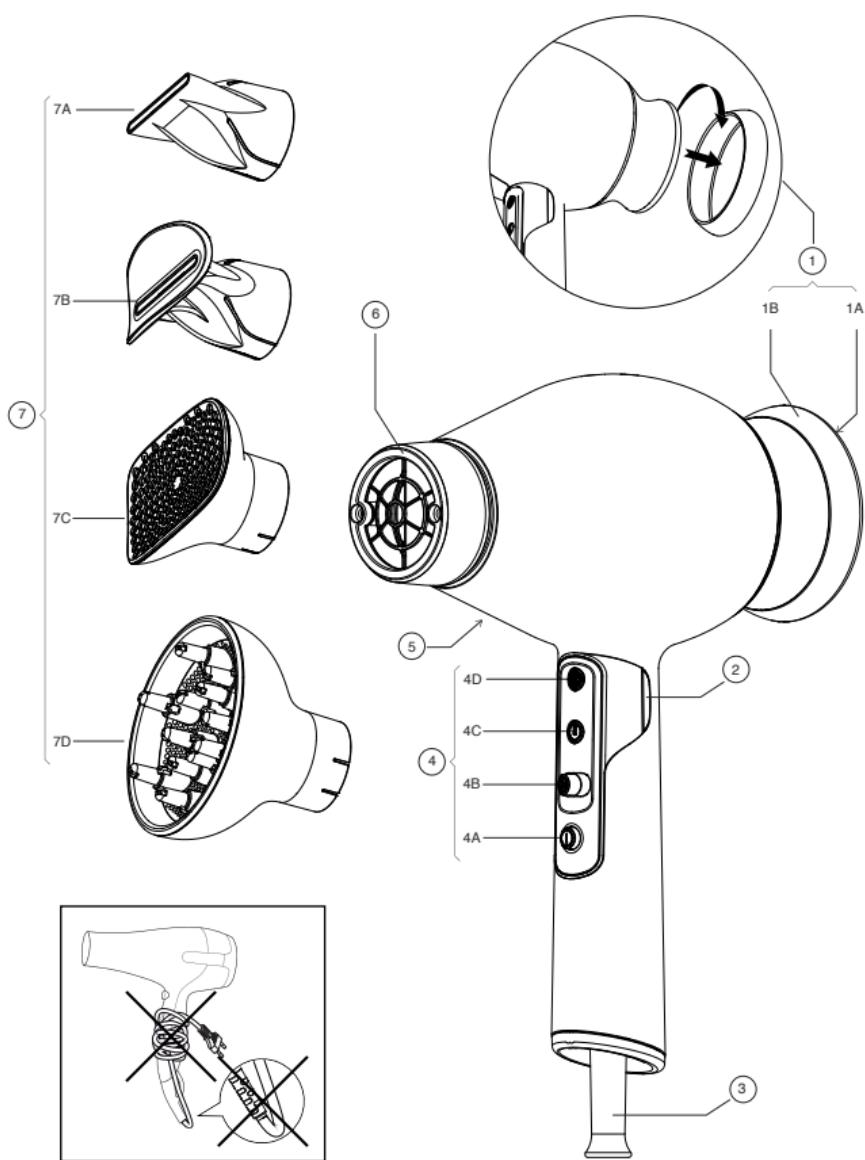

**DATI TECNICI (5) / TECHNICAL DATA (5) / DONNÉES TECHNIQUES (5) /  
TECHNISCHE DATEN (5) / DATOS TÉCNICOS (5) / DADOS TÉCNICOS (5) /  
TEXNIKA STOIXEIA (5) / TECHNICKÉ ÚDAJE (5) / TECHNICKÉ ÚDAJE (5) / MŰSZAKI  
ADATOK (5) / DANE TECHNICZNE (5) / ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ (5) / ТЕХНИКАЛЫҚ  
ДЕРЕКТЕР (5)**

---



Gentile cliente, La ringraziamo per aver scelto il nostro prodotto. Siamo sicuri che Lei apprezzerà la sua qualità e affidabilità in quanto progettato e prodotto mettendo in primo piano la soddisfazione del cliente. Le presenti istruzioni per l'uso sono conformi alla norma europea EN 82079.



## ATTENZIONE! Istruzioni e avvertenze per un uso sicuro dell'apparecchio.

Prima di utilizzare questo apparecchio, leggere attentamente le istruzioni per l'uso e in particolare note, avvertenze e istruzioni sulla sicurezza, attenendosi a esse. Conservare il presente manuale insieme alla relativa guida illustrativa, a scopo di consultazione futura. In caso di cessione dell'apparecchio a terzi, consegnare anche l'intera documentazione.

**● NOTA:** se nella lettura di questo manuale alcune parti risultassero di difficile comprensione o se sorgessero dubbi contattare l'azienda all'indirizzo indicato in ultima pagina prima di utilizzare l'apparecchio.

**● NOTA:** gli ipovedenti possono consultare la versione digitale di queste istruzioni per l'uso sul sito [www.tenactagroup.com](http://www.tenactagroup.com)

## INDICE

Introduzione .....	1
Avvertenze sulla sicurezza.....	2
Legenda simboli .....	4
Descrizione dell'apparecchio e degli accessori.....	4
Utilizzo degli accessori.....	4
Utilizzo .....	5
Pulizia e manutenzione .....	6
Conservazione .....	7
Smaltimento.....	7
Assistenza e garanzia .....	8
Guida illustrativa .....	1
Dati tecnici.....	1

## AVVERTENZE SULLA SICUREZZA

- IT • Dopo aver rimosso l'apparecchio dalla confezione, assicurarsi che sia integro e completo come mostrato nella guida illustrativa e privo di danni visibili. In caso di dubbio, non utilizzare l'apparecchio e rivolgersi al servizio di assistenza autorizzato.



**ATTENZIONE!** Rimuovere dall'apparecchio eventuali materiali di comunicazione quali etichette, cartellini ecc., prima dell'utilizzo.



**ATTENZIONE!** Rischio di soffocamento. I bambini non devono giocare con la confezione. Tenere il sacchetto di plastica lontano dalla portata dei bambini.

- Questo apparecchio deve essere utilizzato unicamente allo scopo per cui è stato progettato, ovvero come asciugacapelli per uso domestico. Qualsiasi altro utilizzo è considerato non conforme all'uso previsto e pertanto pericoloso.
- Prima di collegare l'apparecchio alla rete elettrica, controllare che la tensione e la frequenza riportati sui dati tecnici dell'apparecchio corrispondano a quelli della rete di alimentazione disponibile. I dati tecnici si trovano sull'apparecchio e sull'alimentatore se presente (vedi guida illustrativa).
- Questo apparecchio può funzionare automaticamente ad una frequenza di 50 Hz o 60 Hz.
- L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di età non inferiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza o della necessaria conoscenza, purché sotto sorveglianza oppure dopo che le stesse abbiano ricevuto istruzioni relative all'uso sicuro dell'apparecchio e alla comprensione dei pericoli ad esso inerenti. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione destinata ad essere effettuata dall'utilizzatore non deve essere effettuata da bambini senza sorveglianza.

- **NON utilizzare l'apparecchio con mani bagnate o piedi umidi o nudi.**
- **NON tirare il cavo di alimentazione o l'apparecchio stesso per staccare la spina dalla presa di corrente.**
- **NON tirare o sollevare l'apparecchio per il cavo di alimentazione.**
- **NON esporre l'apparecchio all'umidità o all'influsso di agenti atmosferici (pioggia, sole, ecc.) o temperature estreme.**
- **NON lasciare l'apparecchio incustodito quando è connesso alla rete elettrica.**
- Disinserire sempre la spina dall'alimentazione elettrica prima della pulizia o manutenzione e in caso di non utilizzo dell'apparecchio.
- In caso di guasto o di cattivo funzionamento dell'apparecchio, spegnerlo e non manometterlo. Per l'eventuale riparazione rivolgersi solamente ad un centro di assistenza tecnica autorizzato.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito da un centro di assistenza tecnica autorizzato, in modo da prevenire ogni rischio.
- Quando si utilizza l'apparecchio in un bagno, bisogna staccare la spina dopo l'uso, poiché la prossimità con l'acqua costituisce un rischio anche se l'apparecchio è spento.
- Per una maggiore protezione, si consiglia l'installazione di un dispositivo a corrente differenziale nel circuito elettrico che alimenta il bagno che abbia una corrente differenziale di funzionamento nominale non superiore a 30 mA (ideale 10 mA). È opportuno chiedere consigli all'installatore.

**ATTENZIONE! NON utilizzare questo apparecchio nelle vicinanze di vasche da bagno, docce, lavandini o altri recipienti che contengono acqua.**

- Questo apparecchio non deve venire a contatto con acqua, altri liquidi, spray o vapori. Per le attività di pulizia e manutenzione fare riferimento esclusivamente all'apposito paragrafo di questo manuale.

- Questo apparecchio è da utilizzarsi solo per capelli umani. NON utilizzarlo per animali o per parrucche e parrucchini di materiale sintetico.
- ☒ NON ostruire il filtro di aspirazione e mantenerlo sempre libero da polvere e capelli.
- Per le caratteristiche dell'apparecchio, fare riferimento alla confezione esterna.
- Utilizzare unicamente con gli accessori forniti che costituiscono parte integrante dell'apparecchio.

## LEGENDA SIMBOLI

	Avvertenza		Divieto generico
	Flusso d'aria		Temperatura dell'aria
	On/off		Aria fredda
	Apparecchio di classe II		Nota



*Non adatto all'uso nella vasca da bagno, nella doccia o in un contenitore riempito d'acqua*

## DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO E DEGLI ACCESSORI

Guardare la Guida illustrativa pag. I per controllare il contenuto della confezione. Tutte le figure si trovano nelle pagine interne della copertina.

- |                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 1. Filtro di aspirazione           | 5. Dati tecnici                                 |
| 1A Filtro                          | 6. Griglia anteriore                            |
| 1B Calotta del filtro              | 7. Accessori                                    |
| 2. Led ionizzatore                 | 7A. Concentratore per lo styling liscio         |
| 3. Cavo di alimentazione           | 7B. Concentratore per lo styling mosso          |
| 4. Tasti di regolazione            | 7C. Diffusore piatto per l'asciugatura delicata |
| 4A On/Off                          | 7D. Diffusore                                   |
| 4B Selezione flusso d'aria         |   |
| 4C Selezione temperatura dell'aria |   |
| 4D Aria fredda                     |   |

Per le caratteristiche dell'apparecchio, fare riferimento alla confezione esterna. Utilizzare unicamente con gli accessori forniti.

## UTILIZZO DEGLI ACCESSORI

L'asciugacapelli è provvisto degli accessori sopra descritti.

Per il montaggio, avvicinare l'accessorio desiderato sulla parte anteriore di aggancio (6) dell'asciugacapelli fino all'inserimento.

Assicurarsi che l'accessorio sia agganciato correttamente.

Dopo l'uso, essi possono essere rimossi staccandoli dalla parte anteriore di aggancio (6).

## **Concentratore per lo styling liscio (7A)**

Iniziando dalla nuca, dividere i capelli in sezioni e lavorare una ciocca alla volta con una spazzola rotonda. Mantenere la spazzola in orizzontale e posizionare la ciocca al centro della spazzola ed in prossimità della radice. Avvicinare il concentratore ad una distanza di 1 o 2 cm. Lavorare la ciocca dalle radici alle punte. Ripetere sulla stessa ciocca fino alla completa asciugatura.

## **Concentratore per lo styling mosso (7B)**

Iniziando dalla nuca, dividere i capelli in sezioni e lavorare una ciocca alla volta con una spazzola rotonda. Per un movimento morbido, mantenere la spazzola inclinata e posizionare la ciocca al centro della spazzola ed in prossimità della radice. Far aderire perfettamente il concentratore alla spazzola. Lavorare la ciocca dalle radici alle punte. Ripetere sulla stessa ciocca fino alla completa asciugatura.

Per dare maggiore movimento, avvolgere la ciocca sulla spazzola dalle punte alle radici. Far aderire perfettamente il concentratore alla spazzola ed asciugare rimanendo in posa; rilasciare la ciocca.

## **Diffusore piatto per l'asciugatura delicata (7C)**

Per un'asciugatura naturale e delicata: mantenersi ad una distanza dai 5 ai 10 centimetri dai capelli e muovere lentamente l'asciugacapelli in modo da asciugare senza scompigliare la chioma.

Per un'asciugatura ad azione anti-crespo e disciplinante: utilizzare una spazzola piatta districante e far aderire perfettamente l'accessorio alla spazzola. Spazzolare dalle radici alle punte, fino a completa asciugatura.

## **Diffusore (7D)**

Utilizzare il diffusore solo con i capelli umidi, per ottenere pettinature naturali o un effetto di asciugatura naturale:

- Prendere una ciocca di capelli in mano e avvolgerla nel diffusore. Assicurarsi che i capelli siano inseriti fino all'estremità.
- Accendere quindi l'asciugacapelli al livello medio di velocità e massimo di temperatura e asciugare i capelli.

### **Per maggiore volume:**

- Accendere l'asciugacapelli al livello minimo di velocità e temperatura.
- Collocare il diffusore direttamente sui capelli e muoverlo quindi dal basso verso l'alto, come se si volesse massaggiare leggermente il cuoio capelluto.

**IMPORTANTE:** utilizzare solo gli accessori originali dell'apparecchio.

## **UTILIZZO**



**ATTENZIONE! Questo apparecchio non deve essere utilizzato se è stato fatto cadere o se vi sono segni di danni visibili.**



**ATTENZIONE! NON utilizzare questo apparecchio nelle vicinanze di vasche da bagno, docce, lavandini o altri recipienti che contengono acqua. Non immergere mai l'apparecchio in acqua.**



**ATTENZIONE! Rischio di incendio. NON utilizzare prodotti infiammabili sui capelli o sull'apparecchio.**

Consultare la figura nella guida illustrativa del manuale di istruzioni.

#### **Apparecchio con tasti separati per:**

- on/off (4 A)
- selezione flusso d'aria (4B)
- selezione temperatura dell'aria (4C)
- flusso aria fredda (4D)

#### **Tasto On/Off (4A)**

Premere il tasto per accendere l'apparecchio.

**(i) NOTA:** Questo asciugacapelli è dotato di funzione memory. Negli utilizzi successivi al primo, ad ogni accensione l'apparecchio imposta automaticamente l'ultima temperatura selezionata.

#### **Tasto selezione flusso d'aria (4B)**

= flusso d'aria medio

= flusso d'aria forte

#### **Tasto selezione temperatura dell'aria (4C)**

Per selezionare la temperatura dell'aria desiderata, premere il tasto selezione temperatura dell'aria (4C).

Le luci LED rosse indicano l'impostazione che si sta utilizzando.

1 led acceso = temperatura bassa

2 led accesi = temperatura media

3 led accesi = temperatura alta

#### **Tasto flusso aria fredda (4D)**

Le luci LED blu indicano che la funzione è attiva.

Questo apparecchio è dotato di tecnologia a ioni per mantenere l'idratazione dei capelli durante l'asciugatura. Tale funzione si attiva automaticamente all'accensione dell'apparecchio.



**ATTENZIONE! Se l'apparecchio smette improvvisamente di funzionare durante l'uso, controllare il filtro di aspirazione (1) sul retro per verificare che non sia ostruito da polvere o capelli. In questo caso, spegnere l'apparecchio per qualche minuto, se necessario, pulire il filtro di aspirazione (1) seguendo le istruzioni e riaccendere l'apparecchio.**

### **PULIZIA E MANUTENZIONE**



**ATTENZIONE! Disinserire sempre la spina dall'alimentazione elettrica prima della pulizia o manutenzione.**



**ATTENZIONE! Prima di riutilizzare l'apparecchio, assicurarsi che tutte le parti pulite siano completamente asciutte.**

IT

### **Pulizia apparecchio e accessori**

Pulire l'apparecchio e gli accessori (diffusore, convogliatore) se necessario con un panno umido. Non utilizzare solventi o altri detergenti aggressivi o abrasivi. In caso contrario, si rischia di danneggiarne la superficie.

Controllare regolarmente l'apertura di aspirazione dell'apparecchio e rimuovere la polvere e i capelli accumulatisi.

### **Pulizia del filtro di aspirazione (1)**

Se l'apparecchio è dotato di filtro di aspirazione, per la pulizia procedere come segue:

- Aprire la calotta del filtro (1B), come indicato nella figura.
- Pulire con un panno umido la parte anteriore e posteriore del filtro (1A) e la calotta del filtro (1B).
- Fare asciugare completamente i pezzi e rimontarli infine in sequenza inversa.

**(i) NOTA: più polvere è presente nell'ambiente in cui si utilizza l'asciugacapelli, maggiore è la frequenza con cui dev'essere ripulito il filtro.**

## **CONSERVAZIONE**



**ATTENZIONE! Rischio di incendio.  
Lasciar raffreddare completamente  
l'apparecchio prima di riporlo.**



**ATTENZIONE! NON avvolgere il cavo di alimentazione attorno all'apparecchio.**



**ATTENZIONE! Riporre l'apparecchio  
in modo che oggetti estranei non  
possano accidentalmente entrare  
nell'apparecchio e danneggiarlo.**

## **SMALTIMENTO**



L'imballaggio del prodotto è composto da materiali riciclabili. Smaltrirlo in conformità alla normativa di tutela ambientale.



Ai sensi della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici. In alternativa alla gestione

autonoma è possibile consegnare l'apparecchiatura che si desidera smaltire al rivenditore, al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente. Presso i rivenditori di prodotti elettronici con superficie di vendita di almeno 400 m<sup>2</sup> è inoltre possibile consegnare gratuitamente, senza obbligo di acquisto, i prodotti elettronici da smaltire con dimensioni inferiori a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento compatibile con il rispetto dell'ambiente contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

## ASSISTENZA E GARANZIA

L'apparecchio è garantito per un periodo di due anni dalla data di consegna. Fa fede la data riportata sullo scontrino/fattura (purché chiaramente leggibile), a meno che l'acquirente non provi che la consegna è successiva. In caso di difetto del prodotto preesistente alla data di consegna, viene garantita la riparazione o la sostituzione senza spese dell'apparecchio, salvo che uno dei due rimedi risulti sproporzionato rispetto all'altro. L'acquirente ha l'onere di denunciare a un Centro Assistenza autorizzato il difetto di conformità entro due mesi dalla scoperta del difetto stesso.

Non sono coperte dalla garanzia tutte le parti che dovessero risultare difettose a causa di:

- a. danni da trasporto o da cadute accidentali,
- b. errata installazione o inadeguatezza impianto elettrico,
- c. riparazioni o modifiche operate da personale non autorizzato,
- d. mancata o non corretta manutenzione e pulizia,
- e. prodotto e/o parti di prodotto soggette a usura e/o consumabili, inclusa la riduzione del tempo di utilizzo delle batterie dovuta all'uso o al tempo se presenti,
- f. mancata osservanza delle istruzioni per il funzionamento dell'apparecchio, negligenza o trascuratezza nell'uso,
- g. Cavo di alimentazione attorcigliato o piegato per incuria o tirato,
- h. Presenza di capelli nella ventola,
- i. Mancata pulizia del filtro ingresso aria fredda che causa surriscaldamento motore,
- j. Caduta accidentale durante l'uso,
- k. Ostruzione ingresso aria fredda e uscita aria calda (griglia anteriore e posteriore),
- l. Utilizzo di accessori o componenti di manutenzione non originali,
- m. Utilizzo di prodotti chimici per la pulizia dell'apparecchio,
- n. Utilizzo di lacche o altri spray durante l'uso.

L'elenco di cui sopra è a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, in quanto la presente garanzia è comunque esclusa per tutte quelle circostanze che non possono farsi risalire a difetti di fabbricazione dell'apparecchio. La garanzia è inoltre esclusa in tutti i casi di uso improprio dell'apparecchio ed in caso di uso professionale. Si declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano direttamente o indirettamente derivare a persone, cose ed animali domestici in conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nel presente libretto in tema di installazione, uso e manutenzione dell'apparecchio. Sono fatte salve le azioni contrattuali di garanzia nei confronti del venditore.

### **Modalità di assistenza**

La riparazione dell'apparecchio deve essere effettuata presso un Centro Assistenza autorizzato. L'apparecchio difettoso, se in garanzia, dovrà pervenire al Centro Assistenza unitamente ad un documento fiscale che ne attesti la data di vendita o di consegna.



## INTRODUCTION

Dear customer, thank you for choosing our product. We feel certain you will appreciate its quality and reliability as it was designed and manufactured with customer satisfaction in mind. These instructions for use are compliant with the European Standard EN 82079.



### **WARNING! Instructions and warnings for safe use.**

**Before using this appliance, carefully read the instructions for use and in particular the safety notes and warnings, which must be complied with. Keep this manual together with its illustrative guide for future consultation. Should you transfer the appliance to another user, make sure you hand over this documentation as well.**

**① NOTE:** should any part of this manual be difficult to understand or any doubt arise, contact the company at the address indicated on the last page before using the appliance.

**① NOTE:** persons with impaired vision may consult these instructions for use in digital format at the website [www.tenactagroup.com](http://www.tenactagroup.com)

## INDEX

Introduction .....	9
Safety notes .....	10
Symbols .....	12
Description of the appliance and its accessories .....	12
Use of accessories .....	12
Use .....	13
Maintenance and cleaning.....	14
Storage .....	15
Disposal .....	15
Assistance and warranty .....	16
Illustrative guide .....	I
Technical data .....	I

## SAFETY NOTES

EN

- After unpacking, make sure the appliance is intact, complete with all its parts as shown in the illustrative guide and with no sign of damage. If in any doubt, do not use the appliance and contact an authorised service centre.



**CAUTION!** Remove any communication material such as labels, tags etc. from the appliance before use.



**WARNING!** Risk of suffocation.

Children shall not play with the packaging. Keep the plastic bag out of the reach of children.

- This appliance must only be used for the purpose for which it was designed, namely as a hairdryer for home use. Any other use is considered not compliant to the intended use and therefore dangerous.
- Before connecting the appliance to the mains supply, make sure that the voltage and frequency indicated on the technical data of the appliance correspond to those of the mains supply. The rating is on the appliance or on the power supply unit, if any (see illustrative guide).
- This appliance can work automatically at a frequency of 50 Hz or 60 Hz.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- DO NOT use the appliance with wet hands,

damp feet or barefoot.

- **🚫 DO NOT** pull the supply cord or the appliance itself to remove the plug from the socket.
- **🚫 DO NOT** pull or lift the appliance by the supply **EN** cord.
- **🚫 DO NOT** expose the appliance to humidity, to the effects of weather (rain, sun, etc.) or to extreme temperatures.
- **🚫 DO NOT** leave the appliance unattended while it is connected to the power supply.
- Always disconnect the appliance from the mains supply before cleaning or performing maintenance and when the appliance is not in use.
- If the appliance is faulty or malfunctions, switch it off and do not tamper with it. Contact an authorised technical service centre for any repairs.
- If the supply cord is damaged it must be replaced by an authorised technical service centre, so as to prevent all risks.
- When the appliance is used in a bathroom, unplug it after use since the proximity of water presents a hazard even when the appliance is switched off.
- For additional protection, the installation of a residual current device (RCD) having a rated residual operating current not exceeding 30 mA (ideal 10 mA) is advisable in the electrical circuit supplying the bathroom. Ask your installer for advice.

**WARNING! DO NOT use this appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.**

- This appliance shall not come into contact with water, other liquids, sprays, steam. For any cleaning and maintenance operation refer to the instructions in the relevant chapter.
- This appliance must only be used on human hair. **DO NOT** use the appliance on animals or on wigs

and hair pieces made of synthetic material.

- DO NOT obstruct the intake filter and always keep it free from dust and hair.
- EN • See the external packaging for the characteristics of the appliance.
- Use the appliance only with the supplied accessories that are an essential part of the appliance.

## SYMBOLS

	<i>Warning</i>		<i>Prohibited</i>
	<i>Air flow</i>		<i>Air temperature</i>
	<i>On/off</i>		<i>Cool air</i>
	<i>Class II equipment</i>		<i>Note</i>



*Not suitable for use in the bath, shower or water-filled reservoir*

## DESCRIPTION OF THE APPLIANCE AND ITS ACCESSORIES

Refer to page I of the Illustrative Guide to check the contents of the package. All the figures are found on the inside pages of the cover.

- |                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| 1. Intake filter             | 4D Cool air                    |
| 1A Filter                    | 5. Technical data              |
| 1B Filter cap                | 6. Front grille                |
| 2. Ioniser LED               | 7. Accessories                 |
| 3. Power cable               | 7A. Smooth styling nozzle      |
| 4. Adjustment buttons        | 7B. Wavy styling nozzle        |
| 4A On/Off                    | 7C. Flat diffuser for delicate |
| 4B Air flow selection        | drying                         |
| 4C Air temperature selection | 7D. Diffuser                   |

For the appliance features, refer to the external packaging. Use the supplied accessories only.

## USE OF ACCESSORIES

The hair dryer is provided with the accessories described above. The accessory is mounted on the appliance by pressing it onto the front part of the hair dryer (6) until it is inserted. Make sure the accessory is properly attached.

After use, remove it by detaching it from the front part (6).

### Smooth styling nozzle (7A)

Starting from the nape of your neck, divide your hair into sections

and work one lock at a time, with a round brush. Holding the brush horizontally, position the base of the lock of hair (near the roots) in the middle of it. Bring the nozzle close to the brush - just 1 or 2 cm away. Work the lock of hair from the roots to the tips. Repeat until that section of hair is completely dry.

EN

### **Wavy styling nozzle (7B)**

Starting from the nape of your neck, divide your hair into sections and work one lock at a time, with a round brush. To obtain a soft effect, keep the brush tilted and position the base of the lock of hair (near the roots) in the middle of it. The nozzle should adhere perfectly to the brush. Work the lock of hair from the roots to the tips. Repeat until that section of hair is completely dry.

To give more movement, wind the section of hair around the brush from the tips to the roots. Keep it like this to dry the hair, making sure the nozzle adheres perfectly to the brush. Release the lock of hair.

### **Flat diffuser for delicate drying (7C)**

For natural, delicate drying: keep the diffuser 5 - 10 cm from your hair and move the hair-dryer slowly so as to dry without tousling.

For anti-frizz drying that keeps your hair under control: use a flat detangling brush and make sure the accessory adheres perfectly to the brush. Brush from the roots to the tips, until your hair is completely dry.

### **Diffuser (7D)**

Only use the diffuser with damp hair, to obtain a naturally combed or naturally dried effect:

- Take a lock of hair in your hand and wind it into the diffuser. Make sure all the hair is inserted, right up to the ends.
- Switch on the hair dryer at the medium speed and maximum temperature to dry the lock of hair.

### **For greater volume:**

- Switch the hair dryer on at minimum speed and temperature.
- Place the diffuser directly on your hair and move it from the bottom upwards, as though you wanted to lightly massage your scalp.

**IMPORTANT:** use only the original accessories of the appliance.

## **USE**



**WARNING! This appliance is not to be used if it has been dropped or if there are visible signs of damage.**



**WARNING! DO NOT use this appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water. Never place the appliance into water.**



**WARNING! Risk of fire. DO NOT use flammable products on hair or on the appliance.**

EN

Refer to the figure in the illustrative guide of the instructions for use.

**Device with separate buttons for:**

- on/off (4 A)
- air flow selection (4B)
- air temperature selection (4C)
- cool air flow (4D)

**On/Off button (4A)**

Press this button to switch the appliance on.

**(i) NOTE: this hair dryer has a memory function. After using it the first time, the next time it will then automatically set the last temperature selected.**

**Air flow selection button (4B)**

○ = medium air flow

○○ = strong air flow

**Air temperature selection button (4C)**

Press the air temperature selection button (4C) to select the required air temperature.

The red LEDs indicate the setting being used.

1 LED = low temperature

2 LEDs = medium temperature

3 LEDs = high temperature

**Cool air flow button (4D)**

The blue LEDs indicate that the function is active.

This appliance uses ion technology to keep your hair hydrated while it is being dried. This function is activated automatically when the appliance is switched on.



**WARNING! If the appliance suddenly stops working while you are using it, check the suction filter (1) on the back to make sure it isn't clogged with dust or hair. If it is, switch the appliance off for a few minutes and clean the filter (1) following the instructions, then switch it back on.**

## MAINTENANCE AND CLEANING



**WARNING! Always disconnect the appliance from the mains before cleaning or performing maintenance.**



**WARNING! Make sure all cleaned parts are completely dry before reusing the appliance.**

EN

## Cleaning the appliance and accessories

Clean the appliance and the accessories (diffuser, nozzle) with a damp cloth when needed. Do not use solvents or other aggressive or abrasive detergents. Otherwise, the surface could be damaged. Check the intake opening of the appliance regularly and remove all hair and dust.

### Cleaning the intake filter (1)

If the appliance is provided with an intake filter, clean it as follows:

- Open the filter cap (1B) as shown in the figure.
- Wipe the front and rear of the retina (1A) and the filter cap (1B) with a damp cloth.
- Let the parts dry well and put them back on in inverse order.

**(i) NOTE: the more dust is present in the place where the hair dryer is used, the more often the filter must be cleaned.**

## STORAGE



**WARNING! Risk of fire. Wait for the appliance to cool completely before storing it.**



**WARNING! DO NOT wrap the supply cord around the appliance.**



**WARNING! Store the appliance so that no object may accidentally go into and damage it.**

## DISPOSAL

The packaging of the appliance is made of recyclable materials. Dispose of it in accordance with the environmental protection regulations.

Pursuant to Directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment (WEEE), the crossed bin symbol on the appliance or its packaging indicates that the appliance must be disposed of separately from other waste at the end of its useful life.

The user must therefore take the appliance to an appropriate recycling centre for electrical and electronic equipment. Alternatively, instead of handling the disposal, the user can hand over the appliance to the retailer when a new, equivalent one is purchased. The user can hand over electronic products measuring less than 25 cm to retailers of electronic products having a sales area of at least 400 m<sup>2</sup> free of charge and with



no obligation to buy. Appropriate separate collection for the subsequent procedure for the decommissioned appliance for recycling, which includes treatment and environmentally friendly disposal helps prevent adverse effects on the environment and health and promotes reusing and/or recycling materials that the appliance consists of.

## ASSISTANCE AND WARRANTY

The appliance is guaranteed for a period of two years from the date of delivery. Evidence shall be taken as the date indicated on the receipt/invoice (provided it is legible), unless the buyer can prove that the delivery occurred later.

In the event of a defect in the product which existed prior to the date of delivery, appliance repair or replacement is guaranteed free of charge, unless one of the two solutions is disproportionate to the other. The buyer has the obligation to notify an authorised Service Centre of the non-conformity within two months from discovering the defect.

The warranty does not cover any part that may be defective due to:

- a. transport damage or accidental drops,
- b. incorrect installation or an inadequate electrical system,
- c. repairs or alterations made by unauthorised personnel,
- d. poor or incorrect maintenance and cleaning,
- e. product and/or product parts subject to wear and/or consumables, including the reduction in battery usage time due to the use or time, if present,
- f. failure to comply with the operating instructions and/or negligent or careless use.
- g. Twisted or bent power cord due to negligence or pulled,
- h. Presence of hair in the fan,
- i. Failure to clean the cold air inlet filter causing the motor to overheat,
- j. Accidental falling during use,
- k. Obstruction at the cold air inlet and hot air outlet (front and rear grid),
- l. Use of non-original maintenance components or accessories,
- m. Use of chemical products to clean the appliance,
- n. Use of hairspray or other sprays during use.

The list above is purely indicative and not exhaustive and in any case, this warranty shall not cover all circumstances that cannot be attributed to manufacturing defects of the appliance.

In addition, the warranty does not cover any case of improper use of the appliance and professional use.

All liability is disclaimed for any damage that may directly or indirectly be caused to persons, property and pets as a result of failure to comply with all the instructions provided in the "Instructions and Warnings Booklet" regarding appliance installation, use and maintenance.

This is without prejudice to any contractual warranty claims against the seller.

### Methods of support

Appliance repairs must be carried out by an authorised Service Centre. If the faulty appliance is under warranty, it must be sent to the Service Centre together with a fiscal document that can confirm the date of sale or delivery.

## INTRODUCTION

Cher client, nous vous remercions d'avoir choisi l'un de nos produits. Nous sommes certains que vous apprécierez sa qualité et sa fiabilité, puisqu'il a été conçu et fabriqué afin de satisfaire le client. Le présent mode d'emploi a été rédigé conformément à la norme européenne EN 82079.

FR



### ATTENTION ! Instructions et mises en garde pour une utilisation sûre.

Avant d'utiliser l'appareil, veuillez lire attentivement le mode d'emploi et, en particulier, les avertissements et consignes concernant la sécurité et les respecter. Conservez ce manuel ainsi que le guide illustré s'y rapportant à des fins de consultation. En cas de cession de l'appareil à un tiers, veuillez lui fournir également toute la documentation.

① REMARQUE : en cas de difficulté de compréhension d'une partie de ce manuel ou de doute, contacter la société à l'adresse indiquée sur la dernière page avant d'utiliser le produit.

① REMARQUE : Les personnes mal voyantes peuvent consulter la version numérique de ce mode d'emploi sur le site internet [www.tenactagroup.com](http://www.tenactagroup.com)

## INDEX

Introduction.....	17
Consignes de sécurité .....	18
Légende des symboles .....	20
Description de l'appareil et des accessoires .....	20
Utilisation des accessoires .....	20
Utilisation.....	21
Nettoyage et entretien .....	22
Conservation.....	23
Élimination.....	23
Assistance et garantie .....	24
Guide illustré.....	1
Données techniques .....	1

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- FR
- Après le déballage, s'assurer que l'appareil soit en parfait état, qu'il comprenne bien tous les composants indiqués dans le guide illustré et qu'il ne présente aucun signe de dommage. En cas de doute, ne pas utiliser l'appareil et contacter un centre d'assistance autorisé.



**ATTENTION !** Enlever tous les matériels de communication tels que les étiquettes, etc. de l'appareil avant de l'utiliser.



**ATTENTION !** Risque d'étouffement. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'emballage. Tenir le sac plastique hors de portée des enfants.

- Cet appareil ne doit être utilisé que pour l'objectif pour lequel il a été conçu, c'est-à-dire comme sèche-cheveux pour usage domestique. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme à l'utilisation prévue et donc dangereuse.
- Avant de brancher l'appareil au secteur, s'assurer que la tension et la fréquence indiquées sur les données techniques de l'appareil correspondent à celles du réseau. Les données techniques d'identification se trouvent sur l'appareil ou sur l'alimentateur, si présent (voir le guide illustré).
- Cet appareil peut fonctionner automatiquement à la fréquence de 50 Hz ou 60 Hz.
- Cet appareil peut être utilisé par les enfants de plus de 8 ans et les personnes possédant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou sans expérience ni connaissance spécifique, à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance appropriée ou qu'ils soient instruits de l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'ils se rendent compte des dangers qui y sont liés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Les opérations de nettoyage et d'entretien ne doivent pas être effectuées par des enfants sans surveillance.
- 🚫 NE PAS utiliser l'appareil avec les mains ou les pieds humides ou nus.

- NE PAS tirer le cordon d'alimentation ou l'appareil pour enlever la fiche de la prise électrique.
- NE PAS tirer ou lever l'appareil par le cordon d'alimentation.
- NE PAS exposer l'appareil à l'humidité, aux agents atmosphériques (pluie, soleil, etc.) ou à des températures FR extrêmes.
- NE PAS laisser l'appareil sans surveillance quand il est raccordé à l'alimentation électrique.
- Toujours débrancher l'appareil du secteur avant de nettoyer ou d'effectuer l'entretien et quand l'appareil n'est pas utilisé.
- En cas de panne ou de mauvais fonctionnement de l'appareil, l'éteindre et ne pas l'altérer. Pour toute réparation, s'adresser uniquement à un centre d'assistance technique autorisé.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un centre d'assistance technique autorisé, de façon à éviter tout risque.
- En cas d'utilisation de l'appareil dans une salle de bains, débrancher la fiche d'alimentation après l'utilisation, car la proximité de l'eau représente un risque même lorsque l'appareil est éteint.
- Pour plus de protection, il est conseillé d'installer un disjoncteur différentiel dont le courant de fonctionnement résiduel nominal ne dépasse pas 30 mA (l'idéal est 10 mA) dans le circuit électrique de la salle de bains. Demandez conseil à votre installateur.

**ATTENTION ! NE PAS utiliser cet appareil près des baignoires, douches, lavabos ou autres récipients contenant de l'eau.**

- Cet appareil ne doit pas entrer en contact avec l'eau, d'autres liquides, des produits vaporisés, de la vapeur. Pour toute opération de nettoyage et d'entretien, consulter les instructions du chapitre spécifique.
- Cet appareil ne doit être utilisé que sur des cheveux humains. NE PAS utiliser l'appareil sur des animaux ou sur des perruques et fragments de cheveux en matériau synthétique.

- **NE PAS obstruer le filtre d'aspiration, et le garder toujours exempt de poussière et de cheveux.**
- Pour les caractéristiques de l'appareil, consultez l'extérieur de l'emballage.
- Utiliser l'appareil uniquement avec les accessoires fournis, qui font partie intégrante de ce dernier.

FR

## LÉGENDE DES SYMBOLES

	<i>Mise en garde</i>		<i>Interdiction générique</i>
	<i>Débit d'air</i>		<i>Température de l'air</i>
	<i>On/off</i>		<i>Air froid</i>
	<i>Appareil de classe II</i>		<i>Remarque</i>



*Ne convient pas à une utilisation dans une baignoire, une douche ou un récipient rempli d'eau.*

## DESCRIPTION DE L'APPAREIL ET DES ACCESSOIRES

Consulter le Guide illustré page I pour contrôler le contenu de l'emballage. Toutes les figures se trouvent sur les pages internes de la couverture.

- |                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| 1. Filtre d'admission             | 4D Air de refroidissement                  |
| 1A Filtre                         | 5. Données techniques                      |
| 1B Capuchon de filtre             | 6. Grille avant                            |
| 2. LED ioniseur                   | 7. Accessoires                             |
| 3. Câble électrique               | 7A. Buse de coiffage lisse                 |
| 4. Boutons de réglage             | 7B. Buse de coiffage ondulé                |
| 4A Marche/Arrêt                   | 7C. Diffuseur plat pour un séchage délicat |
| 4B Sélection de débit d'air       | 7D. Diffuseur                              |
| 4C Sélection de température d'air |  |

Pour les caractéristiques de l'appareil, consulter l'extérieur de l'emballage. Utiliser uniquement avec les accessoires fournis.

## UTILISATION DES ACCESSOIRES

Le sèche-cheveux est équipé des accessoires décrits ci-dessus.

Pour le montage, appuyer l'accessoire désiré sur la partie avant destinée à l'accrochage (4) du sèche-cheveux jusqu'à ce qu'il soit enclenché. Assurez-vous que l'accessoire est correctement fixé.

Après l'utilisation, enlevez-le en le détachant de la partie avant (6).

### Buse de coiffage lisse (7A)

En partant de la nuque, séparez vos cheveux en sections et travaillez une boucle à la fois, avec une brosse ronde. En tenant la brosse horizontalement, placez la base de la bouche de cheveux (près des racines) au centre de celle-ci. Amenez la buse près

de la brosse - juste à 1 ou 2 cm. Travaillez la boucle de cheveux depuis les racines aux pointes. Répétez jusqu'à ce que cette section de cheveux soit totalement sèche.

### **Buse de coiffage ondulée (7B)**

En partant de la nuque, séparez vos cheveux en sections et travaillez une boucle à la fois, avec une brosse ronde. Pour obtenir un effet lissé, maintenez la brosse inclinée et positionnez la base de la boucle de cheveux (près des racines) au centre de celle-ci. La buse doit adhérer parfaitement à la brosse. Travaillez la boucle de cheveux depuis les racines aux pointes. Répétez jusqu'à ce que cette section de cheveux soit totalement sèche.

Pour donner davantage de mouvement, enroulez la section de cheveux autour de la brosse, des pointes aux racines. Maintenez-la ainsi pour sécher les cheveux, en vous assurant que la buse adhère parfaitement à la brosse. Relâchez la boucle de cheveux.

### **Diffuseur plat pour un séchage délicat (7C)**

Pour un séchage naturel, délicat : maintenez le diffuseur à 5 - 10 cm de vos cheveux et déplacez le sèche-cheveux lentement pour sécher sans ébouriffer les cheveux.

Pour un séchage anti-frisottis qui garde vos cheveux sous contrôle : utilisez une brosse démêlante plate et assurez-vous que l'accessoire adhère parfaitement à la brosse. Brossez depuis les racines jusqu'aux pointes, jusqu'à ce que vos cheveux soient totalement secs.

### **Diffuseur (7D)**

Utilisez le diffuseur uniquement avec les cheveux humides, pour obtenir un effet peigné ou séché naturellement :

- Prenez une boucle de cheveux dans vos mains et enroulez-la dans le diffuseur. Assurez-vous que tous les cheveux sont insérés, jusqu'aux pointes.
- Allumez le sèche-cheveux à la vitesse moyenne et à la température maximale pour sécher la boucle de cheveux.

**Pour obtenir plus de volume :**

- Allumer le sèche-cheveux au niveau minimum de vitesse et de température.
- Placer le diffuseur directement sur les cheveux et le déplacer de bas en haut, comme si vous vouliez masser légèrement le cuir chevelu.

**IMPORTANT** : utiliser uniquement les accessoires d'origine de l'appareil.

## **UTILISATION**



**ATTENTION ! Cet appareil ne doit pas être utilisé s'il est tombé ou en présence de traces visibles de dégâts.**



**ATTENTION ! NE PAS utiliser cet appareil près des baignoires, douches, lavabos ou autres récipients contenant de l'eau. Ne jamais mettre cet appareil dans l'eau.**



**ATTENTION ! Risque d'incendie. NE PAS utiliser de produits inflammables sur les cheveux ou sur l'appareil.**

Consulter la figure dans le guide illustré du manuel d'instructions.

## Dispositif avec des boutons séparés pour :

- marche/arrêt (4 A)
- sélection de débit d'air (4B)
- sélection de température d'air (4C)
- flux d'air de refroidissement (4D)

### Bouton marche/arrêt (4A)

Appuyez sur ce bouton pour allumer l'appareil.

**FR**

**NOTE : ce sèche-cheveux a une fonction mémoire. Après l'avoir utilisé pour la première fois, il réglera automatiquement la dernière température sélectionnée lors de la fois suivante.**

### Bouton de sélection de débit d'air (4B)

○ = débit d'air moyen

○○ = débit d'air fort

### Bouton de sélection de température d'air (4C)

Appuyez sur le bouton de sélection de température d'air (4C) pour sélectionner la température d'air requise.

Les voyants rouges indiquent le réglage utilisé.

1 LED = basse température

2 LEDs = température moyenne

3 LEDs = température élevée

### Bouton de flux d'air de refroidissement (4D)

Les LED bleues indiquent que la fonction est active.

Cet appareil utilise une technologie ionique pour maintenir vos cheveux hydratés pendant le séchage. Cette fonction est automatiquement activée quand l'appareil est allumé.



**ATTENTION ! Si l'appareil s'arrête soudain de fonctionner pendant que vous l'utilisez, vérifiez le filtre d'admission (1) à l'arrière pour vous assurer qu'il n'est pas obstrué par de la poussière ou des cheveux.. Si c'est le cas, éteignez l'appareil pendant quelques minutes et nettoyez le filtre (1) en suivant les instructions, puis rallumez-le.**

## NETTOYAGE ET ENTRETIEN



**ATTENTION ! Toujours débrancher l'appareil de la prise électrique avant d'effectuer son nettoyage ou son entretien.**



**ATTENTION ! S'assurer que toutes les parties nettoyées sont complètement sèches avant de réutiliser l'appareil.**

## **Nettoyage de l'appareil et des accessoires**

Si nécessaire, nettoyer l'appareil et les accessoires (diffuseur, convoyeur) avec un chiffon humide. Ne pas utiliser de solvants ou d'autres détergents agressifs ou abrasifs. Dans le cas contraire, ceux-ci risquent d'abîmer sa surface.

Contrôler **régulièrement** l'ouverture d'aspiration de l'appareil et éliminer la poussière et les cheveux qui se sont accumulés.

### **Nettoyage du filtre d'aspiration (1)**

Si l'appareil est muni d'un filtre d'aspiration, effectuer le nettoyage comme suit :

- Ouvrir le couvercle du filtre (1B) comme indiqué sur la figure.
- Nettoyer la partie avant et arrière du filtre (1A) et le couvercle du filtre (1B) avec un chiffon humide.
- Faire sécher complètement les pièces puis les remonter dans l'ordre inverse.

**(i) REMARQUE : plus l'environnement d'utilisation du sèche-cheveux est poussiéreux, plus le filtre doit être nettoyé fréquemment.**

**FR**

## **CONSERVATION**



**ATTENTION ! Risque d'incendie. Attendre que l'appareil ait complètement refroidi avant de le ranger.**



**ATTENTION ! NE PAS enrouler le cordon d'alimentation autour de l'appareil.**



**AVERTISSEMENT ! Stocker l'appareil en vous assurant qu'aucun objet ne peut accidentellement tomber dessus et l'endommager.**

## **ÉLIMINATION**

L'emballage du produit est composé de matériaux recyclables. Il doit être éliminé conformément à la réglementation en vigueur en matière de protection de l'environnement. Conformément à la directive 2012/19/UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), le symbole de la poubelle barrée reporté sur l'appareil ou sur son emballage indique qu'à la fin de sa vie utile, le produit doit être collecté séparément des autres déchets. L'utilisateur devra donc remettre l'appareil arrivé en fin de vie aux centres communaux appropriés de collecte selective des déchets électrotechniques et électroniques. En alternative à la gestion autonome, vous pouvez remettre l'équipement que vous souhaitez éliminer au revendeur au moment de l'achat d'un nouvel équipement de type équivalent. Vous pouvez également remettre gratuitement, sans obligation d'achat, les produits électroniques à éliminer dont les dimensions sont inférieures à 25 cm aux revendeurs de produits électroniques qui possèdent une surface de vente d'au moins 400 m<sup>2</sup>. La collecte selective appropriée pour l'envoi successif de l'équipement hors service au recyclage, au traitement et à l'élimination compatible avec le respect de l'environnement, contribue à éviter les effets négatifs possibles sur l'environnement et sur la santé et favorise la



réutilisation et/ou le recyclage des matériaux constituant l'équipement.



FR



## ASSISTANCE ET GARANTIE

L'appareil est garanti pour une période de deux ans à partir de la date de livraison. La date reportée sur le reçu/facture fait foi (à condition d'être clairement lisible), à moins que l'acheteur ne prouve que la livraison est ultérieure.

En cas de défaut du produit antérieur à la date de livraison, la réparation ou le remplacement gratuit de l'appareil est garanti, à moins que l'une des deux solutions ne s'avère être disproportionnée par rapport à l'autre. L'acheteur est tenu de notifier à un Centre d'assistance autorisé le défaut de conformité dans un délai maximum de deux mois à compter de la constatation du défaut.

La garantie ne couvre pas toutes les pièces s'avérant défectueuses à cause de :

- a. Dégâts dus au transport ou à des chutes accidentelles,
- b. Installation erronée ou système électrique inadapté,
- c. Réparations ou modifications effectuées par un personnel non autorisé,
- d. Absence ou exécution incorrecte de l'entretien et du nettoyage,
- e. produit et/ou parties du produit sujettes à l'usure et/ou consommables, y compris la réduction du temps d'utilisation des piles liée, le cas échéant, à l'utilisation et au temps.
- f. Non-respect des instructions de fonctionnement de l'appareil, négligence ou manque d'attention lors de l'utilisation,
- g. Câble d'alimentation entortillé ou plié en raison d'un manque de soin ou sur lequel on a tiré,
- h. Présence de cheveux dans la soufflante,
- i. Défaut de nettoyage du filtre de l'entrée d'air froid qui entraîne une surchauffe du moteur,
- j. Chute accidentelle pendant l'utilisation,
- k. Obstruction de l'entrée d'air froid et de la sortie d'air chaud (grille avant et grille arrière),
- l. Utilisation d'accessoires ou de composants d'entretien qui ne sont pas d'origine,
- m. Utilisation de produits chimiques pour nettoyer l'appareil,
- n. Utilisation de laques ou d'autres sprays pendant l'utilisation.

La liste ci-dessus n'est fournie qu'à titre d'exemple et n'est pas exhaustive, car la présente garantie est de toute manière exclue dans toutes les circonstances dont il est impossible de prouver qu'elles découlent de défauts de fabrication de l'appareil. La garantie déchoit également en cas d'utilisation impropre de l'appareil et d'usage professionnel.

La société décline toute responsabilité en cas de dommages directs ou indirects causés à des personnes, des biens ou des animaux domestiques suite au non respect de toutes les prescriptions indiquées dans la « Notice d'instructions et de mises en garde » spécifique en matière d'installation, d'utilisation et d'entretien de l'appareil. Les actions contractuelles de garantie vis-à-vis du vendeur font exception.

### Modalités d'assistance

La réparation de l'appareil doit être effectuée dans un Centre d'Assistance autorisé. S'il est sous garantie, l'appareil défectueux devra être remis au Centre d'assistance accompagné d'un document fiscal attestant sa date d'achat ou de livraison.

# EINLEITUNG

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Wir sind sicher, dass Sie die Qualität und Zuverlässigkeit des Geräts zu schätzen wissen werden, denn bei seiner Entwicklung und Herstellung stand die Zufriedenheit unserer Kunden stets im Vordergrund. Diese Bedienungsanleitung entspricht der europäischen Norm EN 82079.



## DE WARNUNG! Anweisungen und Warnhinweise für einen sicheren Gebrauch.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung und insbesondere die Sicherheitshinweise und Warnungen vor der Inbetriebnahme des Gerätes durch und befolgen Sie sie genau. Bewahren Sie diese Anleitung zusammen mit dem bebilderten Leitfaden zum späteren Nachschlagen auf. Falls das Gerät an einen anderen Benutzer weitergegeben wird, müssen ihm auch diese Unterlagen übergeben werden.

① **HINWEIS:** Falls irgendwelche Stellen in dieser Anleitung schwer zu verstehen sind oder Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte vor Benutzung des Gerätes an das Unternehmen. Die Adresse finden Sie auf der letzten Seite.

① **HINWEIS:** Sehbehinderte können die digitale Version dieser Bedienungsanleitung auf der Website [www.tenactagroup.com](http://www.tenactagroup.com) einsehen.

## INHALT

Einleitung .....	25
Sicherheitshinweise .....	26
Zeichenerklärung .....	28
Beschreibung des Geräts und des Zubehörs .....	28
Verwendung des Zubehörs .....	28
Gebrauch .....	29
Reinigung und Wartung .....	30
Aufbewahrung .....	31
Entsorgung .....	31
Kundendienst und Garantie .....	32
Bebilderter Leitfaden .....	I
Technische Daten .....	I

## SICHERHEITSHINWEISE

- Nach dem Auspacken überprüfen, ob das Gerät intakt ist, alle im bebilderten Leitfaden gezeigten Teile vorhanden sind und keinerlei Anzeichen für Schäden vorliegen. Im Zweifelsfall sollten Sie das Gerät nicht benutzen, sondern sich an ein autorisiertes Kundendienstzentrum wenden.



**VORSICHT!** Aufkleber, Etiketten und Ähnliches vor Gebrauch vom Gerät entfernen.



**WARNUNG!** Erstickungsgefahr. Kinder dürfen die Verpackung nicht als Spielzeug benutzen. Die Plastiktüte außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

- Dieses Gerät darf nur für den Zweck verwendet werden, für den es entwickelt wurde, und zwar als Haartrockner für den Heimgebrauch. Jede andere Verwendung gilt als unsachgemäß und damit als gefährlich.
- Vor dem Anschluss des Gerätes an die Stromversorgung sicherstellen, dass die in den technischen Daten des Gerätes angegebene Spannung und Frequenz jener der Stromversorgung entsprechen. Die Bemessungsdaten sind auf dem Gerät oder der Stromversorgungseinheit, falls vorhanden, angegeben (siehe bebilderten Leitfaden).
- Dieses Gerät kann mit einer Netzfrequenz von 50 Hz oder 60 Hz arbeiten, auf die es sich automatisch einstellt.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit verminderten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis benutzt werden, wenn diese beaufsichtigt werden oder Anweisungen zur sicheren Benutzung des Gerätes erhalten und die damit verbundenen Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen das Gerät nicht als Spielzeug benutzen. Die Reinigung und die kundenseitige Wartung dürfen nicht von Kindern vorgenommen werden, es sei denn, sie werden dabei beaufsichtigt.
- ☐ Das Gerät NICHT mit feuchten Händen oder Füßen oder barfuß benutzen.
- ☐ NICHT am Netzkabel oder direkt am Gerät ziehen, um

den Stecker aus der Steckdose zu ziehen.

- Das Gerät NICHT am Netzkabel ziehen oder anheben.
- Das Gerät NICHT hoher Luftfeuchtigkeit, Witterungseinflüssen (Regen, Sonne usw.) oder extremen Temperaturen aussetzen.
- Das Gerät NICHT unbeaufsichtigt lassen, solange es mit dem Stromnetz verbunden ist.
- Bei Defekten oder Betriebsstörungen das Gerät ausschalten und nicht eigenmächtig eingreifen. Falls Reparaturen nötig sind, wenden Sie sich bitte an ein autorisiertes Kundendienstzentrum.
- Falls das Netzkabel beschädigt sein sollte, muss es von einem autorisierten Kundendienstzentrum ersetzt werden, um allen Risiken vorzubeugen.
- Nach der Verwendung den Stecker des Gerätes aus der Steckdose ziehen, wenn es in einem Badezimmer verwendet wird, da die Nähe zum Wasser auch dann eine Gefahr darstellt, wenn das Gerät ausgeschaltet ist.
- Als zusätzlicher Schutz wird die Installation einer Fehlerstromschutzeinrichtung mit einem Nennreststrom von max. 30 mA (optimal sind 10 mA) im Versorgungsstromkreis des Badezimmers empfohlen. Fragen Sie diesbezüglich einen Elektriker um Rat.

DE

**WARNUNG!** Dieses Gerät NICHT in der Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder anderen mit Wasser gefüllten Behältern verwenden.

- Dieses Gerät darf nicht mit Wasser, anderen Flüssigkeiten, Sprühnebel oder Dampf in Kontakt kommen. Für die Wartung und die Reinigung wird auf die Anweisungen im entsprechenden Kapitel verwiesen.
- Das Gerät darf nur an menschlichem Haar angewandt werden. Das Gerät NICHT an Tieren oder Perücken und Haarteilen aus synthetischem Material anwenden.
- Den Ansaugfilter NICHT blockieren und immer frei von Staub und Haaren halten.
- Die Eigenschaften des Geräts sind auf der äußeren Verpackung angegeben.

- Das Gerät nur zusammen mit den mitgelieferten Aufsätzen verwenden, sie sind wesentliche Bestandteile des Gerätes.

## ZEICHENERKLÄRUNG

	Wichtiger Hinweis		Allgemeine Verbote
	Luftstrom		Lufttemperatur
	On/off		Kaltluft
	Gerät der Schutzklasse II		Anmerkung



Nicht zur Verwendung in der Badewanne, der Dusche oder einem mit Wasser gefüllten Behälter geeignet.

## BESCHREIBUNG DES GERÄTS UND DES ZUBEHÖRS

Bitte den bebilderten Leitfaden auf Seite I beachten, um den Packungsinhalt zu überprüfen. Alle Abbildungen befinden sich auf den Innenseiten des Umschlags.

- |                          |   |
|--------------------------|---|
| 1. Ansaugfilter          | 5. Technische Daten                       |
| 1A Filter                | 6. Frontgitter                            |
| 1B Filterkappe           | 7. Zubehör                                |
| 2. Ionisator LED         | 7A. Stylingdüse für glattes Haar          |
| 3. Netzkabel             | 7B. Stylingdüse für welliges Haar         |
| 4. Einstelltasten        | 7C. Flacher Diffusor für sanftes Trocknen |
| 4A Ein/Aus               | 7D. Diffusor                              |
| 4B Luftstromauswahl      |   |
| 4C Lufttemperaturauswahl |   |
| 4D Kaltluft              |   |

Für die Eigenschaften des Geräts siehe Verpackungsaufdruck. Nur mit dem mitgelieferten Zubehör verwenden.

## VERWENDUNG DES ZUBEHÖRS

Dem Haartrockner liegen die oben beschriebenen Zubehörteile bei.

Für die Montage das gewünschte Zubehörteil auf die Kupplung an der Vorderseite (6) des Haartrockners drücken, bis es einrastet. Sicherstellen, dass das Zubehör ordnungsgemäß montiert wurde.

Nach Gebrauch entfernen, indem Sie es vom Vorderteil abnehmen (6).

### Stylingdüse für glattes Haar (7A)

Teilen Sie Ihr Haar ausgehend vom Nacken in Abschnitte und behandeln Sie mit einer Rundbürste jeweils eine Strähne nach der anderen. Halten Sie die Bürste waagerecht. Positionieren Sie die Basis der Haarlocke (in der Nähe der Wurzel) in deren Mitte. Führen Sie die Düse nahe an die Bürste - nur 1 oder 2 cm davon entfernt. Behandeln Sie die Haarlocke von den Wurzeln zu den

Spitzen. Wiederholen Sie den Vorgang, bis das Haar vollständig trocken ist.

### **Stylingdüse für welliges Haar (7B)**

Teilen Sie Ihr Haar ausgehend vom Nacken in Abschnitte und behandeln Sie mit einer Rundbürste jeweils eine Strähne nach der anderen. Halten Sie die Bürste geneigt und positionieren Sie die Basis der Haarlocke (in der Nähe der Wurzel) in deren Mitte, um einen sanften Effekt zu erzielen. Die Düse sollte ganz an der Bürste anliegen. Behandeln Sie die Haarlocke von den Wurzeln zu den Spitzen. Wiederholen Sie den Vorgang, bis das Haar vollständig trocken ist. Um dem Haar mehr Bewegung zu verleihen, wickeln Sie den Haarschnitt von den Spitzen bis zu Wurzel um die Bürste. Halten Sie diese so, um das Haar zu trocknen, und achten Sie darauf, dass die Düse vollständig an der Bürste anliegt. Lösen Sie die Haarlocke. DE

### **Flacher Diffusor für sanftes Trocknen (7C)**

Für natürliches, sanftes Trocknen: Halten Sie den Diffusor im Abstand von 5 - 10 cm von Ihrem Haar und bewegen Sie den Haartrockner langsam, um ohne Zerzausen zu trocknen.

Für ein Anti-Frizz-Trocknen, das Ihr Haar unter Kontrolle hält: Verwenden Sie eine flache Entwirrbürste und stellen Sie sicher, dass das Zubehör vollständig an der Bürste anliegt. Bürsten Sie Ihr Haar von den Wurzeln bis zu den Spitzen, bis es vollständig trocken ist.

### **Diffusor (7D)**

Den Diffusor nur bei feuchtem Haar verwenden, um einen natürlich gekämmten oder natürlich getrockneten Effekt zu erzielen:

- Nehmen Sie eine Haarlocke in die Hand und wickeln Sie sie in den Diffusor. Stellen Sie sicher, dass das gesamte Haar bis zu den Spitzen hineingesteckt wird.
- Schalten Sie den Haartrockner bei mittlerer Stufe und maximaler Temperatur ein, um die Haarlocke zu trocknen.

### **Für mehr Volumen:**

- Schalten Sie den Haartrockner auf die minimale Geschwindigkeit und Temperaturstufe ein.
- Richten Sie den Diffusor direkt auf das Haar und bewegen Sie ihn dann von unten nach oben, als ob Sie die Kopfhaut leicht massieren würden.

**WICHTIG:** Verwenden Sie nur das Originalzubehör des Geräts.

## **GEBRAUCH**



**WARNUNG!** Das Gerät darf nicht verwendet werden, wenn es zu Boden gefallen ist oder sichtbare Anzeichen von Schäden aufweist.



**WARNUNG!** Dieses Gerät NICHT in der Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder anderen mit Wasser gefüllten Behältern verwenden. Das Gerät niemals in Wasser eintauchen.



**WARNUNG!** Brandgefahr. Keine entflammbaren Produkte auf dem Haar oder dem Gerät anwenden.

Siehe Abbildung im bebilderten Leitfaden der Gebrauchsanleitung.

**Gerät mit extra Tasten für:**

- Ein/Aus (4 A)
- Luftstromauswahl (4B)
- Lufttemperaturauswahl (4C)
- DE Kaltluftstrom (4D)

**Ein/Aus-Taste (4A)**

Diese Taste drücken, um das Gerät einzuschalten.

**(i) HINWEIS:** Dieser Haartrockner hat eine Memory-Funktion. Nach dem erstmaligen Gebrauch stellt er das nächste Mal automatisch die zuletzt gewählte Temperatur ein.

**Taste für die Luftstromauswahl (4B)**

= mittlerer Luftstrom

= starker Luftstrom

**Taste für die Lufttemperaturauswahl (4C)**

Die Taste für die Lufttemperaturauswahl (4C) drücken, um die gewünschte Lufttemperatur auszuwählen.

Die roten LEDs zeigen die gerade verwendete Einstellung an.

1 LED = niedrige Temperatur

2 LEDs = mittlere Temperatur

3 LEDs = hohe Temperatur

**Taste für Kaltluftstrom (4D)**

Die blauen LEDs zeigen an, dass die Funktion aktiv ist.

Dieses Gerät nutzt die Ionen-Technologie, damit Ihr Haar beim Trocknen mit Feuchtigkeit versorgt bleibt. Diese Funktion wird beim Einschalten des Geräts automatisch aktiviert.



**WARNUNG!** Wenn das Gerät plötzlich zu arbeiten aufhört, während Sie es verwenden, prüfen Sie den Ansaugfilter (1) auf der Rückseite, um sicherzustellen, dass er nicht durch Staub oder Haare verstopft ist. Sollte dies der Fall sein, schalten Sie das Gerät einige Minuten aus. Reinigen Sie den Filter (1) entsprechend der Anleitung und schalten Sie dann das Gerät wieder ein.

## REINIGUNG UND WARTUNG



**WARNUNG!** Vor der Reinigung oder Wartung das Gerät immer von der Steckdose trennen.



**WARNUNG! Sicherstellen, dass alle gereinigten Teile vollständig trocken sind, bevor das Gerät erneut benutzt wird.**

### **Reinigung des Geräts und des Zubehörs**

Das Gerät und das Zubehör (Diffusor, Düse), falls notwendig, mit einem feuchten Tuch reinigen. Keine Lösungs- oder andere aggressive Reinigungs- oder Scheuermittel verwenden. Andernfalls könnte die Oberfläche beschädigt werden.

**Regelmäßig** die Ansaugöffnung des Geräts kontrollieren und den angesammelten Staub und Haare entfernen.

DE

#### **Reinigung des Ansaugfilters (1)**

Ist das Gerät mit einem Ansaugfilter versehen, bei der Reinigung wie folgt vorgehen:

- Filterdeckel (1B) öffnen, wie in der Abbildung zu sehen ist.
- Mit einem feuchten Tuch die Vorder- und Rückseite des Filters (1A) und die Filterkappe (1B) reinigen.
- Die Teile vollständig trocknen lassen und in umgekehrter Reihenfolge wieder montieren.



**HINWEIS:** Je mehr Staub sich am Verwendungsort des Haartrockners befindet, desto häufiger muss der Filter gereinigt werden.

## **AUFBEWAHRUNG**



**WARNUNG! Brandgefahr. Vor dem Wegräumen des Geräts warten, bis es vollständig abgekühlt ist.**



**WARNUNG! Wickeln Sie das Netzkabel NICHT um das Gerät.**



**WARNUNG! Das Gerät so lagern, dass kein Gegenstand versehentlich in das Gerät eindringen und es beschädigen kann.**

## **ENTSORGUNG**



Die Verpackung des Produktes besteht aus recycelbaren Materialien.

Sie ist gemäß den Umweltschutzvorschriften zu entsorgen.



Gemäß der Richtlinie 2012/19/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) weist das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf dem Gerät oder auf seiner Verpackung darauf hin, dass das Produkt am Ende seiner Nutzungsdauer getrennt von anderen Abfällen gesammelt werden muss. Deshalb muss der Benutzer das Gerät am Ende der Lebensdauer den zuständigen Stellen für die getrennte Sammlung von Elektro- und Elektronikschrott zuführen. Wahlweise zur selbständigen Handhabung kann das zu entsorgende Gerät beim Kauf eines neuen, gleichwertigen Geräts an den Händler zurückgegeben werden. Des Weiteren können bei Händlern für elektronische Geräte, die über eine Verkaufsfläche von mindestens 400 m<sup>2</sup> verfügen, kostenlos und ohne Kaufverpflichtung zu entsorgende elektronische Altgeräte mit Abmessungen unter 25 cm abgegeben werden. Eine angemessene

getrennte Sammlung für das anschließende Recycling, die Behandlung und die Entsorgung des Altgeräts, das im Einklang mit dem Umweltschutz steht, trägt dazu bei, mögliche negative Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit zu vermeiden, und fördert die Wiederverwendung und/oder das Recycling der Materialien, aus denen das Gerät besteht.

## KUNDENDIENST UND GARANTIE

Für das Gerät wird eine Garantie von zwei Jahren ab Lieferdatum gewährt. Es gilt das Datum auf dem Kaufbeleg/ der Rechnung (sofern es gut lesbar ist), es sei denn, der Käufer weist nach, dass die Lieferung erst danach erfolgt ist.

Sollte das Gerät bereits bei der Lieferung einen Mangel aufweisen, wird die Reparatur oder der Austausch des Geräts kostenlos gewährleistet, es sei denn, eine der beiden Maßnahmen steht in keinem Verhältnis zu der anderen. Der Käufer ist verpflichtet, den Mangel innerhalb von zwei Monaten ab Feststellung einem der autorisierten Kundendienst-Zentren melden.

Von der Garantie ausgeschlossen sind alle Teile, die aufgrund der im Folgenden aufgelisteten Ursachen fehlerhaft sind:

- a. Transportschäden oder unbeabsichtigtes Herunterfallen.
- b. Fehlerhafte Montage oder unsachgemäße elektrische Anlage.
- c. Von nicht autorisiertem Personal ausgeführte Reparaturen bzw. Veränderungen.
- d. Fehlende oder fehlerhaft ausgeführte Wartung und Reinigung.
- e. Produkte und/oder Teile des Produkts, die Verschleiß oder Verbrauch unterliegen, einschließlich der Verringerung der Lebensdauer der Batterien, falls vorhanden, aufgrund der Benutzung oder der vergangenen Zeit.
- f. Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung des Geräts, Fahrlässigkeit oder Nachlässigkeit bei der Verwendung.
- g. Aus Nachlässigkeit verdrehtes oder gebogenes Netzkabel.
- h. Haare im Gebläse.
- i. Überhitzung des Motors durch mangelhafte Reinigung des Filters am Kaltlufteneinlass.
- j. Herunterfallen des Geräts während des Gebrauchs.
- k. Verstopfung Kaltlufteneinlass und Warmluftauslass (vorderes und hinteres Gitter).
- l. Verwendung nicht originaler Zubehör- oder Ersatzteile.
- m. Verwendung von chemischen Produkten zur Reinigung des Geräts.
- n. Verwendung von Hairspray oder anderen Sprays während des Gebrauchs.

Die obige Liste hat lediglich beispielhaften Charakter und ist nicht erschöpfend, da in jedem Fall alle **Umstände, die nicht auf Herstellungsfehler des Geräts beruhen**, von der Garantieleistung ausgeschlossen sind. Die Garantie ist auch in allen Fällen der unsachgemäßen Verwendung des Geräts und bei gewerblicher Nutzung ausgeschlossen.

Es wird keine Haftung für Schäden übernommen, die direkt oder indirekt an Personen, Sachen und Haustieren durch die Nichtbeachtung sämtlicher Anweisungen in "Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise" zur Installation, Verwendung und Wartung des Geräts entstehen können. Hiervon unberührt bleiben vertragliche Gewährleistungsansprüche dem Verkäufer gegenüber.

### Kundendienstleistungen

Reparaturen des Geräts müssen von einem autorisierten Kundendienst-Zentrum ausgeführt werden. Sollte ein Garantieanspruch bestehen, muss das defekte Gerät zusammen mit einem Beleg, aus dem das Kauf- oder Lieferdatum hervorgeht, dem Kundendienst-Zentrum überlassen werden.

# INTRODUCCIÓN

Apreciado cliente: Gracias por haber elegido nuestro producto. Estamos seguros de que usted podrá apreciar su calidad y fiabilidad, ya que ha sido diseñado y fabricado considerando la satisfacción del cliente. Estas instrucciones de uso respetan la norma europea EN 82079.



## ¡ADVERTENCIA! Instrucciones y advertencias para un uso seguro.

Antes de utilizar este aparato, lea atentamente las instrucciones de uso y, especialmente, las observaciones y advertencias de seguridad, que se deben respetar. Guarde este manual junto con su guía ilustrativa para consultas futuras. Si el aparato se cediera a otro usuario, asegúrese de entregarlo junto con esta documentación.

**● NOTA:** si tiene dificultades para comprender cualquier parte de este manual o le surgen dudas, póngase en contacto con la empresa a través de la dirección indicada en la última página, antes de utilizar el producto.

**● NOTA:** las personas con problemas de visión pueden consultar estas instrucciones en formato digital en el sitio web [www.tenactagroup.com](http://www.tenactagroup.com)

## ÍNDICE

Introducción .....	33
Advertencias de seguridad.....	34
Referencia de símbolos .....	36
Descripción del aparato y de los accesorios .....	36
Utilisation des accessoires .....	36
Empleo .....	37
Mantenimiento y limpieza.....	38
Conservación .....	39
Eliminación.....	39
Asistencia y garantía .....	40
Guía ilustrativa .....	I
Datos técnicos.....	I

## ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

- Tras el desembalaje, asegúrese de que el aparato esté intacto, de que no falte ninguna parte consultando la guía ilustrativa y de que no haya señales de daños. En caso de dudas, no utilice el aparato y póngase en contacto con un centro de asistencia autorizado.



¡ATENCIÓN! Elimine cualquier material de información, tales como sellos, etiquetas, etc. del aparato antes de su uso.



¡ADVERTENCIA! Riesgo de asfixia. Los niños no deben jugar con el embalaje. Mantenga la bolsa de plástico fuera del alcance de los niños.

- Este aparato sólo debe utilizarse para el fin para el que fue proyectado, es decir, como un secador de uso doméstico. Cualquier otro uso se considera no conforme con el uso previsto y por lo tanto peligroso.
- Antes de conectar el aparato a la red eléctrica, asegúrese de que el voltaje y la frecuencia indicados en los datos técnicos del aparato correspondan con los de la red eléctrica. Los datos se encuentran en el aparato o en la fuente de suministro, de haberlos (consulte la guía ilustrativa).
- Este aparato puede funcionar de forma automática a una frecuencia de 50 Hz o 60 Hz.
- Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o sin experiencia ni conocimientos si están vigilados o han sido formados sobre el uso seguro del aparato y son conscientes de los peligros relacionados. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento a cargo del usuario no deben ser realizados por niños sin la debida supervisión.
- 🚫 NO utilice el aparato con las manos mojadas, los pies húmedos o descalzos.

- **🚫 NO tire del cable de alimentación o del aparato para desconectar el enchufe de la toma de corriente.**
- **🚫 NO tire o levante el aparato utilizando el cable de alimentación.**
- **🚫 NO exponga el aparato a la humedad, a los agentes atmosféricos (lluvia, sol, etc.) ni a temperaturas extremas.**
- **🚫 NO deje el aparato sin vigilancia mientras esté conectado a la fuente de alimentación.**
- **Desconecte siempre el aparato de la red eléctrica antes de limpiarlo o realizar el mantenimiento, y cuando no lo use.**
- **Si el aparato se avería o funciona mal, apáguelo y no intervenga. Póngase en contacto con un centro de asistencia técnica autorizado para solicitar cualquier reparación.**
- **Si el cable de alimentación está estropeado, deberá ser sustituido por un centro de asistencia técnica autorizado, para evitar cualquier riesgo.**
- **Cuando el aparato se utiliza en un cuarto de baño, desenchúfelo después de utilizarlo ya que la proximidad del agua representa un peligro incluso cuando el aparato está apagado.**
- **Como protección adicional, se aconseja la instalación de un dispositivo de corriente residual (RCD) con una corriente residual operativa que no exceda de 30 mA (10 mA es ideal) en el circuito eléctrico de suministro del baño. Pida un consejo a su instalador.**

ES

**¡ADVERTENCIA! NO utilice este aparato cerca de bañeras, duchas, lavabos u otros receptáculos que contengan agua.**

- **Este aparato no debe entrar en contacto con agua, otros líquidos, aerosoles ni vapor. Para cualquier operación de limpieza y mantenimiento, consulte las instrucciones del capítulo correspondiente.**
- **Este aparato solo debe utilizarse con pelo humano.**

**NO utilice el aparato en animales, en pelucas ni en extensiones de cabello de material sintético.**

- **🚫 NO obstruya el filtro de entrada; manténgalo sin polvo ni cabellos.**
- Para conocer las características del aparato, consulte la parte exterior del embalaje.
- Utilice el aparato solo con los accesorios suministrados, que forman parte esencial del aparato.

## REFERENCIA DE SÍMBOLOS

	<i>Advertencia</i>		<i>Prohibición genérica</i>
	<i>Flujo de aire</i>		<i>Temperatura del aire</i>
	<i>On/off</i>		<i>Aire frío</i>
	<i>Aparato de clase II</i>		<i>Nota</i>



*No apto para usar en la bañera, en la ducha, o en un recipiente lleno de agua*

## DESCRIPCIÓN DEL APARATO Y DE LOS ACCESORIOS

Consulte la Guía ilustrativa pág. I para controlar el contenido del embalaje. Todas las figuras se encuentran en las páginas internas de la cubierta.

- |                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| 1. Filtro de aspiración           | 4D Aire frío                              |
| 1A Filtro                         | 5. Datos técnicos                         |
| 1B Tapa del filtro                | 6. Rejilla delantera                      |
| 2. Led ionizador                  | 7. Accesarios                             |
| 3. Cable de alimentación          | 7A. Boquilla para peinados lisos          |
| 4. Botones de regulación          | 7B. Boquilla para peinados ondulados      |
| 4A On/Off                         | 7C. Difusor plano para un secado delicado |
| 4B Selección flujo de aire        | 7D. Difusor                               |
| 4C Selección temperatura del aire |   |

Para las características del aparato consulte el empaque exterior. Utilícelo solo con los accesorios suministrados de serie.

## UTILISATION DES ACCESSOIRES

El secador de pelo se suministra con los accesorios descritos anteriormente.

Para el montaje, presione el accesorio deseado por la parte delantera de enganche (6) del secador hasta introducirlo. Asegúrese de que el accesorio está correctamente enganchado.

Después de usarlo, puede retirarlo desenganchándolo de la parte delantera (6).

### Boquilla para peinados lisos (7A)

Empezando por la nuca, divide tu cabello en secciones y trabaja mechón por mechón, con un cepillo redondo. Sujeta el cepillo en horizontal y coloca la base del mechón (cerca de las raíces) en el centro del mismo. Acerca la boquilla al cepillo, a tan solo 1 o 2 cm de distancia. Trabaja el mechón desde la raíz hasta las puntas. Repite la operación hasta que esa parte del cabello esté completamente seca.

### **Boquilla para peinados ondulados (7B)**

Empezando por la nuca, divide tu cabello en secciones y trabaja mechón por mechón, con un cepillo redondo. Para obtener un efecto suave, mantén el cepillo inclinado y coloca la base del mechón (cerca de las raíces) en el centro del mismo. La boquilla debe adherirse perfectamente al cepillo. Trabaja el mechón desde la raíz hasta las puntas. Repite la operación hasta que esa parte del cabello esté completamente seca.

ES

Para dar más movimiento, enrolla la sección de cabello alrededor del cepillo desde las puntas hasta las raíces. Mantenlo así para secar el pelo, asegurándote de que la boquilla se adhiera perfectamente al cepillo. Suelta el mechón de pelo.

### **Difusor plano para un secado delicado (7C)**

Para un secado natural y delicado: Mantén el difusor a 5-10 cm de tu cabello y mueve el secador lentamente para que se seque sin despeinarse.

Para un secado antiencrespamiento que permita controlar el cabello: utiliza un cepillo desenredante plano y asegúrate de que el accesorio se adhiera perfectamente al cepillo. Cepilla desde las raíces hasta las puntas, hasta que tu cabello esté completamente seco.

### **Difusor (7D)**

Utilice el difusor solo con el cabello húmedo, para obtener peinados naturales o un efecto de secado natural:

- Sujete un mechón de pelo con la mano y enróllelo en el difusor. Asegúrese de haber introducido el pelo en toda su longitud.
- Encienda el secador con el nivel medio de velocidad y el máximo de temperatura, y seque el pelo.

#### **Para dar más volumen:**

- Encienda el secador en el nivel mínimo de velocidad y temperatura.
- Coloque el difusor directamente sobre el cabello y muévalo de abajo hacia arriba, como si estuviera masajeando ligeramente el cuero cabelludo.

**IMPORTANTE:** utilice solo los accesorios originales del aparato.

## **EMPLEO**



**¡ADVERTENCIA! El aparato no debe utilizarse si ha sufrido caídas o presenta señales visibles de daños.**



**¡ADVERTENCIA! NO utilice este aparato cerca de bañeras, duchas, lavabos u otros receptáculos que contengan agua. Nunca sumerja el aparato en agua.**



**¡ADVERTENCIA! Riesgo de incendio.  
NO use productos inflamables en el  
cabello ni en el aparato.**

Consulte la figura de la guía ilustrativa del manual de instrucciones.

**Aparato con botones separados para:**

- on/off (4 A)
- selección del flujo de aire (4B)
- selección de la temperatura del aire (4C)
- flujo de aire frío (4D)

**Botón On/Off (4A)**

**ES** Pulse este botón para encender el aparato.

**● NOTA:** Este secador tiene una función de memoria. La siguiente vez que lo utilice aplicará automáticamente la última temperatura seleccionada.

**Botón de flujo de aire (4B)**

○ = flujo de aire medio

○○ = flujo de aire fuerte

**Botón de selección de la temperatura del aire (4C)**

Pulse el botón de selección de la temperatura (4C) para seleccionar la temperatura del aire que desee.

El LED rojo indica la selección que se está utilizando.

1 LED = temperatura baja

2 LEDs = temperatura media

3 LEDs = temperatura alta

**Botón flujo de aire frío (4D)**

Los LEDs azules indican que la función está activa.

Este aparato está dotado de tecnología de iones para mantener el cabello hidratado mientras lo seca. Esta función se activa automáticamente cuando se enciende el aparato.



**¡ADVERTENCIA! Si el aparato deja de funcionar repentinamente mientras lo está utilizando, compruebe el filtro de aspiración (1) situado en la parte trasera para asegurarse de que no está obstruido debido a la presencia de polvo o pelos. De ser así, apague el aparato durante unos minutos y limpie el filtro (1) siguiendo las instrucciones, luego vuelva a encenderlo.**

## MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA



**¡ADVERTENCIA! Desconecte siempre el aparato de la red de alimentación antes de limpiarlo o realizar el mantenimiento.**



**¡ADVERTENCIA!** Asegúrese de que todas las partes limpiadas se hayan secado completamente antes de volver a utilizar el aparato.

#### Limpieza del aparato y de los accesorios

Cuando sea necesario, limpie el aparato y los accesorios (difusor, boquilla para peinados) con un paño húmedo. No utilice disolventes u otros detergentes agresivos o abrasivos. De lo contrario, se corre el riesgo de dañar la superficie.

Controle **regularmente** la apertura de aspiración del aparato y quite el polvo y el cabello acumulados.

#### Limpieza del filtro de aspiración (1)

Si el secador cuenta con filtro de aspiración, límpielo llevando a cabo el siguiente **ES** procedimiento:

- Abra la tapa del filtro (1B), como se muestra en la figura.
- Limpie la red (1A) por delante y por detrás, y la tapa del filtro (1B) con un paño húmedo.
- Deje secar bien las piezas y vuelva a montarlas repitiendo los pasos de desmontaje en orden inverso.

**NOTA:** mientras más polvo haya en el ambiente donde se utiliza el secador de pelo, mayor será la frecuencia con la que hay que limpiar el filtro.

## CONSERVACIÓN



**¡ADVERTENCIA!** Riesgo de incendio. Antes de guardar el aparato, espere hasta que se haya enfriado completamente.



**¡ADVERTENCIA!** NO enrolle el cable de alimentación alrededor del aparato.



**¡ADVERTENCIA!** Guarde el aparato de forma que ningún objeto pueda introducirse accidentalmente y dañarlo.

## ELIMINACIÓN



El embalaje del aparato se ha realizado con materiales reciclables. Elimine el embalaje respetando las normas de protección medioambiental.



De conformidad con la Directiva 2012/19/UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE), el símbolo del contenedor tachado presente en el aparato o en su embalaje indica que el aparato debe eliminarse separado del resto de residuos al final de su vida útil.



El usuario, por tanto, deberá entregar el aparato a un centro autorizado de reciclado de equipos eléctricos y electrónicos. Como alternativa, en lugar de encargarse de la eliminación, el usuario podrá entregarlo al distribuidor al comprar un aparato nuevo equivalente. El usuario puede entregar productos electrónicos que midan menos de 25 cm a vendedores de productos electrónicos que tenga un área de ventas mínima de 400 m<sup>2</sup> gratuitamente y sin ninguna

obligación de compra. Una adecuada recogida selectiva y el siguiente envío del aparato para el reciclaje, el tratamiento y la eliminación ecocompatible, contribuyen a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud pública, y favorecen el reciclaje de los materiales que componen el aparato.

## ASISTENCIA Y GARANTÍA

El aparato cuenta con un período de garantía de dos años a partir de la fecha de entrega. La fecha válida será la indicada en el recibo/factura (siempre que sea legible claramente), a no ser que el comprador pruebe que la entrega fue posterior.

En caso de defecto del producto anterior a la fecha de entrega, se garantiza la reparación o la sustitución del aparato sin gastos, a no ser que una de las dos soluciones resulte desproporcionada respecto de la otra. El comprador tiene el deber de comunicar a un Centro de Asistencia el defecto de conformidad en un plazo de dos meses desde el descubrimiento de dicho defecto.

La garantía no cubre todas las partes que resulten defectuosas por:

- a. daños por transporte o por caídas accidentales,
- b. instalación errónea o instalación eléctrica inadecuada,
- c. reparaciones o cambios realizados por personal no autorizado,
- d. ausencia o incorrecto mantenimiento y limpieza,
- e. producto y/o partes del producto sujetas a desgaste y/o fungibles, incluida la reducción del tiempo de uso de las pilas debida al uso o al tiempo, si están presentes,
- f. incumplimiento de las instrucciones para el funcionamiento del aparato, negligencia o desidia durante el uso.
- g. Cable de alimentación retorcido o doblado por descuido o estirado,
- h. Presencia de cabellos en el ventilador,
- i. Falta de limpieza del filtro de entrada del aire frío, lo que causa el sobrecalentamiento del motor,
- j. Caída accidental durante el uso,
- k. Obstrucción de entrada del aire frío y salida del aire caliente (rejilla delantera y trasera),
- l. Uso de accesorios o componentes de mantenimiento no originales,
- m. Uso de productos químicos para la limpieza del aparato,
- n. Uso de lacas u otro spray durante el uso.

La lista anterior es solo a modo de ejemplo y no es exhaustiva, ya que esta garantía no cubre todas aquellas circunstancias que no dependan de defectos de fabricación del aparato. Además, la garantía queda excluida en todos los casos de uso inadecuado del aparato y en caso de uso profesional. La empresa no asume ninguna responsabilidad por posibles daños que puedan afectar directa o indirectamente a personas, objetos o animales domésticos como consecuencia del incumplimiento de todas las indicaciones del "Manual de instrucciones y advertencias" en materia de instalación, uso y mantenimiento del aparato.

Se excluyen las acciones contractuales de garantía en relación con el vendedor.

### Modo de asistencia

La reparación del aparato debe realizarse en un Centro de Asistencia autorizado. El aparato defectuoso en garantía deberá enviarse al Centro de Asistencia junto con un documento fiscal en el que figure la fecha de venta o entrega.

# INTRODUÇÃO

Prezado cliente, agradecemos pela compra de nosso produto. Temos a certeza de que irá apreciar a sua qualidade e fiabilidade, pois o aparelho foi concebido e fabricado visando a satisfação do cliente. Estas instruções para o uso estão em conformidade com norma europeia EN 82079.



## ADVERTÊNCIA! Instruções e avisos para o emprego seguro.

Antes de utilizar este aparelho, leia atentamente as instruções para o uso, principalmente as notas sobre a segurança e as advertências que devem ser respeitadas. Conserve este manual com o respetivo guia ilustrado para que possa ser consultado futuramente. No caso de ceder o aparelho a terceiros, entregar também toda a documentação.

**● NOTA:** Se ao ler este manual algumas partes resultarem difíceis de entender, ou no caso de dúvidas antes de utilizar o produto, contacte a empresa junto à morada indicada na última página.

**● NOTA:** As pessoas com deficiência visual podem consultar estas instruções para uso em formato digital no sítio da Internet [www.tenactagroup.com](http://www.tenactagroup.com)

## ÍNDICE

Introdução .....	41
Avisos sobre a segurança .....	42
Legenda dos símbolos .....	44
Descrição do aparelho e dos acessórios.....	44
Emprego dos acessórios.....	44
Emprego .....	45
Manutenção e limpeza .....	46
Conservação .....	47
Eliminação.....	47
Assistência e garantia .....	48
Guia ilustrado .....	I
Dados técnicos .....	I

## AVISOS SOBRE A SEGURANÇA

- Após remover o aparelho de sua embalagem, certifique-se de que esteja intacto e completo, fornecido com as partes ilustradas no guia, e que não hajam sinais de danos. Em caso de dúvida, não utilize o aparelho e contacte um Centro de Assistência Autorizado.



CUIDADO! Remova do aparelho todos os materiais com função de comunicação como, por exemplo, rótulos, etiquetas etc. antes do uso.



ADVERTÊNCIA! Risco de asfixia.

As crianças não devem brincar com a embalagem. Mantenha o saco plástico fora do alcance de crianças.

- Este aparelho deve ser utilizado apenas para a finalidade para a qual foi concebido, ou seja, como secador de cabelos para uso doméstico. Qualquer outro tipo de uso é considerado não conforme e, portanto, perigoso.
- Antes de ligar o aparelho à rede elétrica, certifique-se de que os parâmetros de tensão e frequência indicados nos dados técnicos do aparelho correspondam aos valores do fornecimento de energia elétrica. A voltagem está indicada no aparelho ou na unidade de suprimento de energia, se houver (consultar o guia ilustrado).
- Este aparelho pode funcionar automaticamente com frequência de 50 Hz ou 60 Hz.
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, mentais e sensoriais reduzidas ou sem experiência e conhecimento sobre o uso do produto se forem supervisionados ou instruídos sobre o uso do aparelho de forma segura e se compreenderem os perigos inerentes ao uso do mesmo. As crianças não devem brincar com o aparelho. As operações de limpeza e manutenção de usuário não devem ser feitas por crianças sem supervisão.
- NÃO utilize o aparelho com as mãos e pés molhados ou descalço.
- NÃO puxe o cabo de alimentação ou o próprio

aparelho para retirar a ficha da tomada.

- **🚫 NÃO puxe ou levante o aparelho pelo cabo de alimentação.**
- **🚫 NÃO exponha o aparelho à humidade, aos agentes climáticos (chuva, sol, etc.) ou temperaturas extremas.**
- **🚫 NÃO DEIXAR o aparelho sem vigilância enquanto está conectado à alimentação elétrica.**
- Desligue o aparelho da rede elétrica antes de limpar ou efetuar a manutenção e quando o aparelho não estiver em uso.
- Em caso de defeito ou mau funcionamento do aparelho, deslique-o e não tente repará-lo. Contacte um centro de assistência técnica autorizada para efetuar as devidas reparações.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deverá ser substituído por um centro de assistência técnica autorizado de modo a prevenir todos os riscos.
- Quando o aparelho for utilizado em uma casa de banho deslique-o após o uso, pois a proximidade da água representa um perigo mesmo quando o aparelho estiver desligado.
- Para proteção adicional, é aconselhável instalar um dispositivo de corrente residual (RCD) com taxa de corrente residual não superior a 30 mA (10 mA, como valor ideal) no circuito elétrico da casa de banho. Solicite informações ao seu instalador para que o aconselhe.

PT

**ADVERTÊNCIA!** NÃO utilize este aparelho nas proximidades de banheiras, duches, pias ou outros recipientes que contenham água.

- Evite que este aparelho entre em contacto com água, outros líquidos, spray ou vapor. Para todas as operações de limpeza e manutenção, consulte as instruções no respetivo capítulo.
- O aparelho só deve ser utilizado para cabelos humanos. NÃO utilize o aparelho em animais, perucas ou cabelos sintéticos postiços.
- NÃO OBSTRUJA a entrada do filtro e mantenha-o sem pó

e cabelos.

- Consulte a embalagem externa para conhecer as características do aparelho.
- Utilize o aparelho apenas com os acessórios fornecidos, que são suas partes essenciais.

## LEGENDA DE SÍMBOLOS

	Advertência		Proibição genérica
	Fluxo de ar		Temperatura do ar
	On/off		Ar frio
	Aparelho de classe II		Nota



*Não adequado para ser usado na banheira, duche ou em um recipiente cheio de água*

## DESCRÍÇÃO DO APARELHO E DOS ACESSÓRIOS

Consultar o Guia ilustrado pág. I para controlar o conteúdo da embalagem. Todas as figuras encontram-se nas páginas internas da capa.

- |                                 |   |
|---------------------------------|---|
| 1. Filtro de entrada de ar      | 4D Ar frio                                  |
| 1A Filtro                       | 5. Dados técnicos                           |
| 1B Tampa do filtro              | 6. Grelha frontal                           |
| 2. LED do ionizador             | 7. Acessórios                               |
| 3. Cabo de alimentação          | 7A. Bocal de alisamento                     |
| 4. Botões de regulação          | 7B. Bocal de modelação                      |
| 4A Ligar/Desligar               | 7C. Difusor plano para uma secagem delicada |
| 4B Seleção do fluxo de ar       | 7D. Difusor                                 |
| 4C Seleção da temperatura do ar |   |

Para as características do aparelho, referir-se à embalagem externa. Utilizar somente com os acessórios fornecidos.

## EMPREGO DOS ACESSÓRIOS

O secador de cabelos está equipado com os acessórios acima descritos.

Para a montagem, pressionar o acessório desejado na parte frontal de encaixe (6) do secador de cabelos até que seja inserido. Certifique-se de que o acessório está corretamente fixado.

Após a utilização, remova-o separando-o da parte frontal (6).

### Bocal de alisamento (7A)

Começando na nuca, divida o cabelo em secções e trabalhe uma madeixa de cada vez com uma escova redonda. Segurando a escova na horizontal, posicione a base

da madeixa de cabelo (junto às raízes) no centro da escova. Aproxime o bocal da escova – apenas a 1 ou 2 cm de distância. Trabalhe a madeixa de cabelo desde as raízes até às pontas. Repita o procedimento até essa secção de cabelo estar completamente seca.

### **Bocal de modelação (7B)**

Começando na nuca, divida o cabelo em secções e trabalhe uma madeixa de cada vez com uma escova redonda. Para obter um efeito macio, mantenha a escova inclinada e posicione a base da madeixa de cabelo (junto às raízes) no centro da escova. O bocal deve encostar perfeitamente na escova. Trabalhe a madeixa de cabelo desde as raízes até às pontas. Repita o procedimento até essa secção de cabelo estar completamente seca.

Para criar mais movimento, enrole a secção de cabelo à volta da escova desde as pontas até às raízes. Mantenha-a nesta posição para secar o cabelo, assegurando-se de que o bocal encosta perfeitamente na escova. Solte a madeixa de cabelo.

### **Difusor plano para uma secagem delicada (7C)**

Para uma secagem delicada e natural: mantenha o difusor a 5-10 cm do cabelo e desloque o secador lentamente para secar sem despentejar.

Para uma secagem sem frisar, que mantém o cabelo sob controlo: utilize uma escova plana para desembaraçar e assegure-se de que o acessório encosta perfeitamente na escova. Escove desde as raízes até às pontas até o cabelo estar completamente seco.

### **Difusor (7D)**

Utilize o difusor apenas com o cabelo húmido, para obter um efeito de penteado natural ou um efeito de secagem natural:

- Pegue numa mecha de cabelo e enrole-a no difusor. Certifique-se de que inseriu o cabelo completamente até às pontas.
- Ligue o secador de cabelo à velocidade média e à temperatura máxima para secar a mecha de cabelo.

### **Para aumentar o volume:**

- Ligar o secador de cabelos no nível mínimo de velocidade e temperatura.
- Colocar o difusor diretamente sobre os cabelos e movê-lo de baixo para cima, como se fosse para massagear levemente o couro cabeludo.

**IMPORTANTE:** utilizar somente os acessórios originais do aparelho.

## **EMPREGO**



**ADVERTÊNCIA!** Este aparelho não deve ser utilizado em caso de quedas ou se houver sinais visíveis de danos.



**ADVERTÊNCIA!** NÃO utilize este aparelho nas proximidades de banheiras, duches, pias ou outros recipientes que contenham água. Nunca coloque o aparelho em água.



## **ADVERTÊNCIA! Risco de incêndio. NÃO USAR produtos inflamáveis no cabelo ou no aparelho.**

Consultar a figura no guia ilustrado do manual de instruções.

### **Aparelho com botões separados para:**

- ligar/desligar (4 A)
- seleção do fluxo de ar (4B)
- seleção da temperatura do ar (4C)
- fluxo de ar frio (4D)

#### **Botão ligar/desligar (4A)**

Prima este botão para ligar o aparelho.

PT

**(i) NOTA:** este secador de cabelo tem uma função de memória. Depois de o utilizar pela primeira vez, na utilização seguinte, o aparelho regula automaticamente a última temperatura selecionada.

#### **Botão de seleção do fluxo de ar (4B)**

○ = fluxo de ar médio

○○ = fluxo de ar forte

#### **Botão de seleção da temperatura do ar (4C)**

Prima o botão de seleção da temperatura do ar (4C) para selecionar a temperatura do ar desejada.

Os LEDs vermelhos indicam a regulação que está a ser usada.

1 LED = temperatura baixa

2 LEDs = temperatura média

3 LEDs = temperatura alta

#### **Botão de fluxo de ar frio (4D)**

Os LEDs azuis indicam que a função está ativa.

Este aparelho utiliza tecnologia de iões para manter o seu cabelo hidratado durante a secagem. Esta função é automaticamente ativada quando o aparelho é ligado.



**ADVERTÊNCIA! Se o aparelho parar de funcionar repentinamente, durante a sua utilização, verifique o filtro de aspiração (1) na parte de trás para se certificar de que não esteja obstruído com pó ou cabelo. Se sim, desligue o aparelho durante alguns minutos e limpe o filtro (1) seguindo as instruções, depois volte a ligar.**

## **MANUTENÇÃO E LIMPEZA**



**ADVERTÊNCIA! Desconectar sempre a ficha da tomada elétrica antes de efetuar a limpeza ou a manutenção.**



**ADVERTÊNCIA!** Certifique-se de que todas as peças limpas estejam completamente secas antes de utilizar o aparelho.

#### **Limpeza do aparelho e dos acessórios**

Limpar o aparelho e os acessórios (difusor, bocal direcionador) com um pano húmido, se necessário. Não utilizar solventes ou outros tipos de detergentes agressivos ou abrasivos. Caso contrário, a superfície pode ser danificada.

Controlar regularmente a abertura de aspiração do aparelho e remover o pó e os cabelos acumulados.

#### **Limpeza do filtro de aspiração (1)**

Se o aparelho for dotado de filtro de aspiração, seguir as instruções abaixo para limpá-lo:

- Abrir a tampa do filtro (1B), como indicado na figura.
- Limpar com um pano húmido a parte dianteira e traseira da rede (1A) e a tampa do filtro (1B).
- Secar completamente as peças e realizar a montagem invertendo a sequência descrita acima.

PT

**(i) NOTA:** quanto mais pó houver no ambiente em que se utiliza o secador de cabelos, maior deverá ser a frequência de limpeza.

## **CONSERVAÇÃO**



**ADVERTÊNCIA!** Risco de incêndio. Aguarde até que o aparelho esfrie completamente antes de guardá-lo.



**ADVERTÊNCIA!** Não enrole o cabo de alimentação ao redor do aparelho.



**ATENÇÃO!** Guarde o aparelho num local onde nenhum objeto o possa atingir accidentalmente e danificá-lo.

## **ELIMINAÇÃO**



A embalagem do aparelho é feita com materiais recicláveis. Elimine-a em conformidade com as normas de proteção ambiental.



Nos termos da Diretiva 2012/19 /UE relativa aos equipamentos elétricos e eletrónicos (WEEE), o símbolo do bidão cruzado no aparelho ou em sua embalagem indica que o produto deve ser eliminado separadamente dos outros resíduos no final de sua vida útil.

Portanto, o usuário deve levar o aparelho a um centro de reciclagem adequado para equipamentos elétricos e eletrónicos. Como alternativa, ao invés de eliminá-lo, o aparelho pode ser entregue ao revendedor no momento da compra de um produto equivalente. O utilizador pode entregar os produtos eletrónicos com menos de 25 cm, gratuitamente e sem obrigação de compra, a revendedores com área de vendas de, pelo menos, 400 m<sup>2</sup>. A adequada recolha diferenciada para o sucessivo procedimento de desmantelamento do aparelho para reciclagem, que

inclui tratamento e eliminação ecológica, contribui a evitar efeitos adversos ao ambiente e à saúde e promove a reciclagem e reutilização de materiais com os quais o aparelho é composto.

## ASSISTÊNCIA E GARANTIA

O aparelho é garantido por um período de dois anos a partir da data de entrega. Será considerada a data da nota fiscal/fatura (se estiver claramente legível) exceto no caso em que o cliente comprovar que a entrega foi feita posteriormente.

Em caso de defeito do produto preexistente à data de entrega, é garantida a reparação ou a substituição gratuita do aparelho, exceto quando uma dessas soluções for considerada inapropriada. O comprador tem a obrigação de comunicar ao Centro de Assistência autorizado o defeito de conformidade no prazo de dois meses a partir da identificação do defeito.

PT

A garantia não oferece cobertura a nenhuma das partes que apresentarem defeitos causados por:

- a. danos causados durante o transporte ou por quedas acidentais;
- b. instalação incorreta ou inadequações no sistema elétrico;
- c. reparações ou modificações efetuadas por pessoal não autorizado;
- d. manutenção ou limpeza escassa ou não efetuada corretamente;
- e. produto e ou partes de produto sujeitos ao desgaste e/ou consumíveis, incluindo a redução do tempo de uso das baterias devido à utilização, se houver,
- f. inobservância das instruções para o funcionamento do aparelho, negligência ou omissões durante o uso,
- g. Cabo de alimentação torcido ou dobrado por negligência ou puxado,
- h. Presença de cabelos na ventoinha,
- i. Falta de limpeza do filtro de entrada do ar frio que causa sobreaquecimento do motor,
- j. Queda acidental durante o uso,
- k. Obstrução da entrada de ar frio e saída de ar quente (grelha dianteira e traseira),
- l. Utilização de acessórios ou componentes de manutenção não originais,
- m. Utilização de produtos químicos para a limpeza do aparelho,
- n. Utilização de lacas ou outros tipos de sprays durante o uso.

A lista acima indicada é meramente exemplificativa e não exaustiva e a garantia não terá validade em todos os casos em que não houver comprovação do defeito de fabricação do aparelho. Além disso, a garantia não é aplicável em todos os casos de uso impróprio do aparelho e em caso de uso profissional. Exime-se de qualquer responsabilidade por eventuais danos diretos ou indiretos causados a pessoas, objetos e animais domésticos decorrentes do não cumprimento de todas as prescrições indicadas no respetivo "Manual de Instruções e avisos" no que se refere à instalação, ao uso e à manutenção do aparelho. Isso sem prejudicar as ações contratuais de garantia relativas ao vendedor.

### Modalidade de assistência

A reparação do aparelho deve ser efetuada em um Centro de Assistência autorizado. O aparelho defeituoso, se estiver no prazo de garantia, deverá ser entregue ao Centro de Assistência juntamente com um documento fiscal que comprove a data da compra.

## ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αγαπητέ πελάτη, σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το προϊόν μας. Είμαστε βέβαιοι ότι θα εκτιμήσετε την ποιότητα και αξιοπιστία του εφόσον σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε για την ικανοποίηση του πελάτη. Αυτές οι οδηγίες χρήσης συμμορφώνονται με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 82079.



### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Οδηγίες και προειδοποιήσεις για ασφαλή χρήση.

Πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και συγκεκριμένα τις υποδείξεις ασφαλείας και προειδοποιήσεις που θα πρέπει να εφαρμόζονται. Κρατήστε το εγχειρίδιο αυτό μαζί με τον εικονογραφημένο οδηγό για μελλοντική χρήση. Αν πρέπει να μεταβιβάσετε τη συσκευή σε άλλο χρήστη, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επίσης και η παρούσα τεκμηρίωση.

**● ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** αν είναι δύσκολη η κατανόηση κάποιου μέρους του εγχειριδίου αυτού ή υπάρχουν αμφιβολίες, επικοινωνήστε με την εταιρεία στη διεύθυνση που υποδεικνύεται στην τελευταία σελίδα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.

**● ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** άτομα με μειωμένη όραση μπορούν να συμβουλευτούν τις παρούσες οδηγίες χρήσης στην ψηφιακή μορφή στην ιστοσελίδα [www.tenactagroup.com](http://www.tenactagroup.com)

## ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Εισαγωγή .....	49
Προειδοποιησεις για την ασφαλεια .....	50
Λεζαντα συμβολων.....	52
Περιγραφη της συσκευης και των εξαρτηματων.....	52
Χρηση των αξεσουαρ.....	52
Χρηση.....	53
Καθαρισμός και συντήρηση .....	54
Αποθηκευση .....	55
Διαθεση .....	55
Τεχνικη υποστηριξη και εγγυηση.....	56
Επεξηγηματικός οδηγός.....	I
Τεχνικά στοιχεία .....	I

## ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Μετά την αποσυσκευασία, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι ακέραιη, πλήρης με όλα τα εξαρτήματά της όπως φαίνεται στον επεξηγηματικό οδηγό και χωρίς σημάδια ζημιάς. Αν έχετε κάποιες αμφιβολίες, μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή και επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής βοήθειας.



**ΠΡΟΣΟΧΗ!** Αφαιρέστε όλα τα υλικά επικοινωνίας όπως ετικέτες, σημάνσεις κλπ. από τη συσκευή πριν τη χρησιμοποιήσετε.



**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Κίνδυνος ασφυξίας. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευασία. Κρατήστε την πλαστική σακούλα μακριά από τα παιδιά.

- Η παρούσα συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για το σκοπό που σχεδιάστηκε, δηλαδή ως σεσουάρ μαλλιών οικιακής χρήσης. Οποιαδήποτε άλλη χρήση που δεν συμμορφώνεται με την προβλεπόμενη χρήση θεωρείται επικίνδυνη.
- Πριν συνδέσετε τη συσκευή με το ηλεκτρικό δίκτυο, βεβαιωθείτε ότι η τάση και συχνότητα που υποδεικνύονται στα τεχνικά στοιχεία της συσκευής αντιστοιχούν σε εκείνα του ηλεκτρικού δικτύου. Η απόδοση είναι πάνω στη συσκευή ή στη μονάδα ηλεκτρικής τροφοδοσίας, αν υπάρχει (δείτε τον εικονογραφημένο οδηγό).
- Η συσκευή αυτή μπορεί να λειτουργεί αυτόμata σε συχνότητα 50 Hz ή 60 Hz.
- Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης αν επιβλέπονται ή καθοδηγούνται σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους κινδύνους που ενυπάρχουν. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να γίνεται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- ☒ ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια, υγρά ή γυμνά πόδια.

- ΜΗΝ τραβάτε το ηλεκτρικό καλώδιο ή τη συσκευή για να βγάλετε το φίς από την πρίζα.
- ΜΗΝ τραβάτε ή ανασηκώνετε τη συσκευή από το ηλεκτρικό καλώδιο.
- ΜΗΝ εκθέτετε τη συσκευή σε υγρασία, στις επιπτώσεις του καιρού (βροχή, ήλιο, κλπ.) ή σε ακραίες θερμοκρασίες.
- ΜΗΝ αφήνετε τη συσκευή αφύλακτη ενώ είναι συνδεδεμένη στο ρεύμα.
- Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από το ηλεκτρικό ρεύμα πριν τον καθαρισμό ή τη συντήρηση και αν δεν τη χρησιμοποιείτε.
- Αν η συσκευή έχει υποστεί ζημιά ή δυσλειτουργεί, απενεργοποιήστε τη και μην την παραβιάζετε. Επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής **EL** υποστήριξης για τις οποιεσδήποτε επισκευές.
- Αν έχει καταστραφεί το ηλεκτρικό καλώδιο πρέπει να αντικαθίσταται από ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης, ούτως ώστε να εξαλείφεται κάθε κίνδυνος.
- Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή στο μπάνιο, αποσυνδέετε τη μετά τη χρήση εφόσον η παρουσία νερού αποτελεί κίνδυνο ακόμα και αν είναι αποσυνδεδεμένη η συσκευή.
- Για επιπλέον προστασία, συνίσταται η εγκατάσταση στο ηλεκτρικό κύκλωμα τροφοδοσίας του μπανιού μιας συσκευής με ονομαστικό υπολειμματικό ρεύμα λειτουργίας (RCD) που δεν υπερβαίνει τα 30 mA (ιδανικό 10 mA). Συμβουλευτείτε τον τεχνικό εγκατάστασης.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε μπανιέρες, ντους, λεκάνες ή άλλα δοχεία με νερό.**

- Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με νερό, άλλα υγρά, σπρέι, ατμό. Για κάθε εργασία καθαρισμού και συντήρησης ανατρέξτε στις οδηγίες του σχετικού κεφαλαίου.
- Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο για την ανθρώπινη τρίχα. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε ζώα ή σε περούκες και εξαρτήματα μαλλιών από συνθετικό υλικό.
- ΜΗΝ μπλοκάρετε το φίλτρο πρόσληψης και να το κρατάτε πάντα ελεύθερο από σκόνη και μαλλιά.
- Δείτε την εξωτερική συσκευασία για τα χαρακτηριστικά της συσκευής.

- Χρησιμοποιήστε τη συσκευή μόνο με τα εξαρτήματα που παρέχονται τα οποία αποτελούν ένα ουσιαστικό μέρος της συσκευής.

## ΛΕΖΑΝΤΑ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

	Προειδοποίηση		Γενική απαγόρευση
	Ροή αέρα		Θερμοκρασία του αέρα
	On/off		Κρύος αέρας
	Συσκευή κατηγορίας II		Σημειωση

EL Ακατάλληλο για χρήση στην μπανιέρα, στο ντους ή σε δοχείο γεμάτο νερό

## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Δείτε τον επεξηγηματικό οδηγό παράγρ. I για να ελέγχετε το περιεχόμενο της συσκευασίας. Όλες οι εικόνες βρίσκονται στις εσωτερικές σελίδες του εξώφυλλου.

- |                                    |  |
|------------------------------------|--|
| 1. Φίλτρο εισόδου                  | 4D Κρύος αέρας                               |
| 1A Φίλτρο                          | 5. Τεχνικά στοιχεία                          |
| 1B Καπάκι φίλτρου                  | 6. Μπροστινή γρίλια                          |
| 2. LED Ιονιστή                     | 7. Εξαρτήματα                                |
| 3. Καλώδιο τροφοδοσίας             | 7A. Ακροφύσιο ομαλού styling                 |
| 4. Κουμπιά ρύθμισης                | 7B. Ακροφύσιο κυματιστού styling             |
| 4A Ενεργοποίηση/<br>Απενεργοποίηση | 7C. Επίπεδο ακροφύσιο για ευαίσθητο στέγνωμα |
| 4B Επιλογή ροής αέρα               | 7D. Διαχύτης                                 |
| 4C Επιλογή θερμοκρασίας<br>αέρα    |  |

Για τα χαρακτηριστικά της συσκευής, ανατρέξτε στην εξωτερική συσκευασία. Χρησιμοποιείστε το αποκλειστικά με τα αξεσουάρ που υπάρχουν.

## ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Το σεσουάρ μαλλιών είναι εξοπλισμένο με τα αξεσουάρ που αναφέρονται παραπάνω. Για τη συναρμολόγηση, πατήστε το αξεσουάρ που θέλετε στο μπροστινό μέρος του γάντζου (6) του σεσουάρ μαλλιών μέχρι να τοποθετηθεί. Βεβαιωθείτε ότι το εξάρτημα είναι καλά συνδεδεμένο.

Μετά τη χρήση, αφαιρέστε το αποσυνδέοντάς το από το μπροστινό μέρος (6).

### Ακροφύσιο ομαλού styling (7A)

Ξεκινώντας από τον αυχένα του λαιμού σας, χωρίστε τα μαλλιά σας σε τμήματα και δουλέψτε πάνω σε μια τούφα κάθε φορά, με στρογγυλή βούρτσα. Κρατώντας τη βούρτσα οριζόντια, τοποθετήστε τη βάση της τούφας μαλλιών (κοντά στις ρίζες) στη μέση της βούρτσας. Φέρτε το ακροφύσιο κοντά στη βούρτσα - μόλις 1 ή 2 cm

μακριά. Δουλέψτε την τούφα μαλλιών από τις ρίζες έως τις άκρες. Επαναλάβετε μέχρι να στεγνώσει εντελώς αυτό το τμήμα μαλλιών.

### Ακροφύσιο κυματιστού styling (7B)

Ξεκινώντας από τον αυχένα του λαιμού σας, χωρίστε τα μαλλιά σας σε τμήματα και δουλέψτε πάνω σε μια τούφα κάθε φορά, με στρογγυλή βούρτσα. Για να αποκτήσετε ένα απαλό αποτέλεσμα, κρατήστε τη βούρτσα κεκλιμένη και τοποθετήστε τη βάση της τούφας μαλλιών (κοντά στις ρίζες) στη μέση της βούρτσας. Το ακροφύσιο πρέπει να εφαρμόζει πλήρως στη βούρτσα. Δουλέψτε την τούφα μαλλιών από τις ρίζες έως τις άκρες. Επαναλάβετε μέχρι να στεγνώσει εντελώς αυτό το τμήμα μαλλιών.

Για να δώσετε μεγαλύτερη κίνηση, τυλίξτε το τμήμα των μαλλιών γύρω από τη βούρτσα από τις άκρες μέχρι τις ρίζες. Κρατήστε το έτσι ώστε να στεγνώσει τα μαλλιά, βεβαιωθείτε ότι το ακροφύσιο εφαρμόζει πλήρως στη βούρτσα. Αφήστε την τούφα μαλλιών.

### Επίπεδο ακροφύσιο για ευαίσθητο στέγνωμα (7C)

Για φυσικό, ευαίσθητο στέγνωμα: κρατήστε το ακροφύσιο 5 - 10 cm από τα μαλλιά σας και μετακινήστε τον στεγνωτήρα μαλλιών αργά, ώστε να στεγνώσει ομαλά.

Για στέγνωμα χωρίς φριζάρισμα διατηρώντας τον έλεγχο των μαλλιών σας: χρησιμοποιήστε μια επίπεδη βούρτσα και βεβαιωθείτε ότι το εξάρτημα εφαρμόζει πλήρως στη βούρτσα. Βουρτσίστε από τις ρίζες μέχρι τις άκρες, έως ότου τα μαλλιά σας στεγνώσουν εντελώς.

### Διαχύτης (7D)

Χρησιμοποιήστε τον διαχύτη μόνο με υγρά μαλλιά, για να αποκτήσετε ένα φυσικά χτενισμένο ή φυσικά ξηρό αποτέλεσμα:

- Πάρτε μια τούφα μαλλιών στο χέρι σας και τυλίξτε τη στον διαχύτη. Βεβαιωθείτε ότι έχουν εισαχθεί όλα τα μαλλιά, μέχρι τις άκρες.
- Ενεργοποιήστε το πιστολάκι στη μέση ταχύτητα και τη μέγιστη θερμοκρασία για να στεγνώσετε την τούφα μαλλιών.

### Για περισσότερο όγκο:

- Ενεργοποιήστε το σεσουάρ μαλλιών στο ελάχιστο επίπεδο ταχύτητας και θερμοκρασίας.
- Τοποθετήστε το διαχύτη απευθείας στα μαλλιά μετακινώντας τον από κάτω προς τα πάνω σαν να κάνετε ελαφρύ μασάζ στο τριχωτό της κεφαλής.

**ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:** χρησιμοποιήστε μόνο τα γνήσια αξεσουάρ της συσκευής.

## ΧΡΗΣΗ



**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται αν έχει υποστεί πτώση ή αν υπάρχουν ορατά σημάδια ζημιάς.**



**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε μπανιέρες, ντους, λεκάνες ή άλλα δοχεία με νερό. Μην τοποθετείτε ποτέ τη συσκευή στο νερό.**



## ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος πυρκαγιάς. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε εύφλεκτα προϊόντα για τα μαλλιά ή τη συσκευή.

Συμβουλευτείτε την εικόνα στον επεξηγηματικό οδηγό του εγχειριδίου των οδηγιών.

**Συσκευή με διαφορετικά κουμπιά για:**

- ενεργοποίηση/απενεργοποίηση (4 A)
- επιλογή ροής αέρα (4B)
- επιλογή θερμοκρασίας αέρα (4C)
- ροή κρύου αέρα (4D)

**Κουμπί Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση (4A)**

Πατήστε το κουμπί για ενεργοποίηση της συσκευής.

**ⓘ ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** αυτό το πιστολάκι μαλλιών έχει λειτουργία μνήμης. Αφού το χρησιμοποιήσετε την πρώτη φορά, την επόμενη φορά θα ρυθμίσει αυτόματα την τελευταία επιλεγμένη θερμοκρασία.

**Κουμπί επιλογής ροής αέρα (4B)**

○ = μέση ροή αέρα

○○ = ισχυρή ροή αέρα

**Κουμπί επιλογής θερμοκρασίας αέρα (4C)**

Πατήστε το κουμπί επιλογής θερμοκρασίας αέρα (4C) για να επιλέξετε την απαιτούμενη θερμοκρασία αέρα.

Τα κόκκινα LED υποδεικνύουν τη ρύθμιση που χρησιμοποιείται.

1 LED = χαμηλή θερμοκρασία

2 LED = μεσαία θερμοκρασία

3 LED = υψηλή θερμοκρασία

**Κουμπί ροής κρύου αέρα (4D)**

Τα μπλε LED δείχνουν ότι η λειτουργία είναι ενεργή.

Αυτή η συσκευή χρησιμοποιεί τεχνολογία ιόντων για να διατηρεί τα μαλλιά σας ενυδατωμένα ενώ στεγνώνονται. Αυτή η λειτουργία ενεργοποιείται αυτόματα όταν ενεργοποιείται η συσκευή.



**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Εάν η συσκευή σταματήσει ξαφνικά να λειτουργεί ενώ τη χρησιμοποιείτε, ελέγχτε το φίλτρο αναρρόφησης (1) στο πίσω μέρος για να βεβαιωθείτε ότι δεν έχει φράξει με σκόνη ή τρίχες. Εάν είναι φραγμένο, απενεργοποιήστε τη συσκευή για μερικά λεπτά και καθαρίστε το φίλτρο (1) ακολουθώντας τις οδηγίες και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε την ξανά.

## ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από το δίκτυο τροφοδοσίας πριν τις εργασίες καθαρισμού ή συντήρησης.



**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη που έχουν καθαριστεί είναι εντελώς στεγνά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.**

#### **Καθαρισμός της συσκευής και των αξεσουάρ**

Καθαρίστε αν είναι απαραίτητο τη συσκευή και τα αξεσουάρ (διαχύτη, μηχανικό μεταφορέα) με ένα υγρό πανί. Μη χρησιμοποιείτε διαλύτες ή άλλα σκληρά ή διαβρωτικά καθαριστικά. Σε αντίθετη περίπτωση, μπορεί να κάνετε ζημιά στην επιφάνεια.

Ελέγχετε **τακτικά** το στόμιο αναρρόφησης της συσκευής και αφαιρείτε τη σκόνη και τα μαλλιά που έχουν συσσωρευτεί.

#### **Καθαρισμός του φίλτρου αναρρόφησης (1)**

Αν η συσκευή είναι εξοπλισμένη με φίλτρο αναρρόφησης, για τον καθαρισμό προχωρήστε ως εξής:

- Ανοίξτε το κάλυμμα του φίλτρου (1B), όπως φαίνεται στην εικόνα.
- Καθαρίζετε με ένα υγρό πανί το μπροστινό και πίσω μέρος του μικρού διχτυού (1A) και το κάλυμμα του φίλτρου (1B).
- Στεγνώστε πλήρως τα μέρη και συναρμολογήστε τα εκ νέου με την αντίστροφη σειρά.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** όσο περισσότερη σκόνη υπάρχει στο περιβάλλον όπου χρησιμοποιείται το σεσουάρ μαλλιών, τόσο μεγαλύτερη είναι και η συχνότητα με την οποία πρέπει να καθαρίζετε το φίλτρο.

EL

## **ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ**



**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος πυρκαγιάς. Περιμένετε μέχρι να κρυώσει η συσκευή πριν την αποθηκεύσετε.**



**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΜΗΝ τυλίγετε το καλώδιο τροφοδοσίας γύρω από τη συσκευή.**



**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Αποθηκεύστε τη συσκευή έτσι ώστε κανένα αντικείμενο να μην εισέλθει κατά λάθος σε αυτήν και προκαλέσει βλάβη.**

## **ΑΠΟΡΡΙΨΗ**



Η συσκευασία της συσκευής αποτελείται από ανακυκλώσιμα υλικά. Απορρίψτε τη συσκευασία σύμφωνα με τα πρότυπα για την προστασία του περιβάλλοντος.



Σύμφωνα με την οδηγία 2012/19/EU σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου πάνω στη συσκευή ή τη συσκευασία της δείχνει ότι το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται χωριστά από τα άλλα απόβλητα στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του. Ωστόσο ο χρήστης πρέπει να παραδίδει τη συσκευή σε ένα κατάλληλο κέντρο ανακύκλωσης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Εναλλακτικά, αντί του χειρισμού των αποβλήτων, ο χρήστης μπορεί να παραδώσει τη συσκευή στο κατάστημα λιανικής πώλησης κατά την αγορά μιας νέας, ισοδύναμης συσκευής. Ο χρήστης μπορεί να παραδώσει ηλεκτρονικά προϊόντα με διαστάσεις μικρότερες από 25 cm στα καταστήματα λιανικής πώλησης ηλεκτρονικών προϊόντων που έχουν εμβαδόν πώλησης τουλάχιστον 400 m<sup>2</sup> δωρεάν και χωρίς καμιά υποχρέωση. Η κατάλληλη διαχωρισμένη συλλογή για τη μετέπειτα διαδικασία της ανακύκλωσης της εκτός λειτουργίας συσκευής, που περιλαμβάνει

την επεξεργασία και τη φιλική προς το περιβάλλον διάθεση προλαμβάνει τις αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και στην υγεία και προωθεί την επαναχρησιμοποίηση ή/και ανακύκλωση των υλικών της συσκευής.

## ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ

Η συσκευή έχει εγγύηση για μια περίοδο δύο ετών από την ημερομηνία της παράδοσης. Λάβετε ως σημείο αναφοράς την ημερομηνία που αναγράφεται στην απόδειξη/τιμολόγιο (με την προϋπόθεση ότι είναι ευανάγνωστο), εκτός αν ο αγοραστής δεν αποδείξει ότι η παράδοση είναι μεταγενέστερη.

Σε περίπτωση ελαττώματος του προϊόντος που προηγείται της ημερομηνίας παράδοσης, είναι εγγυημένη η επισκευή ή αντικατάσταση χωρίς επιβάρυνση της συσκευής, εκτός αν ένα από τα διορθωτικά μέτρα είναι δυσανάλογο του άλλου. Ο αγοραστής οφείλει να καταγγείλει σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης την έλλειψη συμμόρφωσης εντός δύο μηνών από την ανακάλυψη του ελαττώματος.

Δεν καλύπτονται από την εγγύηση όλα τα μέρη που μπορεί να αποδειχθούν ελαττωματικά εξαιτίας:

EL

- a. ζημών κατά τη μεταφορά ή τυχαίων πτώσεων.
- b. εσφαλμένης εγκατάστασης ή ακαταλληλότητας του ηλεκτρικού συστήματος,
- c. επισκευών ή τροποποιήσεων που έγιναν από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό,
- d. βλάβης ή κακή συντήρησης και καθαρισμού,
- e. Προϊόντα ή/και μέρη του προϊόντος που υπόκεινται σε φθορά ή/και είναι αναλώσιμα, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης του χρόνου χρήσης των μπαταριών λόγω χρήσης ή χρόνου αν υπάρχουν,
- f. μη συμμόρφωσης με τις οδηγίες για τη λειτουργία της συσκευής, αμέλειας ή απροσεξίας κατά τη χρήση
- g. Στριμμένο, διπλωμένο ή τραβηγμένο καλώδιο τροφοδοσίας λόγω αμέλειας.
- h. Υπάρχουν μαλλιά στο φυσητήρα.
- i. Ελλιπής καθαρισμός του φίλτρου εισόδου κρύου αέρα που προκαλεί υπερθέρμανση του κινητήρα.
- j. Τυχαία πτώση κατά τη διάρκεια της χρήσης.
- k. φράξιμο εισόδου κρύου αέρα και εξόδου ζεστού αέρα (μπροστινό και πίσω πλέγμα).
- l. Χρήση αξεσουάρ ή εξαρτημάτων συντήρησης που δεν είναι γνήσια.
- m. Χρήση χημικών προϊόντων για τον καθαρισμό της συσκευής.
- n. Χρήση λακ ή άλλων στρέι κατά τη διάρκεια της χρήσης.

Η παραπάνω λίστα είναι απλώς ενδεικτική και όχι περιοριστική, εφόσον η παρούσα εγγύηση αποκλείεται για όλες εκείνες τις περιπτώσεις που δεν μπορούν να αποδοθούν σε κατασκευαστικά ελαττώματα της συσκευής. Η εγγύηση επίσης ακυρώνεται σε όλες τις περιπτώσεις ακαταλληλης χρήσης της συσκευής και σε περίπτωση επαγγελματικής χρήσης. Δεν αναλαμβάνουμε καμιά ευθύνη για ενδεχόμενες ζημιές που μπορεί να προκληθούν έμμεσα ή άμεσα σε ανθρώπους, αντικείμενα και κατοικίδια ζώα ως αποτέλεσμα της ελλιπούς τήρησης όλων των προδιαγραφών που υποδεικνύονται στο ειδικό "Εγχειρίδιο οδηγιών και προειδοποίησεων" σχετικά με την εγκατάσταση, χρήση και συντήρηση της συσκευής. Με την επιφύλαξη τυχόν συμβατικών δεσμεύσεων προς τον πωλητή.

### Τρόπος τεχνικής εξυπηρέτησης

Η επισκευή της συσκευής θα πρέπει να εκτελείται σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης. Η ελαττωματική συσκευή, αν είναι σε εγγύηση, θα πρέπει να φτάσει στο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης μαζί με ένα φορολογικό έγγραφο που να βεβαιώνει την ημερομηνία πώλησης ή παράδοσης.

## ÚVOD

Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení našeho výrobku. Jsme si jisti, že oceníte jeho kvalitu a spolehlivost, neboť byl navržen a vyroben s cílem uspokojit požadavky zákazníků. Tyto pokyny pro použití odpovídají evropské normě EN 82079.



### **VAROVÁNÍ! Pokyny a upozornění pro bezpečné používání.**

Před použitím tohoto přístroje si pečlivě přečtěte návod k použití a zejména bezpečnostní pokyny a varování, které musí být dodrženy. Uchovávejte tento návod spolu se svým ilustračním průvodcem pro budoucí konzultace. Pokud přístroj postoupíte jinému uživateli, ujistěte se také o předání této dokumentace.

CZ

**● POZNÁMKA:** pokud by bylo obtížné pochopit jakoukoli část tohoto návodu, nebo v případě jakýchkoli pochybností kontaktujte před použitím výrobku společnost na adresu uvedené na poslední straně.

**● POZNÁMKA:** osoby s poruchou vidění si mohou tyto pokyny přečíst v digitálním formátu na webových stránkách [www.tenactagroup.com](http://www.tenactagroup.com)

## OBSAH

Úvod .....	57
Bezečnostní poznámky.....	58
Vysvětlivky symbolů.....	60
Popis přístroje a příslušenství.....	60
Použití příslušenství .....	60
Způsob použití.....	61
Údržba a čištění.....	62
Uschovávání .....	63
Likvidace.....	63
Servisní služba a záruka.....	64
Ilustrační průvodce.....	I
Technické údaje .....	I

## BEZEČNOSTNÍ POZNÁMKY

- Po rozbalení se ujistěte, že přístroj je neporušený, kompletní se všemi jeho částmi, jak je znázorněno v ilustračním průvodci a nevykazuje žádné známky poškození. V případě jakýchkoli pochybností výrobek nepoužívejte a obraťte se na autorizované servisní středisko.



**POZOR!** Před použitím odstraňte z přístroje všechn komunikační materiál, jako například štítky, značky atd.



**VAROVÁNÍ!** Nebezpečí udušení. Děti si nesmějí s obalem hrát. Udržujte igelitový sáček mimo dosah dětí.

- CZ.
- Tento přístroj musí být používán pouze k účelu, pro který byl navržen, a sice jako vysoušeč vlasů pro domácí použití. Jakékoli jiné použití není v souladu se zamýšleným použitím, a tudíž je považováno za nebezpečné.
  - Před připojením přístroje ke zdroji elektrické energie se ujistěte, že napětí a frekvence uvedené v technických údajích přístroje odpovídají napětí a frekvenci elektrické sítě. Technické údaje jsou na přístroji nebo na napájecím zdroji, pokud je dodáván (viz ilustrační průvodce).
  - Tento přístroj může pracovat automaticky na frekvenci 50 Hz nebo 60 Hz.
  - Tento přístroj mohou používat děti ve věku od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo osoby bez patřičných zkušeností a znalostí, pokud je zajištěn dohled nad nimi nebo jim byly poskytnuty pokyny týkající se použití přístroje bezpečným způsobem a pokud pochopily s tím související nebezpečí. Děti si nesmí s přístrojem hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.
  - ☞ **NEPOUŽÍVEJTE** přístroj s mokrýma rukama,

vlhkýma nohama nebo naboso.

- **🚫 NETAHEJTE** za přívodní kabel nebo samotný přístroj, když chcete vyjmout zástrčku ze zásuvky.
- **🚫 NETAHEJTE** nebo nezvedejte přístroj za přívodní kabel.
- **🚫 NEVYSTAVUJTE** přístroj vlhkosti a atmosférickým vlivům (děšť, slunce, atd.) nebo extrémním teplotám.
- **🚫 NENECHÁVEJTE** přístroj bez dozoru, pokud je připojen k napájení.
- Před čištěním nebo prováděním údržby a když není v provozu, přístroj vždy odpojte od elektrické sítě.
- V případě, že je přístroj vadný nebo nefunguje správně, vypněte jej a nezasahujte do něj. Pro případné opravy se obrátěte se na autorizované technické servisní středisko.
- Je-li napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn v autorizovaném technickém servisním středisku, aby se zabránilo všem rizikům.
- Pokud přístroj používáte v koupelně, odpojte jej po použití, protože blízkost vody představuje riziko, i když je přístroj vypnutý.
- Pro dodatečnou ochranu se do elektrického obvodu koupelny doporučuje instalace proudového chrániče (RCD), který má jmenovitý zbytkový provozní proud nepřesahující 30 mA (ideální 10 mA). O radu požádejte svého elektroinstalatéra.

CZ

**VAROVÁNÍ! NEPOUŽÍVEJTE** tento přístroj v blízkosti van, sprch, umyvadel nebo jiných nádob obsahujících vodu.

- Tento přístroj nesmí přijít do styku s vodou, jinými tekutinami, spreji, párou. V případě jakéhokoliv čištění a údržby postupujte podle pokynů v příslušné kapitole.
- Tento přístroj se musí používat pouze na lidské vlasy. **NEPOUŽÍVEJTE** přístroj na zvířata nebo na paruky a příčesky ze syntetického materiálu.
- **NEZAKRÝVEJTE** sací filtr a chraňte jej před prachem

## a vlasů.

- Pro charakteristiky přístroje viz vnější obal.
- Přístroj používejte pouze s dodaným příslušenstvím, které je jeho nezbytnou součástí.

## VYSVĚTLIVKY SYMBOLŮ

	Upozornění		Všeobecný zákaz
	Proud vzduchu		Teplota vzduchu
	Zapnuto/vypnuto		Studený vzduch
	Přístroj třídy II		Poznámka

CZ



Není vhodný pro použití ve vaně, ve sprše nebo v nádobě naplněné vodou

## POPIS PŘÍSTROJE A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Přehlédněte si ilustračního průvodce na str. I pro zkontrolování obsahu balení. Všechny obrázky se nacházejí na vnitřních stránkách obalu.

- |                           |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| 1. Vstupní filtr          | 4D Studený vzduch                    |
| 1A Filtr                  | 5. Technické údaje                   |
| 1B Krytka filtru          | 6. Přední mřížka                     |
| 2. Ionizační LED          | 7. Příslušenství                     |
| 3. Napájecí kabel         | 7A. Násada na jemný styling          |
| 4. Tlačítka nastavení     | 7B. Násada na styling vln            |
| 4A Zap/Vyp                | 7C. Plochý difuzér pro šetrné sušení |
| 4B Volba proudění vzduchu | 7D. Difuzér                          |
| 4C Volba teploty vzduchu  |                                      |

Charakteristiky přístroje jsou uvedeny na vnější straně balení.

Používejte pouze dodané příslušenství.

## POUŽITÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Vysoušeč vlasů je vybaven výše uvedeným příslušenstvím.

Pro montáž zatlačte požadované příslušenství na přední část úchytného háčku (6) vysoušeče vlasů, až dokud nedojde k jeho zasunutí. Ujistěte se, že je příslušenství správně připevněno.

Po použití jej odejměte odpojením od přední části (6).

### Násada na jemný styling (7A)

Začněte na zátylku, kde vlasy rozdělte na prameny a postupně je jeden po druhém tvarujte pomocí kulatého kartáče. Kartáč držte vodorovně a spodní část pramene vlasů (u kořínek) přiložte na jeho střed. Přiblížte násadu ke kartáči – na vzdálenost jen 1 nebo 2 cm. Prameny vlasů tvarujte od kořínek ke konečkům.

Opakujte tak dlouho, dokud daná část vlasů zcela neproschne.

### Násada na styling vln (7B)

Začněte na zátylku, kde vlasy rozdělte na prameny a postupně je jeden po druhém tvarujte pomocí kulatého kartáče. Chcete-li docílit efektu měkkosti, udržujte kartáč v nakloněné poloze a spodní část pramenů vlasů (u kořínků) přikládejte na jeho střed. Násada musí dokonale přiléhat ke kartáči. Prameny vlasů tvarujte od kořínků ke konečkům. Opakujte tak dlouho, dokud daná část vlasů zcela neproschne.

Chcete-li vlasům dodat více pohybu, obtáčejte prameny vlasů okolo kartáče, vždy od konečků ke kořínkům. Takto nechejte vlasy proschnout, přičemž se ujistěte, že násada ke kartáči dokonale přiléhá. Poté vždy pramen vlasů uvolněte.

### Plochý difuzér pro šetrné sušení (7C)

Pro přirozené a šetrné sušení: udržujte difuzér ve vzdálenosti 5–10 cm od vlasů a vysoušečem pohybujte pomalu tak, aby vlasy uschnuly bez zacuchání.

Pro vysušení, které zamezí zkrepotání vlasů a díky kterému máte své vlasy pod kontrolou: použijte plochý oddělovací kartáč a ujistěte se, že příslušenství k němu dokonale přiléhá. Kartáčujte od kořínků ke konečkům, dokud vaše vlasy nebudou zcela suché.

### Difuzér (7D)

Difuzér používejte pouze na vlhké vlasy, abyste dosáhli přirozeně rozčesaného CZ a vysušeného efektu:

- Vezměte do ruky pramen vlasů a naviňte jej do difuzéru. Ujistěte se, že jste vložili celý pramen až po konečky.
- Spusťte vysoušeč vlasů střední rychlosťí a na maximální teplotu, a pramen tak vysušte.

### Pro zvětšení objemu:

- Zapněte vysoušeč vlasů na minimální rychlosť a teplotu.
- Položte difuzér přímo na vlasy a pak jím pohybujte směrem zdola nahoru, jako byste chtěli jemně masírovat pokožku.

**DŮLEŽITÉ:** používejte pouze originální příslušenství přístroje.

## ZPŮSOB POUŽITÍ



**VAROVÁNÍ!** Tento přístroj se nesmí používat, pokud došlo k jeho pádu nebo pokud vykazuje viditelné známky poškození.



**VAROVÁNÍ! NEPOUŽÍVEJTE** tento přístroj v blízkosti van, sprch, umyvadel nebo jiných nádob obsahujících vodu. Nikdy nepokládejte přístroj do vody.



**VAROVÁNÍ!** Nebezpečí požáru. **NEPOUŽÍVEJTE** hořlavé výrobky na vlasy ani na přístroji.

Konzultujte ilustračního průvodce v tomto návodu.

### Přístroj se zvláštními tlačítky na:

- zap/vyp (4A)
- volba proudění vzduchu (4B)
- volba teploty vzduchu (4C)
- proudění studeného vzduchu (4D)

#### Tlačítko Zap/Vyp (4A)

Spotřebič zapněte stiskem tohoto tlačítka.

**POZNÁMKA:** tento vysoušeč vlasů má paměťovou funkci.

Po prvním použití příště automaticky nastaví posledně zvolenou teplotu.

#### Tlačítko volby proudění vzduchu (4B)

○ = střední proud vzduchu

○○ = silný proud vzduchu

#### Tlačítko volby teploty vzduchu (4C)

Požadovanou teplotu vzduchu nastavíte stisknutím tlačítka volby teploty vzduchu (4C).

Cervené LED označují, které nastavení právě používáte.

1 LED = nízká teplota

2 LED = střední teplota

3 LED = vysoká teplota

#### Tlačítko studeného vzduchu (4D)

Modré LED označují, že daná funkce je aktivní.

Tento spotřebič využívá iontovou technologii, která vaše vlasy zanechá hydratované i při vysoušení. Tato funkce se aktivuje automaticky při zapnutí spotřebiče.



**VAROVÁNÍ!** Jestliže zařízení náhle přestane pracovat, když je používáte, zkontrolujte filtr sání (1) na zadní části a ujistěte se, zda není ucpaný prachem nebo vlasy. Pokud je ucpaný, zařízení na několik minut vypněte a filtr (1) vyčistěte podle pokynů. Poté zařízení opět zapněte.

## ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ



**VAROVÁNÍ!** Před čištěním nebo prováděním údržby vždy odpojte přístroj z napájecí sítě.



**VAROVÁNÍ!** Před opětovným použitím přístroje se ujistěte, zda všechny čištěné díly jsou úplně suché.

## **Čištění přístroje a příslušenství**

Pokud je to nezbytné, čistěte přístroj a příslušenství (difuzér, pomůcku pro styling) vlhkým hadříkem. Nepoužívejte ředidla anebo jiné agresivní či abrazivní čistící prostředky. V opačném případě může dojít k poškození povrchu přístroje.

Pravidelně **kontrolujte** nasávací otvor přístroje a odstraňte prach a zachycené vlasy.

### **Čištění sacího filtru (1)**

Pokud je přístroj vybaven sacím filtrem, při čištění postupujte následovně:

- Otevřete krytku filtru (1B), jak je znázorněno na obrázku.
- Vyčistěte vlhkým hadříkem přední a zadní část síťky (1A) a krytku filtru (1B).
- Nechte všechny části důkladně vysušit a pak je namontujte v opačném pořadí.

**(i) POZNÁMKA:** čím více prachu se nachází v prostředí, ve kterém se vysoušeč vlasů používá, tím častěji je nutné čištění filtru.

## **USCHOVÁVÁNÍ**



**CZ**  
**VAROVÁNÍ! Nebezpečí požáru. Před uskladněním počkejte, až přístroj zcela vychladne.**



**VAROVÁNÍ! NENAMOTÁVEJTE přívodní kabel kolem přístroje.**



**VAROVÁNÍ! Spotřebič ukládejte tak, aby se dovnitř něj náhodně nedostal nežádoucí předmět. Došlo by k poškození spotřebiče.**

## **LIKVIDACE**

Obal přístroje je vyroben z recyklovatelných materiálů. Zlikvidujte jej v souladu s předpisy na ochranu životního prostředí.  
 V souladu se směrnicí 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) symbol přeškrtnuté popelnice na spotřebiči nebo jeho obalu znamená, že přístroj na konci své životnosti musí být likvidován odděleně od ostatního odpadu.  
 Uživatel proto musí odevzdát přístroj do specifického recyklačního střediska pro elektrická a elektronická zařízení. Alternativně, namísto likvidace ve sběrném středisku uživatel může předat přístroj prodejci při koupě nového ekvivalentního přístroje. Uživatel může předat elektronické výrobky o velikosti menší než 25 cm prodejcům elektronických výrobků, kteří mají prodejní plochu nejméně 400 m<sup>2</sup>, a to bezplatně a bez závazku ke koupi. Vhodně separovaný sběr s cílem zajistit pro odevzdaný přístroj recyklaci, jež zahrnuje úpravu a ekologickou likvidaci, napomáhá zabránit

nepříznivým dopadům na životní prostředí a zdraví a podporuje opětovné využití a/nebo recyklaci materiálů, ze kterých se přístroj skládá.

## SERVISNÍ SLUŽBA A ZÁRUKA

Záruka na přístroj platí po dobu dvou let od data dodání. Je platné datum uvedené na účtence/faktuře (za předpokladu, že jsou jasně čitelné); v opačném případě pouze tehdy, může-li kupující prokázat, že dodávka byla provedena později. V případě vady výrobku, existující před dnem doručení, se zaručuje oprava nebo výměna přístroje bez jakéhokoliv poplatku, pokud jedno z těchto dvou nápravných opatření není nepoměrné ve srovnání s druhým. Kupující je povinen oznámit autorizovanému servisnímu středisku vadu do dvou měsíců od jejího zjištění.

Záruka se nevztahuje na všechny části, které mohou být vadné v důsledku:

- a. poškození při přepravě nebo náhodných pádů
- b. nesprávné instalace nebo nevhodného elektrického systému
- c. opravy či úpravy provedené nepovolanou osobou
- d. chybějící nebo nesprávné údržby a čištění
- e. výrobek a/nebo části výrobku, které jsou vystaveny opotřebení a/nebo spotřebě, včetně snížení životnosti baterií v důsledku používání nebo v průběhu času (jsou-li k dispozici),
- f. nedodržení pokynů pro provoz, nedbalosti nebo neopatrného zacházení,
- g. Zkrouteného, ohnutého nebo napnutého napájecího kabelu z nedbalosti.
- h. Přítomnosti vlasů ve ventilátoru,
- i. Chybějícího čištění vstupního filtru studeného vzduchu, což vede k přehráti motoru,
- j. Náhodného pádu během používání,
- k. Obstrukce přívodu studeného vzduchu a výfuku teplého vzduchu (přední a zadní mřížka),
- l. Použití neoriginálního příslušenství nebo dílů pro údržbu,
- m. Použití chemických prostředků k čištění přístroje,
- n. Použití lakových nebo jiných sprejů během používání.

Výše uvedený seznam slouží jako příklad a není vyčerpávající, jelikož tato záruka se nevztahuje také na všechny ty případy, kdy nelze prozkoumat výrobní vady přístroje. Ze záruky jsou také vyloučeny všechny případy nesprávného použití přístroje a případy profesionálního použití. Neneseme žádnou zodpovědnost za případné škody, které mohou mít přímý či nepřímý dopad na osoby, předměty a zvířata v důsledku nedodržení všech pokynů uvedených v "Příručce pokynů a upozornění", pokud jde o instalaci, použití a údržbu. Tímto nejsou dotčeny jakékoli smluvní závazky vůči prodávajícímu.

### Způsoby asistence

Oprava přístroje musí být prováděna autorizovaným servisním střediskem. Vadný přístroj, pokud se na něj vztahuje záruka, musí být zaslán do servisního střediska spolu s potvrzením, které prokazuje datum prodeje nebo dodávky.

# ÚVOD

Vážený zákazník, d'akujeme za zakúpenie nášho výrobku. Sme si istí, že oceníte jeho kvalitu a spoločnosť, pretože bol navrhnutý a vyrobený s cieľom uspokojiť požiadavky zákazníkov. Tieto pokyny na použitie sú v súlade s európskou normou EN 82079.



## VAROVANIE! Pokyny a upozornenia pre bezpečné používanie.

Pred použitím prístroja si pozorne prečítajte návod na použitie a najmä bezpečnostné pokyny a upozornenia, ktoré je treba dodržiavať. Uchovávajte tento návod spolu s ilustračným sprievodcom pre budúce potreby. Pokiaľ prístroj postúpite inému užívateľovi, nezabudnite mu odovzdať a túto dokumentáciu.

SK

● **POZNÁMKA:** ak by bolo ľahké pochopiť akúkoľvek časť tohto návodu, alebo v prípade akýchkoľvek pochybností, pred použitím výrobku kontaktujte spoločnosť na adrese uvedenej na poslednej strane.

● **POZNÁMKA:** osoby s poruchou videnia si môžu tieto pokyny prečítať v digitálnom formáte na webových stránkach [www.tenactagroup.com](http://www.tenactagroup.com)

## OBSAH

Úvod .....	65
Bezečnostné poznámky .....	66
Vysvetlivky symbolov .....	68
Popis prístroja a príslušenstva .....	68
Použitie príslušenstva .....	68
Použitie .....	69
Údržba a čistenie .....	70
Uschovávanie .....	71
Likvidácia .....	71
Servisná služba a záruka .....	72
Illustrovaný sprievodca .....	I
Technické údaje .....	I

## BEZEČNOSTNÉ POZNÁMKY

- Po rozbalení sa uistite, že prístroj je neporušený, kompletný so všetkými jeho časťami, ako je znázornené v ilustračnom sprievodcovi a nevykazuje žiadne známky poškodenia. V prípade akýchkoľvek pochybností výrobok nepoužívajte a obráťte sa na autorizované servisné stredisko.



**POZOR!** Pred použitím odstráňte z prístroja všetok komunikačný materiál, ako napríklad štítky, značky atď.



**VAROVANIE!** Nebezpečenstvo udusenia. Deti sa nesmú s obalom hrať. Udržujte igelitové vrecko mimo dosahu detí.

SK

- Tento prístroj musí byť používaný iba na účel, pre ktorý bol navrhnutý, a sice ako sušič vlasov pre domáce použitie. Akékoľvek iné použitie nie je v súlade so zamýšľaným použitím, a teda je považované za nebezpečné.
- Pred pripojením prístroja ku zdroju elektrickej energie sa uistite, že napätie a frekvencia uvedené v technických údajoch prístroja súhlasia s napäťom a frekvenciou elektrickej siete. Technické údaje sú na zariadení alebo na napájacom zdroji, ak je dodávaný (pozrite ilustračného sprievodcu).
- Tento prístroj môže pracovať automaticky na frekvencii 50 Hz alebo 60 Hz.
- Tento prístroj môžu používať deti vo veku od 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo osoby bez potrebných skúseností a znalostí, pokial' je zabezpečený dohľad nad nimi alebo im boli poskytnuté pokyny týkajúce sa použitia prístroja bezpečným spôsobom a ak pochopili s tým súvisiace nebezpečenstvá. Deti sa nesmú s prístrojom hrať. Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- **NEPOUŽÍVAJTE** prístroj s mokrými rukami, vlhkými nohami alebo naboso.

- **🚫 NEŤAHAJTE** za prívodný kábel alebo samotný prístroj, keď chcete vytiahnuť zástrčku zo zásuvky.
- **🚫 NEŤAHAJTE** za prívodný kábel, ani zaň prístroj nezdvívajte.
- **🚫 NEVYSTAVUJTE** prístroj vlhkosti a atmosférickým vplyvom (dážď, slnko, atď.) ani extrémnym teplotám.
- **🚫 NENECHÁVAJTE** prístroj bez dozoru, ak je pripojený k napájacej sieti.
- Pred čistením alebo vykonávaním údržby a keď nie je v prevádzke, prístroj vždy odpojte od elektrickej siete.
- V prípade, že je prístroj chybný alebo nefunguje správne, vypnite ho a zasahujte doň. Pre prípadné opravy sa obráťte na autorizované technické servisné stredisko.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený v autorizovanom technickom servisnom stredisku, aby sa zabránilo všetkým rizikám.
- Pokiaľ prístroj používate v kúpeľni, odpojte ho po použití, pretože blízkosť vody predstavuje riziko, aj keď je prístroj vypnutý.
- Pre dodatočnú ochranu sa do elektrického obvodu kúpeľne odporúča inštalácia prúdového chrániča (RCD), ktorý má menovitý zvyškový prevádzkový prud nepresahujúci 30 mA (ideálne 10 mA). O radu požiadajte svojho elektroinštalatéra.

**VAROVANIE! NEPOUŽÍVAJTE** tento prístroj v blízkosti vaní, spŕch, umývadiel alebo iných nádob obsahujúcich vodu.

- Tento prístroj nesmie prísť do styku s vodou, inými tekutinami, sprejmi, parou. V prípade akéhokoľvek čistenia a údržby postupujte podľa pokynov v príslušnej kapitole.
- Tento prístroj sa musí používať iba na ľudské vlasy. **NEPOUŽÍVAJTE** prístroj na zvieratá alebo na parochne a príčesky zo syntetického materiálu.
- **NEZAKRÝVAJTE** sací filter a chráňte ho pred prachom a vlasy.
- Pre charakteristiky prístroja pozrite vonkajší obal.

- Prístroj používajte iba s dodaným príslušenstvom, ktoré je jeho podstatnou súčasťou.

## VYSVETLIVKY SYMBOLOV

	Upozornenie		Všeobecný zákaz
	Prúdenie vzduchu		Teplota vzduchu
	Hlavný vypínač		Studený vzduch
	Prístroj triedy II		Poznámka

Nie je vhodný na použitie vo vani, v sprche alebo v nádobe naplnenej vodou

## POPIS PRÍSTROJA A PRÍSLUŠENSTVA

Pozrite si ilustrovaného sprievodcu na strane I. pre kontrolu obsahu balenia. Všetky obrázky sa nachádzajú na vnútorných stranách obálky.

SK

- |                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Filter nasávania                 | 4D Studený vzduch                   |
| 1A Filter                           | 5. Technické údaje                  |
| 1B Kryt filtra                      | 6. Predná mriežka                   |
| 2. LED ionizátora                   | 7. Príslušenstvo                    |
| 3. Napájací kábel                   | 7A. Dýza na hladkú úpravu           |
| 4. Nastavovacie tlačidlá            | 7B. Dýza na vlnitú úpravu           |
| 4A Hlavný vypínač                   | 7C. Plochý difuzér na jemné sušenie |
| 4B Voľba rýchlosťi prúdenia vzduchu | 7D. Difuzér                         |
| 4C Voľba teploty vzduchu            |                                     |

Vlastnosti prístroja sú uvedené na vonkajšom obale.

Používajte výhradne dodávané príslušenstvo.

## POUŽITIE PRÍSLUŠENSTVA

Sušič na vlasy je vybavený príslušenstvom, ktoré je popísané vyššie.

Pre montáž zatlačte požadované príslušenstvo do prednej časti (6) sušiča, až do jeho úplného zapadnutia. Presvedčte sa, či je príslušenstvo pevne pripojené. Po použití odpojte od prednej časti (6).

### Dýza na hladkú úpravu (7A)

Začnite od šíje, rozdeľte vlasy na časti a postupujte vždy po jednom prameni okrúhlou kefou. Držte kefu vodorovne a umiestnite prameň vlasov pri korienkoch do prostriedku kefy. Dýzu držte blízko kefy – vo vzdialenosťi iba 1 alebo 2 cm. Postupujte po prameňi vlasov od korienkov po končeky. Opakujte, až kým nie je prameň vlasov celkom suchý.

### Dýza na vlnitú úpravu (7B)

Začnite od šíje, rozdeľte vlasy na časti a postupujte vždy po jednom

prameni okrúhlou kefou. Pre získanie mäkkého efektu držte kefu naklonenú a umiestnite prameň vlasov pri koriencoch do prostriedku kefy. Dýza by mala dokonale priliehať ku kefe. Postupujte po prameni vlasov od koriencov po končeky. Opakujte, až kým nie je prameň vlasov celkom suchý.

Pre zvýšenie efektu pohyblivosti nakrúťte prameň vlasov okolo kefy od končekov po koriency. Takto ich nechajte vyschnúť, pričom dýza dokonale prilieha ku kefe. Prameň vlasov uvoľnite.

### **Plochý difuzér na jemné sušenie (7C)**

Pre prirodzené, jemné sušenie: držte difuzér 5 – 10 cm od vlasov a pomaly posúvajte fén tak, aby sa vysušili bez postrapenia.

Pre sušenie bez skučeravenia, ktoré udrží vaše vlasy pod kontrolou: použite plochú kefu na rozčesávanie a dbajte, aby príslušenstvo dokonale priliehalo ku kefe. Češte vlasy od koriencov po končeky až do úplného vysušenia.

### **Difuzér (7D)**

Difuzér používajte iba na vlhké vlasy na dosiahnutie efektu prirodzene učesaných alebo prirodzene vysušených vlasov:

- Vezmite do ruky prameň vlasov a omotajte ho do difuzéra. Presvedčte sa, či sú vložené všetky vlasy až po končeky.
- Zapnite sušič vlasov na strednú rýchlosť a maximálnu teplotu a prameň vlasov vysušte.

### **Pre väčší obejm:**

- Zapnite sušič na vlasy na minimálnu rýchlosť a teplotu.
- Umiestnite difuzér priamo na vlasy a potom ním pohybujte zdola nahor, ako by ste jemne masírovali vlasovú pokožku.

**DOLEŽITÉ:** používajte iba originálne príslušenstvo prístroja.

SK

## **POUŽITIE**



**VAROVANIE!** Tento prístroj sa nesmie používať, ak došlo k jeho pádu alebo ak vykazuje viditeľné známky poškodenia.



**VAROVANIE!** NEPOUŽÍVAJTE tento prístroj v blízkosti vaní, spŕch, umývadiel alebo iných nádob obsahujúcich vodu. Nikdy nedávajte prístroj do vody.



**VAROVANIE!** Nebezpečenstvo požiaru. NEPOUŽÍVAJTE horľavé výrobky na vlasoch alebo na prístroji.

Pozrite sa na obrázok v ilustratívnom sprievodcovi v návode na obsluhu.

### **Prístroj so samostatnými tlačidlami na:**

- hlavný vypínač (4 A)

- vol'bu rýchlosťi prúdenia vzduchu (4B)
- vol'bu teploty vzduchu (4C)
- studený vzduch (4D)

### Hlavný vypínač (4A)

Stlačením tohto tlačidla spotrebič zapnete.

**POZNÁMKA:** Tento sušič vlasov má funkciu pamäte. Po prvom použití si ďalší raz automaticky nastaví poslednú zvolenú teplotu.

### Tlačidlo voľby rýchlosťi prúdenia vzduchu (4B)

○ = stredne rýchly prúd vzduchu

○○ = silný prúd vzduchu

### Tlačidlo voľby teploty vzduchu (4C)

Stlačením tlačidla voľby teploty vzduchu (4C) zvolíte požadovanú teplotu vzduchu.

Červené LED kontrolky ukazujú použité nastavenie.

1 LED kontrolka = nízka teplota

2 LED kontrolky = stredná teplota

3 LED kontrolky = vysoká teplota

### Tlačidlo studeného vzduchu (4D)

Modré LED kontrolky ukazujú, že funkcia je aktívna.

**SK** Tento spotrebič používa iónovú technológiu, aby vaše vlasy pri sušení zostali hydratované. Táto funkcia sa aktivuje automaticky zapnutím spotrebiča.



**VAROVANIE!** Ak zariadenie náhle prestane pracovať, keď ho používate, skontrolujte sací filter (1) na zadnej časti, aby ste sa presvedčili, že nie je zanesený prachom alebo vlasmi. Pokiaľ je zanesený, zariadenie na niekoľko minút vypnite a filter (1) vyčistite podľa pokynov. Potom zariadenie opäť zapnite.

## ÚDRŽBA A ČISTENIE



**VAROVANIE!** Pred čistením alebo vykonávaním údržby vždy odpojte prístroj z napájacej siete.



**VAROVANIE!** Pred opätným použitím prístroja sa uistite, či sú všetky čistené diely úplne suché.

### Cistenie prístroja a príslušenstva

Vyčistite prístroj a jeho príslušenstvo (difuzér, usmerňovač vzduchu) v

priípade potreby vlhkou handričkou. Nepoužívajte rozpúšťadlá alebo iné agresívne alebo abrazívne čistiace prostriedky. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu povrchu.

**Pravidelne** kontrolujte nasávacie otvory prístroja a odstráňte nahromadený prach a vlasy.

### Čistenie sacieho filtra (1)

Ak je prístroj vybavený sacím filtrom, pri čistení postupujte takto:

- Otvorte krytku filtra (1B), ako je znázornené na obrázku.
- Vyčistite vlhkou handričkou prednú a zadnú časť sieťky (1A) a krytku filtra (1B).
- Nechajte diely vysušiť a znova ich zmontujte v opačnom poradí.

**(i) POZNÁMKA:** čím prašnejšie je prostredie, v ktorom používate sušič na vlasy, tým väčšia je frekvencia potreby čistenia filtra.

## USCHOVÁVANIE



**VAROVANIE!** Nebezpečenstvo požiaru.  
Pred uskladnením počkajte, až prístroj úplne vychladne.



**VAROVANIE!** Nenamotávajte napájací kábel okolo prístroja.



**VAROVANIE!** Spotrebič ukladajte tak, aby sa dovnútra náhodne nedostal nežiaduci predmet. Došlo by k poškodeniu spotrebiča.

## LIKVIDÁCIA

Obal prístroja je vyrobený z recyklovateľných materiálov. Zlikvidujte ho v súlade s predpismi na ochranu životného prostredia.



V súlade so smernicou 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) symbol prečiarknutého odpadkového koša na spotrebiči alebo jeho obale znamená, že prístroj na konci svojej životnosti je potrebné likvidovať oddeleno od ostatného odpadu.

Používateľ preto musí odovzdať spotrebič do špecifického recykláčného strediska pre elektrické a elektronické zariadenia. Alternatívne, namiesto likvidácie v zbernom stredisku užívateľ môže odovzdať prístroj predajcovi pri zakúpení nového ekvivalentného prístroja. Užívateľ môže odovzdať elektronické výrobky s veľkosťou menšou ako 25 cm predajcom elektronických výrobkov, ktorí majú predajnú plochu najmenej 400 m<sup>2</sup>, a to bezplatne a bez záväzku na kúpu. Vhodne separovaný zber s cieľom zabezpečiť pre odovzdaný prístroj recykláciu, ktorá zahŕňa úpravu a ekologickú likvidáciu, napomáha predchádzať nepriaznivým vplyvom

na životné prostredie a zdravie a podporuje opäťovné využitie a/alebo recykláciu materiálov, z ktorých sa prístroj skladá.

## SERVISNÁ SLUŽBA A ZÁRUKA

Záruka na prístroj platí po dobu dvoch rokov od dátumu dodania. Je platný dátum uvedený na účtenke/faktúre (za predpokladu, že sú jasne čitateľné); v opačnom prípade iba vtedy, ak kupujúcim môže preukázať, že dodávka bola vykonaná neskôr. V prípade vady výrobku, existujúcej pred dňom doručenia, sa zaručuje oprava alebo výmena prístroja bez akéhokoľvek poplatku, ak jedno z týchto dvoch nápravných opatrení nie je neprimerané v porovnaní s druhým. Kupujúci je povinný oznámiť servisnému autorizovanému stredisku vadu do dvoch mesiacov od jej zistenia.

Záruka sa nevzťahuje na všetky časti, ktoré môžu byť chybné v dôsledku:

- a. poškodenia pri preprave alebo náhodných pádoch
- b. nesprávnej inštalácie alebo nevhodného elektrického systému
- c. opravy či úpravy vykonané nepovolanou osobou
- d. chýbajúcej alebo nesprávnej údržby a čistenia
- e. výrobok a/alebo časti výrobku, ktoré sú vystavené opotrebovaniu a/alebo spotrebu vrátane zniženia životnosti batérií v dôsledku používania alebo v priebehu času (ak sú dostupné),
- f. nedodržania pokynov pre prevádzku prístroja, nedbanlivosti alebo neopatrného zaobchádzania.
- g. Skrúteného, ohnutého alebo napnutého napájacieho kábla z nedbanlivosti.
- h. Přítomnosti vlasov vo ventilátore,
- i. Chýbajúceho čistenia vstupného filtra studeného vzduchu, čo vedie k prehriatiu motora,
- j. Náhodného pádu počas používania,
- k. Obštrukcie prívodu studeného vzduchu a výfuku teplého vzduchu (predná a zadná mriežka),
- l. Použitia neoriginálneho príslušenstva alebo dielov na údržbu,
- m. Použitia chemických prostriedkov na čistenie prístroja,
- n. Použitia lakov alebo iných sprejov počas používania.

Vyššie uvedený zoznam slúži ako príklad a nie je vyčerpávajúci, keďže táto záruka sa nevzťahuje tiež na všetky tie prípady, keď nie je možné preskúmať výrobné chyby prístroja. Zo záruky sú tiež vylúčené všetky prípady nesprávneho použitia prístroja a prípady profesionálneho použitia. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za prípadné škody, ktoré môžu mať priamy alebo nepriamy vplyv na osoby, predmety a domáce zvieratá v dôsledku nedodržiavania všetkých pokynov uvedených v tejto príručke, pokial' ide o inštaláciu, použitie a údržbu prístroja. Týmto nie sú dotknuté akékoľvek zmluvné záväzky voči predávajúcemu.

### Spôsoby asistencie

Oprava prístroja musí byť vykonávaná autorizovaným servisným strediskom. Chybný prístroj, ak sa naň vzťahuje záruka, musí byť zaslaný do servisného strediska spolu s potvrdením, ktoré preukazuje dátum predaja alebo dodávky.

## BEVEZETÉS

Tisztelt Vásárlónk! Köszönjük, hogy termékünket választotta. Biztosak vagyunk benne, hogy értékelni fogja a termék minőségét és megbízhatóságát, mivel a tervezése és gyártása során arra törekedtünk, hogy vásárlóink elégedettek legyenek. Jelen használati utasítás megfelel az EN 82079 európai szabványnak.



### FIGYELEM! Utasítások és figyelmeztetések a biztonságos használathoz.

A berendezés használata előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást, különös tekintettel a biztonsági utasításokra és figyelmeztetésekre, amelyeket be kell tartani. A későbbiekre tekintettel tartsa a kézikönyvet együtt a képes útmutatóval. Amennyiben átadja a készüléket egy másik felhasználónak, ügyeljen arra, hogy jelen dokumentációt is átadja vele együtt.

**HU**  
① **MEGJEGYZÉS:** ha jelen útmutató bármelyik része nehezen érhető, illetve ha bármilyen kérdése van róla, akkor a termék használata előtt vegye fel a kapcsolatot a vállalattal az utolsó oldalon jelzett címen.

① **MEGJEGYZÉS:** a gyengén látók a következő weboldalon tekinthetik meg jelen használati utasítás digitális verzióját: [www.tenactagroup.com](http://www.tenactagroup.com).

## TÁRGY MUTATÓ

Bevezetés .....	73
Biztonsági tudnivalók .....	74
Jelmagyarázat .....	76
A készülék és a tartozékok leírása .....	76
A tartozékok használata .....	76
Készülék használata .....	77
Karbantartás és tisztítás .....	78
Tárolás .....	79
A készülék ártalmatlanítása .....	79
Szerviz és garancia .....	80
Képes útmutató .....	I
Műszaki adatok .....	I

## BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

- Kicsomagolás után győződjön meg arról, hogy a készülék ép, a csomagolásban a képes útmutatón szereplő összes alkatrész benne van, és nem lát rajta sérülésre utaló jeleket. Ha bármilyen kétsége támad, ne használja a készüléket, hanem forduljon egy márkaszervizhez.



**FIGYELEM!** Használat előtt távolítson el a készülékről minden kommunikációs anyagot, például címkéket, feliratokat stb.



**FIGYELEM!** Fulladás veszélye áll fenn. Gyermeket nem játszhatnak a csomagolással. Tartsa a műanyag tasakot gyermekektől távol.

- Jelen készüléket csak arra a célra lehet használni, amelyre eredetileg terveztek, vagyis otthoni felhasználású hajszárítóként. minden egyéb használat nem felel meg a rendeltetésszerű felhasználásnak, és ezért veszélyt jelent.
- Mielőtt csatlakoztatná a készüléket az áramhálózatra, ellenőrizze, hogy a műszaki adatokban feltüntetett feszültség és frekvencia megfelel-e a hálózat jellemzőinek. Ezeket az adatokat feltüntettük a készüléken vagy a tápegységen, ha van ilyen (lásd a képes útmutatót).
- A jelen készülék 50 Hz vagy 60 Hz frekvencián automatikusan működik.
- A készüléket 8 évesnél idősebb gyermeket, csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező, illetve tapasztalatlan személyek csak felügyelet mellett, illetve abban az esetben használhatják, ha megkapták a szükséges instrukciókat a készülék biztonságos használatára vonatkozóan, és megértették az esetleges veszélyforrásokat. Gyermeket ne játsszanak a készülékkel. A tisztítást és a karbantartást gyermeket ne végezzék felügyelet nélkül.
- **NE** használja a készüléket nedves kézzel, lábbal,

HU

vagy mezítláb.

- **Ø** NE húzza a tápkábelt vagy magát a készüléket, ha a csatlakozót ki akarja húzni a konnektorból.
- **Ø** NE húzza, vagy emelje a készüléket a tápkábelnél fogva.
- **Ø** NE tegye ki a készüléket nedvességnek vagy az időjárás hatásainak (esőnek, napfénynek, stb.), illetve szélsőséges hőmérsékletnek.
- **Ø** NE hagyja a készüléket őrizetlenül, ha az csatlakoztatva van a hálózathoz.
- Mindig válassza le a készüléket az elektromos hálózatról tisztítás vagy karbantartás előtt, és amikor az nincs használatban.
- Ha a készülék hibás vagy hibásan működik, kapcsolja ki, és ne próbálja megjavítani. Keresse fel a márkaszervizt, bármilyen jellegű javításra van szükség.
- Ha a tápkábel sérült, a kockázatok elkerülése érdekében azt egy márkaszervizben kell kicseréltetni.
- Ha a készüléket fürdőszobában használja, használat után húzza ki az áramforrásból, mert a víz közelsége HU kikapcsolt készülék esetén is veszélyt jelent.
- A további védelem érdekében javasoljuk, hogy szereljen a fürdőszobát ellátó áramkörre érintésvédelmi relét (FI relét), amelynek névleges maradékáram-értéke nem haladja meg a 30 mA-t (ideálisan 10 mA). Kérjen tanácsot villanyszerelőjétől.

**FIGYELEM!** NE használja ezt a készüléket fürdőkád, zuhanyzó, mosdó vagy más vizet tartalmazó edények közelében.

- Akadályozza meg, hogy a készülék vízzel, más folyadékokkal, permetekkel vagy gőzzel érintkezzen. A készülék tisztításához és karbantartásához olvassa el a vonatkozó fejezetben leírt utasításokat.
- A készüléket kizárolag emberi hajon és szőrzeten használja. NE használja a készüléket állatokon, szintetikus anyagból készült parókákon vagy hajhosszabbításon.
- NE zárja el a beszívó szűrőt, és minden tartsa azt portól

**és hajszálaktól mentesen.**

- A készülék jellemzőit lásd a külső csomagoláson.
- A készüléket csak a mellékelt kiegészítőkkel használja, ezek a készülék létfontosságú részét képezik.

## JELMAGYARÁZAT

 Figyelmeztetés	 Általános tiltás
 Levegőáramlás	 Levegő-hőmérséklet
 Be- és kikapcsolás	 Hideg levegő
 II osztályú készülék	 Megjegyzés

  Fürdőkádban, zuhanyfülkében vagy más vizet tartalmazó egységekben nem használható

## A KÉSZÜLÉK ÉS A TARTOZÉKAINAK LEÍRÁSA

A csomag tartalmának ellenőrzéséhez tekintse meg a képes útmutatót **HU** az I. oldalon. Az összes ábra a borítólap belső oldalain található.

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Bemeneti szűrő     | 4D Hideg levegő                                 |
| 1A Szűrő              | 5. Műszaki adatok                               |
| 1B Szűrőfedél         | 6. Elülső rács                                  |
| 2. Ionizáló LED-je    | 7. Tartozékok                                   |
| 3. Tápkábel           | 7A. Tartozék egyenes haj száritásához           |
| 4. Beállítógombok     | 7B. Tartozék hullámos haj száritásához          |
| 4A Be- és kikapcsolás | 7C. Lapos fúvóka a kíméletes száritás érdekében |
| 4B Levegőáramlás      | 7D. Diffúzor                                    |
| kiválasztása          |   |
| 4C Levegő-hőmérséklet |   |
| kiválasztása          |   |

A készülék műszaki tulajdonságait lásd a csomagoláson.

Csak a termék csomagolásában található tartozékokat használja.

## A TARTOZÉKOK HASZNÁLATA

A készülék a fentiekben bemutatott tartozékokkal rendelkezik.

A kívánt tartozék felszereléséhez nyomja a tartozékot a hajszáritó elülső felére (6), amíg nem kattan. Ügyeljen a tartozék megfelelő rögzítésére.

Használat után vegye le: ehhez távolítsa el az elülső részről (6).

### Fúvóka sima, stílusos hajhoz (7A)

Tarkójától kezdve válassza szét a hajat több tincsbe, egyszerre csak egy tincsen dolgozzon, használjon kerek kefét. A kefét vízszintesen tartva, középre helyezze rá a hajtincset (közel a haj gyökeréhez). A fúvókát tartsa a keféhez közel - csak 1

vagy 2 cm-re. A hajat a tövétől kifelé fésülje. Addig ismételje a lépéseket, amíg a haj teljesen meg nem száradt.

### Fúvóka hullámos, stílusos hajhoz (7B)

Tarkójától kezdve válassza szét a hajat több tincsbe, egyszerre csak egy tincsen dolgozzon, használjon kerek kefét. A lágy hatás érdekében a kefét egy kissé megdöntve, középre helyezze rá a hajtincset (közel a haj gyökeréhez). A fúvóka érjen hozzá a keféhez. A hajat a tövétől kifelé fésülje. Addig ismételje a lépéseket, amíg a haj teljesen meg nem száradt.

A nagyobb esés érdekében csavarja fel a hajat a kefére, haladjon a hajvégektől a hajtövek felé. A haj megszárításához tartsa így, a fúvóka érjen hozzá a keféhez. Engedje el a hajtincset.

### Lapos fúvóka a kíméletes száritás érdekében (7C)

Természetes, kíméletes száritás: tartsa a fúvokát 5 - 10 cm-re a hajtól, a hajszáritót lassan mozgassa, hogy a haj kócolódás nélkül megszáradjon.

Az anti-frizz száritás, ami kordában tartja a hajat: használjon egy lapos kefét, majd győződjön meg róla, hogy a tartozék hozzáér a keféhez. A hajat a tövétől kifelé fésülje, amíg a haj teljesen meg nem szárad.

### Diffúzor (7D)

A diffúzor csak nedves hajhoz használható, természetesen fésült vagy száritott hatás eléréséhez:

- Fogjon meg egy tincset, és tekerje a diffúzorba. Ügyeljen, hogy a teljes tincset behelyezze, annak végeig.
- Kapcsolja be a hajszáritót közepes fokozaton és maximális hőmérsékleten a hajtincs száritásához.

### A dúsabb hatás érdekében:

- A hajszáritót állítsa a legkisebb fokozatra és a legalacsonyabb hőmérsékletre.
- Helyezze a diffúzort közvetlenül a hajra, és mozgassa lentről felfelé, mintha a fejbőrt akarná gyengéden masszírozni.

**FONTOS:** Kizárolag eredeti tartozékokat használjon.

HU

## A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA



**FIGYELEM!** A készülék nem használható, ha leejtette, vagy ha sérülés látható jelei vannak rajta.



**FIGYELEM!** NE használja ezt a készüléket fürdőkád, zuhanyzó, mosdó vagy más vizet tartalmazó edények közelében. Soha ne tegye a készüléket vízbe.



**FIGYELEM!** Tűzveszély. NE használjon gyúlékony termékeket a hajon vagy a készüléken.

Tanulmányozza a használati útmutatóban található ábrát.

### Készülék külön gombokkal a következőkhöz:

- be- és kikapcsolás (4A)
- levegőáramlás kiválasztása (4B)
- levegő-hőmérséklet kiválasztása (4C)
- hideglevegő-áramlás (4D)

### Be- és kikapcsoló gomb (4A)

Ezzel a gombbal kapcsolható be a készülék.

**(i) MEGJEGYZÉS:** a hajszárító memória funkcióval rendelkezik. Az első használatot követően, a következő bekapcsoláskor automatikusan az utolsó beállított hőmérséklet lesz aktív.

### Levegőáramlás kiválasztására szolgáló gomb (4B)

○ = közepes levegőáramlás

○○ = erős levegőáramlás

### Levegő-hőmérséklet kiválasztására szolgáló gomb (4C)

Nyomja meg a levegő-hőmérséklet kiválasztására szolgáló gombot (4C) a kívánt levegő-hőmérséklet kiválasztásához.

A piros LED-ek jelzik az éppen használt beállítást.

1 LED = alacsony hőmérséklet

2 LED = közepes hőmérséklet

3 LED = magas hőmérséklet

### Hideglevegő-áramlás kiválasztására szolgáló gomb (4D)

A kék LED-ek jelzik az aktív funkciót.

HU

A készülék ionos technológia segítségével őrzi meg a haj nedvességtartalmát szárítás közben. A funkció automatikusan aktiválódik a készülék bekapcsolásakor.



**FIGYELEM!** Aha a készülék használat közben leáll, ellenőrizze a hátul lévő szívószűrőt (1), hogy nincs-e szennyeződéssel vagy hajjal eltömődve. Eltömődés esetén kapcsolja ki a készüléket néhány percre és tisztítsa meg a szűrőt (1) a használati utasításban leírtak szerint, majd kapcsolja be a készüléket

## KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS



**FIGYELEM!** A készülék tisztítása és a karbantartás elvégzése előtt minden húzza ki a készülék csatlakozóját a konnektorból.



**FIGYELEM!** Győződjön meg arról, hogy a megtisztított alkatrészek teljesen megszáradtak, mielőtt újból használná a készüléket.

## A készülék és a tartozékok tisztítása

Szükség esetén a készüléket és a tartozékokat (diffúzor, hajformázó előtét) egy nedves ruhával tisztítsa meg. Ne használjon oldószereket vagy egyéb agresszív tisztítószereket ill. súrolószereket. Ezek az anyagok károsíthatják a felületet.

Ellenőrizze **rendszeresen** a készülék beszívó nyílását, és távolítsa el onnan a lerakódott port és a hajszálakat.

### Szívó oldali szűrő tisztítása (1)

Ha a készülék rendelkezik szívó oldali szűrővel, a tisztításához járjon el az alábbiak szerint:

- Nyissa ki a szűrő rögzítő elemet (1B) az ábrán látható módon.
- Tisztítsa meg egy nedves ronggyal a háló (1A) és a rögzítő elem (1B) minden oldalát.
- hagyja az elemeket megszáradni, majd helyezze őket vissza a készülékre a fenti műveletekkel ellentétes sorrendben.

 **MEGYJEGYZÉS:** ha a hajszárítót a szokásosnál porosabb környezetben használja, tisztítsa a szűrőt gyakrabban.

## TÁROLÁS



**FIGYELEM! Tűzveszély. Mielőtt a készüléket elrakná, várja meg, hogy teljesen kihúljön.**



**FIGYELEM! NE tekerje a tápkábelt a készülék köré.**



**FIGYELEM! A készüléket úgy tárolja, hogy véletlenül se kerüljön bele semmilyen tárgy, illetve ne sérülhessen meg.**

## A KÉSZÜLÉK ÁRTALMATLANÍTÁSA



A készülék csomagolása újrahasznosítható anyagokból készült. A csomagolóanyagok ártalmatlanítását a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően kell elvégezni.



A 2012/19/EU Elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanításáról szóló (WEEE) irányelv alapján a terméken vagy annak csomagolásán elhelyezett áthúzott hulladékgyűjtő ábrázoló szimbólum azt jelzi, hogy a terméket a hasznos élettartama végén más hulladékotól elkülönítve kell kezelni.

A felhasználónak ezért egy megfelelő elektromos, illetve elektronikus eszközök számára fenntartott újrahasznosító központba kell vinnie a készüléket. Alternatív megoldásként az ártalmatlanítás helyett a használó leadhatja a készüléket a kereskedőnél, amikor új, azonos rendeltetésű készüléket vásárol. A legalább 400 m<sup>2</sup> értékesítési terüettel rendelkező elektronikai termékeket árusító kereskedőknél szintén ingyenesen le lehet adni az ártalmatlanítandó, 25

cm-nél kisebb elektronikus termékeket vásárlási kötelezettség nélkül. Megfelelő szelektív gyűjtés a használatból kivont készülék későbbi újrahasznosításához, amely magában foglalja a kezelést és a környezetbarát ártalmatlanítás segít megakadályozni a környezetre és egészségre irányuló ártalmas hatásokat, valamint elősegíti a készülék anyagainak újból használatát és/vagy újrahasznosítását.

## SZERVIZ ÉS GARANCIA

A készülékre a gyártó a vásárlás napjától számított két évig jótállást vállal. A jótállás első napjának a bizonylaton/számlán szereplő (tisztán olvasható) dátumot kell tekinteni, kivéve azt az esetet, amelyben a vásárló bizonyítani tudja, hogy a készülék átadása ezt követően történt meg. Az átadáskor már fennálló hibákat a gyártó garanciálisan, digitálisan kijavitja, vagy indokolt esetben a készüléket digitálisan kicseréli (kivéve, ha az egyik megoldás aránytalanul nagyobb költséget jelent a másiknál). A vásárló köteles az észlelt hibát a hiba észleléssének napját követő két hónapon belül egy illetékes szervizszolgálatnál bejelenteni.

A jótállás nem terjed ki azokra a hibákra, amelyek a következő okok miatt léptek fel:

- a. szállítási károk vagy a készülék véletlen leesése
- b. hibás felszerelés vagy az elektromos hálózat hibája
- c. illetéktelen személyek által végezett javítások vagy módosítások
- d. helytelen tisztítás és karbantartás vagy annak hiánya
- e. kopásnak kitett és/vagy fogý elemek és alkatrészek, ideértve az esetleges akkumulátorok használatnak és előregedésnek betudható élettartam csökkenését is,
- f. a használati útmutató utasításainak megszegése, hanyag vagy gondatlan használat,
- g. tápkábel összegubancolódása, megrántása vagy megtörése hanyagság miatt;
- h. a ventilátorba kerülő haj;
- i. a motor túlmelegedése a hideg levegő bemeneti szűrő tisztításának elmulasztása miatt;
- j. a termék véletlen leesése használat közben;
- k. hideg levegő bemenet illetve meleg levegő kimenet lefedése (első és hátsó rács);
- l. nem eredeti tartozékok vagy alkatrészek használata;
- m. a készülék vegyszerekkel történő tisztítása;
- n. lakk vagy más spray-k alkalmazása a készülék használata közben.

A fenti lista nem teljes, csak példa. A jótállás azonban nem terjed ki olyan hibákra, amelyek nem vezethetők vissza gyártási hibára. A jótállás emellett nem vonatkozik a készülék helytelen használata okozta károkra vagy a professzionális használat okozta hibára. A gyártó nem vonható felelősségre azon esetleges közvetlen vagy közvetett károkért vagy személyi sérülésekért, illetve házállatok megsérüléséért, amelyek a jelen útmutatóban szereplő telepítési, használati és karbantartási utasítások megszegése miatt következtek be. Ez alól kivételezendő az, ha a forgalmazóval kötött jótállási szerződésben ettől eltérő feltételek szerepelnek.

### A szervizszolgálati segítségnyújtás módja

A készülék javítását kizárolag az illetékes szervizszolgálat végezheti el. A jótállás időtartama alatt a hibás készüléket a vásárlás napját igazoló bizonylattal együtt kell a szervizszolgálatnak eljuttatni.

# WPROWADZENIE

Szanowni Państwo! Dziękujemy za wybór naszego produktu. Jesteśmy przekonani, że docenią Państwo jego jakość i niezawodność, ponieważ został zaprojektowany i wykonany z myślą o satysfakcji klienta. Niniejsze zasady użycia są zgodne z europejską normą EN 82079.



## OSTRZEŻENIE! Instrukcje i ostrzeżenia dotyczące bezpiecznego użycia produktu.

Przed użyciem tego urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją, a w szczególności z uwagami dotyczącymi bezpieczeństwa oraz ostrzeżeniami, których należy przestrzegać. Należy zachować niniejszą instrukcję wraz z graficznym przewodnikiem w celu wykorzystania jej w przyszłości. W przypadku przekazania urządzenia innej osobie należy pamiętać o dostarczeniu również jego dokumentacji.

**● UWAGA:** W razie trudności ze zrozumieniem niniejszej instrukcji lub jakichkolwiek wątpliwości przed zastosowaniem produktu należy skontaktować się z firmą, której adres znajduje się na ostatniej stronie.

**● UWAGA:** Osoby z upośledzeniem wzroku mogą skorzystać z instrukcji obsługi w formacie cyfrowym, która jest dostępna na [www.tenactagroup.com](http://www.tenactagroup.com)

## SPIS TREŚCI

Wprowadzenie .....	81
Informacje o bezpieczeństwie .....	82
Opis symboli.....	84
Korzystanie z końcówek.....	84
Pomocne wskazówki .....	84
Zastosowanie .....	85
Konserwacja i czyszczenie .....	86
Przechowywanie.....	87
Likwidacja .....	87
Serwis i gwarancja .....	88
Przewodnik .....	I
Dane techniczne .....	I

## INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE

- Po rozpakowaniu upewnić się, że urządzenie jest w nienaruszonym stanie, ma wszystkie części zgodnie z ilustrowanym przewodnikiem i nie ma żadnych oznak uszkodzenia. W razie wątpliwości nie należy korzystać z urządzenia i skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym.



**PRZESTROGA!** Przed użyciem urządzenia należy usunąć z niego wszystkie materiały informacyjne, takie jak etykiety, przywieszki itp.



**OSTRZEŻENIE!** Ryzyko uduszenia się. Dzieci nie powinny bawić się opakowaniem. Przechowywać plastikowy worek w miejscu niedostępnym dla dzieci.

- Przyrząd można stosować jedynie do celu, w jakim został opracowany, czyli jako suszarkę do włosów do korzystania w warunkach domowych. Wszelkie inne zastosowania są niezgodne z zamierzonym użyciem i z tego względu są niebezpieczne.
- PL Przed podłączeniem urządzenia do sieci elektrycznej należy upewnić się, że napięcie i częstotliwość wskazane w danych technicznych urządzenia odpowiadają parametrom sieci elektrycznej. Dane znamionowe umieszczone są na urządzeniu lub zasilaczu, jeśli został on dołączony do urządzenia (zob. instrukcja ilustrowana).
- To urządzenie może pracować automatycznie na częstotliwości 50 Hz lub 60 Hz.
- Urządzenie może być wykorzystane przez dzieci w wieku 8 lat lub starsze, osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, czuciowych lub psychicznych niemające doświadczenia lub wiedzy pod warunkiem, że zostaną odpowiednio pouczone, będą nadzorowane pod kątem bezpiecznego użycia urządzenia i zrozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Dzieci nie powinny bez nadzoru czyścić urządzenia ani dokonywać jego konserwacji.
- ☞ NIE WOLNO używać urządzenia, mając mokre ręce, wilgotne stopy lub boso.

- **🚫 NIE WOLNO ciągnąć za kabel ani za samo urządzenie w celu wyjęcia wtyczki z gniazdka.**
- **🚫 NIE WOLNO ciągnąć ani podnosić urządzenia, trzymając za kabel zasilania elektrycznego.**
- **🚫 NIE WOLNO wystawiać urządzenia na wilgoć, czynniki atmosferyczne (deszcz, słońce itp.) ani na skrajne temperatury.**
- **🚫 NIE WOLNO pozostawiać urządzenia bez nadzoru, gdy jest przyłączone do zasilania.**
- Zawsze należy odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej przed jego czyszczeniem lub przeprowadzaniem czynności konserwacyjnych, a także wówczas, gdy urządzenie nie jest używane.
- Jeżeli urządzenie jest wadliwe lub nie działa we właściwy sposób, należy je wyłączyć i nie dokonywać prób naprawy. W celu naprawy należy skontaktować się z autoryzowanym ośrokiem serwisowym.
- Jeżeli kabel zasilania elektrycznego zostanie uszkodzony, musi być wymieniony przez autoryzowany ośrodek serwisowy w celu zapobieżenia niebezpiecznym sytuacjom.
- Jeżeli urządzenie wykorzystywane jest w łazience, należy wyjąć wtyczkę z gniazdka po zakończeniu korzystania z urządzenia, ponieważ możliwość kontaktu z wodą stanowi zagrożenie także wówczas, gdy urządzenie jest wyłączone.
- W celu zapewnienia dodatkowej ochrony zaleca się instalację wyłącznika różnicowoprądowego (RCD) w obwodzie elektrycznym zasilającym łazienkę o wartości znamionowego prądu różnicowego nieprzekraczającej 30 mA (optymalnie wynoszącej 10 mA). Należy zasięgnąć porady instalatora.

**OSTRZEŻENIE! NIE WOLNO korzystać z urządzenia w pobliżu wanny, prysznica, umywalki lub innych zbiorników z wodą.**

- Urządzenie nie może mieć kontaktu z wodą, innymi płynami, aerosolami ani parą. Wskazówki dotyczące czyszczenia i konserwacji urządzenia można znaleźć w odpowiednim rozdziale.
- Urządzenia należy używać tylko do ludzkich włosów. NIE WOLNO stosować urządzenia na zwierzętach, perukach ani pasmach włosów syntetycznych.

- NIE WOLNO dopuszczać do zatkania wlotu filtra, należy regularnie usuwać kurz i włosy.
- Charakterystyka urządzenia jest dostępna na opakowaniu zewnętrznym.
- Należy używać urządzenia tylko z dostarczonymi akcesoriami, które stanowią jego istotną część.

## OPIS SYMBOLI

	Ostrzeżenie		Ogólny zakaz
	Przepływ powietrza		Temperatura powietrza
	Wł./Wył.		Zimne powietrze
	Urządzenie klasy II		Uwaga

Nie do użytku w wannie, pod prysznicem lub w pojemniku wypełnionym wodą.

## OPIS URZĄDZENIA I KOŃCÓWEK

Aby sprawdzić zawartość opakowania należy przejrzeć przewodnik na str. I. Wszystkie rysunki znajdują się na wewnętrznych stronach okładki.

PL

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| 1. Filtr wlotowy               | 4D Zimne powietrze                         |
| 1A Filtr                       | 5. Dane techniczne                         |
| 1B Pokrywa filtra              | 6. Przednia kratka                         |
| 2. Jonizator LED               | 7. Akcesoria                               |
| 3. Przewód zasilający          | 7A. Dysza do stylizacji na gładko          |
| 4. Przyciski regulacyjne       | 7B. Dysza do stylizacji z falami           |
| 4A Wł./Wył.                    | 7C. Płaski dyfuzor do delikatnego suszenia |
| 4B Wybór przepływu powietrza   | 7D. Dyfuzor                                |
| 4C Wybór temperatury powietrza |  |

Techniczne cechy urządzenia podano na zewnątrz opakowania.  
Używać tylko z dostarczonymi końcówkami.

## KORZYSTANIE Z KOŃCÓWEK

Suszarka wyposażona jest w wyżej opisane akcesoria (końcówki).

Aby założyć wybraną końcówkę, należy ją do końca wcisnąć na przednią część suszarki (6). Upewnij się, że akcesoriów jest prawidłowo zamocowane.

Po użyciu należy je wyjąć poprzez odłączenie od części przedniej (6).

### Dysza do stylizacji na gładko (7A)

Zaczynając od karku, podziel włosy na pasma i pracuj nad jednym pasmem na raz, używając okrągłej szczotki. Trzymając szczotkę poziomo, umieść podstawę pukla włosów (blisko nasady) na środku. Zbliż dyszę do szczotki na odległość 1 lub 2 cm. Układaj pukle włosów od nasady aż po same końce. Powtarzaj czynność do

momentu, aż pasmo włosów będzie całkowicie suche.

### Dysza do stylizacji z falami (7B)

Zaczynając od karku, podziel włosy na pasma i pracuj nad jednym pasmem na raz, używając okrągłej szczotki. Aby uzyskać efekt miękkości, trzymaj szczotkę przechyloną i umieść ją u nasady pukla włosów (blisko nasady) na środku. Dysza powinna idealnie przylegać do szczotki. Układaj pukle włosów od nasady aż po same końce. Powtarzaj czynność do momentu, aż pasmo włosów będzie całkowicie suche. Aby nadać włosom więcej ruchu, nawijaj je na szczotkę od końca do nasady. Susz włosy w ten sposób, upewniając się, że dysza idealnie przylega do szczotki. Puść pukiel włosów.

### Płaski dyfuzor do delikatnego suszenia (7C)

Aby zapewnić naturalne, delikatne suszenie: utrzymuj dyfuzor w odległości 5 - 10 cm od włosów i przesuwaj suszarkę powoli, tak aby suszyć bez puszenia się włosów.

Aby uzyskać suszenie zapobiegające puszeniu się włosów i zapewniające kontrolę nad nimi: użyj płaskiej szczotki do rozczesywania włosów i upewnij się, że akcesorium idealnie przylega do szczotki. Szczotkuj włosy od nasady aż po same końce, aż będą całkowicie suche.

### Dyfuzor (7D)

Używaj dyfuzora tylko z wilgotnymi włosami, aby uzyskać efekt naturalnie rozczesanych lub naturalnie wysuszonych włosów:

- Weź pasmo włosów w dłoń i nawiń je na dyfuzor. Upewnij się, że wszystkie włosy są włożone, aż po same końce.
- Włącz suszarkę na średnią prędkość i maksymalną temperaturę, aby wysuszyć pasmo włosów.

#### Celem większej puszystości:

- Włączyć suszarkę na minimalnej prędkości i temperaturze.
- Dyfuzor włożyć we włosy i poruszać nim z dołu do góry, jakby chciało się delikatnie wymasować skórę na głowie.

**WAŻNE:** używać tylko oryginalnych akcesoriów urządzenia.

PL

## ZASTOSOWANIE



**OSTRZEŻENIE!** Z urządzenia nie należy korzystać po jego upadku lub jeśli widoczne są ślady uszkodzenia.



**OSTRZEŻENIE!** NIE WOLNO korzystać z urządzenia w pobliżu wannы, prysznica, umywalki lub innych zbiorników z wodą. Nigdy nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie.



**OSTRZEŻENIE!** Ryzyko pożaru. NIE używać substancji łatwopalnych na włosach ani na urządzeniu.

Sprawdzić rysunek w przewodniku instrukcji obsługi.

Urządzenie z oddzielnymi przyciskami do obsługi:

- wł./wył. (4 A)
- wyboru przepływu powietrza (4B)
- wyboru temperatury powietrza (4C)
- przepływu zimnego powietrza (4D)

#### Przycisk wł./wył. (4A)

Naciśnij ten przycisk, aby włączyć urządzenie.

**WSKAZÓWKA:** ta suszarka do włosów ma funkcję pamięci. Po pierwszym użyciu przy następnym ustawi się automatycznie na ostatnio wybraną temperaturę.

#### Przycisk wyboru przepływu powietrza (4B)

○ = średni przepływ powietrza

○○ = silny przepływ powietrza

#### Przycisk wyboru temperatury powietrza (4C)

Naciśnij przycisk wyboru temperatury powietrza (4C), aby wybrać wymaganą temperaturę powietrza.

Czerwone diody LED informują o używanym ustawieniu.

1 LED = niska temperatura

2 LEDy = średnia temperatura

3 LEDy = wysoka temperatura

#### Przycisk przepływu zimnego powietrza (4D)

Niebieskie LEDy sygnalizują, że funkcja jest włączona.

To urządzenie wykorzystuje technologię jonową, aby utrzymać włosy nawilżone podczas suszenia. Funkcja ta jest aktywowana automatycznie po włączeniu urządzenia.



**OSTRZEŻENIE!** Jeżeli urządzenie nagle przestanie działać podczas użytkowania, należy sprawdzić filtr zasysania (1) znajdujący się w tylnej części, aby upewnić się, czy nie jest zatkany przez kurz lub włosy. W przypadku zatkania, trzeba wyłączyć urządzenie na kilka minut i oczyścić filtr (1) zgodnie z podanymi wskazówkami, a następnie włączyć je ponownie.

### KONSERWACJA I CZYSZCZENIE



**OSTRZEŻENIE!** Zawsze należy odłączyć urządzenie od sieci przed jego czyszczeniem lub przeprowadzaniem czynności konserwacyjnych.



**OSTRZEŻENIE!** Przed korzystaniem z urządzenia upewnić się, że wszystkie czyszczone części są całkiem suche.

## Czyszczenie urządzenia i końcówek

W razie konieczności, urządzenia i końcówki (dyfuzor, końcówka strumienia powietrza) należy czyścić wilgotną szmatką. Nie stosować rozpuszczalników ani innych agresywnych lub ściernych środków czyszczących. W przeciwnym wypadku można uszkodzić powierzchnię.

**Regularnie** sprawdzać wlot ssący urządzenia i usunąć nagromadzony kurz i włosy.

### Czyszczenie filtra ssącego (1)

Jeżeli urządzenie jest wyposażone w filtr ssący, celem wyczyszczenia go postępować w następujący sposób:

- Otworzyć osłonę filtra (1B) zgodnie z rysunkiem.
- Wilgotną szmatką wyczyścić przednią i tylną część szmatki (1A) oraz pokrywę filtra (1B).
- Począć na całkowite wyschnięcie części i zmontować je wykonując czynności w odwrotnej kolejności.

**UWAGA:** im więcej jest kurzu w środowisku, w którym używa się suszarki, tym większa jest częstotliwość, z jaką musi być oczyszczona pokrywa filtra.

## PRZECHOWYWANIE



**OSTRZEŻENIE! Ryzyko pożaru.  
Zaczekać na całkowite ochłodzenie  
urządzenia przed odłożeniem go na  
miejsce przechowywania.**



**OSTRZEŻENIE! NIE WOLNO owijać  
kabla zasilającego wokół urządzenia.**



**OSTRZEŻENIE! Urządzenie należy  
przechowywać w taki sposób, aby  
nic nie mogło do niego przypadkowo  
wpaść i go uszkodzić.**

PL

## LIKwidacja

 Opakowanie urządzenia zostało wykonane z materiałów nadających się do recyklingu. Należy zutylizować zgodnie z przepisami ochrony środowiska.

Zgodnie z dyrektywą 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) symbol przekreślonego kosza na urządzeniu lub jego opakowaniu oznacza, że produkt należy poddać utylizacji oddziennie od innych odpadów na koniec jego okresu użytkowania.

Użytkownik musi dostarczyć urządzenie do odpowiedniego ośrodka prowadzącego recykling urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Zamiast oddawać urządzenie do utylizacji we własnym zakresie, użytkownik może przekazać je sprzedawcy przy zakupie nowego, równoważnego urządzenia. Użytkownik może przekazać produkt elektroniczny mniejszy niż 25 cm sprzedawcy produktów elektronicznych dysponującemu powierzchnią

sprzedaży o wielkości co najmniej 400 m<sup>2</sup> bez żadnej opłaty i zobowiązania do kupna nowych produktów. Odpowiednia oddzielna zbiórka wycofanych z użytku urządzeń przeznaczonych do recyklingu, które poddaje się następnie procedurze obejmującej odpowiednie postępowanie i utylizację w sposób przyjazny dla środowiska, pomaga w zapobieganiu negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia, a ponadto promuje ponowne wykorzystanie i/lub recykling materiałów, z których składa się urządzenie.

## SERWIS I GWARANCJA

Urządzenie jest objęte dwuletnią gwarancją od daty dostawy. Terminem odniesienia jest data podana na paragonie/fakturze (pod warunkiem, że jest czytelna), chyba że kupujący może udowodnić, że dostawa nastąpiła później. W przypadku wady produktu już istniejącej w dniu dostawy, gwarantowana jest naprawa lub wymiana urządzenia bez opłat, chyba że jedno z dwóch rozwiązań jest nieproporcjonalne w stosunku do drugiego. Kupujący ma obowiązek poinformować pracownika autoryzowanego serwisu o występowaniu nieprawidłowości w terminie do dwóch miesięcy od wykrycia wady.

Nie są objęte gwarancją wszystkie części, które mogą ulec uszkodzeniu wskutek:

- a. szkód na skutek transportu lub przypadkowego spadku
- b. nieprawidłowego montażu lub nieodpowiedniości instalacji elektrycznej
- c. napraw lub zmian dokonanych przez osoby nieupoważnione
- d. braku lub nieprawidłowej konserwacji i czyszczenia
- e. produkt i/lub części produktu ulegające zużyciu i/lub materiały eksploatacyjne, w tym zmniejszenie żywotności baterii, jeśli występują, spowodowane użyciem lub upływem czasu,
- f. nieprzestrzegania instrukcji eksploatacji urządzenia, zaniedbań lub nieostrożnego użytkowania,
- g. skręcony lub zgięty kabel zasilający na skutek zaniedbania lub pociągnięty,
- h. włosy w wirniku,
- i. niewyczyszczony filtr wlotu zimnego powietrza, który powoduje przegrzanie silnika,
- j. przypadkowy spadek podczas używania,
- k. zatkany wlot zimnego powietrza i wylot cieplego powietrza (kratka przednia i tylna),
- l. używanie nieoryginalnych akcesoriów lub komponentów konserwacji,
- m. używanie produktów chemicznych do czyszczenia urządzenia,
- n. używanie lakierów lub innych rozpyłanych cieczy podczas użytkowania.

Powyższa lista ma charakter przykładowy i nie jest wyczerpująca, gdyż niniejsza gwarancja nie dotyczy przypadków, które nie są związane z wadami fabrycznymi urządzenia. Gwarancja jest również wykluczona we wszystkich przypadkach niewłaściwego użytkowania urządzenia i w przypadku zastosowań profesjonalnych. Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione bezpośrednio lub pośrednio przez osoby, rzeczy lub zwierzęta domowe wskutek nieprzestrzegania wszystkich zaleceń podanych w niniejszej instrukcji dotyczących instalacji, obsługi i konserwacji urządzenia. Zastrzega się prawo do wysuwania roszczeń wynikających z umowy gwarancyjnej w stosunku do sprzedawcy.

### Zasady serwisu technicznego

Naprawę urządzenia należy powierzyć upoważnionemu Serwisowi. W ramach gwarancji wadliwe urządzenie należy dostarczyć do serwisu razem z paragonem fiskalnym poświadczającym datę sprzedaży lub dostawy.

## ВВЕДЕНИЕ

Уважаемый покупатель, благодарим Вас за выбор нашего продукта. Мы уверены, что вы оцените его качество и надежность, так как он был разработан и изготовлен с целью удовлетворения клиента. Руководство с инструкциями соответствует Европейскому Стандарту EN 82079.



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Инструкции и предупреждения для безопасного использования.

Перед использованием этого прибора внимательно прочитайте руководство с инструкциями и, в частности, примечания и предупреждения по технике безопасности, которые необходимо соблюдать. Храните это руководство вместе с иллюстрированным руководством для обращения в будущем. В случае передачи прибора другому пользователю, не забудьте также передать ему эту документацию.

**● ПРИМЕЧАНИЕ.** Если вы не понимаете некоторые части этого руководства, или у вас имеются какие-либо сомнения, перед использованием продукта обратитесь в компанию по указанному на последней странице адресу.

**● ПРИМЕЧАНИЕ.** Лица с нарушением зрением могут ознакомиться с руководством с инструкциями в цифровом формате на веб-сайте [www.tenactagroup.com](http://www.tenactagroup.com)

## СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	89
Примечания техники безопасности .....	90
Легенда символов.....	92
Описание прибора и комплектующих.....	92
Применение насадок .....	92
Применение.....	93
Уход и чистка.....	94
Хранение.....	95
Утилизация.....	95
Сервисное обслуживание и гарантия .....	96
Иллюстративная памятка .....	I
Технические данные .....	I

## ПРИМЕЧАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

- После распаковки убедитесь в целостности устройства, что все его части на месте, как показано в наглядном пособии, и что отсутствуют следы возможных повреждений. В случае сомнений не используйте устройство и обратитесь в авторизованный сервисный центр.



**ОСТОРОЖНО!** Удалите весь посторонний материал, такой как этикетки, ярлыки и т. д., с прибора перед использованием.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Опасность удушья. Дети не должны играть с упаковкой. Держите полиэтиленовый пакет вне досягаемости детей.

- Этот прибор должен использоваться только для тех целей, для которых он предназначен, а именно в качестве фена для волос, используемого в домашних условиях. Любое другое использование считается недопустимым, и, следовательно, опасным.
- Перед подключением прибора к электросети убедитесь, что напряжение и частота, указанные в технических данных прибора, соответствуют значениям источника питания. Характеристики указаны на приборе или на блоке питания, в случае наличия (см. иллюстрированное руководство).
- Данный прибор может работать в автоматическом режиме на частоте 50 Гц или 60 Гц.
- Этот прибор может быть использован детьми в возрасте от 8 лет и старше или лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с нехваткой опыта и знаний, если они находятся под контролем или были проинструктированы касательно использования прибора в безопасных условиях, а также уведомлены о возможной опасности. Дети не должны играть с прибором. Очистка и обслуживание не должны выполняться детьми без присмотра.
- **⊗ НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ** прибор с мокрыми руками или босиком.
- **⊗ НЕ** тяните за кабель питания или за сам прибор,

чтобы вынуть штепсель из розетки.

- **🚫 НЕ тяните и не поднимайте прибор за шнур питания.**
- **🚫 НЕ подвергать прибор воздействию влаги или атмосферных явлений (дождь, солнце и т. д.), или предельных температур.**
- **🚫 НЕ оставляйте прибор без присмотра, пока он подключен к источнику питания.**
- Всегда отключайте прибор от электросети перед чисткой или выполнением технического обслуживания, а также когда прибор не используется.
- Если прибор неисправен или плохо работает, выключите его и не пытайтесь его вскрыть. Обратитесь в авторизованный сервисный центр для выполнения любого ремонта.
- Если шнур питания поврежден, его необходимо заменить в уполномоченном техническом сервисном центре, чтобы предотвратить все возможные риски.
- Во время использования прибора в ванной, отключить его от розетки после использования, так как близость к воде представляет опасность, даже если прибор выключен.
- Для дополнительной защиты рекомендуется установка Устройства защитного отключения (УЗО) с номинальным остаточным током не более 30 мА (в идеале 10 мА) в **RU** электрическом контуре питания ванной. Обратитесь к вашему установщику за советом.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! НЕ использовать прибор около ванн, душевых, любых ёмкостей с водой.**

- Данный прибор не должен вступать в контакт с водой, другими жидкостями, спреями, паром. Для выполнения очистки и техобслуживания обратитесь к инструкциям, данным в соответствующей главе.
- Данный прибор предназначен исключительно для человеческих волос. НЕ используйте прибор для стрижки животных или париков, а также волос, изготовленных из синтетических материалов.
- НЕ заслонять всасывающий фильтр и всегда следить,

чтобы он не был засорен пылью или волосами.

- См. характеристики прибора на внешней упаковке прибора.
- Используйте прибор только с прилагаемыми насадками, которые являются неотъемлемой частью прибора.

## ЛЕГЕНДА СИМВОЛОВ

	Предупреждение		Запрет общего типа
	Поток воздуха		Температура воздуха
	Вкл./выкл.		Холодный воздух
	Прибор класса II		Примечание



Не подходит для использования в ванной, душе или в ёмкости, заполненной водой

## ОПИСАНИЕ ПРИБОРА И КОМПЛЕКТУЮЩИХ

Проверьте комплектность прибора в упаковке по рисунку на Иллюстрированной памятке стр. I Все рисунки находятся на внутренней стороне обложки.

- |                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 1. Впускной фильтр                  | 4D Холодный воздух                      |
| 1A Фильтр                           | 5. Технические данные                   |
| 1B Крышка фильтра                   | 6. Передняя решетка                     |
| 2. Светодиодный ионизатор           | 7. Принадлежности                       |
| 3. Шнур питания                     | 7A. Насадка для выпрямления волос       |
| 4. Кнопки регулировки установок     | 7B. Насадка для завивки                 |
| 4A Вкл/Выкл                         | 7C. Плоский диффузор для бережной сушки |
| 4B Выбор мощности воздушного потока | 7D. Диффузор                            |
| 4C Выбор температуры воздуха        |   |

Характеристики прибора приведены на наружной стороне упаковки. Используйте прибор только с аксессуарами, поставленными вместе с ним.

## ПРИМЕНЕНИЕ НАСАДОК

Фен поставляется в комплекте с перечисленными выше насадками.

Для установки насадки наденьте ее на переднюю часть (6) фена до ее блокировки. Убедитесь, что насадка установлена правильно.

После использования снимите насадку, отсоединив ее спереди (6).

### Насадка для выпрямления волос (7A)

Начиная с затылка, разделите волосы на пряди и обрабатывайте каждую прядь одну за другой круглой щеткой. Удерживая щетку горизонтально, поместите центр щетки у основание пряди (у корней). Поднесите насадку

фена к щетке на расстоянии 1–2 см. Сушите каждую прядь от корней к кончикам. Повторяйте до тех пор, пока прядь не высохнет полностью.

### **Насадка для завивки (7В)**

Начиная с затылка, разделите волосы на пряди и обрабатывайте каждую прядь одну за другой круглой щеткой. Для создания легкой укладки, удержите щетку под наклоном, поместите её центр у основания пряди (у корней). Насадка фена должна быть направлена точно на щетку. Сушите каждую прядь от корней к кончикам. Повторяйте до тех пор, пока прядь не высохнет полностью.

Для получения более выраженных локонов накрутите прядь волос на щетку от кончиков к корням. Удерживайте прядь таким образом при сушке. Следите, чтобы насадка фена была направлена точно на щетку. Отпустите прядь.

### **Плоский диффузор для бережной сушки (7С)**

Для естественной, бережной сушки: держите диффузор на расстоянии 5–10 см от волос и медленно перемещайте фен, чтобы просушить волосы, не взлохмачивая их.

Для сушки без завивки и постоянного контроля состояния ваших волос используйте щетку для выпрямления волос. Следите, чтобы насадка была направлена точно на щетку. Проходитесь по волосам от корней до кончиков, пока волосы не высохнут полностью.

### **Диффузор (7Д)**

Используйте диффузор только для влажных волос, чтобы получить эффект естественно расчесанных или естественно высушенных волос:

- Возьмите прядь волос и зафиксируйте её на диффузоре. Убедитесь, что вся прядь уложена до кончиков.
- Включите среднюю мощность фена и максимальную температуру, чтобы высушить прядь волос.

### **Для придания объема волосам:**

- Включите фен при минимальной скорости и температуре.
- Прислоните диффузор непосредственно к волосам и перемещайте его снизу вверх, как при массаже кожно-волосяного покрова.

**ВАЖНО:** используйте только оригинальные аксессуары прибора.

## **ПРИМЕНЕНИЕ**



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Данный прибор нельзя использовать после его падения или при наличии видимых следов повреждения.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** НЕ использовать прибор около ванн, душевых, любых ёмкостей с водой. Никогда не класть прибор в воду.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Опасность пожара. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ легковоспламеняющиеся продукты на волосах или на приборе.

RU

Смотрите изображение в иллюстрированной памятке руководства.

Прибор имеет отдельные кнопки:

- вкл/выкл (4 A)
- выбор мощности воздушного потока (4B)
- выбор температуры воздуха (4C)
- поток холодного воздуха (4D)

#### Кнопка Вкл/Выкл (4A)

Нажмите эту кнопку, чтобы включить прибор.

 **ПРИМЕЧАНИЕ:** этот фен оснащен функцией памяти. После первого использования, в следующий раз автоматически будет установлено последнее выбранное значение температуры.

#### Кнопка выбора мощности воздушного потока (4B)

○ = средняя мощность воздушного потока

○○ = высокая мощность воздушного потока

#### Кнопка выбора температуры воздуха (4C)

Нажмите кнопку выбора температуры воздуха (4C), чтобы выбрать нужную температуру воздуха.

Красные светодиоды указывают на активную настройку.

1 светодиод = низкая температура

2 светодиода = средняя температура

3 светодиода = высокая температура

#### Кнопка потока холодного воздуха (4D)

Синие светодиоды указывают на то, что функция активна.

В этом приборе используется ионная технология, позволяющая не пересушивать ваши волосы в процессе сушки. Эта функция активируется автоматически при включении прибора.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Если при использовании прибора внезапно перестал работать, проверьте всасывающий фильтр (1), расположенный сзади, чтобы убедиться, что он не забит пылью или волосами. Если фильтр забит, выключите прибор на несколько минут и очистите фильтр (1), следуя инструкциям, затем снова включите его.

## УХОД И ЧИСТКА



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Всегда отключайте прибор от электросети перед чисткой или выполнением обслуживания.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Перед повторным использованием прибора убедитесь, что все очищенные части полностью высохли!

## **Очистка прибора и насадок**

Если необходимо, чистите прибор и насадки (диффузор и концентратор) влажной тканью. Не используйте растворители, агрессивные или абразивные чистящие средства. В противном случае, имеется риск повреждения поверхности прибора. Проверяйте **регулярно** воздухозаборное отверстие прибора и удаляйте, при необходимости, накопление волос и пыли.

## **Очистка всасывающего фильтра (1)**

Прибор снабжен всасывающим фильтром. Очистка фильтра выполняется следующим образом:

- Откройте защитный колпак фильтра (1B), как показано на изображении.
- Очистите спереди и сзади сетку фильтра (1A) и защитный колпак (1B).
- Полностью высушите детали, а затем установить их на место, действуя в обратном порядке.

**● ПРИМЕЧАНИЕ.** чем больше запылено помещение, в котором используют фен для волос, тем чаще необходимо чистить фильтр.

## **ХРАНЕНИЕ**



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасность пожара.**  
Подождите, пока прибора полностью остынет, перед тем как убрать его на хранение.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! НЕ наматывать кабель питания вокруг прибора.**



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Храните прибор в месте, где он не может быть поврежден в результате падения на него других предметов.**

RU

## **УТИЛИЗАЦИЯ**



Упаковка прибора выполнена из перерабатываемых материалов. Утилизируйте её в соответствии со стандартами по охране окружающей среды.



В соответствии с Директивой 2012/19/EU об утилизации электрического и электронного оборудования (WEEE) знак в виде перечеркнутого бака на устройстве или его упаковке указывает на то, что прибор должен быть утилизирован отдельно от других отходов в конце его срока службы.

В связи с этим пользователь должен передать прибор в соответствующий центр по утилизации электрического и электронного оборудования. В качестве альтернативы, вместо сдачи в утилизацию, пользователь может передать прибор поставщику в момент покупки нового эквивалентного прибора. Пользователь может сдать электронные продукты размером менее 25 см розничным продавцам электронных продуктов, имеющим торговую площадь не менее 400 м<sup>2</sup>, бесплатно и без обязательства осуществления какой-либо покупки. Соответствующий раздельный сбор для последующей процедуры утилизации выведенного из эксплуатации прибора, которая включает в себя обработку и экологически безопасную утилизацию, помогает предотвратить вредное воздействие на окружающую среду и здоровье и способствует

повторному использованию и/или переработке материалов, из которых прибор состоит.

## СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ГАРАНТИЯ

Прибор покрывается гарантией в течение двух лет с даты поставки. За дату поставки принимается дата, указанная на кассовом чеке/фактуре (она должна хорошо читаться), за исключением тех случаев, когда покупатель может доказать, что поставка была произведена позже указанной даты. В том случае, если дефект прибора присутствовал уже до того, как товар был получен (производственный дефект), гарантируется бесплатный ремонт или замена прибора, помимо тех случаев, когда одно из этих двух решений несоизмеримо по отношению с другим. Покупатель должен заявить об обнаруженному дефекте в авторизованный сервисный центр не позднее двух месяцев от момента его обнаружения.

Не покрываются гарантией все дефектные компоненты, которые имеют неисправности по следующим причинам:

- a. повреждения при транспортировке или от случайного падения
- b. неправильная установка или несоответствие электрооборудования
- c. ремонт или внесение изменений несанкционированным персоналом
- d. отсутствие или неправильное выполнение техобслуживания и чистки
- e. изделие и/или части изделия, подверженные износу и/или расходные материалы, включая сокращение времени использования батареек в связи с эксплуатацией или с течением времени, при наличии их,
- f. Несоблюдение инструкций по применению прибора, небрежное или неосторожное обращение с ним,
- g. Скрученный либо согнутый шнур питания в результате небрежного обращения, натянутый кабель,
- h. Наличие волос в крыльчатке,
- i. Невыполнение очистки фильтра подачи холодного воздуха, приводящее к перегреву двигателя,
- j. Случайное падение во время использования,
- k. Засорение входа холодного воздуха и выхода горячего воздуха (передняя и задняя решетки),
- l. Использование неоригинальных комплектующих или компонентов,
- m. Использование химических средств для очистки прибора,
- n. Применение лака для волос или других спреев во время использования прибора.

Вышеуказанный список является чисто ориентировочным и не полным, поскольку гарантией не покрываются все те случаи, которые не могут быть отнесены к производственным дефектам прибора. Кроме этого, из гарантии исключены все случаи, связанные с использованием прибора не по назначению, а также для профессионального пользования. Компания не несёт никакой ответственности за возможный ущерб, нанесённый прямо или косвенно людям, имуществу и домашним животным по причине несоблюдения всех предписаний, указанных в настоящем руководстве в разделах по установке, эксплуатации и техобслуживанию изделия. За исключением договорных гарантийных обязательств перед дилером.

### Способ сервисного обслуживания

Ремонт прибора должен выполняться в авторизованном сервисном центре. Неисправный прибор, если он находится на гарантии, необходимо доставить в Сервисный центр, он должен обязательно сопровождаться фискальным документом, на котором указана дата приобретения или доставки.

## KIPIСПЕ

Құрметті тұтынушы, өнімді таңдағаныңызға раҳмет. Ол тұтынушының қанағаттануымен жобаланған және жасалынғандықтан, біз оның сапасы мен сенімділігін бағалайтыныңызға сенімдіміз. Бұл нұсқаулар EN 82079 Еуропалық стандартына сәйкес келеді.



**ЕСКЕРТУ!** Қауіпсіз пайдалану туралы нұсқаулар және ескертулер.

Бұл құрылғыны пайдалану алдында сақтау керек пайдалану нұсқауларын, әсіресе, қауіпсіздіктуралы ескертпелер мен ескертулерді мүқият оқып шығыңыз. Бұл нұсқаулықты кейін пайдалану үшін көрсетілетін нұсқаулықпен бірге сақтаңыз. Құрылғы басқа пайдаланушыға тасымалданса, осы құжаттаманы қарап шығыңыз.

● **ЕСКЕРТПЕ:** осы нұсқаулықтың кез келген бөлігін түсіну қыын болса немесе қыындық тудырса, өнімді пайдалану алдында соңғы бетте көрсетілген мекенжай бойынша компанияға хабарласыңыз.

● **ЕСКЕРТПЕ:** көзі нашар тұлғалар осы пайдалану нұсқауларын [www.tenactagroup.com](http://www.tenactagroup.com) веб-сайтынан сандық пішімде қарай алуы мүмкін

## МАЗМҰНЫ

Кириспе . . . . .	97
Қауіпсіздік ескертпелері . . . . .	98
Таңбалар тізімі . . . . .	100
Құрылғы және аксессуарлар сипаттамасы . . . . .	100
Қондырмаларды пайдалану . . . . .	100
Пайдалану . . . . .	101
Тазалау және техникалық қызмет көрсету . . . . .	102
Сақтау . . . . .	103
Tactay . . . . .	103
Техникалық қолдау көрсету және кепілдік . . . . .	104
Көрсетілетін нұсқаулық . . . . .	I
Техникалық деректер . . . . .	I

## ҚАУІПСІЗДІК ЕСКЕРТПЕЛЕРІ

- Бумасынан шығарғаннан кейін құрылғы байланысқанын, нұсқаулықта көрсетілген барлық бөлшектерімен толық және ешбір зақым белгісі жоқтығын тексеріңіз. Егер ешбір ақаулық болмаса, құрылғыны пайдаланбай, өкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.



**АБАЙЛАҢЫЗ!** Пайдалану алдында жapsырмалар, белгілер, т.б. сияқты байланыс материалын құрылғыдан алыңыз.



**ЕСКЕРТУ!** Тұншығу қаупі. Балалар бумамен ойнамауы керек. Пластик қалтаны балалар қолы жетпейтін орында сақтаңыз.

- Бұл құрылғыны тек өзі арналған мақсатта, атап айтқанда, үйде пайдалануға арналған шаш кептіргіш ретінде пайдалану керек. Кез келген басқа пайдалану қолдану мақсатына сәйкес келмейді, сондықтан қауіпті деп есептеледі.
- Құрылғыны қуат көзіне қосу алдында құрылғының техникалық деректерінде көрсетілген кернеу мен жиілік қуат көзіне сәйкес екендігін тексеріңіз. Деректер құрылғыда немесе қуат көзі құрылғысында бар (көрсетілетін нұсқаулықты көріңіз).
- Құрылғы 50 Гц немесе 60 Гц жиілікте автоматты түрде жұмыс істеуі мүмкін.
- Бұл құрылғыны 8 жастағы және одан асқан балалар және дене, сезім немесе ақыл-ой қабілеттері тәмен немесе тәжірибесі және білімі жоқ адамдар қадағалау астында немесе құрылғыны қауіпсіз пайдалану туралы нұсқаулар берілген болса және байланысты қауіптерді түсінсе пайдалана алады. Балалар құрылғымен ойнамауы керек. Тазалауды және пайдаланушының техникалық қызмет көрсетуін балалар қадағалаусыз орындауы керек.
- Құрылғыны ылғалды қолдармен, ылғалды аяқтармен немесе жалаңаш аяқтармен **ПАЙДАЛАНБАҢЫЗ.**

- Тығынды розеткадан сұыру үшін қуат сымын немесе құрылғының өзін ТАРТПАҢЫЗ.
- Құрылғыны қуат сымынан ТАРТПАҢЫЗ немесе КӨТЕРМЕҢІЗ.
- Құрылғыны ылғалдылықта, аяқ райының әсеріне (жаңбыр, күн және т.б.) немесе төтенше температураға ҰШЫРАТПАҢЫЗ.
- Құрылғы қуат беру көзіне қосылған кезде оны қараусыз ҚАЛДЫРМАҢЫЗ.
- Тазалау немесе техникалық қызмет көрсету алдында және құрылғы пайдаланылмаған кезде әрқашан құрылғыны желіден ажыратыңыз.
- Егер құрылғы ақаулы болса немесе дұрыс емес жұмыс істесе, өшіріңіз және оған тименіз. Жөндеу жұмыстары үшін өкілетті техникалық қызмет орталығына хабарласыңыз.
- Зақымдалған болса, барлық қауіптерді болдырмау үшін қуат сымын өкілетті техникалық сервистік орталық аудиостыруы керек.
- Құрылғы ваннада пайдаланылса, пайдаланудан кейін оны розеткадан ажыратыңыз, өйткені судың жақын болуы тіпті құрылғы өшірүлі болса да қауіп тудырады.
- Қосымша қорғау алу үшін ваннаға ток беретін электр тізбекте номиналды қалдық жұмыс тогы 30 мА (10 мА тамаша) аспайтын қалдық ток құрылғысын (RCD) орнату ұсынылады. Орнатушыдан кеңес сұраңыз.

КК

**ЕСКЕРТУ!** Құрылғыны ванналар, душтар, бассейндер немесе су бар басқа ыдыстар жанында ПАЙДАЛАНБАҢЫЗ.

- Бұл құрылғы сүмен, басқа сұйықтықтармен, спрейлермен, бумен байланысқа тимеуі керек. Тазалау және техникалық қызмет жұмысы үшін қатысты тарау нұсқауларын қараңыз.
- Бұл құрылғыны тек адам шашында пайдалану керек. Құрылғыны жануарларда немесе синтетикалық материалдан жасалған париктерде немесе жасанды шаштарда пайдаланбаңыз.
- Кіріс сұзгіні жаппаңыз және оны әрқашан шаң мен

## шаштан бос ҰСТАҢЫЗ.

- Құрылғы сипаттамаларын сыртқы бұмасынан қараңыз.
- Құрылғыны маңызды бөлшегі болып табылатын, берілген көрек-жараптармен ғана пайдаланыңыз.

## ТАҢБАЛАР ТІЗІМІ

	Ескерту		Жалпы тыйым
	Aya ағыны		Aya температурасы
	Қосу/өшіру		Салқын аяа
	II Аспаптың класы		Ескерту



Ваннада, душта немесе сумен толтырылған резервуарда қолдануға жарамайды

## ҚҰРЫЛҒЫ ЖӘНЕ АКСЕССУАРЛАР СИПАТТАМАСЫ

Қаптаманың ішіндегісін тексеру үшін беттегі қолдану бойынша нұсқаулықты қараңыз. Барлық суреттер қаптаманың ішкі беттерінде орналасқан.

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| 1. Енгізу сүзгісі            | 5. Техникалық деректер                       |
| 1A Сүзгі                     | 6. Алдыңғы гриль                             |
| 1B Сүзгі қақпасы             | 7. Көрек- жарақтар                           |
| 2. LED ионизаторы            | 7A. Тегіс сәndeуге арналған салтама          |
| 3. Қуат сымы                 | 7B. Толқынды сәndeуге арналған салтама       |
| 4. Реттеу түймесі            | 7C. Сыпайы кептіруге арналған тегіс диффузор |
| 4A Қосу/өшіру                | 7D. Диффузор                                 |
| 4B Aya ағының таңдау         |  |
| 4C Aya температуралың таңдау |  |
| 4D Салқын аяа                |  |

KK

Құрылғының сипаттамалары қаптамада көрсетілген.

Жиынтыққа кіретін қондырмаларды ғана пайдаланыңыз.

## ҚОНДЫРМАЛАРДЫ ПАЙДАЛАНУ

Фен жоғарыда сипатталған салтамалармен беріледі.

Орнату үшін қажетті салтаманы феннің алдыңғы байланыс бөлшегіне (6) толық бекітілгенше басыңыз. Көрек- жарағы дұрыс бекітілгеніне көз жеткізіңіз.

Қолданғаннан кейін оны алдыңғы жағынан ажырату арқылы алышыз (6).

### Тегіс сәndeуге арналған салтама (7A)

Желкеден бастап, шаштарыңызды бөліктеге бөліп, дөңгелек тарақпен бір-бірден тартыңыз. Тарақты көлденең ұстай отырып, бір бұрым шаштың негізін (тамырларға жақын) ортасына қойыңыз. Салтаманы тараққа 1-2 см қашықтықта әкелініз. Шаштың бір бөлігін тамырдан ұшына дейін өндөніз. Шаштың бүл

бөлігі толығымен құрғағанша қайталаңыз.

### **Толқынды сәndeуге арналған саптама (7B)**

Желкеден бастап, шаштарыңызды бөліктеге бөліп, дөңгелек тарақпен бір-бірден тартыңыз. Жұмсақ әсер ету үшін тарақты бұрышта ұстап, бір бұрым шаштың негізін (тамырларға жақын) ортасына қойыңыз. Саптама тараққа толық сәйкес келуі керек. Шаштың бір бөлігін тамырдан ұшына дейін өндепіз. Шаштың бұл бөлігі толығымен құрғағанша қайталаңыз.

Көбірек көлемі үшін тарақты шаштың ұшын тамырынан бастап ораңыз. Шашыңызды кептіру үшін ұстаңыз, саптаманың тараққа толық сәйкес келетіндігіне көз жеткізіңіз. Бір тал шашты жіберіңіз.

### **Сыпайы кептіруге арналған тегіс диффузор (7C)**

Сыпайы, табиғи кептіру үшін: диффузорды шашыңыздан 5-10 см қашықтықта ұстаңыз және шаш кептіргішті жай қобыратпай құрғатыңыз.

Шашыңызды бақылауда ұстайтын бүйра шашқа қарсы кептіргішке арналған: шашты түзетуге арналған тегіс тарақты қолданып, аксессуардың тараққа толық үйлесетініне көз жеткізіңіз. Шаш толығымен құрғағанша тамырдан ұшқа дейін тараңыз.

### **Диффузор (7D)**

Табиғи тарақ немесе табиғи кептіру әсеріне жету үшін диффузорды тек дымқыл шашқа қолданыңыз:

- Қолыңызға бір бұрым шаш алып, оны диффузорға ораңыз. Барлық шаштың ұшына дейін ретке келтірілгеніне көз жеткізіңіз.
- Шашты кептіру үшін фенді орташа жылдамдықта және максималды температурада қосыңыз.

**Көлем беру үшін:**

- Фенді минималды температура мен жылдамдыққа қосыңыз.
- Диффузорды шаштың ұшына орналастырыңыз және оны бас терісін жеңіл уқалағандай етіп төмennен жоғары қарай жылжытыңыз.

**МАҢЫЗДЫ:** аспалтың түпнұсқалы қондырмаларын ғана пайдаланыңыз.

## **ПАЙДАЛАНУ**



**ЕСКЕРТУ! Егер құрылғы құласа немесе зақым белгілері көрінсе, бұл құрылғы пайдаланылмайды.**



**ЕСКЕРТУ! Құрылғыны ванналар, душтар, бассейндер немесе су бар басқа ыдыстар жанында ПАЙДАЛАНБАҢЫЗ. Құрылғыны ешқашан суға салмаңыз.**



**ЕСКЕРТУ! Өрт туындауының қауіп-қатері. Тұтанғыш заттарды шашқа немесе құрылғыға ҚОЛДАНБАҢЫЗ.**

Нұсқаулықтың сруттерін қараңыз.

**Бөлек түймелері бар құрылғы:**

- қосу/өшіру (4 A)
- ая ағының таңдау (4B)
- ая температуралы таңдау (4C)
- салқын ая ағыны (4D)

#### **Қосу/Өшіру түймесі (4A)**

Құралды қосу үшін осы түймесің басыңыз.

**ЕСКЕРТПЕ:** бұл фенде жад функциясы бар. Бірінші рет қолданғаннан кейін, келесі жолы ол автоматты түрде соңғы таңдалған температураға орнатылады.

#### **Ая ағының таңдау тетігі (4B)**

○ = орта ая ағыны

○○ = қатты ая ағыны

#### **Ая температуралы таңдау тетігі (4C)**

Қажетті ая температурасын таңдау үшін ая температурасын таңдау түймесін (4C) басыңыз.

Қызыл түсті LED қолданыстағы параметрді көрсетеді.

1 LED = төмен температура

2 LED = орта температура

3 LED = жоғары температура

#### **Салқын ая ағыны түймесі (4D)**

Кек түсті LED функцияның белсенді екенін көрсетеді.

Бұл құрал шашты кептіру кезінде ылғалдандыру үшін иондық технологияны қолданады. Бұл функция құрылғы қосылған кезде автоматты түрде қосылады.



**ЕСКЕРТУ!** Егер құрылғы жұмыс кезінде кенеттен жұмысын тоқтатса, оның шаң мен түкке бітелмегеніне көз жеткізу үшін артқы жағында орналасқан сорғыш сұзгіні (1) тексеріңіз. Егер сұзгі бітеліп қалса, құрылғыны бірнеше минутқа сөндіріңіз және нұсқауларды орындаңыз сұзгіні (1) тазалаңыз, содан кейін оны қайта қосыңыз.

### **ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ**



**ЕСКЕРТУ!** Тазарту және техникалық қызмет көрсету алдында құрылғыны үнемі желіден сөндіріп отырыңыз.



**ЕСКЕРТУ!** Құрылғыны қайта пайдалану алдында барлық тазаланған бөліктер толығымен кепкенін тексеріңіз.

## Аспап пен қондырмаларды тазарту

Аспап пен қондырмаларды (диффузор, стайлингтің қондырмасы) тазарту үшін дымқыл шуберекті пайдаланыңыз. Еріткіштерді, абразивтік немесе агрессивті жуғыш құралдарды пайдаланбаңыз. Кері жағдайда аспаптың беткі қабатын зақымдау қаупі бар.

Аспап **сұзгісінің** бітеліп қалмауын жүйелі түрде бақылаңыз. Шаң мен шаштан тазартыңыз.

### Сұзгіні тазарту (1)

Егер аспап сұзгімен жабдықталған болса, мынаны орынданыңыз:

- Сұзгіні (1B) суретте көрсетілгендей етіп ашыңыз.
- Дыбыл шуберекпен торшаның алдынғы және артқы бөліктерін (1A) және сұзгінің қақпағын (1B) тазартыңыз.
- Барлық бөліктерді кептіріңіз және оларды кері кезектілікпен орнатыңыз.

**(i) ЕСКЕРТПЕ:** фен пайдаланылатын орынжайда шаң **негұрлым** көп болса, сұзгіні **соғұрлым** жиірек тазартқан жөн.

## САҚТАУ



**ЕСКЕРТУ!** Өрт туындауының қауіп-қатері. Құрылғыны сақтау алдында салқындағанын күтіңіз.



**ЕСКЕРТУ!** Қуат сымын құрылғы айналасына ОРАМАҢЫЗ.



**ЕСКЕРТУ!** Құрылғының ішіне ешбір заттар кездейсоқ түсіп кетпеуі және оны зақымдауы үшін сақтаңыз.

KK

## ТАСТАУ



Құрылғы бұмасы қайта өндөлмелі материалдардан жасалған. Оны қоршаған ортанды қорғау реттеулеріне сай тастаңыз.



Электрлік және электрондық жабдықтар қалдығы (WEEE) бойынша 2012/19/EU директивасына сәйкес құрылғы немесе оның бұмасындағы сзыылған себет таңбасы құрылғының қызмет мерзімі соңында басқа тұрмыстық қалдықтан бөлек тасталуы керектігін көрсетеді.

Сол себепті, пайдаланушы құрылғының электрлік және электрондық жабдықты қайта өңдеу орталығына апаруы керек. Болмаса, пайдаланушы қоқысқа тастамай, жаңа, балама біреуін сатып алу кезінде сатушыға құрылғыны бере алады. Пайдаланушы өлшемі 25 см кіші электрондық өнімдерді сату аймағы кемінде 400 м<sup>2</sup> болатын сатушыға ешбір ақысыз және сатып алу міндеттемесінсіз бере алады. Қолданыстан шығарылған құрылғыны қайта өңдеу процедурасына бөлек жинау, оның ішінде өңдеу және қоршаған ортаға зиян келтірмей тастау қоршаған орта мен адам денсаулығына жағымсыз әсерлерді болдырмай, құрылғы

құрамындағы материалдарды қайта пайдалануға және/немесе қайта өндеуге ынталандырады.

## ТЕХНИКАЛЫҚ ҚОЛДАУ КӨРСЕТУ ЖӘНЕ КЕПІЛДІК

Құралды сатудан кейін екі жылға кепілдік беріледі. Егер сатып алушы жеткізу кейін орындалғанын дәлелдей алмаса, кепілдік чекте/шот-фактурада көрсетілген күннен бастап күшіне енеді (анық көрінбеген жағдайда). Өтімді жеткізген кезде айтарлықтай зақым анықталған жағдайда екі әдістің бірі басқасына байланысты өткізбейтін болса, құрылғының тегін жөндеу немесе ауыстыру жұмыстарына кепілдік беріледі. Сатып алушы ақаулықты тапқаннан кейін екі ай ішінде өкілдепті қызмет орталығына бұйымның сапасының сәйкессіздігі туралы хабарлай алады.

Кепілдік келесі жағдайларда ақаулы болатын бөлшектерге тараалмайды:

- a. Тасымалды немесе кездейсоқ шабуылдар кезіндегі зақым
- b. Дұрыс орнатпау немесе электр желісінің сәйкессіздігі
- c. Өкілдептің жоқ қызметкерлер жүргізген жөндеу немесе өзгеріс
- d. қызмет және тазалау жұмысы дұрыс емес немесе жоқ
- e. тозу және/немесе қолданыс жағдайы, оның ішінде пайдалануға немесе орнатылған уақытқа байланысты қызмет мерзімінің қысқаруы расталған құрал және/немесе құрал бөлшектері,
- f. Пайдалану нұсқауларын орындау, ұқыпсыздық немесе пайдалану ережелерін ескермеу,
- g. Қуат кабелі назарсыз айналған, майысқан немесе тартылған,
- h. Желдеткіште шаштық болуы,
- i. Суық ауаның кіріс сүзгісінің ластануы қозғалтқышты қыздырып жібереді,
- j. пайдалану кезіндегі кездейсоқ құлауы,
- k. Суық ауа түсімін және ыстық ауа шығысын тоқтату (алдыңғы және артқы тор арқылы)
- l. түпнұсқалы болып табылмайтын техникалық қызмет көрсету керек-жараптарын және нысандарды пайдалану,
- m. Құрылғыны тазалауға химиялық заттарды пайдалану,
- n. Пайдалану кезінде лактерді немесе басқа спрейлерді қолдану.

Жоғарыда келтірілген себептер тізімі ерекше мысалдар тізімі болып табылады ері толық тізімнен тұруы мүмкін емес, сол себепті осы кепілдік құралдың өндірістік зақымдары нәтижесінде орын алғын барлық жағдайларға қолданылмайды. Кепілдік құралды мақсатсыз пайдалану жағдайына және кәсіби мақсатта пайдалану жағдайына тараалмайды. Орнату, пайдалану және техникалық қызмет көрсету нұсқаулығында келтірілген барлық нұсқауларды орындау салдарынан болған, тұлғалар, нысандарға және үй жануарларына тікелей немесе жанама түрде қатысты зақымға жауапты болмаймыз. Ерекшелігі - сатушы орнататын кепілдік міндеттемесі. Ерекшелігі - сатушы орнататын кепілдік міндеттемесі.

### Қызмет көрсету жағдайы

Құрылғы тек өкілдепті қызмет көрсету орталығында жөнделуі керек Кепілдіктегі ақаулы құрал Техникалық қолдау көрсету орталығына сату немесе беру күнінен тұратын құжатпен бірге түсін керек.



**IMETEC**

[www.imetec.com](http://www.imetec.com)

Tenacta Group S.p.A. Via Piemonte, 5/11 24052 AZZANO S. PAOLO (BG) ITALY

M1004103  
180222