



SmartClim

Télécommande connectée pour climatiseurs fixes et mobiles
Wi-Fi-afstandsbediening voor airconditioners

F MODE D'EMPLOI

NL GEBRUIKSAANWIJZINGEN

Recommandé par - Aanbevolen door

Whirlpool

Hotpoint

Bauknecht

INDESIT

KitchenAid

Avant d'utiliser l'appareil, lire ces consignes de sécurité. Les conserver pour pouvoir les consulter ultérieurement.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANT À LIRE ET À RESPECTER

- ⚠ Télécharger le manuel d'instructions complet sur docs.whirlpool.eu ou appeler le numéro de téléphone qui se trouve dans la section Assistance.
- ⚠ Ces instructions offrent d'importants avertissements de sécurité qui doivent être respectés à tout moment. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de non-respect de ces consignes de sécurité, d'utilisation inappropriée de l'appareil ou de réglage incorrect.

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ

- ⚠ Les enfants en bas âge (0-3 ans) doivent rester à l'écart de l'appareil et de son cordon d'alimentation. Les jeunes enfants (3-8 ans) doivent rester à l'écart de l'appareil et du cordon d'alimentation à moins qu'ils ne soient constamment surveillés. Les enfants de plus de 8 ans et les personnes présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances peuvent utiliser cet appareil uniquement s'ils sont supervisés ou s'ils ont reçu des instructions concernant l'utilisation

en toute sécurité et qu'ils comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Les opérations de nettoyage et d'entretien ne doivent pas être réalisées par des enfants non surveillés.

UTILISATION AUTORISÉE

⚠ AVERTISSEMENT : l'appareil n'est pas conçu pour fonctionner à l'aide d'un dispositif externe, telle qu'une minuterie ou un système de commande à distance séparé.

Cet appareil est conçu pour une utilisation domestique ou similaire telles que les zones de restauration du personnel dans les magasins, bureaux et autres environnements de travail, les fermes, par les clients dans les hôtels, motels, chambre d'hôtes et autres environnements résidentiels.

⚠ Ce produit n'est pas prévu pour une utilisation commerciale. Ne pas utiliser l'appareil ni la prise à l'extérieur. Ce produit est conçu uniquement pour une utilisation domestique.

⚠ Ne pas immerger l'appareil, le cordon d'alimentation ou la prise dans de l'eau ou tout autre liquide - Risque de choc électrique.

- ⚠ Débrancher l'appareil de l'alimentation électrique lorsqu'il n'est pas utilisé.

INSTALLATION

- ⚠ L'installation, y compris l'alimentation en eau (le cas échéant) et les raccordements électriques ainsi que les réparations doivent être effectués par un technicien qualifié. Ne pas réparer ou remplacer une partie de l'appareil à moins que cela ne soit spécifié dans le manuel d'utilisation. Maintenir les enfants éloignés du site d'installation. Après avoir déballé l'appareil, s'assurer qu'il n'a pas été endommagé pendant le transport. Si tel est le cas, contactez votre revendeur ou le service après-vente. Une fois installé, les restes d'emballage (pièces en plastique ou polystyrène, etc.) doivent être rangées hors de portée des enfants - Risque d'étouffement. Activer l'appareil uniquement lorsque l'installation est terminée.

- ⚠ Ne pas placer l'appareil à proximité d'une source de chaleur - Risque d'incendie. Ne pas installer le dispositif Wi-Fi sur une surface instable ou dans un environnement à haute humidité et éviter le contact avec l'eau.

- ⚠️ Aucun composant autre que ceux fournis avec le produit ou certifiés par le fabricant ne peut être utilisé pour l'installation.
- ⚠️ Attendre la fin de l'installation pour raccorder la fiche sur la prise

MISES EN GARDE ÉLECTRIQUE

- ⚠️ S'assurer que l'appareil est connecté à une source électrique dont les valeurs se trouvent dans la plage spécifiée sur l'étiquette signalétique de l'appareil.

Il doit être possible de déconnecter l'appareil de la source d'alimentation électrique en le débranchant si la prise est accessible ou par un dispositif de commutation multipolaire installé en amont de la prise conformément aux règles de câblage et l'appareil doit être relié à la terre conformément aux normes de sécurité électrique nationales.

- ⚠️ Ne pas utiliser de rallonges, de prises multiples ou d'adaptateurs pour brancher votre appareil. Les composants électriques ne doivent pas être accessibles à l'utilisateur après installation. Ne pas utiliser l'appareil lorsque l'utilisateur est mouillé ou nu-pieds. Ne pas faire fonctionner cet appareil si le câble d'alimentation ou la prise est endommagé, s'il ne fonctionne pas

correctement, s'il a été endommagé ou s'il est tombé.

- ⚠ Pour éviter tout risque en cas d'endommagement du cordon d'alimentation, faites remplacer ce dernier par un autre câble identique par le fabricant, par un technicien agréé ou une personne qualifiée - Risque de choc électrique.
- ⚠ Ne pas laisser le cordon d'alimentation pendre sur le bord d'une table ou d'un comptoir et ne pas le laisser au contact de surfaces chaudes.
- ⚠ Ne pas tirer sur l'appareil par le cordon d'alimentation.
- ⚠ Raccorder et sécuriser le câble USB de manière à ce que des forces externes sur le câble n'endommagent pas le dispositif.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- ⚠ **AVERTISSEMENT** : S'assurer que l'appareil est éteint et débranché de la source d'alimentation avant d'effectuer une opération d'entretien ; ne jamais utiliser d'équipement de nettoyage à vapeur ou de détergents en spray sur l'appareil - Risque de choc électrique.


Ne pas nettoyer l'appareil avec des liquides inflammables ou

- ⚠ explosifs. Ne pas utiliser de dissolvants agressifs de nettoyage alcalins, de nettoyants ou agents abrasifs de toute sorte pour le nettoyage. Ne pas plonger l'appareil dans l'eau pour le nettoyer.


Touches et indications



SmartClim x1



Câble
USB




Adaptateur
CA/CC



Guide
d'utilisateur



Indicateur LED

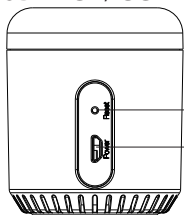

Réinitialisation
Alimentation
électrique
(micro USB)

Couleur LED	État	Indication
Bleu	Clignote rapidement (2-3 fois par seconde)	En mode configuration (le SmartClim attend d'être connecté à un réseau).
	Clignote rapidement puis lentement puis s'arrête (pendant la configuration)	Ajouté à un réseau Wi-Fi.
	Clignote lentement (une fois par seconde)	Pas de connexion réseau. Vérifier le réseau et reconfigurer le dispositif.

Blanc	Activé (pendant l'apprentissage de la touche)	En attente d'apprentissage des touches. Orienter la télécommande vers le SmartClim et appuyer sur la touche physique de votre télécommande pour apprendre.
	Clignote une fois (pendant l'apprentissage de la touche)	La fonction a été apprise avec succès.

Touche	Description
Touche de réinitialisation	Insérer une aiguille dans le trou à cet effet, maintenir enfoncée pendant au moins 6 secondes jusqu'à ce que la LED bleue du Wi-Fi clignote rapidement (2-3 fois par seconde).

Installer l'application « Contros »



Télécharger l'application Contros depuis App Store ou Google Play en cherchant « Contros » et connecter le dispositif mobile à votre réseau Wi-Fi 2.4GHz.

Créer un compte dans Contros avec votre adresse email ou votre numéro de téléphone. Vous recevrez sur votre email ou téléphone un code d'activation pour compléter l'enregistrement (vous pouvez aussi utiliser votre compte Facebook pour une connexion rapide).

Puis suivre l'assistant pour configurer votre SmartClim.

Remarque :

1. SmartClim est uniquement compatible avec des

réseaux Wi-Fi de 2.4GHz.


2. La longueur du mot de passe ne doit pas dépasser 16 caractères.
3. Compatible avec iOS 8.0 / Android 4.0 et supérieurs.

Réglage de l'application « Contros »

1. Mettre votre SmartClim sous tension à l'aide du câble USB et l'adaptateur d'alimentation fourni.
 - S'il s'agit de la première utilisation de SmartClim, la LED bleue clignotera rapidement (2-3 fois par seconde) pour indiquer qu'il est en mode de configuration (en attente de connexion à un réseau).

Mode configuration :
La LED clignote rapidement environ 2-3 fois

Réinitialiser le dispositif

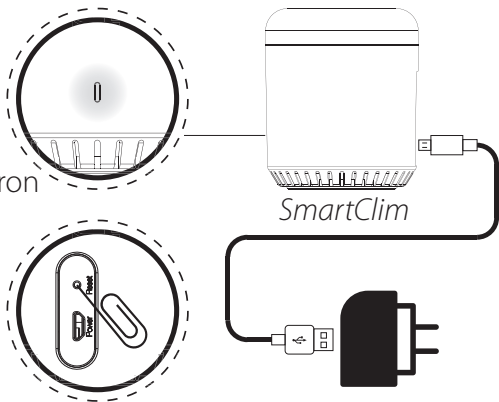

- S'il ne s'agit pas de la première utilisation du SmartClim, le mode de configuration ne sera peut-être pas lancé

automatiquement. Dans ce cas, maintenir enfoncé avec une aiguille la touche de réinitialisation pendant au moins 6 secondes jusqu'à ce que la LED bleue clignote rapidement (2-3 fois par seconde).

- Placer le SmartClim dans la même pièce que le climatiseur que vous voulez contrôler, à un maximum de 8 mètres et sans obstacles entre eux.
2. Sélectionner « ajouter dispositif » et scanner le code barres sur l'emballage.
- Si ce n'est pas la première fois que l'appli Contros est utilisée, dans « Dispositifs », sélectionner « + », scanner le code barres sur l'emballage ou taper sur « Saisie manuelle » et saisir les numéros sous le code barres du produit.

Puis suivre l'assistant pour configurer SmartClim.

Pour la version complète du mode d'emploi, et des informations supplémentaires, consulter le site <http://docs.whirlpool.eu/>.

ASSISTANCE

Avant de contacter l'assistance :

- Vérifier si le problème peut être résolu en réinitialisant le dispositif (voir instructions)

- Vérifier le fonctionnement correct du routeur en le connectant à un autre dispositif (tablette, téléphone connecté, etc.)
- Vérifier qu'entre SmartClim et le climatiseur que vous voulez connecter, il n'existe aucune barrière physique qui pourrait arrêter la transmission infrarouge
- Vérifier la connexion infrarouge et réessayer la connexion le cas échéant
- Vérifier que SmartClim est à portée de connexion du réseau Wi-Fi domestique

Vérifier que la distance entre le SmartClim et le climatiseur que vous voulez connecter est inférieure à 8 m.

En cas contraire, contacter le service apresvente 09.69.39.1234 N°CRISTAL (Prix d'un appel local)

et communiquer :

- Type de panne
- Nom et modèle du dispositif

(Ces informations sont écrites sur l'étiquette au bas du produit).

Ne pas contacter de technicien non autorisé et refuser l'installation de toute pièce de substitution non originale.

ÉLIMINATION DES EMBALLAGES



Les matériaux d'emballage sont entièrement recyclables comme l'indique le symbole de recyclage. Les différentes parties de l'emballage doivent donc être mises au rebut de manière responsable et conformément aux réglementations locales concernant l'élimination des déchets.

MISE AU REBUT DES APPAREILS DOMESTIQUES



Cet appareil est fabriqué avec des matériaux recyclables ou réutilisables. Le jeter conformément aux réglementations locales. Pour en savoir plus sur le traitement, la récupération et le recyclage des appareils électriques domestiques, contacter les autorités locales, le service de ramassage des déchets ménagers ou le magasin qui a vendu l'appareil. Cet appareil est certifié conforme à la Directive Européenne 2012/19/UE, concernant les Déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE ou WEEE). En procédant à la mise au rebut correcte de cet appareil, vous contribuerez à éviter des conséquences néfastes pour l'environnement et la santé.

Le symbole apposé sur le produit et sur la documentation qui l'accompagne indique qu'il ne doit pas être jeté avec les déchets domestiques mais remis à un centre de collecte spécialisé dans le recyclage des appareils électriques et électroniques.

DÉCLARATION UE

Le fabricant, Whirlpool EMEA S.p.A., déclare que cet appareil domestique modèle SmartClim avec un module d'équipement radio MW300 Wi-Fi est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration de conformité est disponible sur le site www.whirlpool.eu

L'équipement radio fonctionne sur la bande de fréquence 2.4 GHz ISM. La puissance maximale de radio-fréquence transmise ne dépasse pas 20 dBm (e.i.r.p.)

Produit	SmartClim
Tension d'entrée	5 V DC 1 A
Type de réseau sans fil	Wi-Fi 2,4 GHz
Protocole de réseau sans fil	IEEE 802.11b/g/n
IR/Infrarouge	7 x IR / 360 °
Consommation électrique Wi-Fi	< 0,5 W
Fréquence infrarouge	38 K
Plage de température	0 °C à 50 °C
Humidité opérationnelle	< 80 %

Neem deze veiligheidsaanwijzingen door voordat u het apparaat gebruikt. Bewaar ze bij het apparaat voor toekomstig gebruik.

VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN

BELANGRIJK OM TE LEZEN EN IN ACHT TE NEMEN

⚠️ Download de volledige handleiding met aanwijzingen van docs.whirlpool.eu of bel naar het nummer op de pagina "Assistentie".

⚠️ In deze aanwijzingen en op het apparaat zelf staan belangrijke veiligheidswaarschuwingen, die steeds in acht moeten worden genomen. De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor niet-naleving van deze veiligheidsaanwijzingen, onjuist gebruik van het apparaat of verkeerde instelling van de bediening.

WAARSCHUWINGEN: VEILIGHEID

⚠️ Houd heel jonge kinderen (0-3 jaar) uit de buurt van het apparaat en het netsnoer. Houd voortdurend toezicht op jonge kinderen (3-8 jaar) in de buurt van het apparaat en het netsnoer. Kinderen vanaf 8 jaar en personen met een lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke beperking of een gebrek aan ervaring en kennis mogen dit apparaat alleen gebruiken als zij begeleid worden of als zij aanwijzingen voor veilig

gebruik hebben gekregen en bekend zijn met de risico's. Sta niet toe dat kinderen met het apparaat spelen. Reiniging en door de gebruiker uit te voeren onderhoud mogen niet door kinderen worden verricht als er niet op hen wordt toegezien.

TOEGESTAAN GEBRUIK

⚠ WAARSCHUWING: het apparaat mag niet worden bediend met behulp van een externe schakelinrichting, zoals een timer, of een apart op afstand bediend systeem.

⚠ Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijke en vergelijkbare toepassingen, zoals in: keukenruimten voor personeel van winkels, kantoren en andere werkomgevingen; boerderijen; gastruimten van hotels, motels, pensions en andere woonomgevingen. Dit product is niet bestemd voor commercieel gebruik. Het apparaat is niet geschikt voor gebruik of aansluiting buiten. Dit product is bedoeld voor huishoudelijk gebruik.

⚠ Dompel het apparaat, het netsnoer of de stekker niet onder in water of een andere vloeistof - gevaar voor elektrische schok.

⚠ Koppel het apparaat los van de stroomvoorziening

wanneer het niet in gebruik is.

- ⚠ Dompel het apparaat, het netsnoer of de stekker niet onder in water of een andere vloeistof - gevaar voor elektrische schok.

INSTALLATIE

- ⚠ Installatiewerkzaamheden, inclusief het aansluiten op de watertoevoer (indien van toepassing) en het elektriciteitsnet, en reparaties moeten worden uitgevoerd door een gekwalificeerde technicus. Repareer of vervang onderdelen van het apparaat alleen als dat uitdrukkelijk is vermeld in de gebruikershandleiding. Houd kinderen uit de buurt van de plaats waar de installatie plaatsvindt. Controleer nadat u het apparaat hebt uitgepakt of het tijdens het transport werd beschadigd. Neem in het geval van problemen contact op met de dealer of met uw dichtstbijzijnde dienst naverkoop. Houd na installatie het verpakkingsmateriaal (plastic, hardschuim e.d.) buiten bereik van kinderen - verstikkingsgevaar. Schakel het apparaat pas in wanneer de installatie voltooid is.
- ⚠ Plaats het apparaat niet in de buurt van een warmtebron - brandgevaar. Installeer het wifi-apparaat

niet op een onstabiele ondergrond of in een ruimte met hoge vochtigheid; vermijd contact met water.

- ⚠ Gebruik voor installatie uitsluitend componenten die met het product zijn meegeleverd en/of door de fabrikant zijn goedgekeurd.
- ⚠ Steek de stekker pas in het stopcontact nadat de installatie voltooid is.

WAARSCHUWINGEN: ELEKTRICITEIT

- ⚠ Zorg ervoor dat het apparaat wordt aangesloten op een elektrische bron met dezelfde waarden als die vermeld op het typeplaatje van het apparaat.
- ⚠ Het apparaat moet kunnen worden losgekoppeld van de stroomvoorziening door de stekker uit het stopcontact te halen (als de stekker binnen handbereik is) of met een conform de bedradingsvoorschriften vóór het stopcontact geïnstalleerde tweepolige schakelaar. Het apparaat moet geaard zijn conform de nationale voorschriften voor elektrische veiligheid.
- ⚠ Gebruik geen verlengsnoeren, stekkerdozen of adapters. De elektrische componenten mogen na installatie niet bereikbaar zijn voor de gebruiker. Gebruik het apparaat niet wanneer u nat of blootsvoets bent. Gebruik het apparaat niet als de voedingskabel of stekker beschadigd is, als het

niet goed werkt of als het beschadigd of gevallen is.

- ⚠ Een beschadigd netsnoer moet door een identiek exemplaar worden vervangen door de fabrikant, diens onderhoudsvertegenwoordiger of iemand met vergelijkbare kwalificaties, dit om risico's uit te sluiten - gevaar voor elektrische schok.
- ⚠ Laat het snoer niet over de rand van een tafel of toonbank hangen en leg het niet op een hete ondergrond.
- ⚠ Probeer het apparaat niet te verplaatsen door aan het netsnoer te trekken.
- ⚠ Sluit de usb-kabel aan en zet hem zodanig vast dat het apparaat niet beschadigd raakt wanneer er aan de kabel getrokken wordt.



REINIGING EN ONDERHOUD

- ⚠ **WAARSCHUWING:** Schakel het apparaat uit en koppel het los van de stroomvoorziening voordat u onderhoud verricht; maak nooit gebruik van een stoom- of sproeireiniger om het apparaat schoon te maken - gevaar voor elektrische schok.
- ⚠ Maak het apparaat niet schoon met ontvlambare of ontplofbare vloeistoffen. Gebruik bij het schoonmaken geen agressief oplosmiddel, alkalisch reinigingsmiddel of een krassend of schuurmiddel. Dompel het apparaat niet onder in water om het schoon te maken.


Knoppen en lampjes



SmartClim x1

USB
KabelAC/DC
adapterGebruikers-
handleiding

Led-lampje

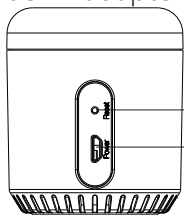Reset
Stroomingang
(micro-usb)

Led-indicator	Status	Betekenis
	Knippert snel (ongeveer 2-3 keer per seconde)	In configuratiemodus (SmartClim wacht op toevoeging aan een netwerk).
Blauw	Knippert snel tot langzaam en gaat vervolgens uit (tijdens configuratie)	Toegevoegd aan wifi-netwerk.
	Knippert langzaam (één keer per seconde)	Geen netwerkverbinding. Controleer het netwerk en configureer het apparaat opnieuw.

Wit	Aan (tijdens memoriseren van knopinstellingen)	Wacht tot knopinstellingen gememoriseerd werden. Houd de fysieke afstandsbediening in de richting van de SmartClim en druk op de fysieke knop om te memoriseren .
	Knippert één keer (tijdens memoriseren van knopinstellingen)	De knopinstelling werd onthouden.

Knop	Beschrijving
Knop resetten	Steek een naald of paperclip in de daarvoor bestemde opening, houd de knop ten minste 6 seconden ingedrukt, tot het blauwe wifi-lampje snel begint te knippen (2-3 keer per seconde).

De “Contros” app installeren



Download de Contros app van App Store of Google Play door te zoeken op “Contros” en sluit uw mobiele apparaat aan op uw 2,4 G wifi-netwerk.

Maak met uw e-mailadres of telefoonnummer een account aan in Contros. U ontvangt een verificatiecode op uw e-mailadres of telefoon om de registratie te voltooien (u kunt zich ook snel aanmelden via uw Facebook account).

Volg de aanwijzingen op het scherm om uw SmartClim te configureren.

Opmerking:


1. SmartClim ondersteunt alleen wifi-netwerken van 2,4 GHz.

2. Uw wachtwoord mag niet meer dan 16 tekens bevatten.
3. Ondersteunt iOS 8.0 / Android 4.0 en hoger.



De “Contros” app instellen

1. Sluit uw SmartClim aan met de meegeleverde usb-kabel en voedingsadapter.
 - Bij een eerste gebruik van de SmartClim knippert het blauwe led-lampje snel (ongeveer 2-3 keer per seconde) om aan te geven dat het zich in configuratiemodus bevindt (wacht op toevoeging aan een netwerk).

Configuratiemodus:
het led-lampje
knippert snel
ongeveer
2-3 keer

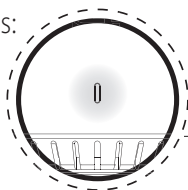

Apparaat
resetten

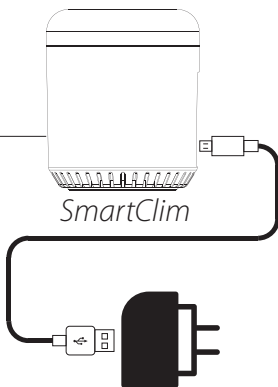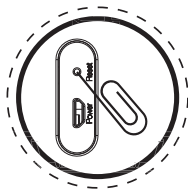

- Na het eerste gebruik kan het gebeuren dat de configuratiemodus van de SmartClim niet

automatisch werkt. Houd met een naald of paperclip de reset-knop in de opening ten minste 6 seconden ingedrukt, tot het blauwe led-lampje snel begint te knipperen (ongeveer 2-3 keer per seconde).

- Plaats de SmartClim in dezelfde ruimte als de te bedienen airconditioner, op maximaal 8 meter, zonder obstakels tussen beide apparaten.
2. Selecteer "Add device" (apparaat toevoegen) en scan de streepjescode op de verpakking.
- Ga, als het niet de eerste keer is dat u de Contros app gebruikt, naar "Devices" (apparaten), selecteer "+", scan de streepjescode op de verpakking of tik op "Input manually" (handmatig invoeren) en voer de cijfers onder de streepjescode op het product in.

Volg nu de aanwijzingen om de SmartClim te configureren.

Ga voor de volledige versie van de gebruiksaanwijzingen en aanvullende informatie naar <http://docs.whirlpool.eu/>.

ASSISTENTIE

Doe het volgende voordat u om assistentie vraagt:

- Ga na of u het probleem zelf kunt oplossen door het

- apparaat te resetten (zie aanwijzingen)
- Controleer of de router goed werkt door hem aan te sluiten op een ander apparaat (tablet, smartphone, enz.)
 - Controleer of er tussen de SmartClim en de te bedienen airco geen fysieke obstakels zijn die transmissie van het IR-signaal verhinderen
 - Controleer de IR-verbinding en maak de verbinding zo nodig opnieuw.
 - Controleer of de SmartClim zich binnen het bereik van uw draadloze thuisnetwerk bevindt

Controleer of de afstand tussen de SmartClim en de te bedienen airco minder dan 8 meter is

Neem indien het probleem aanhoudt contact op met:
NL 0765306400 - B 022633333

en vermeld daarbij

- Type fout
- Naam en model van het apparaat

(u vindt deze gegevens op het typeplaatje aan de onderkant van het product).

Neem geen contact op met niet-geautoriseerde technici en weiger de installatie van niet-originele

vervangingsonderdelen

VERWIJDERING VAN HET VERPAKKINGSMATERIAAL



Het verpakkingsmateriaal kan volledig gerecycleerd worden, zoals het recyclingsymbool aangeeft

De diverse verpakkingsmaterialen moeten dan ook verantwoord worden verwijderd, met strikte inachtneming van de plaatselijke regelgeving voor afvalverwijdering.

VERWIJDERING VAN HUISHOUDELIJKE APPARATEN



Dit apparaat is vervaardigd met recycleerbare of herbruikbare materialen. Voer het af overeenkomstig de plaatselijke voorschriften voor afvalverwijdering. Neem voor meer informatie over de behandeling, nuttige toepassing en recycling van huishoudelijke apparaten contact op met uw gemeente, de dienst inzameling huishoudelijk afval of de winkel waar u het apparaat hebt gekocht. Dit apparaat is voorzien van het merkteken volgens de Europese Richtlijn 2012/19/EU inzake afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA). Door ervoor te zorgen dat dit product correct wordt afgevoerd, helpt u negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid te voorkomen.

Het symbool op het product of op de bijbehorende documentatie geeft aan dat dit apparaat niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld, maar afgegeven moet worden bij een verzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten.

EU-VERKLARING

De fabrikant, Whirlpool EMEA S.p.A., verklaart dat dit SmartClim-model huishoudelijk apparaat met MW300 wifi-module in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de verklaring van overeenstemming staat op de volgende website: www.whirlpool.eu

De wifi-apparatuur functioneert in de ISM-frequentieband 2,4 GHz. Het uitgezonden RF-vermogen is niet hoger dan 20 dBm (e.i.r.p.).

Product	SmartClim
Ingangsspanning	5V DC 1A
Wifi-ondersteuning	Wifi 2,4 GHz
Wifi-protocol	IEEE 802.11b/g/n
Infrarood	7 x IR / 360°
Wifi-verbruik	< 0,5 W
Infraroodfrequentie	38K
Temperatuur omgeving	0 °C - 50 °C
Vochtigheid omgeving	< 80%



Distribué par - Gedistribueerd door:
Whirlpool EMEA S.p.A. | Via Carlo Pisacane 1
20016 Pero (MI) Italy | +39 02 837151
www.whirlpool.eu

Fabriqué en PRC - Geproduceerd in PRC

484010678202
version - versie 1.0