

<b>AVERTISSEMENTS</b>	<b>84</b>	Matériaux compatibles avec les micro-ondes	96
Avertissements généraux de sécurité	84	Utilisation des accessoires	96
Pour cet appareil	91	Programmateurs analogiques	97
Fonction de l'appareil	91	Première utilisation	98
Ce manuel d'utilisation	91	Conseils pour la cuisson	105
Responsabilité du fabricant	91	Mini-guide aux accessoires	106
Plaque d'identification	92	Découvrez les recettes	106
Élimination	92	Fonctions spéciales	106
Pour économiser l'énergie	92	Fonctions secondaires	113
Informations sur la consommation d'énergie en mode éteint/veille	92	Réglages	114
Sources lumineuses	92	Autres réglages	117
Comment lire le manuel d'utilisation	93	<b>NETTOYAGE ET ENTRETIEN</b>	<b>117</b>
<b>DESCRIPTION</b>	<b>93</b>	Nettoyage de l'appareil	117
Description générale	93	Nettoyage de la cavité de cuisson	117
Panneau de commande	93	Fonctions spéciales	119
Autres parties	94	Vapor Clean (sur certains modèles uniquement)	119
Accessoires	94	Entretien extraordinaire	121
Accessoires en option (vendus séparément)	95	<b>INSTALLATION</b>	<b>121</b>
Micro-ondes	95	Branchement électrique	121
<b>UTILISATION</b>	<b>95</b>	Positionnement	122
Opérations préliminaires	95		

Nous conseillons de lire attentivement ce manuel qui contient toutes les indications nécessaires pour préserver les caractéristiques esthétiques et fonctionnelles de l'appareil acheté. Pour toute information complémentaire concernant le produit : [www.smeg.com](http://www.smeg.com)

## AVERTISSEMENTS

### INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

#### LISEZ-LES ATTENTIVEMENT ET CONSERVEZ-LES POUR TOUTE EXIGENCE FUTURE

#### Avertissements généraux de sécurité

##### Dommages corporels

- **ATTENTION** : L'appareil et ses parties accessibles deviennent très chaudes durant l'utilisation : les enfants en bas âge ne doivent pas y avoir accès.
- **ATTENTION** : L'appareil et ses parties accessibles deviennent très chaudes durant l'utilisation : ne touchez pas les éléments

- chauds durant l'utilisation.
- Protégez vos mains avec des gants thermiques durant la manutention des aliments à l'intérieur de la cavité de cuisson.
- N'essayez jamais d'éteindre une flamme/incendie avec de l'eau : mettez l'appareil hors tension et couvrez la flamme avec un couvercle ou une couverture ignifuge.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans et des personnes

ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, sous la supervision et en recevant la formation d'adultes et de personnes responsables de leur sécurité.

- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Éloignez les enfants de moins de 8 ans s'ils ne font pas l'objet d'une surveillance constante.
- Ne laissez pas les enfants de moins de 8 ans s'approcher de l'appareil durant son fonctionnement.
- Les opérations de nettoyage et d'entretien ne doivent jamais être effectuées par des enfants sans surveillance.
- Le processus de cuisson doit toujours être surveillé. Un processus de cuisson à court terme doit être continuellement surveillé.
- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance durant la cuisson, car des graisses et des huiles, en surchauffant, pourraient s'enflammer. Faites attention.
- Ne versez pas d'eau directement sur les lèchefrites très chaudes.
- Pendant la cuisson, la porte du four doit rester fermée.
- En cas d'intervention sur les aliments ou à la fin de la

cuisson, ouvrez la porte de 5 cm pendant quelques secondes, laissez sortir la vapeur, puis ouvrez complètement la porte.

- N'introduisez pas d'objets métalliques pointus (couverts ou ustensiles) dans les fentes.
- Mettez l'appareil hors tension après l'utilisation.
- **N'UTILISEZ PAS OU NE CONSERVEZ PAS DE MATÉRIAUX INFLAMMABLES À PROXIMITÉ DE L'APPAREIL.**
- **N'UTILISEZ PAS DE VAPORISATEURS À PROXIMITÉ DE CET APPAREIL LORSQU'IL EST EN FONCTION.**
- **NE MODIFIEZ PAS CET APPAREIL.**
- Du personnel qualifié doit effectuer l'installation et les interventions d'assistance dans le respect des normes en vigueur.
- N'essayez jamais de réparer l'appareil sans l'intervention d'un technicien qualifié.
- Ne tirez jamais le câble pour débrancher la fiche.

#### Pour appareils à micro-ondes

- **ATTENTION** : Si la porte ou le joint de la porte sont endommagés, n'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été

effectuée par du personnel compétent.

- ATTENTION : Il est dangereux pour tous, à l'exception du personnel préposé, d'effectuer toute opération d'entretien ou de réparation impliquant le démontage d'un couvercle quelconque de protection contre l'exposition aux micro-ondes.
- ATTENTION : Ne réchauffez pas les liquides et d'autres aliments dans des récipients scellés car ils risquent d'exploser.
- En cas d'utilisation d'une fonction combinée, les enfants ne doivent utiliser l'appareil que sous la surveillance d'un adulte en raison des températures élevées générées.
- Contrôlez constamment l'appareil au cours de la cuisson d'aliments à l'intérieur de récipients en plastique ou en papier.



Usage impropre  
Danger d'explosion

- En utilisant les micro-ondes pour chauffer ou réchauffer les liquides, un retard peut se vérifier au cours du processus d'ébullition ; la température d'ébullition est atteinte sans la formation des bulles habituelles.
- Le retard au cours du processus d'ébullition peut provoquer une explosion à l'intérieur du four ou bien des fuites de liquides bouillants peuvent se produire durant la phase d'extraction du récipient.
- Pour éviter ces dangers, il faut toujours ajouter la tige d'ébullition fournie (ou une cuiller en plastique résistant à la chaleur) dans le récipient au cours de la phase de chauffage.



Usage impropre  
Danger d'explosion



- Utilisez exclusivement les micro-ondes pour la préparation d'aliments destinés à la consommation. Tout autre utilisation est formellement interdite (ex. sécher des vêtements, chauffer des pantoufles, des éponges, des chiffons humides ou autre, déshydrater les aliments) et peut présenter un risque de blessures ou d'incendie.
- Le chauffage des boissons

- au micro-ondes peut provoquer une ébullition éruptive retardée, il faut donc faire attention en manipulant le récipient.
- Nettoyez constamment l'appareil et éliminez les éventuels résidus d'aliments.
  - Le fait de ne pas nettoyer la cavité de cuisson du four entraînera une détérioration de la surface, ce qui pourrait nuire à la durée de vie de l'appareil et provoquer éventuellement une situation dangereuse.
  - Ne séchez pas les aliments aux micro-ondes.
  - N'utilisez pas les micro-ondes pour réchauffer ou frire dans l'huile.
  - N'utilisez pas l'appareil pour chauffer des aliments ou des boissons contenant de l'alcool.
  - Ne chauffez pas les œufs dans leur coquille ni les œufs durs entiers, car ils risquent d'exploser même après l'opération de réchauffage.
  - Ne réchauffez pas d'aliments contenus dans des emballages alimentaires.
  - N'utilisez pas les fonctions combinées pour chauffer ou faire bouillir des liquides.
  - Ne réchauffez pas les aliments pour bébés dans des récipients fermés.
- Enlevez le couvercle ou la tétine (en cas de biberon). Au terme de la cuisson, vérifiez toujours la température de la préparation qui ne doit pas être trop élevée. Mélangez ou agitez le contenu pour obtenir une température homogène et éviter les brûlures.
- Avant de cuire les aliments avec une peau ou une pelure dure (ex. les pommes de terre, les pommes), il faut percer cette dernière.
  - N'utilisez pas les fonctions des micro-ondes lorsque le compartiment est vide.
  - Utilisez de la vaisselle ou des ustensiles compatibles avec les micro-ondes.
  - N'utilisez pas de barquettes en aluminium pour cuire les aliments.
  - N'utilisez pas de récipients métalliques pour la cuisson des aliments ou des boissons.
  - N'utilisez pas de vaisselle avec des décorations métalliques (finitions en or, en argent).
  - Si la plaque de cuisson et/ou la lèche-frite profonde est présente, ne l'utilisez pas pour la cuisson micro-ondes **UNIQUEMENT**.
  - En présence de fumée, éteignez ou débranchez l'appareil de la prise de courant et gardez la porte

fermée pour étouffer d'éventuelles flammes.

- Cet appareil est conforme aux normes et aux directives en vigueur en matière de sécurité et de compatibilité électromagnétique. On recommande toutefois aux porteurs de pacemaker de respecter une distance minimale de 20-30 cm entre le four à micro-ondes en fonction et le pacemaker. Consultez le producteur du pacemaker pour de plus amples renseignements.
- L'appareil fonctionne sur la bande de fréquence ISM de 2,4 Ghz.
- Conformément aux dispositions relatives à la compatibilité électromagnétique, l'appareil appartient au groupe 2 et à la classe B (EN 55011).



Usage impropre  
Risque de dommages à l'appareil

- Pendant l'utilisation du micro-ondes, le plat (ou son contenant) ne doit pas être placé au fond de la cavité de cuisson. Utilisez les accessoires fournis insérés dans les étagères appropriées à la recette que vous avez l'intention de réaliser.
- **N'UTILISEZ PAS DE CONTENANTS OU D'ACCESSOIRES (plats, plats en verre, etc.) POSÉS DIRECTEMENT SUR LE FOND DE LA CAVITÉ DE CUISSON.**
- Si l'appareil est installé dans un meuble, il doit être utilisé avec l'éventuelle porte du meuble ouverte.

#### Dommmages subis par l'appareil

- Sur les parties en verre, n'utilisez pas de détergents abrasifs agressifs ou corrosifs (ex. : produits en poudre, dégraissants et éponges métalliques), de matériel rugueux ou de grattoirs métalliques tranchants, car ils pourraient rayer la surface, provoquant le broyage du verre. Utilisez éventuellement des outils en bois ou en plastique.
- Ne vous asseyez pas sur




Usage impropre  
Risque de dommages à l'appareil



l'appareil.

- N'utilisez pas de produits de nettoyage à base de chlore, d'ammoniaque ou d'eau de Javel sur les parties en acier ou traitées en surface et avec des finitions métalliques (par ex., anodisations, nickelages, chromages).
- Les grilles et les lèchefrites doivent être insérées dans les glissières latérales jusqu'à l'arrêt complet. Les dispositifs de blocage mécanique de sécurité empêchent l'extraction des grilles et des lèchefrites et doivent être tournés vers le bas et vers l'arrière de la cavité de cuisson.

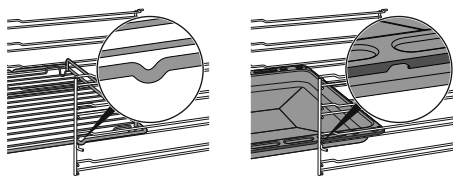

- N'utilisez pas de jets de vapeur pour nettoyer l'appareil.
- N'utilisez pas d'aérosols à proximité de l'appareil.
- N'obstruez pas les ouvertures, les fentes d'aération et d'évacuation de la chaleur.
- Danger d'incendie : ne laissez aucun objet à l'intérieur de la cavité de cuisson.
- **N'UTILISEZ JAMAIS L'APPAREIL EN GUISE DE CHAUFFAGE AMBIANT.**

- N'utilisez pas de vaisselle ni de récipients en plastique pour la cuisson des aliments.
- N'introduisez ni boîtes ni récipients fermés à l'intérieur de la cavité de cuisson.
- Sortez du four toutes les lèchefrites et les grilles non utilisées pendant la cuisson.
- Ne couvrez pas le fond de la cavité de cuisson avec des feuilles d'aluminium.
- Ne posez pas de casseroles ni de lèchefrites sur le fond de la cavité de cuisson.
- Si nécessaire, il est possible d'utiliser la grille pour lèchefrite (fournie ou vendue séparément selon les modèles) en la positionnant sur le fond comme support pour la cuisson.
- Si vous souhaitez utiliser du papier sulfurisé, placez-le de manière à ce qu'il n'interfère pas avec la circulation d'air chaud à l'intérieur de la cavité de cuisson.
- Ne posez pas de casseroles ni de lèchefrites directement sur la vitre interne du four quand la porte est ouverte.
- N'utilisez pas la porte ouverte comme levier pour faire entrer l'appareil dans le meuble.
- N'exercez pas de pressions

excessives sur la porte ouverte.

- N'utilisez pas la poignée pour soulever ou déplacer cet appareil.

### Pour appareils pyrolytiques

- Durant la pyrolyse, les surfaces pourraient atteindre des températures plus élevées que la normale. Les enfants ne doivent pas y avoir accès.
- Avant de démarrer la pyrolyse, éliminez de l'intérieur de la cavité de cuisson les résidus consistants d'aliments ou les débordements datant des cuissons précédentes.
- Avant de démarrer la pyrolyse, enlevez tous les accessoires présents à l'intérieur de la cavité de cuisson.
- Avant de démarrer la pyrolyse, éteignez les fourneaux ou les plaques électriques du plan de cuisson éventuellement installé au-dessus du four.

### Installation et entretien

- CET APPAREIL NE DOIT PAS ÊTRE INSTALLÉ SUR DES BATEAUX OU DES CARAVANES.
- N'installez pas l'appareil sur un piédestal.
- Positionnez l'appareil dans le meuble avec l'aide d'une autre personne.

- Pour éviter la surchauffe possible l'appareil ne doit pas être installé derrière une porte décorative ou un panneau.
- Du personnel qualifié doit effectuer l'installation et les interventions d'assistance dans le respect des normes en vigueur.
- Un technicien habilité doit effectuer le branchement électrique.
- La mise à la terre est obligatoire selon les modalités prévues par les normes de sécurité de l'installation électrique.
- Utilisez des câbles résistant à une température d'au moins 90 °C.
- Le couple de serrage des vis des conducteurs d'alimentation du bornier doit être égal à 1,5-2 Nm.
- Pour éviter tout danger, si le câble d'alimentation électrique est abîmé, contactez immédiatement le service d'assistance technique qui se chargera de le remplacer.
- ATTENTION : Pendant l'installation de l'appareil électroménager, veiller à ce que le cordon d'alimentation ne soit pas coincé ou détérioré.
- Avant toute intervention sur l'appareil (installation, entretien, positionnement ou déplacement),

munissez-vous de équipements de protection individuelle.

- Avant toute intervention, désactivez l'alimentation électrique générale.
- Permettez le débranchement de l'appareil après l'installation, au moyen d'une prise accessible ou d'un interrupteur dans le cas d'un raccordement fixe.
- Sur la ligne d'alimentation, prévoyez un dispositif qui assure la déconnexion du réseau omnipolaire avec une distance d'ouverture des contacts suffisante à permettre la déconnexion complète dans les conditions relevant de la catégorie III de surtension, conformément aux règles d'installation.
- Cet appareil peut être utilisé jusqu'à une altitude de 4 000 m au-dessus du niveau de la mer.

### Pour cet appareil

- Ne vous appuyez pas et ne vous asseyez pas sur la porte ouverte.
- Vérifiez qu'aucun objet ne reste coincé dans la porte du four.
- N'installez pas / n'utilisez pas l'appareil en plein air.
- Utilisez uniquement la sonde de température fournie ou recommandée

par le fabricant (sur certains modèles uniquement).

### Fonction de l'appareil

Cet appareil est destiné à la cuisson d'aliments dans le milieu domestique. Toute autre utilisation est impropre. En outre, il ne peut pas être utilisé :

- dans la zone cuisine par les employés dans les magasins, dans les bureaux, dans les milieux de travail ;
- dans les fermes / gîtes ruraux ;
- par les clients des hôtels, des motels et des résidences.
- dans les bed and breakfast.



L'installation et l'utilisation de cet appareil sont autorisées exclusivement à l'intérieur.

### Ce manuel d'utilisation

- Ce manuel d'utilisation fait partie intégrante de l'appareil. Conservez-le en parfait état et à portée de main de l'utilisateur pendant tout le cycle de vie de l'appareil.
- Lisez attentivement ce manuel d'utilisation avant d'utiliser l'appareil.
- Les explications fournies dans ce manuel comprennent des images qui décrivent l'affichage habituel à l'écran. Néanmoins, il ne faut pas oublier que l'appareil pourrait disposer d'une version actualisée du système ; ainsi, ce qui s'affiche à l'écran pourrait différer des illustrations fournies dans ce manuel.

### Responsabilité du fabricant

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages subis par les personnes

et les biens, causés par :

- l'utilisation de l'appareil différente de celle prévue ;
- le non-respect des prescriptions du manuel d'instructions ;
- l'altération même d'une seule partie de l'appareil ;
- l'utilisation de pièces détachées non d'origine.

## Plaque d'identification

La plaque d'identification contient les données techniques, le numéro de série et le marquage. N'enlevez jamais la plaque d'identification.

## Élimination



Cet appareil, conforme à la directive européenne DEEE (2012/19/UE), doit être éliminé séparément des autres déchets au terme de son cycle de vie.

Cet appareil ne contient pas de substances dont la quantité est jugée dangereuse pour la santé et l'environnement, conformément aux directives européennes en vigueur.



### Tension électrique Danger d'électrocution

- Coupez l'alimentation électrique générale.
- Débranchez le câble d'alimentation électrique de l'installation électrique.

Pour éliminer l'appareil :

- Coupez le câble d'alimentation électrique et retirez-le.
- Confiez l'appareil destiné à la mise au rebut aux centres de collecte sélective des déchets électriques et électroniques, ou remettez-le au revendeur au moment de l'achat d'un appareil équivalent, à raison d'un contre un.

On précise que pour l'emballage de nos produits, nous utilisons des matériaux non polluants et recyclables.

- Confiez les matériaux de l'emballage aux centres de collecte sélective.



### Emballage en plastique Danger d'asphyxie

- Ne laissez jamais sans surveillance l'emballage ni ses parties.
- Évitez que les enfants jouent avec les sachets en plastique de l'emballage.

## Pour économiser l'énergie

- Ne préchauffez l'appareil que si la recette l'exige. La phase de préchauffage peut être exclue dans toutes les fonctions (voir chapitre « Phase de préchauffage ») à l'exception des fonctions PIZZA (le préchauffage ne peut pas être exclu) et ECO (préchauffage absent).
- Dans toutes les fonctions (y compris la fonction ECO), évitez d'ouvrir la porte pendant la cuisson.
- Sauf indication contraire sur l'emballage, décongelez les aliments surgelés avant de les introduire dans la cavité de cuisson.
- En cas de cuissons multiples, on conseille de cuire les aliments l'un après l'autre pour exploiter la chaleur déjà présente dans la cavité de cuisson.
- Utilisez de préférence des moules foncés en métal : ils permettent une meilleure absorption de la chaleur.
- Sortez du four toutes les lèchefrites et les grilles non utilisées pendant la cuisson.
- Arrêtez la cuisson quelques minutes avant que le temps normalement nécessaire ne se soit écoulé. La cuisson se poursuivra pendant les minutes restantes grâce à la chaleur qui s'est accumulée à l'intérieur du four.
- Réduisez au minimum les ouvertures de la porte pour éviter toute dispersion de chaleur.
- Nettoyez constamment la cavité de cuisson.


## Informations sur la consommation d'énergie en mode éteint/veille

Les données techniques sur la consommation en mode éteint/veille de l'appareil peuvent être consultées sur le site [www.smeg.com](http://www.smeg.com) à la page consacrée au produit en question.

## Sources lumineuses

- Cet appareil contient des sources lumineuses non remplaçables par l'utilisateur et qui ne peuvent être

remplacées que par le service technique.

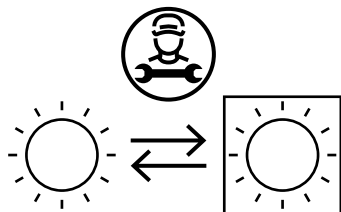

- Les sources lumineuses à l'intérieur du produit sont déclarées aptes à fonctionner à une température ambiante  $\geq 300\text{ }^{\circ}\text{C}$  et sont destinées à être utilisées dans des applications à haute

température telles que les fours.

- Cet appareil contient des sources lumineuses de classe d'efficacité "G".

## Comment lire le manuel d'utilisation

Ce manuel d'utilisation utilise les conventions de lecture suivantes :



Avertissement/Attention




Informations/Recommandations

FR

# DESCRIPTION


## Description générale

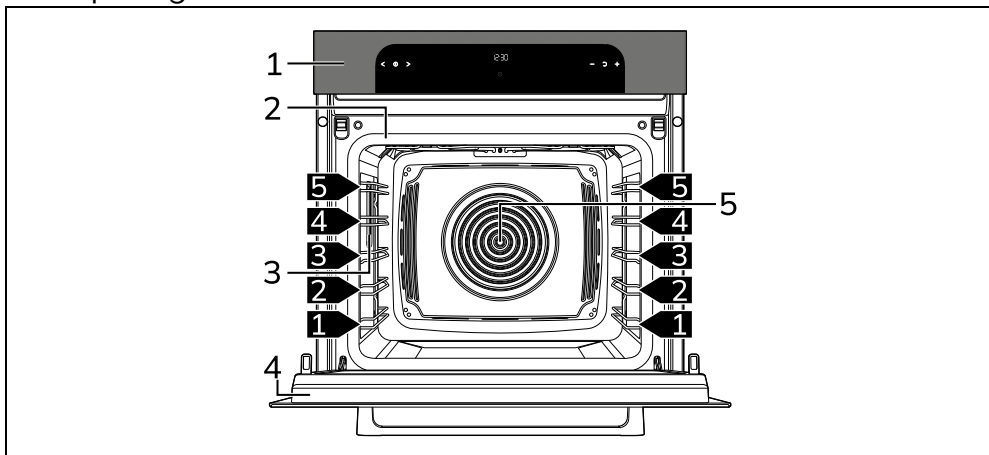

- 1 Panneau de commande
- 2 Joint
- 3 Lampe
- 4 Porte

- 5 Turbine
- 1,2,3 Niveau de la glissière

## Panneau de commande

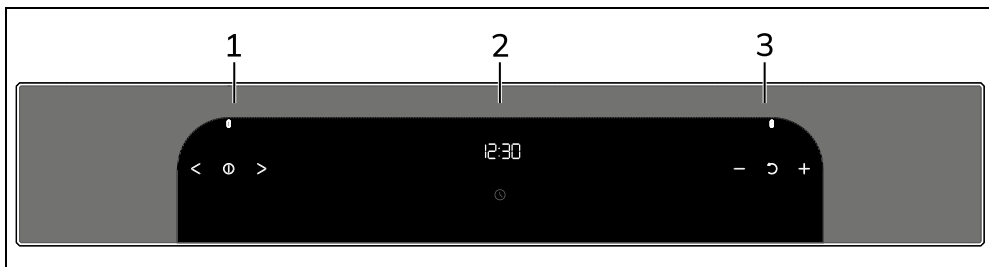

- 1 Touches touch fonctions  
Ces touches touch permettent :

- allumer/d'éteindre l'appareil ;
- sélectionner une fonction.

## 2 Programmateur numérique

Il affiche l'heure courante, la fonction, la puissance et la température de cuisson sélectionnées et le temps de cuisson éventuel.

## 3 Touches touch de température

Ces touches touch permettent de régler :

- la température de cuisson ;
- la durée d'une fonction ;
- les cuissons programmées ;
- l'heure courante ;
- minuteur ;
- pou annuler une modification et revenir à l'écran précédent.

## Autres parties

### Niveaux de positionnement

L'appareil dispose de niveaux permettant de positionner les lèchefrites et les grilles à des hauteurs différentes. Les hauteurs d'enfournement sont considérées de bas en haut.


### Turbine de refroidissement

La turbine refroidit l'appareil et se met en marche pendant la cuisson.

Le fonctionnement de la turbine crée un flux d'air normal qui sort au-dessus de la porte et peut continuer pendant un court moment même après l'arrêt de l'appareil.

### Éclairage de la cavité de cuisson

L'éclairage interne de l'appareil se déclenche :


- quand on ouvre la porte ;
- quand on appuie sur la touche  sur l'afficheur ;
- quand une fonction quelconque est sélectionnée, à l'exception des fonctions

-  -  -  (suivant les modèles).

## Accessoires


- Certains modèles ne sont pas équipés de ces accessoires.
- Les accessoires susceptibles d'entrer au contact des aliments sont fabriqués avec des matériaux conformes aux lois en vigueur.
- Vous pouvez demander les accessoires d'origine fournis ou en option aux centres d'assistance agréés. Utilisez uniquement les accessoires d'origine du fabricant.

## Tige d'ébullition

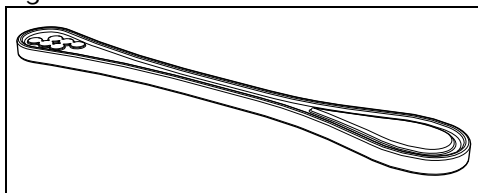


À utiliser dans un récipient durant le réchauffement des liquides, nécessaire pour éviter le retard du processus d'ébullition.

## Grille

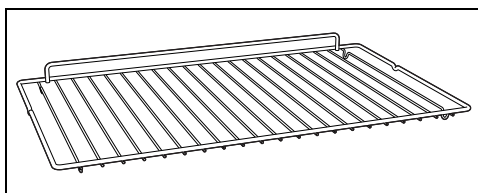


Utile pour y placer les récipients contenant des aliments en train de cuire.

## Lèchefrite en verre

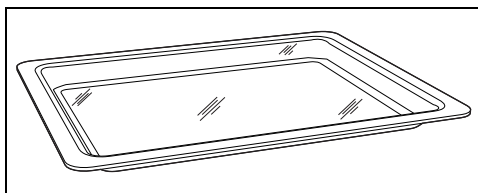


Utile pour tout type de cuisson, elle permet de récupérer des graisses ayant coulé des aliments posés sur la grille supérieure. À placer au-dessus du gril surbaissé. Particulièrement utile pour les cuissons au micro-ondes.

## Grille pour lèchefrite

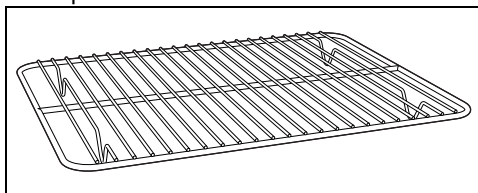

À poser au-dessus de la lèchefrite en verre pour la cuisson d'aliments qui peuvent goutter.

## Lèche-frite profonde

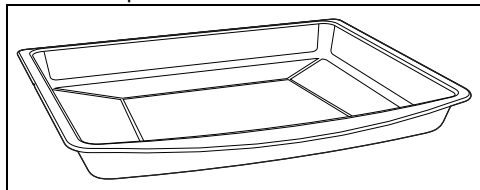


Elle permet de récupérer des graisses ayant coulé des aliments posés sur la grille supérieure. Elle est aussi utile pour la cuisson de tartes, pizzas et gâteaux...



**ATTENTION :** La lèche-frite profonde peut être utilisée pour la cuisson combinée avec le micro-ondes. Ne l'utilisez pas pour la cuisson micro-ondes **UNIQUEMENT**.


## Accessoires en option (vendus séparément)

**STONE2** ou Pierre réfractaire (sur certains modèles uniquement)

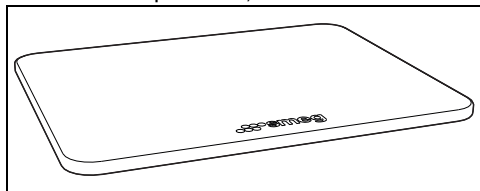

Accessoire idéal pour la cuisson d'aliments de boulangerie (pizza, pain, fougasses...), mais il est possible de l'utiliser aussi pour des préparations plus délicates comme les biscuits.


## BBQ (Gril barbecue téflon)

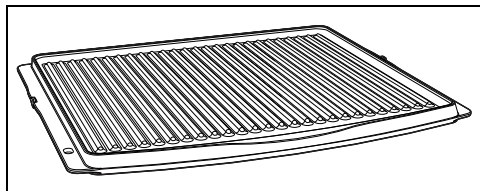

Accessoire double utilisation : le côté strié

est conseillé pour griller la viande (filets, steak haché...), tandis que la surface lisse peut être utilisée pour la cuisson de légumes, fruits, poisson...

## AIRFRY (Grille pour fritures sans huile)

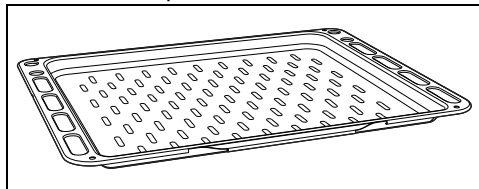

FR

Accessoire recommandé pour la friture à l'air d'aliments préalablement panés, précuits et/ou surgelés (frites, croquettes de pommes de terre ou de viande, petites mozzarelles...).

## Micro-ondes

L'appareil est équipé d'un générateur de micro-ondes appelé magnétron. Les micro-ondes générées sont uniformément introduites dans la cavité de cuisson pour atteindre les aliments et les réchauffer.

Le processus de réchauffage est généré par le frottement des molécules contenues dans les aliments (essentiellement les molécules d'eau), générant ainsi de la chaleur.

La chaleur générée directement à l'intérieur des aliments permet de décongeler, de réchauffer ou de cuire plus rapidement que dans le cas d'une cuisson conventionnelle.

L'utilisation de récipients indiqués pour la cuisson au micro-ondes permet aux ondes d'atteindre les aliments de façon plus uniforme.

# UTILISATION

## Opérations préliminaires



Voir les avertissements généraux de sécurité.

- Éliminez les éventuelles pellicules de protection à l'extérieur et à l'intérieur de l'appareil et des accessoires.

- Retirez les éventuelles étiquettes (à l'exception de la plaque contenant les données techniques) appliquées sur les accessoires et les clayettes.
- Enlevez et lavez tous les accessoires de l'appareil (voir le chapitre « NETTOYAGE ET ENTRETIEN »).

## Premier chauffage

1. Réglez une cuisson d'au moins une heure (voir le paragraphe « Utilisation du four »).
2. Chauffez la cavité de cuisson à vide à la température maximale pour éliminer les éventuels résidus de fabrication.

Pendant le chauffage de l'appareil

- aérez la pièce ;
- ne restez pas dans la pièce.

## Matériaux compatibles avec les micro-ondes

En général, les matériaux utilisés pour la cuisson aux micro-ondes doivent pouvoir être traversés pour permettre aux micro-ondes d'atteindre les aliments.

Le tableau suivant indique les matériaux compatibles et incompatibles :

### MATÉRIAUX À UTILISER :

- Verre (retirez toujours les couvercles)\*
- Vaisselle en Pyrex
- Verres
- Bocaux
- Porcelaine
- Terre-cuite
- Plastique (si compatible avec les micro-ondes)\*
- Récipients
- Film plastique (ne doit pas entrer au contact des aliments)

\*uniquement s'ils résistent à la chaleur.

### MATÉRIAUX À NE PAS UTILISER :

- Métal (il peut produire des arcs ou des étincelles)
- Feuilles d'aluminium
- Plats en aluminium
- Assiettes
- Outils en métal
- Ficelles pour sachets de surgélation
- Bois
- Verres en cristal
- Papier (danger d'incendie)
- Récipients en polystyrène (danger de contamination des aliments)

## Test de la vaisselle



Pour ce test uniquement on peut utiliser la fonction micro-ondes sans introduire d'aliments.

Pour vérifier si la vaisselle est compatible avec la cuisson aux micro-ondes, on peut effectuer un simple test :

1. Sortez tous les accessoires du compartiment du four.
2. Positionner la vaisselle à tester sur la grille du premier niveau.
3. Sélectionnez la fonction de micro-ondes au niveau maximum de puissance (ex. 1000 W).
4. Sélectionnez une durée de cuisson de 30 secondes.
5. Démarrez la cuisson.



**Vaisselle non compatible**  
**Risque de dommages à l'appareil**

- Interrompez immédiatement le test si vous constatez des étincelles ou un crépitement émis par la vaisselle. Dans ce cas, la vaisselle n'est pas compatible avec une cuisson aux micro-ondes.


À la fin du test, la vaisselle doit être froide ou tiède. Si elle est chaude, elle n'est pas compatible avec une cuisson aux micro-ondes.

## Utilisation des accessoires

### Grilles et lèche-frites

Les grilles et les lèche-frites doivent être insérées dans les glissières latérales jusqu'au point d'arrêt.

- Les dispositifs de blocage mécanique de sécurité qui empêchent l'extraction accidentelle de la grille doivent être orientés vers le bas et vers la partie postérieure de la cavité de cuisson.

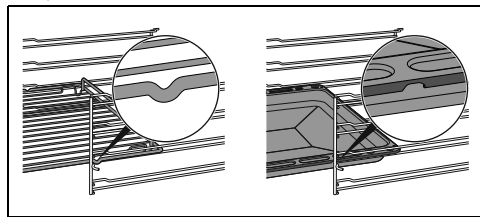

Introduisez à fond les grilles et les lèche-frites délicatement dans la cavité de cuisson.



La vaisselle doit être dépourvue de décorations métalliques.




N'utilisez pas de lèche-frites accessoires en métal avec les fonctions micro-ondes ou micro-ondes combiné.



Nettoyez les lèchefrites avant la première utilisation pour éliminer les éventuels résidus de fabrication.

### Grilles et lèchefrite en verre

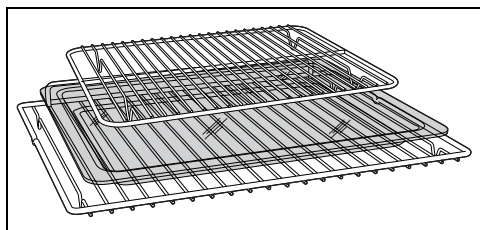

La lèchefrite en verre doit être placée sur le grill.

Introduisez la grille pour lèchefrite à l'intérieur de la lèchefrite en verre. On peut ainsi recueillir les graisses séparément des aliments en train de cuire.

### Tige d'ébullition



**Usage impropre**  
**Risque d'explosion/brûlure**

- Pour éviter le danger d'une explosion à l'intérieur de l'appareil ou une fuite inattendue de liquide bouillant, ajoutez toujours la tige d'ébullition immergée dans le liquide qui est en train de chauffer.




**Haute température**  
**Risque de dommages à l'appareil**

- Utilisez la tige d'ébullition exclusivement avec les fonctions Micro-ondes. N'utilisez jamais la tige avec les fonctions combinées ou traditionnelles.


Durant l'utilisation des micro-ondes pour chauffer ou réchauffer les liquides, un retard peut se vérifier au cours du processus d'ébullition ; pour éviter ce phénomène, introduisez la tige d'ébullition fournie (ou une cuiller en plastique résistant à la chaleur) dans le récipient au cours de la

phase de réchauffage.

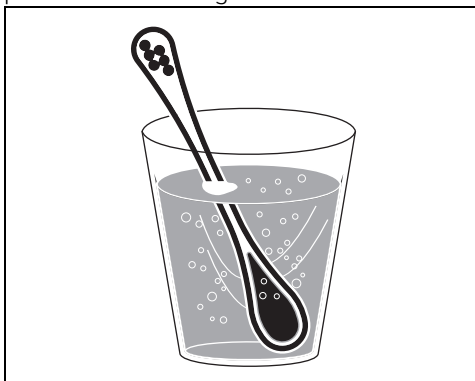

FR

### Programmateur analogique

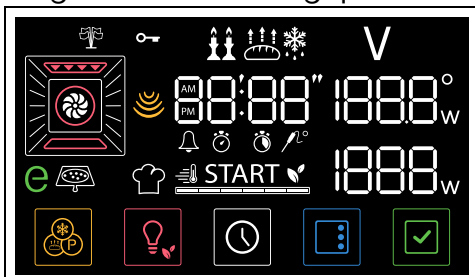



L'afficheur indique les paramètres et les valeurs relatifs à l'opération sélectionnée. Pour l'utiliser, il suffit d'appuyer sur les touches touch sur le panneau de commandes ou d'appuyer sur les touches présentes dans la partie basse de l'afficheur, selon les opérations que l'appareil doit effectuer.


### Touches


Le panneau de commande est équipé de touches qui peuvent être utilisées en appuyant légèrement sur le symbole que vous souhaitez utiliser.




- Avec les touches  et,  il est possible de sélectionner la fonction souhaitée à l'écran.





Appuyer en permanence sur les touches  ou  pour faire défiler rapidement les paramètres que vous souhaitez modifier.


- Appuyer sur la touche  pour quitter la fonction en cours et revenir à l'écran de l'horloge.



- Avec les touches,  il est possible d'augmenter ou de diminuer la valeur du paramètre sélectionné.


 Appuyer en permanence sur les touches  ou  pour modifier rapidement la valeur du paramètre sélectionné.

- Appuyer sur la touche  pour ramener le paramètre sélectionné à la valeur précédente.
- Appuyer sur la touche  pour revenir à l'écran précédemment sélectionné.




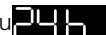
## Première utilisation


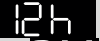
 Il est impossible d'allumer le four si l'heure n'est pas sélectionnée.

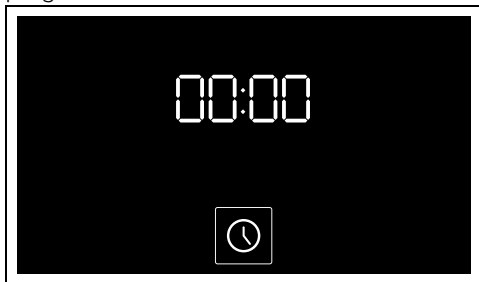
Lors de la première utilisation, ou après une coupure prolongée de courant, l'appareil affiche le message  et la touche  clignotants. Pour pouvoir commencer une quelconque cuisson, il est nécessaire de programmer l'heure.






## Réglage de l'heure



1. Appuyer sur la touche .
2. Avec les touches  sélectionner le format de l'heure à afficher ( ou ).


 Lorsque vous sélectionnez la version  les messages **AM** (am) ou **PM** (pm) apparaissent à l'afficheur.


3. Appuyer sur la touche  pour confirmer et passer au réglage de l'heure.



4. Appuyer sur les touches  et  pour régler l'heure.

5. Appuyer sur la touche  pour programmer l'heure et passer à la sélection des minutes.


6. Appuyer sur les touches  et  pour régler les minutes.

7. Appuyer sur la touche  pour confirmer.

 Il pourrait s'avérer nécessaire de modifier l'heure, par exemple suite au passage à l'heure d'été/hiver.

 Pour annuler l'opération, maintenir la touche  enfoncée pendant quelques secondes.


## Modification de l'heure

1. Dans le menu principal, gardez enfoncée pendant quelques secondes la touche .




2. Procédez à la modification de l'heure telle que décrite aux point 2 du chapitre précédent.

## Faible luminosité



Après 2 minutes d'inactivité, l'écran de l'horloge affiche la touche  et l'heure en faible luminosité.


Dans ce mode, les touches sur le panneau de commande sont désactivées à

l'exception de la touche  sur le





panneau de commande.

 L'afficheur peut basculer en mode faible luminosité en appuyant sur la touche  du panneau de commande.

 L'afficheur passe en mode faible luminosité uniquement s'il n'y a pas de chaleur à l'intérieur du compartiment de cuisson. À chaque pression sur les touches, l'appareil émet un signal sonore et le message « Hot » s'affiche


### Activation de l'afficheur



Pour activer l'afficheur et les touches du panneau de commande :

- Maintenir la touche  sur l'afficheur enfoncée pendant environ 1 seconde ou appuyer  sur la touche du panneau de commande.

L'afficheur s'allume et les touches du panneau de commande s'allument.

### Utilisation du four

 Voir Avertissements généraux de sécurité.

 Lorsque l'appareil attend une opération de la part de l'utilisateur pendant plus de vingt minutes, le message **SE OP** s'affiche à l'écran. Dans ce cas, il n'est pas possible de procéder à l'opération et il est nécessaire d'appuyer sur la touche  du panneau de commande.


### Cuisson au micro-ondes





Grâce à une pénétration directe dans la nourriture, le micro-ondes permet de cuire en peu de temps et en réalisant des bonnes économies d'énergie. Adaptées pour cuire sans graisses, elles sont aussi indiquées pour décongeler et même pour réchauffer les aliments, en maintenant intacts aussi bien l'aspect d'origine que le parfum.

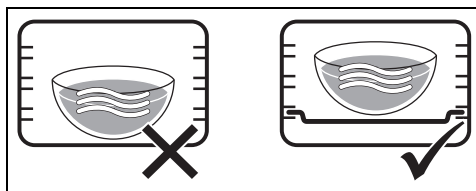



Pendant l'utilisation du micro-ondes, le mets (ou son récipient) ne doit pas être mis au fond du compartiment de cuisson. Utiliser les accessoires fournis qui sont insérées dans les plaques appropriées pour la recette à réaliser.





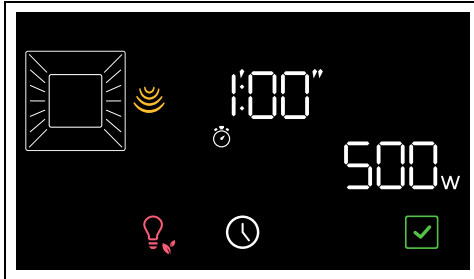
**NE PAS UTILISER DES RÉCIPIENTS/ACCESSOIRES** (lèche-frites, lèche-frites en verre etc.) **POSÉS DIRECTEMENT SUR LE FOND DU COMPARTIMENT DE CUISSON.**

1. Ouvrir la porte.
2. Introduisez l'aliment à l'intérieur de la cavité de cuisson.
3. Fermer la porte.
4. Appuyer sur les touches touch  et  sur le panneau de commande pour sélectionner la fonction MICRO-ONDES

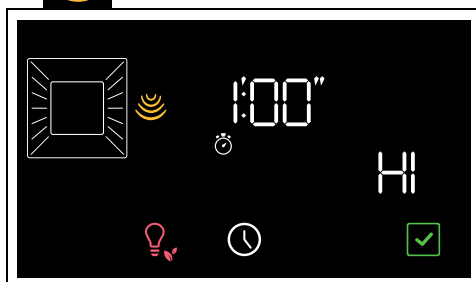


La touche  et le message **START** commencent à clignoter.



5. Appuyer sur les touches touch  et  sur le panneau de commande pour modifier la valeur de puissance de 100W à 600W à HI (puissance maximale) (par exemple « 500 watts »).




Pour une référence sur la puissance du micro-ondes, voir le paragraphe Puissances micro-ondes.

6. Appuyer sur la touche .

Les voyants  et  clignotent à l'afficheur.


7. Appuyer sur les touches touch  et  sur le panneau de commande pour définir la durée de cuisson (de 5 secondes jusqu'à 30 minutes) (par exemple « 5 minutes »).

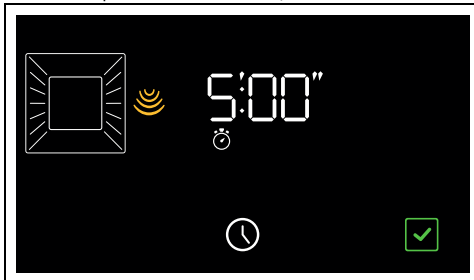

Appuyer sur la touche  pour confirmer la durée de la cuisson.


Appuyer sur la touche  pour démarrer la fonction.


8. Vérifier l'état de cuisson des aliments en allumant l'ampoule interne.

Lorsque la porte est ouverte, la fonction en cours est interrompue. Appuyer sur la touche  pour reprendre la fonction.

En fin de cuisson, un signal sonore retentit

et le message **End** apparaît à l'afficheur.

9. Appuyer sur la touche  du panneau de commande pour quitter la fonction.

Si la touche est enfoncée , la fonction est à nouveau proposée avec les mêmes paramètres que la fonction qui vient de se terminer.



### Puissances micro-ondes


On indique ci-après les puissances sélectionnables :


Puissance (W)	Utilité
100	
200	Décongler aliments
300	
400	Cuissons délicates
500	
600	Réchauffer ou cuire des aliments
HI	Réchauffer des liquides



### Cuisson combinée


La cuisson combinée est l'ensemble d'une cuisson traditionnelle associée aux micro-ondes. Ces fonctions sont indiquées par l'allumage de l'icône de la fonction micro-ondes et du symbole de fonction traditionnelle.

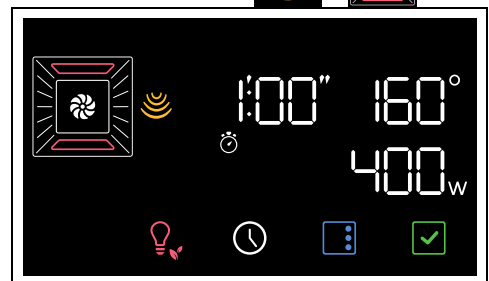
1. Appuyer sur les touches touch  et  du panneau de commande jusqu'à ce qu'une fonction combinée soit sélectionnée (par exemple MICRO-ONDES+ VENTILÉ  + ).






La touche  et le message **START** commencent à clignoter.

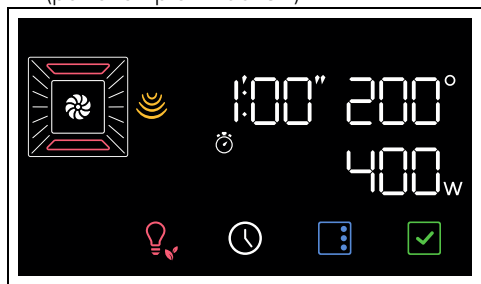

2. Appuyer sur les touches touch  et  sur le panneau de commande pour sélectionner la température souhaitée (par exemple « 200°C »).



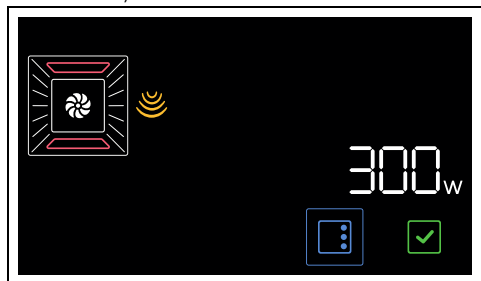

3. Appuyer sur la touche .

4. Appuyer sur les touches touch  et  sur le panneau de commande pour modifier la valeur de puissance de 100W à 400W (par exemple « 300 watts »).





5. Appuyer sur la touche  pour confirmer la puissance des micro-ondes.  
6. Appuyer sur la touche .


Les voyants  et  clignotent à l'afficheur.


7. Appuyer sur les touches  et  sur le panneau de commande pour programmer la durée de cuisson (de 1

minute jusqu'à 6 heures) (par exemple « 15 minutes »).

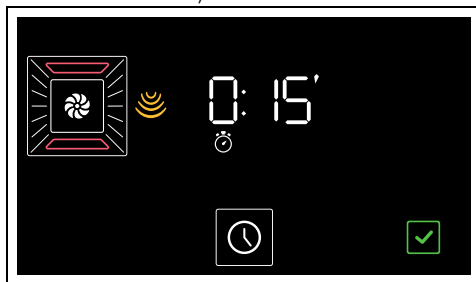

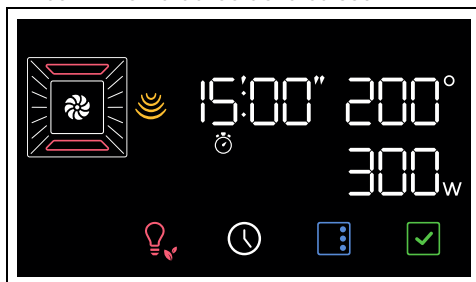

8. Appuyer sur la touche  pour confirmer la durée de la cuisson.





9. Appuyer de nouveau sur la touche  pour démarrer la fonction.

### Phase de préchauffage

La cuisson est précédée d'une phase de préchauffage qui permet à l'appareil d'atteindre plus rapidement la température de cuisson.

Cette phase est signalée par l'allumage du voyant  et l'augmentation progressive du niveau de préchauffage .

 Il est possible de sauter la phase de préchauffage en gardant enfoncée quelques secondes la touche .


Au terme du préchauffage :

- le voyant  s'éteint ;
- un signal sonore intervient ;
- le message **START** et la touche  clignotent pour indiquer que les aliments peuvent être introduits dans la cavité de cuisson.

### Phase de cuisson

1. Ouvrez la porte.
2. Introduisez l'aliment à cuire à l'intérieur de la cavité de cuisson.
3. Fermez la porte.


ou bien

- Si l'aliment est déjà à l'intérieur de la cavité de cuisson, appuyez sur la touche  pour démarrer la cuisson.
4. Contrôlez l'état de cuisson des aliments par l'allumage de la lampe interne.

### Fin de la cuisson

Au terme de la cuisson, un signal sonore intervient et l'afficheur indique le message

**End**

5. Appuyez sur la touche touch  sur le panneau de commandes pour quitter la fonction.

### Liste des fonctions de cuisson combinées

#### MICRO-ONDES + FOUR VENTILÉ



Le fonctionnement de la turbine, associé à la cuisson traditionnelle, assure des cuissons homogènes même en cas de recettes complexes. L'action des micro-ondes permet en revanche de cuisiner rapidement la partie interne des aliments.

#### MICRO-ONDES + FOUR THERMO-VENTILÉ



Pour une cuisson combinée avec la chaleur ventilée qui cuit rapidement les aliments, grâce à la circulation de l'air chaud et au micro-ondes.

#### MICRO-ONDES + GRIL



Le gril permet de dorer parfaitement la surface des aliments. L'action des micro-ondes permet en revanche de cuisiner rapidement la partie interne des aliments.

### Cuisson traditionnelle






Vous pouvez interrompre la cuisson à tout moment en maintenant la


touche enfoncée. .

1. Avec les touches  et  sélectionner la fonction souhaitée (par exemple « VENTILÉ  »).

La touche  et le message **START** à l'afficheur commencent à clignoter.

2. Appuyer sur les touches  et  pour programmer la température souhaitée (par exemple « 200 °C »).

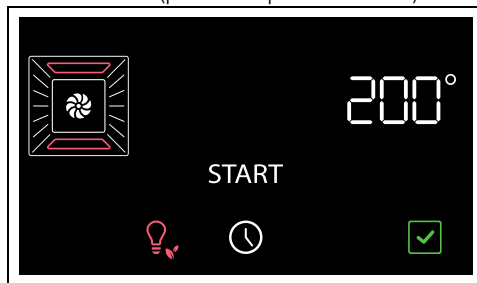



3. Appuyer sur la touche  pour démarrer la fonction.




Lorsque la porte est ouverte, la fonction en cours est interrompue. La fonction redémarre automatiquement à la fermeture de la porte.

### Phase de préchauffage



La cuisson est précédée d'une phase de préchauffage qui permet à l'appareil d'atteindre plus rapidement la température de cuisson.

Cette phase est signalée par l'allumage du voyant  et l'augmentation progressive du niveau de préchauffage .



Il est possible de sauter la phase de préchauffage en gardant enfoncée quelques secondes la touche .

Au terme du préchauffage :

- le voyant  s'éteint ;
- un signal sonore intervient ;
- le message **START** et la touche  clignotent pour indiquer que les aliments peuvent être introduits dans la cavité de cuisson.


### Phase de cuisson




Dans cette phase, un « compte à rebours » est affiché qui mesure le temps écoulé depuis le début de la cuisson.

1. Ouvrir la porte
2. Introduire les aliments à cuire à l'intérieur du compartiment de cuisson.
3. Fermer la porte.

ou bien

- Si les aliments sont déjà dans le compartiment de cuisson, appuyer sur la touche  à l'afficheur pour démarrer la cuisson.
4. Vérifier l'état de cuisson des aliments en allumant l'ampoule interne.

### Fin de la cuisson

5. Appuyer sur la touche  du panneau de commande pour quitter la fonction.



### Cuisson minutée





La cuisson à durée contrôlée est la fonction qui permet de commencer et de terminer la cuisson après une certaine période définie par l'utilisateur.

1. Après avoir sélectionné une fonction et une température de cuisson, appuyer sur la touche .

Les voyants  et  clignotent à l'afficheur.


2. Appuyer sur les touches  et  sur le panneau de commande pour programmer la durée de cuisson (de 1 minute jusqu'à 13 heures) (par exemple « 25 minutes »).

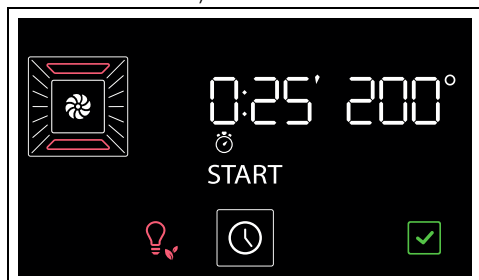

3. Appuyer sur la touche  à l'afficheur pour confirmer la durée de la cuisson.



N'oubliez pas qu'il faut ajouter quelques minutes au temps de cuisson pour le préchauffage du four.

4. Appuyer sur la touche  pour démarrer la fonction.


À la fin du préchauffage :

5. Enfourner l'aliment dans le compartiment cuisson.
6. Refermer la porte, la cuisson redémarre automatiquement.


La cuisson minutée est signalée par la diminution progressive du temps sur l'afficheur numérique et par la diminution progressive de la barre segmentée






En fin de cuisson, un signal sonore retentit et le message **End** apparaît à l'afficheur.

7. Appuyer sur la touche  du panneau de commande pour quitter la fonction.



Si la touche est enfoncée , la fonction est à nouveau proposée avec les mêmes paramètres que la fonction qui vient de se terminer.

### Pour supprimer une cuisson minutée

1. Appuyer pendant quelques secondes la touche  à l'afficheur.
2. Appuyer sur la touche  du panneau de commande jusqu'à ce que la durée de la cuisson soit remise à zéro.
3. Appuyer sur la touche  pour confirmer.

### Cuisson programmée





La cuisson programmée est la fonction qui permet de terminer une cuisson minutée à une heure établie par l'utilisateur, avec arrêt automatique de l'appareil.




Pour des raisons de sécurité, il n'est pas possible de programmer uniquement la fin de la cuisson sans en programmer la durée.


1. Après avoir sélectionné une fonction et une température de cuisson, appuyer sur la touche .

Les voyants  et  clignotent à l'afficheur.



2. Appuyer sur les touches  et  sur le panneau de commande pour programmer la durée de cuisson (de 1

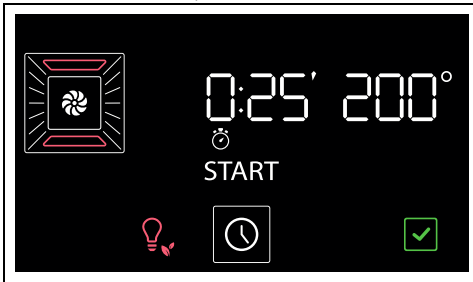
minute jusqu'à 13 heures) (par exemple « 25 minutes »).





3. Appuyer sur la touche .

Les voyants  et  clignotent à l'afficheur.

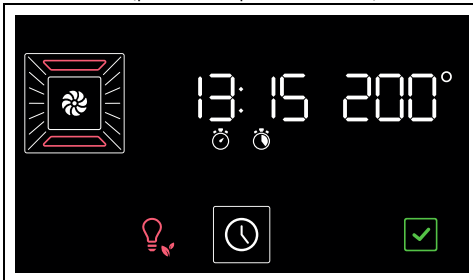
4. Appuyer sur les touches  et  pour programmer l'heure de fin de cuisson (par exemple « 13:15 »).




5. Appuyer sur la touche  pour confirmer l'heure de fin de cuisson.

6. Appuyer sur la touche  pour démarrer la fonction.


L'appareil attend l'horaire de démarrage sélectionnée.

 Dans le temps final, les minutes nécessaires au préchauffage sont déjà calculées.

En fin de cuisson, un signal sonore retentit et le message **End** apparaît à l'afficheur.


7. Appuyer sur la touche  du panneau de commande pour quitter la fonction.

#### Pour supprimer une cuisson programmée


1. Appuyer sur la touche pendant quelques secondes .


Les voyants  et  clignotent à


l'afficheur

2. Appuyer brièvement sur la touche .


Les voyants  et  clignotent à l'afficheur.


3. Appuyer sur la touche  du panneau de commande jusqu'à ce que la durée de la cuisson soit remise à zéro.

4. Appuyer sur la touche  pour confirmer.


 De cette façon, seule la cuisson programmée est annulée. La cuisson minutée commence immédiatement par la phase de préchauffage.


#### Minuteur durant une cuisson



 Le minuteur n'interrompt pas la cuisson mais signale à l'utilisateur que les minutes sélectionnées se sont écoulées.


1. Appuyer sur la touche .


Les voyants  et  clignotent à l'afficheur.

2. Appuyer sur la touche .

Sur l'afficheur apparaissent les chiffres  et le voyant  clignotants.


3. Appuyer sur les touches  et  sur le panneau de commande pour programmer la durée de la minuterie (de 1 minute à 13 heures).

4. Appuyer sur la touche  pour confirmer.

À la fin du minuteur, un signal sonore retentit et le voyant  clignote sur l'afficheur.

5. Appuyer sur l'une des touches situées en bas de l'afficheur pour interrompre le signal sonore.

#### Liste des fonctions de cuisson traditionnelles

 Certains modèles ne sont pas équipés de toutes les fonctions.

## STATIQUE



Cuisson traditionnelle indiquée pour la préparation d'un met à la fois. Idéale pour cuire des rôtis, des viandes grasses, du pain et des gâteaux fourrés.

## VENTILÉ



Cuisson intense et homogène. Idéale pour des biscuits, des gâteaux et des cuissons sur plusieurs niveaux.

## THERMO-VENTILÉ



La chaleur se répartit rapidement et uniformément. Convient à tous les plats, idéal pour cuisiner sur plusieurs niveaux sans mélanger les odeurs et les saveurs.

## GRIL



Permet d'obtenir d'excellents plats grillés ou gratinés. Utilisé en fin de cuisson, il ajoute une touche dorée uniforme aux plats.

## BASE



La chaleur provient du fond de la cavité seulement. Idéal pour la cuisson de tartes sucrées et salées, de gâteaux et de pizzas.

## ECO



Cette fonction est particulièrement indiquée pour la cuisson sur un seul niveau, en consommant peu d'énergie. Elle est conseillée pour tous types d'aliments sauf ceux qui peuvent générer beaucoup d'humidité (par exemple, les légumes). Pour obtenir le maximum d'économies d'énergie et réduire les temps de cuisson, il est recommandé d'enfourner les aliments sans préchauffer la cavité de cuisson.



Avec la fonction ECO évitez d'ouvrir la porte pendant la cuisson.



Pendant la fonction ECO, les temps de cuisson (et d'un éventuel préchauffage) sont plus longs et peuvent dépendre de la quantité d'aliments introduits dans la cavité de cuisson.



La fonction ECO est une fonction de cuisson délicate, conseillée pour des cuissons ne nécessitant pas une température supérieure à 210°C. Pour des cuissons à des températures plus élevées, il est recommandé de choisir une autre fonction.

FR

## Conseils pour la cuisson

### Conseils généraux

- Utilisez une fonction ventilée pour obtenir une cuisson uniforme sur plusieurs niveaux.
- En augmentant la température il n'est pas possible de réduire les temps de cuisson (les aliments risquent d'être trop cuits à l'extérieur et pas assez cuits à l'intérieur).

### Conseils pour la cuisson des viandes

- Les temps de cuisson dépendent de l'épaisseur, de la qualité des aliments et des goûts du consommateur.
- Utilisez un thermomètre pour viandes durant la cuisson des rôtis ou appuyez simplement avec une cuillère sur la viande. Il est prêt lorsqu'il est ferme ; dans le cas contraire, poursuivez la cuisson pendant quelques minutes.

### Conseils de cuisson au Gril et au Gril ventilé

- Vous pouvez griller vos viandes en les enfournant dans le four froid ou préchauffé si vous souhaitez modifier l'effet de cuisson.
- En fonction Gril ventilé, il est recommandé de préchauffer la cavité de cuisson avant de griller.
- Il est recommandé de disposer les aliments au centre de la grille.
- Dans la fonction Gril, il est conseillé de sélectionner la température sur la valeur la plus élevée pour optimiser la cuisson.

### Conseils pour la cuisson des gâteaux et biscuits

- Utilisez de préférence des moules foncés en métal : ils permettent une meilleure absorption de la chaleur.
- La température et la durée de cuisson dépendent de la qualité et de la consistance de la pâte.
- Vérifiez si le gâteau est cuit à l'intérieur : à la fin de la cuisson, piquez un cure-dent au sommet du gâteau. Si la pâte ne colle pas au cure-dent, le gâteau est cuit.

- Si le gâteau retombe après son défournement, réduisez la température sélectionnée de 10°C lors de la cuisson successive, en sélectionnant éventuellement un temps de cuisson supérieur.

### Conseils pour la décongélation et le levage

- Positionnez les aliments congelés sans emballage, dans un récipient sans couvercle sur le premier niveau de la cavité de cuisson.
- Évitez de superposer les aliments.
- Pour décongeler la viande, utilisez une grille positionnée au deuxième niveau et une lèchefrite au premier niveau. De cette manière, les aliments ne sont pas au contact du liquide de décongélation.

- Couvrez les parties les plus délicates d'une feuille d'aluminium.
- Pour un bon levage, placez un récipient contenant de l'eau sur le fond de la cavité de cuisson.

### Pour économiser l'énergie

- Arrêtez la cuisson quelques minutes avant que le temps normalement nécessaire ne se soit écoulé. La cuisson se poursuivra pendant les minutes restantes grâce à la chaleur qui s'est accumulée à l'intérieur du four.
- Réduisez au minimum les ouvertures de la porte pour éviter toute dispersion de chaleur.
- Gardez l'appareil toujours propre.

## Mini-guide aux accessoires


Il est conseillé d'utiliser la grille comme plan d'appui pour la cuisson des moules/ casseroles pour four.



Grille

En l'absence de grille pour plaque de cuisson, le gril peut être utilisé comme base pour grillades avec la lèchefrite profonde placée sur une étagère en dessous pour recueillir les jus.

Pour les cuissons sur plusieurs niveaux, placer deux grils en gardant un niveau libre entre un et l'autre, et utiliser la fonction THERMO-VENTILÉ.



Lèchefrite en verre

Utiliser lèchefrite en verre en la plaçant sur la grille



Elle est conseillée pour les cuissons au micro-ondes et micro-ondes combinées.



Grille pour lèchefrite

Il est conseillé d'utiliser la grille pour lèchefrite comme base pour les aliments à griller. La lèchefrite en dessous recueille les jus des grillades.

Il est conseillé d'utiliser la lèchefrite profonde pour la cuisson sur un seul niveau.

Placer la lèchefrite profonde sur l'étagère centrale lors de l'utilisation des fonctions

ventilées. Quand on utilise la fonction STATIQUE



, placer la lèchefrite profonde sur l'étagère souhaitée.



Lèchefrite profonde

Placer la lèchefrite sur la dernière étagère avec la grille pour plaque de cuisson pour effectuer les cuissons en mode GRILL



ATTENTION : La lèchefrite profonde peut être utilisée pour la cuisson combinée avec le micro-ondes. Ne l'utilisez pas pour la cuisson micro-ondes UNIQUEMENT.

## Découvrez les recettes

Pour consulter les recettes élaborées pour les différentes catégories d'aliments et avoir plus d'informations sur les suggestions de cuisson, il est conseillé de visiter la page dédiée sur le site [www.smeg.com](http://www.smeg.com), accessible en utilisant le code QR figurant sur la notice fournie avec le produit.

## Fonctions spéciales

- Sur l'afficheur, appuyer sur la touche



Pour faire défiler les fonctions disponibles, appuyer sur les touches < et > jusqu'à sélectionner la fonction spéciale souhaitée.



Pour quitter la fonction sélectionnée, maintenir enfoncée la touche du panneau de commande ou la touche de l'afficheur.




Pour revenir à l'écran précédemment sélectionné, appuyer sur la touche du panneau de commande


## TURBO







Elle permet une cuisson rapide sur plusieurs niveaux sans mélanger les arômes. Elle est parfaite pour les gros volumes ou pour les aliments exigeant des cuissons intenses.

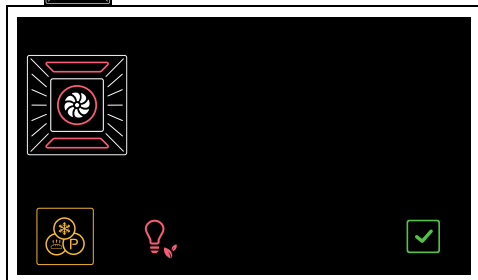1. Après être entré dans le menu des fonctions spéciales, appuyer sur les touches < et > sur le panneau de commande pour sélectionner la fonction

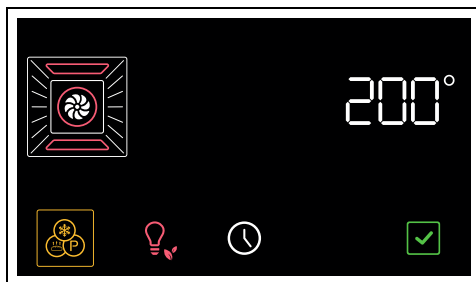


2. Appuyer sur la touche  pour confirmer.



3. Appuyer sur les touches  et  sur le panneau de commande pour sélectionner la température souhaitée.
4. Appuyer sur la touche  pour démarrer la fonction.



Comme pour les fonctions de cuisson normales, il est possible de sauter le préchauffage et de programmer la cuisson.

5. Après le préchauffage, ouvrir la porte et introduire l'aliment à cuire dans le compartiment de cuisson.
6. Fermer la porte.
7. Vérifier l'état de cuisson des aliments en allumant l'ampoule interne.
8. Appuyer sur la touche  du panneau de commande pour quitter la fonction.

## PIZZA





Fonction spécifique pour la cuisson des pizzas. Idéal non seulement pour les pizzas, mais aussi pour les biscuits et les gâteaux.


1. Après être entré dans le menu des fonctions spéciales, appuyer sur les touches < et > sur le panneau de


commande pour sélectionner la fonction





Reportez-vous aux instructions et conseils d'utilisation décrits dans la documentation de l'accessoire.

1. Ouvrir la porte.
2. Insérez l'accessoire PPR2 ou STONE dans le compartiment de cuisson (reportez-vous au manuel spécifique de l'accessoire).
3. Fermer la porte
4. Après être entré dans le menu des fonctions spéciales, appuyer sur les touches  et  sur le panneau de commande pour sélectionner la fonction

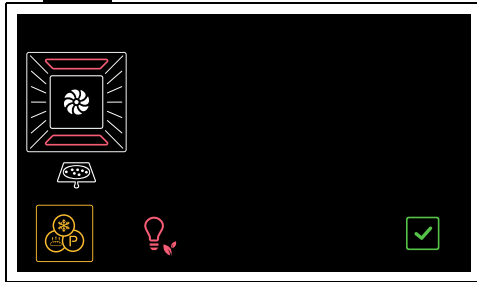

2. Appuyer sur la touche  pour confirmer.

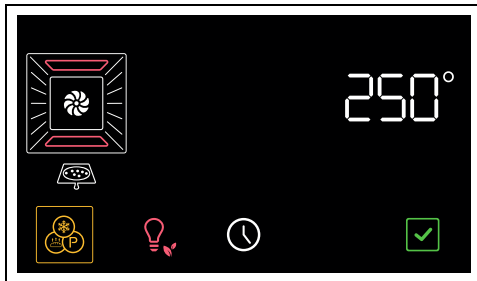


3. Appuyer sur la touche  pour démarrer la fonction.



Comme pour les fonctions de cuisson normales, il est possible de sauter le préchauffage et de programmer la cuisson.



Dans cette fonction, il n'est pas possible de sauter la phase de préchauffage.

4. Après le préchauffage, ouvrir la porte et introduire l'aliment à cuire dans le compartiment de cuisson.
5. Fermer la porte.
6. Vérifier l'état de cuisson des aliments en allumant l'ampoule interne.
7. Appuyer sur la touche  du panneau de commande pour quitter la fonction.


STONE







Utile pour obtenir des cuissons sur pierre. À utiliser avec l'accessoire PPR2 ou STONE vendu séparément.

St On

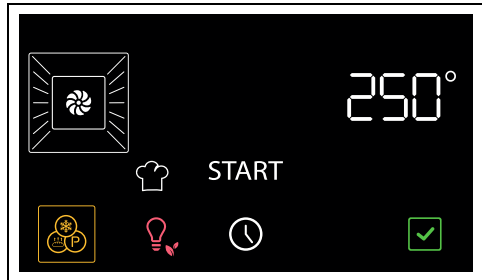

5. Appuyer sur la touche  pour confirmer.




6. Appuyer sur les touches  et  sur le panneau de commande pour sélectionner la température souhaitée.
7. Appuyer sur la touche  pour démarrer la fonction.





Comme pour les fonctions de cuisson normales, il est possible de sauter le préchauffage et de programmer la cuisson.



8. À la fin du préchauffage, ouvrir la porte et placer les aliments à cuire sur l'accessoire.
9. Fermer la porte.

10. Appuyer sur la touche  du panneau de commande pour quitter la fonction.


### BBQ (Barbecue)


 Utile pour obtenir des cuissons barbecue. À utiliser avec l'accessoire BBQ vendu séparément.


 Reportez-vous aux instructions et conseils d'utilisation décrits dans la documentation de l'accessoire.



1. Ouvrir la porte.
2. Insérer l'accessoire BBQ dans le compartiment de cuisson.
3. Fermer la porte
4. Après être entré dans le menu des fonctions spéciales, appuyer sur les touches  et  sur le panneau de commande pour sélectionner la fonction



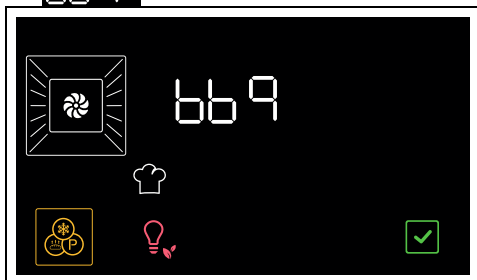

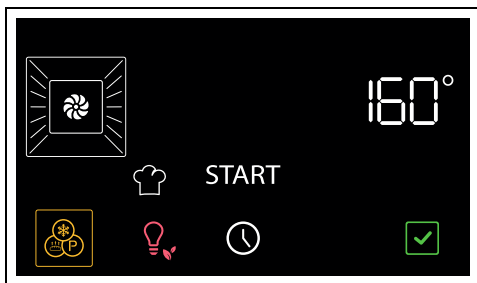


5. Appuyer sur la touche  pour confirmer.




6. Appuyer sur les touches  et  sur le panneau de commande pour sélectionner la température souhaitée.


7. Appuyer sur la touche  pour démarrer la fonction.



 Comme pour les fonctions de cuisson normales, il est possible de sauter le préchauffage et de programmer la cuisson.

8. À la fin du préchauffage, ouvrir la porte et placer les aliments à cuire sur l'accessoire.
9. Fermer la porte.
10. Appuyer sur la touche  du panneau de commande pour quitter la fonction.

### AIRFRY


 Utile pour les fritures sans huile. À utiliser avec l'accessoire AIRFRY vendu séparément.


 Reportez-vous aux instructions et conseils d'utilisation décrits dans la documentation de l'accessoire.




1. Après être entré dans le menu des fonctions spéciales, appuyer sur les touches  et  sur le panneau de commande pour sélectionner la fonction




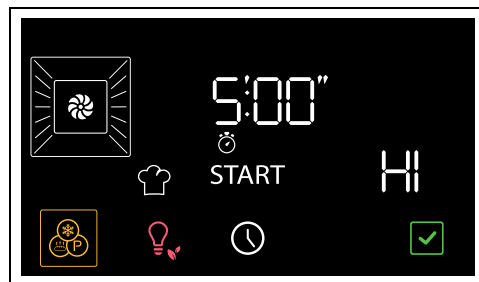


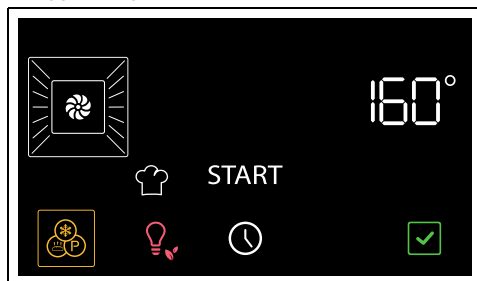
2. Appuyer sur la touche  pour confirmer.





- Appuyer sur les touches  et  sur le panneau de commande pour sélectionner la température souhaitée.
- Appuyer sur la touche  pour démarrer la fonction.


- Appuyer sur la touche  pour confirmer.



- Appuyer sur la touche  pour démarrer la fonction Pop Corn.


 La durée et la puissance des micro-ondes ne peuvent pas être modifiées par l'utilisateur.



 Comme pour les fonctions de cuisson normales, il est possible de sauter le préchauffage et de programmer la cuisson.

- Lorsque le préchauffage est terminé, ouvrir la porte et insérer l'accessoire AIRFRY avec les aliments à cuire dans le compartiment de cuisson.
- Fermer la porte.
- Appuyer sur la touche  du panneau de commande pour quitter la fonction.

En fin de cuisson, un signal sonore retentit et le message **End** apparaît à l'afficheur.


## POP CORN

 **POP** Fonction idéale pour faire les pop-corns à l'aide des micro-ondes.


- Poser le sachet de pop-corn sur le lèche-frites en verre.
- Ouvrir la porte.
- Remettre le lèche-frites en verre sur la grille insérée dans la deuxième plaque à partir du bas.
- Fermer la porte.
- Après être entré dans le menu des fonctions spéciales, appuyer sur les touches  et  sur le panneau de commande pour sélectionner la fonction



**POP**



- Appuyer sur la touche  du panneau de commande pour quitter la fonction.


## SOFT


 **SOFT** Fonction idéale pour décongeler les tartes et les gâteaux à l'aide des micro-ondes.


- Mettre le mets à décongeler dans un récipient en Pyrex ou matériel adapté aux micro-ondes.
- Ouvrir la porte.
- Remettre le récipient sur la grille insérée dans la deuxième plaque à partir du bas.
- Fermer la porte.
- Après être entré dans le menu des fonctions spéciales, appuyer sur les touches  et  sur le panneau de



commande pour sélectionner la fonction

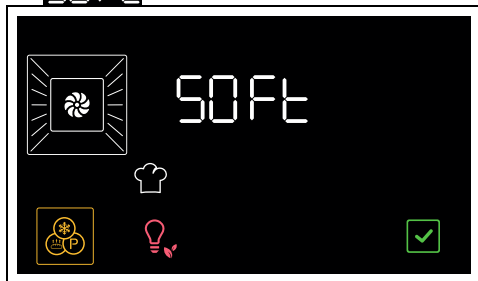
**SOFT**

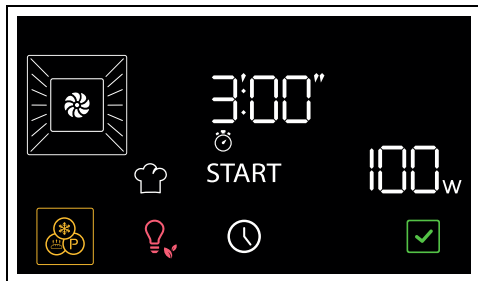


6. Appuyer sur la touche  pour confirmer.




7. Appuyer sur les touches touch  et  sur le panneau de commande pour définir la durée de la fonction (la valeur par défaut est idéale pour une plaquette de beurre d'environ 250 grammes ou pour une tarte surgelée d'environ 700 grammes).

8. Appuyer sur la touche  pour démarrer la fonction Soft.

 La durée et la puissance des micro-ondes ne peuvent pas être modifiées par l'utilisateur.

En fin de cuisson, un signal sonore retentit et le message **End** apparaît à l'afficheur.

9. Appuyer sur la touche  du panneau de commande pour quitter la fonction.

MELT


**MELT** Fonction idéale pour faire fondre les tablettes de chocolat à l'aide des micro-ondes.




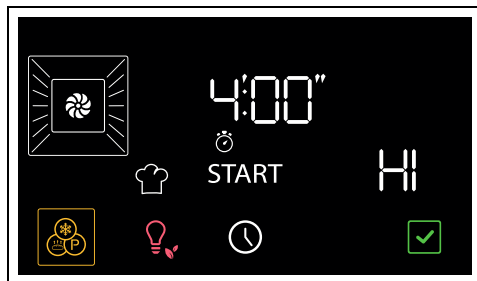
1. Faire fondre le chocolat dans un récipient en Pyrex ou matériel adapté aux micro-ondes.
2. Ouvrir la porte.
3. Remettre le récipient sur la grille insérée dans la deuxième plaque à partir du bas.
4. Fermer la porte.
5. Après être entré dans le menu des fonctions spéciales, appuyer sur les



touches  et  sur le panneau de commande pour sélectionner la fonction

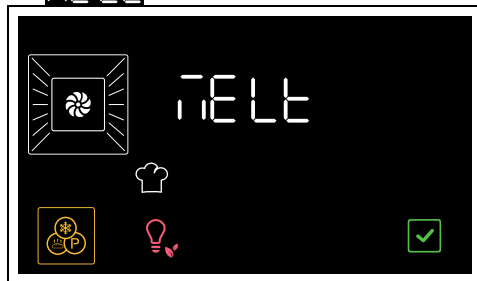
**MELT**




6. Appuyer sur la touche  pour confirmer.



7. Appuyer sur les touches touch  et  sur le panneau de commande pour définir la durée de la fonction (la valeur par défaut est idéale pour une tablette de chocolat).

8. Appuyer sur la touche  pour démarrer la fonction Melt.

 La durée comme la puissance des micro-ondes ne peuvent pas être modifiées par l'utilisateur.

Au terme de la fonction, un court signal sonore signale qu'il est possible de la désactiver simplement en effleurant l'afficheur en un point quelconque ou en ouvrant la porte.

## SHABBAT





L'appareil aura des comportements particuliers avec cette fonction :




- La cuisson peut continuer pendant un temps indéfini, il n'est possible de programmer aucune durée de cuisson.
- Aucun type de préchauffage ne sera effectué.
- La température de cuisson sélectionnable varie entre 60-150 °C.
- Ampoule du four éteinte, toute intervention telle que l'ouverture de la porte (le cas échéant) ou l'activation manuelle n'active pas la lampe.
- Turbine interne désactivée.
- Touches et indications sonores désactivées.




Après l'activation de la fonction Shabbat, aucun paramètre ne pourra être modifié. Toute action sur les touches du panneau de commande et/ou sur les touches de l'afficheur ne produira aucun effet.

1. Après être entré dans le menu des fonctions spéciales, appuyer sur les touches  et  sur le panneau de commande pour sélectionner la fonction





2. Appuyer sur la touche  pour confirmer.
3. Appuyer sur les touches  et  sur le panneau de commande pour sélectionner la température souhaitée (par exemple « 90 C »).



4. Appuyer sur la touche  pour démarrer la fonction.




Pour quitter la fonction :

1. Appuyer pendant quelques secondes la touche  à l'afficheur.
2. Lors de la réactivation du panneau de commande, appuyer sur la touche  pour terminer la fonction.


## LEVAGE




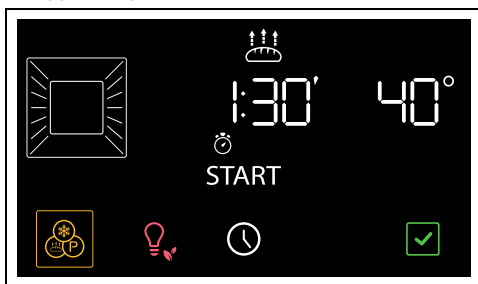
Cette fonction est particulièrement indiquée pour le levage des pâtes.






1. Après être entré dans le menu des fonctions spéciales, appuyer sur les touches  et  sélectionner la fonction .







Si la température interne est supérieure à la température prévue, la fonction n'est pas activée et à chaque pression sur la touche,  l'appareil émet un signal sonore et le message « Hot » s'affiche. Laisser refroidir l'appareil avant d'activer la fonction.

2. Ouvrir la porte.
3. Placer l'aliment à lever sur le second niveau.
4. Fermer la porte.
5. Appuyer sur la touche  pour confirmer.






6. Appuyer sur les touches  et  sur le panneau de commande pour modifier la valeur de la température (de 25 °C à 40 °C)
7. Appuyer sur la touche 
8. Appuyer sur les touches  et  sur le panneau de commande pour saisir la durée du levage.

- Appuyer sur la touche  pour confirmer.
- Appuyer sur la touche  pour démarrer la fonction.
- Appuyer sur la touche  du panneau de commande pour quitter la fonction.



 Pour un bon levage, placer un récipient contenant de l'eau sur le fond du compartiment de cuisson.

### DÉCONGÉLATION (fonction micro-ondes)


 Cette fonction permet de décongeler les aliments suivant un temps sélectionnable.





- Après être entré dans le menu des fonctions spéciales, appuyer sur les touches  et  sur le panneau de commande pour sélectionner la fonction




 Si la température interne est supérieure à la température prévue, la fonction n'est pas activée et à chaque pression sur la touche,  l'appareil émet un signal sonore. Laisser refroidir l'appareil avant d'activer la fonction.



- Ouvrir la porte.
- Introduire les aliments à décongeler à l'intérieur du compartiment de cuisson.


 On conseille de positionner l'aliment à décongeler sur la première plaque à partir du bas.


- Fermer la porte.
- Appuyer sur la touche  pour confirmer.
- Appuyer sur la touche .
- Appuyer sur les touches touch  et  sur le panneau de commande pour introduire la durée de la décongélation

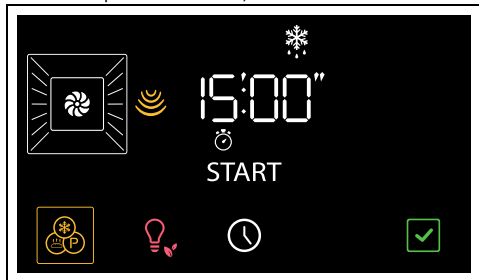
(de 5 secondes à 30 minutes) (par exemple « 15':00 »).



- Appuyer sur la touche  pour confirmer.
- Appuyer sur la touche  pour démarrer la fonction.

Une fois l'opération terminée, l'afficheur affiche le message  clignotant et un signal sonore retentit.

- Appuyer sur la touche  du panneau de commande pour quitter la fonction.

 Laisser reposer l'aliment pendant quelques minutes avant de le retirer du compartiment de cuisson.


- Ci-dessous, un tableau de référence avec les temps de décongélation par type d'aliments.


Types	Poids (kg)	Temps
Viande	0,5	0h 17m
	1,0	0h 30m
Pain	0,1	0h 03m
	0,5	0h 09m
Tarte/gâteau au four	0,2	0h 05m
	1,0	0h 13m
Poisson	0,4	0h 15m
	0,8	0h 23m


### Fonctions secondaires


Les touches situées dans la partie inférieure de l'afficheur ont des fonctions secondaires :





#### MINUTEUR

 Le minuteur avertit l'utilisateur uniquement lorsque les minutes sélectionnées se sont écoulées.


1. Dans le menu principal, appuyer sur la touche .

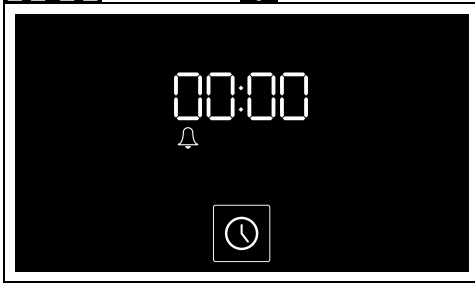Sur l'afficheur apparaissent les chiffres  et le voyant  clignotants.







2. Appuyer sur les touches  et  sur le panneau de commande pour programmer la durée de la minuterie (de 1 minute à 13 heures).
3. Appuyer sur la touche  pour confirmer.
4. À la fin du minuteur, un signal sonore retentit et le voyant  clignote sur l'afficheur.
5. Appuyer sur l'une des touches situées en bas de l'afficheur pour interrompre le signal sonore.

## HEURE


1. Dans le menu principal, maintenir la touche enfoncée pendant quelques secondes .










2. Appuyer sur les touches  et  sur le panneau de commande pour


sélectionner le format de l'heure à afficher ( ou ).




Lorsque vous sélectionnez la version  les messages **AM** (am) ou **PM** (pm) apparaissent à l'afficheur.

3. Appuyer sur la touche  pour confirmer et passer au réglage de l'heure.
4. Appuyer sur les touches  et  pour régler l'heure.
5. Appuyer sur la touche  pour programmer l'heure et passer à la sélection des minutes.
6. Appuyer sur les touches  et  pour régler les minutes.
7. Appuyer sur la touche  pour confirmer.




Pour annuler l'opération, maintenir la touche enfoncée pendant quelques secondes .

## Réglages

- Dans le menu principal, maintenir la touche enfoncée pendant quelques secondes .




Pour quitter le menu des paramètres et annuler les modifications effectuées, maintenir la touche enfoncée pendant quelques secondes .


## Verrouillage des commandes (sécurité enfants)






En activant ce mode, les commandes se bloquent automatiquement au bout de 2 minutes de fonctionnement sans l'intervention de l'utilisateur.


1. Après être entré dans le menu des réglages, appuyer sur la touche .

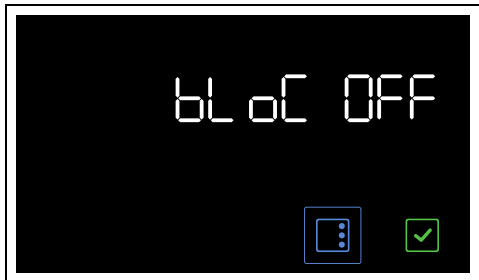pour sélectionner la fonction verrouillage des commandes.



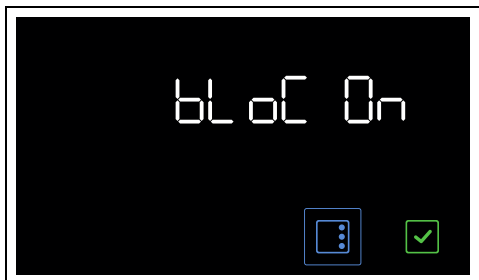


2. Appuyer sur les touches  et  sur le panneau de commande pour activer la fonction verrouillage des commandes.



3. Appuyer sur la touche  pour confirmer.

Après deux minutes d'inactivité, le verrouillage s'active.


 En fonctionnement normal, le verrouillage des commandes est indiqué par l'allumage du voyant .

 Si l'on touche les touches de l'afficheur ou du panneau de commande, le message s'affiche pendant deux secondes: **Loch**.

Pour désactiver temporairement le verrouillage :


1. pendant la cuisson, appuyer sur une touche de l'afficheur.



2. Lorsque l'afficheur affiche « Loch On », appuyer sur la touche pendant quelques secondes .

Après deux minutes d'inactivité, le verrouillage redevient actif.


Pour désactiver le verrouillage :


1. Pendant la cuisson, appuyer sur une touche de l'afficheur.
2. appuyer sur la touche pendant quelques secondes .
3. Suivre les instructions décrites ci-dessus pour programmer le verrouillage OFF.



Show-Room (seulement pour les exposants)





En activant ce mode, l'appareil désactive tous les éléments chauffants tout en maintenant le panneau de commande actif.

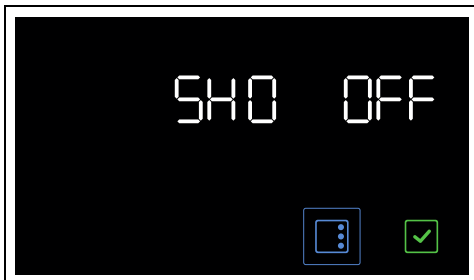

1. Après être entré dans le menu des réglages, appuyer sur la touche  pour sélectionner la fonction show-room.



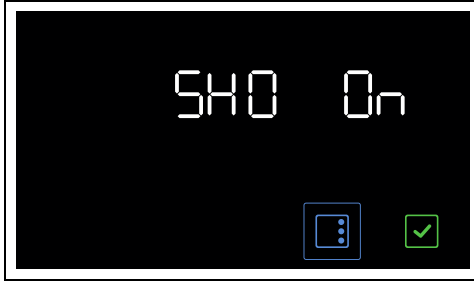
2. Appuyer sur les touches  et  sur le panneau de commande pour activer la fonction show-room.





3. Appuyer sur la touche  pour confirmer.


 La fonction show-room active est signalée sur l'afficheur par le voyant  allumé.



 Pour utiliser normalement l'appareil, il faut programmer cette fonction sur OFF.

### Maintien de la chaleur

 Ce mode permet à l'appareil, à la fin d'un processus de cuisson dont la durée a été fixée (si celui-ci n'est pas interrompu manuellement), de maintenir au chaud pendant une heure (à basse température) les aliments cuits et conserver les caractéristiques organoleptiques et olfactives obtenues pendant la cuisson.


1. Après avoir accédé au menu des réglages, appuyer sur la touche  pour sélectionner la fonction de maintien de la chaleur.

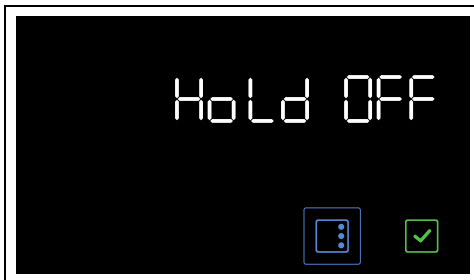


2. Appuyer sur les touches  et  sur le panneau de commande pour


activer la fonction de maintien de la chaleur.




3. Appuyer sur la touche  pour confirmer.



 Pour utiliser normalement l'appareil, il faut programmer cette fonction sur OFF.


### Luminosité de l'afficheur

 Elle permet de choisir le niveau de luminosité de l'afficheur.


1. Après être entré dans le menu des réglages, appuyer sur la touche  pour sélectionner la fonction luminosité de l'afficheur.




2. Appuyer sur les touches  et  sur le panneau de commande pour sélectionner la luminosité souhaitée, de la valeur 1 (faible luminosité) à la valeur 5 (haute luminosité).



3. Appuyer sur la touche  pour confirmer.

### Sons


 L'appareil émet un son chaque fois que l'on appuie sur les symboles. Ce réglage permet de le désactiver.

1. Après être entré dans le menu des réglages, appuyer sur la touche  pour sélectionner la fonction sons.




2. Appuyer sur les touches  et  sur le panneau de commande pour désactiver le son associé à la pression des symboles sur l'afficheur.





3. Appuyer sur la touche  pour confirmer.



## Autres réglages

### Éclairage éco

 Pour économiser davantage l'énergie, les lampes à l'intérieur de la cavité de cuisson sont automatiquement désactivées environ une minute après le début de la cuisson ou de l'ouverture de la porte.


 Pour empêcher l'appareil d'éteindre automatiquement la lampe au bout d'environ une minute, réglez ce mode sur OFF.

 La fonction Éclairage éco est sélectionnée à l'usine sur On.

- Pour désactiver la fonction Éclairage Eco, appuyez sur la touche  pendant quelques instants.
- Pour activer de nouveau la fonction Éclairage Eco, appuyez sur la touche  pendant quelques instants.

## NETTOYAGE ET ENTRETIEN

### Nettoyage de l'appareil

 Voir les avertissements généraux de sécurité.

#### Nettoyage des surfaces

Pour une bonne conservation des surfaces, nettoyez-les régulièrement après chaque utilisation, après les avoir laissées refroidir.

#### Nettoyage ordinaire quotidien

N'utilisez que des produits spécifiques ne contenant pas de substances abrasives ni acides à base de chlore.

Versez le produit sur un chiffon humide et passez-le sur la surface, rincez soigneusement et essuyez avec un chiffon doux ou en microfibre.

#### Taches d'aliments ou résidus

Évitez absolument d'utiliser des éponges en acier et des racloirs tranchants susceptibles d'endommager les surfaces.

Utilisez les produits normalement

préconisés, non abrasifs, en vous servant éventuellement d'ustensiles en bois ou en plastique. Rincez soigneusement et essuyez avec un chiffon doux ou en microfibre.

Évitez de laisser sécher à l'intérieur de l'appareil des résidus d'aliments à base de sucre (tels que la confiture) car ils peuvent abîmer l'émail à l'intérieur de l'appareil.

#### Nettoyage de la vitre externe

Pour nettoyer la vitre externe, utilisez un premier chiffon sec et imbibez-le de produit détergent ; puis terminez le nettoyage avec un second chiffon sec, de préférence en microfibre, pour éliminer les résidus et éviter la formation de traces.

#### Nettoyage de la cavité de cuisson

Pour une bonne conservation de la cavité de cuisson, il faut la nettoyer régulièrement après l'avoir laissée refroidir.

Évitez de laisser sécher des résidus d'aliments à l'intérieur de la cavité de cuisson pour ne pas endommager l'émail.

Sortez toutes les parties amovibles, avant tout nettoyage.

Pour faciliter les opérations de nettoyage, il est conseillé de démonter :

- la porte ;
- les glissières de support pour grilles et lèche-frites.



En cas d'utilisation de produits de nettoyage spécifiques, il est conseillé de faire fonctionner l'appareil à la température maximale pendant environ 15/20 minutes, afin d'éliminer les éventuels résidus.

## Séchage

La cuisson des aliments génère de l'humidité à l'intérieur de la cavité de cuisson. Il s'agit d'un phénomène normal qui ne compromet pas le fonctionnement correct de l'appareil.

À la fin de chaque cuisson :

1. laissez refroidir l'appareil ;
2. éliminez la saleté à l'intérieur de la cavité de cuisson ;
3. séchez la cavité de cuisson avec un chiffon doux ;
4. laissez la porte ouverte le temps nécessaire pour le séchage complet de la cavité de cuisson.

## Démontage des glissières de support pour grilles et lèche-frites

Le démontage des glissières de support pour grilles et lèche-frites facilite ultérieurement le nettoyage des parties latérales.



A = encastrement avant

B = goupille arrière




Sur certains modèles, la goupille arrière B peut être retirée et remontée de la même manière que l'encastrement avant A.




Pour démonter les glissières de support pour grilles et lèche-frites :


1. Dévissez la goupille de fixation avant située sur la paroi latérale, près de l'ouverture de la cavité de cuisson (aidez-vous d'un outil, par exemple une pièce de monnaie).

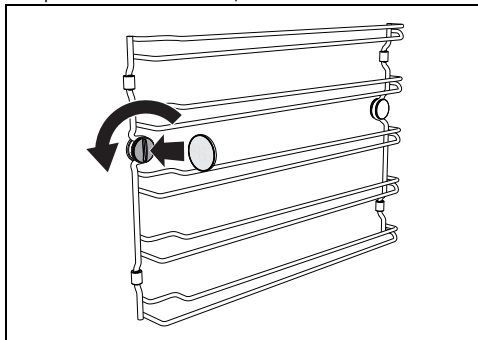

2. Tirez avec attention la glissière de support vers le centre de la cavité de cuisson de manière à la décrocher de l'encastrement avant A.

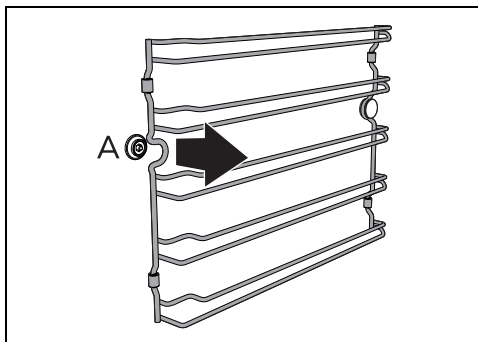


3. Détachez la glissière de support de la goupille arrière B située au fond de la paroi latérale.

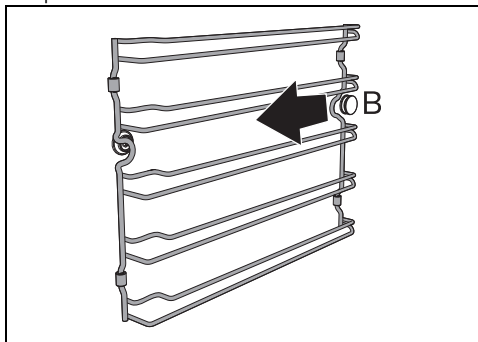


4. Répétez l'opération pour la glissière de support placée sur l'autre paroi latérale. Pour remonter les glissières de support pour grilles et lèche-frites :

1. Enfillez la partie arrière de la glissière de support dans l'encastrement sous la


goupille B située au fond de la paroi latérale.

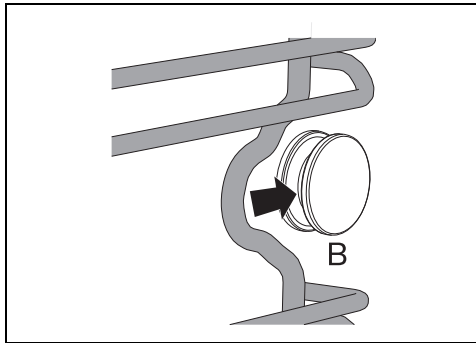

2. Remplacez la partie avant de la glissière de support dans l'encastrement A sur la paroi latérale, près de l'ouverture de la cavité de cuisson.

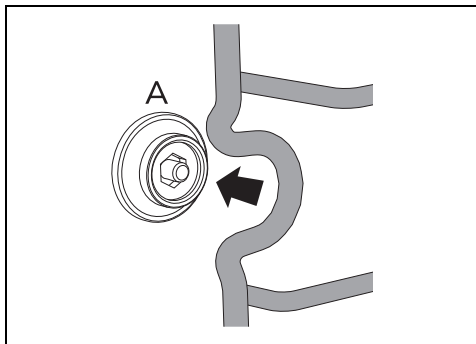

3. Vissez la goupille de fixation avant (aidez-vous d'un outil, par exemple une pièce de monnaie).

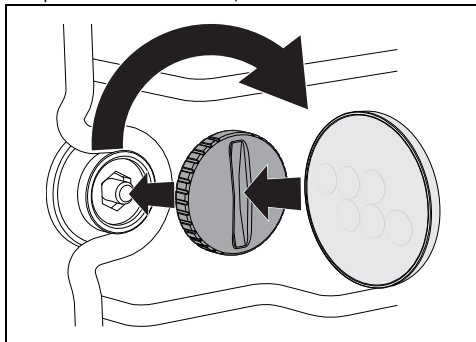

4. Répétez l'opération pour la glissière de support placée sur l'autre paroi latérale.



## Fonctions spéciales

- Sur l'afficheur, appuyer sur la touche




Pour faire défiler les fonctions disponibles, appuyer sur les touches  $\langle$  et  $\rangle$  jusqu'à sélectionner la fonction spéciale souhaitée.



Pour quitter la fonction sélectionnée, maintenir enfoncée la touche du  panneau de commande ou la touche de  l'afficheur.



Pour revenir à l'écran précédemment sélectionné, appuyer sur la touche  du panneau de commande

## Vapor Clean (sur certains modèles uniquement)



Voir Avertissements généraux de sécurité.



La fonction Vapor Clean est un processus de nettoyage assisté qui facilite l'élimination de la saleté. Ce procédé permet de nettoyer l'intérieur du four avec une facilité extrême. Les résidus de crasse sont ramollis par la chaleur et par la vapeur d'eau, ce qui facilite leur élimination.

## Opérations préliminaires

Avant de démarrer le Vapor Clean :

- Enlevez tous les accessoires présents à l'intérieur de la cavité de cuisson.
- Si présente, enlevez la sonde de température.
- S'ils sont présents, démontez les panneaux autonettoyants.
- Versez environ 120 cc d'eau sur la sole de la cavité de cuisson. Veillez à ne pas sortir de la cavité.
- Avec un pulvérisateur, vaporisez une solution d'eau et de détergent pour vaisselle à l'intérieur de la cavité de cuisson. Dirigez le jet vers les parois latérales, vers le haut, le bas et le déflecteur.



On conseille d'effectuer un maximum de 20 nébulisations.






Ne vaporisez pas sur le déflecteur s'il est revêtu d'un matériau autonettoyant.

- Fermez la porte.
- Durant le cycle de nettoyage assisté, lavez séparément les panneaux autonettoyants (si présent) démontés précédemment avec de l'eau tiède et un peu de détergent.


## Réglage du cycle de nettoyage Vapor Clean




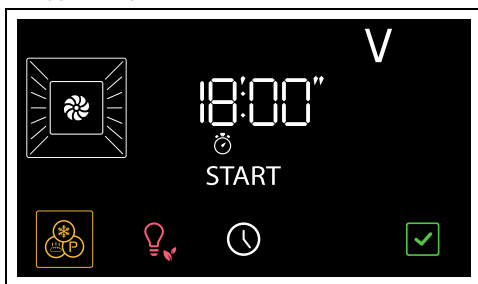
Si la température interne est supérieure à la température prévue, la fonction n'est pas activée et à chaque pression sur la touche,  l'appareil émet un signal sonore et le message « Hot » s'affiche. Laissez refroidir l'appareil avant d'activer la fonction.


1. Après être entré dans le menu des fonctions spéciales, appuyer sur les touches  et  sur le panneau de commande pour sélectionner la fonction

**V**

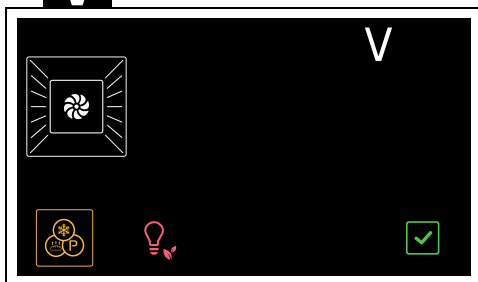

2. Appuyer sur la touche  pour confirmer.




3. Appuyer sur la touche  pour démarrer la fonction.




L'utilisateur ne peut pas modifier les paramètres de durée et de température.

Une fois l'opération terminée, l'afficheur affiche le message **End** clignotant et un signal sonore retentit.




4. Appuyer sur la touche  du panneau de commande pour quitter la fonction.

## Fonction Vapor Clean programmée

L'heure de début de la fonction Vapor Clean peut être programmée comme les autres fonctions de cuisson.


1. Après avoir sélectionné la fonction Vapor Clean, appuyer sur la touche .

Les voyants  et  clignotent à l'afficheur.

2. appuyer sur les touches  et  sur le panneau de commande pour programmer l'heure de fin de fonction.
3. Appuyer sur la touche  pour confirmer.

L'appareil attend que l'heure de démarrage programmée soit atteinte pour démarrer la fonction de Vapor Clean.

## Fin de la fonction Vapor Clean

1. Appuyez sur la touche touch  sur le panneau de commandes pour quitter la fonction.
2. Ouvrez la porte et agissez sur la saleté légère avec un chiffon en microfibre.
3. Éliminez les incrustations les plus résistantes avec une éponge anti-rayures à filaments en laiton.
4. En cas de résidus de graisse on peut utiliser des produits pour le nettoyage des fours.
5. Enlevez l'eau résiduelle à l'intérieur de la cavité de cuisson.
6. Repositionnez les panneaux autonettoyants (si présents) et les supports des grilles/lèche-frites.

Pour plus d'hygiène et pour éviter que les aliments ne prennent des odeurs désagréables :

- Il est conseillé de sécher la cavité de cuisson au moyen d'une fonction

ventilée à 160 °C pendant environ 10 minutes.

- En présence de panneaux autonettoyants, il est conseillé de sécher la cavité de cuisson avec un cycle simultané de catalyse.



On conseille d'utiliser des gants en caoutchouc pour effectuer ces opérations.



On conseille d'enlever la porte pour faciliter le nettoyage manuel des parties difficiles à atteindre.

## Entretien extraordinaire

### Conseils pour l'entretien du joint

Le joint doit être souple et élastique.

- Pour maintenir le joint en parfait état de propreté, utilisez une éponge non abrasive et lavez-le à l'eau tiède.

FR

# INSTALLATION

## Branchement électrique



Avertissements généraux de sécurité.

### Informations générales

Assurez-vous que les caractéristiques du réseau électrique sont appropriées aux données indiquées sur la plaque.


La plaque d'identification, avec les données techniques, le numéro de série et le marquage est placée dans une position bien visible sur l'appareil.

N'enlevez jamais la plaque.

Effectuez la mise à la terre avec un câble plus long que les autres câbles d'au moins 20 mm.

L'appareil peut fonctionner dans les modalités suivantes :

- 220-240 V~

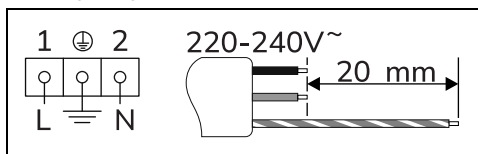

Câble tripolaire 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>.



Les valeurs indiquées se réfèrent à la section du conducteur interne.



Les câbles d'alimentation sont dimensionnés en tenant compte du facteur de simultanéité (conformément à la norme EN 60335-2-6).

### Branchement fixe

Sur la ligne d'alimentation, prévoyez un dispositif qui assure la déconnexion du réseau omnipolaire, avec une distance d'ouverture des contacts permettant une

déconnexion complète dans les conditions de la catégorie de surtension III, conformément aux normes d'installation.

### Pour le marché australien/néo-zélandais :

La déconnexion incorporée à la connexion fixe doit être conforme à la norme AS/NZS 3000.

### Branchement au moyen d'une prise et d'une fiche

Vérifiez que la fiche et la prise sont du même type.

Évitez d'utiliser des réducteurs, des adaptateurs ou des shunts car ils pourraient provoquer des surchauffes et des brûlures.


### Remplacement du câble



Tension électrique  
Danger d'électrocution

- Coupez l'alimentation électrique générale.

1. Pour accéder au bornier, enlevez le carter arrière de l'appareil en dévissant les vis.

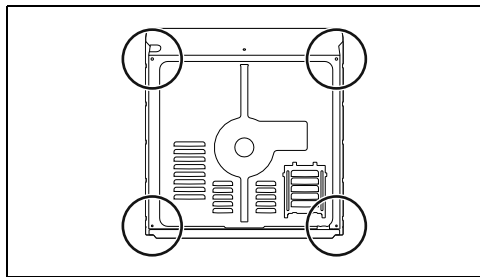


2. Remplacez le câble.
3. Assurez-vous que les câbles (four ou plaque de cuisson éventuelle) suivent le parcours optimal de manière à éviter tout contact avec l'appareil.

## Positionnement




Voir les avertissements généraux de sécurité.

## Position du câble d'alimentation

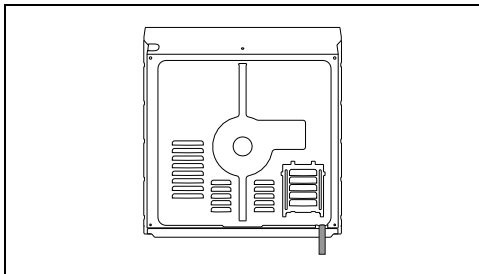


## Joint du panneau

Collez le joint fourni sur la partie arrière du panneau pour éviter des infiltrations éventuelles d'eau ou d'autres liquides.



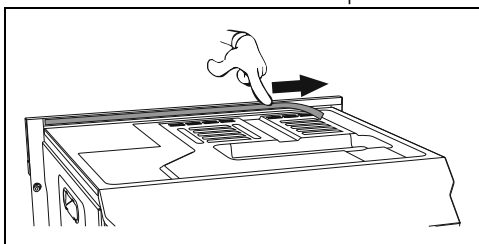


## Douilles de fixation



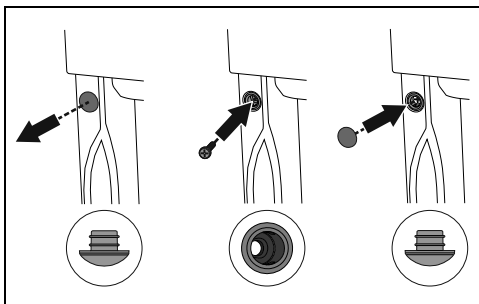


1. Enlevez les bouchons des douilles introduits à l'avant de l'appareil.
2. Positionnez l'appareil dans l'emplacement.
3. Fixez l'appareil au meuble en utilisant les vis.
4. Couvrez les douilles avec les bouchons démontés précédemment.





## Dimensions hors tout de l'appareil (mm)

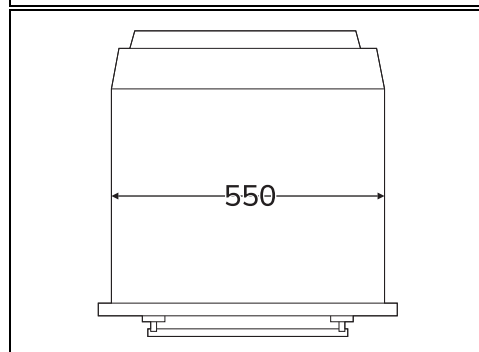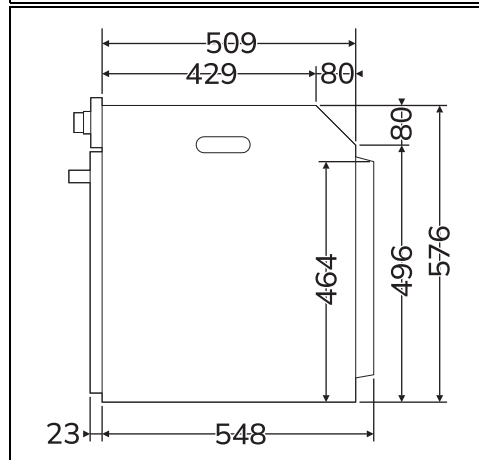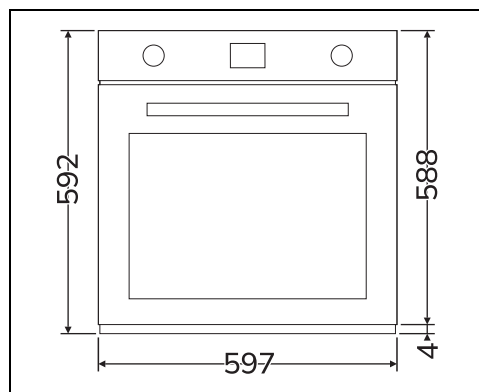

## Encastrement en colonne (mm)

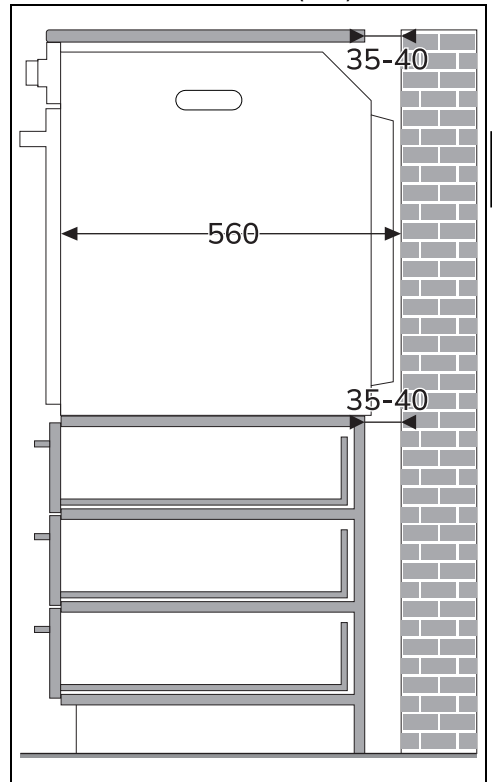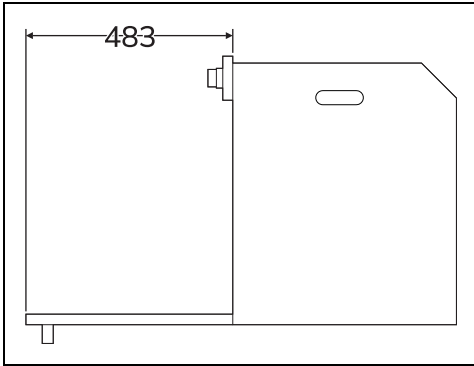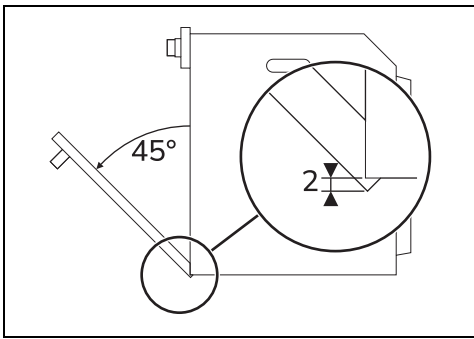

\* Assurez-vous que la partie supérieure/arrière du meuble dispose d'une ouverture d'environ 35-40 mm de profondeur.

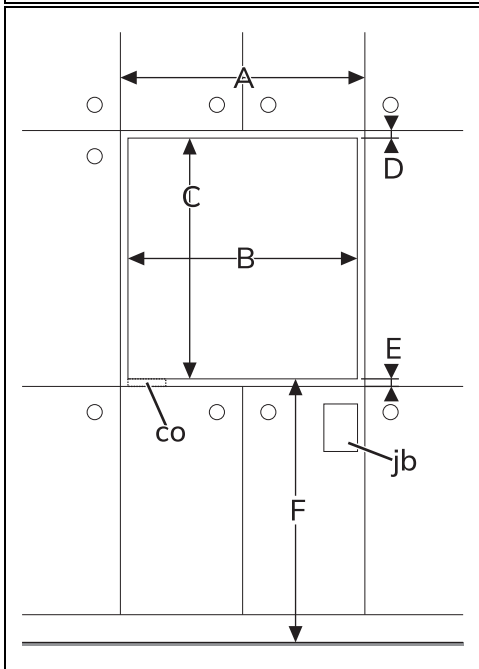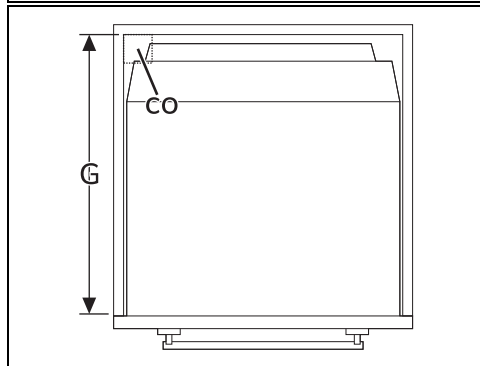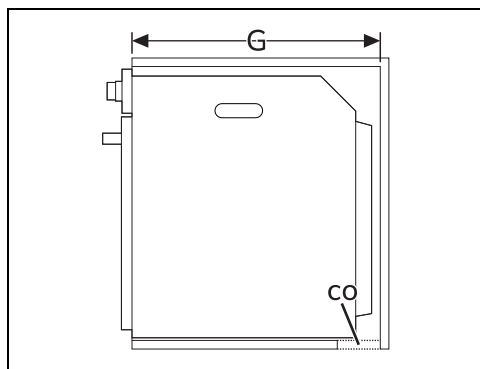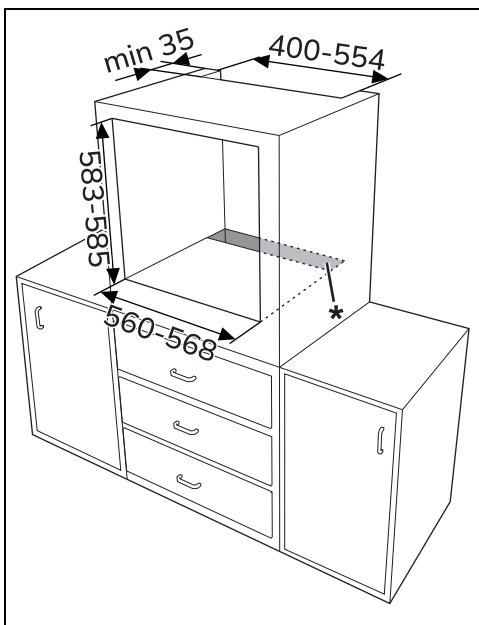

A min. 603 mm

B 560 - 568 mm

C 583 - 585 mm

D 9 - 11 mm

E min. 5 mm

F 121 - 1105 mm


G min. 560 mm

H min. 594 mm


co Découpe pour le câble d'alimentation (min. 6 cm<sup>2</sup>)

jb Boîtier des branchements électriques




## Encastrement sous les plans de travail (mm)

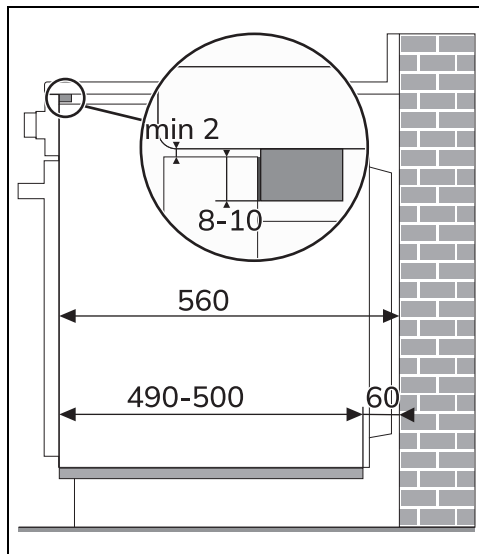

En cas d'installation de l'appareil sous un plan de travail, il conviendra d'installer une barre en bois pour garantir l'utilisation du joint adhésif collé sur la partie arrière du panneau frontal pour éviter d'éventuelles infiltrations d'eau ou d'autres liquides.

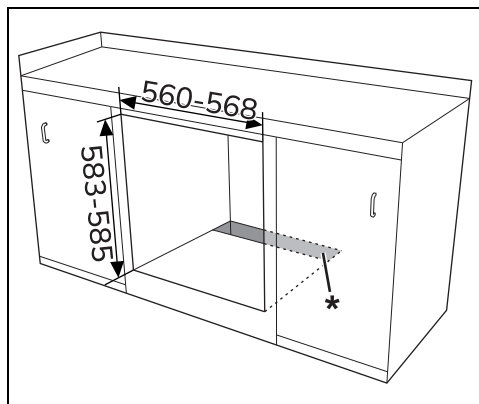

\* Assurez-vous que la partie inférieure/arrière du meuble dispose d'une ouverture d'environ 60 mm de profondeur.

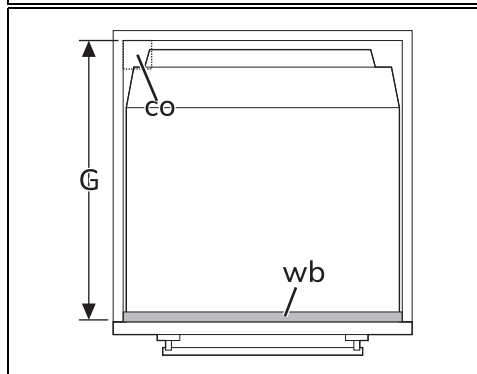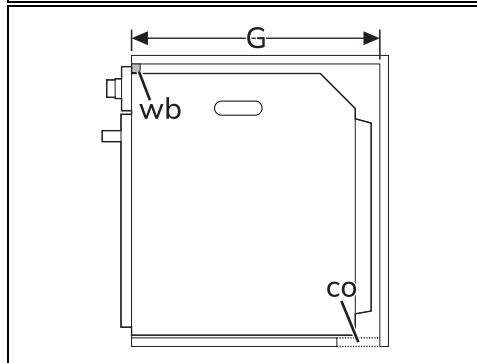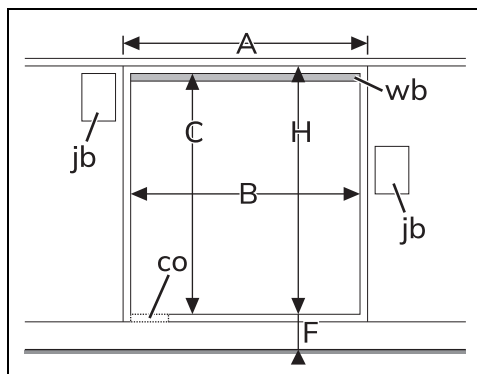

FR

---

A	min. 603 mm
B	560 - 568 mm
C	583 - 585 mm
D	9 - 11 mm
E	min. 5 mm
F	121 - 1105 mm
G	min. 560 mm
H	min. 594 mm
co	Découpe pour le câble d'alimentation (min. 6 cm <sup>2</sup> )
jb	Boîtier des branchements électriques
wb	Barre en bois (recommandée)

---