
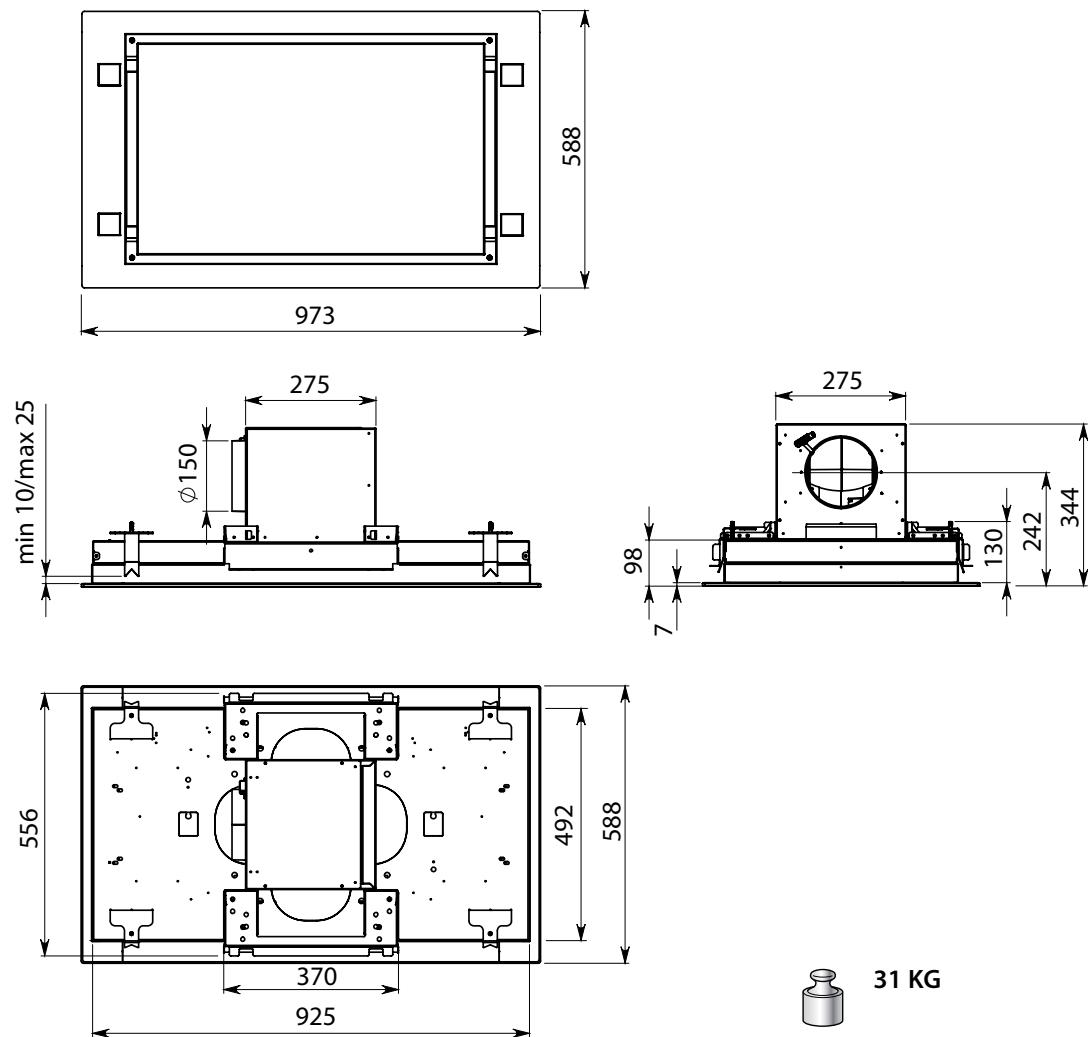


IT - Installazione con motore sulla cappa.
 EN - Installation with motor on the hood.
 DE - Installation mit Motor an der Haube.
 FR - Installation avec moteur sur la hotte.
 ES - Instalación con el motor en la campana.
 RU - Установка с двигателем на вытяжке.
 PL - Instalacja z silnikiem na okapie.
 NL - Installatie met motor op kap.


PT - Instalação com motor na capa.
 DK - Installation med motoren på emhætten.
 SE - Installation med motor på fläkthuven.
 FI - Asennus moottori liesituulettimen päällä.
 NO - Installasjon med motor på hetten.

pag.
 Seite
 str.
 sivu

10

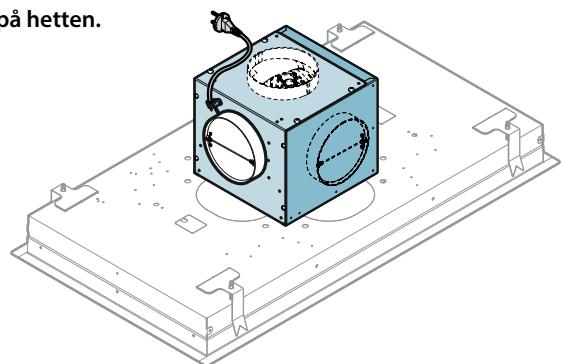

DIMENSIONE FORATURA
HOLE SIZES

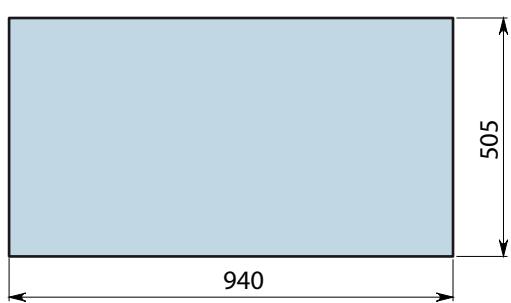

IT - Installazione con motore SLIM.

EN - Installation with SLIM motor.

DE - Installation SLIM-Motor.

FR - Installation avec moteur SLIM.

ES - Instalación con motor SLIM.

RU - Установка с двигателем SLIM.

PL - Instalacja z silnikiem SLIM.

NL - Installatie met SLIM motor.

PT - Instalação com motor SLIM.

DK - Installation med motoren SLIM.



SE - Installation med SLIM-motor.

FI - Asennus SLIM-moottorilla.


NO - Installasjon med SLIM-motor.

pag.
Seite
str.
sivu

15

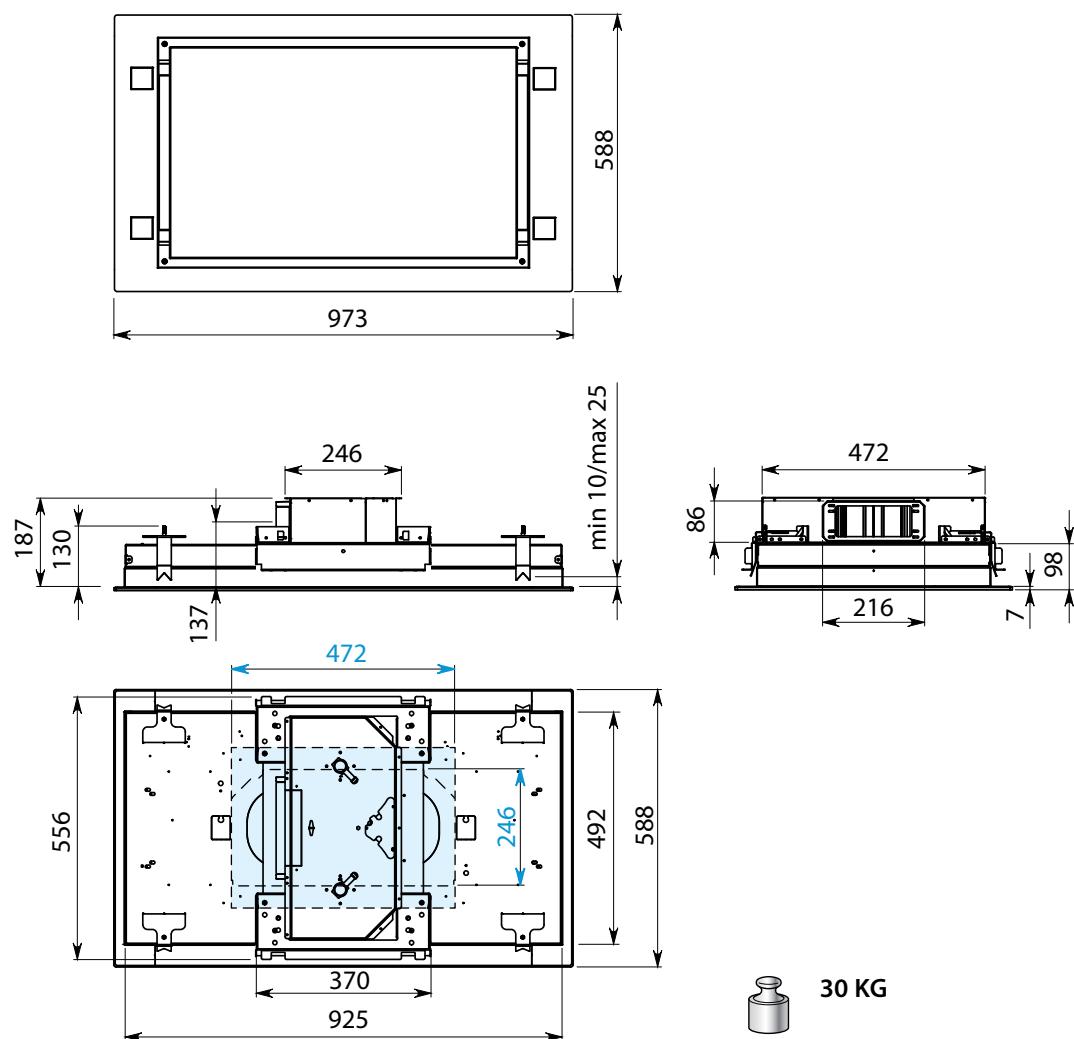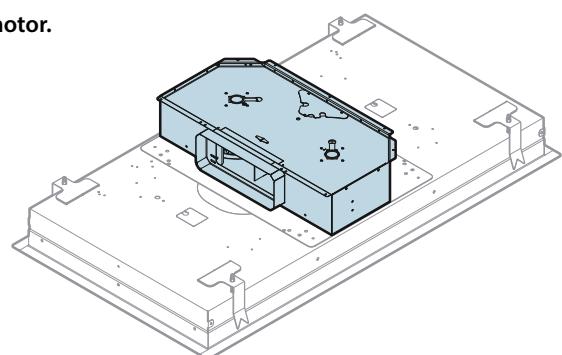

DIMENSIONE FORATURA
HOLE SIZES

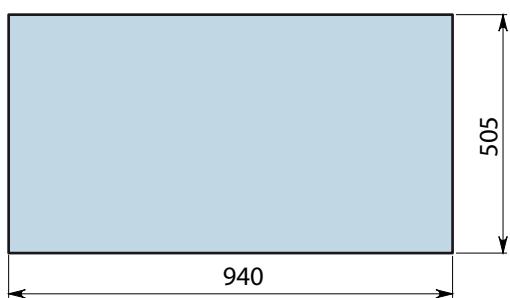

IT - Installazione con kit convogliatore e motore remoto.

EN - Installation with conveyor kit and remote motor.

DE - Installation mit Förder-Kit und getrennt montiertem Motor.

FR - Installation avec kit convoyeur et moteur à distance.

ES - Instalación con kit transportador y motor remoto.

RU - Установка с комплектом воздуховода и удаленным двигателем.

PL - Instalacja z zestawem doprowadzającym i silnikiem zewnętrznym.

NL - Installatie met luchtkanaal en motor op afstand.




PT - Instalação com kit transportador e motor remoto.

DK - Installation med kit med blæser-kappe og fjernmotor.

SE - Installation med transportsörsats och separat monterad motor.

FI - Asennus kanavasarjalla ja etäkäyttömoottorilla.

NO - Installasjon med transportsørtsett og fjernmotor.

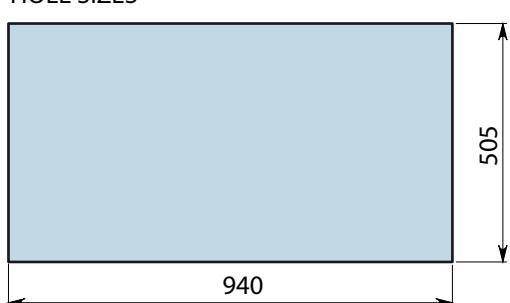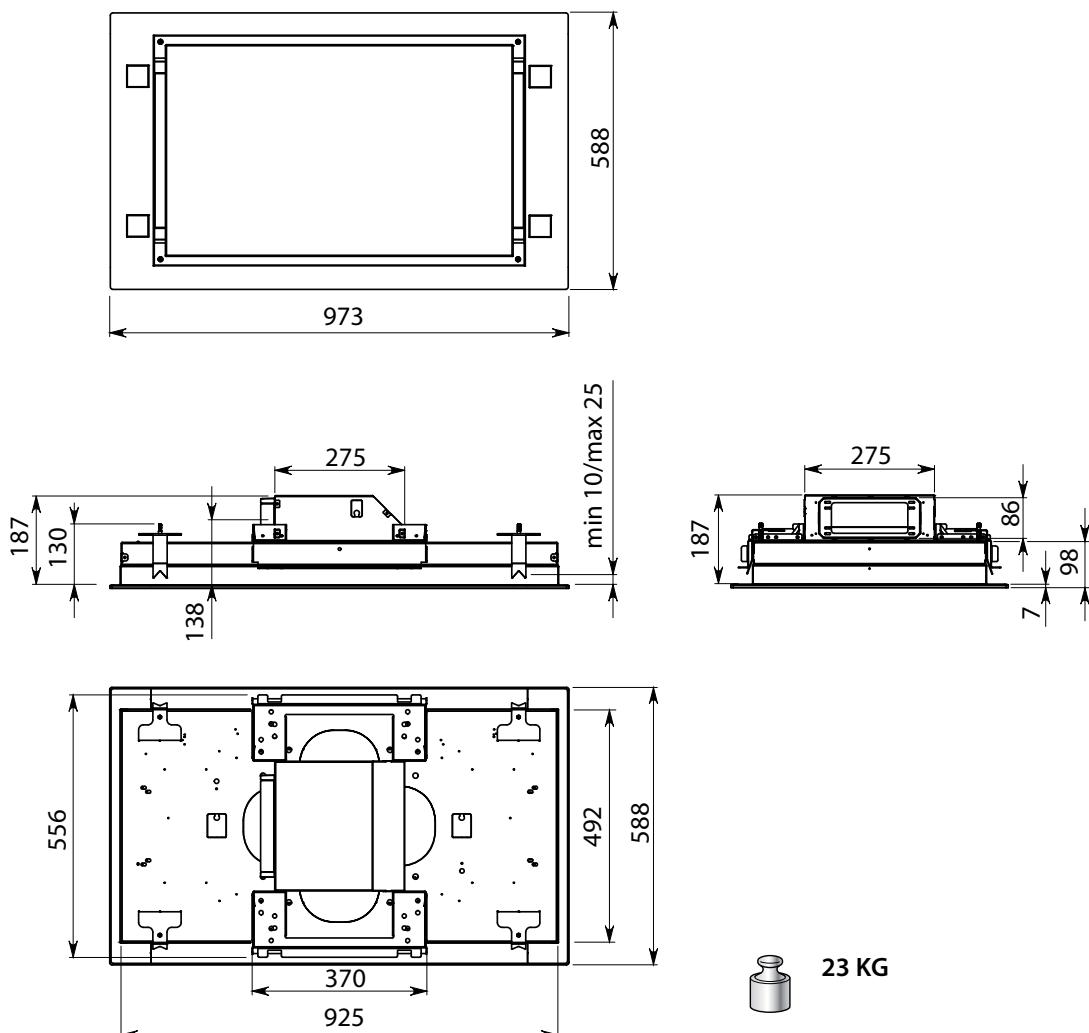
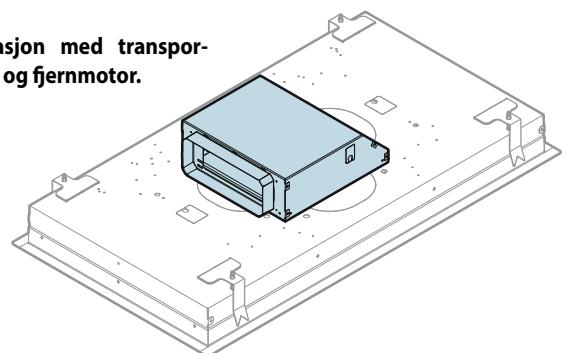


IT - Installazione con motore remoto.
 EN - Installation with remote motor.
 DE - Installation mit getrennt montiertem Motor.
 FR - Installation avec moteur à distance.
 ES - Instalación con motor remoto.
 RU - Установка с удаленным двигателем.
 PL - Instalacja z silnikiem zewnętrznym.
 NL - Installatie met motor op afstand.

PT - Instalação com motor remoto.
 DK - Installation med fjernmotor.
 SE - Installation med separat monterad motor.
 FI - Asennus etäkäyttömoottorilla.
 NO - Installasjon med fjernmotor.

pag.
 Seite
 str.
 sivu

20

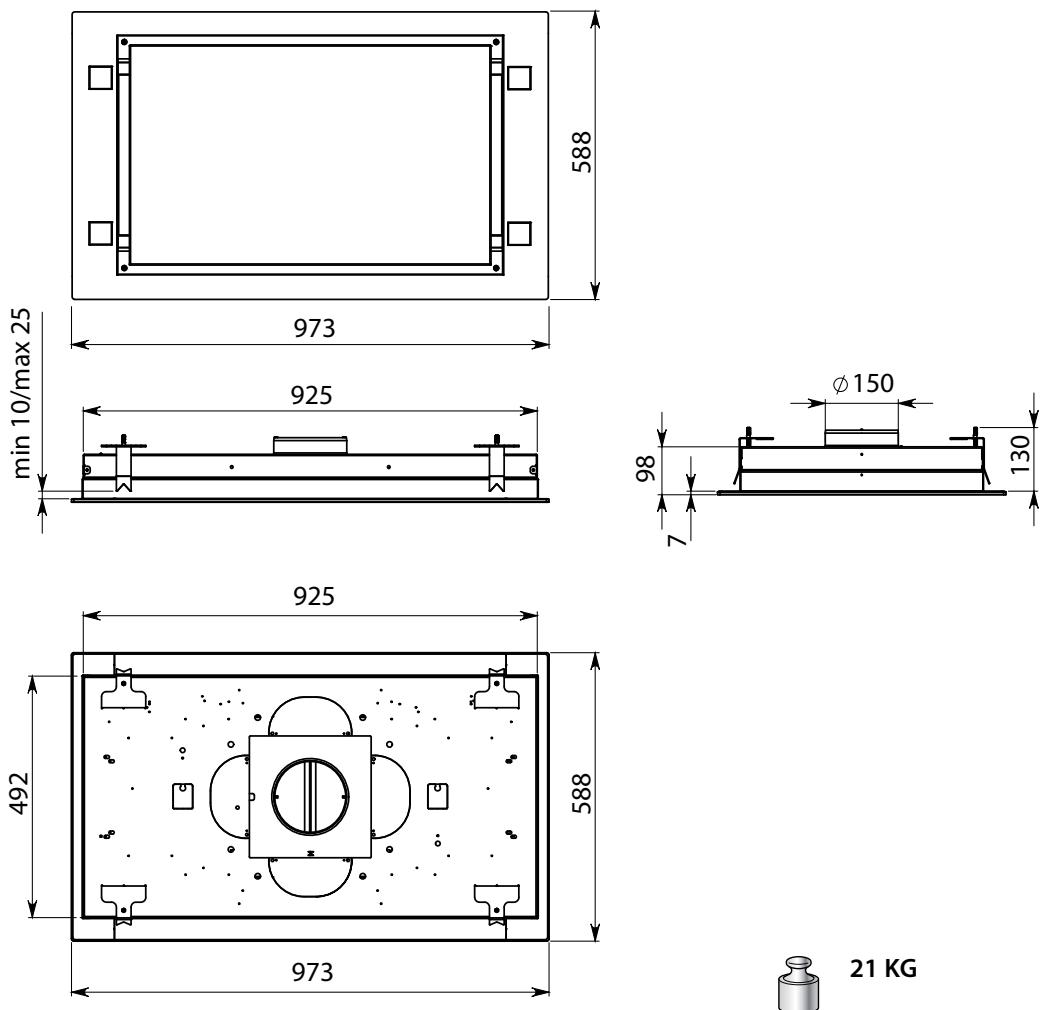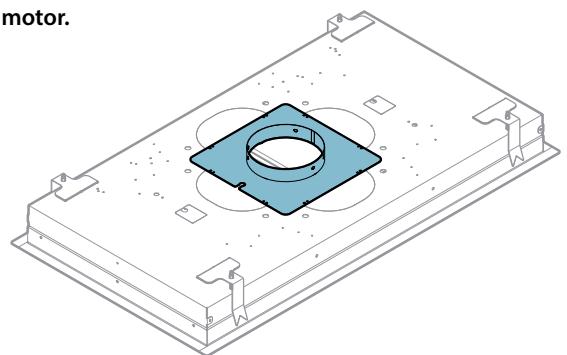

DIMENSIONE FORATURA
HOLE SIZES

