

**NOUS VOUS REMERCIONS D'AVOIR ACHETÉ UN PRODUIT**



**HOTPOINT.**

Pour bénéficier d'une assistance plus complète, veuillez enregistrer votre appareil sur [www.hotpoint.eu/register](http://www.hotpoint.eu/register)


**Avant d'utiliser l'appareil, veuillez lire attentivement les consignes de sécurité et d'installation.**



Avant d'utiliser l'appareil, les boulons utilisés pour le transport doivent être retirés. Pour des instructions détaillées sur la procédure de retrait, consultez les consignes de sécurité et d'installation.

**TABLEAU DE COMMANDE TACTILE**

1. Bouton MARCHE/ARRÊT avec témoin lumineux
2. SÉLECTEUR DE CYCLE DE LAVAGE
3. Boutons M1-M2-M3
4. Bouton TEMPÉRATURE
5. Bouton ESSORAGE
6. Témoin lumineux « GREEN »
7. Bouton DÉPART/PAUSE avec témoin lumineux
8. Icônes de PHASES DE CYCLE DE LAVAGE
9. Témoin lumineux de VERROUILLAGE DU TABLEAU DE COMMANDE
10. Témoin lumineux de VERROUILLAGE
11. Bouton DÉPART DIFFÉRÉ
12. Boutons OPTION

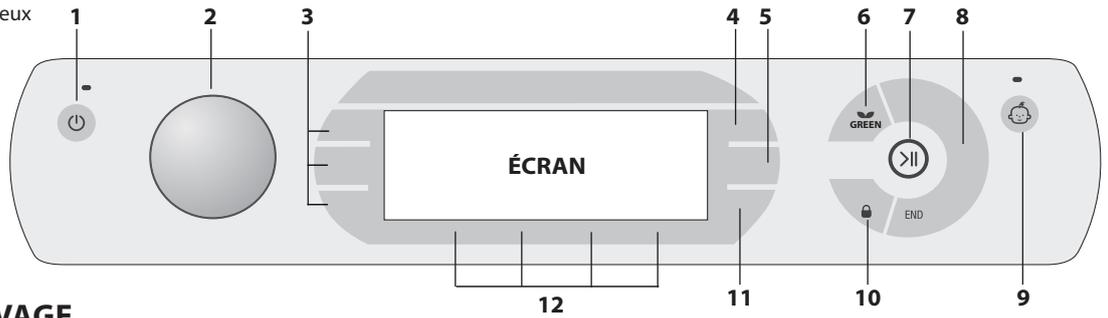

**TABLEAU DES CYCLES DE LAVAGE**

Charge maxi 7 kg Consommation électrique en mode arrêt 0,5 W/en mode veille 8 W					Lessives et additifs			Produit lessiviel recommandé		Humidité résiduelle % (***)	Consommation d'énergie kWh	Total eau L	Température de lavage °C		
Programme	Températures		Vitesse d'essorage maxi (tr/min)	Charge maxi (kg)	Durée (h : m)	Prélavage	Lavage	Adoucissant	Poudre					Liquide	
	Réglage	Plage				1	2	☼	☑	☑					
	<b>Mix 30'</b>	30 °C	☼ - 30 °C	800	3,0	00:30	-	●	○	-	☑	73	0,19	31	27
	<b>Eco 40-60 (1)</b>	40 °C	40 °C	1151	7,0	03:28	-	●	○	☑	☑	53,4	0,92	50	37
				1151	3,5	02:40	-	●	○	☑	☑	53,4	0,60	41	33
				1151	1,75	02:30	-	●	○	☑	☑	53,4	0,45	39	30
	<b>20 °C</b>	20 °C	☼ - 20 °C	1200	7,0	01:50	-	●	○	-	☑	52	0,16	64	22
	<b>Coton (2)</b>	40 °C	☼ - 60 °C	1200	7,0	03:50	-	●	○	☑	☑	50	0,98	75	45
	<b>Synthétique Résistant (3)</b>	40 °C	☼ - 60 °C	1200	3,5	02:55	○	●	○	☑	☑	35	0,86	60	43
	<b>Blanc</b>	60 °C	☼ - 90 °C	1200	7,0	02:30	○	●	○	☑	☑	52,1	1,36	74,8	55
	<b>Couleurs</b>	40 °C	☼ - 40 °C	1200	7,0	**	-	●	○	-	☑	-	-	-	-
	<b>Noir et Foncé</b>	30 °C	☼ - 30 °C	800	4,0	**	-	●	○	-	☑	-	-	-	-
	<b>Chemises</b>	40 °C	☼ - 40 °C	600	2,0	**	-	●	○	-	☑	-	-	-	-
	<b>Coupe-Vent</b>	30 °C	☼ - 30 °C	1000	2,0	**	-	●	○	-	☑	-	-	-	-
	<b>Lit &amp; bain</b>	60 °C	☼ - 60 °C	1200	7,0	**	○	●	○	☑	☑	-	-	-	-
	<b>Rinçage</b>	-	-	1200	7,0	**	-	-	○	-	-	-	-	-	-
	<b>Essorage + Vidange *</b>	-	-	1200	7,0	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Antiallergique</b>	60 °C	40 °C/60 °C	1200	4,0	**	-	●	○	-	☑	-	-	-	-
	<b>Ultra Délicat</b>	30 °C	☼ - 30 °C	0	1,0	**	-	●	○	-	☑	-	-	-	-
	<b>Laine</b>	40 °C	☼ - 40 °C	800	1,5	**	-	●	○	-	☑	-	-	-	-

● Dosage requis ○ Dosage optionnel

Programme	Températures		Vitesse d'essorage	Charge maxi	Durée	Prélavage	Lavage	Adoucissant	Poudre	Liquide	Humidité résiduelle % (***)	Consommation d'énergie kWh	Total eau L	Température de lavage °C	
	Réglage	Plage				1	2	☼	☑	☑					
	<b>Eco coton (4)</b>	60 °C	60 °C	1200	7,0	04:20	-	●	○	☑	☑	53	0,90	47	-
		40 °C	40 °C	1200	7,0	03:50	-	●	○	☑	☑	50	0,98	75	-

Ces données peuvent différer à votre domicile en raison de conditions variables de température d'arrivée d'eau, de pression de l'eau, etc. Les durées de programmes estimées reposent sur un réglage par défaut des programmes, sans options. Les valeurs indiquées pour les programmes autres que le programme Eco 40-60 sont fournies à titre indicatif uniquement.

Remarque : 10 minutes après le DÉPART, la machine recalculera le temps restant jusqu'à la fin du cycle de lavage en fonction de la charge à l'intérieur du tambour ; cette valeur apparaîtra ensuite à l'écran.

**1) Eco 40-60 - Cycle de lavage test conformément à la réglementation de l'Union européenne Écodesign 2019/2014.** Le programme le plus efficient en termes de consommation d'électricité et d'eau pour laver le linge en coton normalement sale.

**Remarque :** les valeurs de vitesse d'essorage affichées à l'écran peuvent différer légèrement des valeurs mentionnées dans le tableau.

**Pour tous les organismes de test :**

2) Cycle long coton : régler le cycle sur une température de 40 °C.

3) Cycle long synthétiques : régler le cycle sur une température de 40 °C.

\* Si vous sélectionnez le cycle et excluez le cycle d'essorage, le lave-linge/sèche-linge effectuera uniquement une vidange.

\*\* La durée des cycles de lavage s'affiche à l'écran.

\*\*\* Après la fin du programme et de l'essorage réglé à la vitesse maximale, avec le réglage par défaut du programme.

**4) Éco Coton** - Cycle de lavage test conformément au règlement 1061/2010. Choisissez le cycle de lavage « » à une température de 40 °C ou 60 °C pour accéder à ce cycle.

**BAC À PRODUIT LESSIVIEL**

**Compartment 1 : produit lessiviel pour le prélavage (poudre)**

**Compartment 2 : produit lessiviel (en poudre ou liquide)**

Si vous utilisez une lessive liquide, il est recommandé de retirer l'élément de séparation en plastique **A** (fourni) afin d'assurer un dosage adéquat. Si vous utilisez une lessive en poudre, placez le séparateur dans la fente **B**.


**Compartment ☼ : additifs (adoucissants, etc.)**

Il est recommandé de ne pas dépasser le niveau maximal indiqué par le symbole de la calandre, et de diluer les adoucissants concentrés.

! Utilisez un produit lessiviel en poudre pour les vêtements en coton blancs, pour le prélavage et pour le lavage à plus de 60 °C.


! Suivez les instructions indiquées sur l'emballage du produit lessiviel.

! Pour retirer le bac, appuyez sur le levier **C** et tirer le bac vers l'extérieur.

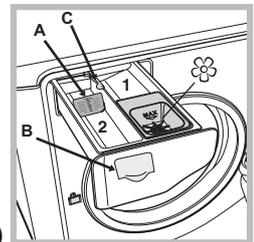


**DESCRIPTION DU PRODUIT**

1. Dessus
2. Bac à produits lessiviels (Le bac à produits lessiviels est situé à l'intérieur de la machine et est accessible en ouvrant le hublot.)
3. Tableau de commande
4. Poignée
5. Hublot
6. Pompe de vidange (derrière la plinthe)
7. Plinthe (amovible)
8. Pieds réglables (2)

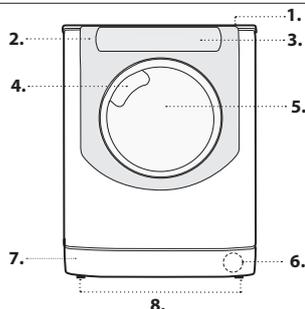

**TABLEAU DE COMMANDE TACTILE**

Pour régler les paramètres, appuyez délicatement sur l'icône située dans la zone sensible (commande tactile), comme illustré dans la figure ci-contre.

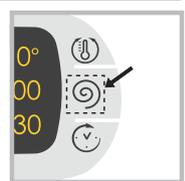

## MODIFIER LA LANGUE

À la première mise en marche de la machine, la première langue clignotera à l'écran. Les symboles « **Λ** », « **OK** » et « **V** » apparaîtront à l'écran, alignés avec les 3 boutons situés à droite. La langue change automatiquement toutes les 3 s. Il est également possible de la modifier en appuyant sur les boutons situés à proximité des symboles « **Λ** » et « **V** ». Utilisez le bouton « **OK** » pour confirmer la langue, qui sera définie au bout de 2 s. Si vous n'appuyez sur aucun bouton, le changement de langue automatique reprendra au bout de 30 s.

Pour modifier la langue, mettez la machine sous/hors tension. Dans les 30 s qui suivent l'arrêt de la machine, appuyez simultanément sur les boutons de température (🌡️) + essorage (🌀) + départ différé (🕒) et maintenez-les enfoncés pendant 5 s. Un bref avertissement sonore sera émis et la langue définie clignotera à l'écran. Appuyez sur les boutons situés à proximité des symboles « **Λ** » et « **V** » pour modifier la langue. Utilisez le bouton situé à proximité du symbole « **OK** » pour confirmer la langue, qui sera définie au bout de 2 s. Si vous n'appuyez sur aucun bouton, la langue précédemment définie sera affichée au bout de 30 s. Mettez la machine en marche.

## ICÔNES DE PHASES DE CYCLE DE LAVAGE

Ces icônes s'allument pour indiquer la progression du cycle de lavage (Lavage (🌊) – Rinçage (🌊) – Essorage (🌀) – Vidange (🚰)). La mention END s'allume lorsque le cycle est terminé.

## TÉMOIN LUMINEUX « GREEN »

L'icône **GREEN** s'allume lorsque, après avoir modifié les paramètres de lavage, une économie d'énergie d'au moins 10 % est réalisée. De plus, avant que la machine passe en mode « Veille », l'icône s'allume pendant quelques secondes. Lorsque la machine est mise hors tension, l'économie d'énergie estimée sera proche du repère de 80 %.

## BOUTONS M1-M2-M3

Appuyez et maintenez enfoncé l'un des boutons pour enregistrer un cycle avec vos propres préférences définies dans la mémoire de la machine. Pour retrouver un cycle précédemment enregistré, appuyez sur le bouton correspondant.

## VERROUILLAGE DU TABLEAU DE COMMANDE


Pour activer ou désactiver le verrouillage du tableau de commande, appuyez et maintenez enfoncé le bouton pendant environ 2 secondes. Lorsque le témoin est allumé, le tableau de commande est bloqué (à l'exception du bouton MARCHE/ARRÊT). Les cycles de lavage ne peuvent donc pas être modifiés par accident, surtout en présence d'enfants dans la maison.

## TÉMOIN LUMINEUX DE VERROUILLAGE

Allumé, ce symbole indique que le hublot est verrouillé. Pour éviter tout dommage, attendez que le symbole s'éteigne pour ouvrir le hublot. Pour ouvrir le hublot alors qu'un cycle est en cours, appuyez sur le bouton DÉPART/PAUSE >||; si le symbole est éteint, il est possible d'ouvrir le hublot.

## CYCLES DE LAVAGE

Suivez les instructions indiquées par des symboles sur l'étiquette d'entretien des vêtements. La valeur indiquée sur les symboles correspond à la température maximale recommandée pour le lavage du vêtement.



**Mix 30'** : pour laver rapidement les vêtements légèrement sales. N'est pas adapté pour les vêtements en laine, en soie et lavables à la main.

**Eco 40-60** : Convient au lavage des vêtements en coton normalement sales, indiqués comme étant lavables à 40 °C ou 60 °C, ensemble dans le même cycle. Il s'agit à la fois du cycle standard pour le lavage des vêtements en coton et du cycle le plus efficace en matière de consommation d'eau et d'électricité.

**20°C** : convient au lavage de vêtements en coton légèrement sales, à une température de 20 °C.

**Coton** : cotons résistants, de normalement sales à très sales.

**Synthétique Résistants** : convient au lavage de vêtements moyennement sales composés de fibres synthétiques (ex. polyester, polyacrylique, viscose, etc.) ou de fibres mixtes coton-synthétique.

**Blanc** : pour les vêtements blancs très sales.

**Couleurs** : utilisez ce cycle pour laver les vêtements de couleurs vives. Le programme est conçu pour conserver la vivacité des couleurs dans le temps.

**Noir et Foncé** : utilisez ce cycle pour laver les vêtements de couleur foncée. Le programme est conçu pour conserver les couleurs foncées dans le temps. Il est recommandé d'utiliser une lessive liquide afin d'obtenir des résultats optimaux lors du lavage de vêtements foncés.

**Chemises** : utilisez le cycle de lavage spécial pour laver les chemises de différents tissus et de différentes couleurs pour avoir la garantie qu'elles seront parfaitement entretenues.

**Coupe-Vent** : pour laver une veste matelassée, des coussins ou des vêtements garnis de duvet d'oie (dont le poids ne doit pas dépasser 2 kg), utilisez le cycle de lavage spécial.

**Lit & Bain** : utilisez le programme pour laver le linge de lit et les serviettes de toilette en un seul cycle : celui-ci optimise les performances de l'adoucissant et vous permet d'économiser du temps et de l'énergie. Il est recommandé d'utiliser un produit lessiviel en poudre.

**Rinçage** : prévu pour le rinçage et l'essorage.

**Essorage + Vidange** : prévu pour l'essorage et l'évacuation de l'eau.

**Antiallergique** : utilisez le programme pour éliminer les principaux allergènes tels que le pollen, les mites et les poils de chat et de chien.

**Ultra-Délicat** : utilisez le programme pour laver les vêtements très délicats dotés de strass ou de sequins.

Il est recommandé de retourner les vêtements avant le lavage et de placer les petits articles dans un filet spécial pour le lavage des vêtements délicats. Pour le lavage de vos vêtements délicats, utilisez de la lessive liquide pour obtenir de meilleurs résultats.

Pour laver les vêtements en **Soie** et les **Voilages**, sélectionnez le cycle, puis l'option ; la machine terminera le cycle tandis que le linge sera encore mouillé et le témoin clignotera. Pour vidanger et retirer le linge, appuyez sur le bouton DÉPART/PAUSE >|| ou le bouton.

**Laine – Woolmark Apparel Care – Green** :

le cycle de lavage « Laine » de cette machine est approuvé par la Woolmark Company pour le lavage des vêtements en laine classés comme « lavables à la main », à condition que le lavage respecte les instructions indiquées sur l'étiquette du vêtement et celles fournies par le fabricant de ce lave-linge. Suivez les instructions de l'étiquette d'entretien des vêtements pour le séchage et autres. (M1253)



**Eco coton** : Convient au lavage des vêtements en coton normalement sales. À 40 °C et 60 °C.

## PREMIÈRE UTILISATION

Une fois l'appareil installé, et avant de l'utiliser pour la première fois, lancez un cycle de lavage avec du produit lessiviel mais sans linge, en sélectionnant le cycle.

## UTILISATION QUOTIDIENNE

Préparez le linge en suivant les indications du chapitre « CONSEILS ET SUGGESTIONS ».

- Appuyez sur le bouton. Tous les témoins lumineux s'allumeront pendant 1 seconde et la mention AQUALTIS apparaîtra à l'écran. Le témoin lumineux correspondant au bouton restera ensuite allumé de manière fixe et le témoin DÉPART/PAUSE >|| clignotera.

- Ouvrez le hublot. Chargez le linge en vous assurant de ne pas dépasser la charge maximale indiquée sur le tableau des cycles de lavage.

- Ouvrez le bac à produit lessiviel et versez le produit dans les compartiments correspondants, tel que décrit au chapitre « BAC À PRODUIT LESSIVIEL ».

- Fermez le hublot.

- Tournez le SÉLECTEUR DE PROGRAMME vers la gauche ou la droite, jusqu'à ce que le programme souhaité ait été sélectionné. Le nom du programme apparaîtra à l'écran. Une température et une vitesse d'essorage sont définies pour chaque programme ; celles-ci peuvent être modifiées. La durée du cycle apparaîtra également à l'écran.

- Modifier la température et/ou la vitesse d'essorage : la machine affiche automatiquement la température maximale et la vitesse d'essorage maximale du cycle sélectionné ou les paramètres utilisés récemment, s'ils sont compatibles avec le cycle sélectionné. Il est possible de baisser la température en appuyant sur le bouton, jusqu'au lavage à froid (paramètre « OFF » [Désactivé]). La vitesse d'essorage peut être réduite petit à petit en appuyant sur le bouton, jusqu'à être complètement désactivée (paramètre « OFF » [Désactivé]). Si vous appuyez une nouvelle fois sur ces boutons, les valeurs maximales sont rétablies.

- Sélectionnez les options souhaitées.

- Appuyez sur le bouton DÉPART/PAUSE >|| pour lancer le cycle de lavage ; le témoin correspondant s'allumera en vert de manière fixe et le hublot se verrouillera (symbole allumé).

## OUVRIR LE HUBLOT SI NÉCESSAIRE

Lorsqu'un cycle démarre, le symbole s'allume pour indiquer qu'il n'est plus possible d'ouvrir le hublot. Le hublot reste verrouillé pendant toute la durée du cycle de lavage. Pour ouvrir le hublot alors qu'un cycle est en cours, par exemple pour ajouter ou retirer des vêtements, appuyez sur le bouton DÉPART/PAUSE >|| pour mettre le cycle en pause ; le témoin lumineux clignote en orange. Si le symbole n'est pas allumé, il est possible d'ouvrir le hublot. Appuyez de nouveau sur le bouton DÉPART/PAUSE >|| pour continuer le cycle.

## MODIFIER UN CYCLE DE LAVAGE EN COURS

Pour modifier un cycle de lavage en cours, mettez le lave-linge en pause en appuyant sur le bouton DÉPART/PAUSE >|| (le témoin lumineux correspondant clignote orange), puis sélectionnez le cycle souhaité et appuyez de nouveau sur le bouton DÉPART/PAUSE >||.

! Pour annuler un cycle qui a déjà commencé, maintenez le bouton MARCHE/ARRÊT enfoncé. Le cycle s'arrête et la machine s'éteint.

## POSSIBILITÉ D'AJOUTER DES VÊTEMENTS

Une icône à l'écran indiquera quand il est possible d'ajouter des vêtements dans le lave-linge sans réduire les performances de lavage. Pour ajouter des vêtements, arrêtez d'abord le lave-linge en appuyant sur le bouton DÉPART/PAUSE >||, puis ouvrez le hublot et insérez-les. Appuyez de nouveau sur le bouton DÉPART/PAUSE >|| pour redémarrer le cycle de lavage là où il avait été interrompu.

## À LA FIN DU CYCLE DE LAVAGE

La fin du cycle est indiquée par la mention **END** (FIN) allumée. Il est possible d'ouvrir immédiatement le hublot. Si le témoin lumineux DÉPART/PAUSE >|| clignote, appuyez sur le bouton pour terminer le cycle. Ouvrez le hublot, retirez le linge et éteignez la machine. Si vous n'appuyez pas sur le bouton « MARCHE/ARRÊT » ⏻, le lave-linge s'éteindra automatiquement au bout de 10 minutes.

## OPTIONS

- Si l'option sélectionnée n'est pas compatible avec le cycle de lavage sélectionné, cette incompatibilité sera signalée par le clignotement du témoin lumineux et un avertissement sonore (3 bips) ; l'option ne sera pas activée.

- Si l'option sélectionnée n'est pas compatible avec une autre option préalablement sélectionnée, le témoin lumineux correspondant à la première option sélectionnée clignotera et seule la deuxième option sera activée. Le témoin lumineux correspondant au bouton restera allumé de manière fixe.

### Super Lavage

Cette option permet un lavage haute performance en utilisant une plus grande quantité d'eau au cours de la phase initiale du cycle et en rallongeant la durée du cycle. Elle est particulièrement utile pour l'élimination des taches incrustées.

### Rinçage Plus

Si vous sélectionnez cette option, le rinçage sera d'autant plus efficace et les produits lessiviels résiduels seront complètement éliminés. Cette option est particulièrement utile pour la peau sensible aux produits lessiviels. Il est recommandé d'utiliser cette option avec une charge pleine de linge, ou lorsqu'une quantité importante de produit lessiviel est requise.

### Repassage facile

Si vous sélectionnez cette option, les cycles de lavage et d'essorage seront modifiés afin de limiter le froissement des vêtements.

À la fin du cycle, le tambour du lave-linge tournera lentement ; les témoins lumineux « Repassage facile » et DÉPART/PAUSE >|| clignoteront. Pour achever le cycle, appuyez sur le bouton DÉPART/PAUSE >|| ou sur le bouton « Repassage facile ».

### Prélavage

Si cette fonction est sélectionnée, le cycle de prélavage sera lancé ; celui-ci est utile pour éliminer les taches incrustées.

N.B. : placez le produit lessiviel dans le bac prévu à cet effet.

### Départ différé

Pour régler un départ différé pour le cycle sélectionné, appuyez sur le bouton correspondant plusieurs fois jusqu'à ce que la durée de retardement souhaitée soit atteinte. Lors de la procédure de réglage, la durée de retardement et la mention « Part dans: » apparaîtront, et le symbole ⌚ clignotera. Après avoir réglé le départ différé, le symbole ⌚ restera fixe à l'écran, et la durée du cycle sélectionnée sera également affichée avec la mention « Finit dans: ». Appuyez une fois sur le bouton DÉPART DIFFÉRÉ pour visualiser la durée de retardement précédemment programmée.

Après le début du compte à rebours, l'écran affichera la mention « Part dans: » et la durée de retardement. Une fois la durée de retardement écoulée, la machine lancera le cycle et l'écran affichera « Finit dans: » et la durée restant avant la fin du cycle.

Pour désactiver l'option de départ différé, appuyez sur le bouton jusqu'à ce que l'écran indique la mention « OFF » (Désactivé). Le symbole ⌚ disparaîtra.

### Température

appuyez pour modifier ou exclure le réglage de la température ; la valeur sélectionnée apparaîtra à l'écran.

### Essorage

appuyez pour modifier ou exclure le cycle d'essorage ; la valeur sélectionnée apparaîtra à l'écran.

## CONSEILS ET SUGGESTIONS

### Triez votre linge en fonction des critères suivants

Type de tissu/indications présentes sur l'étiquette (coton, fibres mélangées, synthétiques, laine, articles à laver à la main). Couleur (séparez les articles colorés du linge blanc, lavez les articles colorés neufs séparément). Délicats (lavez les petits articles, tels que les bas en nylon, et les articles dotés de crochets, tels que les soutiens-gorge, dans un sac en tissu ou une taie d'oreiller avec une fermeture éclair).

### Videz toutes les poches

Les objets tels que les pièces de monnaie ou les briquets peuvent endommager votre linge ainsi que le tambour de votre lave-linge.

### Suivez les recommandations concernant le dosage et les additifs

Cela permet d'optimiser le résultat du lavage, d'éviter les résidus irritants d'un excédent de produit lessiviel dans votre linge et d'économiser de l'argent en évitant le gaspillage de produit inutile.

### Utilisez une température basse et une durée plus longue

Les programmes les plus efficaces en matière de consommation d'électricité sont généralement ceux qui fonctionnent à des températures plus basses et pendant plus longtemps.

### Respectez le poids de la charge

Chargez votre machine à laver jusqu'à la capacité indiquée dans le

« TABLEAU DES PROGRAMMES » afin d'économiser de l'eau et de l'électricité.

### Niveau sonore et humidité résiduelle

Ils dépendent de la vitesse d'essorage : plus la vitesse d'essorage est grande, plus le niveau sonore est élevé et plus l'humidité résiduelle est réduite.

## CONSIGNES POUR L'ENTRETIEN ET LE NETTOYAGE

Avant de procéder au nettoyage et à l'entretien du lave-linge, éteignez-le et débranchez-le du secteur. N'utilisez pas de liquides inflammables pour nettoyer le lave-linge. Effectuez le nettoyage et l'entretien du lave-linge régulièrement (au moins 4 fois par an).

### Coupure de l'arrivée d'eau et de l'électricité

Fermez le robinet d'eau après chaque lavage. Vous limiterez ainsi l'usure du circuit hydraulique à l'intérieur du lave-linge et éviterez les fuites. Débranchez le lave-linge lors du nettoyage et pendant les entretiens.

### Nettoyage du lave-linge

Les éléments extérieurs et les composants en caoutchouc peuvent être nettoyés à l'aide d'un chiffon humide imbibé d'eau tiède et de savon.

N'utilisez pas de solvants ni de produits abrasifs.

Un message à l'écran avertira régulièrement (environ tous les 50 cycles) l'utilisateur qu'il doit lancer un cycle de nettoyage automatique afin de nettoyer le lave-linge et de lutter contre l'accumulation de calcaire et les mauvaises odeurs.

Pour un entretien optimal, nous recommandons d'utiliser le détartrant et dégraissant WPRO, en suivant les instructions indiquées sur l'emballage.

Le produit peut être acheté via le service d'assistance technique ou le site internet [www.hotpoint.eu](http://www.hotpoint.eu).

Hotpoint décline toute responsabilité pour les dommages sur l'appareil provoqués par l'utilisation d'autres produits de nettoyage pour lave-linge disponibles sur le marché.

### Nettoyage du distributeur de produit lessiviel

Retirez le bac du distributeur en le tirant vers l'extérieur. Rincez-le à l'eau claire. Répétez cette opération le plus souvent possible.

### Entretien du hublot et du tambour

Laissez toujours le hublot entrouvert pour éviter la formation de mauvaises odeurs.

### Nettoyage de la pompe

Le lave-linge est doté d'une pompe à nettoyage automatique ne nécessitant aucun entretien. Il se peut que de petits articles (comme des pièces ou des boutons) tombent dans la chambre intermédiaire de protection située à la base de la pompe.

! Vérifiez que le cycle de lavage est terminé et débranchez la machine.

Pour accéder à la chambre intermédiaire :

1. Retirez la plinthe de protection située à l'avant de la machine en insérant un tournevis au milieu et sur les côtés de la plinthe, en l'utilisant comme levier.

2. Placez un récipient afin de pouvoir recueillir l'eau qui coule (environ 1,5 L).

3. Desserrez le couvercle de la pompe de vidange en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre : il est normal qu'un peu d'eau s'écoule.

4. Nettoyez soigneusement l'intérieur.

5. Revissez le couvercle.

6. Remettez la plinthe en place en vous assurant que les crochets sont en face des fentes avant de pousser la plinthe sur l'appareil.

### Contrôle du tuyau d'arrivée d'eau

Vérifiez le tuyau d'arrivée d'eau au moins une fois par an. S'il est fissuré ou cassé, il doit être remplacé : pendant les cycles de lavage, la pression élevée de l'eau pourrait soudainement déchirer le tuyau.

! N'utilisez jamais des tuyaux usagés.

## SYSTÈME D'ÉQUILIBRAGE DE CHARGE

Avant chaque cycle d'essorage, pour éviter les vibrations excessives et répartir la charge de manière uniforme, le tambour tourne en permanence à une vitesse légèrement supérieure à celle du lavage. Si, après plusieurs tentatives, la charge n'est pas correctement équilibrée, la machine essorera à une vitesse réduite. Si la charge n'est pas du tout équilibrée, le lave-linge exécutera le processus de répartition au lieu de l'essorage. Pour assurer la répartition et l'équilibrage de la charge, il est conseillé de mélanger les vêtements grands aux petits.

## ACCESSOIRES

Contactez notre service d'assistance technique pour vérifier si les accessoires suivants sont disponibles pour votre modèle de lave-linge.

### Kit pour tour de lavage-séchage

Cet accessoire vous permet de poser le sèche-linge au-dessus de votre lave-linge pour gagner de l'espace et faciliter le chargement et le déchargement du sèche-linge.

## TRANSPORT ET MANIPULATION

Ne soulevez pas le lave-linge en le saisissant par le dessus.

Débranchez l'appareil et fermez le robinet d'eau. Vérifiez que le hublot et le bac à produit lessiviel sont correctement fermés. Détachez le tuyau de remplissage du robinet d'eau puis détachez le tuyau de vidange. Videz toute l'eau restant dans les tuyaux et sécurisez-les pour qu'ils ne soient pas endommagés pendant le transport. Remplacez les boulons de transport. Répétez, dans l'ordre inverse, la procédure de retrait des boulons de transport décrite dans les « Consignes d'installation ».

DEMO MODE: pour désactiver cette fonction, éteindre la machine à laver. Puis appuyer sur le bouton « Marche/Pause » >|| et le maintenir enfoncé, puis, dans un délai de cinq secondes, appuyer également sur le bouton « ON/OFF » ⏻ et maintenir les deux boutons pendant 2 secondes.

## ANOMALIES ET REMÈDES


Il peut arriver que le lave-linge ne fonctionne pas bien. Avant d'appeler le Service d'assistance, contrôler s'il ne s'agit pas par hasard d'un problème facile à résoudre à l'aide de la liste suivante.

Anomalies	Causes / Solutions possibles
<b>Le lave-linge ne s'allume pas.</b>	La fiche n'est pas branchée dans la prise de courant ou mal branchée. Il y a une coupure de courant.
<b>Le cycle de lavage ne démarre pas.</b>	Le hublot n'est pas bien fermé. la touche ON/OFF ⏻ n'a pas été enfoncée. La touche MARCHE/PAUSE >   n'a pas été enfoncée. Le robinet de l'eau n'est pas ouvert. Un départ différé a été sélectionné.
<b>Il n'y a pas d'arrivée d'eau.</b>	Le tuyau d'arrivée de l'eau n'est pas raccordé au robinet. Le tuyau est plié. Le robinet de l'eau n'est pas ouvert. Il y a une coupure d'eau. La pression n'est pas suffisante. La touche MARCHE/PAUSE >   n'a pas été enfoncée.
<b>La porte de l'appareil reste verrouillée.</b>	Si l'option  est sélectionné, au terme du programme, le tambour tournera lentement. Pour achever le programme, appuyer sur le bouton MARCHE/PAUSE >   ou sur le bouton  .
<b>Le lave-linge prend l'eau et vidange continuellement.</b>	Le tuyau de vidange n'est pas installé à une distance du sol comprise entre 65 et 100 cm. L'extrémité du tuyau de vidange est plongée dans l'eau. L'évacuation murale n'a pas d'évent. Si après ces vérifications, le problème persiste, fermer le robinet de l'eau, éteindre la machine et appeler le Service d'assistance. Si l'appartement est situé en étage dans un immeuble, il peut y avoir des phénomènes de siphonage qui font que le lave-linge prend et évacue l'eau continuellement. Pour supprimer cet inconvénient, on trouve dans le commerce des soupapes spéciales anti-siphonage.
<b>Le lave-linge ne vidange pas et n'essore pas.</b>	Le programme ne prévoit pas de vidange : pour certains programmes, il faut la faire partir manuellement. L'option  est activée: pour compléter le programme, appuyer sur la touche MARCHE/PAUSE >  . Le tuyau de vidange est plié. La conduite d'évacuation est bouchée.
<b>Le lave-linge vibre beaucoup pendant l'essorage.</b>	Le tambour n'a pas été débloqué comme il faut lors de l'installation de l'appareil. Le lave-linge n'est pas posé à plat. Le lave-linge est coincé entre des meubles et le mur.
<b>Le lave-linge a des fuites.</b>	Le tuyau d'arrivée de l'eau n'est pas bien vissé. Le tiroir à produits lessiviels est engorgé. Le tuyau de vidange n'est pas bien fixé.
<b>Les icônes correspondant à la "Phase en cours" clignotent rapidement en même temps que le voyant ON/OFF.</b>	Éteindre l'appareil et débrancher la fiche de la prise de courant, attendre 1 minute environ avant de rallumer. Si l'anomalie persiste, appeler le Service d'assistance.
<b>Il y a un excès de mousse.</b>	Le produit de lavage utilisé n'est pas une lessive spéciale machine (il faut qu'il y ait l'inscription « pour lave-linge », « main et machine », ou autre semblable). La quantité utilisée est excessive.





**Vous pouvez télécharger les consignes de sécurité, la fiche produit et les données énergétiques en :**

- Visitant notre site internet <http://docs.hotpoint.eu>
- Utilisant le Code QR
- Autrement, **contactez notre service Après-vente** (voir le numéro de téléphone dans le livret de garantie). Lorsque vous contactez notre Service Après-vente, veuillez indiquer les codes visibles sur la plaque signalétique de l'appareil.
- Pour obtenir des informations relatives à la réparation et à la maintenance, l'utilisateur est invité à visiter le site [www.hotpoint.eu](http://www.hotpoint.eu)

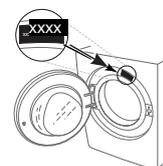


Il est possible de consulter les informations sur le modèle grâce au code QR figurant sur l'étiquette énergétique. L'étiquette inclut également l'identifiant du modèle à utiliser si vous consultez le portail de la base de données à l'adresse <https://eprel.ec.europa.eu>.


**400011611639**

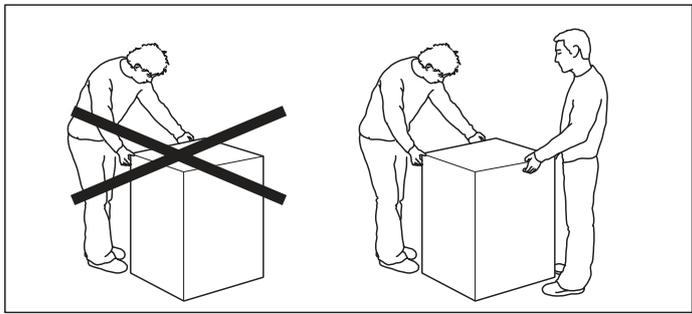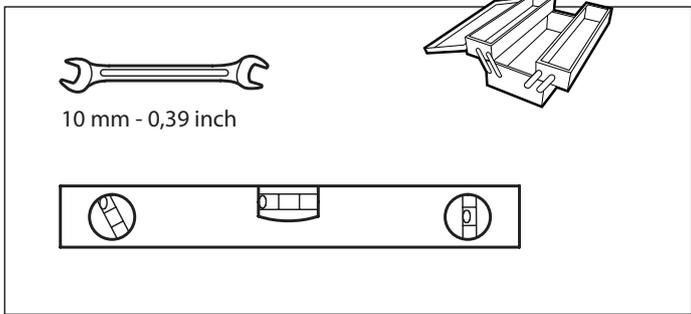


1.

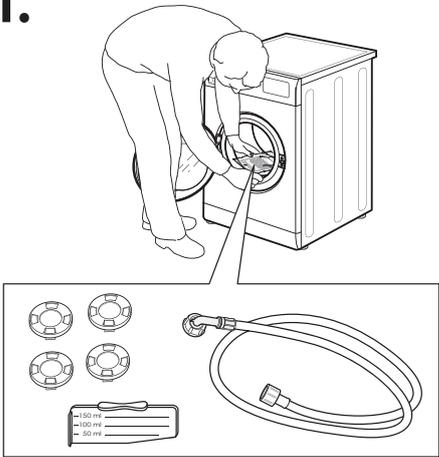


2.

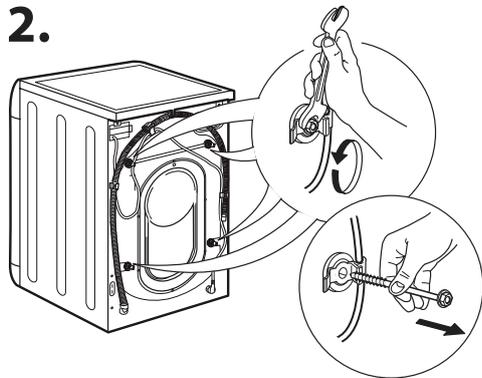


3.

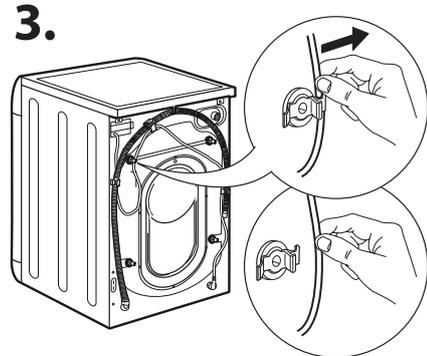


4.

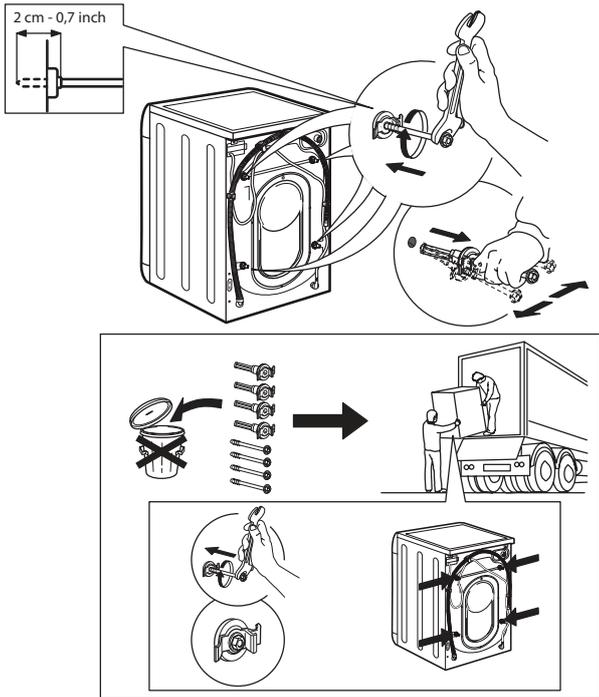


5.

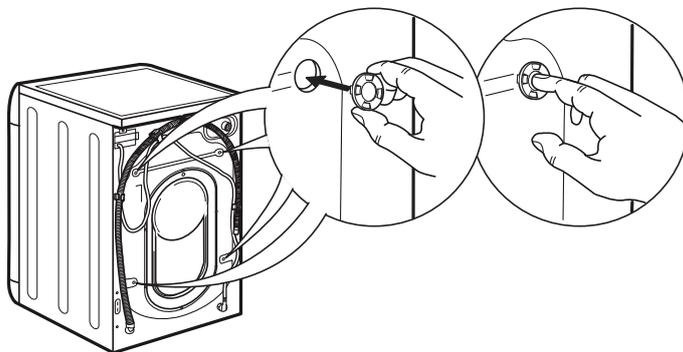


6.

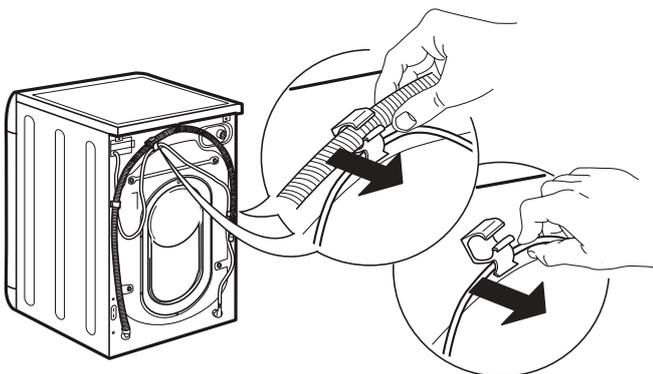


7.

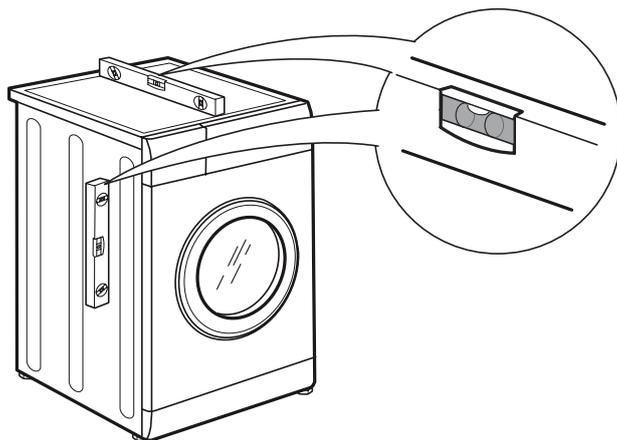


8.

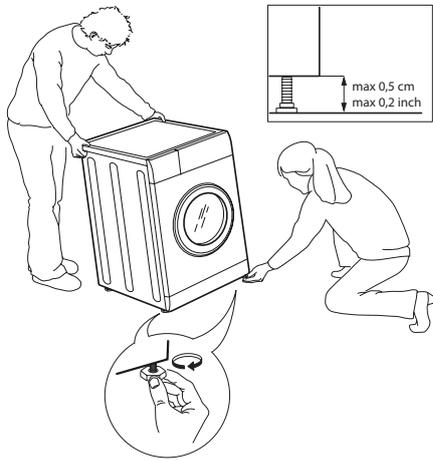


9.

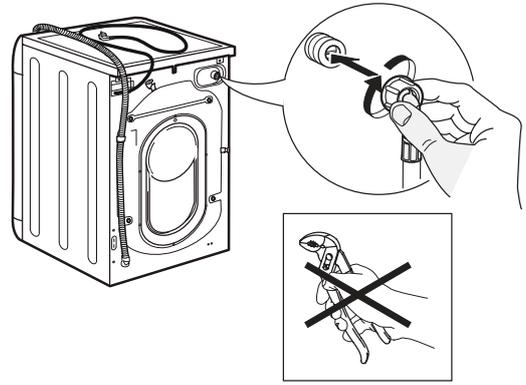


10.

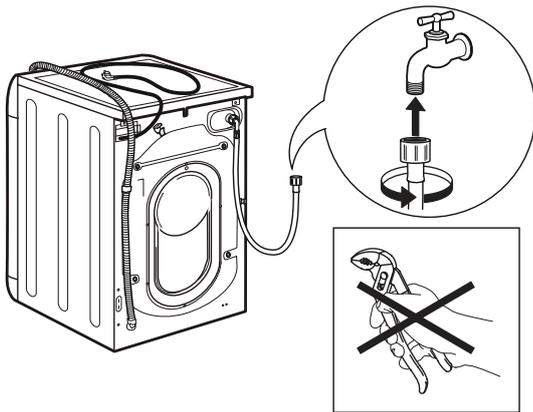


11.

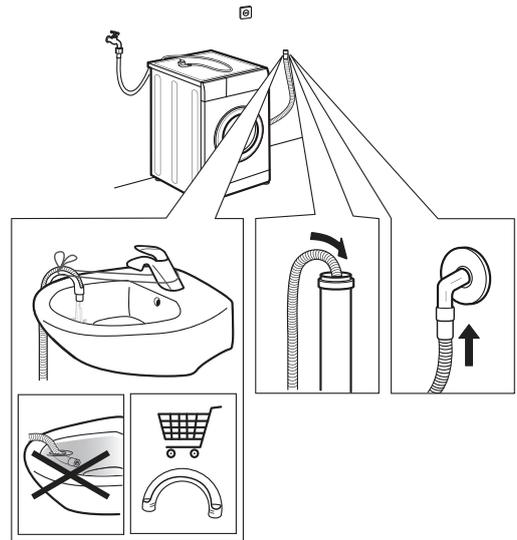


12.

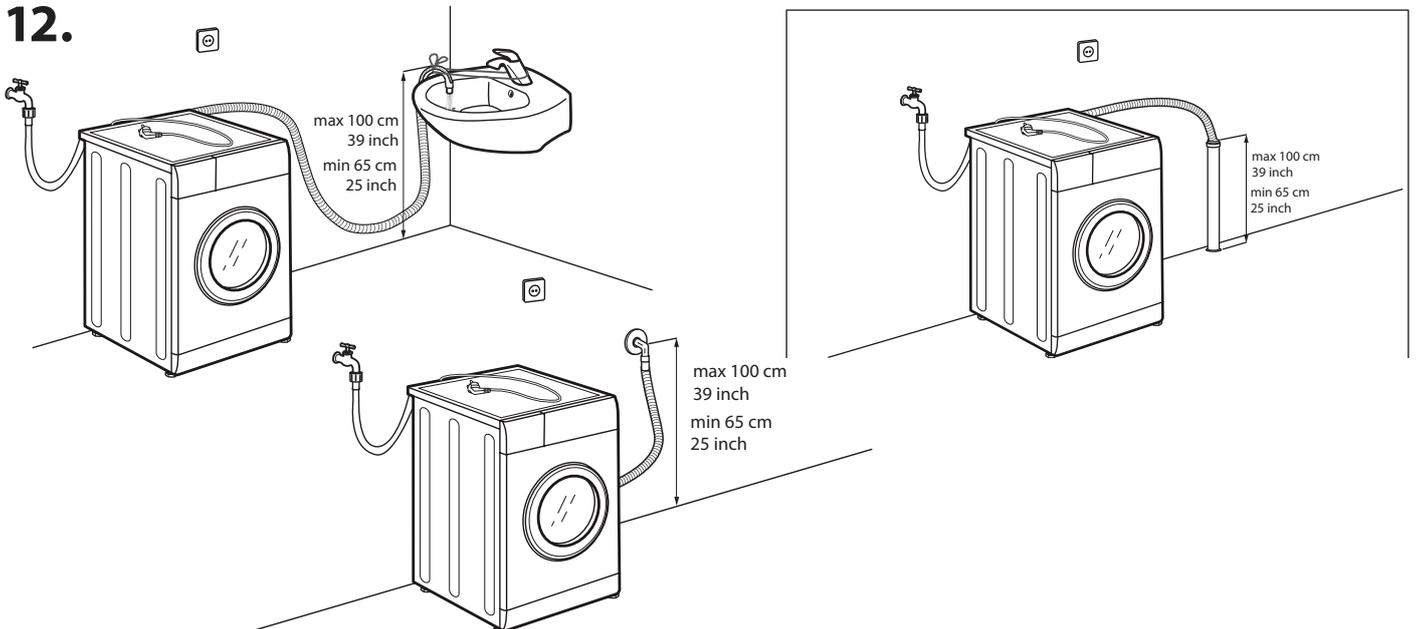

13.

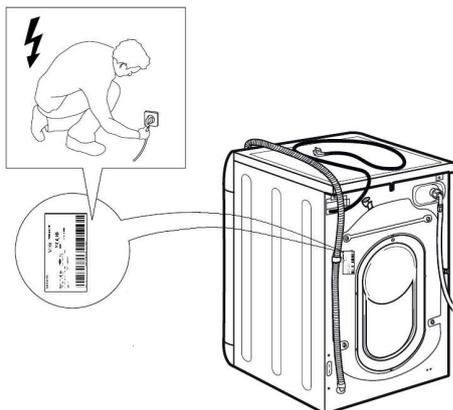

14.

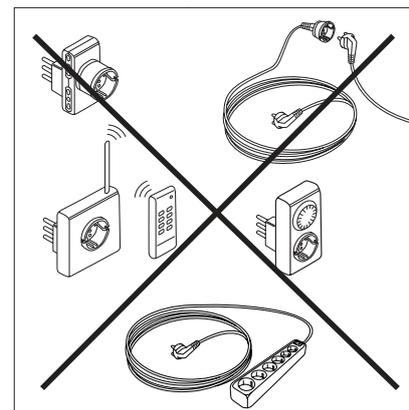

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ

## IMPORTANT DE LIRE ET DE RESPECTER

Avant d'utiliser l'appareil, lire attentivement les consignes de sécurité. Conservez-les à portée pour consultation ultérieure.

Le présent manuel contient des consignes de sécurité importantes, qui figurent également sur l'appareil; elles doivent être observées en tout temps. Le Fabricant décline toute responsabilité si les consignes de sécurité ne sont pas respectées, en cas de mauvaise utilisation de l'appareil, ou d'un mauvais réglage des commandes.

⚠ Les enfants en bas âge (0-3 ans) doivent être tenus à l'écart de l'appareil. Les jeunes enfants (3-8 ans) doivent être tenus à l'écart de l'appareil sauf s'ils se trouvent sous surveillance constante. Les enfants âgés de 8 ans et plus, ainsi que les personnes présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou ne possédant ni l'expérience ni les connaissances requises, peuvent utiliser cet appareil sous la surveillance ou les instructions d'une personne responsable leur ayant expliqué l'utilisation de l'appareil en toute sécurité, ainsi que les dangers potentiels. Ne laissez pas les enfants de jouer avec l'appareil. Les enfants ne doivent pas nettoyer, ni procéder à l'entretien de l'appareil sans surveillance. N'ouvrez pas la porte avec trop de vigueur et ne l'utilisez pas comme marchepied.

### UTILISATION AUTORISÉE

⚠ MISE EN GARDE : Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé avec un dispositif de mise en marche externe comme une minuterie ou un système de contrôle à distance.

⚠ Cet appareil est destiné à un usage domestique et peut aussi être utilisé dans les endroits suivants : cuisines pour le personnel dans les magasins, bureaux et autres environnements de travail ; dans les fermes; Par les clients dans les hôtels, motels, chambres d'hôtes, et autres résidences similaires; parties communes des immeubles ou des laveries.

⚠ Ne chargez pas la machine au-delà de sa capacité maximale (kg de linge sec) indiquée dans le tableau des programmes.

⚠ Cet appareil n'est pas conçu pour une utilisation professionnelle. N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur.

⚠ N'utilisez pas de solvants (par exemple térébenthine, benzène), de détergents contenant des solvants, de la poudre à récurer, de détergents pour vitre ou tout usage, ou de liquides inflammables ; Ne lavez jamais des tissus imbibés avec du solvant ou des liquides inflammables dans le lave-linge.

### INSTALLATION

⚠ Deux personnes minimum sont nécessaires pour déplacer et installer l'appareil - risque de blessure. Utilisez des gants de protection pour le déballage et l'installation de l'appareil - vous risquez de vous couper.

Si vous souhaitez installer un sèche-linge au-dessus de votre lave-linge, vérifiez d'abord si cela est possible auprès du Service après-vente ou de votre détaillant. Une telle installation nécessite la fixation du sèche-linge sur le lave-linge à l'aide d'un kit de superposition adéquat, disponible auprès du Service après-vente ou de votre détaillant.

⚠ Ne déplacez jamais l'appareil en le tenant par le dessus ou le couvercle.

⚠ L'installation, incluant l'alimentation en eau (selon le modèle), et les connexions électriques, ainsi que les réparations, doivent être exécutées par un technicien qualifié. Ne procédez à aucune réparation ni à aucun remplacement de pièce sur l'appareil autres que ceux spécifiquement indiqués dans le guide d'utilisation. Gardez les enfants à l'écart du site d'installation. Après le déballage de l'appareil, assurez-vous qu'il n'a pas été endommagé pendant le transport. En cas de problème, contactez le détaillant ou le Service après-vente le plus proche. Une fois installé, gardez le matériel d'emballage (sacs en plastique, parties en polystyrène, etc.) hors de la portée des enfants - ils pourraient s'étouffer. L'appareil ne doit pas être branché à l'alimentation électrique lors de l'installation - vous pourriez vous électrocuter. Au moment de l'installation, assurez-vous que le câble d'alimentation n'est pas endommagé par l'appareil - risque d'incendie ou de choc électrique. Branchez l'appareil seulement après avoir complété l'installation.

⚠ N'installez pas votre appareil dans un endroit où il pourrait être exposé à des conditions extrêmes comme : mauvaise ventilation, température inférieure à 5°C ou supérieure à 35°C.

⚠ Lors de l'installation de l'appareil, assurez-vous que les quatre pieds sont stables et reposent sur le sol, en les réglant si nécessaire, et vérifiez que l'appareil soit parfaitement de niveau en utilisant un niveau à bulle.

⚠ Si l'appareil est installé sur des planchers en bois ou « flottants » (certains parquets et matériaux stratifiés), fixez une feuille de contreplaqué de 60 x 60 x 3 cm (au moins) sur le sol, puis placer l'appareil dessus.

⚠ Raccordez les tuyaux d'alimentation en eau conformément aux réglementations de votre compagnie de distribution d'eau locale.

⚠ Pour les modèles à remplissage à froid uniquement : Ne raccordez pas l'alimentation d'eau chaude.

⚠ Pour les modèles avec arrivée d'eau chaude : la température de l'eau chaude à l'arrivée ne doit pas dépasser 60°C.

⚠ Le lave-linge est doté d'écrous de transport destinés à éviter tout endommagement intérieur pendant le transport. Avant de mettre l'appareil en service, les boulons de transport doivent être impérativement retirés. Une fois cette opération terminée, bouchez les ouvertures à l'aide des 4 obturateurs en plastique fournis.

⚠ Après l'installation du dispositif, attendez quelques heures avant de le démarrer, afin de l'acclimater aux conditions environnementales de la pièce.

⚠ Assurez-vous que les bouches de ventilation à la base de votre lave-linge (selon le modèle) ne sont pas obstruées par de la moquette ou tout autre matériau.

⚠ Utilisez uniquement de nouveaux tuyaux pour relier l'appareil à l'alimentation d'eau. Les anciens tuyaux ne doivent pas être réutilisés.

⚠ La pression de l'eau doit être dans la gamme de 0,1-1 MPa.

⚠ Ne réparez ou remplacez aucune pièce de l'appareil, si ce n'est pas spécifiquement indiqué dans le manuel d'utilisation. Faites appel uniquement au Service après-vente agréé. Les réparations que vous effectuez vous-même ou que vous confiez à une personne qui n'est pas un professionnel peuvent entraîner des incidents dangereux susceptibles de nuire à la santé des personnes, voire de mettre leur vie en danger, et/ou à des problèmes matériels importants.

⚠ Les pièces détachées pour la machine à domicile seront disponibles pendant une durée de 10 ans après le lancement de la dernière unité sur le marché, conformément au règlement européen sur l'écoconception.

### ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

⚠ Il doit être possible de débrancher l'appareil de l'alimentation électrique en retirant la fiche de la prise de courant si elle est accessible, ou à l'aide d'un interrupteur multipolaire en amont de la prise de courant, conformément aux normes de sécurité électrique nationales.

⚠ Utilisez pas de rallonge, de prises multiples ou d'adaptateurs. Une fois l'installation terminée, l'utilisateur ne doit plus pouvoir accéder aux composants électriques. N'utilisez pas l'appareil si vous êtes mouillé ou si vous êtes pieds nus. N'utilisez pas cet appareil si le câble d'alimentation ou la prise de courant sont endommagés, si l'appareil ne fonctionne pas correctement, ou s'il a été endommagé ou échappé.

⚠ Si le câble d'alimentation est endommagé, remplacez-le avec un câble identique par le fabricant ou un de ces techniciens autorisée, ou un technicien qualifié pour éviter les dangers d'électrocution.

### NETTOYAGE ET ENTRETIEN

⚠ **AVERTISSEMENT** : Assurez-vous que l'appareil est éteint et débranché du réseau électrique avant d'effectuer une quelconque opération d'entretien. Pour éviter tout risque de lésion personnelle, utilisez des gants de protection (risque de laceration) et des chaussures de sécurité (risque de contusion) ; assurez-vous de manipuler l'appareil avec deux personnes (pour réduire la charge) ; n'utilisez jamais d'équipement de nettoyage à vapeur (risque de choc électrique). Des réparations non-professionnelles non autorisées par le fabricant pourraient donner lieu à un risque pour la santé et la sécurité, dont le fabricant ne saurait être tenu pour responsable. Tout défaut ou dommage causé par des réparations non-professionnelles ou un entretien ne sera pas couvert par la garantie, dont les termes sont soulignés dans le document fourni avec l'unité.

### ÉLIMINATION DES MATÉRIAUX D'EMBALLAGE


Les matériaux d'emballage sont entièrement recyclables comme l'indique le symbole de recyclage .

Les différentes parties de l'emballage doivent donc être jetées de manière responsable et en totale conformité avec les réglementations des autorités locales régissant la mise au rebut de déchets.

### MISE AU REBUT DES APPAREILS ÉLECTROMÉNAGERS

Cet appareil est fabriqué avec des matériaux recyclables ou pouvant être réutilisés. Mettez-le au rebut en vous conformant aux réglementations locales en matière d'élimination des déchets. Pour toute information supplémentaire sur le traitement et le recyclage des appareils électroménagers, contactez le service local compétent, le service de collecte des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté l'appareil. Cet appareil est certifié conforme à la Directive européenne 2012/19/UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). En vous assurant que l'appareil est mis au rebut correctement, vous pouvez aider à éviter d'éventuelles conséquences négatives sur l'environnement et la santé humaine.

Ce symbole  sur le produit ou sur la documentation qui l'accompagne indique qu'il ne doit pas être traité comme un déchet domestique, mais doit être remis à un centre de collecte spécialisé pour le recyclage des appareils électriques et électroniques.



Points de collecte sur [www.quefairedesdechets.fr](http://www.quefairedesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !