

## MERCI D'AVOIR ACHETÉ UN PRODUIT HOTPOINT.



Pour bénéficier d'une assistance plus complète, enregistrer l'appareil sur [www.hotpoint.eu/register](http://www.hotpoint.eu/register)


## Lire attentivement les instructions avant d'utiliser l'appareil.



Avant de mettre l'appareil en service, les boulons de transport doivent être impérativement retirés. Pour plus d'informations sur comment les enlever, voir les Consignes d'installation.

## BANDEAU DE COMMANDES

1. Touche ON/OFF
2. Touche VERROU ENFANT
3. Touche EXTRA TOUCH
4. Voyants EXTRA TOUCH
5. Touche et voyant MARCHÉ/PAUSE
6. Touche et voyant OPTION
7. Touche DÉPART DIFFÉRÉ
8. Touche ESSORAGE
9. Touche TEMPÉRATURE
10. SÉLECTEUR DU CYCLE DE LAVAGE

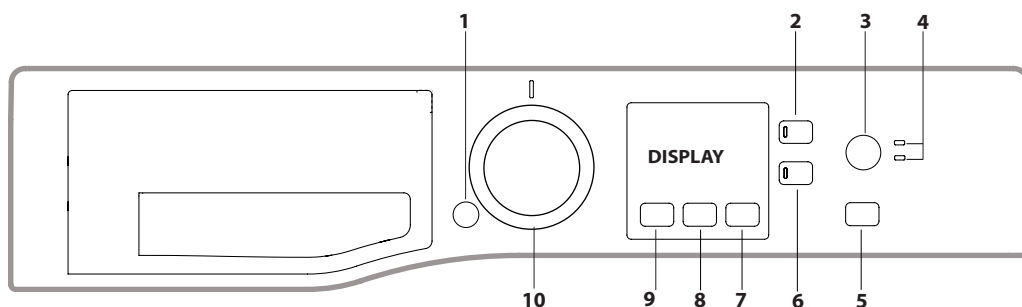

## TABLEAU PROGRAMMES

| Charge maximale 8 Kg<br>Puissance absorbée en mode OFF 0,5 W / en mode veille 8 W |              |             |                                   |                        |                  | Produits lessiviels<br>et additifs |                  | Produit lessiviel<br>conseillé |         | Humidité<br>résiduelle %<br>(***) | Consommation<br>d'énergie (kWh) | Nombre total<br>de litres d'eau | Température de<br>lavage °C |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-----------------------------------|------------------------|------------------|------------------------------------|------------------|--------------------------------|---------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| Programme                                                                         | Températures |             | Vit. max.<br>essorage<br>(tr/min) | Charge<br>max.<br>(kg) | Durée<br>(h : m) | Lavage                             | Adoucis-<br>sant | Poudre                         | Liquide |                                   |                                 |                                 |                             |
|                                                                                   | Réglage      | Gamme       |                                   |                        |                  | 1                                  | 2                |                                |         |                                   |                                 |                                 |                             |
| Mixte                                                                             | 40°C         | ❄ - 40°C    | 1200                              | 8,0                    | **               | ●                                  | ○                | –                              | ✓       | –                                 | –                               | –                               | –                           |
| Eco 40-60 (1)                                                                     | 40 °C        | 40°C        | 1151                              | 8,0                    | 3:35             | ●                                  | ○                | ✓                              | ✓       | 53                                | 0,77                            | 56                              | 35                          |
|                                                                                   |              |             | 1151                              | 4,0                    | 2:45             | ●                                  | ○                | ✓                              | ✓       | 53                                | 0,61                            | 50                              | 34                          |
|                                                                                   |              |             | 1151                              | 2,0                    | 2:40             | ●                                  | ○                | ✓                              | ✓       | 53                                | 0,24                            | 38                              | 26                          |
| Coton (2)                                                                         | 40°C         | ❄ - 60°C    | 1200                              | 8,0                    | 3:55             | ●                                  | ○                | ✓                              | ✓       | 49                                | 1,40                            | 97                              | 45                          |
| Synthétiques (3)                                                                  | 40°C         | ❄ - 60°C    | 1200                              | 4,0                    | 2:55             | ●                                  | ○                | ✓                              | ✓       | 35                                | 0,80                            | 55                              | 43                          |
| Déliçats                                                                          | 40°C         | ❄ - 40°C    | 1000                              | 4,0                    | **               | ●                                  | ○                | –                              | ✓       | –                                 | –                               | –                               | –                           |
| Laine                                                                             | 40°C         | ❄ - 40°C    | 800                               | 2,0                    | **               | ●                                  | ○                | –                              | ✓       | –                                 | –                               | –                               | –                           |
| Anti-Allergie                                                                     | 60°C         | 40°C - 60°C | 1200                              | 5,0                    | **               | ●                                  | ○                | ✓                              | ✓       | –                                 | –                               | –                               | –                           |
| Essorage & Vidange *                                                              | –            | –           | 1200                              | 8,0                    | **               | –                                  | –                | –                              | –       | –                                 | –                               | –                               | –                           |
| Rinçage & Essorage                                                                | –            | –           | 1200                              | 8,0                    | **               | –                                  | ○                | –                              | –       | –                                 | –                               | –                               | –                           |
| Bébé                                                                              | 40°C         | ❄ - 40°C    | 1200 (****)                       | 4,0                    | **               | ●                                  | ○                | –                              | ✓       | –                                 | –                               | –                               | –                           |
| 20°C                                                                              | 20°C         | ❄ - 20°C    | 1200                              | 8,0                    | 1:50             | ●                                  | ○                | –                              | ✓       | 54,5                              | 0,14                            | 78                              | 22                          |
| Couette                                                                           | 30°C         | ❄ - 30°C    | 1000                              | 3,5                    | **               | ●                                  | ○                | –                              | ✓       | –                                 | –                               | –                               | –                           |
| Blanc                                                                             | 40°C         | ❄ - 90°C    | 1200                              | 8,0                    | 2:05             | ●                                  | ○                | ✓                              | –       | 54,6                              | 0,89                            | 89                              | 42                          |
| Rapide 30min                                                                      | 30°C         | ❄ - 30°C    | 1200 (****)                       | 4,0                    | 0:30             | ●                                  | ○                | –                              | ✓       | 71                                | 0,18                            | 37                              | 27                          |
| Pleine Charge 45min                                                               | 40°C         | ❄ - 40°C    | 1200                              | 8,0                    | **               | ●                                  | ○                | –                              | ✓       | –                                 | –                               | –                               | –                           |
| Anti-Tache 40°                                                                    | 40°C         | ❄ - 40°C    | 1200                              | 8,0                    | **               | ●                                  | ○                | ✓                              | –       | –                                 | –                               | –                               | –                           |

● Dosage nécessaire ○ Dosage en option

● Dosage nécessaire ○ Dosage en option

Ces données peuvent différer à la maison du fait d'un changement de conditions de la température de l'eau en entrée, de la pression d'eau, etc. Les valeurs de durée de programme approximatives se réfèrent à des réglages par défaut des programmes, sans options. Les valeurs indiquées pour les programmes autres que le programme Eco 40-60 sont fournies à titre indicatif uniquement.

1) **Eco 40-60** - Cycle de lavage test conformément à la réglementation européenne Ecodesign 2019/2014. Le programme le plus efficace en termes de consommation d'électricité et d'eau pour laver des articles en coton normalement sales.

**Remarque:** les valeurs de vitesse d'essorage affichées sur l'écran peuvent différer légèrement des valeurs mentionnées dans le tableau.

## Pour tous les instituts d'essai :

- 2) Programme coton long : sélectionner le programme "Coton" à une température de 40°C.
- 3) Programme synthétique long : sélectionner le programme "Synthétiques" à une température de 40°C.

\* En cas de sélection de ce programme "Essorage + Vidange" et de suppression de l'essorage, la machine n'effectuera que la vidange.

\*\* La durée des programmes de lavage est contrôlable sur l'écran.


\*\*\* Après la fin du programme et avec un essorage à une vitesse d'essorage sélectionnable maximale, réglage du programme par défaut.

\*\*\*\* L'écran affichera la vitesse d'essorage suggérée comme valeur par défaut.

! En programmant l'option «Hygiène Vapeur», les cycles de lavage sont d'une durée plus longue.

## DESCRIPTION DU PRODUIT

1. Plan de travail
2. Tiroir à produits lessiviels
3. Bandeau de commandes
4. Poignée
5. Hublot
6. Pompe de vidange (derrière la plinthe)
7. Plinthe (amovible)
8. Pieds réglables (2)

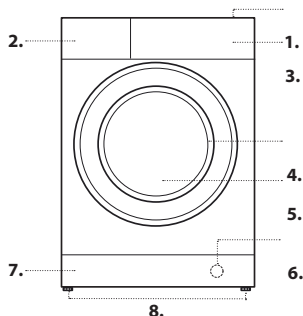

## TIROIR À PRODUITS LESSIVIELS

## Bac \*:

Ne pas mettre de lessive dans ce bac.

## Bac 1 : Lessive lavage (en poudre ou liquide)


En cas d'utilisation de lessive liquide, nous conseillons d'introduire le séparateur A fourni avec le lave-linge pour mieux déterminer la dose correcte. En cas d'utilisation de lessive en poudre, placer le séparateur dans le bac B.

## Bac 2 : Additifs (assouplissant, etc.)

L'assouplissant ne doit pas dépasser l'indication « MAX ».

! Utiliser des lessives en poudre pour du linge en coton blanc et en cas de prélavage et de lavages à une température supérieure à 60°C.

! Respecter les indications figurant sur le paquet de lessive.

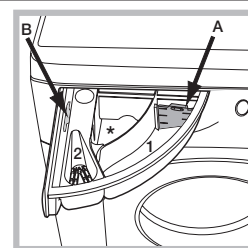

## PROGRAMMES

Se conformer aux indications des symboles de lavage des articles. La valeur indiquée par le symbole est la température maximale conseillée pour le lavage du vêtement.



### Mixte

Permet de laver les vêtements résistants en coton, lin, fibres synthétiques et fibres mixtes légèrement à moyennement sales.

### Eco 40-60

Convient au lavage des vêtements en coton normalement sales, déclarés comme étant lavables à 40 °C ou 60 °C, ensemble dans le même cycle. Il s'agit à la fois du cycle standard pour le lavage des vêtements en coton et du cycle le plus efficient en termes de consommation d'eau et d'électricité. ! Le cycle fonctionne uniquement 40 °C, conformément à la réglementation.

### Coton

Convient au lavage des serviettes, sous-vêtements, nappes, etc. en lin ou coton résistant, légèrement à moyennement sales.

### Synthétiques

Convient au lavage de vêtements moyennement sales composés de fibres synthétiques (ex. polyester, polyacrylique, viscose, etc.) ou de fibres mixtes coton-synthétique.

### Délicats

Convient au lavage de vêtements légèrement sales composés de fibres synthétiques (ex. polyester, polyacrylique, viscose, etc.) ou de fibres mixtes coton-synthétique.

### Laine

Tous les vêtements en laine peuvent être lavés en utilisant le programme « Laine », même ceux portant l'étiquette « lavage main uniquement ». Pour les meilleurs résultats, utilisez des lessives spéciales et ne dépassez pas la charge maximale de linge.

### Anti-Allergie

Permet d'éliminer les principaux allergènes tels que le pollen, les mites et les poils de chat et de chien.

### Essorage & Vidange

Essore le linge et vide l'eau. Pour les vêtements résistants. Si vous excluez le cycle d'essorage, la machine effectuera uniquement la vidange.

### Rinçage & Essorage

Rince puis essore. Pour les vêtements résistants.

### Bébé

Ce cycle spécial de lavage peut être utilisé pour nettoyer les taches causées généralement par les bébés. Il permet également d'éliminer tout résidu lessiviel lors du lavage des couches afin de préserver la peau sensible des bébés en évitant les allergies. Ce cycle a été conçu pour réduire le volume de bactéries grâce à l'usage d'une grande quantité d'eau et l'optimisation des désinfectants spéciaux ajoutés à la lessive.

### 20°C

Convient au lavage de vêtements en coton légèrement sales, à une température de 20 °C.

### Couette

Cycle de lavage adapté au lavage des vêtements garnis de duvet d'oie, comme les couettes simples (de moins de 3,5 kg), les coussins ou les doudounes. Pour placer la couette dans le tambour, replier les bords vers l'intérieur. Les ¾ seulement du volume total du tambour doivent être occupés. Pour les meilleurs résultats, il est conseillé d'utiliser du détergent liquide, versé dans le bac à produits.

### Blanc

Cycle de lavage pour les vêtements très sales blancs et de couleur résistante.

### Rapide 30min

Pour laver rapidement les vêtements légèrement sales. N'est pas adapté pour les vêtements en laine, soie et lavables à la main.

### Pleine Charge 45min


Cycle de lavage de 45 minutes adapté à une charge pleine de vêtements en coton modérément sales.

### Anti-Tache 40°

Ce programme est adapté aux vêtements très sales aux couleurs résistantes. Il assure un niveau de lavage supérieur à la catégorie standard (classe A). Lorsque vous utilisez ce programme, ne mélangez pas des vêtements de différentes couleurs. Nous recommandons d'utiliser une lessive en poudre. Il est recommandé de recourir à un pré-traitement avec des additifs spéciaux pour les taches particulièrement tenaces.

## ÉCRAN

L'écran est utile pour programmer la machine et fournit de multiples renseignements.

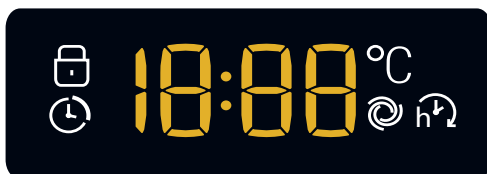

La durée des différents programmes disponibles s'affiche ainsi que le temps résiduel du programme une fois que ce dernier a démarré (l'écran affiche la durée maximale du cycle sélectionné qui peut diminuer au bout de quelques minutes car la durée effective du programme varie en fonction de la quantité de linge et des sélections effectuées). Si un DÉPART DIFFÉRÉ a été sélectionné, le temps restant avant le démarrage du programme sélectionné est affiché.

De plus, en appuyant sur la touche correspondante, il y a affichage des valeurs maximales de la vitesse d'essorage et de la température que la machine peut effectuer en fonction du programme sélectionné ou des dernières valeurs sélectionnées si ces dernières sont compatibles avec le programme sélectionné.

### Voyant hublot verrouillé

Le symbole allumé indique que le hublot est verrouillé. Pour éviter d'abîmer l'appareil, attendre que le symbole s'éteigne avant d'ouvrir le hublot.

Pour ouvrir la porte tandis qu'un cycle est en cours, appuyer sur la touche MARCHE/PAUSE  ; si le symbole  est éteint, on peut ouvrir le hublot.

## PREMIÈRE MISE EN SERVICE

Une fois l'appareil installé, et avant de l'utiliser pour la première fois, lancez un cycle avec très peu de lessive mais sans linge, en programmant le cycle « Auto-Clean » (Nettoyage auto). (voir « ENTRETIEN ET SOIN »)

## USAGE QUOTIDIEN

Trier le linge selon les recommandations fournies paragraphe

« AVERTISSEMENTS ET CONSEILS ».

- Appuyer sur la touche ON/OFF . Le voyant correspondant à la touche MARCHE/PAUSE  se met à clignoter lentement.

- Ouvrir la porte hublot. Charger le linge en faisant attention à ne pas dépasser la quantité indiquée dans le tableau des programmes.

- Sortir le tiroir et placer le produit lessiviel dans les bacs correspondants comme indiqué paragraphe « TIROIR À PRODUITS LESSIVIELS ».

- Fermer le hublot.

- Sélectionner l'option souhaitées.

- Par pression sur la touche  on peut diminuer progressivement la température de lavage jusqu'à un lavage à froid « OFF ». Par pression sur la touche  on peut diminuer progressivement la vitesse d'essorage jusqu'à sa suppression totale « OFF ». Une autre pression sur les touches ramènera les valeurs aux maximales prévues pour le cycle sélectionné.

- Sélectionner l'option souhaitées.

### DÉMARRAGE DU CYCLE

Fermez le distributeur de lessive et appuyez sur le bouton MARCHE/PAUSE .

Le hublot se verrouille (symbole  allumé) et le tambour se met à tourner ; le hublot se déverrouille (symbole  éteint) puis il se verrouille à nouveau (symbole  allumé) en phase de préparation de chaque cycle de lavage. Vous entendez un « clic » du mécanisme de verrouillage du hublot. Le tambour se remplit d'eau et la phase de lavage démarrera une fois le hublot verrouillé.

## METTRE UN PROGRAMME EN PAUSE

Pour activer une pause de lavage, appuyer sur la touche MARCHE/PAUSE  ; le voyant se met à clignoter. Pour faire redémarrer le lavage exactement à l'endroit de l'arrêt, appuyer une nouvelle fois sur la touche MARCHE/PAUSE .

## OUVRIR LE HUBLOT SI NÉCESSAIRE

Après le démarrage d'un programme, le symbole  s'allume pour indiquer qu'on ne peut pas ouvrir le hublot. Le hublot reste verrouillé tant que le cycle de lavage est en cours. Pour ouvrir le hublot tandis qu'un programme est en cours, pour ajouter ou enlever du linge par exemple, appuyer sur la touche MARCHE/PAUSE  pour activer une pause, le voyant se met à clignoter. Si le symbole  n'est pas allumé, il est possible d'ouvrir le hublot. Appuyer de nouveau sur la touche MARCHE/PAUSE  pour continuer le programme.

## MODIFIER UN CYCLE DE LAVAGE EN COURS

Pour modifier un programme lorsqu'un cycle est en cours, mettre le lave-linge en pause en appuyant sur la touche MARCHE/PAUSE  (le voyant correspondant se met à clignoter) ; sélectionner le cycle désiré et appuyer de nouveau sur la touche MARCHE/PAUSE .

! Pour annuler un cycle déjà lancé, appuyer longuement sur la touche ON/OFF . Le cycle est interrompu et l'appareil s'éteint.

## FIN DU PROGRAMME

La fin du programme est signalée à l'écran par le message « END » ; à l'extinction du symbole  , il sera possible d'ouvrir le hublot. Ouvrir le hublot, vider le lave-linge et éteindre l'appareil. Si vous n'appuyez pas sur le bouton « ON/OFF »  , la machine à laver s'éteindra automatiquement au bout de 10 minutes environ.

## OPTIONS

- Si l'option sélectionnée est incompatible avec le programme sélectionné, le voyant se met à clignoter et l'option n'est pas activée.

### Rinçage Extra

La sélection de cette option permet d'augmenter l'efficacité du rinçage et d'éliminer totalement toute trace de lessive. Elle est très utile en cas de peaux particulièrement sensibles.



### Extra Touch

Lorsque vous appuyez sur le bouton une fois, l'option «Option Rapide»  est sélectionnée et la durée du cycle sera réduite.  
Lorsque vous appuyez sur le bouton une deuxième fois, l'option «Hygiène Vapeur»  améliore les performances de lavage en générant de la vapeur pendant le cycle de lavage, afin d'éliminer toutes les bactéries des fibres, traitées en même temps.  
! Il est possible qu'en raison de la vapeur produite pendant le cycle, le hublot devienne trouble.

### Départ différé

Pour programmer le départ différé d'un programme sélectionné, appuyer sur la touche correspondante jusqu'à ce que le retard désiré soit atteint. Quand cette option est activée, le symbole  s'éclaire sur l'écran. Pour supprimer le départ différé, appuyer sur la touche jusqu'à ce que l'écran affiche « OFF ».

### Température

Chaque programme a une température préétablie. Pour modifier la température, appuyer sur la touche . La valeur correspondante est affichée à l'écran.

### Essorage

Chaque programme a une vitesse d'essorage préétablie. Pour modifier la vitesse d'essorage, appuyer sur la touche . La valeur correspondante est affichée à l'écran.

## TOUCHES VERROUILLÉES

pour activer le verrouillage des commandes, garder la touche  enfoncée pendant environ 2 secondes. Le symbole  allumé indique que le bandeau de commande est verrouillé (exception faite de la touche ON/OFF ). Ceci permet d'éviter toute modification involontaire des programmes, surtout s'il y a des enfants à la maison. Pour désactiver le verrouillage des commandes, garder la touche  enfoncée pendant environ 2 secondes.

## AVERTISSEMENTS ET CONSEILS

### Triez le linge en fonction

Type de tissu/étiquette d'entretien (coton, fibres mixtes, synthétiques, laine, articles à laver à la main). Couleur (séparez les articles de couleur et le blanc, lavez séparément les articles de couleur neufs). Délicats (lavez les petits articles – comme les bas nylon – et les articles dotés de crochets – comme les soutiens-gorge – dans un sac en tissu ou une taie d'oreiller à fermeture éclair).

### Videz toutes les poches

Les objets comme les pièces de monnaie ou les briquets peuvent endommager votre linge ainsi que le tambour.

### Suivez les recommandations concernant le dosage / additifs

Cela permet d'optimiser le résultat du lavage, d'éviter les résidus irritants d'un excédent de détergent dans votre lessive et d'économiser de l'argent en évitant le gaspillage de détergent inutile.

### Utilisez une température faible et une durée plus longue

Les programmes les plus efficaces en termes de consommation d'électricité sont généralement ceux qui fonctionnent à des températures plus basses et pendant plus longtemps.

### Respectez le poids de la charge

Chargez votre machine à laver jusqu'à la capacité indiquée dans le « TABLEAU PROGRAMMES » afin d'économiser de l'eau et de l'électricité.

### Niveau sonore et teneur en eau restante

Ils dépendent de la vitesse d'essorage : plus la vitesse d'essorage est grande, plus le niveau sonore est élevé et plus la teneur en eau restante est réduite.

## COMPTEUR D'USAGE

Le compteur d'usage de votre appareil vous permet de connaître le nombre total de cycles effectués. Cette fonction est utile pour le suivi de l'utilisation et de l'entretien.

Pour accéder au compteur d'usage :

1. Appuyez sur le bouton « ON/OFF »  pour allumer l'appareil.
2. Appuyez à nouveau sur le bouton « ON/OFF »  pour éteindre l'appareil.
3. Appuyer sur le bouton Rapide/Green et le maintenir enfoncé pendant environ 5 secondes.

L'écran affichera le nombre total de cycles qui ont été effectués par l'appareil. Si le nombre de cycles se situe entre 0 et 999, l'écran affichera un nombre fixe. Si le nombre de cycles est plus élevé, les chiffres défileront sur l'écran (p. Ex. 1\_379).

Pour quitter le mode Compteur d'usage, appuyez sur n'importe quel bouton.

**Remarque :** la machine à laver peut avoir déjà effectué une série de cycles dus au processus qualité poussé réalisé au cours de la fabrication et visant à garantir une qualité de produit supérieure.

## ENTRETIEN ET SOIN

**Pour l'entretien et le nettoyage, éteignez et débranchez le lave-linge.**

**N'utilisez pas de liquides inflammables pour nettoyer le lave-linge.**

**Pensez à effectuer le nettoyage et l'entretien périodiques de votre machine à laver (au minimum 4 fois par an).**

### Couper l'arrivée d'eau et de courant

Fermer le robinet de l'eau après chaque lavage. Cela réduit l'usure de l'installation hydraulique du lave-linge et évite tout danger de fuites. Débrancher la fiche de la prise de courant lors du nettoyage du lave-linge et pendant tous les travaux d'entretien.

### Nettoyage du lave-linge

Pour nettoyer l'extérieur et les parties en caoutchouc, utiliser un chiffon imbibé d'eau tiède et de savon. N'utiliser ni solvants ni abrasifs  
Ce lave-linge est équipé d'un programme « Auto nettoyage » des parties internes qui doit être effectué tambour complètement vide.  
La lessive (dans une quantité égale à 10% de celle conseillée pour du linge peu sale) ou les additifs spéciaux pour le nettoyage du lave-linge, pourront être utilisés comme adjuvants dans le programme de lavage. Il est conseillé d'effectuer le programme de nettoyage tous les 40 cycles de lavage.  
Pour démarrer le programme, fermez la porte, allumez la machine et appuyez sur le bouton  pendant 5 secondes.  
Le programme démarrera automatiquement et durera environ 70 minutes. Pour stopper le cycle, appuyer sur la touche MARCHE/PAUSE .  
**Nettoyage du tiroir à produits lessiviels**  
Pour sortir le tiroir, soulever et tirer vers soi. Le laver à l'eau courante ; effectuer cette opération assez souvent.

### Entretien du hublot et du tambour

Il faut toujours laisser le hublot entrouvert pour éviter la formation de mauvaises odeurs.

### Nettoyage de la pompe

Le lave-linge est équipé d'une pompe autonettoyante qui n'exige aucune opération d'entretien. Il peut toutefois arriver que de menus objets (pièces de monnaie, boutons) tombent dans la préchambre qui protège la pompe, placée en bas de cette dernière.

! Contrôler que le cycle de lavage est bien terminé et débrancher la fiche.  
Pour accéder à cette préchambre :

1. retirer le panneau situé à l'avant du lave-linge en faisant levier avec un tournevis au centre et sur les côtés ;
  2. dévisser le couvercle de la pompe de vidange en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre : il est normal qu'un peu d'eau s'écoule ;
  3. nettoyer soigneusement l'intérieur ;
  4. revisser le couvercle ;
5. remonter le panneau en veillant à bien enfiler les crochets dans les fentes prévues avant de le pousser contre l'appareil.

### Contrôler le tuyau d'arrivée de l'eau

Contrôler le tuyau d'arrivée au moins une fois par an. Procéder à son remplacement en cas de craquèlements et de fissures car les fortes pressions en cours de lavage pourraient le faire éclater.

! N'utilisez que des tuyaux neufs.

## ACCESSOIRES

*Contactez notre Service d'assistance pour vérifier si les accessoires suivants sont disponibles pour ce modèle de lave-linge.*

### Kit de superposition

Grâce à cet accessoire vous pouvez fixer votre sèche-linge au-dessus de votre lave-linge pour économiser de la place et simplifier le chargement et le déchargement de votre sèche-linge.

## TRANSPORT ET MANUTENTION

*Ne pas soulever le lave-linge en le saisissant par le plateau supérieur.*  
Débrancher la fiche de la prise de courant et fermer le robinet de l'eau. S'assurer que le hublot et le tiroir à produits lessiviels sont bien fermés. Débrancher le tuyau d'arrivée du robinet de l'eau puis débrancher le tuyau de vidange. Éliminer l'eau résiduelle dans les tuyaux et bien les fixer pour éviter tout risque d'endommagement pendant le transport. Remettre en place les boulons de transport. Refaire en sens inverse la procédure de retrait des boulons de transport décrite dans le « mode d'installation ».

ANOMALIES ET REMÈDES

Il peut arriver que le lave-linge ne fonctionne pas bien. Avant d'appeler le Service d'assistance, contrôler s'il ne s'agit pas par hasard d'un problème facile à résoudre à l'aide de la liste suivante.

| Anomalies                                                                                                                                                                                                                      | Causes / Solutions possibles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Le lave-linge ne s'allume pas.                                                                                                                                                                                                 | La fiche n'est pas branchée dans la prise de courant ou mal branchée.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                | Il y a une coupure de courant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Le cycle de lavage ne démarre pas.                                                                                                                                                                                             | Le hublot n'est pas bien fermé.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                | la touche ON/OFF  n'a pas été enfoncée.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                | La touche MARCHE/PAUSE  n'a pas été enfoncée.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                | Le robinet de l'eau n'est pas ouvert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                | Un départ différé a été sélectionné.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Il n'y a pas d'arrivée d'eau (l'écran affiche « H2O »).                                                                                                                                                                        | Le tuyau d'arrivée de l'eau n'est pas raccordé au robinet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                | Le tuyau est plié.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                | Le robinet de l'eau n'est pas ouvert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                | Il y a une coupure d'eau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                | La pression n'est pas suffisante.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                | La touche MARCHE/PAUSE  n'a pas été enfoncée.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Le lave-linge prend l'eau et vidange continuellement.                                                                                                                                                                          | Le tuyau de vidange n'est pas installé à une distance du sol comprise entre 65 et 100 cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                | L'extrémité du tuyau de vidange est plongée dans l'eau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                | L'évacuation murale n'a pas d'évent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                | Si après ces vérifications, le problème persiste, fermer le robinet de l'eau, éteindre la machine et appeler le Service d'assistance. Si l'appartement est situé en étage dans un immeuble, il peut y avoir des phénomènes de siphonage qui font que le lave-linge prend et évacue l'eau continuellement. Pour supprimer cet inconvénient, on trouve dans le commerce des soupapes spéciales anti-siphonage. |
| Le lave-linge ne vidange pas et n'essore pas.                                                                                                                                                                                  | Le programme ne prévoit pas de vidange : pour certains programmes, il faut la faire partir manuellement.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                | Le tuyau de vidange est plié.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                | La conduite d'évacuation est bouchée.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Le lave-linge vibre beaucoup pendant l'essorage.                                                                                                                                                                               | Le tambour n'a pas été débloqué comme il faut lors de l'installation de l'appareil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                | Le lave-linge n'est pas posé à plat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                | Le lave-linge est coincé entre des meubles et le mur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Le lave-linge a des fuites.                                                                                                                                                                                                    | Le tuyau d'arrivée de l'eau n'est pas bien vissé.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                | Le tiroir à produits lessiviels est engorgé.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                | Le tuyau de vidange n'est pas bien fixé.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Les voyants des « Options » et de MARCHE/PAUSE  clignotent rapidement. L'écran affiche un code d'anomalie (par ex. : F-01, F-..).           | Éteindre l'appareil et débrancher la fiche de la prise de courant, attendre 1 minute environ avant de rallumer. Si l'anomalie persiste, appeler le Service d'assistance.                                                                                                                                                                                                                                     |
| Il y a un excès de mousse.                                                                                                                                                                                                     | Le produit de lavage utilisé n'est pas une lessive spéciale machine (il faut qu'il y ait l'inscription « pour lave-linge », « main et machine », ou autre semblable).                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                | La quantité utilisée est excessive.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Lorsque vous appuyez sur le bouton MARCHE/PAUSE  , le tambour tourne mais la machine ne se remplit pas d'eau et aucune erreur ne s'affiche. | Voir « DEMO MODE »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |




**DEMO MODE: pour désactiver cette fonction, éteindre la machine à laver. Puis appuyer sur le bouton «MARCHE/PAUSE»  et le maintenir enfoncé, puis, dans un délai de cinq secondes, appuyer également sur le bouton « ON/OFF »  et maintenir les deux boutons pendant 2 secondes.**

**Vous trouverez les documents normatifs, la documentation standard, la commande de pièces de rechange et les informations supplémentaires sur le produit :**

- En utilisant le QR Code dans votre appareil
- En visitant nos sites **web docs.hotpoint.eu** et **parts-selfservice.europeanappliances.com**
- Autrement, **contactez notre service Après-vente** (voir le numéro de téléphone dans le livret de garantie). Lorsque vous contactez notre Service Après-vente, veuillez indiquer les codes visibles sur la plaque signalétique de l'appareil.

Pour obtenir des informations relatives à la réparation et à la maintenance, l'utilisateur est invité à visiter le site [www.hotpoint.eu](http://www.hotpoint.eu).

Vous trouverez plus d'informations sur votre modèle en ligne à l'adresse <https://eprel.ec.europa.eu/>, qui est la base de données officielle des produits EPREL de l'UE. Après avoir sélectionné la catégorie de produit, saisissez l'identifiant du modèle du produit. L'identifiant du modèle est composé de lettres et de chiffres et se trouve sur la plaque signalétique, comme Mod. (voir l'image à droite).

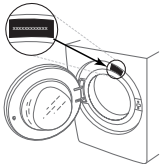



# NETTOYAGE ET ENTRETIEN

**Pour toute opération de nettoyage et d'entretien, éteignez et débranchez le lave-linge. N'utilisez pas de liquides inflammables pour nettoyer le lave-linge.**

## NETTOYAGE DE L'EXTÉRIEUR DU LAVE-LINGE


Utilisez un chiffon doux humide pour nettoyer les parties extérieures du lave-linge.

N'utilisez pas de détergents pour vitres ou de nettoyants universels, de poudre à récurer ou de produit similaire pour nettoyer le tableau de commande. Ces produits pourraient endommager les inscriptions.


## CONTRÔLE DU TUYAU D'ARRIVÉE D'EAU

Vérifiez régulièrement le tuyau d'arrivée afin de vous assurer de l'absence de friabilité et de fissures. S'il est endommagé, remplacez-le par un nouveau tuyau que vous pouvez vous procurer auprès du Service après-vente ou de votre revendeur spécialisé.

En fonction du type de tuyau :

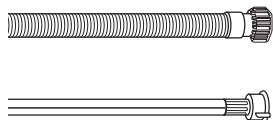

Si le tuyau d'arrivée a un revêtement transparent, vérifiez périodiquement que la couleur ne s'intensifie pas localement. Si c'est le cas, il se peut que le tuyau présente une fuite et doive être remplacé.

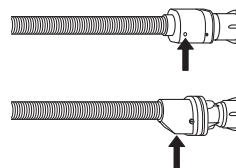


Pour les tuyaux équipés d'une protection contre les fuites : vérifiez la fenêtre d'inspection de la soupape de sécurité (voir la flèche). Si elle est rouge, la fonction de protection contre les fuites s'est déclenchée et le tuyau doit être remplacé par un tuyau neuf.


Pour dévisser ce tuyau, appuyez sur le bouton de libération (s'il est présent) tout en dévissant le tuyau.

## NETTOYAGE DES FILTRES EN MAILLE SITUÉS DANS LE TUYAU D'ARRIVÉE D'EAU


1. Fermez le robinet d'eau et dévissez le tuyau d'arrivée d'eau.




2. Nettoyez soigneusement avec une fine brosse le filtre en maille situé à l'extrémité du tuyau.

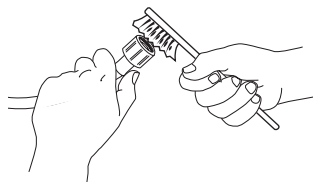

3. Maintenant, dévissez manuellement le tuyau d'arrivée situé à l'arrière du lave-linge. En utilisant une pince, retirez le filtre en maille de la vanne située à l'arrière du lave-linge et nettoyez-le avec soin.

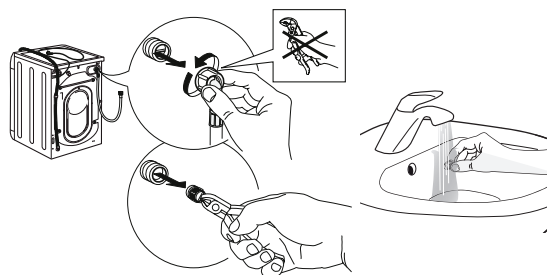


4. Remettez le filtre en maille en place. Raccordez de nouveau le tuyau d'arrivée d'eau au robinet et au lave-linge. N'utilisez pas d'outil pour raccorder le tuyau d'arrivée d'eau. Ouvrez le robinet d'eau et vérifiez que tous les raccords sont bien serrés.

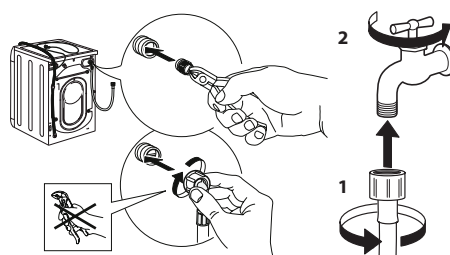

## NETTOYAGE DU BAC À PRODUITS

Retirez le bac à produits en le soulevant et en le tirant vers vous (voir illustration).

Rincez le bac à produits lessiviels à l'eau claire. Répétez cette opération régulièrement.

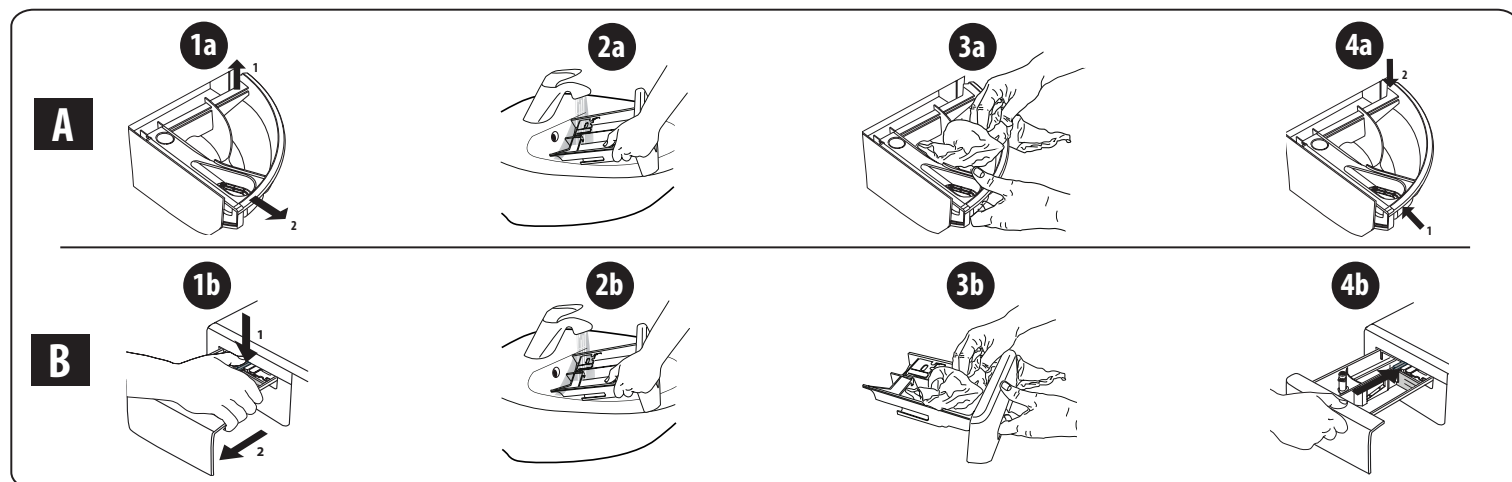


## NETTOYAGE DU FILTRE À EAU/ÉVACUATION DE L'EAU RÉSIDUELLE

**Éteignez et débranchez le lave-linge avant de nettoyer le filtre à eau ou d'évacuer l'eau résiduelle. Après avoir utilisé un programme de lavage chaud, attendez que l'eau ait refroidi avant d'évacuer l'eau résiduelle.**


**Nettoyez le filtre à eau régulièrement tous les trois mois, afin d'éviter que l'eau ne puisse pas s'évacuer après le lavage en raison de l'obstruction du filtre.**

**Si l'eau ne peut pas s'évacuer, l'écran indique une obstruction éventuelle du filtre à eau.**


1. Retirez le bandeau inférieur : à l'aide d'un tournevis, procédez comme illustré ci-dessous.

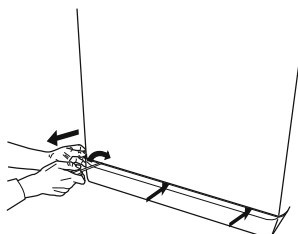


2. Récipient pour la vidange de l'eau : placez un récipient bas et large sous le filtre à eau afin de récupérer l'eau résiduelle.

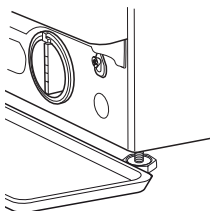


3. Vidangez l'eau : tournez lentement le filtre vers la gauche jusqu'à ce que toute l'eau ait été évacuée. Laissez l'eau s'évacuer sans repositionner le filtre. Lorsque le récipient est plein, fermez le filtre à eau en tournant vers la droite. Videz le récipient. Répétez cette procédure jusqu'à ce que toute l'eau ait été évacuée.

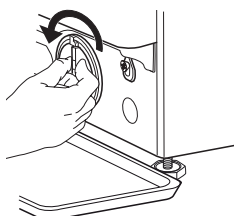


4. Retirez le filtre : placez un chiffon en coton sous le filtre à eau, afin d'absorber une petite quantité d'eau résiduelle. Puis retirez le filtre à eau en le faisant tourner vers la gauche.

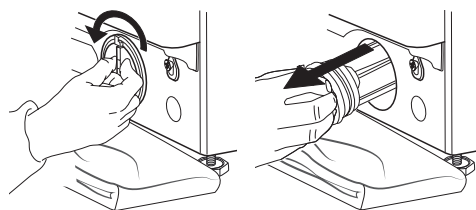

5. Nettoyez le filtre à eau : retirez les résidus qui se trouvent dans le filtre et nettoyez-le à l'eau courante.

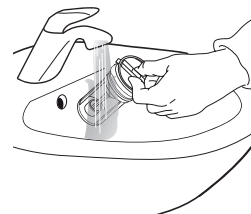

6. Insérez le filtre à eau et remettez en place le bandeau : réinsérez le filtre à eau en le tournant vers la droite. Veillez à le tourner à fond ; la poignée du filtre doit être en position verticale. Afin de tester l'étanchéité du filtre à eau, vous pouvez verser environ 1 litre d'eau dans le distributeur de détergent. Ensuite, réinstallez le bandeau.

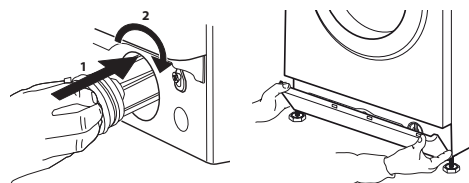

# TRANSPORT ET MANIPULATION

**Ne soulevez jamais le lave-linge en le saisissant par le dessus.**

1. Débranchez la prise électrique et fermez le robinet d'eau.
2. Vérifiez que le hublot et le bac à produits sont bien fermés.
3. Déconnectez le tuyau d'arrivée du robinet d'eau et retirez le tuyau d'évacuation de votre point de vidange. Éliminez toute l'eau restant dans les tuyaux et fixez ces derniers de sorte qu'ils ne puissent pas être endommagés pendant le transport.

4. Remettez les boulons de transport. Réalisez en sens inverse la procédure de retrait décrite dans le « Guide d'installation ».

**Important :** ne transportez jamais le lave-linge sans avoir mis en place les boulons de transport.

## SERVICE APRÈS-VENTE

### AVANT D'APPELER LE SERVICE APRÈS-VENTE


1. Vérifiez si vous pouvez résoudre le problème par vous-même en consultant les suggestions du chapitre **DÉPANNAGE**

### SI LE PROBLÈME PERSISTE MALGRÉ LES VÉRIFICATIONS MENTIONNÉES CI-DESSUS, CONTACTEZ LE SERVICE APRÈS-VENTE LE PLUS PROCHE

Pour recevoir une assistance, appelez le numéro indiqué sur le livret de garantie.

Lorsque vous contactez notre service après-vente, indiquez toujours :

- une brève description du problème ;
- le type et le modèle exact de l'appareil ;

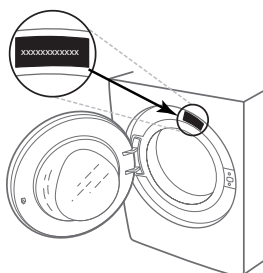

2. Mettez la machine hors tension, puis remettez-la sous tension pour voir si le problème persiste.

- le numéro de service (numéro qui figure après le mot Service sur la plaque signalétique) ;

**SERVICE** 0000 000 00000



- votre adresse complète ;
- votre numéro de téléphone.

Si des réparations sont requises, quelles qu'elles soient, consultez un service après-vente agréé (pour garantir l'utilisation de pièces détachées d'origine et la réalisation correcte des réparations).