



MERCI D'AVOIR CHOISI UN PRODUIT INDESIT

Afin de profiter d'une assistance complète, veuillez enregistrer votre appareil sur www.indesit.com/register



Lire attentivement les instructions avant d'utiliser l'appareil.


DESCRIPTION DU PRODUIT

PREMIÈRE UTILISATION

Attendre au moins deux heures après l'installation avant de brancher l'appareil à l'alimentation électrique. Brancher l'appareil à l'alimentation électrique et tourner le bouton du thermostat pour allumer l'appareil.

Après avoir allumé l'appareil, vous devez patienter de 4 à 6 heures pour atteindre la température de conservation appropriée pour un appareil normalement rempli. Selon le modèle, placez le filtre anti-odeurs et antibactérien dans le ventilateur comme illustré sur l'emballage du filtre.


PANNEAU DE COMMANDE

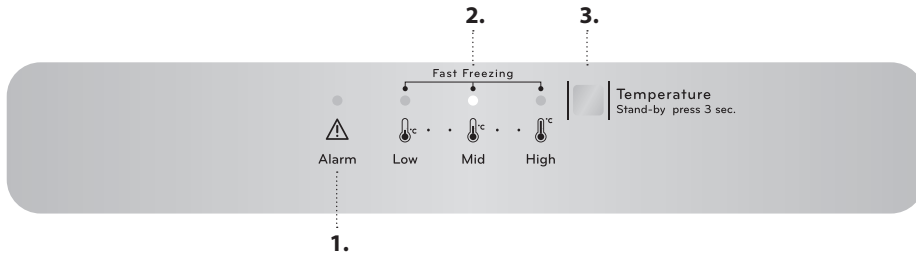

- 1. Témoin alarme température
- 2. Fonction Congélation rapide
- 3. Réglages température (touche Veille)

TÉMOIN ALARME TEMPÉRATURE

Lorsque l'appareil est branché à l'alimentation principale, les défaillances des capteurs de température seront affichées sur le panneau de commande pendant les 10 premières minutes de fonctionnement.



L'appareil fonctionne et conservera les aliments au froid, mais vous devez contacter le Service Après-vente et leur indiquer le code d'alarme.

Remarque : L'alarme Température peut s'activer si la porte reste ouverte pour une période de temps prolongée, ou après avoir inséré des aliments frais dans le compartiment congélateur; cette augmentation de température n'affecte pas la conservation des aliments déjà surgelés.

FONCTION CONGÉLATION RAPIDE

L'utilisation de cette fonction est recommandée pour accélérer la vitesse de refroidissement lorsque vous placez une très grande quantité d'aliments dans le compartiment congélateur. Pour activer cette fonction, appuyez sur la touche Température (sur le panneau de commande) à plusieurs reprises, jusqu'à ce que les 3 voyants DEL clignotent et reste ensuite allumés.

La fonction est automatiquement désactivée après 48 heures.

RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE

Appuyez sur la touche Température sur le panneau de commande pour régler la température de la moins froide à la plus froide.

En appuyant sur la touche Température, le réglage de la température changera de manière cyclique.

Lors du premier branchement, la valeur pré-réglée de la température est à la position moyenne (réglage en usine).

Le tableau suivant indique les valeurs pré-réglées de température :


	temp. élevée
	temp. moy-élevée
	temp. moyenne
	temp. moy-basse
	temp. basse

Remarque : Les valeurs affichées correspondent à la température moyenne dans tout le réfrigérateur.


TOUCHE VEILLE

Pour placer l'appareil en mode Veille, appuyez sur la touche Veille pendant 3 secondes. Tous les voyants s'éteignent. Pour rallumer l'appareil, appuyez une fois (brièvement) ou pendant 3 secondes sur cette touche.

COMMENT CONSERVER LES ALIMENTS ET LES BOISSONS

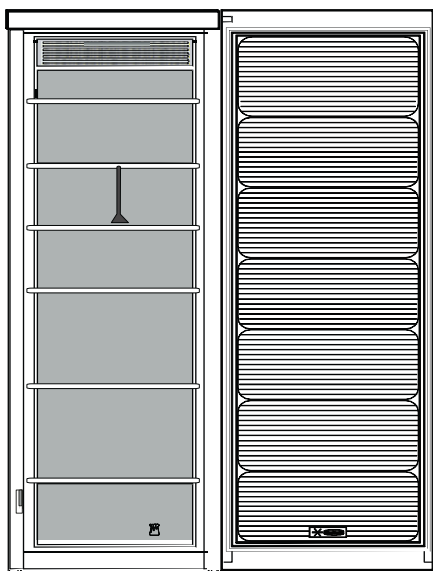

Légende



ZONE DE CONGÉLATION
Tous les aliments

DÉPANNAGE

Que faire si...	Causes possibles	Solutions
L'appareil ne fonctionne pas.	Il se peut que l'alimentation de l'appareil présente une anomalie.	Vérifiez les points suivants : <ul style="list-style-type: none"> • il n'y a pas de panne de courant; • la fiche est bien insérée dans la prise de courant et l'interrupteur bipolaire (selon le modèle) est à la bonne position (allumé); • les dispositifs de protection du système électrique de la résidence fonctionnent; • le câble d'alimentation n'est pas sectionné.
L'éclairage intérieur ne fonctionne pas.	Il peut s'avérer nécessaire de la remplacer.	Débrancher l'appareil de l'alimentation électrique et contacter le Service d'assistance technique si vous avez besoin d'une ampoule de remplacement.
La température interne des compartiments n'est pas assez basse.	Il peut y avoir plusieurs raisons (voir la colonne « Solution »).	Assurez-vous que : <ul style="list-style-type: none"> • les portes sont bien fermées; • que l'appareil n'est pas installé près d'une source de chaleur; • la température est bien réglée; • la circulation d'air à travers les grilles de ventilation, au bas de l'appareil, n'est pas obstruée.
De l'eau s'accumule au fond du compartiment réfrigérateur.	L'orifice de vidange d'eau de dégivrage est bloqué.	Nettoyer le drain de l'eau de dégivrage (voir la section « Nettoyage et entretien »).
Couche de glace excessive dans le compartiment congélateur.	La porte du compartiment congélateur n'est pas correctement fermée.	<ul style="list-style-type: none"> • Assurez-vous que rien n'empêche la porte de bien fermer. • Dégivrer le compartiment congélateur. • Assurez-vous que l'appareil est bien installé.
Le pourtour frontal de l'appareil contre lequel les joints de porte reposent est chaud.	Ceci est tout à fait normal. Cela empêche la formation de condensation.	Aucune solution nécessaire.
La température du compartiment réfrigérateur est trop froide.	<ul style="list-style-type: none"> • La température programmée est trop froide. • Une grande quantité d'aliments frais a été placée dans le compartiment congélateur. 	<ul style="list-style-type: none"> • Essayez d'augmenter la température. • Si des aliments frais ont été placés dans le compartiment congélateur, attendez que la congélation soit terminée. • Éteindre le ventilateur (selon le modèle) comme indiqué au paragraphe « VENTILATEUR ».



Vous pouvez télécharger les consignes de sécurité, le manuel de l'utilisateur, la fiche produit et les données énergétiques en :

- visitant notre site internet docs.indesit.eu
- Utilisant le Code QR
- Vous pouvez également **contacter notre service après-vente** (voir numéro de téléphone dans le livret de garantie). Lorsque vous contactez notre Service Après-vente, veuillez indiquer les codes visibles sur la plaque signalétique de l'appareil.

