






MERCI D'AVOIR ACHETÉ UN PRODUIT INDESIT.


 Pour bénéficier d'une assistance plus complète, enregistrer le produit sur www.indesit.com/register.



Avant d'utiliser l'appareil, lire attentivement les consignes de sécurité.
Avant d'utiliser la machine, il est impératif de retirer la sécurité de transport.
Pour des instructions plus détaillées sur son retrait, voir le Guide d'installation.





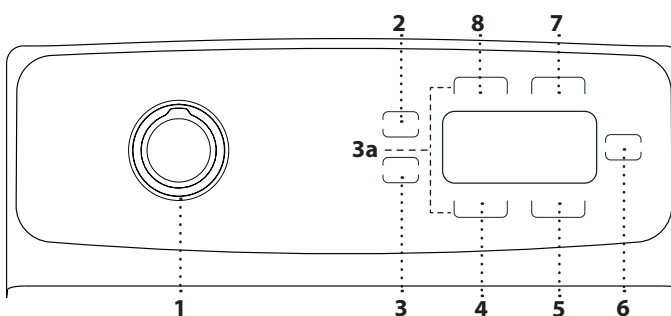





















TABLEAU DE COMMANDE

- 1 Sélecteur de programme
- 2 Bouton « PUSH & GO » (s'il est présent)
- 3 Bouton « Rapide » (*Remarque : si le modèle n'est pas équipé du bouton 3, il utilise la combinaison de boutons 3a.*)
- 4 Bouton « Vitesse d'essorage » (avec Arrêt cuve pleine )
- 5 Bouton « Température » / « Verrouillage enfant » 
- 6 Bouton « Départ/Pause » 
- 7 Bouton « Départ Différé » 
- 8 Bouton « Rinçage plus » 




VOYANTS
 Porte verrouillée 
 Verrouillage enfant 
 Départ différé 
 Panne : robinet d'arrivée d'eau fermé 

TABLEAU DES PROGRAMMES

Programme	Charge max. 6,0 kg Consommation électrique en mode arrêt 0,50 W / en mode veille 0,50 W					Lessives et additifs			Lessive recommandée		% d'humidité résiduelle	Consommation électrique kWh	Total eau L	Température de lavage °C
	Températures		Vitesse d'essorage max. (tr/min)	Charge max. (kg)	Durée (h : m)	Pré-lavage	Lavage principal	Assouplissant	Poudre	Liquide				
	Réglage	Plage												
 Pleine charge 59'	60 °C	 - 60 °C	1200	6	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
 Mixte 59'	30 °C	 - 40 °C	800	3	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
 Synthétiques 59'	40 °C	 - 40 °C	1200	3	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
 Coton 28'	30 °C	 - 90 °C	1200	6	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
 Express 14'	30 °C	 - 30 °C	1200	2	**	-	●	○	-	✓	66	0,100	40	23
 Rinçage	-	-	1200	6	**	-	-	○	-	-	-	-	-	-
 Essorage+Vidange	-	-	1200	6	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
 Nettoyage du tambour	90 °C	90 °C	600	0	**	-	●	-	✓	✓	-	-	-	-
 Laine & délicat	40 °C	 - 40 °C	800	1,5	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
 Eco 40-60	40 °C	40 °C - 60 °C	1100	6	03:15	-	●	○	✓	✓	50	0,609	52	38
			1151	3	02:35	-	●	○	✓	✓	52	0,351	40	33
			1151	1,5	02:15	-	●	○	✓	✓	58	0,159	30	23
 Sport&Imperméable	40 °C	 - 40 °C	1200	3	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
 Coton	40 °C	 - 90 °C	1200	6	03:30	-	●	○	✓	✓	57	1,350	75	40
 20 °C	20 °C	20 °C	1200	6	03:30	-	●	○	✓	✓	57	0,190	75	20
 Synthétiques	40 °C	 - 60 °C	1200	3	02:30	-	●	○	✓	✓	35	0,880	71	40
 Cycle jeans	40 °C	 - 40 °C	1200	3	**	-	●	○	✓	✓	-	-	-	-
 Push&GO (s'il est présent)	30 °C	30 °C	1000	3,5	**	-	●	○	✓	✓	-	-	-	-

● Dosage requis ○ Dosage optionnel

 La durée affichée par la machine au début du cycle correspond à la charge la plus fréquemment utilisée. Cela signifie qu'elle peut diverger des valeurs indiquées dans le mode d'emploi, qui correspondent à la charge maximale.

Eco 40-60 - Cycle de lavage test conforme à la réglementation européenne 2019/2014. Le programme le plus efficace en termes de consommation d'électricité et d'eau pour laver le linge en coton normalement sale.
Écran seulement : les valeurs de vitesse d'essorage affichées à l'écran peuvent différer légèrement des valeurs mentionnées dans le tableau.

Pour tous les organismes de test

Cycle de lavage long pour linge en coton : choisir le cycle de lavage Coton à 40 °C.
Programme synthétique long : choisir le cycle de lavage Synthétiques à 30 °C.

Ces données peuvent différer à votre domicile en raison de conditions variables de température d'arrivée d'eau, de pression de l'eau, etc. Les durées de programme estimées reposent sur le réglage par défaut des programmes, sans options. Les valeurs indiquées pour les programmes autres que le programme Eco 40-60 sont fournies à titre indicatif uniquement.


* Après la fin du programme et l'essorage réglé à la vitesse maximale, avec le réglage par défaut du programme.

** La durée du programme s'affiche à l'écran.

-La technologie des capteurs adapte l'eau, l'énergie et la durée du programme à votre charge de linge.

DESCRIPTION DU PRODUIT

1. Poignée du couvercle
2. Couvercle
3. Tableau de commande
4. Bac à lessive
5. Tambour
6. Filtre à eau - derrière le couvercle
7. Levier de mobilité (en fonction du modèle)
8. Pieds réglables (2)

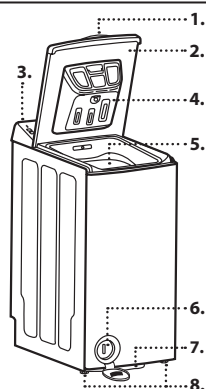

BAC À LESSIVE

Bac principal ||

Lessive pour le lavage principal, détachant ou adoucisseur d'eau.

Bac pour le produit de pré-lavage |

Lessive pour le pré-lavage.


Bac pour l'adoucissant

Adoucissant. Amidon liquide. Javel.

Verser l'adoucissant, l'amidon ou la solution javellisante sans dépasser le repère « max ».

Bouton déverrouillage  / fermeture 

Appuyer pour retirer le bac afin de le nettoyer.
Appuyer jusqu'au clic pour réinstaller le bac !

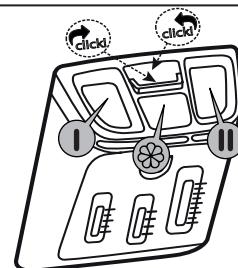

PROGRAMMES

Choisir le programme approprié à votre linge en respectant toujours les symboles d'entretien du linge concerné. La valeur indiquée sur le symbole du tambour correspond à la température maximale recommandée pour le lavage du vêtement.



☁ Pleine charge 59'

Cycle de lavage de 59 minutes adapté à une charge pleine de vêtements en coton modérément sales.

👕 Mixte 59'

Permet de laver les vêtements résistants en coton, lin, fibres synthétiques et fibres mixtes légèrement à moyennement sales.

👖 Synthétiques 59'

Convient au lavage en 59 minutes de vêtements normalement sales composés de fibres synthétiques (p. ex. polyester, polyacrylique, viscose, etc.) ou de fibres mixtes coton-synthétiques.

☁ Coton 28'

Pour nettoyer rapidement les vêtements légèrement sales. Ce cycle ne dure que 28 minutes pour un gain de temps et une consommation d'énergie réduite.

👕 Express 14'

Utiliser ce programme pour laver rapidement les vêtements en coton légèrement sales ou sans taches, mais pas pour les serviettes de toilette ou les articles en coton épais. La durée du programme peut être réduite à 14 minutes lorsque la fonction de lavage rapide est sélectionnée.

Lorsque la fonction de lavage rapide est sélectionnée, il n'est possible de laver qu'un maximum de 2 kg de linge.

👕 Rinçage

Programme séparé de rinçage et d'essorage intensif. Réservé au linge résistant.

👕 Essorage+Vidange

Essore le linge et vide l'eau. Réservé au linge résistant.

👕 Nettoyage du tambour

Nettoyer régulièrement (une fois tous les 1 à 2 mois) le tambour pour garantir l'hygiène nécessaire. De la vapeur est appliquée avant le programme pour ramollir les résidus se trouvant dans le tambour. N'utiliser ce programme que lorsque la machine est complètement vide. Pour de meilleurs résultats, utiliser un produit anticalcaire en poudre (produit de nettoyage pour tambour) adapté aux lave-linges après avoir sélectionné la fonction lessive en poudre. Laisser la porte de chargement ouverte après la fin du programme pour que l'intérieur de la machine puisse sécher.

⚠ Il ne s'agit pas d'un programme de lavage. Il s'agit d'un programme d'entretien. Ne jamais activer ce programme s'il y a du linge dans la machine. Si l'on essaie tout de même d'activer cette fonction, la machine détecte automatiquement qu'il y a quelque chose dans le tambour et peut alors annuler ou redémarrer le programme, selon le modèle. Si le programme est redémarré, le nettoyage ne sera pas efficace.

⚠ Ce programme ne doit pas être utilisé avec des lessives en capsules.

👕 Laine & délicat

Tous les vêtements en laine peuvent être lavés à l'aide du programme « Laine », même ceux portant la mention « Lavage à la main uniquement » sur l'étiquette. Pour de meilleurs résultats, utiliser une lessive spéciale et **ne pas dépasser le poids maximal spécifié**. Convient également au lavage des vêtements particulièrement délicats. Retourner les vêtements de préférence avant de les laver.

👕 Eco 40-60

Convient au lavage des vêtements en coton normalement sales, indiqués comme étant lavables à 40 °C ou 60 °C et ensemble dans le même cycle. Il s'agit à la fois du cycle standard pour le lavage des vêtements en coton et du cycle le plus efficace en matière de consommation d'eau et d'électricité.

⚠ Le cycle fonctionne uniquement à 40 °C, conformément à la réglementation.

👕 Sport & Imperméable

Convient au lavage des vêtements de sport légèrement sales (survêtements, shorts, etc.). Pour de meilleurs résultats, nous recommandons de ne pas dépasser la charge maximale indiquée dans le « TABLEAU DES PROGRAMMES ». Nous recommandons d'utiliser de la lessive liquide et d'ajouter la quantité adaptée à une demi-charge.

☁ Coton

Coton résistant, de normalement à très sale.

👕 20 °C

Convient au lavage de vêtements en coton légèrement sales, à une température de 20 °C.

👕 Synthétiques

Convient au lavage de vêtements normalement sales composés de fibres synthétiques (p. ex. polyester, polyacrylique, viscose, etc.) ou de fibres mixtes coton-synthétiques.

👕 Jeans

Retourner les vêtements avant de les laver et utiliser une lessive liquide.


PREMIÈRE UTILISATION

⚠ Ne pas utiliser de lessive en capsule pour cette étape.

Pour éliminer d'éventuels débris de fabrication, choisir le programme « Coton » à 90 °C. Verser une petite quantité de lessive en poudre dans le bac principal II du bac à lessive (au maximum 1/3 de la quantité de lessive recommandée par le fabricant pour du linge légèrement sale). Lancer le programme **sans ajouter de linge**.

ÉCRAN

L'écran facilite la programmation du lave-linge et fournit une multitude d'informations.

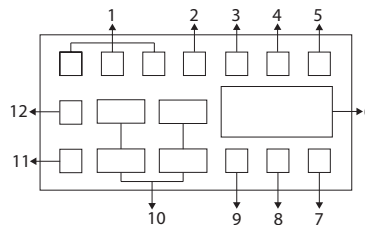

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1. Voyants des fonctions auxiliaires | 7. Symbole de température |
| 2. Voyant d'absence d'eau | 8. Symbole de verrouillage enfant activé |
| 3. Voyant de porte verrouillée | 9. Voyant de fonction auxiliaire |
| 4. Départ différé activé | 10. Voyants des vitesses d'essorage |
| 5. Voyant Départ/Pause | 11. Voyant d'absence d'essorage |
| 6. Informations de durée | 12. Voyant d'arrêt cuve pleine |

! Les visuels utilisés pour décrire la machine dans cette section sont schématisés et peuvent ne pas correspondre exactement aux fonctionnalités de votre machine.

UTILISATION QUOTIDIENNE

Préparer votre linge en suivant les recommandations de la section « TRUCS ET ASTUCES ». Charger le linge, fermer la porte du tambour et vérifier qu'elle est correctement fermée. Verser la lessive et les éventuels additifs. Respecter les recommandations de dosage indiquées sur le contenant de la lessive. Fermer le couvercle. Tourner le sélecteur de programme jusqu'au programme souhaité et choisir une option, le cas échéant. La durée du programme sélectionné (en heures et minutes) est affichée à l'écran. Il est possible de modifier la température et la vitesse d'essorage en appuyant sur le bouton « Température » ou sur le bouton « Essorage ». Ouvrir le robinet et appuyer sur le bouton « Départ/Pause » ► pour lancer le cycle de lavage. Le voyant « Départ/Pause » ► s'allume sur l'écran et la porte est verrouillée. En raison des variations de charge et de température de l'arrivée d'eau, le temps restant est recalculé pendant certaines phases du programme.

INTERROMPRE OU CHANGER UN PROGRAMME EN COURS

Appuyer sur le bouton Départ/Pause pour mettre la machine en pause. Le symbole Départ/Pause clignote sur l'écran.

Le changement de programme est possible en cours de programme, sauf si le Verrouillage enfant est activé. Cette action annule le programme en cours.

Ajout de linge après le démarrage du programme : si le niveau d'eau dans la machine s'y prête, lorsque l'on appuie sur le bouton Départ/Pause, la porte est déverrouillée et ouverte et il est possible de rajouter du linge.

L'icône de porte verrouillée s'éteint lorsque la porte est déverrouillée.

Après avoir ajouté le linge, fermer la porte et appuyer de nouveau sur le bouton Départ/Pause pour redémarrer le cycle de lavage.

Si le niveau d'eau dans la machine ne s'y prête pas lorsque l'on appuie sur le bouton Départ/Pause, la porte ne peut pas être déverrouillée et l'icône de porte verrouillée reste allumée sur l'écran.

Si la température à l'intérieur de la machine est supérieure à 50 °C, il n'est pas possible de déverrouiller la porte pour des raisons de sécurité, même si le niveau d'eau s'y prête.

VOYANT DE PORTE VERROUILLÉE Ⓜ

La porte de la machine présente un système de verrouillage qui empêche de l'ouvrir si le niveau d'eau ne s'y prête pas. Le symbole « Porte verrouillée » apparaît sur l'écran lorsque la porte est verrouillée.

FIN DU PROGRAMME

Le symbole de fin apparaît sur l'écran une fois que le programme est terminé.

Si personne n'appuie sur aucun bouton pendant les 10 minutes qui suivent, la machine s'éteint. L'écran et tous les voyants sont éteints. Les étapes terminées du programme sont affichées lorsque l'on appuie sur le bouton Marche/Arrêt.

OPTIONS

! Lorsqu'il est impossible d'associer programme et option(s), les voyants s'éteignent automatiquement.

! Les associations d'options inappropriées sont désélectionnées automatiquement.


 **PUSH & GO** (si présente)

Pour lancer le cycle PUSH & GO, appuyer sur le bouton correspondant et le maintenir enfoncé pendant 2 secondes. Le témoin allumé de lancement indique que la porte est verrouillée. Ce cycle de lavage est idéal pour les tissus en coton ou en matière synthétique, car il les lave à une température de 30 °C avec une vitesse d'essorage maximale de 1 000 tr/min. Charge maximale 3,5 kg (durée du cycle 59 min).



Fonctionnement

1. Charger le linge (vêtements en coton et/ou en matière synthétique) et fermer la porte.

2. Verser la lessive et les additifs.

3. Lancer le cycle en appuyant sur le bouton PUSH & GO en le maintenant enfoncé pendant 2 secondes. Le témoin correspondant s'allume et la porte se verrouille (le symbole  s'allume).

N.B. : démarrer le cycle de lavage à l'aide du bouton PUSH & GO active un cycle automatique et non paramétrable recommandé pour les tissus en coton et en matières synthétiques. Ce cycle ne permet pas de paramétrer des options supplémentaires.

Pour ouvrir la porte alors qu'un cycle automatique est en cours, appuyer sur le bouton DÉPART/PAUSE . Si le symbole de la porte verrouillée est éteint, il est possible d'ouvrir la porte. Appuyer de nouveau sur le bouton DÉPART/PAUSE  pour redémarrer le cycle là où il avait été interrompu.

4. Une fois le programme terminé, l'écran affiche « End » (Fin).

Mode Rapide (si présente)

Pour un linge légèrement sale, la durée peut être réduite en appuyant sur le bouton « Rapide » dans les programmes compatibles.

La durée des programmes peut être réduite de 50 % lorsque cette fonction est activée.

Essorage (avec Arrêt cuve pleine) 

À chaque fois qu'un nouveau programme est sélectionné, la vitesse d'essorage recommandée pour le programme en question est affichée sur le voyant Vitesse d'essorage. Il est possible que la vitesse d'essorage recommandée ne soit pas la vitesse d'essorage maximale pouvant être sélectionnée pour le programme choisi.

Pour modifier la vitesse d'essorage, appuyer sur le bouton de réglage de la vitesse d'essorage. La vitesse d'essorage diminue à chaque pression. Ensuite, selon le modèle de la machine, les options « Arrêt cuve pleine » et « Sans essorage » apparaissent sur l'écran. S'il n'est pas prévu de sortir le linge de la machine immédiatement après la fin du programme, il est possible d'utiliser la fonction Arrêt cuve pleine pour éviter qu'il ne se froisse du fait de l'absence d'eau dans la machine. Cette fonction garde le linge dans l'eau de rinçage finale. Pour essorer le linge après l'utilisation de la fonction Arrêt cuve pleine, procéder comme suit :

1. Régler la vitesse d'essorage.

2. Appuyer sur Départ/Pause. Le programme redémarre. La machine vidange l'eau et essore le linge.

Pour vidanger l'eau à la fin du programme sans effectuer d'essorage, utiliser la fonction Sans essorage.

Il est possible de modifier la vitesse d'essorage après le démarrage du lavage si l'étape de lavage en cours l'autorise. Aucune modification ne peut être effectuée si l'étape de lavage en cours ne l'autorise pas.

Température

À chaque fois qu'un nouveau programme est sélectionné, la température recommandée pour le programme en question est affichée sur le voyant Température. Il est possible que la température recommandée ne soit pas la température maximale pouvant être sélectionnée pour le programme choisi. Pour modifier la température, appuyer sur le bouton de réglage de la température. La température diminue à chaque pression. Il est aussi possible de modifier la température après le démarrage du lavage. Cette modification ne peut être effectuée que si l'étape de lavage en cours l'autorise.

Départ différé 

Lorsque la fonction Départ différé est sélectionnée, le temps restant avant que le programme ne soit lancé est affiché en nombre d'heures (1 h, 2 h, etc.). Le temps restant pour terminer le programme après son lancement est affiché en heures et minutes (p. ex. 01:30). La fonction Départ différé permet de régler l'heure de départ du programme jusqu'à 24 heures plus tard. Après avoir appuyé sur le bouton Départ différé, l'heure de fin estimée du programme est affichée sur l'écran. Si la fonction de Départ différé est activée, le voyant Départ différé s'allume. Pour activer la fonction Départ différé et pour que le programme se termine à la fin du délai spécifié, il est nécessaire d'appuyer sur le bouton Départ/Pause après avoir réglé le délai. Pour annuler la fonction Départ différé, il convient d'éteindre puis de rallumer la machine en tournant le sélecteur de programme dans la position Marche/Arrêt.


Rinçage plus 

Cette fonction permet à la machine d'exécuter un rinçage supplémentaire en plus de celui déjà effectué dans le cadre du programme de lavage principal. Ce rinçage permet de réduire les problèmes que la présence de faibles résidus de lessive sur le linge peut causer aux peaux sensibles (bébés, allergies, etc.).

VERROUILLAGE ENFANT 3 sec

Les boutons du tableau de commande peuvent être verrouillés pour éviter un usage abusif (p. ex. par des enfants). Appuyer sur le bouton de fonction auxiliaire correspondant et le maintenir enfoncé pendant 3 secondes. Une fois que le compte à rebours « 3-2-1 » affiché sur l'écran est terminé, le symbole du Verrouillage enfant apparaît. Lorsque cet avertissement apparaît à l'écran, il est possible de relâcher le bouton de Fonction auxiliaire 3. Pour désactiver le verrouillage enfant, appuyer sur le bouton de fonction auxiliaire correspondant et le maintenir enfoncé pendant 3 secondes. Une fois que le compte à rebours « 3-2-1 » qui apparaît sur l'écran est terminé, le symbole du Verrouillage enfant disparaît.

UTILISATION DE SOLUTION JAVELLISANTE

Permet de laver le linge avec le programme souhaité, Coton ou Synthétiques, en ajoutant la quantité appropriée de solution javellisante dans le bac d'adoucissant  (refermer soigneusement le couvercle). Dès la fin du programme, tourner le « Sélecteur de programme » et lancer le programme souhaité pour éliminer l'odeur résiduelle de javel ; si on le souhaite, il est possible d'ajouter de l'adoucissant. **Ne jamais ajouter simultanément la solution javellisante et l'adoucissant dans le bac d'adoucissant.**

TRUCS ET ASTUCES

Trier le linge en fonction des critères suivants

Type de tissu/indications présentes sur l'étiquette (coton, fibres mélangées, synthétique, laine, articles à laver à la main). Couleur (séparer les articles colorés du linge blanc, laver les articles colorés neufs séparément). Délicat (laver les petits articles, tels que les bas en nylon, et les articles dotés de crochets, tels que les soutiens-gorge, dans un sac en tissu ou une taie d'oreiller avec une fermeture éclair).

Vider toutes les poches

Les objets tels que les pièces de monnaie ou les briquets peuvent endommager votre linge ainsi que le tambour de votre lave-linge.

Intérieur de l'appareil

Si le lave-linge tourne peu à 90° C, voire jamais, nous recommandons de lancer occasionnellement un programme à 90° C à vide, en ajoutant une petite quantité de lessive, afin de garder l'intérieur de l'appareil propre.

Suivre les recommandations concernant le dosage et les additifs

Cela permet d'optimiser les résultats de lavage, d'éviter les résidus irritants provenant d'un excédent de lessive dans votre linge et d'économiser de l'argent en évitant le gaspillage de produit inutile.

Utiliser un programme plus long à basse température

Les programmes les plus efficaces en matière de consommation d'électricité sont généralement ceux qui fonctionnent à des températures plus basses et pendant plus longtemps.

Respecter le poids de la charge

Charger la machine à laver jusqu'à la capacité indiquée dans le « TABLEAU DES PROGRAMMES » afin d'économiser de l'eau et de l'électricité.

Niveau sonore et humidité résiduelle

Ils dépendent de la vitesse d'essorage : plus la vitesse d'essorage est grande, plus le niveau sonore est élevé et plus l'humidité résiduelle est réduite.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN


Pour toute opération de nettoyage et d'entretien, éteindre et débrancher le lave-linge. Ne pas utiliser de liquides inflammables pour nettoyer le lave-linge. Effectuer le nettoyage et l'entretien du lave-linge régulièrement (au moins 4 fois par an).


Nettoyage de l'extérieur du lave-linge

Utiliser un chiffon doux humide pour nettoyer les parties extérieures du lave-linge. Ne pas utiliser de détergents pour vitres ou de nettoyeurs universels, de poudre à récurer ou de produit similaire pour nettoyer le tableau de commande. Ces produits pourraient endommager les inscriptions.

Bac à lessive

Nettoyer régulièrement, au moins trois à quatre fois par an, pour éviter l'accumulation de lessive :


Appuyer sur le bouton de déverrouillage  pour déverrouiller le bac à lessive et le retirer. Il est possible qu'il reste une petite quantité d'eau dans le bac. Il est donc conseillé de le transporter en position verticale. Laver le bac à l'eau courante. Retirer le bouchon du siphon à l'arrière du bac pour le nettoyer. Remettre le bouchon du siphon dans le bac (s'il a été retiré). Remonter le bac en insérant les languettes situées au fond du bac dans les fentes destinées à cet usage sur le couvercle et en poussant le bac contre le couvercle jusqu'à ce qu'il se verrouille.

Appuyer sur le bouton de fermeture  jusqu'au clic !

S'assurer que le bac à lessive est correctement réinstallé.

Contrôle du tuyau d'arrivée d'eau

Vérifier régulièrement le tuyau d'arrivée afin de s'assurer de l'absence de friabilité et de fissures. S'il est endommagé, le remplacer par un nouveau tuyau qu'il est possible de se procurer auprès du Service après-vente ou d'un revendeur spécialisé. En fonction du type de tuyau : si le tuyau d'arrivée a un revêtement transparent, vérifier régulièrement que la couleur ne s'intensifie pas localement. Si c'est le cas, il se peut que le

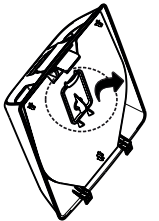

tuyau présente une fuite et doit être remplacé. Pour les tuyaux anti-fuite (s'ils sont présents) : vérifier la petite fenêtre d'inspection de la soupape de sécurité (voir la flèche). Si elle est rouge, la fonction anti-fuite s'est déclenchée et le tuyau doit être remplacé par un tuyau neuf. Pour dévisser ce tuyau, appuyer sur le bouton de déverrouillage (s'il est présent) tout en dévissant le tuyau.

Nettoyage des filtres à maille situés dans le tuyau d'arrivée d'eau
Vérifier et nettoyer régulièrement (au moins deux à trois fois par an).

Fermer le robinet et desserrer le tuyau d'arrivée d'eau sur le robinet. Nettoyer le filtre intérieur à maille et revisser le tuyau d'arrivée d'eau sur le robinet. Maintenant, dévisser le tuyau d'arrivée situé à l'arrière du lave-linge. Retirer le filtre à maille du branchement du lave-linge à l'aide de pinces universelles et le nettoyer. Remonter le filtre à maille et revisser le tuyau d'arrivée. Ouvrir le robinet et s'assurer que les branchements sont parfaitement étanches.

Nettoyage du filtre à eau/évacuation de l'eau résiduelle

Le lave-linge est équipé d'une pompe auto-nettoyante. Le filtre bloque les objets tels que les boutons, les pièces de monnaie, les épingles à nourrice, etc. qui ont été oubliés dans le linge. Après avoir utilisé un programme de lavage chaud, attendre que l'eau ait refroidi avant d'évacuer l'eau résiduelle. Nettoyer le filtre à eau régulièrement, afin d'éviter que l'eau ne puisse pas s'évacuer après le lavage en raison de l'obstruction du filtre. Si l'eau ne s'évacue pas, vérifier également que la canalisation d'évacuation de l'habitation n'est pas bouchée.


Ouvrir le capot du filtre à l'aide d'une pièce de monnaie. Placer un récipient large et plat sous le filtre à eau afin de pouvoir recueillir l'eau de vidange. Faire tourner lentement le filtre vers la gauche jusqu'à ce que l'eau coule. Laisser l'eau s'évacuer sans repositionner le filtre. Lorsque le récipient est plein, fermer le filtre à eau en tournant vers la droite. Vider le récipient. Répéter cette procédure jusqu'à ce que toute l'eau se soit évacuée. Placer un chiffon en coton sous le filtre à eau, afin d'absorber une petite quantité d'eau résiduelle. Puis retirer le filtre à eau en le faisant tourner vers la gauche. Nettoyer le filtre à eau (retirer les résidus qui se trouvent dans le filtre et le nettoyer à l'eau courante) et le compartiment du filtre. S'assurer que l'hélice de la pompe (dans le compartiment derrière le filtre) n'est pas obstruée. Insérer le filtre à eau et fermer le capot du filtre : réinsérer le filtre à eau en le tournant vers la droite. S'assurer de tourner à fond. Pour tester l'étanchéité du filtre à eau, verser environ 1 litre d'eau dans le tambour et vérifier que l'eau ne fuit pas au niveau du filtre. Puis fermer le capot du filtre.

Joint du couvercle

Vérifier régulièrement l'état du joint du couvercle et le nettoyer occasionnellement à l'aide d'un chiffon humide.

Récupération d'un objet tombé entre le tambour et la cuve

Si un objet tombe accidentellement entre le tambour et la cuve, il peut être récupéré à l'aide de l'une des aubes de tambour amovibles. Débrancher le lave-linge. Sortir le linge du tambour. Fermer les portillons du tambour et le faire tourner d'un demi-tour (image a). À l'aide d'un tournevis, appuyer sur l'extrémité en plastique, tout en faisant glisser manuellement l'aube de gauche à droite (image b, c) jusqu'à ce qu'elle tombe dans le tambour. Ouvrir le tambour. L'objet peut être récupéré à travers le trou dans le tambour. Remonter l'aube dans le tambour : positionner l'extrémité en plastique au-dessus du trou sur le côté droit du tambour (image d). Puis faire glisser l'aube en plastique de la droite vers la gauche jusqu'à ce qu'elle s'enclenche. Refermer les portillons du tambour, faire tourner le tambour d'un demi-tour et vérifier la position de la lame à tous ses points d'ancrage. Rebrancher le lave-linge.

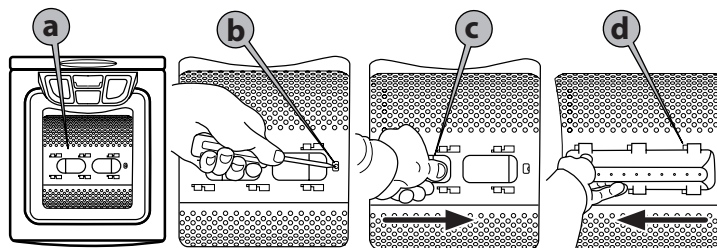

TRANSPORT ET MANIPULATION

Débrancher la prise électrique et fermer le robinet d'eau. Débrancher le tuyau d'arrivée du robinet d'eau et retirer le tuyau d'évacuation du point de vidange. Éliminer toute l'eau restant dans les tuyaux et le lave-linge et fixer ces derniers de sorte qu'ils ne puissent pas être endommagés pendant le transport. Pour faciliter le transport du lave-linge, tirer légèrement le levier de mobilité situé au fond, à l'avant (si votre modèle en est équipé) à la main. Tirer le lave-linge jusqu'à l'arrêt à l'aide du pied. Puis repousser le levier de mobilité pour le remettre dans sa position stable initiale. Remonter la sécurité de transport. Réaliser en sens inverse la procédure de retrait de la sécurité décrite dans le GUIDE D'INSTALLATION.

DÉPANNAGE

Il arrive parfois que le lave-linge ne fonctionne pas correctement pour certaines raisons. Avant d'appeler le service après-vente, il est recommandé de vérifier si le problème peut facilement être résolu en consultant la liste suivante.

Anomalies :	Causes possibles/solution :
Le lave-linge ne s'allume pas et/ou le programme ne démarre pas.	<ul style="list-style-type: none"> La fiche n'est pas branchée dans la prise de courant ou elle n'est pas suffisamment enfoncée pour effectuer un contact. Il y a eu une panne de courant. Le couvercle n'est pas fermé correctement. La fonction « Verrouillage enfant » a été activée (si l'appareil en est équipé). Le lave-linge s'est éteint automatiquement pour économiser de l'énergie, avant le début ou après la fin du programme. Pour mettre la machine en marche, tourner le sélecteur de programme en premier lieu sur « Arrêt/O », puis à nouveau sur le programme souhaité.
Le cycle de lavage ne démarre pas ou s'arrête avant la fin.	<ul style="list-style-type: none"> Le bouton « Départ/Pause » n'a pas été enfoncé. Le robinet d'eau n'est pas ouvert. Un « Départ différé » a été programmé. Il se peut que la canalisation d'évacuation de l'habitation soit bouchée.
L'appareil s'arrête en cours de programme et le voyant « Départ/Pause » clignote sur l'écran.	<ul style="list-style-type: none"> Le programme a été modifié. Sélectionner de nouveau le programme souhaité et appuyer sur « Départ/Pause ».
L'appareil vibre.	<ul style="list-style-type: none"> Le lave-linge n'est pas de niveau. La sécurité de transport n'a pas été retirée. Avant d'utiliser le lave-linge, elle doit être retirée.
Les résultats de l'essorage final sont insatisfaisants. Le linge est encore très mouillé.	<ul style="list-style-type: none"> Un déséquilibre de la charge pendant l'essorage a désactivé la phase d'essorage pour éviter d'endommager le lave-linge. C'est pour cette raison que le linge est encore très mouillé. La raison du déséquilibre peut être : une petite charge (composée de seulement quelques articles gros ou absorbants, p. ex. des serviettes) ou des articles gros/lourds. Si possible, éviter les petites charges. Le bouton « Vitesse d'essorage » a été réglé sur une faible vitesse d'essorage.
Le voyant « Robinet d'arrivée d'eau fermé » s'allume.	<ul style="list-style-type: none"> Le lave-linge n'est pas alimenté en eau ou l'alimentation est insuffisante.



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
 Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

ACCÈS AU COMPTEUR DE CYCLES

Lorsque l'appareil est hors tension, appuyer longtemps sur les boutons des fonctions auxiliaires 5 et 8. Un décompte 3-2-1 est alors lancé et le nombre total de cycles de lavage effectués par l'appareil s'affiche.

Une fois le nombre total de cycles de lavage affiché, les codes d'erreur sont à leur tour affichés, le cas échéant. Vérifier les informations affichées sur l'écran à l'aide du tableau ci-dessous.


Information à l'écran	Cause	Solution
Err	L'algorithme de sécurité est actuellement exécuté sur l'appareil.	<ul style="list-style-type: none"> Attendre que l'inscription disparaisse. Après avoir appuyé sur les boutons des fonctions auxiliaires 5 et 8, vérifier les informations à l'écran.
SC	Le problème de l'utilisateur n'est pas résolu lors de la vérification.	<ul style="list-style-type: none"> Appeler le représentant agréé.
E5	Canalisation d'évacuation de l'habitation bouchée. Il se peut que le filtre de la pompe soit obstrué.	<ul style="list-style-type: none"> Vérifier et nettoyer la canalisation d'évacuation de l'habitation. Nettoyer le filtre de la pompe. Voir la section « Vidange de l'eau restante et nettoyage du filtre de la pompe ». Essayer de lancer un cycle d'essorage. Si le problème persiste, appeler l'assistance.
E8	Il se peut que la machine ne reçoive pas d'eau.	<ul style="list-style-type: none"> Ouvrir les robinets. S'assurer qu'il n'y a pas de coupure d'eau. Contrôler le raccord du tuyau d'arrivée d'eau. Si le tuyau est plié, veiller à le redresser. Nettoyer le filtre de la pompe. Voir la section « Vidange de l'eau restante et nettoyage du filtre de la pompe ». Fermer le capot avant de la machine. S'assurer que le capot est verrouillé. Faire fonctionner la machine une fois de plus. Si le problème persiste, appeler l'assistance.
E29	L'appareil est passé en mode autoprotection en raison d'un problème d'alimentation (tension de secteur, pression de l'eau, etc.).	<ul style="list-style-type: none"> Pour annuler le programme, tourner le sélecteur de programme afin d'en sélectionner un autre. Le programme précédent sera annulé. Voir la section « Annulation du programme ». Si le problème persiste, appeler l'assistance.
E17	Un excédent de mousse est présent dans la machine une fois le cycle terminé.	<ul style="list-style-type: none"> Stocker la lessive dans un endroit fermé et sec. Ne pas stocker la lessive dans des endroits trop chauds. Utiliser moins de lessive pour les tissus spongieux comme le tulle. Utiliser une quantité de lessive adaptée à la quantité de linge et au niveau de saleté. Utiliser uniquement une quantité de lessive suffisante. S'assurer de placer la lessive dans le compartiment approprié. Lancer le programme Nettoyage du tambour à vide. Voir le programme « Nettoyage du tambour ». Si la machine ne propose pas le programme Nettoyage du tambour, il est possible d'utiliser le programme Coton 90 °C. Après avoir lancé un programme court sans lessive, vérifier la machine. Si le problème persiste, appeler l'assistance.
E18	Le cycle d'essorage ne démarre pas en raison d'un déséquilibre de la machine.	<ul style="list-style-type: none"> Vérifier le linge dans la machine. La quantité de linge pourrait ne pas être suffisante. Essayer d'augmenter la quantité de linge. Il se peut que le linge crée un déséquilibre. Ordonner le linge manuellement et le répartir uniformément dans l'appareil. Réessayer de lancer un cycle d'essorage.
E12	Il se peut qu'il y ait de l'eau dans la machine.	<ul style="list-style-type: none"> Débrancher la machine. Il se peut qu'il y ait de l'eau sous la machine. Essuyer l'eau sous la machine. Rebrancher la machine. Essayer de lancer un cycle court. Si le problème persiste ou si de l'eau fuit de l'un des tuyaux, fermer les vannes et appeler l'assistance.
E27	Vérifier l'évacuation de l'eau de la machine.	<ul style="list-style-type: none"> Voir la section « Raccordement du tuyau d'évacuation au point de vidange ».
E84	La connexion BLE (Bluetooth à basse consommation) ne peut pas être établie.	<ul style="list-style-type: none"> Vérifier la connexion, puis essayer de reconnecter le lave-linge. Voir la section « Fonction HomeWhiz et fonction Télécommande ». Si le problème persiste, appeler l'assistance.

Il est possible de télécharger les consignes de sécurité, la fiche produit et les données énergétiques :

- en utilisant le QR code présent sur votre appareil ;
- en consultant nos sites internet docs.indesit.eu et parts-selfservice.europeanappliances.com ;
- en **contactant notre service après-vente** (le numéro de téléphone est indiqué dans le livret de garantie). Lors d'un contact avec notre service après-vente, indiquer les codes présents sur la plaque signalétique de l'appareil.



Pour obtenir des informations concernant la réparation et l'entretien, consulter le site www.indesit.com.

Plus d'informations sur chaque modèle sont disponibles en ligne à l'adresse <https://eprel.ec.europa.eu/>, qui est la base de données de produits officielle EPREL de l'Union européenne. Après avoir sélectionné la catégorie de produit, entrer l'identifiant du modèle. L'identifiant du modèle est composé de lettres et de chiffres, et se trouve sur la plaque signalétique, selon le modèle (voir image à droite).

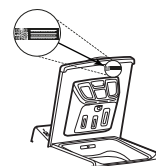





1. ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Les messages d'avertissement suivants concernent l'entretien et le nettoyage de votre lave-linge. Ils s'afficheront à l'écran périodiquement en fonction du nombre de cycles effectués, vous trouverez ci-dessous leur signification. Ces avertissements sous formes d'animations ne sont ni une panne de l'afficheur, ni un un signalement de dysfonctionnement.

Informations sur l'écran	Brève description	Détails	Comment réinitialiser ?
	Recommandation de nettoyage du tambour.	Ce signal se déclenche automatiquement pour vous inviter à nettoyer et détartrer le tambour (cuve). Nous recommandons l'usage du nettoyant de lave-linge Wpro.	Une fois le programme de nettoyage du tambour terminé, cette consigne s'effacera jusqu'au prochain déclenchement du signal.
	Recommandation de nettoyage: Filtre (s) d'arrivée d'eau, Filtre de pompe de vidange, Joint de porte, Tiroir et boîte à produits.	Ce signal se déclenche automatiquement pour vous inviter à nettoyer individuellement les parties suivantes de votre lave-linge: Filtre(s) d'arrivée d'eau, Filtre de pompe de vidange, Joint de porte (hublot), Tiroir et boîte à produits.	Ce signal se réinitialisera en effectuant l'étape 1 du tableau ci-dessous.

2. RÉINITIALISATION DU SIGNAL ET DES PARAMÈTRES USINE.

Etape	Brève description	Détails	Comment faire?
1	Réinitialisation du signal  suite au nettoyage des éléments de votre lave-linge.	Avec cette action le compteur de cycles du signal C02 sera réinitialisé. Les paramètres de lavage (température, vitesse d'essorage, quantité de lessive pour les modèles AutoDose, et autres options) seront réinitialisés aux valeurs d'usage.	Allumez le lave-linge, appuyez simultanément sur les touches « Température » et « Essorage » pendant 5 secondes pour déclencher la réinitialisation. (Pour certains modèles, il faudra appuyer sur les touches « Température » et « Fin Différée »).
			Après avoir maintenu enfoncées les touches pendant 5 secondes, une animation « Réinitialisation du lavage » sera visible sur l'écran de l'appareil.  Une fois la réinitialisation terminée, le programme sélectionné reviendra à ses paramètres par défaut. La machine restera allumée.
2	Réinitialisation de la carte électronique et logiciel.	Avec cette action, tous les paramètres de la carte électronique de votre lave-linge seront réinitialisés. Les paramètres de l'appareil seront à l'identique de sa sortie d'usine. (Y compris la connexion WiFi si le produit dispose de la fonction WiFi.)	Lorsque le lave-linge est éteint, appuyez simultanément sur les touches « Température » et « Essorage » pendant 5 secondes pour déclencher la réinitialisation. (Pour certains modèles, il faudra appuyer sur les touches « Température » et « Fin Différée »).
			Après avoir maintenu les touches enfoncées pendant 5 secondes →  Appuyez sur la touche « Départ/Pause » pour procéder à la réinitialisation.  Une fois la réinitialisation terminée, toutes les LED de l'écran s'allumeront pendant 1 seconde et le lave-linge s'éteindra ensuite.

Scannez le QR code ci-dessous ou visitez le lien pour accéder aux vidéos sur l'entretien et le nettoyage de votre appareil.



<https://www.indesit.fr/service/manuel-assistance>

