

AKAI

Enjoy Innovation.

CIRCULATEUR D'AIR MULTIDIRECTIONNEL

MODE D'EMPLOI VP30360



Barni Carlo Spa,
Via Arconate 63, 20038, Busto Garolfo (MI)
www.barni.it, info@barni.it
Fabriqué en Chine
Code de fabrication : FX-02T
220-240V ~ 50Hz, 50W



Mode d'emploi - Ventilateur sur pied



Lisez le mode d'emploi pour votre sécurité! Outre les consignes de sécurité, vous y trouverez également des informations détaillées sur les fonctions et l'utilisation correcte de l'appareil!

Utilisation conforme à la destination

Utilisez l'appareil VP30306 exclusivement comme ventilateur à tour pour la ventilation des locaux intérieurs, en respectant les caractéristiques techniques.

Consignes de sécurité

Veillez lire attentivement les présentes instructions avant la mise en service / l'utilisation de l'appareil et conservez-les toujours à proximité immédiate du lieu d'installation ou à côté de l'appareil lui-même.

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience ou de connaissances, à condition qu'elles soient surveillées ou qu'elles aient reçu une formation sur l'utilisation en toute sécurité de l'appareil et qu'elles comprennent les dangers qui peuvent en découler.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- N'utilisez pas l'appareil dans des environnements présentant un risque d'explosion.
- Ne pas utiliser l'appareil dans des environnements agressifs.
- Installez l'appareil en position verticale et stable.
- Laissez sécher l'appareil en position verticale et stable.
- Laissez sécher l'appareil après l'avoir nettoyé à l'eau. Ne le mettez pas en marche s'il est mouillé.
- Ne mettez pas l'appareil en marche et ne l'utilisez pas si vous avez les mains humides ou mouillées.
- N'exposez pas l'appareil à un jet d'eau direct.
- N'introduisez jamais d'objets ou d'éléments dans l'appareil.
- Pendant son fonctionnement, ne pas éteindre l'appareil ni le déplacer.
- Ne pas s'asseoir sur l'appareil.
- Cet appareil n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants ni les animaux s'en approcher. N'utilisez cet appareil que sous surveillance.
- Vérifiez l'appareil avant chaque utilisation et assurez-vous que les accessoires et les fixations ne sont pas endommagés. N'utilisez pas d'appareils ou de pièces d'appareils endommagés.
- Assurez-vous que tous les câbles électriques situés à l'extérieur de l'appareil sont protégés contre d'éventuels dommages (causés par exemple par des animaux). N'utilisez jamais l'appareil si le câble ou le raccordement au réseau électrique présente des dommages !
- Le raccordement au réseau électrique doit respecter les consignes figurant dans le chapitre « Caractéristiques techniques ».
- Brancher la fiche dans une prise de courant correctement protégée.

- Choisissez les rallonges électriques en tenant compte de la puissance connectée de l'appareil, de la longueur du câble et de l'usage prévu. Déroulez entièrement le câble de la rallonge. Évitez toute surcharge électrique.
- Débranchez le câble d'alimentation de la prise avant de commencer les travaux d'entretien et de réparation sur l'appareil, en le saisissant par la fiche.
- Éteignez l'appareil et débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique lorsque vous ne l'utilisez pas.
- N'utilisez jamais l'appareil si vous constatez que les fiches ou les câbles électriques sont endommagés. Les câbles électriques défectueux constituent un grave danger pour la santé.
- Respecter les conditions de stockage et de fonctionnement.
- S'assurer que l'entrée et la sortie d'air ne sont pas obstruées.
- Veillez à ce qu'aucun objet ne se trouve à proximité immédiate des entrées et sorties d'air.
- L'appareil ne doit pas être mis en service ni raccordé au réseau électrique tant qu'il n'est pas installé.
- Une installation incorrecte peut entraîner des dommages matériels, un choc électrique ou des blessures graves.
- Ne modifiez en aucun cas le produit.
- NE PAS couvrir le produit lorsqu'il est utilisé.
- Ne placez PAS le produit contre les murs ; laissez un espace d'au moins 50 cm.
- N'utilisez PAS d'accessoires ou d'objets qui ne se trouvent pas dans l'emballage du produit.
- Toujours placer le produit à la verticale et sur une surface stable.
- Assurez vous toujours que le produit est correctement assemblé dans son intégralité.
- N'utilisez PAS le produit s'il n'est pas correctement assemblé.

Risques résiduels



Danger lié au courant électrique !

Les travaux sur les parties électriques doivent être effectués exclusivement par des entreprises spécialisés et agréés!



Danger lié au courant électrique !

Avant toute intervention sur l'appareil, débranchez la fiche de la prise de courant ! Débranchez le câble d'alimentation en le saisissant par la fiche.



Danger !

Ne laissez pas traîner les matériaux d'emballage sans y prêter attention. Ils pourraient devenir un jeu dangereux pour les enfants.



Danger !

Cet appareil peut présenter des risques s'il est utilisé de manière incorrecte ou non conforme à sa destination par des personnes non formées ! Tenez compte des qualifications du personnel.



Danger!

Cet appareil n'est pas un jouet et ne doit pas être manipulé par des enfants.

Qualifications du personnel

Le personnel chargé de l'utilisation de ces dispositifs doit :

- Avoir lu et compris le mode d'emploi, en particulier le chapitre consacré à la sécurité.

Comportement à adopter en cas d'urgence

- a. En cas d'urgence, débranchez l'appareil de la prise électrique.
- b. Ne rebranchez pas un appareil défectueux sur le réseau électrique.

Élimination




Le symbole de la poubelle barrée figurant sur un ancien appareil électrique ou électronique signifie que cet appareil ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers à la fin de sa durée de vie. Des points de collecte pour les anciens appareils électriques et électroniques sont à votre disposition près de chez vous. Vous pouvez obtenir leurs adresses auprès de votre administration communale ou municipale.

Le tri sélectif des anciens appareils électriques et électroniques vise à permettre la réutilisation, la valorisation des matériaux ou d'autres formes d'exploitation de ces appareils, ainsi qu'à prévenir les conséquences négatives sur l'environnement et la santé humaine lors de l'élimination des substances dangereuses qu'ils pourraient contenir.

Il vous incombe d'effacer les données personnelles éventuellement présentes sur les anciens appareils destinés à être éliminés.


Assemblée

- Déballez le ventilateur.
- Placez le ventilateur sur une surface sèche et plane pour le montage.
- Desserrez la vis située au bas du tube central.
- Fixez solidement le tube central à la base à l'aide de la vis.
- Desserrez la vis située sur l'unité principale du ventilateur.
- Fixez l'unité principale du ventilateur au tube central à l'aide de la vis.

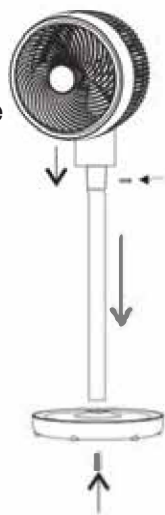

Fonctionnement des ventilateurs

- Avant utilisation, placez le ventilateur sur une surface plane.
- Assurez-vous que le bouton de réglage est sur 0 avant de le brancher à une prise électrique.
- Branchez le ventilateur à une prise électrique.
- Réglez le bouton de commande sur la puissance souhaitée comme indiqué ci-dessous.
- Une fois l'opération terminée, ramenez le bouton de commande sur 0 pour éteindre le ventilateur.

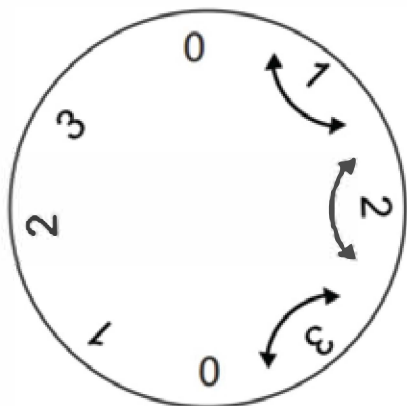

1 Faible vitesse

↻ 1, Faible vitesse d'oscillation

2 Vitesse moyenne

↻ 2, Vitesse moyenne d'oscillation

3 Haute vitesse

↻ 3, Haute vitesse et oscillation

0 Mise hors tension

Nettoyage

- Débranchez toujours le ventilateur avant de le nettoyer. Nettoyez-le avec un chiffon humide. Ne le plongez pas dans l'eau. N'utilisez pas de détergents abrasifs ni de produits chimiques.



INFORMATIONS À L'INTENTION DES UTILISATEURS

conformément au décret législatif n° 49 du 14 mars 2014

« Mise en œuvre de la directive 2012/19/UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) » Le symbole de la poubelle barrée figurant sur l'appareil indique que ce produit, à la fin de sa durée de vie, doit être collecté séparément des autres déchets. L'utilisateur devra donc remettre l'appareil, muni de tous ses composants essentiels et arrivé en fin de vie, aux centres de collecte sélective des déchets électroniques et électrotechniques appropriés, ou le restituer au revendeur lors de l'achat d'un nouvel appareil de type équivalent, à raison d'un pour un, ou de 1 pour 0 pour les appareils dont la plus grande dimension est inférieure à 25 cm. Un tri sélectif adéquat, en vue de l'acheminement ultérieur de l'appareil mis au rebut vers le recyclage, le traitement et une élimination respectueuse de l'environnement, contribue à éviter d'éventuels effets négatifs sur l'environnement et la santé, et favorise le recyclage des matériaux qui composent l'appareil. L'élimination illicite du produit par l'utilisateur entraîne l'application des sanctions administratives prévues par le décret législatif n° 49 du 14 mars 2014.



AKAI

CONDITIONS DE GARANTIE

Le produit est couvert par une garantie pour le premier utilisateur, conformément à la législation en vigueur. Les composants qui s'avèreraient défectueux pour des raisons de fabrication seront réparés ou remplacés gratuitement par le service après-vente interne de l'entreprise, qui se réserve le droit, dans certains cas, de décider de remplacer cet appareil par un autre identique ou similaire si le modèle n'est pas disponible. Pour les produits Eon (bloc d'alimentation externe et télécommande), la garantie est valable 60 jours à compter de la date d'achat.

Le remplacement de l'appareil et la prolongation de la garantie sont exclus en cas de panne due à une mauvaise utilisation et/ou à des dommages manifestes. Les frais de transport et les risques qui y sont liés, ainsi que les pertes liées aux envois à destination et en provenance des centres agréés, sont à la charge du client.

Ne sont pas couverts par la garantie : les pièces esthétiques et toutes les pièces électriques et électroniques endommagées à la suite d'une négligence lors de l'utilisation, d'un entretien effectué par du personnel non autorisé, d'un transport effectué sans les précautions nécessaires, ainsi que pour toute autre cause ne pouvant être imputée à un défaut de fabrication de l'appareil. Dans tous les cas, les interventions sous garantie sont strictement exclues en cas de pannes causées par la foudre, des surtensions instantanées, des inversions de polarité, l'humidité ou une ventilation insuffisante. **SI VOUS DEVEZ DÉPLACER L'APPAREIL, l'utilisation de l'emballage d'origine (et du matériel d'emballage) est obligatoire ; vous devez donc CONSERVER SOIGNEUSEMENT L'EMBALLAGE.**

Sont exclus de la garantie les interventions à domicile visant à vérifier des défauts réels ou présumés. La garantie ne couvre pas l'utilisation professionnelle du produit. La présente garantie n'entraîne aucune indemnisation pour les dommages directs ou indirects de quelque nature que ce soit, causés à des personnes ou à des biens, résultant d'une éventuelle période d'inefficacité de l'appareil.

Le présent certificat doit toujours accompagner l'appareil en cas de réparation et n'est valable que s'il est accompagné d'un reçu fiscal ou d'une facture et s'il est dûment rempli dans toutes ses parties.

Veillez également conserver les emballages d'origine jusqu'à l'expiration de la garantie.

Si le produit s'avère défectueux ou ne fonctionne pas, veuillez vous adresser au revendeur auprès duquel vous l'avez acheté.

DONNÉES RELATIVES AU PROPRIÉTAIRE

Nom, prénom, adresse

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Marque

Modello

Registre
