

Nous vous remercions d'avoir acheté ce produit.

Avant d'utiliser votre réfrigérateur, veuillez lire attentivement ces instructions d'utilisation afin de maximiser ses performances. Conservez cette documentation pour pouvoir vous y référer ultérieurement et pour les éventuels futurs propriétaires. Ce produit est destiné uniquement à un usage domestique ou autres usages similaires tels que :

- l'espace cuisine réservé au personnel dans un magasin, des bureaux ou autres lieux de travail,
- dans les fermes-auberges, pour la clientèle des hôtels, motels et autres lieux de type résidentiel,
- dans les chambres d'hôtes.
- Chez les traiteurs et autres services similaires, ce produit ne convient pas à la vente au détail.

Cet appareil doit être utilisé uniquement pour conserver de la nourriture ; tout autre usage est considéré comme dangereux et le fabricant ne sera pas tenu responsable en cas de mauvaise utilisation. Il est donc recommandé de prendre connaissance des conditions de garantie.

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

Le réfrigérateur contient des gaz réfrigérants (R600a : isobutène) et des gaz isolants (cyclopentane), respectueux de l'environnement mais qui sont toutefois inflammables.

Nous vous recommandons de suivre les instructions ci-dessous de manière à éviter toute situation dangereuse :

Avant toute intervention, débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale.

- **Le système de réfrigération positionné derrière et dans l'appareil contient le réfrigérant. De ce fait, il est conseillé d'éviter d'endommager les tuyaux.**
- **Si une fuite est détectée dans le système de réfrigération, ne touchez pas la prise murale et n'utilisez pas de flammes nues. Ouvrez la fenêtre et aérez la pièce. Appelez ensuite le Centre de service pour demander une réparation.**
- **Ne grattez pas avec un couteau ou un autre objet pointu pour enlever le givre ou la glace qui se forme. Vous pourriez endommager le circuit réfrigérant. Toute fuite de liquide réfrigérant pourrait provoquer un incendie ou vous blesser au niveau des yeux.**
- **N'installez pas l'appareil dans un endroit humide, gras, poussiéreux et ne l'exposez pas à la lumière directe du soleil ni à l'eau.**
- **N'installez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur ou de matériaux inflammables.**
- **N'utilisez pas de rallonges ou d'adaptateurs.**
- **Ne tirez pas et ne pliez pas excessivement le cordon d'alimentation et ne touchez pas la prise avec les mains mouillées.**
- **N'endommagez pas la prise et/ou le cordon d'alimentation ; cela pourrait provoquer des chocs électriques ou des incendies.**
- **Il est recommandé de maintenir la prise propre ; les résidus excessifs de poussière sur la prise peuvent provoquer un incendie.**

- N'utilisez pas d'outils mécaniques ou autres équipements pour accélérer le processus de dégivrage.
- N'utilisez jamais de flamme nue ou d'équipements électriques, par exemple des appareils de chauffage, des nettoyeurs à vapeur, des bougies, des lampes à huile et autres objets similaires pour accélérer le dégivrage.
- N'utilisez pas et ne stockez pas d'aérosols inflammables, tels que des pulvérisateurs de peinture, à proximité de l'appareil, car cela pourrait provoquer une explosion ou un incendie.
- N'utilisez pas d'appareils électriques dans les compartiments de conservation de la nourriture, excepté s'ils sont du type recommandé par le fabricant.
- Ne déposez pas et ne stockez pas de matériaux inflammables ou hautement volatils tels que de l'éther, de l'essence, du GPL, du gaz propane, des aérosols, des colles, de l'alcool pur, etc. Ces matériaux peuvent provoquer une explosion.
- Ne stockez pas de médicaments ou de matériels de recherche dans l'appareil. Lorsqu'un matériel nécessitant un contrôle strict des températures de conservation doit être conservé, il est possible qu'il se détériore ou qu'une réaction non contrôlée survienne pouvant entraîner des risques.
- N'obstruez pas les orifices d'aération dans l'appareil ou dans la structure dans laquelle il est intégré.
- Ne placez pas d'objets et/ou de récipients remplis d'eau au-dessus de l'appareil.
- N'effectuez pas de réparations sur cet appareil. Toutes les interventions doivent être réalisées par un personnel qualifié uniquement.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience et de connaissances, à condition qu'ils aient été informés de la manière d'utiliser l'appareil en toute sécurité et qu'ils comprennent les risques impliqués.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. La maintenance et le nettoyage ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

• autres appareils de stockage du vin: «Cet appareil est destiné uniquement au stockage du vin.»

• pour un appareil à pose libre: «Cet appareil de réfrigération n'est pas destiné à être utilisé comme un appareil intégrable»

MISE AU REBUT DE L'ANCIEN APPAREIL



Cet appareil est marqué conformément à la directive européenne 2012/19/EU sur les déchets des équipements électriques et électroniques (DEEE). Les DEEE couvrent à la fois les substances polluantes (pouvant avoir des retombées négatives sur l'environnement) et les composants de base (pouvant être réutilisés). Il est important de soumettre les DEEE à des traitements spécifiques, afin d'enlever et éliminer tous les polluants de manière adéquate et de récupérer et recycler tous les matériaux. Chacun peut jouer un rôle important afin de garantir que les DEEE ne deviennent pas un problème pour l'environnement ; il est essentiel de respecter quelques règles de base :

- Les DEEE ne doivent pas être traités comme des déchets ménagers ;
- Les DEEE doivent être remis aux points de collecte appropriés gérés par la municipalité ou par des sociétés reconnues. Dans de nombreux pays, pour des DEEE encombrants, la collecte à domicile peut être organisée.

Dans de nombreux pays, lorsque vous achetez un nouvel appareil, l'ancien peut être retourné au détaillant qui est en devoir de le récupérer sans frais de manière individualisée, tant que l'équipement est de type équivalent et a les mêmes fonctions que l'équipement fourni.

Conformité CE




En apposant la marque CE sur ce produit, nous confirmons la conformité à toutes les exigences européennes concernant la protection de l'environnement, la santé et de la sécurité, applicables selon la loi à ce produit.

ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

- Pour faire davantage d'économies d'énergie, nous suggérons :
- Installez l'appareil dans un endroit aéré, loin de sources de chaleur et ne l'exposez pas à la lumière directe du soleil.
- Évitez de mettre de la nourriture chaude dans le réfrigérateur pour éviter d'accroître la température intérieure et, par conséquent, de faire fonctionner le compresseur en permanence.
- Ne tassez pas trop les denrées conservées de manière à garantir une circulation de l'air correcte.
- Si de la glace s'est formée, dégivrez l'appareil (voir le paragraphe DÉGIVRAGE) pour faciliter le transfert du froid.
- En cas de coupure de l'alimentation électrique, il est conseillé de garder la porte du réfrigérateur fermée.
- Ouvrez ou laissez la porte du réfrigérateur ouverte le moins possible.
- Évitez de régler le thermostat à des températures trop basses.
- Retirez la poussière accumulée à l'arrière de l'appareil (voir le paragraphe NETTOYAGE).
- Total No Frost Audy (affichage sur la porte) : retirer tous les paniers du congélateur ;
- Total No Frost (avec interface utilisateur interne pour le réfrigérateur et bouton de réglage pour le congélateur) : retirer les autres paniers du congélateur mais garder le tiroir inférieur en place.
- Modèle Frost Free : retirer les autres paniers du congélateur mais garder le tiroir inférieur en place.
- Tous les modèles statiques normaux : retirer tous les tiroirs du congélateur.

1. Nom des pièces

PIECES ET CARACTERISTIQUES

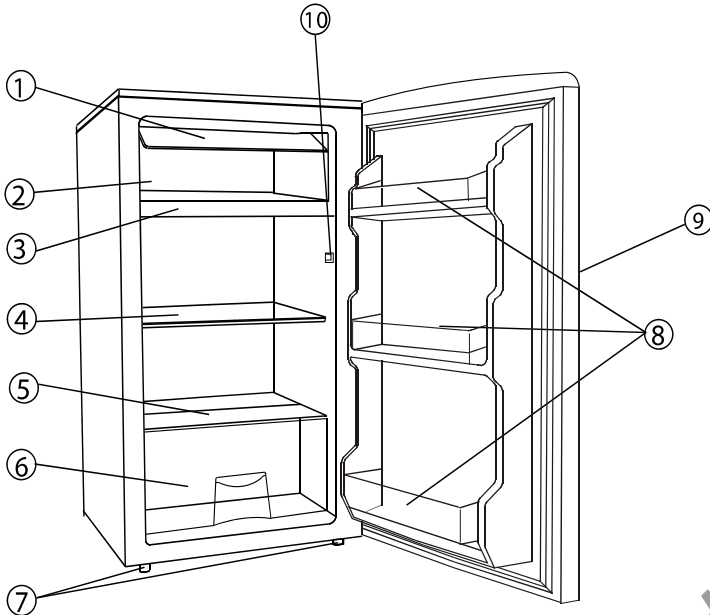

- 1 Porte du compartiment à température négative
- 2 Compartiment à température négative
- 3 Plateau de dégivrage
- 4 Grilles du compartiment réfrigérateur
- 5 Plaque-couverture en verre
- 6 Bac à légumes et fruits
- 7 Pieds de mise à niveau
- 8 Balconnets
- 9 Poignée encastrée
- 10 Interrupteur de porte

La configuration la moins énergivore nécessite que les tiroirs, les boîtes de rangement et les clayettes soient positionnés dans le produit, veuillez consulter les pictos ci-dessus.

2. MISE EN SERVICE DES APPAREILS

Cet appareil est uniquement destiné à une utilisation domestique et intérieure.
Le produit doit être installé en respectant les règles nationales d'installation.

Alimentation en électricité

Il faut une alimentation en courant alternatif 230V~ de fréquence 50Hz. Si les variations de tension sont importantes au point qu'on soit hors des limites, il faut alors, pour plus de sécurité, un régulateur de tension automatique de courant alternatif. Il faut une fiche d'alimentation spéciale pour ce réfrigérateur au lieu de la fiche habituelle utilisée avec d'autres appareils électriques. La prise, y compris le fil de mise à la terre, doit se raccorder à la fiche. La prise de l'installation doit toujours être munie d'un raccordement à la terre. Si l'approvisionnement en courant n'est pas connecté à la terre, vous ne devez pas connecter l'appareil.

Cordon d'alimentation

La prise de courant doit rester accessible après l'installation de l'appareil.

Le cordon ne doit pas être allongé et ne doit pas être plié en spirale lorsqu'il est utilisé. De plus, il est interdit de garder le cordon près du compresseur à l'arrière du réfrigérateur, car la température à la surface de celui-ci est très élevée lorsqu'il fonctionne. Le toucher désactiverait l'isolation ou provoquerait des fuites de courant.

Protection contre l'Humidité




Eviter de placer le réfrigérateur dans un endroit très humide pour que les pièces métalliques ne rouillent pas (ou tout au moins pour minimiser un tel risque). En outre, il est interdit de pulvériser de l'eau directement sur le réfrigérateur pour qu'il n'y ait pas de fuite de courant ou que l'isolation soit moins bonne.

Positionnez des aliments différents dans des compartiments différents selon le tableau ci-dessous

Compartiments du réfrigérateur	Type d'aliments
Porte ou balconnets du compartiment réfrigérateur	- Aliments contenant des agents de conservation naturels, tels que confitures, jus, boissons, condiments. - Ne pas entreposer d'aliments périssables.
Bac à légumes (tiroir à salade)	- Les fruits, les herbes et les légumes doivent être placés séparément dans le bac à légumes. - Ne pas conserver les bananes, oignons, pommes de terre et l'ail au réfrigérateur.
Clayette du réfrigérateur - milieu	Produits laitiers, œufs
Clayette du réfrigérateur - supérieure	Les aliments qui n'ont pas besoin de cuisson, comme les aliments prêts à consommer, les charcuteries et les restes.
Tiroir(s)/grille du congélateur	- Aliments destinés à être conservés longtemps. - Tiroir inférieur pour la viande crue, la volaille, le poisson. - Tiroir central pour les légumes surgelés, les frites. - Grille supérieure pour les crèmes glacées, fruits congelés, produits de boulangerie congelés.

- Il est suggéré de régler la température à 4°C dans le compartiment réfrigérateur et, si possible, à -18°C dans le compartiment congélateur.
- Pour la plupart des catégories d'aliments, le temps de stockage le plus long dans le compartiment réfrigérateur est atteint avec des températures plus froides. Étant donné que certains produits particuliers (comme les fruits et légumes frais) peuvent être endommagés par des températures plus froides, il est suggéré de les conserver dans les bacs à légumes, s'il y en a. Dans le cas contraire, maintenir un réglage moyen du thermostat.
- Pour les aliments congelés, se reporter à la durée de conservation inscrite sur l'emballage des aliments. Cette durée de conservation est atteinte lorsque le réglage respecte les températures de référence du compartiment (une étoile -6°C, deux étoiles -12°C, trois étoiles -18°C).

Recommandation de réglage de la température

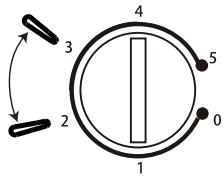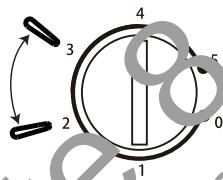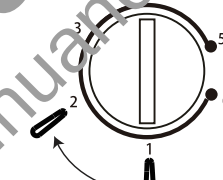Recommandation de réglage de la température		
Température ambiante	Compartiment congélateur	Compartiment réfrigérateur
Été	/	 Réglage sur *number*2~3
Normal	/	 Réglage sur *number* 2~3
Hiver	/	 Réglage sur *number*1~2

- Les informations ci-dessus donnent aux utilisateurs des recommandations de réglage de la température.

—température élargie (SN): «Cet appareil de réfrigération est destiné à être utilisé à des températures ambiantes comprises entre 10 °C et 32 °C»,
 —Tempérée (N): «Cet appareil de réfrigération est destiné à être utilisé à des températures ambiantes comprises entre 16 °C et 32 °C»,
 —Subtropicale (ST): «Cet appareil de réfrigération est destiné à être utilisé à des températures ambiantes comprises entre 16 °C et 38 °C»,
 —Tropicale (T): «Cet appareil de réfrigération est destiné à être utilisé à des températures ambiantes comprises entre 16 °C et 43 °C»;

Comment bien Ventiler

Une bonne ventilation autour du réfrigérateur est nécessaire pour que la chaleur se dissipe facilement, que la réfrigération soit plus efficace et pour réduire la consommation d'électricité. C'est pourquoi, il faut suffisamment d'espace libre autour du réfrigérateur. Il faut au moins 100 mm d'espace libre entre le mur et l'arrière et de chaque côté, ainsi que 200 mm au-dessus de l'appareil. Il faut également suffisamment d'espace pour ouvrir la porte à 160°.

Protection contre la Chaleur

Le réfrigérateur doit être loin de toute source de chaleur ou de la lumière directe du soleil.

Mise en Place

Le sol sur lequel le réfrigérateur sera placé doit être plat et solide. Il ne doit pas être posé sur un matériau mou, comme de la mousse plastique, etc. Si le réfrigérateur penche, réglez les vis pour qu'il soit à niveau. Le réfrigérateur ne doit pas être placé près de quelque chose qui peut faire des échos.

A Placer loin de Dangers Potentiels

Il n'est pas recommandé de placer le réfrigérateur près de produits combustibles ou qui se volatilisent, comme du gaz, de l'essence, de l'alcool, du vernis ou de l'huile de banane, etc. Les produits susmentionnés ne peuvent pas être stockés dans le réfrigérateur.

Comment déplacer le réfrigérateur

Qu'il soit fixe ou bougé, le réfrigérateur ne peut pas être mis à l'horizontal ou penché de plus de 15° ou mis à l'envers.

3.Précautions – Mises en garde

L'eau contenue dans la nourriture ou se trouvant dans l'air et introduite à l'intérieur du réfrigérateur en ouvrant les portes peut former une couche de givre. Le réfrigérateur est moins efficace lorsque l'épaisseur de givre est épaisse. Lorsqu'elle est supérieure à 2 mm, il vous faut dégivrer.

Le dégivrage du compartiment congélateur se fait manuellement. Avant de dégivrer, mettez la nourriture, le bac à glaçons et la clayette temporairement dans le compartiment réfrigérateur, puis placez le bouton du régulateur de température sur « 0 » (le compresseur s'arrêtera alors de fonctionner) et laissez la porte ouverte jusqu'à ce que la glace et le givre se dissolvent complètement et se trouvent en bas du compartiment. Nettoyez alors l'eau avec un chiffon doux. Pour aller plus vite, vous pouvez mettre un récipient d'eau tiède (environ 50° C) dans le compartiment congélateur. Assurez-vous que le bouton du régulateur de température est remis à sa position d'origine après dégivrage.

Il n'est pas recommandé de chauffer le compartiment congélateur directement avec de l'eau chaude ou un séchoir à cheveux pendant le dégivrage pour ne pas déformer les parois intérieures.

Il n'est pas recommandé non plus de racle la glace et le givre ou de séparer des aliments congelés de leurs containers (lorsqu'ils ont été congelés ensemble) avec des outils coupants ou des barres en bois, pour ne pas endommager les parois intérieures ou la surface de l'évaporateur.

Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

Mise en garde- Maintenez dégagées les ouvertures de ventilation dans l'enceinte de l'appareil ou dans la structure d'encastrement.

Mise en garde- Ne pas utiliser de dispositifs mécaniques ou autres moyens pour accélérer le processus de dégivrage, autres que ceux recommandés par le fabricant.

Mise en garde- Ne pas endommager le circuit de réfrigération.

Mise en garde- Ne pas utiliser d'appareils électriques à l'intérieur du compartiment destinés à la conservation des denrées, à moins qu'ils ne soient du type recommandé par le fabricant.

4.Comment changer la porte réversible

Ce réfrigérateur a été construit avec des charnières de porte sur la droite. Si vous voulez changer le sens d'ouverture, voici comment le faire :

1. Enlevez les petits cache-vis en plastique (7) et les vis (6) qui fixent le plan de travail pour démonter le plan en question.
2. Enlevez les deux vis (1) qui maintiennent la charnière supérieure (côté droit) à la structure. Enlevez la charnière supérieure (5).

3. Soulevez la porte et placez-la sur une surface rembourrée pour qu'elle ne se raye pas.
4. Enlevez les deux vis (8) qui maintiennent la charnière inférieure (2) et enlevez la charnière inférieure (2).
5. Enlevez le pied avant gauche (4) et transférez-le à droite.
6. Avant de placer la charnière inférieure (2), enlevez la tige-boulon (9) et changez le sens de la charnière inférieure (2). Installez alors la charnière inférieure (2) sur le côté gauche de la structure du bas avec deux vis (8).
7. Insérez la tige-boulon (9) dans la charnière inférieure (2).
8. Mettez la porte en place en vous assurant que la porte est bien placée dans la charnière inférieure (2).
9. En maintenant la porte fermée, placez la charnière supérieure (5) dans la structure du haut côté gauche avec deux vis (1). Souvenez-vous de ne pas serrer les deux vis (1) avant que le haut de la porte soit à niveau par rapport au plan de travail.
10. Installez le plan de travail par dessus l'appareil avec des vis (6) et couvrez les vis avec les cache-vis.

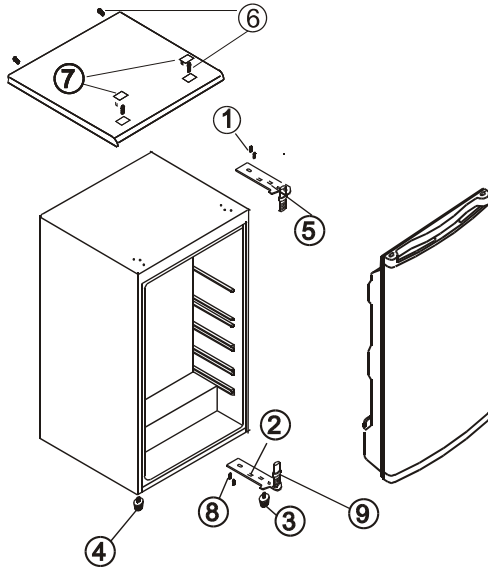


FIGURE 1

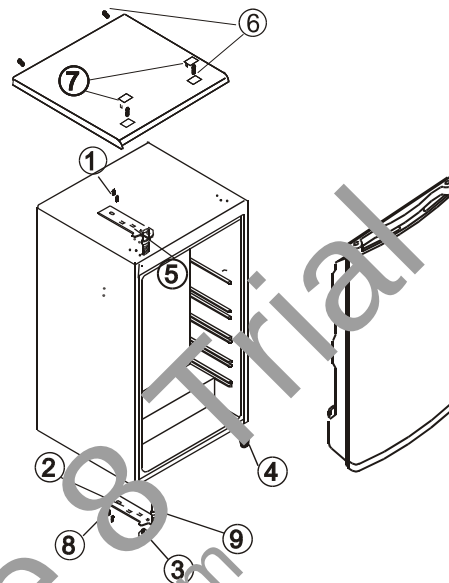


FIGURE 2

FIGURE 1 : REPRESENTE LA POSITION DES COMPOSANTS AVANT DE RENVERSER LA PORTE

FIGURE 2 : REPRESENTE LA POSITION DES COMPOSANTS APRES QUE LA PORTE AIT ETE RENVERSEE

5. Maintenance

Le réfrigérateur doit être nettoyé et entretenu une fois par mois.

Lorsque vous effectuez un nettoyage/entretien, il faut absolument vous assurer tout d'abord que la fiche d'alimentation est bien déconnectée de la prise.

Nettoyez la surface intérieure et la surface extérieure du réfrigérateur et ses accessoires avec un chiffon sec. Si elles sont trop sales, lavez-les avec un détergent neutre, puis nettoyez les avec de l'eau et séchez les avec un chiffon sec. Ensuite, il est recommandé de polir la surface du réfrigérateur avec une petite quantité de cire pour verre avec de la flanelle de coton.

Pour nettoyer, n'utilisez pas d'eau chaude, de diluant, de l'essence, de l'alcool, du kérosène, de la poudre de lavage, du détergent, un détergent alcalin, de l'acide, un chiffon chimique, etc., pour ne pas endommager le revêtement verni et les plastiques. Il est interdit de pulvériser de l'eau directement sur le réfrigérateur pour ne pas réduire sa capacité d'isolation ou pour qu'il ne rouille pas.

Prenez bien soin des joints en caoutchouc des portes. Ils doivent toujours être propres.

Si les pièces en plastique dans le réfrigérateur restent souillées pendant longtemps par de l'huile (animale ou végétale), elles vieilliront plus vite et des fissures apparaîtront éventuellement. Le plateau de dégivrage se salit facilement s'il n'est pas nettoyé régulièrement, de plus il y aura des mauvaises odeurs. Prenez l'habitude de nettoyer ce plateau régulièrement.

6. Diagnostic des Pannes

1. Quand le réfrigérateur ne fonctionne pas :

Vérifiez s'il y a une panne de courant.

Vérifiez si la fiche d'alimentation est bien mise dans la prise de courant.

Vérifiez que le fusible n'a pas grillé.

2. Lorsque le réfrigérateur refroidit de façon excessive :

Le réglage de la température peut être sur une position trop élevée.

Si vous mettez des aliments contenant beaucoup d'humidité directement sous les sorties d'air frais, ils gèleront facilement. Cela ne signifie pas qu'il y a un défaut de fonctionnement.

3. Lorsque le réfrigérateur ne refroidit pas suffisamment :

Si les aliments sont trop ensemble (les uns sur les autres), il se peut que le flux d'air frais ne puisse pas passer.

Il se peut que vous ayez mis quelque chose de chaud ou trop d'aliments dans le réfrigérateur.

Il est possible que la porte n'ait pas été fermée correctement.

Les joints de porte peuvent être endommagés.

Le réfrigérateur peut ne pas être ventilé.

Il n'y a peut-être pas assez d'espace libre au-dessus ou sur les côtés du réfrigérateur.

La température peut ne pas être réglée correctement.

4. Lorsque l'eau de dégivrage se répand à l'intérieur du réfrigérateur et sur le sol.

Vérifiez que les tuyaux de vidange et d'évacuation ne sont pas bouchés.

Vérifiez que le plateau de vidange est dans la bonne position.

5. Lorsque de la condensation se forme sur l'extérieur du réfrigérateur.

La condensation peut se former sur l'extérieur quand il y a beaucoup d'humidité, comme pendant une saison humide.

C'est le même type de condensation que celle qui se forme quand on verse de l'eau froide dans un verre. Il ne s'agit donc pas d'un défaut, essayez simplement avec un chiffon sec.

6. Lorsque vous entendez un son semblable à de l'eau qui coule.

En coulant, le réfrigérant émet un son semblable à de l'eau qui coule. Ce n'est donc pas un dysfonctionnement.

7. Lorsque le panneau de côté de l'appareil chauffe :

Le panneau de côté de l'appareil chauffe lorsque la porte est ouverte ou fermée fréquemment, lors du démarrage de l'appareil et quand il marche en été dans des conditions de températures ambiantes extérieures élevées. Dans ce cas, ne touchez pas le panneau, c'est dû à la dissipation de la chaleur de l'intérieur de l'appareil et ça ne veut pas dire que le réfrigérateur ne fonctionne pas correctement.

7. Spécifications techniques

*Les spécifications peuvent être modifiées sans avertissement préalable.

*Pour le détail des spécifications techniques, veuillez consulter la plaque signalétique à l'intérieur du réfrigérateur.

Cher client, en plus des instructions du mode d'emploi, nous vous remercions de lire attentivement ce document qui comporte des conseils utiles.

ZONE LA PLUS FROIDE DU REFRIGERATEUR



Le symbole ci-contre indique l'emplacement de la zone la plus froide de votre réfrigérateur. Cette zone est délimitée en bas par la vitre du bac à légumes, et en haut par le symbole ou bien la clayette positionnée à la même hauteur.

Afin de garantir les températures dans cette zone, veuillez à ne pas modifier le positionnement de cette clayette.


Dans les réfrigérateurs à air pulsé (équipés d'un ventilateur ou modèles No Frost), le symbole de la zone la plus froide n'est pas représenté car la température à l'intérieur de ceux-ci est homogène.

INSTALLATION DE L'INDICATEUR DE TEMPERATURE

Pour vous aider à bien régler votre réfrigérateur, celui-ci est équipé d'un indicateur de température qui permettra de contrôler la température moyenne dans la zone la plus froide.

ATTENTION: Cet indicateur est prévu pour fonctionner uniquement avec votre réfrigérateur, veuillez à ne pas l'utiliser dans un autre réfrigérateur (en effet, la zone la plus froide n'est pas identique), ou pour toute autre utilisation.

INDICATEUR DE TEMPERATURE: ZONE LA PLUS FROIDE DE VOTRE REFRIGERATEUR.

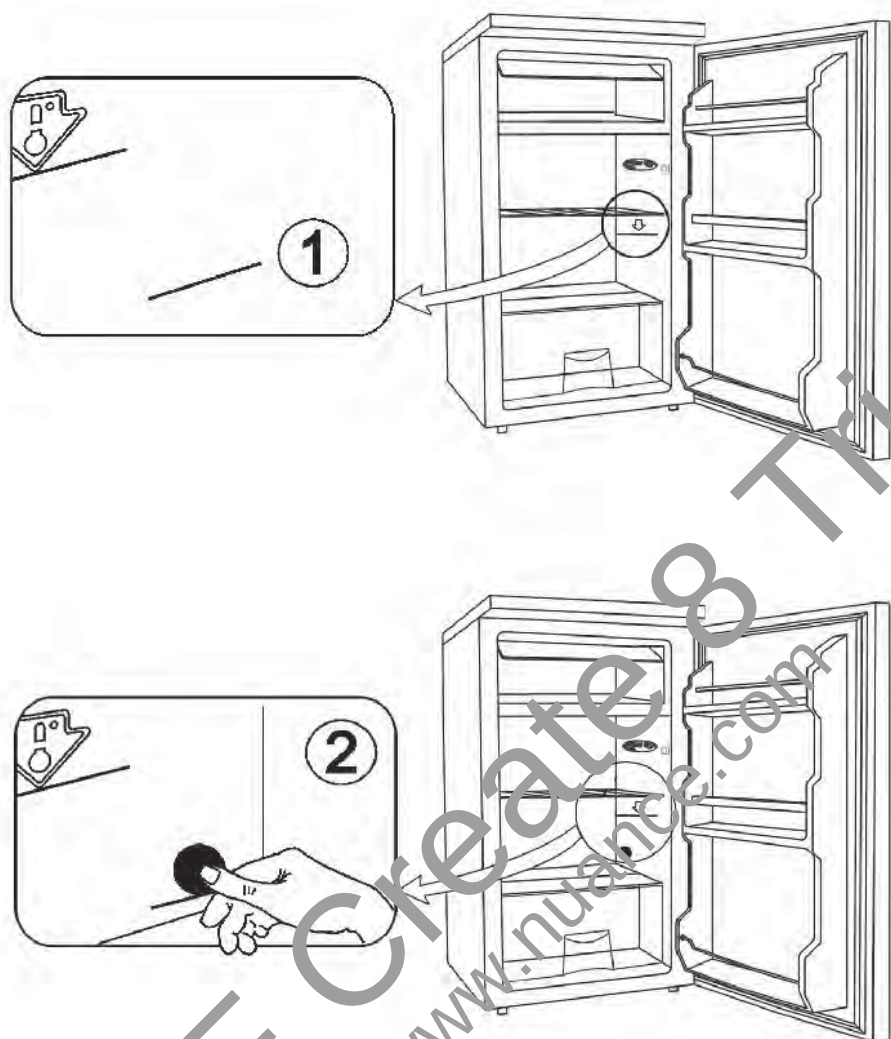

VERIFICATION DE LA TEMPERATURE DANS LA ZONE LA PLUS FROIDE

- Grâce à l'indicateur de température, vous pourrez vérifier régulièrement que la température de la zone la plus froide est correcte. En effet, la température à l'intérieur du réfrigérateur est fonction de plusieurs facteurs tels que la température ambiante du local, la quantité de denrées stockées, la fréquence d'ouverture de la porte. Prenez ces facteurs en considération lors du réglage de l'appareil.


Lorsque l'indicateur indique « OK », cela signifie que votre thermostat est bien réglé, et que la température intérieure est correcte.

Si la couleur de l'indicateur est blanche, cela signifie que la température est trop élevée, il faut dans ce cas augmenter le réglage du thermostat et attendre 12 heures pour effectuer un nouveau contrôle visuel de l'indicateur.

Après chargement ou ouverture de la porte, il est possible que l'indicateur devienne blanc au bout de quelques instants.



Réglage correct

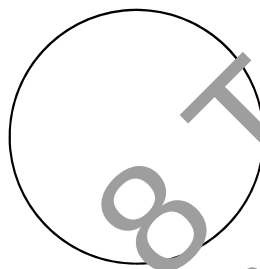

Température trop élevée, réglez le thermostat

RESPECT DES REGLES D'HYGIENE ALIMENTAIRE

Nettoyer fréquemment l'intérieur du réfrigérateur en utilisant un produit d'entretien doux, sans effet oxydant sur les parties métalliques, puis rincer avec de l'eau additionnée de jus de citron, de vinaigre blanc ou avec tout produit désinfectant adapté au réfrigérateur.

Retirer les emballages du commerce avant de placer les aliments dans le réfrigérateur (par exemple, emballages des packs de yaourts).

L'observation des conseils suivants est de nature à éviter la contamination croisée et à éviter une mauvaise conservation des aliments:

Emballer systématiquement les produits pour éviter que les denrées ne se contaminent mutuellement. Se laver les mains avant de toucher les aliments et plusieurs fois pendant la préparation du repas si celle-ci implique des manipulations successives de produits différents, et après, bien sûr, au moment de passer à table comme les règles d'hygiène l'impulsent.

Ne pas réutiliser des ustensiles ayant déjà servi (cuillère en bois, planche à découper) sans les avoir bien nettoyés au préalable.

Attendre le refroidissement complet des préparations avant de les stocker (exemple: soupe).

Limiter le nombre d'ouvertures de la porte et, en tout état de cause, ne pas la laisser ouverte trop longtemps pour éviter une remontée en température du réfrigérateur.

Disposer les aliments de telle sorte que l'air puisse circuler librement tout autour.

CONSERVATION DES ALIMENTS DANS LE REFRIGERATEUR EN FONCTION DE LEUR NATURE

- Stocker les aliments selon leur nature dans la zone appropriée:

Zone la plus froide: Viandes, volailles, poissons, charcuteries, plats préparés, salades composées, préparations et pâtisseries à base d'oeufs ou de crème, pâtes fraîches, pâte à tarte, pizza/quiches, produits frais et fromages au lait cru, légumes prêts à l'emploi vendus sous sachet plastique et plus généralement, tout produit frais dont la date limite de consommation (DLC) est associée à une température de conservation inférieure ou égale à +4°C.

GARANTIE

La garantie minimale est : 2 ans pour les pays de l' UE, 3 ans pour la Turquie, 1 an pour le Royaume-Uni, 1 an pour la Russie, 3 ans pour la Suède, 2 ans pour la Serbie, 5 ans pour la Norvège, 1 an pour le Maroc, 6 mois pour l' Algérie, pas de garantie légale requise pour la Tunisie.

DISPONIBILITÉ DES PIÈCES DE RECHANGE

Les thermostats, les capteurs de température, les cartes de circuit imprimé et les sources lumineuses sont disponibles pour une période minimale de sept ans à compter de la mise sur le marché de la dernière unité du modèle;

Les poignées de porte, gonds de porte, plateaux et bacs, sont disponibles pour une période minimale de sept ans, et les joints de porte sont disponibles pour une période minimale de 10 ans à compter de la mise sur le marché de la dernière unité du modèle;

Pour plus d'informations sur le produit, veuillez consulter <https://eprel.ec.europa.eu/> ou scanner le QR sur l'étiquette énergétique fournie avec l'appareil.

Pour contacter l'assistance technique, visitez notre site Internet: <https://corporate.haier-europe.com/en/>. Dans la section «websites», choisissez la marque de votre produit et votre pays. Vous serez redirigé vers le site Web spécifique où vous pouvez trouver le numéro de téléphone et le formulaire pour contacter l'assistance technique.