


Haier

SERIES 3 MICROWAVE OVEN



User manual (GB)	P2
Manuel d'utilisation (FR)	P26
Benutzerhandbuch (DE)	P50
Manuale per l'utente (IT)	P74
Manual de instruções (PT)	P98
Manual de usuario (ES)	P122
Οδηγίες χρήσης (GR)	P146
Instrukcja użytkowania (PL)	P170
Návod k použití (CZ)	P194
Používateľská príručka (SK)	P218
Kullanma kilavuzu (TR)	P242
دليل المستخدم (AR)	P289

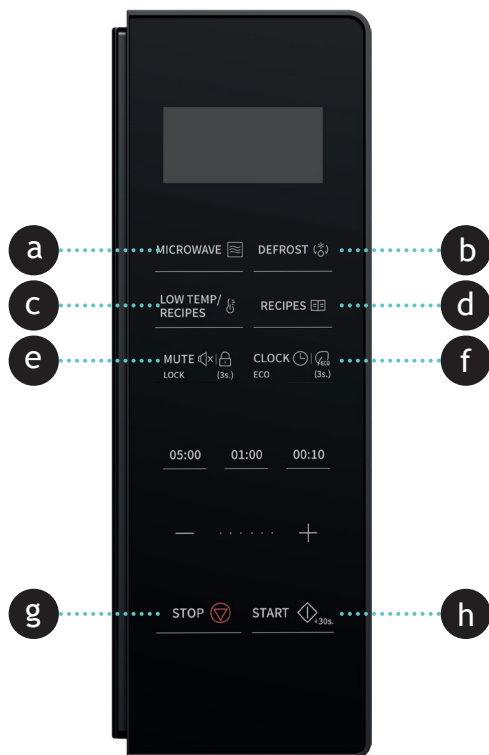

AUTO MENU

CATEGORY	WEIGHT	DISPLAY	POWER
POTATO A-1	1 (230g)	1	100%
	2 (460g)	2	
	3 (690g)	3	
PASTA A-2	50g (with 450g cold water)	50 _g	80%
	100g (with 800g cold water)	100 _g	
PIZZA A-3	200g	200 _g	100%
	400g	400 _g	
POPCORN A-4	50g	50 _g	100%
	100g	100 _g	
BEVERAGE A-5	1 cup	1	100%
	2 cups	2	
	3 cups	3	
VEGETABLE A-6	200g	200 _g	100%
	400g	400 _g	
FROZEN FOOD A-7	200g	200 _g	100%
	400g	400 _g	
MEAT A-8	250g	250 _g	80%
	450g	450 _g	
FISH A-9	250g	250 _g	80%
	450g	450 _g	
BREAD A-10	300g	300 _g	100%
	500g	500 _g	
SOUP A-11	200g	200 _g	100%
	400g	400 _g	
CHICKEN A-12	250g	250 _g	80%
	450g	450 _g	
RISOTTO/RICE A-13	200g (with 360g cold water)	200 _g	100%+50%
	400g (with 720g cold water)	400 _g	
INSTANT NOODLE A-14	60g (with 350g cold water)	60 _g	100%
	120g (with 700g cold water)	120 _g	
PORRIDGE A-15	35g (with 245g cold water)	35 _g	100%
	70g (with 490g cold water)	70 _g	

DEFROST MENU

DISPLAY	FUNCTION REQUIRED FOR THIS MENU	FOOD	RANGE
dEF1	Microwave	Defrost meat	100g-2000g
dEF2		Defrost Vegetable	
dEF3		Defrost fish	
dEF4		Defrost fruit	
dEF5		Defrost by time	0:05min-95:00min

LOW TEMPERATURE MENU

CATEGORY	WEIGHT	DISPLAY	POWER
KEEP WARM L-1	1200g	1200 _g	10%
SLOW COOKING L-2	1200g	1200 _g	50%+30%
SOUS VIDE COOKING L-3	300g	300 _g	30%
MELT CHOCOLATE L-4	100g	100 _g	80%
	250g	250 _g	
MELT BUTTER L-5	1 stick (113g)	1	50%
	2 stick	2	
MELT CHEESE L-6	100g	100 _g	80%
	250g	250 _g	
SOFTEN ICE CREAM L-7	65g	65 _g	50%
	550g	550 _g	

HOW TO USE



DEFROST BY WEIGHT

DEFROST BY WEIGHT

1

2

SELECT

dEF1/dEF2/dEF3/dEF4

dEF2

MICROWAVE DEFROST

LOW TEMP/ RECIPES RECIPES

3

START

+30s.

STOP START

+30s.

4

SET WEIGHT

500g

STOP START

+30s.

5

START

+30s.

STOP START

+30s.

6

7

SHAKE

8

9

AUTO OFF

10

DEFROST BY TIME

DEFROST BY TIME

1

2

SELECT DEF5

def5

MICROWAVE DEFROST LOW TEMP/ RECIPES

RECIPES

3

+30s. START

STOP START +30s.

4

SET TIME

9:00

05:00 01:00 00:10

5

+30s. START

STOP START +30s.

6

7

SHAKE

8

9

AUTO OFF

10

CLOCK



MULTI-STAGE COOKING



EXPRESS



AUTO COOKING



LOW TEMPERATURE FUNCTION



ECO



MUTE



LOCK



CLEAN

<div>METHOD</div> <div>COMPONENTS</div>			
	✗	✗	✓
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓

INSTRUCTIONS FOR SAFE USE

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE HOUSEHOLD USE ONLY SAVE THESE INSTRUCTIONS

WARNING: If the door or door seals are damaged, the microwave oven must not be operated until it has been repaired by a trained person.

WARNING: It is hazardous for anyone other than a trained person to carry out any service or repair operation, which involves the removal of any cover, which gives protection against exposure to microwave energy.

WARNING: Liquids or other food must not be heated in sealed containers since they are liable to explode.

01. Only use utensils that are suitable for use in microwave ovens.

02. Metallic containers for food and beverages are not allowed during microwave cooking.

Microwave mode:

Use only heat-resistant materials such as ceramic, glass, or plastic.

Grill or grill combination mode:

Use heat-resistant ceramic or glass, and the grill rack.

03. When heating food in plastic or paper containers, keep an eye on the microwave oven due to the possibility of ignition.

04. The microwave oven is intended for heating food and beverages. Drying of food or clothing and heating of warming pads, slippers, sponges, damp cloth and similar may lead to risk of injury, ignition or fire.

05. If smoke is observed, switch off or unplug the appliance and keep the door closed in order to stifle any flames. Microwave heating of beverages can result in delayed eruptive boiling, therefore pay attention when handling the container.

06. The contents of bottles and jars of baby food should be stirred or shaken, and the temperature should be checked before feeding to avoid burns.

07. Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs shall not be heated in microwave ovens since they

may explode, even after microwave heating has ended.

08.Failure to maintain the microwave oven in a clean condition could lead to deterioration of the surface that could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a hazardous situation.

09.The appliance must not be placed in a cabinet.

The free distance above the top surface shall be at least 20 cm. The installation height of the microwave oven to the ground should be at least 85 cm.

10.Pay attention not to displace the turntable when removing containers from the appliance.

11.The appliance shall not be cleaned with a steam cleaner.

WARNING: Children should only use the microwave oven under adult supervision due to the temperatures generated.



The surfaces are liable to get hot during use. Do not touch.

12.If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a

similarly qualified person in order to avoid any hazards.

13.This appliance can be used by children aged from 8 years and above and people with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

14.Children shall not play with the appliance.

15.Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

ⓘ CAUTION

The microwave oven should be cleaned regularly and any food deposits removed.

⚠ WARNING

Unplug and remove the power cord from the wall outlet before cleaning. Clean the product after it has cooled down. Don't immerse the appliance in water or other fluids when cleaning. Failure to maintain the microwave oven in a clean condition could lead to deterioration of the surface that could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a hazardous situation.

Never use hard detergent, gasoline, abrasive powder or metal brush to clean any part of the appliance.

TIPS FOR CLEANING

Details for cleaning door seals, cavity and adjacent parts:

Exterior:

Wipe the enclosure with a dampened soft cloth.

Door:

Using a dampened soft cloth, wipe clean the door and window.

Wipe the door seals and adjacent parts to remove any spill or spatter.

Wipe the control panel with a slightly dampened soft cloth.

Details on how to clean the surfaces directly in contact with food:

Interior walls:

Wipe clean the interior surfaces with a dampened soft cloth.

Wipe clean the waveguide cover to remove any food splashed.

Turntable / Rotation ring:

Wash with mild soap water. Rinse with clean water and allow drying thoroughly.

Wash in the dishwasher.

Rotation axis:

Wipe clean the surfaces with a dampened soft cloth.

▲ WARNING

After use, wipe the waveguide cover with a damp cloth, followed by dry cloth to remove any food splashes and grease.

Built-up grease may overheat and cause smoke or catch fire.

16. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:

- staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
- farm houses;
- by clients in hotels, motels and other residential type environments;
- bed and breakfast type environments.

The appliances are not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.

17. Do not directly put the glass plate into cold water after use. It needs to cool down for at least 20 minutes, and then put it into the water to avoid cracking.

18. Group 2 Class B appliance
Group 2 ISM equipment:
group 2 contains all ISM equipment in which radio-frequency energy is intentionally generated and/or used in the form of electromagnetic radiation for

the treatment of material, and EDM and arc welding equipment.

Class B equipment is equipment suitable for use in domestic establishments and in establishments directly connected to a low voltage power supply network which supplies buildings used for domestic purposes.

19.20 minutes after being plugged in and without further operation, or once the work is completed, the appliance enters standby mode. The power consumption in standby mode does not exceed 0.8W.

Correct disposal of this product



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

C E This appliance complies with the European Directives 2014/35/EU, 2014/30/EU and 2011/65/EU.

CANDY HOOVER GROUP SRL
via Privata Eden Fumagalli snc
20861 Brugherio (MB) - ITALY

2. GETTING TO KNOW YOUR MICROWAVE OVEN

1) Door lock

Microwave oven door must be properly closed in order to operate.

2) Viewing window

Allow users to monitor the cooking status.

3) Rotating ring

The glass turntable sits on its wheels; it supports the turntable and helps it to balance when rotating.

4) Turntable

The food sits on the turntable, its rotation during operation helps to cook food evenly.

⚠ CAUTION

- Place the rotating ring first
- Fit the turntable onto the rotating axis and make sure that it is geared in properly.

5) Control panel

- Microwave button
- Defrost button
- Low Temperature Recipes button
- Recipes button
- Mute/Lock button
- Clock/ECO button
- Stop button
- Start/+30s button

6) Waveguide cover

It is inside the microwave oven, next to the wall of the control panel.

⚠ WARNING

Never remove the waveguide cover.

3. BEFORE FIRST USE


1. Remove all packing materials. If there is a safe film over the microwave oven, tear it off before use. Check carefully for damage. If any, immediately notify dealer or send to the manufacturer's service center.

2. Microwave oven must be placed under dry and non-corrosiveness environments, kept away from heat and humidity, such as gas burner or water tank.

3. Place the appliance on a stable, horizontal level and heat-resistant surface to ensure sufficient ventilation. The distance of the back of microwave oven to the wall should be at least 20 cm, the side to the wall should be at least 5 cm, the free distance above the top surface at least 20 cm. The height of the microwave oven to the ground should be at least 85 cm.

4. The position of the microwave oven shall be such that it is far from the TV, Radio or antenna as picture disturbance or noise may occur. The distance should be more than 5m.

5. The appliance must be positioned so that the plug is accessible, and must ensure a good grounding in case of leakage, ground loop can be formed to avoid electric shock.

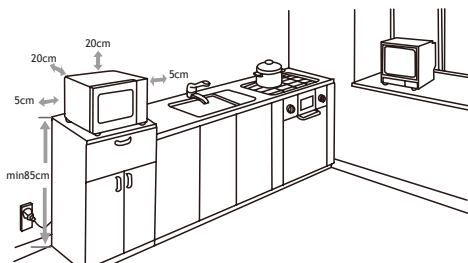

6. The microwave oven must be operated with the door closed.

7. The microwave oven must not be placed in a cabinet. The microwave oven is intended to be used freestanding.

8. As there is manufacturing residue or oil remained on the microwave oven cavity or heat element, it usually would smell the odor, even a slight smoke. It is normal and would not occur after several times use. Keep the door or window open to ensure good ventilation. It is strongly recommended to place a cup of water in the cavity and setting at high power and operate for several times before of first usage.

4. USING YOUR MICROWAVE OVEN

1. SETTING THE CLOCK

After connecting the oven to the power, the display shows "0:00", the buzzer sounds, and the oven enters standby mode.

- 1) Press "|
 once and then "00:00" will display.
- 2) Press "—" or "+" to set the hour figures.
- 3) Press "|
 to confirm.
- 4) Press "—" or "+" to set the minute figures.
- 5) Press "|
 to confirm. The clock is set.

Notes:

- 1) To reset the clock, please repeat step 1 to step 5.
- 2) The clock is a 24-hour display. If the clock is not set, it will not work when powered.

2. MICROWAVE COOKING

The 10 power levels are available.

POWER	DISPLAY
100%	900W
90%	810W
80%	720W
70%	630W
60%	540W
50%	450W
40%	360W
30%	270W
20%	180W
10%	90W

- 1) Press "
 once and then "900W" will display.
- 2) Press "
, "—" , or "+" repeatedly to set the power level.
The 10 power levels are available.
- 3) Press "+30s." to start selecting the time.
- 4) Press "—" , "+" , " 05:00 " , " 01:00 " , or " 00:10 " to set the cooking time.
The maximum time value is " 95:00 ".
- 5) Press "+30s." to start cooking.

3. DEFROST BY WEIGHT

- 1) Press "
, "—" or "+" once choose "dEF1/dEF2/dEF3/dEF4".
- 2) Press "+30s." to start .
- 3) Press "—" or "+" to set the weight of the food. The range of weight is 100g- 2000g.
- 4) Press "+30s." to start defrosting.

Note: The buzzer will sound to remind you to turn the food over during defrosting.

If no operation is performed, the microwave oven will continue working.

Defrost by Weight Chart

FOOD	Meat	Vegetable	Fish	Fruit
DISPLAY	dEF1	dEF2	dEF3	dEF4

4. DEFROST BY TIME

- 1) Press "
 five times or "—" "—" "+" then the screen will display "dEF5".
- 2) Press "+30s." to start .
- 3) Press "—" or "+" to set the desired defrosting time.
The maximum time value is " 95:00 ".
- 4) Press "+30s." to start defrosting.

Note: The buzzer will sound to remind you to turn the food over during defrosting.

If no operation is performed, the microwave oven will continue working.

5. MULTI-STAGE COOKING

Notes:

- 1) Two cooking stages can be set in multi-stage cooking.
- 2) If you set the defrost function, it will work automatically in the first stage.
- 3) The auto menu cannot be set as one of the multi-stage.

Example: Defrost food for 5 minutes and then cook with 80% microwave power for 7 minutes.

- 1) Press "
 repeatedly until "dEF5" displays.
- 2) Press "+30s." to confirm.
- 3) Press " 05:00 " , " 01:00 " , " 00:10 " , "—" , or "+" to set the desired defrosting time to 5 minutes.
- 4) Press "
 repeatedly to set the power level to "560W".
- 5) Press "+30s." to confirm.
- 6) Press " 05:00 " , " 01:00 " , " 00:10 " , "—" , or "+" to set the cooking time to 7 minutes.
- 7) Press "+30s." to start cooking.

6. SPEEDY COOKING

1) In standby mode, press “ 05:00 ”, “ 01:00 ”, “ 00:10 ” once to set a cooking time at 100% power. Continue to press “ — ” or “ + ” to adjust the cooking time.

Then press “ $\diamond_{30s}$ ” to start cooking.

The maximum time value is “ 95:00 ”.

2) In standby mode, press “ $\diamond_{30s}$ ” once to cook food at 100% power level for 30 seconds.

Each press on the same key can increase 30 seconds and the maximum time value is “ 95:00 ”.

Note: In the microwave cooking and defrosting by time state, each more press on “ $\diamond_{30s}$ ” can increase the cooking time by 30 seconds (except the defrosting by weight and auto menu).

7. AUTO MENU

1) In standby mode, press “ $\square\square$ ” once and then the screen will display “A-01”.

2) Press “ $\square\square$ ” repeatedly, or press “ — ”, “ + ” to choose the menu you need.

The 15 auto menus are available.

3) Press “ $\diamond_{30s}$ ” to confirm.

4) Press “ — ” or “ + ” to set the weight of the food.

5) Press “ $\diamond_{30s}$ ” to start cooking.

Auto Menu Chart

MENU	WEIGHT	DISPLAY	POWER
POTATO A-1	1 Potato (230g)	1	100%
	2 Potatoes (460g)	2	
	3 Potatoes (690g)	3	
PASTA A-2	50g (with 450g cold water)	50g	80%
	100g (with 800g cold water)	100g	
PIZZA A-3	200g	200g	100%
	400g	400g	
POPCORN A-4	50g	50g	100%
	100g	100g	

MENU	WEIGHT	DISPLAY	POWER
BEVERAGE A-5	1 cup	1	100%
	2 cups	2	
	3 cups	3	
VEGETABLE A-6	200g	200g	100%
	400g	400g	
FROZEN FOOD A-7	200g	200g	100%
	400g	400g	
MEAT A-8	250g	250g	80%
	450g	450g	
FISH A-9	250g	250g	80%
	450g	450g	
BREAD A-10	300g	300g	100%
	500g	500g	
SOUP A-11	200ml	200g	100%
	400ml	400g	
CHICKEN A-12	250g	250g	80%
	450g	450g	
RISOTTO/ RICE A-13	200g (with 360g cold water)	200g	100% + 50%
	400g (with 720g cold water)	400g	
INSTANT NOODLE A-14	60g (with 350g cold water)	60g	100%
	120g (with 700g cold water)	120g	
PORRIDGE A-15	35g (with 245g cold water)	35g	80%
	70g (with 490g cold water)	70g	

8. LOW TEMPERATURE MENU

- 1) In standby mode, press the “” once to enter the Low Temperature menu selection function and the screen displays “L-01”.
- 2) Press “—”, “+” to select the menu.
- 3) Press “” to confirm.
- 4) Press “—”, “+” to set the weight of the food.
- 5) Press “” to start cooking.

MENU	WEIGHT	DISPLAY	POWER
KEEP WARM L-1	1200g	1200g	10%
SLOW COOKING L-2	1200g	1200g	50% + 30%
SOUS VIDE COOKING L-3	300g	300g	30%
MELT CHOCOLATE L-4	100g	100g	80%
	250g	250g	
MELT BUTTER L-5	1 stick (113g)	1	50%
	2 stick	2	
MELT CHEESE L-6	100g	100g	80%
	250g	250g	
SOFTEN ICE CREAM L-7	65g	65g	50%
	550g	550g	

9. LOCK FUNCTION FOR CHILDREN

You can use this function to disable the screen buttons and prevent your child from accidentally turning the microwave oven on.

To activate the lock:

In standby mode, long press and hold “”. A beep sounds, and the lock will display on the screen.

To deactivate the lock:

In the locked state, long press and hold “”. A beep sounds.

10. MUTE MODE

To activate the mute mode:

In standby mode, short press and hold “”. The buzzer will sound.

When you press the key, it does not make a sound.

To deactivate the mute mode:

In mute mode, short press and hold “”. The buzzer will sound.

11. ECO FUNCTION

To enter ECO mode:

In standby mode, press “ | ” once. The screen will turn off.

To cancel ECO mode:

In ECO mode, pressing any key, opening or closing the door will cancel it.

5. UTENSILS GUIDELINE

It is mandatory to use the containers which are suitable and safe for microwave cooking. The containers which are made of heat-resistant ceramic, glass or plastic are suitable for microwave cooking. Never use metal containers for microwave cooking and combination cooking as spark is likely to occur. You can take as reference the below table.

MATERIAL OF CONTAINER	MICROWAVE	GRILL	COMBI	NOTES
Heat-resistant ceramic	Yes	Yes	Yes	Never use ceramics decorated with metal rim or glazed. It is recommended to use ceramic, heat-resistant glass, and plastic containers that can withstand temperatures above 120°C
Heat-resistant plastic	Yes	No	No	Cannot be used for long time microwave cooking
Heat-resistant glass	Yes	Yes	Yes	
Plastic film	Yes	No	No	It should not be used when cooking meat or chops as excessive heating may damage the film
Grill rack	No	Yes	Yes	The grill rack can only be used in grill and combination mode
Metal container	No	No	No	It should not be used in microwave oven. Microwaves cannot pass through metal
lacquer	No	No	No	Poor heat-resistant. Can not be used for High-temperature cooking
Bamboo wood and paper	No	No	No	Poor heat-resistant. Can not be used for High-temperature cooking

6. CLEANING & MAINTENANCE

CLEANING MICROWAVE OVEN CARE

⚠ CAUTION

The microwave oven should be cleaned regularly and any food deposits removed.

⚠ WARNING

a. Unplug and remove the power cord from the wall outlet before cleaning.

Clean the product after it has cooled down. Don't immerse the appliance in water or other fluids when cleaning.

b. Failure to maintain the microwave oven in a clean condition could lead to deterioration of the surface that could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a hazardous situation.

c. Never use hard detergent, gasoline, abrasive powder or metal brush to clean any part of the appliance.

d. Do not remove the waveguide cover.

e. When the microwave oven has been used for a long time, there may be some strange odors in, following 3 methods can get rid of them:

1) Place several lemon slices in a cup, then heat with high micro power for 2-3 mins.

2) Place a cup of black tea in the microwave oven, then heat with high micro power.

3) Put some orange peel in the microwave oven, and then heat them with high micro power for 1 minute.

f. When the product is not used, it should be placed in dry and ventilated area as well as possible.

⚠ WARNING

Details on how to clean the surfaces directly in contact with food:

After use, wipe the waveguide cover with a damp cloth, followed by a dry cloth to remove any food splashes and grease.

Built-up grease may overheat and cause smoke or catch fire.

TIPS FOR CLEANING

Details for cleaning door seals, cavity and adjacent parts:

Exterior:

Wipe the enclosure with a dampened soft cloth.

Door:

Using a dampened soft cloth, wipe clean the door and window.

Wipe the door seals and adjacent parts to remove any spill or spatter.

Wipe the control panel with a slightly dampened soft cloth.

Interior walls:

Wipe clean the interior surfaces with a dampened soft cloth.

Wipe clean the waveguide cover to remove any food splashed.

Turntable / Rotation ring:

Wash with mild soap water.

Rinse with clean water and allow drying thoroughly.

Wash in the dishwasher.

Rotation axis:

Wipe clean the surfaces with a dampened soft cloth.

7. CONNECT TO “hOn” APP

1. You can connect this product with other products using the hOn app.
2. Scan the QR code, download and install hOn app. Users who have already installed hOn app will directly enter the device connection page.
3. If you don't have the hOn app, you can find it on your app store. Then you can download it and use. You can continue with the following “Open the home page of hOn app, click “ + ” in the upper right corner of the page and add devices as prompted by the app.”

Tips:

Due to the upgrade of hOn app, the actual operation may be slightly different from the above description.

Please follow the instructions in the current hOn app.



Scan the QR code,
download and install hOn app

8. TECHNICAL DATA

Electrical Connection	220-240 V~ 50 Hz
Microwave input Power	1400 W
Microwave output Power	900 W

9. TROUBLE SHOOTING

This list summarizes the most common problems you could encounter with the appliance. If you are unable to solve the problem with the information below, you could contact the Haier's Customer Support.

Problem	Possible Cause	Solution
The microwave does not work.	The appliance is not plugged in.	Check if the plug is inserted in the wall socket.
The microwave oven is sparking	Metal products or cooking utensils touching the cavity wall; ceramic products with gold or silver powder edging can also cause spark splashing.	Do not use metal or metal edged cooking utensils.
Stop running during microwave cooking	Thermal fuse causes circuit (magnetron) to open; fan motor does not rotate.	Adjust the door switch or lock hook switch; replace the fan motor.
The light bulb inside the cavity goes out	Loose wire or bulb filament; improper adjustment of the locking hook switch; the first level locking hook switch is damaged.	Tighten the bulb wire or replace the bulb with a new one.

Please check the following before calling for services.

1. Place one cup of water (approx. 150ml) in a glass measure in the microwave oven and close the door securely. Oven lamp should go off if the door is closed properly. Let the microwave oven work for 1 min.

2. Does the lamp light?

3. Does the cooling fan work?

(Put your hand over the rear ventilation openings.)

4. Does the turntable rotate?

(The turntable can rotate clockwise or counter clockwise. This is quite normal.)

5. Is the water inside the oven hot?

If "NO" is the answer to any of the above questions, please check your wall socket and the fuse in your meter box.

If both the wall socket and the fuse are functioning properly, CONTACT YOUR NEAREST SERVICE CENTER APPROVED.

10. IMPORTANT INFORMATION

SPARES AND CONSUMABLES

Always replace parts with genuine spares. These are available from your local dealer. When ordering parts always quote your model number.

QUALITY


Factories have been independently assessed for quality. Our products are made using a quality system which meets the requirements of ISO 9001.

YOUR GUARANTEE

The guarantee conditions for this appliance are as defined by our representative in the country in which it is sold. Details regarding these conditions can be obtained from the dealer from whom the appliance was purchased. The bill of

sale or receipt must be produced when making any claim under the terms of this guarantee.

EU 2023/826	
Power Consumption Off Mode	N.A.
Power Consumption StandBy Mode	0.8W
Power Consumption StandBy Mode with info display	N.A.
Power Consumption Networked StandBy	N.A.
Time to reach Off Mode/ StandBy/StandBy with display/ Networked StandBy	20 min

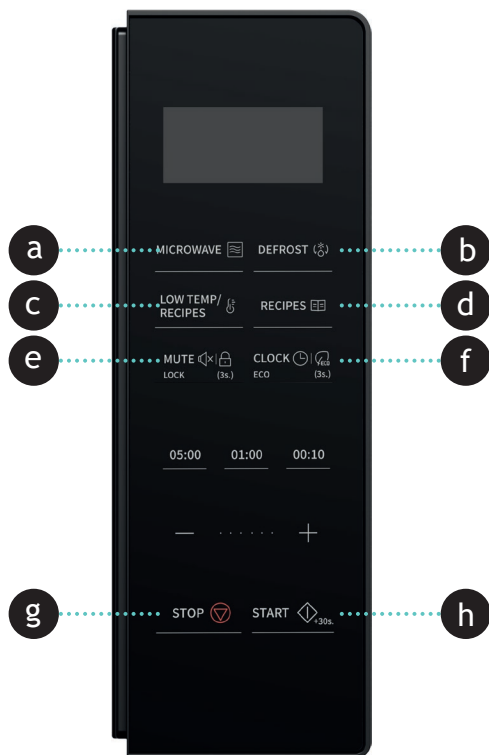

MENU AUTO

CATÉGORIE	POIDS	ÉCRAN	PUISSANCE
POMME DE TERRE A-1	1 (230g)	1	100 %
	2 (460g)	2	
	3 (690g)	3	
PÂTES A-2	50 g (avec 450 g d'eau froide)	50 _s	80 %
	100 g (avec 800 g d'eau froide)	100 _s	
PIZZA A-3	200g	200 _s	100 %
	400g	400 _s	
POPCORN A-4	50g	50 _s	100 %
	100g	100 _s	
BOISSON A-5	1 tasse	1	100 %
	2 tasses	2	
	3 tasses	3	
LÉGUMES A-6	200g	200 _s	100 %
	400g	400 _s	
NOURRITURE CONGELÉE A-7	200g	200 _s	100 %
	400g	400 _s	
VIANDE A-8	250g	250 _s	80 %
	450 g	450 _s	
POISSON A-9	250g	250 _s	80 %
	450 g	450 _s	
PAIN A-10	300 g	300 _s	100 %
	500g	500 _s	
SOUPE A-11	200g	200 _s	100 %
	400g	400 _s	
POULET A-12	250g	250 _s	80 %
	450 g	450 _s	
RISOTTO/RIZ A-13	200 g (avec 360 g d'eau froide)	200 _s	100 %+50 %
	400 g (avec 720 g d'eau froide)	400 _s	
NOUILLES INSTANTANÉES A-14	60 g (avec 350 g d'eau froide)	60 _s	100 %
	120 g (avec 700 g d'eau froide)	120 _s	
PORRIDGE A-15	35 g (avec 245 g d'eau froide)	35 _s	100 %
	70 g (avec 490 g d'eau froide)	70 _s	

MENU DÉCONGÉLATION

ÉCRAN	FONCTION REQUISE POUR CE MENU	ALIMENT	GAMME
dEF1	Micro-ondes	Décongeler la viande	100 g-2000 g
dEF2		Décongeler les légumes	
dEF3		Décongeler le poisson	
dEF4		Décongeler	
dEF5		Décongeler par durée	0:05min-95:00min

MENU BASSE TEMPÉRATURE

CATÉGORIE	POIDS	ÉCRAN	PUISSANCE
MAINTIEN AU CHAUD L-1	1200g	1200,	10 %
CUISSON LENTE L-2	1200g	1200,	50 % + 30 %
CUISSON SOUS VIDE L-3	300 g	300,	30 %
FONDRE LE CHOCOLAT L-4	100g	100,	80 %
	250g	250,	
FONDRE LE BEURRE L-5	1 batonnet (113 g)	1	50 %
	2 batonnets	2	
FONDRE LE FROMAGE L-6	100g	100,	80 %
	250g	250,	
RAMOLLIR LA GLACE L-7	65 g	65,	50 %
	550 g	550,	

MODE D'EMPLOI



DÉCONGÉLATION PAR POIDS

DÉCONGÉLATION PAR POIDS



1



2

SÉLECTION
dEF1/dEF2/dEF3/dEF4

dEF2

MICROWAVE DEFROST

LOW TEMP/ RECIPES



3

DÉMARRAGE
+30s.

STOP

START



4

RÉGLER LE POIDS

50s
500g

STOP

START



5

DÉMARRAGE
+30s.

STOP

START



6



7

REMUEUR



8



9

**ARRÊT
AUTOMATIQUE**



10



DÉCONGELER À TEMPS



HORLOGE



CUISSON EN PLUSIEURS ÉTAPES



EXPRESS



CUISSON AUTOMATIQUE



FONCTION BASSE TEMPÉRATURE



ÉCO



MUET



VERROUILLER



DE PROPRETÉ

MÉTHODE			
ÉLÉMENTS			
	✗	✗	✓
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓

INSTRUCTIONS D'UTILISATION SECURISÉE

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
LIRE ATTENTIVEMENT ET CONSERVER POUR L'AVENIR
USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT
CONSERVER CES INSTRUCTIONS

MISE EN GARDE : Si la porte ou les joints de la porte sont abîmés, le four micro-ondes ne doit pas être utilisé tant qu'il n'a pas été réparé par un expert.

MISE EN GARDE : Il est dangereux pour toute personne non formée d'effectuer toute opération d'entretien ou de réparation qui implique la dépose de tout cache qui protège contre l'exposition à l'énergie des micro-ondes.

MISE EN GARDE : Les liquides et autres aliments ne doivent pas être réchauffés dans des récipients hermétiques car ils pourraient exploser.

01. N'utiliser que des ustensiles adaptés à l'usage dans des fours à micro-ondes.

02. Les récipients métalliques pour les aliments et les boissons ne peuvent pas être utilisés pour la cuisson au four à micro-ondes.

Mode micro-ondes :
Utilisez uniquement des matériaux résistants à la chaleur comme la céramique, le verre ou le plastique.

Mode Grill ou Combiné grill :
utilisez de la céramique ou du verre résistants à la chaleur et le support de cuisson.

03. Lors du chauffage des aliments dans des récipients en plastique ou en papier, surveillez le four à micro-ondes en raison du risque d'inflammation.

04. Le four à micro-ondes est prévu pour chauffer la nourriture et les boissons. Le séchage d'aliments ou de vêtements, ainsi que le chauffage de coussins chauffants, chaussons, éponges, chiffons humides ou objets similaires, peut entraîner un risque de blessure, d'inflammation ou d'incendie.

05. Si vous voyez de la fumée, éteignez ou débranchez l'appareil et n'ouvrez pas la porte de façon à étouffer les flammes éventuelles. Le chauffage de boissons au micro-ondes peut provoquer une ébullition éruptive différée ; il convient donc de faire preuve de prudence lors de la manipulation du récipient.

06. Le contenu des biberons et des petits pots pour bébés doit être remué ou agité, et la température doit être vérifiée avant consommation afin d'éviter tout risque de brûlure.

07. Les œufs dans leur coquille ainsi que les œufs durs entiers ne doivent pas être chauffés au micro-ondes, car ils risquent d'exploser, même après la fin du chauffage.

08. Si vous ne nettoyez pas le four à micro-ondes, la surface pourrait se détériorer ce qui pourrait raccourcir la durée de vie de l'appareil et entraîner des dangers.

09. L'appareil ne doit pas être mis dans une armoire. La distance libre au-dessus de la surface supérieure doit être d'au moins 20 cm. La hauteur d'installation du four à micro-ondes au sol doit être d'au moins 85 cm.

10. Faites attention à ne pas déplacer la plaque tournante lorsque vous enlevez les récipients de l'appareil.

11. L'appareil ne doit pas être nettoyé avec un nettoyeur à vapeur.

MISE EN GARDE : Les enfants doivent utiliser le four à micro-ondes uniquement sous la supervision d'un adulte en raison des températures générées.



Les surfaces sont susceptibles de devenir chaudes pendant l'utilisation. Ne pas toucher.

12. Si le cordon est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent d'entretien ou des personnes qualifiées similaires afin d'éviter tout danger.

13. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus, ainsi que par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou ne possédant pas l'expérience ou les connaissances nécessaires, à condition qu'elles soient sous surveillance ou qu'elles aient reçu les instructions appropriées leur permettant d'utiliser l'appareil en toute sécurité et de comprendre les risques encourus.

14. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

15. Le nettoyage et l'entretien ne devraient pas être effectués par des enfants sans supervision.

❶ PRÉCAUTIONS

Le four à micro-ondes doit être régulièrement nettoyé et les résidus de nourriture doivent être éliminés.

▲ MISE EN GARDE

Débranchez et retirez le cordon d'alimentation de la prise au mur avant le nettoyage.

Nettoyez le produit quand il est froid. Ne pas immerger l'appareil dans l'eau ou dans d'autres liquides lorsque vous faites le nettoyage.

Si vous ne nettoyez pas le four à micro-ondes, la surface pourrait se détériorer ce qui pourrait raccourcir la durée de vie de l'appareil et entraîner des dangers.

Ne jamais utiliser de détergents agressifs, de l'essence, des poudres abrasives ou une brosse en métal pour nettoyer les parties de l'appareil.

CONSEILS POUR LE NETTOYAGE

Détails pour nettoyer les joints de porte, la cavité et les pièces adjacentes :

Extérieur :

Essuyez le boîtier avec un chiffon doux humidifié.

Porte :

à l'aide d'un chiffon doux humidifié, essuyez la porte et la fenêtre.

Essuyez les joints de la porte et les pièces adjacentes pour éliminer tout déversement ou toute éclaboussure.

Essuyez le panneau de commande avec un chiffon doux légèrement humide.

détails sur la manière de nettoyer les surfaces en contact direct avec la nourriture :

Parois intérieures :

nettoyez les surfaces intérieures avec un chiffon doux humidifié.

Essuyez le couvercle du guide d'ondes pour enlever toute trace de nourriture.

Plaque tournante / Anneau tournant :

lavez avec de l'eau savonneuse douce.

Rincez à l'eau propre et laissez sécher soigneusement. Lavez dans le lave-vaisselle.

Axe tournant :

nettoyez les surfaces avec un chiffon doux humidifié.

▲ MISE EN GARDE

Après l'utilisation, essuyez le couvercle du guide d'ondes avec un chiffon sec, puis avec un chiffon sec pour éliminer les éclaboussures de nourriture et la graisse.

La graisse accumulée peut surchauffer et provoquer de la fumée ou prendre feu.

16. Cet appareil est sensé être utilisé dans un environnement domestique et dans les applications ci-dessous :

- dans les zones cuisine du personnel dans les magasins, les bureaux et les environnements de travail ;
- dans les maisons de ferme ;
- par les clients dans les hôtels, les motels et autres environnements type ;
- dans les environnements type chambre d'hôtes.

Les appareils ne sont pas destinés à être commandés au moyen d'une minuterie externe ou d'un système de télécommande séparé.

17. Ne pas mettre le plat en verre directement dans de l'eau froide après l'utilisation. Il doit refroidir au moins 20 minutes avant d'être mis dans l'eau afin d'éviter des fissures.

18. Appareil Groupe 2 Classe B Équipement ISM :

le groupe 2 contient tous les équipements ISM dans lesquels l'énergie à radio-fréquence est générée de manière intentionnelle et/ou utilisée en forme de radiations

électromagnétiques pour le traitement de matériau et équipement UDE et de soudage. Les équipements de Classe B sont des équipements adaptés à l'utilisation dans les établissements domestiques et dans les établissements directement raccordés à un réseau d'alimentation basse tension qui alimente des bâtiments utilisés à des fins domestiques.

19. 20 minutes après avoir été connecté et non utilisé ou une fois que le travail est complété, l'appareil entre en mode veille. La consommation d'énergie en mode veille ne dépasse pas 0,8 W.

Mise au rebut correcte de ce produit



Ce signe indique que ce produit ne doit pas être mis au rebut avec d'autres déchets ménagers dans toute l'UE. Afin d'éviter les dommages à l'environnement et à la santé des êtres humains par la mise au rebut abusive, recyclez l'appareil de manière responsable pour promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le revendeur auprès duquel le produit a été acheté. Ils peuvent prendre le produit afin de le recycler de manière sûre pour l'environnement.



Cet appareil est conforme aux Directives européennes 2014/35/UE, 2014/30/UE et 2011/65/UE.

CANDY HOOVER GROUP SRL
via Privata Eden Fumagalli snc
20861 Brugherio (MB) - ITALY

2. CONNAÎTRE VOTRE FOUR À MICRO-ONDES

1) Verrouillage de la porte

La porte du four micro-ondes doit être convenablement fermée pour fonctionner.

2) Hublot

Il permet aux utilisateurs de surveiller l'état de la cuisson.

3) Anneau tournant

La plaque tournante en verre est placée sur ses roulettes ; elle supporte la plaque tournante et l'aide à rester en équilibre lorsqu'elle tourne.

4) Plaque tournante

La nourriture est placée sur la plaque tournante, sa rotation pendant le fonctionnement contribue à une cuisson uniforme.

❗ PRÉCAUTIONS

- Placez l'anneau tournant en premier
- Montez la plaque tournante sur l'axe

tournant et assurez-vous qu'elle est orientée convenablement.

5) Panneau de commande

- a. Bouton micro-ondes
- b. Bouton de décongélation
- c. Bouton Recettes à basse température
- d. Bouton recettes
- e. Bouton Muet/Verrouillage
- f. Bouton Horloge/ECO
- g. Bouton stop
- h. Bouton démarrage /+30s

6) Couvercle de guide d'ondes

Il se trouve à l'intérieur du four à micro-ondes, près de la paroi du panneau de commande.

⚠ MISE EN GARDE

Ne jamais retirer le couvercle du guide d'ondes.

3. AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION


1. Retirez tous les matériaux d'emballage. S'il y a un film de sécurité sur le four à micro-ondes, enlevez-le avant l'utilisation. Vérifiez avec soin la présence de tout dommage. En cas affirmatif, signalez immédiatement la chose au revendeur ou envoyez l'appareil au centre d'assistance du fabricant.

2. Le four à micro-ondes doit être placé dans des environnements secs et non corrosifs, à l'abri de la chaleur et de l'humidité, tels qu'un brûleur à gaz ou un réservoir d'eau.

3. Placez l'appareil sur une surface stable, horizontale et résistante à la chaleur pour assurer une ventilation suffisante. La distance entre l'arrière du four à micro-ondes et le mur doit être d'au moins 20 cm, la distance entre le côté mur et l'appareil doit être d'au moins 5 cm, la distance libre au-dessus de la surface supérieure doit être d'au moins 20 cm. La hauteur du four à micro-ondes au sol doit être d'au moins 85 cm.

4. La position du four à micro-ondes doit être telle qu'il soit éloigné de toute télévision, radio ou antenne car des perturbations d'image ou du bruit peuvent survenir. La distance doit être supérieure à 5 m.

5. L'appareil doit être positionné de manière à ce que la prise soit accessible et doit assurer une bonne mise à la terre en cas de fuite, une boucle de mise à la terre peut être formée pour éviter les chocs électriques.

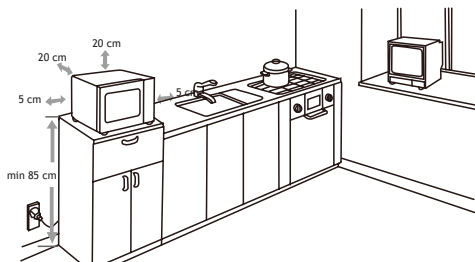

6. Le four à micro-ondes doit être utilisé avec la porte fermée.

7. Le four à micro-ondes ne doit pas être placé dans une armoire. Le four à micro-ondes est destiné à être utilisé en pose libre.

8. Comme il y a des résidus de fabrication ou de l'huile qui restent sur la cavité du four à micro-ondes ou de l'élément chauffant, généralement il y a de l'odeur, même une légère fumée. Cela est normal et cessera de se produire après plusieurs utilisations.

Gardez la porte ou la fenêtre ouverte pour assurer une bonne ventilation. Il est fortement recommandé de placer une tasse d'eau dans la cavité, de régler à haute puissance et de faire fonctionner plusieurs fois avant la première utilisation.

4. UTILISER VOTRE FOUR À MICRO-ONDES

1. RÉGLAGE DE L'HORLOGE

Après avoir connecté le four à la prise, l'écran affiche "0:00", l'alarme retentit et le four entre en mode veille.

- 1) Appuyez sur " 
 une seule fois puis "00:00" s'affichera.
- 2) Appuyez sur "—" ou "+" pour régler les heures.
- 3) Appuyez sur " 
 pour confirmer.
- 4) Appuyez sur "—" ou "+" pour régler les minutes.
- 5) Appuyez sur " 
 pour confirmer. L'horloge est réglée.

Remarques :

- 1) Pour réinitialiser l'horloge, veuillez répéter les étapes 1 à 5.
- 2) l'horloge est réglée sur les 24 heures. Si l'horloge n'est pas réglée, elle ne fonctionnera pas lorsqu'elle sera alimentée.

2. CUISSON MICRO-ONDES

10 niveaux de puissances sont disponibles.

PUISSANCE	ÉCRAN
100 %	900 W
90 %	810 W
80 %	720 W
70 %	630 W
60 %	540 W
50 %	450 W
40 %	360 W
30 %	270 W
20 %	180 W
10 %	90 W

- 1) Appuyez sur "
 une seule fois puis "900 W" s'affichera.
- 2) Appuyez sur "", "—" ou "+" plusieurs fois pour régler le niveau de puissance. 10 niveaux de puissances sont disponibles.
- 3) Appuyez sur " _{+30s}" pour commencer la sélection du temps.
- 4) Appuyez sur "—" , "+" , "05:00" , "01:00" ou "00:10" pour régler le temps de cuisson. La valeur maximale de temps est "95:00".
- 5) Appuyez sur " _{+30s}" pour commencer à cuisiner.

3. DÉCONGÉLATION PAR POIDS

- 1) Appuyez sur "", "—" ou "+" une fois "dEF1/dEF2/dEF3/dEF4" choisi.
- 2) Appuyez sur " _{+30s}" pour commencer.
- 3) Appuyez sur "—" ou "+" pour régler

le poids de la nourriture. La plage de poids est de 100g- 2000g.

- 4) Appuyez sur " _{+30s}" pour commencer la décongélation.

REMARQUE : L'alarme sonnera pour vous rappeler de retourner la nourriture pendant la décongélation.

Si aucune opération n'est effectuée, le four à micro-ondes continuera de fonctionner.

Décongelez selon le Tableau de Décongélation

ALIMENT	Viande	Légumes	Poisson	Fruits
ÉCRAN	dEF1	dEF2	dEF3	dEF4

4. DÉCONGELER À TEMPS

- 1) Appuyez sur " " cinq fois ou sur "—" "++", puis l'écran affichera "dEF5".
- 2) Appuyez sur " _{+30s}" pour commencer.
- 3) Appuyez sur "—" ou "+" pour régler le temps de dégivrage souhaité. La valeur maximale de temps est "95:00".
- 4) Appuyez sur " _{+30s}" pour commencer la décongélation.

REMARQUE : L'alarme sonnera pour vous rappeler de retourner la nourriture pendant la décongélation.

Si aucune opération n'est effectuée, le four à micro-ondes continuera de fonctionner.

5. CUISSON EN PLUSIEURS ÉTAPES

Remarques :

- 1) Deux étapes de cuisson peuvent être définies dans la cuisson à plusieurs étapes.
- 2) Si vous définissez la fonction de décongélation, elle fonctionnera automatiquement dans la première étape.
- 3) Le menu auto ne peut pas être configuré comme l'une des multi-étapes.

Exemple : Décongelez les aliments pendant 5 minutes et faites cuire avec une puissance de micro-ondes à 80 % pendant 7 minutes.

- 1) Appuyez sur " " plusieurs fois jusqu'à ce que "dEF5" s'affiche.
- 2) Appuyez sur " _{+30s}" pour confirmer.
- 3) Appuyez sur "05:00" , "01:00" , "00:10" , "—" ou "+" pour régler le temps de décongélation souhaité sur 5 minutes.
- 4) Appuyez sur " " plusieurs fois pour régler le niveau de puissance sur "560W".
- 5) Appuyez sur " _{+30s}" pour confirmer.
- 6) Appuyez sur "05:00" , "01:00" , "00:10" , "—" ou "+" pour régler le temps de cuisson sur 7 minutes.
- 7) Appuyez sur " _{+30s}" pour commencer à cuisiner.

6. CUISSON RAPIDE

1) En mode veille, appuyez une fois sur “ 05:00 ”, “ 01:00 ”, “ 00:10 ” une fois pour régler la durée de cuisson à 100 %. Continuez à appuyez sur “ — ” ou “ + ” pour régler le temps de cuisson. Ensuite, appuyez sur “  ” pour commencer à cuisiner. La valeur maximale de temps est “ 95:00 ”.

2) En mode veille, appuyez une fois sur “  ” pour cuire les aliments à un niveau de puissance de 100 % pendant 30 secondes. Chaque pression sur la même touche augmente de 30 secondes et la valeur maximale du temps est “ 95:00 ”.

REMARQUE : Lors de la cuisson au micro-ondes et de la décongélation par temps, chaque pression supplémentaire sur “  ” peut augmenter le temps de cuisson de 30 secondes (à l'exception de la décongélation par poids et du menu automatique).

7. MENU AUTO

1) En mode veille, appuyez une fois sur “  ” et l'écran affichera alors “A-01”.

2) Appuyez sur “  ” plusieurs fois ou appuyez sur “ — ”, “ + ” pour choisir le menu qui vous sert. 15 menus automatiques sont disponibles.

3) Appuyez sur “  ” pour confirmer.

4) Appuyez sur “ — ” ou sur “ + ” pour régler le poids de la nourriture.

5) Appuyez sur “  ” pour commencer à cuisiner.

Tableau du menu Auto

MENU	POIDS	ÉCRAN	PUISSANCE
POMME DE TERRE A-1	1 pomme de terre (230 g)	1	100 %
	2 pommes de terre (460 g)	2	
	3 pommes de terre (690 g)	3	
PÂTES A-2	50 g (avec 450 g d'eau froide)	50g	80 %
	100 g (avec 800 g d'eau froide)	100g	
PIZZA A-3	200g	200g	100 %
	400g	400g	
POPCORN A-4	50g	50g	100 %
	100g	100g	

MENU	POIDS	ÉCRAN	PUISSANCE
BOISSON A-5	1 tasse	1	100 %
	2 tasses	2	
	3 tasses	3	
LÉGUMES A-6	200g	200g	100 %
	400g	400g	
NOURRITURE CONGELÉE A-7	200g	200g	100 %
	400g	400g	
VIANDE A-8	250g	250g	80 %
	450 g	450 g	
POISSON A-9	250g	250g	80 %
	450 g	450 g	
PAIN A-10	300 g	300 g	100 %
	500g	500g	
SOUPE A-11	200 ml	200g	100 %
	400 ml	400g	
POULET A-12	250g	250g	80 %
	450 g	450 g	
RISOTTO/ RIZ A-13	200 g (avec 360 g d'eau froide)	200g	100 % + 50 %
	400 g (avec 720 g d'eau froide)	400g	
NOUILLES INSTANTANÉES A-14	60 g (avec 350 g d'eau froide)	60 g	100 %
	120 g (avec 700 g d'eau froide)	120 g	
PORRIDGE A-15	35 g (avec 245 g d'eau froide)	35 g	80 %
	70 g (avec 490 g d'eau froide)	70 g	

8. MENU BASSE TEMPÉRATURE

- 1) En mode veille, appuyez sur “” une fois pour accéder à la fonction de sélection du menu de la basse température et l'écran affiche “L-01”.
- 2) Appuyez sur “—”, “+” pour sélectionner le menu.
- 3) Appuyez sur “_{+30s.}” pour confirmer.
- 4) Appuyez sur “—”, “+” pour régler le poids de la nourriture.
- 5) Appuyez sur “_{+30s.}” pour commencer à cuisiner.

MENU	POIDS	ÉCRAN	PUISSANCE
MAINTIEN AU CHAUD L-1	1200g	1200g	10 %
CUISSON LENTE L-2	1200g	1200g	50 % + 30 %
CUISSON SOUS VIDE L-3	300 g	300 g	30 %
FONDRE LE CHOCOLAT L-4	100g	100g	80 %
	250g	250g	
FONDRE LE BEURRE L-5	1 batonnet (113 g)	1	50 %
	2 batonnets	2	
FONDRE LE FROMAGE L-6	100g	100g	80 %
	250g	250g	
RAMOLLIR LA GLACE L-7	65 g	65 g	50 %
	550 g	550 g	

9. FONCTION DE VERROUILLAGE POUR ENFANTS

Vous pouvez utiliser cette fonction pour désactiver les boutons de l'écran et empêcher votre enfant d'allumer accidentellement le four à micro-ondes.

Pour activer le verrouillage :

En mode veille, appuyez longtemps et maintenir enfoncé “”. Un bip retentit et le cadenas s'affichera à l'écran.

Pour désactiver le verrouillage :

Dans l'état verrouillé, appuyez longuement et maintenez enfoncé “”. Un bip retentit.

10. MODE MUET

Pour activer le mode muet :

En mode veille, appuyez brièvement et maintenez enfoncé “”. L'alarme sonnera.

Lorsque vous appuyez sur la touche, elle ne fait pas de bruit.

Pour désactiver le mode muet :

En mode muet, appuyez brièvement et maintenir enfoncé “”. L'alarme sonnera.

11. FONCTION ÉCO

Pour accéder au mode ÉCO :

Dans le mode veille, appuyez sur “ | ” une fois. L'écran s'éteint.

Pour annuler le mode ÉCO :

En mode ECO, appuyer sur une touche, ouvrir ou fermer la porte l'annulera.

5. LIGNES DIRECTRICES SUR LES USTENSILES

Il est obligatoire d'utiliser les récipients adaptés et sûrs pour la cuisson au four à micro-ondes. Les récipients en céramique, verre et plastique résistants à la chaleur sont adaptés à la cuisson au four à micro-ondes. Ne jamais utiliser des récipients métalliques pour la cuisson au four à micro-ondes et cuisson combinée car il pourrait y avoir des étincelles. Vous pouvez prendre comme référence le tableau ci-dessous.

MATÉRIEL DU RÉCIPIENT	MICRO-ONDES	GRILL	COMBI	REMARQUES
Céramique résistante à la chaleur	Oui	Oui	Oui	Ne jamais utiliser de la céramique décorée avec des garnitures en métal ou vernie. Il est recommandé d'utiliser de la céramique, du verre résistant à la chaleur et des récipients en plastique pouvant supporter des températures supérieures à 120°C.
Plastique résistant à la chaleur	Oui	Non	Non	Il ne peut pas être utilisé pour une cuisson prolongée au four à micro-ondes
Verre résistant à la chaleur	Oui	Oui	Oui	
Film en plastique	Oui	Non	Non	Il ne doit pas être utilisé pour la cuisson de la viande ou des côtelettes car la chaleur excessive pourrait abîmer le film
Support de cuisson	Non	Oui	Oui	Le support de cuisson peut uniquement être utilisé dans les modes grill et combiné
Récipient en métal	Non	Non	Non	Il ne doit pas être utilisé dans un four à micro-ondes. Les micro-ondes ne peuvent pas passer à travers le métal
vernis	Non	Non	Non	Faible résistance à la chaleur. Il ne peut pas être utilisé pour la cuisson à haute température
Bois de bambou et papier	Non	Non	Non	Faible résistance à la chaleur. Il ne peut pas être utilisé pour la cuisson à haute température

6. NETTOYAGE ET ENTRETIEN

NETTOYAGE ENTRETIEN DU FOUR À MICRO-ONDES

❶ PRÉCAUTIONS

Le four à micro-ondes doit être régulièrement nettoyé et les résidus de nourriture doivent être éliminés.

⚠ MISE EN GARDE

a. Débranchez et retirez le cordon d'alimentation de la prise au mur avant le nettoyage.

Nettoyez le produit quand il est froid. Ne pas immerger l'appareil dans l'eau ou dans d'autres liquides lorsque vous faites le nettoyage.

b. Si vous ne nettoyez pas le four à micro-ondes, la surface pourrait se détériorer ce qui pourrait raccourcir la durée de vie de l'appareil et entraîner des dangers.

c. Ne jamais utiliser de détergents agressifs, de l'essence, des poudres abrasives ou une brosse en métal pour nettoyer les parties de l'appareil.
d. Ne pas retirer le couvercle de guide d'ondes.

e. Lorsque le four à micro-ondes a été utilisé pendant longtemps, il pourrait y avoir des odeurs bizarres. En suivant l'une des 3 méthodes suivantes, vous pourrez les éliminer :

1) placez plusieurs tranches de citron dans une tasse, puis chauffez à chaleur élevée pendant 2-3 min.

2) Placez une tasse de thé noir dans le four à micro-ondes, puis chauffez à chaleur élevée.

3) Mettez des écorces d'orange dans le four à micro-ondes et puis chauffez-les à chaleur élevée pendant 1 minute.

f. Lorsque le produit n'est pas utilisé, il doit être placé dans un endroit sec et aéré.

▲ MISE EN GARDE

détails sur la manière de nettoyer les surfaces en contact direct avec la nourriture :

Après l'utilisation, essuyez le couvercle du guide d'ondes avec un chiffon humide, puis avec un chiffon sec pour éliminer les éclaboussures de nourriture et la graisse.

La graisse accumulée peut surchauffer et provoquer de la fumée ou prendre feu.

CONSEILS POUR LE NETTOYAGE

Détails pour nettoyer les joints de porte, la cavité et les pièces adjacentes :

Extérieur :

Essayez le boîtier avec un chiffon doux humidifié.

Porte :

à l'aide d'un chiffon doux humidifié, essuyez la porte et la fenêtre.

Essayez les joints de la porte et les pièces adjacentes pour éliminer tout déversement ou toute éclaboussure.

Essayez le panneau de commande avec un chiffon doux légèrement humide.

Parois intérieures :

nettoyez les surfaces intérieures avec un chiffon doux humidifié.

Essayez le couvercle du guide d'ondes pour enlever toute trace de nourriture.

Plaque tournante / Anneau tournant :

lavez avec de l'eau savonneuse douce.

Rincez à l'eau propre et laissez sécher soigneusement.

Lavez dans le lave-vaisselle.

Axe tournant :

nettoyez les surfaces avec un chiffon doux humidifié.

7. SE CONNECTER À L'APPLI "hOn"

1. Vous pouvez connecter ce produit avec d'autres produits en utilisant l'application hOn.

2. Scannez le code QR, téléchargez et installez l'appli hOn. Les utilisateurs qui ont installé l'application hOn accèdent directement à la page de connexion de l'appareil.

3. Si vous n'avez pas l'application hOn, vous pouvez la trouver dans votre boutique d'applications. Vous pouvez ensuite la télécharger et l'utiliser. Vous pouvez continuer comme suit : "Ouvrez la page d'accueil de l'application hOn, cliquez sur "+" dans le coin supérieur droit de la page et ajoutez des appareils comme vous y invite l'application."

Conseils :

En raison de la mise à jour de l'application hOn, le fonctionnement réel peut être légèrement différent de la description ci-dessus.

Veuillez suivre les instructions de l'application hOn actuelle.



Scannez le code QR,
téléchargez et installez l'appli
hOn

8. DONNÉES TECHNIQUES

Branchement électrique	220-240 V~ 50 Hz
Puissance d'entrée de micro-ondes	1400 W
Puissance de sortie de micro-ondes	900 W

9. GUIDE DE DÉPANNAGE

Cette liste résume les problèmes les plus courants que vous pouvez rencontrer avec l'appareil. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème à l'aide des informations ci-dessous, veuillez contacter le service après-vente Candy.

Problème	Cause Possible	Solution
Les micro-ondes ne fonctionnent pas.	L'appareil n'est pas branché.	Vérifiez que le câble est insérée dans la prise murale.
Le four à micro-ondes fait des étincelles	Des produits métalliques ou des ustensiles de cuisson touchant la paroi de la cavité ; des produits en céramique avec des bordures avec une poudre dorée ou argentée peuvent également causer des éclats d'étincelles.	Ne pas utiliser d'ustensiles de cuisson métalliques ou présentant des bordures métalliques.
Ne pas ouvrir pendant la cuisson au micro-ondes	Le fusible thermique provoque l'ouverture du circuit (magnétron) ; le moteur du ventilateur ne tourne pas.	Réglez l'interrupteur de la porte ou verrouillez l'interrupteur du crochet ; remplacez le moteur du ventilateur.
L'ampoule à l'intérieur de la cavité s'éteint	Câble lâche ou filament d'ampoule ; réglage incorrect de l'interrupteur du crochet de verrouillage ; l'interrupteur de crochet de verrouillage de premier niveau est abîmé.	Serrez le câble de l'ampoule ou remplacez l'ampoule par une nouvelle.

Veuillez vérifier ce qui suit avant d'appeler l'assistance.

1. Placez une tasse d'eau (env. 150 ml) dans un verre à mesurer dans le four à micro-ondes et fermez la porte comme il faut. Si la porte est fermée correctement, la lampe du four devrait s'éteindre. Laissez le four à micro-ondes fonctionner pendant 1 min.
2. La lampe s'allume-t-elle ?
3. Le ventilateur de refroidissement fonctionne-t-il ? (Mettez votre main derrière les ouvertures du

ventilateur arrière.)

4. La plaque tournante tourne-t-elle ? (La plaque tournante peut tourner en sens horaire ou anti-horaire. Cela est plutôt normal.)

5. L'eau à l'intérieur du four est-elle chaude ? Si "NON" est la réponse à l'une des questions ci-dessus, veuillez vérifier votre prise au mur et le fusible dans le boîtier de compteur.

Si aussi bien la prise au mur que le fusible fonctionnent convenablement, **CONTACTEZ VOTRE CENTRE D'ASSISTANCE AGRÉÉ LE PLUS PROCHE.**

10. INFORMATIONS IMPORTANTES

PIÈCES DÉTACHÉES ET CONSOMMABLES

Remplacez toujours les pièces par des pièces détachées originales de la marque. Celles-ci sont disponibles auprès de votre revendeur local. Lorsque vous commandez des pièces, indiquez toujours le numéro de modèle.

QUALITÉ


La qualité des usines a fait l'objet d'une évaluation indépendante. Nos produits sont fabriqués selon un système de qualité conforme à la norme ISO 9001.

VOTRE GARANTIE

Les conditions de garantie de cet appareil sont définies par notre représentant dans le pays où il est vendu et peuvent être obtenues auprès de votre revendeur. Pour plus de détails sur ces

conditions, veuillez vous adresser au revendeur auprès duquel l'appareil a été acheté. La facture ou le reçu doit être présenté lors de toute demande d'indemnisation au titre de la présente garantie.

EU 2023/826	
Consommation d'énergie éteint	N.A.
Consommation d'énergie en veille	0,8 W
Consommation d'énergie en mode veille avec écran allumé	N.A.
Consommation d'énergie en réseau Veille	N.A.
Temps pour atteindre le mode Off / Veille/Veille avec affichage / Veille connectée	20 min

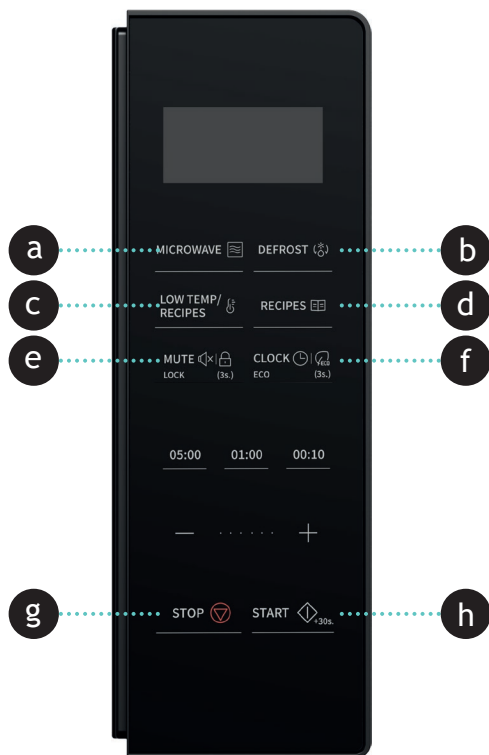

AUTOMATIKMENÜ

KATEGORIE	GEWICHT	DISPLAY	LEISTUNG
KARTOFFEL A-1	1 (230 g)	1	100%
	2 (460 g)	2	
	3 (690g)	3	
PASTA A-2	50 g (mit 450 ml kaltem Wasser)	50 _g	80%
	100 g (mit 800 ml kaltem Wasser)	100 _g	
PIZZA A-3	200 g	200 _g	100%
	400 g	400 _g	
POPCORN A-4	50 g	50 _g	100%
	100 g	100 _g	
GETRÄNK A-5	1 Tasse	1	100%
	2 Tassen	2	
	3 Tassen	3	
GEMÜSE A-6	200 g	200 _g	100%
	400 g	400 _g	
TIEFKÜHLPRODUKT A-7	200 g	200 _g	100%
	400 g	400 _g	
FLEISCH A-8	250 g	250 _g	80%
	450 g	450 _g	
FISCH A-9	250 g	250 _g	80%
	450 g	450 _g	
BROT A-10	300 g	300 _g	100%
	500 g	500 _g	
SUPPE A-11	200 g	200 _g	100%
	400 g	400 _g	
HÄHNCHEN A-12	250 g	250 _g	80%
	450 g	450 _g	
RISOTTO/REIS A-13	200 g (mit 360 ml kaltem Wasser)	200 _g	100% + 50%
	400 g (mit 720 ml kaltem Wasser)	400 _g	
INSTANTNUDELN A-14	60 g (mit 350 ml kaltem Wasser)	60 _g	100%
	120 g (mit 700 ml kaltem Wasser)	120 _g	
PORRIDGE A-15	35 g (mit 245 ml kaltem Wasser)	35 _g	100%
	70 g (mit 490 ml kaltem Wasser)	70 _g	

MENÜ AUFTAUEN

DISPLAY	FÜR DIESES MENÜ ERFORDERLICHE FUNKTION	LEBENSMITTEL	SORTIMENT
dEF1	Mikrowelle	Fleisch auftauen	100 g - 2000 g
dEF2		Gemüse auftauen	
dEF3		Fisch auftauen	
dEF4		Obst auftauen	
dEF5		Auftauen nach Zeit	0:05 Min.-95:00 Min.

MENÜ FÜR NIEDRIGE TEMPERATUREN

KATEGORIE	GEWICHT	DISPLAY	LEISTUNG
WARMHALTEN L - 1	1200 g	1200 _g	10 %
LANGSAMES GAREN L - 2	1200 g	1200 _g	50 % + 30 %
VAKUUMGAREN L - 3	300 g	300 _g	30 %
SCHOKOLADE SCHMELZEN L - 4	100 g	100 _g	80%
	250 g	250 _g	
BUTTER SCHMELZEN L - 5	1 Stück (113 g)	1	50 %
	2 Stücke	2	
KÄSE SCHMELZEN L - 6	100 g	100 _g	80%
	250 g	250 _g	
SPEISEEIS ANWEICHEN L - 7	65 g	65 _g	50 %
	550 g	550 _g	

BEDIENUNGSANLEITUNG



AUFTAUEN NACH GEWICHT



AUFTAUDAUER





MEHRSTUFIGES GAREN



EXPRESS



AUTOMATISCHES GAREN



FUNKTION FÜR NIEDRIGE TEMPERATUREN



ECO



STUMMSCHALTUNG



VERRIEGELN



REINIGUNG

METHODE KOMPONENTEN			
	✗	✗	✓
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓

HINWEISE ZUR SICHEREN BENUTZUNG

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

SORGFÄLTIG LESEN UND ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN

NUR FÜR GEBRAUCH IM HAUSHALT

DIESE ANWEISUNGEN AUFBEWAHREN

ACHTUNG: Wenn die Tür oder die Türdichtungen beschädigt sind, darf die Mikrowelle erst wieder betrieben werden, nachdem sie von einer qualifizierten Fachkraft repariert wurde.

ACHTUNG: Es ist gefährlich, wenn andere Personen als qualifizierte Fachkräfte Wartungs- oder Reparaturarbeiten durchführen, bei denen Abdeckungen entfernt werden müssen, die vor der Einwirkung von Mikrowellenenergie schützen.

ACHTUNG: Flüssigkeiten oder andere Lebensmittel dürfen nicht in verschlossenen Behältern erhitzt werden, da Explosionsgefahr besteht.

01. Verwenden Sie nur Geschirr, das für die Verwendung in Mikrowellen geeignet ist.

02. Metallbehälter für Lebensmittel und Getränke dürfen beim Garen im Mikrowellenbackofen nicht verwendet werden.

Mikrowellenmodus:
Verwenden Sie nur hitzebeständige Materialien wie

Keramik, Glas oder Kunststoff.

Grill- oder Grillkombinationsmodus:
Verwenden Sie hitzebeständige Keramik oder Glas und den Grillrost.

03. Beaufsichtigen Sie die Mikrowelle beim Erhitzen von Lebensmitteln in Kunststoff- oder Papierbehältern, da Brandgefahr besteht.

04. Die Mikrowelle ist zum Erhitzen von Lebensmitteln und Getränken vorgesehen. Das Trocknen von Lebensmitteln oder Kleidung und das Erhitzen von Wärmekissen, Hausschuhen, Schwämmen, feuchten Tüchern und Ähnlichem kann zu Verletzungen, Entzündung oder Feuer führen.

05. Wenn Sie Rauch bemerken, schalten Sie das Gerät aus oder ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und halten Sie die Tür geschlossen, um Flammen zu ersticken. Das Erhitzen von Getränken in der Mikrowelle kann zu verzögertem sprudelndem Kochen führen. Seien Sie daher vorsichtig beim Umgang mit dem Behälter.

06. Der Inhalt von Flaschen und Gläsern mit Babynahrung sollte vor dem Füttern umgerührt oder geschüttelt und die Temperatur überprüft werden, um Verbrennungen zu vermeiden.

07. Eier in der Schale und ganze hartgekochte Eier dürfen nicht in der Mikrowelle erhitzt werden, da sie auch nach Beendigung des Erhitzungsvorgangs explodieren können.

08. Wenn die Mikrowelle nicht sauber gehalten wird, kann dies zu einer Beschädigung der Oberfläche führen, was die Lebensdauer des Geräts beeinträchtigen und möglicherweise zu einer gefährlichen Situation führen kann.

09. Das Gerät darf nicht in einem Schrank aufgestellt werden.

Über der Geräteoberseite muss ein Mindestabstand von 20 cm eingehalten werden. Die Installationshöhe der Mikrowelle über dem Boden muss mindestens 85 cm betragen.

10. Achten Sie darauf, den Drehteller nicht zu verschieben, wenn Sie Behälter aus dem Gerät nehmen.

11. Das Gerät darf nicht mit einem Dampfreiniger gereinigt werden.

ACHTUNG: Kinder sollten die Mikrowelle aufgrund der

entstehenden Temperaturen nur unter Aufsicht von Erwachsenen benutzen.



Die Oberflächen können sich während der Benutzung erhitzen. Berühren Sie sie nicht.

12. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, darf es nur vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.

13. Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren, sowie körperlich, geistig oder sensorisch behinderten Personen bzw. Personen ohne Erfahrung und Kenntnisse im Gebrauch nur unter Aufsicht oder unter Anleitung für die sichere Benutzung und den damit verbundenen Gefahren benutzt werden.

14. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

15. Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen von Kindern nur unter Aufsicht ausgeführt werden.

❶ ACHTUNG

Die Mikrowelle sollte regelmäßig gereinigt und alle Speisereste entfernt werden.

⚠ ACHTUNG

Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker aus der Steckdose.

Reinigen Sie das Gerät,

nachdem es abgekühlt ist. Tauchen Sie das Gerät bei der Reinigung nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

Wenn die Mikrowelle nicht sauber gehalten wird, kann dies zu einer Beschädigung der Oberfläche führen, was die Lebensdauer des Geräts beeinträchtigen und möglicherweise zu einer gefährlichen Situation führen kann.

Verwenden Sie niemals starke Reinigungsmittel, Benzin, Scheuerpulver oder Metallbürsten, um Teile des Geräts zu reinigen.

TIPPS ZUR REINIGUNG

Details zur Reinigung von Türdichtungen, Innenraum und angrenzenden Teilen:

Oberfläche:

Wischen Sie das Gehäuse mit einem feuchten, weichen Tuch ab.

Tür:

Wischen Sie die Tür und das Fenster mit einem feuchten, weichen Tuch ab.

Wischen Sie die Türdichtungen und angrenzenden Teile ab, um Verschüttetes oder Spritzer zu entfernen.

Wischen Sie das Bedienfeld mit einem leicht angefeuchteten, weichen Tuch ab.

Informationen zur Reinigung der Oberflächen, die direkt mit Lebensmitteln in Kontakt kommen:

Innenwände:

Wischen Sie die Innenflächen mit einem feuchten, weichen Tuch ab.

Wischen Sie die Wellenleiterabdeckung sauber, um Spritzer von Lebensmitteln zu entfernen.

Drehteller/Drehring:

Mit milder Seifenlauge waschen.

Mit klarem Wasser abspülen und gründlich trocknen lassen. In der Spülmaschine waschen.

Drehachse:

Wischen Sie die Oberflächen mit einem feuchten, weichen Tuch ab.

▲ ACHTUNG

Wischen Sie die Wellenleiterabdeckung nach dem Gebrauch mit einem feuchten Tuch und anschließend mit einem trockenen Tuch ab, um Spritzer von Lebensmitteln und Fett zu entfernen.

Angesammeltes Fett kann überhitzen und Rauch oder Feuer verursachen.

16. Dieses Gerät ist für den Hausgebrauch und ähnliche Anwendungen vorgesehen, wie z.B.:

- Küchenbereiche für das Personal in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen;
- Bauernhöfe,
- von Hotels, Motels und anderen Wohnumgebungen,
- sowie Bed-and-Breakfasts

und ähnliche Unterkünfte. Das Gerät ist nicht für den Betrieb mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernsteuerungssystem vorgesehen.

17. Legen Sie die Glasplatte nach Gebrauch nicht direkt in kaltes Wasser. Sie muss mindestens 20 Minuten abkühlen, bevor Sie sie ins Wasser legen, um Risse zu vermeiden.

18. Gruppe 2 Klasse B Gerät
Gruppe 2 ISM-Geräte:
Gruppe 2 umfasst alle ISM-Geräte, in denen Radiofrequenzenergie in Form von elektromagnetischer Strahlung zur Behandlung

von Materialien absichtlich erzeugt und/oder verwendet wird, sowie EDM- und Lichtbogenschweißgeräte. Klasse B Geräte sind Geräte, die für den Einsatz in Haushalten und in Einrichtungen geeignet sind, die direkt an ein Niederspannungsnetz angeschlossen sind, das Gebäude für Haushaltszwecke versorgt.

19. 20 Minuten nach dem Anschließen und ohne weitere Bedienung oder nach Beendigung der Arbeit wechselt das Gerät in den Standby-Modus. Die Leistungsaufnahme im Standby-Modus beträgt maximal 0,8 W.

Ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts



Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt in der gesamten EU nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, recyceln Sie das Produkt verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Um Ihr gebrauchtes Gerät zurückzugeben, nutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Dieser kann das Gerät umweltgerecht recyceln.



Dieses Gerät erfüllt die Europäischen Richtlinien 2014/35/EU, 2014/30/EU und 2011/65/EU.

CANDY HOOVER GROUP SRL
via Privata Eden Fumagalli snc
20861 Brugherio (MB) - ITALY

2. LERNEN SIE IHRE MIKROWELLE KENNEN

1) Türverriegelung

Die Tür der Mikrowelle muss ordnungsgemäß geschlossen sein, damit das Gerät funktioniert.

2) Sichtfenster

Ermöglicht es dem Benutzer, den Garvorgang zu überwachen.

3) Drehring

Der Glasdrehsteller liegt auf Rollen, die ihn stützen und beim Drehen für Stabilität sorgen.

4) Drehteller

Die Speisen werden auf den Drehteller gelegt, dessen Drehung während des Betriebs für gleichmäßiges Garen sorgt.

❗ ACHTUNG

- Setzen Sie zuerst den Drehring ein.
- Stellen Sie den Drehteller auf die Drehachse und stellen Sie sicher, dass er richtig eingerastet ist.

5) Bedienfeld

- Mikrowellen-Taste
- Auftautaste
- Taste für Rezepte mit Niedrigtemperaturen
- Rezepte-Taste
- Stummschaltungs-/Verriegelungs-Taste
- Uhrzeit-/ECO-Taste
- Stopptaste
- Start/+30s-Taste

6) Wellenleiterabdeckung

Sie befindet sich im Inneren der Mikrowelle, neben der Wand des Bedienfelds.

⚠ ACHTUNG

Entfernen Sie niemals die Abdeckung des Wellenleiters.

3. VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH


1. Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien. Wenn sich eine Schutzfolie auf der Mikrowelle befindet, entfernen Sie diese vor der Benutzung. Überprüfen Sie das Gerät sorgfältig auf Beschädigungen. Wenn Sie Beschädigungen feststellen, benachrichtigen Sie unverzüglich den Händler oder senden Sie das Gerät an das Servicecenter des Herstellers.

2. Die Mikrowelle muss in einer trockenen und nicht korrosiven Umgebung aufgestellt werden, fern von Hitze und Feuchtigkeit, wie z. B. Gasbrenner oder Wasserbehälter.

3. Stellen Sie das Gerät auf eine stabile, waagerechte und hitzebeständige Oberfläche, um eine ausreichende Belüftung zu gewährleisten. Der Abstand der Rückseite der Mikrowelle zur Wand muss mindestens 20 cm betragen, der seitliche Abstand zur Wand mindestens 5 cm und der freie Abstand über der Oberseite mindestens 20 cm. Die Höhe der Mikrowelle über dem Boden sollte mindestens 85 cm betragen.

4. Die Mikrowelle sollte so aufgestellt werden, dass er weit entfernt von Fernseh-, Radiogeräten oder Antennen steht, da es sonst zu Bildstörungen oder Geräuschen kommen kann. Der Abstand sollte mehr als 5m betragen.

5. Das Gerät muss so aufgestellt werden, dass der Stecker zugänglich ist, und muss im Falle eines Leckstroms eine gute Erdung gewährleisten,

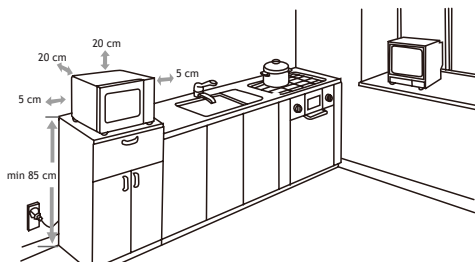

damit sich keine Erdschleife bildet und ein Stromschlag vermieden wird.

6. Die Mikrowelle muss bei geschlossener Tür betrieben werden.

7. Die Mikrowelle darf nicht in einem Schrank aufgestellt werden. Die Mikrowelle ist für den freistehenden Gebrauch vorgesehen.

8. Da sich in der Garkammer oder am Heizelement Produktionsrückstände oder Öl befinden, kann es zu Geruchsbildung oder sogar zu leichtem Rauch kommen. Dies ist normal und tritt nach mehrmaligem Gebrauch nicht mehr auf. Halten Sie die Tür oder das Fenster geöffnet, um eine gute Belüftung zu gewährleisten. Es wird dringend empfohlen, vor dem ersten Gebrauch eine Tasse Wasser in den Garraum zu stellen, die höchste Leistungsstufe einzustellen und das Gerät mehrmals zu betreiben.

4. VERWENDUNG IHRER MIKROWELLE

1. ZEITEINSTELLUNG

Wenn Sie den Ofen an das Stromnetz angeschlossen haben, zeigt das Display "0:00", der Summer ertönt und der Ofen geht in den Standby-Modus über.

- 1) Drücken Sie zweimal "|", danach wird "00:00" angezeigt.
 - 2) Drücken Sie "—" oder "+", um die Stunde einzustellen.
 - 3) Drücken Sie zur Bestätigung auf "|.
 - 4) Drücken Sie "—" oder "+", um die Minuten einzustellen.
 - 5) Drücken Sie zur Bestätigung auf "|.
- Die Uhr ist eingestellt.

Hinweise:

- 1) Um die Uhr zurückzusetzen, wiederholen Sie bitte die Schritte 1 bis 5.
- 2) Die Uhr ist eine 24-Stunden-Anzeige. Wenn die Uhr nicht eingestellt ist, funktioniert sie nach dem Einschalten nicht.

2. GAREN MIT DER MIKROWELLE

Es stehen 10 Leistungsstufen zur Verfügung.

LEISTUNG	DISPLAY
100%	900 W
90 %	810 W
80%	720 W
70 %	630 W
60 %	540 W
50 %	450 W
40 %	360 W
30 %	270 W
20 %	180 W
10 %	90 W

- 1) Drücken Sie einmal auf "", danach wird "900 W" angezeigt.

- 2) Drücken Sie wiederholt auf "", "—" oder auf "+", um die Leistungsstufe festzulegen.

Es stehen 10 Leistungsstufen zur Verfügung.

- 3) Drücken Sie auf "+30s.", um die Zeit zu wählen.

- 4) Drücken Sie auf "—", "+", "05:00", "01:00" oder "00:10", um die Garzeit einzustellen.

Die maximale Zeit ist "95:00".

- 5) Drücken Sie "+30s.", um den Garvorgang zu starten.

3. AUFTAUEN NACH GEWICHT

- 1) Drücken Sie einmal auf "", oder auf

"+", um die Auftaufunktionen "dEF1/dEF2/dEF3/dEF4" zu wählen.

- 2) Drücken Sie "+30s.", um den Garvorgang zu starten.

- 3) Drücken Sie auf "—" oder auf "+", um das Gewicht des Lebensmittelprodukts einzustellen. Die Spannweite des Gewichts liegt zwischen 100 g und 2000 g.

- 4) Drücken Sie auf "+30s.", um den Auftauvorgang zu starten.

HINWEIS: Ein Signalton erinnert Sie während des Auftauens daran, die Speisen zu wenden. Wenn keine Bedienung erfolgt, setzt die Mikrowelle den Betrieb fort.

Auftauen nach Gewichtstabelle

LEBENSMITTEL	Fleisch	Gemüse	Fisch	Obst
DISPLAY	dEF1	dEF2	dEF3	dEF4

4. AUFTAUDAUER

- 1) Drücken Sie fünf Mal auf "", oder auf "—" , "+", um "dEF5" aufzurufen.

- 2) Drücken Sie "+30s.", um den Garvorgang zu starten.

- 3) Drücken Sie "—" oder "+", um die gewünschte Auftauzeit einzustellen. Die maximale Zeit ist "95:00".

- 4) Drücken Sie auf "+30s.", um den Auftauvorgang zu starten.

HINWEIS: Ein Signalton erinnert Sie während des Auftauens daran, die Speisen zu wenden. Wenn keine Bedienung erfolgt, setzt die Mikrowelle den Betrieb fort.

5. MEHRSTUFIGES GAREN

Hinweise:

- 1) Beim mehrstufigen Garen können zwei Garstufen eingestellt werden.
- 2) Wenn die Auftaufunktion eingestellt ist, wird sie automatisch in der ersten Stufe ausgeführt.
- 3) Das Automatikprogramm kann nicht als Teil eines mehrstufigen Garvorgangs eingestellt werden.

Zum Beispiel: Tauen Sie Lebensmittel 5 Minuten auf und garen Sie anschließend 7 Minuten lang bei 80% Mikrowellenleistung.

- 1) Drücken Sie wiederholt auf "", bis "dEF5" auf dem Display erscheint.
- 2) Drücken Sie zur Bestätigung auf "+30s."
- 3) Drücken Sie auf "05:00", "01:00", "00:10", "—" oder auf "+", um die gewünschte Auftauzeit auf 5 Minuten einzustellen.
- 4) Drücken Sie wiederholt auf "", um die

Leistungsstufe auf "560 W" einzustellen.

5) Drücken Sie zur Bestätigung auf " $\diamond_{+30s}$ ".

6) Drücken Sie auf "05:00", "01:00", "00:10", "—" oder "+", um die Garzeit auf 7 Minuten einzustellen.

7) Drücken Sie " $\diamond_{+30s}$ ", um den Garvorgang zu starten.

6. SCHNELLGAREN

1) Drücken Sie im Standby-Modus einmal auf "05:00", "01:00", "00:10", um eine Garzeit mit 100 % Leistung einzustellen. Drücken Sie so oft auf "—" oder "+", bis die Garzeit eingestellt ist.

Drücken Sie " $\diamond_{+30s}$ ", um den Garvorgang zu starten. Die maximale Zeit ist "95:00".

2) Drücken Sie im Standby-Modus einmal auf " $\diamond_{+30s}$ ", um Speisen bei 100 % Leistung für 30 Sekunden zu garen. Jeder weitere Tastendruck erhöht die Garzeit um 30 Sekunden; der maximale Zeitwert beträgt "95:00".

HINWEIS: Beim Garvorgang der Mikrowelle und bei der Auftaufunktion erhöht jeder Druck auf " $\diamond_{+30s}$ " die Garzeit um 30 Sekunden (außer bei der Auftaufunktion nach Gewicht und im Automatikmenü).

7. AUTOMATIKMENÜ

1) Drücken Sie im Standby-Modus einmal auf " $\square\square$ ", um die Displayanzeige "A-01" aufzurufen.

2) Drücken Sie wiederholt auf " $\square\square$ " oder auf "—" , "+" , um das gewünschte Menü auszuwählen. Es stehen 15 Automatikmenüs zur Verfügung.

3) Drücken Sie zur Bestätigung auf " $\diamond_{+30s}$ ".

4) Drücken Sie auf "—" oder auf "+", um das Gewicht des Lebensmittelprodukts einzustellen.

5) Drücken Sie " $\diamond_{+30s}$ ", um den Garvorgang zu starten.

Liste der Automatikmenüs

MENÜ	GEWICHT	DISPLAY	LEISTUNG
KARTOFFEL A-1	1 Kartoffel (230 g)	1	100%
	2 Kartoffeln (460 g)	2	
	3 Kartoffeln (690 g)	3	
PASTA A-2	50 g (mit 450 ml kaltem Wasser)	50 g	80%
	100 g (mit 800 ml kaltem Wasser)	100 g	

MENÜ	GEWICHT	DISPLAY	LEISTUNG
PIZZA A-3	200 g	200 g	100%
	400 g	400 g	
POPCORN A-4	50 g	50 g	100%
	100 g	100 g	
GETRÄNK A-5	1 Tasse	1	100%
	2 Tassen	2	
	3 Tassen	3	
GEMÜSE A-6	200 g	200 g	100%
	400 g	400 g	
TIEFKÜHLPRODUKT A-7	200 g	200 g	100%
	400 g	400 g	
FLEISCH A-8	250 g	250 g	80%
	450 g	450 g	
FISCH A-9	250 g	250 g	80%
	450 g	450 g	
BROT A-10	300 g	300 g	100%
	500 g	500 g	
SUPPE A-11	200 ml	200 g	100%
	400 ml	400 g	
HÄHNCHEN A-12	250 g	250 g	80%
	450 g	450 g	
RISOTTO/REIS A-13	200 g (mit 360 ml kaltem Wasser)	200 g	100 % + 50 %
	400 g (mit 720 ml kaltem Wasser)	400 g	
INSTANTNUDELN A-14	60 g (mit 350 ml kaltem Wasser)	60 g	100%
	120 g (mit 700 ml kaltem Wasser)	120 g	
PORRIDGE A-15	35 g (mit 245 ml kaltem Wasser)	35 g	80%
	70 g (mit 490 ml kaltem Wasser)	70 g	

8. MENÜ FÜR NIEDRIGE TEMPERATUREN

- 1) Drücken Sie im Standby-Modus einmal auf "", um die Auswahlfunktion des Menüs für Niedrigtemperaturen aufzurufen, das Display zeigt "L-01".
- 2) Drücken Sie auf "—", "", um das Menü auszuwählen.
- 3) Drücken Sie zur Bestätigung auf "".
- 4) Drücken Sie auf "—", "", um das Gewicht des Lebensmittelprodukts einzustellen.
- 5) Drücken Sie "", um den Garvorgang zu starten.

MENÜ	GEWICHT	DISPLAY	LEISTUNG
WARMHALTEN L-1	1200 g	1200 g	10 %
LANGSAMES GAREN L-2	1200 g	1200 g	50 % + 30 %
VAKUUMGAREN L-3	300 g	300 g	30 %
SCHOKOLADE SCHMELZEN L-4	100 g	100 g	80%
	250 g	250 g	
BUTTER SCHMELZEN L-5	1 Stück (113 g)	1	50 %
	2 Stücke	2	
KÄSE SCHMELZEN L-6	100 g	100 g	80%
	250 g	250 g	
SPEISEEIS ANWEICHEN L-7	65 g	65 g	50 %
	550 g	550 g	

9. KINDERSICHERUNG

Mit dieser Funktion können Sie die Tasten des Bedienfelds sperren, um zu verhindern, dass Kinder die Mikrowelle versehentlich einschalten.

Kindersicherung einschalten:

Drücken Sie im Standby-Modus länger auf "". Es ertönt ein Signalton und das Verriegelungssymbol wird angezeigt.

Zum Deaktivieren der Kindersicherung:

Drücken Sie im verriegelten Zustand länger auf "". Ein Signalton ertönt.

10. STUMMSCHALTFUNKTION

Stummschaltfunktion einschalten:

Drücken Sie im Standby-Modus kurz auf "". Der Summer ertönt.

Wenn Sie die Taste drücken, wird kein Ton mehr erzeugt.

Stummschaltfunktion ausschalten:

Drücken Sie im Standby-Modus kurz auf "" und halten Sie die Tasten dann. Der Summer ertönt.

11. ECO-FUNKTION

So aktivieren Sie den ECO-Modus:

Drücken Sie im Standby-Modus einmal auf "". Das Display schaltet sich ab.

So deaktivieren Sie den ECO-Modus:

Wenn Sie im ECO-Modus eine beliebige Taste drücken, wird dies durch Öffnen oder Schließen der Tür gelöst.

5. RICHTLINIEN FÜR GESCHIRR

Es müssen Behälter verwendet werden, die für die Benutzung in der Mikrowelle geeignet und sicher sind. Behälter aus hitzebeständiger Keramik, Glas oder Kunststoff sind für die Zubereitung in der Mikrowelle geeignet. Verwenden Sie niemals Metallbehälter für die Zubereitung in der Mikrowelle und für Kombinationsgerichte, da dies zu Funkenbildung führen kann. Die folgende Tabelle dient als Referenz.

MATERIAL DES BEHÄLTHER	MIKROWELLE	GRILLEN	KOMBINATION	HINWEIS
Hitzebeständige Keramik	Ja	Ja	Ja	Verwenden Sie niemals Keramik mit Metallrand oder Glasur. Es wird empfohlen, Behälter aus Keramik, hitzebeständigem Glas und Kunststoff zu verwenden, die Temperaturen über 120 °C standhalten.
Hitzebeständiger Kunststoff	Ja	Nein	Nein	Kann nicht für langes Garen in einer Mikrowelle verwendet werden
Hitzebeständiges Glas	Ja	Ja	Ja	
Frischhaltefolie	Ja	Nein	Nein	Sollte nicht zum Garen von Fleisch oder Koteletts verwendet werden, da übermäßige Hitze die Folie beschädigen kann
Grillrost	Nein	Ja	Ja	Der Grillrost kann nur im Grill- und Kombinationsmodus verwendet werden
Metallbehälter	Nein	Nein	Nein	Er sollte nicht in der Mikrowellen verwendet werden. Mikrowellen können Metall nicht durchdringen
Lack	Nein	Nein	Nein	Geringe Hitzebeständigkeit. Kann nicht für das Kochen bei hohen Temperaturen verwendet werden
Bambusholz und Papier	Nein	Nein	Nein	Geringe Hitzebeständigkeit. Kann nicht für das Kochen bei hohen Temperaturen verwendet werden

6. REINIGUNG UND WARTUNG

REINIGUNG

REINIGUNG DER MIKROWELLE

⚠ ACHTUNG

Die Mikrowelle sollte regelmäßig gereinigt und alle Speisereste entfernt werden.

⚠ ACHTUNG

a. Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker aus der Steckdose.

Reinigen Sie das Gerät, nachdem es abgekühlt ist. Tauchen Sie das Gerät bei der Reinigung nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

b. Wenn die Mikrowelle nicht sauber gehalten wird, kann dies zu einer Beschädigung der Oberfläche führen, was die Lebensdauer des Geräts beeinträchtigen und möglicherweise zu einer gefährlichen Situation führen kann.

c. Verwenden Sie niemals starke Reinigungsmittel, Benzin, Scheuerpulver oder

Metallbürsten, um Teile des Geräts zu reinigen.

d. Entfernen Sie nicht die Abdeckung des Wellenleiters.

e. Wenn die Mikrowelle über einen längeren Zeitraum verwendet wurde, können seltsame Gerüche auftreten. Mit den folgenden 3 Methoden können Sie diese beseitigen:

1) Legen Sie mehrere Zitronenscheiben in eine Tasse und erhitzen Sie diese 2 bis 3 Minuten lang mit hoher Mikrowellenleistung.

2) Stellen Sie eine Tasse schwarzen Tee in die Mikrowelle und erhitzen Sie diese mit hoher Mikrowellenleistung.

3) Geben Sie einige Orangenschalen in die Mikrowelle und erhitzen Sie diese 1 Minute lang mit hoher Mikrowellenleistung.

f. Wenn das Gerät nicht verwendet wird, sollte es möglichst an einem trockenen und gut belüfteten Ort aufbewahrt werden.

⚠ ACHTUNG

Informationen zur Reinigung der Oberflächen, die direkt mit Lebensmitteln in Kontakt kommen:

Wischen Sie die Wellenleiterabdeckung nach dem Gebrauch mit einem feuchten Tuch und anschließend mit einem trockenen Tuch ab, um Spritzer von Lebensmitteln und Fett zu entfernen.

Angesammeltes Fett kann überhitzen und Rauch oder Feuer verursachen.

TIPPS ZUR REINIGUNG

Details zur Reinigung von Türdichtungen, Innenraum und angrenzenden Teilen:

Oberfläche:

Wischen Sie das Gehäuse mit einem feuchten, weichen Tuch ab.

Tür:

Wischen Sie die Tür und das Fenster mit einem feuchten, weichen Tuch ab.

Wischen Sie die Türdichtungen und angrenzenden Teile ab, um Verschüttetes oder Spritzer zu entfernen.

Wischen Sie das Bedienfeld mit einem leicht angefeuchteten, weichen Tuch ab.

Innenwände:

Wischen Sie die Innenflächen mit einem feuchten, weichen Tuch ab.

Wischen Sie die Wellenleiterabdeckung sauber, um Spritzer von Lebensmitteln zu entfernen.

Drehteller/Drehring:

Mit milder Seifenlauge waschen.

Mit klarem Wasser abspülen und gründlich trocknen lassen.

In der Spülmaschine waschen.

Drehachse:

Wischen Sie die Oberflächen mit einem feuchten, weichen Tuch ab.

7. MIT DER “hOn”-APP VERBINDEN

1. Sie können dieses Gerät mit anderen Geräten über die hOn-App verbinden.

2. Scannen Sie den QR-Code, laden Sie die hOn-App herunter und installieren Sie sie. Personen, die die hOn-App bereits installiert haben, gelangen direkt zur Geräteverbindungsseite.

3. Wenn Sie die hOn-App noch nicht haben, finden Sie sie in Ihrem App-Store. Sie können diese herunterladen und verwenden. Sie können mit dem Folgenden fortfahren: “Öffnen Sie die Startseite der hOn-App, klicken Sie auf “+” in der oberen rechten Ecke der Seite und fügen Sie Geräte hinzu, wie von der App gefordert.”

Tipps:

Aufgrund der Aktualisierung der hOn-App kann der tatsächliche Vorgang geringfügig von der obigen Beschreibung abweichen.

Bitte befolgen Sie die Anweisungen in der aktuellen hOn-App.



Scannen Sie den QR-Code, laden Sie die hOn-App herunter und installieren Sie sie.

8. TECHNISCHE DATEN

Elektrischer Anschluss	220 - 240 V, 50/50 Hz
Mikrowellen-Eingangsleistung	1400 W
Mikrowellen-Leistung	900 W

9. FEHLERBEHEBUNG

Diese Liste fasst die häufigsten Probleme zusammen, die mit dem Gerät auftreten können. Wenn Sie das Problem mit den folgenden Informationen nicht lösen können, wenden Sie sich bitte an den Haier Kundendienst.

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Die Mikrowelle funktioniert nicht.	Der Stecker des Geräts ist nicht in die Steckdose gesteckt.	Überprüfen Sie, ob der Stecker in die Steckdose gesteckt wurde.
Die Mikrowelle sprüht Funken.	Metallprodukte oder Kochutensilien, die die Innenwand berühren; Keramikprodukte mit Gold- oder Silberpulverrand können ebenfalls Funken sprühen.	Verwenden Sie keine Kochutensilien aus Metall oder mit Metallrand.
Der Betrieb wird während des Betriebsvorgangs unterbrochen	Die Thermo-Sicherung öffnet den Stromkreis (Magnetron); der Lüftermotor dreht sich nicht.	Stellen Sie den Türschalter oder den Verriegelungshakenschalte ein; ersetzen Sie den Lüftermotor.
Die Glühbirne im Garraum geht aus.	Lose Verkabelung oder Glühfaden; falsche Einstellung des Verriegelungshakenschalte; der Verriegelungshakenschalte der ersten Stufe ist beschädigt.	Ziehen Sie die Verkabelung fest oder ersetzen Sie die Glühbirne durch eine neue.

Bitte überprüfen Sie Folgendes, bevor Sie den Kundendienst rufen.

1. Stellen Sie eine Tasse Wasser (ca. 150 ml) in einen Messbecher aus Glas in die Mikrowelle und schließen Sie die Tür fest. Die Ofenleuchte sollte ausgehen, wenn die Tür richtig geschlossen ist. Lassen Sie die Mikrowelle 1 Minute lang laufen.
2. Leuchtet die Lampe?
3. Funktioniert der Lüfter?
Legen Sie Ihre Hand über die hinteren Lüftungsöffnungen.
4. Dreht sich der Drehteller?

(Der Drehteller kann sich im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn drehen. Dies ist völlig normal.)

5. Ist das Wasser im Garraum heiß?
Wenn Sie eine der oben genannten Fragen mit "NEIN" beantworten, überprüfen Sie bitte Ihre Steckdose und die Sicherung in Ihrem Sicherungskasten.

Wenn sowohl die Steckdose als auch die Sicherung ordnungsgemäß funktionieren, **WENDEN SIE SICH AN IHR NÄCHSTGELEGENES ZUGELASSENES SERVICECENTER.**

10. WICHTIGE INFORMATIONEN

ERSATZTEILE UND ZUBEHÖR

Ersetzen Sie Gerätebestandteile immer durch Original-Ersatzteile. Diese sind bei Ihrem Händler erhältlich. Geben Sie bei der Bestellung von Ersatzteilen immer Ihre Modellnummer an.

QUALITÄT


Die Werke wurden unabhängig voneinander einer Qualitätsprüfung unterzogen. Unsere Produkte werden nach einem Qualitätsstandard hergestellt, der die Anforderungen von ISO 9001 erfüllt.

GARANTIEERKLÄRUNG

Die Garantiebestimmungen für dieses Gerät entsprechen den Richtlinien des Landes, in dem Sie das Gerät erworben haben. Einzelheiten zu diesen Bestimmungen erhalten Sie vom Händler, bei dem Sie das Gerät erworben haben oder aus dem

Garantieheft, das der Verpackung beiliegt. Bitte bewahren Sie den Kaufbeleg sorgfältig auf, denn er wird für eventuell auftretende Garantieansprüche benötigt.

EU 2023/826	
Stromverbrauch im ausgeschalteten Zustand	Nicht zutreffend
Stromverbrauch im Standby-Modus	0,8W
Stromverbrauch im Standby-Modus mit Info-Display	Nicht zutreffend
Stromverbrauch im vernetzten Standby-Modus	Nicht zutreffend
Zeit bis zum Erreichen des ausgeschalteten Modus/Standby-Modus/Standby-Modus mit Anzeige/ vernetztem Standby-Modus	20 Min

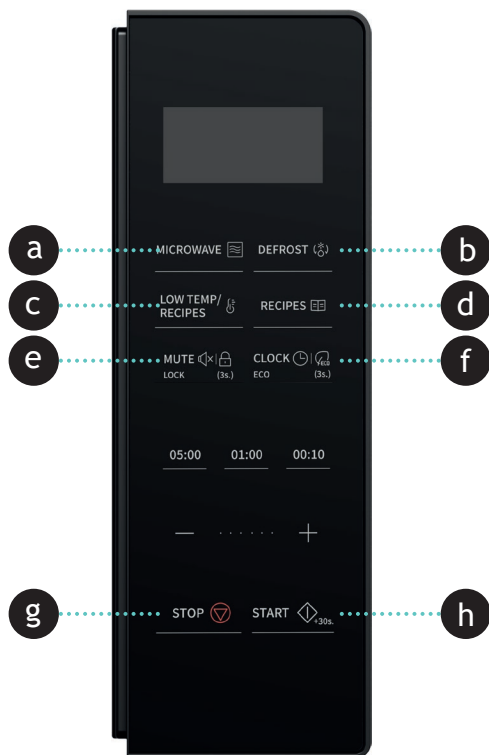

MENU AUTOMATICO

CATEGORIA	PESO	DISPLAY	POTENZA
PATATE A-1	1 (230g)	1	100%
	2 (460g)	2	
	3 (690g)	3	
PASTA A-2	50g (con 450g di acqua fredda)	50 _g	80%
	100g (con 800g di acqua fredda)	100 _g	
PIZZA A-3	200g	200 _g	100%
	400g	400 _g	
POPCORN A-4	50g	50 _g	100%
	100 g	100 _g	
BEVANDA A-5	1 tazza	1	100%
	2 tazze	2	
	3 tazze	3	
VERDURA A-6	200g	200 _g	100%
	400g	400 _g	
CIBO CONGELATO A-7	200g	200 _g	100%
	400g	400 _g	
CARNE A-8	250g	250 _g	80%
	450g	450 _g	
PESCE A-9	250g	250 _g	80%
	450g	450 _g	
PANE A-10	300g	300 _g	100%
	500g	500 _g	
ZUPPA A-11	200g	200 _g	100%
	400g	400 _g	
POLLO A-12	250g	250 _g	80%
	450g	450 _g	
RISOTTO/RISO A-13	200g (con 360g di acqua fredda)	200 _g	100%+50%
	400g (con 720g di acqua fredda)	400 _g	
NOODLE VELOCI A-14	60g (con 350g di acqua fredda)	60 _g	100%
	120g (con 700g di acqua fredda)	120 _g	
PORRIDGE A-15	35g (con 245g di acqua fredda)	35 _g	100%
	70g (con 490g di acqua fredda)	70 _g	

MENÙ SCONGELAMENTO

DISPLAY	FUNZIONE NECESSARIA PER QUESTO MENÙ	CIBO	GAMMA
dEF1	Microonde	Scongelamento carne	100g-2000g
dEF2		Scongelamento verdura	
dEF3		Scongelamento pesce	
dEF4		Scongelamento frutta	
dEF5		Scongelamento per tempo	0:05 min-95:00 min

MENÙ BASSA TEMPERATURA

CATEGORIA	PESO	DISPLAY	POTENZA
TENERE AL CALDO L-1	1200g	1200 _g	10%
COTTURA LENTA L-2	1200g	1200 _g	50%+30%
COTTURA SOUS VIDE L-3	300g	300 _g	30%
CIOCCOLATO FUSO L-4	100 g	100 _g	80%
	250g	250 _g	
BURRO FUSO L-5	1 panetto (113g)	1	50%
	2 panetti	2	
FORMAGGIO FUSO L-6	100 g	100 _g	80%
	250g	250 _g	
GELATO MORBIDO L-7	65g	65 _g	50%
	550g	550 _g	

MODALITÀ D'IMPIEGO



SCONGELAMENTO PER PESO

SCONGELAMENTO PER PESO



1



2

SELEZIONARE
dEF1/dEF2/dEF3/dEF4

dEF2

MICROWAVE DEFROST

LOW TEMP/ RECIPES



3



AVVIARE

STOP

START



4

IMPOSTARE PESO

500g

STOP

START



5



AVVIARE

STOP

START



6



7



MESCOLARE



8



9

**SPEGNIMENTO
AUTOMATICO**



10



SCONGELAMENTO PER TEMPO

SCONGELAMENTO PER TEMPO



1



2



SELEZIONARE DEF5

def5

MICROWAVE DEFROST

LOW TEMP/ RECIPES



3



+30s. AVVIARE

STOP



START



+30s.



4

REGOLARE L'ORA

9:00

05:00

01:00

00:10



5



+30s. AVVIARE

STOP



START



+30s.



6



7



MESCOLARE



8



9

SPEGNIMENTO AUTOMATICO



10



OROLOGIO



COTTURA A PIÙ FASI



EXPRESS



COTTURA AUTOMATICA



FUNZIONE BASSA TEMPERATURA



ECO



DISATTIVARE AUDIO



BLOCCA



PULIZIA

<div>METODO</div> <div>COMPONENTI</div>			
	✗	✗	✓
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓

ISTRUZIONI PER UN USO SICURO

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

LEGGERE CON ATTENZIONE E CONSERVARE PER CONSULTAZIONI FUTURE
SOLO PER USO DOMESTICO
CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

ATTENZIONE: Se lo sportello o le guarnizioni dello sportello sono danneggiati, il forno a microonde non deve essere utilizzato fino a quando non sarà riparato da una persona qualificata.

ATTENZIONE: È pericoloso per chiunque non sia una persona qualificata effettuare operazioni di manutenzione o riparazione che comportino la rimozione di qualsiasi copertura che protegga dall'esposizione all'energia a microonde.

ATTENZIONE: Non riscaldare liquidi o altri alimenti in contenitori sigillati, poiché potrebbero esplodere.

01.Utilizzare solo utensili adatti all'uso nel forno a microonde.

02.Non è consentito usare contenitori metallici per alimenti e bevande durante la cottura nel microonde.

Modalità microonde:

Utilizzare solo materiali resistenti al calore, come ceramica, vetro o plastica.

Modalità grill o combinata

grill:

Utilizzare ceramica o vetro resistenti al calore e la griglia.

03.Quando si riscaldano alimenti in contenitori di plastica o carta, sorvegliare il forno a microonde per evitare il rischio di incendio.

04.Il forno a microonde è destinato al riscaldamento di alimenti e bevande. L'asciugatura di alimenti o indumenti e il riscaldamento di cuscinetti termici, pantofole, spugne, panni umidi e simili può comportare il rischio di lesioni, accensione o incendio.

05.Se si osserva del fumo, spegnere o scollegare l'apparecchio e mantenere chiusa la porta per soffocare eventuali fiamme. Il riscaldamento di bevande nel microonde può provocare ebollizione esplosiva ritardata; prestare quindi attenzione quando si maneggia il contenitore.

06.Il contenuto di biberon e vasetti di alimenti per bambini deve essere

mescolato o agitato e la temperatura controllata prima della somministrazione per evitare scottature.

07. Le uova con il guscio e le uova sode intere non devono essere riscaldate nel forno a microonde, poiché possono esplodere, anche dopo la fine del riscaldamento.

08. La mancata pulizia del forno a microonde può provocare il deterioramento della superficie, ridurre la durata dell'apparecchio e, in alcuni casi, generare situazioni pericolose.

09. L'apparecchio non deve essere collocato all'interno di un mobile. Lo spazio libero al di sopra della superficie superiore deve essere di almeno 20 cm. L'altezza di installazione del forno a microonde dal pavimento deve essere di almeno 85 cm.

10. Prestare attenzione a non spostare il piatto girevole quando si rimuovono i contenitori dall'apparecchio.

11. L'apparecchio non deve essere pulito con un pulitore a vapore.

ATTENZIONE: I bambini devono utilizzare il forno a microonde solo sotto la supervisione di un adulto, a causa delle temperature elevate generate.



Le superfici sono soggette a riscaldamento durante l'uso. Non toccare.

12. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo centro di assistenza o da una persona qualificata equivalente, per evitare qualsiasi rischio.

13. Questo apparecchio non è destinato a essere utilizzato da bambini di età inferiore a 8 anni, né da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza e conoscenza, a meno che non abbiano ricevuto istruzioni adeguate sull'uso sicuro dell'apparecchio e compreso i pericoli connessi.

14. Controllare che i bambini non giochino con l'apparecchio.

15. Pulizia e manutenzione non possono essere eseguite da bambini senza sorveglianza da parte di una persona responsabile.

❶ AVVERTENZA

Il forno a microonde deve essere pulito regolarmente e qualsiasi residuo di cibo deve essere rimosso.

▲ AVVERTENZA

Scollegare e rimuovere il cavo di alimentazione dalla spina alla parete prima di

procedere con la pulizia.
 Pulire il prodotto dopo che si è raffreddato. Non immergere l'apparecchio in acqua o altri liquidi durante la pulizia.
 La mancata pulizia del forno a microonde può provocare il deterioramento della superficie, ridurre la durata dell'apparecchio e, in alcuni casi, generare situazioni pericolose.
 Non utilizzare mai detersivi, benzina, polvere abrasiva o spugne metalliche per pulire qualsiasi parte dell'apparecchio.

SUGGERIMENTI PER LA PULIZIA

Dettagli su come pulire le guarnizioni dello sportello, la cavità e le parti adiacenti:

Esterno:

Pulire la parte esterna con un panno morbido inumidito.

Sportello:

Con un panno morbido inumidito, pulire lo sportello e il vetro.

Pulire le guarnizioni dello sportello e le parti adiacenti per rimuovere eventuali liquidi fuoriusciti o schizzi.
 Pulire il pannello di controllo con un panno morbido leggermente inumidito.

Dettagli su come pulire le superfici a contatto diretto con il cibo:

Pareti interne:

Pulire le superfici interne con un panno morbido inumidito.
 Pulire la copertura della guida d'onda per rimuovere eventuali schizzi di cibo.

Piatto girevole / Anello di rotazione:

Lavare con acqua e sapone neutro.

Risciacquare con acqua pulita e lasciare asciugare completamente.

Lavare in lavastoviglie.

Asse di rotazione:

Pulire le superfici con un panno morbido inumidito.

▲ AVVERTENZA

Dopo l'utilizzo, pulire la copertura della guida d'onda con un panno umido e poi passare un panno asciutto per rimuovere eventuali schizzi di cibo e grasso.

Il grasso accumulato può surriscaldarsi e generare fumo o prendere fuoco.

16. Questo apparecchio è destinato ad uso domestico e applicazioni simili, come:

- spazi per cucine riservate al personale in negozi, uffici e altri ambienti lavorativi;
- agriturismi;
- da clienti in hotel, motel e altri ambienti residenziali;
- bed and breakfast.

La temperatura delle superfici accessibili può essere elevata quando l'apparecchio è in funzione.

17. Non immergere direttamente il piatto in vetro in acqua fredda dopo l'uso. Deve raffreddarsi per almeno 20 minuti, poi può essere immerso in acqua per evitare che si crepi.

18. Apparecchiature ISM del Gruppo 2 dell'apparecchio del Gruppo 2 di Classe B: Il gruppo 2 include tutte le apparecchiature ISM in cui l'energia a radiofrequenza è generata e/o utilizzata intenzionalmente sotto forma di radiazione elettromagnetica per il trattamento dei materiali, nonché le apparecchiature

per elettroerosione (EDM) e saldatura ad arco. L'apparecchiatura di Classe B è adatta all'uso in ambienti domestici e in strutture direttamente collegate a una rete elettrica a bassa tensione che alimenta edifici destinati a scopi domestici.

19. 20 minuti dopo essere stato collegato alla corrente e senza ulteriori operazioni, oppure al termine del funzionamento, l'apparecchio entra immediatamente in modalità di standby. Il consumo di energia in modalità di standby non supera 0,8 W.

Smaltimento corretto di questo prodotto



Questo simbolo indica che questo prodotto non deve essere smaltito insieme agli altri rifiuti domestici in tutta l'UE. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti dallo smaltimento incontrollato dei rifiuti, riciclarlo in modo responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il dispositivo usato, utilizzare i sistemi di raccolta e reso oppure contattare il rivenditore presso cui il prodotto è stato acquistato. Può smaltire questo prodotto in modo sicuro per l'ambiente.

CE Questo prodotto è conforme alle Direttive Europee 2014/35/EU, 2014/30/EU e 2011/65/EU.

CANDY HOOVER GROUP SRL
via Privata Eden Fumagalli snc
20861 Brugherio (MB) - ITALY

2. INFORMAZIONI GENERALI SUL FORNO A MICROONDE

1) Chiusura della porta

Il forno a microonde deve avere lo sportello chiuso correttamente per poter funzionare.

2) Finestra di visualizzazione

Consente agli utenti di monitorare lo stato della cottura.

3) Anello di rotazione

Il piatto girevole in vetro poggia sulle sue ruote; supporta il piatto girevole mantenendolo in equilibrio mentre ruota.

4) Piatto girevole

Il cibo poggia sul piatto girevole, la sua rotazione durante il funzionamento consente una cottura uniforme del cibo.

⚠ AVVERTENZA

- Posizionare prima l'anello di rotazione
- Fissare il piatto girevole sull'asse di rotazione e assicurarsi che sia agganciato correttamente.

5) Pannello di controllo

- Pulsante Microonde
- Pulsante scongelamento
- Pulsante Bassa temperatura/Ricette
- Pulsante Ricette
- Pulsante Disattivare audio/Blocca
- Pulsante Orologio/ECO
- Pulsante stop
- Pulsante Avviare/+30s

6) Copertura della guida d'onda

Si trova all'interno del forno a microonde, accanto alla parete del pannello di controllo.

⚠ AVVERTENZA

Non rimuovere mai la copertura della guida d'onda.

3. PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO

1. Rimuovere tutti i materiali di imballaggio.


Se sul forno a microonde è presente una pellicola di sicurezza, rimuoverla prima di utilizzare l'apparecchio. Verificare attentamente l'eventuale presenza di danni. Se presenti, informare immediatamente il distributore o rivolgersi al centro di assistenza del produttore.

2. Il forno a microonde deve essere posizionato in ambienti asciutti e privi di agenti corrosivi, lontano da fonti di calore e umidità, come fornelli a gas o serbatoi d'acqua.

3. Posizionare l'apparecchio su una superficie stabile, orizzontale e resistente al calore per garantire una ventilazione sufficiente. La distanza tra la parte posteriore del forno a microonde e la parete deve essere di almeno 20 cm, quella tra la parte laterale e la parete deve essere di almeno 5 cm e la distanza libera sopra la superficie superiore di almeno 20 cm. L'altezza del forno a microonde da terra deve essere di almeno 85 cm.

4. Il forno a microonde deve essere posizionato lontano da TV, radio o antenne perché potrebbero verificarsi interferenze audio o video. La distanza deve essere superiore a 5 m.

5. L'apparecchio deve essere posizionato in modo che la spina sia accessibile e deve garantire una buona messa a terra in caso di dispersione, si può formare un loop di massa per evitare scosse elettriche.

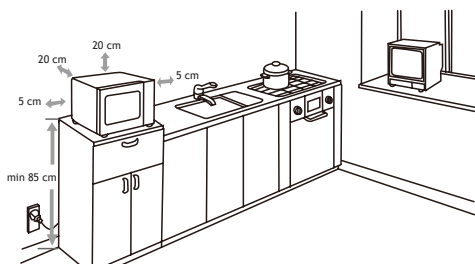

6. Il forno a microonde deve essere utilizzato con lo sportello chiuso.

7. Il forno a microonde non deve essere posizionato all'interno di un mobile. Il forno a microonde è destinato all'utilizzo a libera installazione.

8. Nella cavità del forno a microonde o sull'elemento riscaldante possono rimanere residui di cottura od olio, quindi di solito se ne percepirà l'odore, anche accompagnato da un leggero fumo. È normale e non si verificherà più dopo qualche utilizzo. Tenere lo sportello o il vetro aperti per garantire una buona ventilazione. Si raccomanda vivamente di posizionare una tazza d'acqua nella cavità e di impostare una potenza elevata per più volte prima del primo utilizzo.

4. UTILIZZO DEL FORNO A MICROONDE

1. IMPOSTAZIONE DELL'OROLOGIO

Dopo aver collegato il forno all'alimentazione, il display mostra "0:00", si sente il segnale acustico e il forno entra in modalità di standby.

1) Dopo aver premuto "⏸" una volta, sul display verrà visualizzato "00:00".

2) Premere "—" o "+" per impostare le cifre delle ore.

3) Premere "⏸" per confermare.

4) Premere "—" o "+" per impostare le cifre dei minuti.

5) Premere "⏸" per confermare.

L'orologio è impostato.

Note:

1) Per reimpostare l'orologio, ripetere i passaggi da 1 a 5.

2) L'orologio ha un display a 24 ore.

Se l'orologio non è impostato, non funzionerà quando è acceso.

2. COTTURA A MICROONDE

Sono disponibili 10 livelli di potenza.

POTENZA	DISPLAY
100%	900 W
90%	810 W
80%	720 W
70%	630 W
60%	540 W
50%	450 W
40%	360 W
30%	270 W
20%	180 W
10%	90 W

1) Dopo aver premuto "⏸" una volta, sul display verrà visualizzato "900W".

2) Premere ripetutamente "⏸", "—" o "+" per impostare il livello di potenza.

Sono disponibili 10 livelli di potenza.

3) Premere "⏸" per avviare la selezione del tempo.

4) Premere "—", "+", "05:00", "01:00" o "00:10" per impostare il tempo di cottura.

Il valore massimo del tempo è "95:00".

5) Premere "⏸" per avviare il programma di cottura.

3. SCONGELAMENTO PER PESO

1) Premere "⏸", "—" o "+" una volta e selezionare "dEF1/dEF2/dEF3/dEF4".

2) Premere "⏸" per avviare il programma.

3) Premere "—" o "+" per impostare il peso del cibo. L'intervallo di peso va da 100g a 2000g.

4) Premere "⏸" per avviare lo scongelamento.

Nota: Il segnale acustico suonerà per ricordare di girare il cibo durante lo scongelamento.

Se non viene eseguita alcuna operazione, il forno a microonde continuerà a funzionare.

Grafico di scongelamento per peso

CIBO	Carne	Verdura	Pesce	Frutta
DISPLAY	dEF1	dEF2	dEF3	dEF4

4. SCONGELAMENTO PER TEMPO

1) Premere "⏸" 5 volte oppure "—" o "+" ; sul display verrà visualizzato "dEF5".

2) Premere "⏸" per avviare il programma.

3) Premere "—" o "+" per impostare il tempo di scongelamento desiderato.

Il valore massimo del tempo è "95:00".

4) Premere "⏸" per avviare lo scongelamento.

Nota: Il segnale acustico suonerà per ricordare di girare il cibo durante lo scongelamento.

Se non viene eseguita alcuna operazione, il forno a microonde continuerà a funzionare.

5. COTTURA A PIÙ FASI

Note:

1) Nella cottura a più fasi possono essere impostate due fasi di cottura.

2) Se si imposta la funzione scongelamento, essa funzionerà automaticamente nella prima fase.

3) Il menu automatico non può essere impostato come una delle fasi della cottura a più fasi.

Esempio: Scongela il cibo per 5 minuti, quindi cuocere con l'80% della potenza del microonde per 7 minuti.

1) Premere ripetutamente "⏸" finché sul display non viene visualizzato "dEF5".

2) Premere "⏸" per confermare.

3) Premere "05:00", "01:00", "00:10", "—" o "+" per impostare il tempo di scongelamento desiderato su 5 minuti.

4) Premere ripetutamente “” per impostare il livello di potenza su “560W”.

5) Premere “_{+30s.}” per confermare.

6) Premere “05:00”, “01:00”, “00:10”, “—” o “+” per impostare il tempo di cottura su 7 minuti.

7) Premere “_{+30s.}” per avviare il programma di cottura.

6. COTTURA RAPIDA

1) In modalità di standby, premere “05:00”, “01:00”, “00:10” una volta per impostare un tempo di cottura con una potenza del 100%. Continuare a premere “—” o “+” per regolare il tempo di cottura.

Premere quindi “_{+30s.}” per avviare il programma di cottura. Il valore massimo del tempo è “95:00”.

2) In modalità di standby, premere “_{+30s.}” una volta per cuocere il cibo al 100% di potenza per 30 secondi. Ogni pressione sullo stesso pulsante può aumentare di 30 secondi e il tempo massimo impostabile è “95:00”.

Nota: Nella modalità di cottura a microonde e scongelamento per tempo, ogni pressione su “_{+30s.}” può aumentare il tempo di cottura di 30 secondi (ad eccezione dello scongelamento per peso e del menu automatico).

7. MENU AUTOMATICO

1) In modalità di standby, premere una volta “” e sul display verrà visualizzato “A-01”.

2) Premere ripetutamente “” oppure premere “—”, “+” per scegliere il menu desiderato. Sono disponibili 15 menu automatici.

3) Premere “_{+30s.}” per confermare.

4) Premere “—” o “+” per impostare il peso del cibo.

5) Premere “_{+30s.}” per avviare il programma di cottura.

Grafico Menu automatico

MENÙ	PESO	DISPLAY	POTENZA
PATATE A-1	1 patata (230g)	1	100%
	2 patate (460g)	2	
	3 patate (690g)	3	
PASTA A-2	50g (con 450g di acqua fredda)	50g	80%
	100g (con 800g di acqua fredda)	100 g	

MENÙ	PESO	DISPLAY	POTENZA
PIZZA A-3	200g	200g	100%
	400g	400g	
POPCORN A-4	50g	50g	100%
	100 g	100 g	
BEVANDA A-5	1 tazza	1	100%
	2 tazze	2	
	3 tazze	3	
VERDURA A-6	200g	200g	100%
	400g	400g	
CIBO CONGELATO A-7	200g	200g	100%
	400g	400g	
CARNE A-8	250g	250g	80%
	450g	450g	
PESCE A-9	250g	250g	80%
	450g	450g	
PANE A-10	300g	300g	100%
	500g	500g	
ZUPPA A-11	200ml	200g	100%
	400ml	400g	
POLLO A-12	250g	250g	80%
	450g	450g	
RISOTTO/ RISO A-13	200g (con 360g di acqua fredda)	200g	100% + 50%
	400g (con 720g di acqua fredda)	400g	
NOODLE VELOCI A-14	60g (con 350g di acqua fredda)	60g	100%
	120g (con 700g di acqua fredda)	120g	
PORRIDGE A-15	35g (con 245g di acqua fredda)	35g	80%
	70g (con 490g di acqua fredda)	70g	

8. MENÙ BASSA TEMPERATURA

- 1) In modalità di standby, premere “” una volta per attivare la funzione di selezione del menu Bassa temperatura; sul display verrà visualizzato “L-01”.
- 2) Premere “—”, “+” per selezionare il menu.
- 3) Premere “” per confermare.
- 4) Premere “—”, “+” per impostare il peso del cibo.
- 5) Premere “” per avviare il programma di cottura.

MENÙ	PESO	DISPLAY	POTENZA
TENERE AL CALDO L-1	1200g	1200g	10%
COTTURA LENTA L-2	1200g	1200g	50% + 30%
COTTURA SOUS VIDE L-3	300g	300g	30%
CIOCCOLATO FUSO L-4	100 g	100 g	80%
	250g	250g	
BURRO FUSO L-5	1 panetto (113g)	1	50%
	2 panetti	2	
FORMAGGIO FUSO L-6	100 g	100 g	80%
	250g	250g	
GELATO MORBIDO L-7	65g	65g	50%
	550g	550g	

9. FUNZIONE DI BLOCCO PER BAMBINI

È possibile utilizzare questa funzione per disabilitare i tasti sullo schermo e impedire che il bambino accenda accidentalmente il forno a microonde.

Per attivare il blocco:

In modalità di standby, tenere premuto a lungo “”. Si sente un segnale acustico e sul display viene visualizzata l'icona del blocco.

Per disattivare il blocco:

In modalità di blocco, tenere premuto a lungo “”. Si sente un segnale acustico.

10. MODALITÀ DISATTIVARE AUDIO

Per attivare la modalità Disattivare audio:

In modalità di standby, tenere premuto brevemente “”. Si sentirà un segnale acustico.

Quando si preme il pulsante, questo non produce alcun suono.

Per disattivare la modalità Disattivare audio:

In modalità Disattivare audio, tenere premuto brevemente “”. Si sentirà un segnale acustico.

11. FUNZIONE ECO

Per attivare la modalità ECO:

In modalità di standby, premere “|” una volta. Il display si spegnerà.

Per disattivare la modalità ECO:

In modalità ECO, la pressione di qualsiasi tasto o l'apertura o chiusura dello sportello disattiverà la modalità.

5. LINEE GUIDA PER GLI UTENSILI

È obbligatorio utilizzare contenitori adatti e sicuri per la cottura a microonde.

I contenitori di ceramica, vetro o plastica resistenti al calore sono adatti per la cottura a microonde. Non utilizzare mai contenitori in metallo per la cottura a microonde e la cottura combinata perché potrebbero verificarsi delle scintille. È possibile considerare la tabella seguente come riferimento.

MATERIALE DEL CONTENITORE	MICROONDE	GRILL	MOD. COMBINATA	NOTE
Ceramica resistente al calore	Si	Si	Si	Non utilizzare mai ceramiche decorate con bordo metallico o smaltate. Si consiglia di utilizzare contenitori in ceramica, vetro resistente al calore e plastica in grado di sopportare temperature superiori a 120°C.
Plastica resistente al calore	Si	No	No	Non può essere utilizzato per la cottura a microonde prolungata.
Vetro resistente al calore	Si	Si	Si	
Pellicola di plastica	Si	No	No	Non deve essere utilizzata durante la cottura di carne o briciole perché l'eccessivo calore potrebbe danneggiare la pellicola
Griglia	No	Si	Si	La griglia può essere utilizzata solo in modalità grill e combinata
Contenitore in metallo	No	No	No	Non deve essere utilizzato nel forno a microonde. Le microonde non possono attraversare il metallo
lacca	No	No	No	Poco resistente al calore. Non può essere utilizzato per la cottura ad alte temperature
Legno di bambù e carta	No	No	No	Poco resistente al calore. Non può essere utilizzato per la cottura ad alte temperature

6. PULIZIA & MANUTENZIONE

PULIZIA

MANUTENZIONE DEL FORNO A MICROONDE

❗ AVVERTENZA

Il forno a microonde deve essere pulito regolarmente e qualsiasi residuo di cibo deve essere rimosso.

⚠ AVVERTENZA

a. Scollegare e rimuovere il cavo di alimentazione dalla spina alla parete prima di procedere con la pulizia.

Pulire il prodotto dopo che si è raffreddato. Non immergere l'apparecchio in acqua o altri liquidi durante la pulizia.

b. La mancata pulizia del forno a microonde può provocare il deterioramento della superficie, ridurre la durata dell'apparecchio e, in alcuni casi, generare situazioni pericolose.

c. Non utilizzare mai detersivi, benzina,

polvere abrasiva o spugne metalliche per pulire qualsiasi parte dell'apparecchio.

d. Non rimuovere la copertura della guida d'onda.

e. Se il forno a microonde viene utilizzato per molto tempo, potrebbero esserci odori strani al suo interno. Seguendo 3 metodi possono essere eliminati:

1) Posizionare qualche fettina di limone in una tazza, quindi riscaldare con potenza a microonde elevata per 2-3 minuti.

2) Posizionare una tazza di tè nero nel forno a microonde, quindi riscaldare con potenza a microonde elevata.

3) Mettere qualche scorza d'arancia nel forno a microonde, quindi riscaldarle con potenza a microonde elevata per 1 minuto.

f. Quando il prodotto non viene utilizzato, deve essere posizionato in un ambiente più asciutto e ventilato possibile.

⚠ AVVERTENZA

Dettagli su come pulire le superfici a contatto diretto con il cibo:

Dopo l'utilizzo, pulire la copertura della guida d'onda con un panno umido e poi passare un panno asciutto per rimuovere eventuali schizzi di cibo e grasso.

Il grasso accumulato può surriscaldarsi e generare fumo o prendere fuoco.

SUGGERIMENTI PER LA PULIZIA

Dettagli su come pulire le guarnizioni dello sportello, la cavità e le parti adiacenti:

Esterno:

Pulire la parte esterna con un panno morbido inumidito.

Sportello:

Con un panno morbido inumidito, pulire lo sportello e il vetro.

Pulire le guarnizioni dello sportello e le parti adiacenti per rimuovere eventuali liquidi fuoriusciti o schizzi.

Pulire il pannello di controllo con un panno morbido leggermente inumidito.

Pareti interne:

Pulire le superfici interne con un panno morbido inumidito.

Pulire la copertura della guida d'onda per rimuovere eventuali schizzi di cibo.

Piatto girevole / Anello di rotazione:

Lavare con acqua e sapone neutro.

Risciacquare con acqua pulita e lasciare asciugare completamente.

Lavare in lavastoviglie.

Asse di rotazione:

Pulire le superfici con un panno morbido inumidito.

7. CONNESSIONE ALL'APP "hOn"

1. È possibile connettere questo prodotto con altri prodotti utilizzando l'app hOn.

2. Scansionare il codice QR, scaricare e installare l'app hOn. Gli utenti che hanno già installato l'app hOn verranno reindirizzati direttamente alla pagina di connessione del dispositivo.

3. Se non si possiede l'app hOn, è possibile trovarla sull'app store. Si può quindi scaricarla e utilizzarla. Puoi continuare con quanto segue: "Aprire la home page dell'app hOn, cliccare su "+" nell'angolo in alto a destra della pagina e aggiungere i dispositivi seguendo le istruzioni dell'app."

Consigli:

A seconda dell'aggiornamento dell'App hOn, l'operazione da eseguire potrebbe nella

pratica risultare leggermente diversa da quella descritta sopra.

Si consiglia di seguire le istruzioni utilizzando l'App hOn aggiornata.



Scansionare il codice QR,
scaricare e installare l'app hOn

8. DATI TECNICI

Connessione elettrica	220-240V~ 50Hz
Potenza in ingresso del microonde	1400 W
Potenza in uscita del microonde	900 W

9. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Questo elenco riassume i problemi più comuni che è possibile riscontrare con l'apparecchio. Se non si è in grado di risolvere il problema con le informazioni sotto riportate, contattare il più vicino centro di assistenza Haier.

Problema	Possibile causa	Soluzione
Il microonde non funziona.	L'apparecchio non è collegato alla corrente.	Controllare che la spina sia inserita nella presa a muro.
Il forno a microonde emette scintille	Prodotti metallici o utensili da cucina a contatto con le pareti del vano cottura; anche in oggetti in ceramica con bordi in polvere d'oro o d'argento possono provocare scintille.	Non utilizzare utensili da cucina in metallo o con bordi metallici.
Interrompere il funzionamento durante la cottura a microonde.	Il fusibile termico provoca l'apertura del circuito (magnetron); il motore della ventola non ruota.	Regolare l'interruttore della porta o l'interruttore del gancio di blocco; sostituire il motore della ventola.
La lampadina all'interno del vano cottura si spegne	Filo allentato o filamento della lampadina; regolazione errata dell'interruttore del gancio di blocco; l'interruttore del gancio di blocco di primo livello è danneggiato.	Estrarre il cavo della lampadina o sostituire la lampadina con una nuova.

Controllare quanto segue prima di richiedere l'assistenza.

1. Versare una tazza d'acqua (circa 150 ml) in un contenitore di vetro nel forno a microonde e chiudere bene lo sportello. La lampada del forno dovrebbe spegnersi se lo sportello è chiuso correttamente. Lasciare il forno a microonde in funzione per 1 minuto.
2. La lampadina si accende?
3. La ventola di raffreddamento funziona?
Mettere la mano sopra le aperture di ventilazione posteriori.

4. Il piatto ruota?

(Il piatto può ruotare in senso orario o antiorario. Questo è del abbastanza normale.)

5. L'acqua all'interno del forno è calda?

Se la risposta a una qualsiasi delle domande sopra riportate è "NO", controllare la presa a muro e il fusibile nel quadro elettrico.

Se sia la presa a muro sia il fusibile funzionano correttamente, **CONTATTARE IL CENTRO ASSISTENZA AUTORIZZATO PIÙ VICINO.**

10. INFORMAZIONI IMPORTANTI

PARTI DI RICAMBIO

Utilizzare sempre parti di ricambio originali, che è possibile acquistare dal distributore locale. Quando si ordinano delle parti di ricambio, ricordarsi sempre di fornire il numero di modello dell'apparecchio utilizzato.

QUALITÀ


Il controllo qualità è stato effettuato da enti indipendenti. I nostri prodotti vengono realizzati mediante un sistema di qualità che soddisfa i requisiti ISO 9001.

REGOLAMENTO PER LA GARANZIA

Le condizioni di garanzia relative a questo apparecchio sono definite dal rappresentate nel Paese di vendita. Per conoscere in dettaglio le condizioni, rivolgersi al distributore presso il quale l'apparecchio è stato acquistato.

Per ogni contestazione ai sensi dei termini della garanzia, è necessario mostrare la fattura o un documento di acquisto equivalente.

EU 2023/826	
Consumo in modalità Off	N.A.
Consumo in modalità Standby	0,8 W
Consumo in modalità Standby con display informazioni	N.A.
Consumo in modalità Standby con connessione alla rete	N.A.
Modalità Off con timer/Standby/Standby con display/Standby con connessione alla rete	20 min

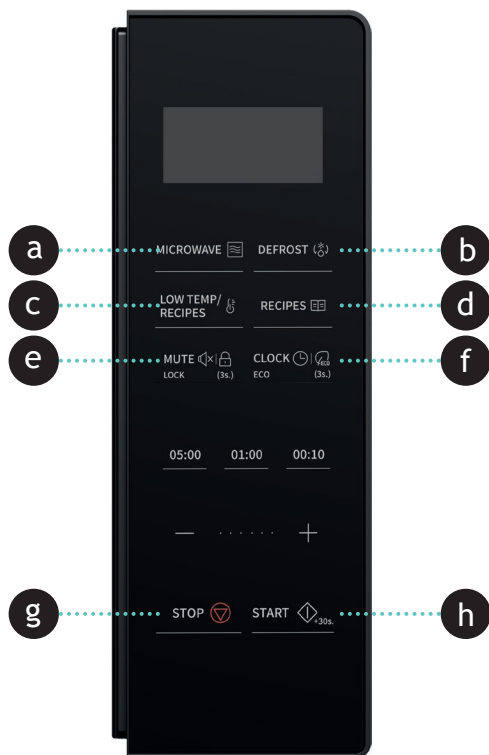

MENU AUTOMÁTICO

CATEGORIA	PESO	VISOR	POTÊNCIA
BATATA A-1	1 (230g)	1	100%
	2 (460g)	2	
	3 (690g)	3	
MASSA A-2	50g (com 450g de água fria)	50 _g	80%
	100g (com 800g de água fria)	100 _g	
PIZZA A-3	200g	200 _g	100%
	400g	400 _g	
PIPOCAS A-4	50g	50 _g	100%
	100g	100 _g	
BEBIDA A-5	1 chávena	1	100%
	2 chávena	2	
	3 chávena	3	
LEGUMES A-6	200g	200 _g	100%
	400g	400 _g	
COMIDA CONGELADA A-7	200g	200 _g	100%
	400g	400 _g	
CARNE A-8	250g	250 _g	80%
	450g	450 _g	
PEIXE A-9	250g	250 _g	80%
	450g	450 _g	
PÃO A-10	300g	300 _g	100%
	500g	500 _g	
SOPA A-11	200g	200 _g	100%
	400g	400 _g	
FRANGO A-12	250g	250 _g	80%
	450g	450 _g	
RISOTO/ARROZ A-13	200g (com 360g de água fria)	200 _g	100%+50%
	400g (com 720g de água fria)	400 _g	
MACARRÃO INSTANTÂNEO A-14	60g (com 350g de água fria)	60 _g	100%
	120g (com 700g de água fria)	120 _g	
MINGAU DE AVEIA A-15	35g (com 245g de água fria)	35 _g	100%
	70g (com 490g de água fria)	70 _g	

MENU DE DESCONGELAÇÃO

VISOR	FUNÇÃO NECESSÁRIA PARA ESTE MENU	ALIMENTOS	GAMA
dEF1	Micro-ondas	Descongelar carne	100g~2000g
dEF2		Descongelar Leguminosas	
dEF3		Descongelar peixe	
dEF4		Descongelar fruta	
dEF5		Descongelar por tempo	0:05min~95:00min

MENU A BAIXA TEMPERATURA

CATEGORIA	PESO	VISOR	POTÊNCIA
MANTER AQUECIDO L - 1	1200g	1200 _g	10%
COZINHA LENTA L - 2	1200g	1200 _g	50%+30%
COZINHAR A VÁCUO L - 3	300g	300 _g	30%
CHOCOLATE DERRETIDO L - 4	100g	100 _g	80%
	250g	250 _g	
MANTEIGA DERRETIDA L - 5	1 barra (113g)	1	50%
	2 barras	2	
QUEIJO DERRETIDO L - 6	100g	100 _g	80%
	250g	250 _g	
AMOLECER SORVETE L - 7	65g	65 _g	50%
	550g	550 _g	

COMO UTILIZAR



DESCONGELAR POR PESO

DESCONGELAR
POR PESO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

DESCONGELAR POR TEMPO

DESCONGELAR
POR TEMPO

1

2

SELECIONAR
DEF5

3

INICIAR

4

DEFINIR TEMPO

5

INICIAR

6

7

AGITAR

8

9

AUTO
DESLIGAR

10

RELÓGIO



COZEDURA EM MÚLTIPLAS ETAPAS



RÁPIDO



COZINHAR AUTOMÁTICO



FUNÇÃO BAIXA TEMPERATURA



ECO



SILENCIAR



BLOQUEAR



LIMPAR

<div>MÉTODO</div> <div>COMPONENTES</div>			
	✗	✗	✓
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓

INSTRUÇÕES PARA UMA UTILIZAÇÃO SEGURA

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA
LEIA ATENTAMENTE E GUARDE PARA CONSULTA FUTURA
APENAS PARA USO DOMÉSTICO
GUARDAR ESTAS INSTRUÇÕES

AVISO: Se a porta ou as vedações da porta estiverem danificadas, o forno não deve ser operado até que seja reparado por uma pessoa especializada.

AVISO: É perigoso que qualquer pessoa que não seja especializada realize qualquer operação de manutenção ou reparação que envolva a remoção de qualquer tampa que ofereça proteção contra a exposição à energia de micro-ondas.

AVISO: Líquidos ou outros alimentos não devem ser aquecidos em recipientes selados, pois podem explodir.

01. Use apenas utensílios adequados para usar em fornos micro-ondas.

02. Recipientes metálicos para alimentos e bebidas não são permitidos durante a cozedura no micro-ondas.

Modo micro-ondas:
Use apenas materiais resistentes ao calor, como cerâmica, vidro ou plástico.

Modo grelhador ou combinado:

Use cerâmica ou vidro resistentes ao calor, e a grelha.

03. Ao aquecer alimentos em recipientes de plástico ou papel, fique atento ao micro-ondas devido à possibilidade de ignição.

04. O forno de micro-ondas destina-se ao aquecimento de alimentos e bebidas. A secagem de alimentos ou roupas e o aquecimento de almofadas térmicas, chinelos, esponjas, panos húmidos e similares podem acarretar risco de ferimentos, ignição ou incêndio.

05. Se observar fumo, desligue ou desconecte o aparelho e mantenha a porta fechada para abafar quaisquer chamas. O aquecimento de bebidas no micro-ondas pode causar ebulição eruptiva retardada, portanto, tenha cuidado ao manusear o recipiente.

06. O conteúdo de garrafas e frascos de alimentos para bebé deve ser mexido ou agitado, e a temperatura deve ser verificada antes de alimentar, para evitar queimaduras.

07. Ovos com casca e ovos cozidos inteiros não devem ser aquecidos em fornos de micro-ondas, pois podem explodir, mesmo após o término do aquecimento.

08. A falta de limpeza adequada do forno de micro-ondas pode levar à deterioração da superfície, o que pode afetar negativamente a vida útil do aparelho e possivelmente resultar numa situação perigosa.

09. O aparelho não deve ser colocado num armário. A distância livre acima da superfície superior deve ser de pelo menos 20 cm. A altura do micro-ondas em relação ao chão deve ser de pelo menos 85 cm.

10. Preste atenção para não deslocar o prato giratório ao retirar recipientes do aparelho.

11. O aparelho não deve ser limpo com um aparelho de limpeza a vapor.

AVISO: Crianças devem usar o micro-ondas somente sob supervisão de um adulto, devido às temperaturas geradas.



As superfícies podem aquecer durante a utilização. Não tocar.

12. Caso o cabo de alimentação esteja danificado, deve ser substituído pelo fabricante, pelo seu agente de serviço ou por uma pessoa qualificada para evitar quaisquer riscos.

13. Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, desde que sejam supervisionadas ou instruídas sobre a utilização segura do aparelho e compreendam os riscos envolvidos.

14. As crianças não devem brincar com o aparelho.

15. A limpeza e a manutenção pelo utilizador não devem ser realizadas por crianças sem supervisão.

❗ CUIDADO

O forno de micro-ondas deve ser limpo regularmente e quaisquer depósitos de alimentos devem ser removidos.

⚠ AVISO

Desconecte e remova o cabo de alimentação da tomada antes de realizar a limpeza. Limpe o produto depois de arrefecer. Não mergulhe o aparelho em água ou outros líquidos ao limpar. A falta de limpeza adequada

do forno de micro-ondas pode levar à deterioração da superfície, o que pode afetar negativamente a vida útil do aparelho e possivelmente resultar numa situação perigosa.

Nunca utilize detergentes fortes, gasolina, pós abrasivos ou escovas metálicas para limpar qualquer parte do aparelho.

DICAS PARA LIMPEZA

Detalhes para a limpeza das vedações da porta, cavidade e partes adjacentes:

Exterior:

Limpe a cavidade com um pano macio húmido.

Porta:

Utilizando um pano macio humedecido, limpe a porta e a janela.

Limpe as vedações da porta e as partes adjacentes para remover qualquer derramamento ou pingos.

Limpe o painel de controlo com um pano macio levemente humedecido.

Detalhes sobre como limpar as superfícies que entram em contato direto com os alimentos:

Paredes internas:

Limpe as superfícies internas com um pano macio humedecido.

Limpe a tampa do guia de ondas para remover qualquer

pingo de comida.

Prato giratório / Anel de rotação:

Lave com água e sabão neutro.

Enxágue com água limpa e deixe secar completamente. Lave na máquina de lavar louça.

Eixo giratório:

Limpe as superfícies com um pano macio humedecido.

▲ AVISO

Após a utilização, limpe a tampa do guia de ondas com um pano húmido e, em seguida, com um pano seco para remover pingos de comida e gordura.

A acumulação de gordura pode superaquecer e causar fumo ou incendiar-se.

16. Este aparelho destina-se a ser utilizado em aplicações domésticas e similares, tais como:

- cozinhas para funcionários em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
- casas de campo;
- por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes de tipo residencial;
- ambientes do tipo pousada.

Os aparelhos não foram concebidos para serem operados por meio de um temporizador externo ou sistema de controlo remoto separado.

17. Não coloque diretamente o prato de vidro em água fria após a utilização. É preciso deixar arrefecer por pelo menos 20 minutos e depois colocá-lo na água para evitar que rache.

18. Aparelhos do Grupo 2 ISM equipamentos B do Grupo 2: o grupo 2 inclui todos os equipamentos ISM nos quais a energia de radiofrequência é gerada e/ou utilizada intencionalmente na forma de radiação eletromagnética para o tratamento de materiais, bem como equipamentos de EDM e de soldagem por arco.

Equipamento de Classe B é o equipamento adequado para uso em estabelecimentos domésticos e em estabelecimentos diretamente conectados a uma rede de alimentação de baixa tensão que abastece edifícios usados para fins domésticos.

19. 20 minutos após ser ligado na tomada e sem qualquer operação adicional, ou assim que o trabalho for concluído, o aparelho entra em modo de espera. O consumo de energia em modo de espera não excede 0,8W.

Descarte correto deste produto



Esta marca indica que este produto não deve ser descartado juntamente com outros resíduos domésticos em toda a UE. Para evitar possíveis danos ao meio ambiente ou à saúde humana devido ao descarte inadequado de resíduos, recicle-o de forma responsável para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Para devolver o seu aparelho usado, utilize os sistemas de devolução e recolha ou contacte o revendedor onde o produto foi comprado. Podem levar esse produto para reciclagem ambientalmente segura.



Este aparelho está em conformidade com as Diretivas Europeias 2014/35/UE, 2014/30/UE e 2011/65/UE.

CANDY HOOVER GROUP SRL
via Privata Eden Fumagalli snc
20861 Brugherio (MB) - ITALY

2. CONHEÇA O SEU FORNO MICRO-ONDAS

1) Bloqueio da porta

A porta do forno de micro-ondas deve estar devidamente fechada para que funcione.

2) Janela de visualização

Permitir que os utilizadores monitorizem o estado da cozedura.

3) Anel giratório

O prato giratório de vidro fica apoiado em rodas; sustentam o prato e ajudam a equilibrá-lo durante a rotação.

4) Prato giratório

Os alimentos ficam sobre o prato giratório; a sua rotação durante o funcionamento ajuda a cozinhar os alimentos de forma uniforme.

! CUIDADO

- Coloque primeiro o anel giratório
- Encaixe a plataforma giratória no eixo

de rotação e certifique-se de que esteja devidamente encaixada.

5) Painel de controlo

- Botão de micro-ondas
- Botão descongelar
- Botão de Receitas a Baixa Temperatura
- Botão de receitas
- Botão Silenciar/Bloquear
- Botão Relógio/ECO
- Botão parar
- Botão iniciar/+30s

6) Cobertura do guia de ondas

Fica dentro do forno de micro-ondas, junto à parede do painel de controlo.

! AVISO

Nunca remova a tampa do guia de ondas.

3. ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

1. Remova todos os materiais da embalagem.


Se houver um filme protetor sobre o micro-ondas, remova-o antes da utilização. Verifique cuidadosamente se há danos. Caso ocorra algum problema, notifique imediatamente o revendedor ou envie para a assistência técnica do fabricante.

2. O forno de micro-ondas deve ser colocado num ambiente seco e não corrosivo, longe do calor e da humidade, como queimadores a gás ou reservatórios de água.

3. Coloque o aparelho numa superfície estável, horizontal e resistente ao calor para garantir ventilação suficiente. A distância da parte traseira do forno de micro-ondas até a parede deve ser de pelo menos 20 cm, a lateral até a parede deve ser de pelo menos 5 cm e a distância livre acima da superfície superior deve ser de pelo menos 20 cm. A altura do micro-ondas em relação ao pavimento deve ser de pelo menos 85 cm.

4. O forno de micro-ondas deve ser posicionado longe da TV, do Rádio ou da antena, pois isso pode causar interferências na imagem ou ruídos. A distância deve ser superior a 5m.

5. O aparelho deve ser posicionado de forma que a tomada seja acessível e deve garantir uma boa ligação à terra, pois em caso de fuga de corrente,

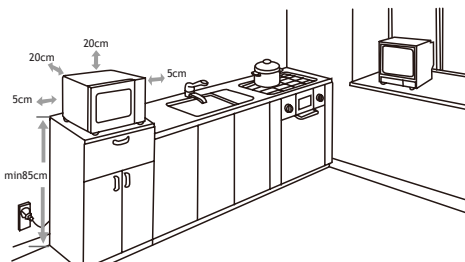

pode-se formar um circuito de ligação à terra e evitar choque elétrico.

6. O forno micro-ondas deve funcionar com a porta fechada.

7. O forno de micro-ondas não deve ser instalado dentro de um armário. O forno micro-ondas destina-se a ser usado sem embutimento.

8. Como geralmente há resíduos de fabricação ou óleo na cavidade do forno de micro-ondas ou no elemento de aquecimento, é normal sentir um odor, ou até mesmo um fumo leve. É normal e não ocorrerá após várias utilizações. Mantenha a porta ou a janela aberta para garantir uma boa ventilação. É altamente recomendável colocar um copo de água na cavidade, ajustar para potência máxima e ligá-lo algumas vezes antes da primeira utilização.

4. USAR O FORNO MICRO-ONDAS

1. AJUSTE O RELÓGIO

Depois de conectar o forno à tomada, o visor mostra “0:00”, o alarme sonoro toca, e o forno de micro-ondas entra no modo de espera.

- 1) Pressione “|” uma vez e “00:00” será exibido.
- 2) Pressione “—” ou “+” para definir os dígitos das horas.
- 3) Pressione “|” para confirmar.
- 4) Pressione “—” ou “+” para definir os dígitos dos minutos.
- 5) Pressione “|” para confirmar. O relógio está ajustado.

Notas:

- 1) Para redefinir o relógio, repita os passos de 1 a 5.
- 2) O relógio tem um mostrador de 24 horas. Se o relógio não estiver configurado, ele não funcionará quando ligado.

2. COZINHAR NO MICRO-ONDAS

Os 10 níveis de potência estão disponíveis.

POTÊNCIA	VISOR
100%	900W
90%	810W
80%	720W
70%	630W
60%	540W
50%	450W
40%	360W
30%	270W
20%	180W
10%	90W

- 1) Pressione “” uma vez e então “900W” será exibido.
- 2) Pressione “”, “—”, ou “+” para definir o nível de potência. Os 10 níveis de potência estão disponíveis.
- 3) Pressione “” para começar a selecionar o tempo.
- 4) Pressione “—”, “+”, “05:00”, “01:00”, ou “00:10” para definir o tempo de cozedura. O valor máximo de tempo é “95:00”.

- 5) Pressione “” para iniciar a cozedura.

3. DESCONGELAR POR PESO

- 1) Pressione “”, “—” ou “+” uma vez para escolher “dEF1/dEF2/dEF3/dEF4”.
- 2) Pressione “” para iniciar a cozedura.
- 3) Pressione “—” ou “+” para definir o peso do alimento. A gama de peso é de 100g ~ 2000g.
- 4) Pressione “” para iniciar a descongelação.

Nota: O sinal sonoro avisará quando deve virar o alimento durante a descongelação.

Se nenhuma operação for realizada, o forno de micro-ondas continuará funcionando.

Tabela de Descongelação por Peso

ALIMENTOS	Carne	Legumes	Peixe	Fruta
VISOR	dEF1	dEF2	dEF3	dEF4

4. DESCONGELAR POR TEMPO

- 1) Pressione “” cinco vezes ou “—” “+” e o visor mostrará “dEF5”.
- 2) Pressione “” para iniciar a cozedura.
- 3) Pressione “—” ou “+” para definir o tempo de descongelação pretendido. O valor máximo de tempo é “95:00”.
- 4) Pressione “” para iniciar a descongelação.

Nota: O sinal sonoro avisará quando deve virar o alimento durante a descongelação.

Se nenhuma operação for realizada, o forno de micro-ondas continuará funcionando.

5. COZEDURA EM MÚLTIPLAS ETAPAS

Notas:

- 1) Duas etapas de cozedura podem ser definidas na cozedura em múltiplas etapas.
- 2) Se definir a função de descongelação, ela funcionará automaticamente na primeira etapa.
- 3) O menu automático não pode ser definido como uma das etapas do programa em múltiplas etapas.

Exemplo: Descongele o alimento por 5 minutos e depois cozinhe em potência de 80% no micro-ondas por 7 minutos.

- 1) Pressione “” repetidamente até que “dEF5” seja exibido.
- 2) Pressione “” para confirmar.
- 3) Pressione “05:00”, “01:00”, “00:10”, “—” ou “+” para definir o tempo de descongelação desejado para 5 minutos.

- 4) Pressione “” repetidamente para definir o nível de potência para “560W”.
- 5) Pressione “” para confirmar.
- 6) Pressione “05:00”, “01:00”, “00:10”, “—” ou “+” para definir o tempo de cozedura para 7 minutos.
- 7) Pressione “” para iniciar a cozedura.

6. COZINHAR COM RAPIDEZ

- 1) No modo de espera, pressione “05:00”, “01:00” ou “00:10” uma vez para definir o tempo de cozedura com 100% de potência. Continue pressionando “—” ou “+” para ajustar o tempo de cozedura. Pressione “” para iniciar a cozedura. O valor máximo de tempo é “95:00”.
- 2) No modo de espera, pressione “” uma vez para cozinhar os alimentos com potência máxima 100% durante 30 segundos. Cada vez que o mesmo botão é pressionado, o tempo aumenta em 30 segundos, sendo o valor máximo de “95:00”.

Nota: No estado de cozimento por micro-ondas e descongelação por tempo, cada pressão adicional em “” aumenta o tempo de cozedura em 30 segundos (exceto na descongelação por peso e no menu automático).

7. MENU AUTOMÁTICO

- 1) No modo de espera, pressione “” uma vez e o visor exibirá “A-01”.
- 2) Pressione “” repetidamente, ou pressione “—”, “+” para escolher o menu desejado. Estão disponíveis 15 menus automáticos.
- 3) Pressione “” para confirmar.
- 4) Pressione “—” ou “+” para definir o peso do alimento.
- 5) Pressione “” para iniciar a cozedura.

Tabela do Menu Automático

MENU	PESO	VISOR	POTÊNCIA
BATATA A-1	1 Batata (230g)	1	100%
	2 Batatas (460g)	2	
	3 Batatas (690g)	3	
MASSA A-2	50g (com 450g de água fria)	50g	80%
	100g (com 800g de água fria)	100g	

MENU	PESO	VISOR	POTÊNCIA
PIZZA A-3	200g	200g	100%
	400g	400g	
PIPOCAS A-4	50g	50g	100%
	100g	100g	
BEBIDA A-5	1 chávena	1	100%
	2 chávena	2	
	3 chávena	3	
LEGUMES A-6	200g	200g	100%
	400g	400g	
COMIDA CONGELADA A-7	200g	200g	100%
	400g	400g	
CARNE A-8	250g	250g	80%
	450g	450g	
PEIXE A-9	250g	250g	80%
	450g	450g	
PÃO A-10	300g	300g	100%
	500g	500g	
SOPA A-11	200ml	200g	100%
	400ml	400g	
FRANGO A-12	250g	250g	80%
	450g	450g	
RISOTO/ ARROZ A-13	200g (com 360g de água fria)	200g	100% + 50%
	400g (com 720g de água fria)	400g	
MACARRÃO INSTANTÂNEO A-14	60g (com 350g de água fria)	60g	100%
	120g (com 700g de água fria)	120g	
MINGAU DE AVEIA A-15	35g (com 245g de água fria)	35g	80%
	70g (com 490g de água fria)	70g	

8. MENU A BAIXA TEMPERATURA

- 1) No modo de espera, pressione “” uma vez para entrar na função de seleção do menu de Baixa Temperatura e o visor mostrará “L-01”.
- 2) Pressione “—”, “+” para selecionar o menu.
- 3) Pressione “” para confirmar.
- 4) Pressione “—” ou “+” para definir o peso do alimento.
- 5) Pressione “” para iniciar a cozedura.

MENU	PESO	VISOR	POTÊNCIA
MANTER AQUECIDO L-1	1200g	1200g	10%
COZINHA LENTA L-2	1200g	1200g	50% + 30%
COZINHAR A VÁCUO L-3	300g	300g	30%
CHOCOLATE DERRETIDO L-4	100g	100g	80%
	250g	250g	
MANTEIGA DERRETIDA L-5	1 barra (113g)	1	50%
	2 barras	2	
QUEIJO DERRETIDO L-6	100g	100g	80%
	250g	250g	
AMOLECER SORVETE L-7	65g	65g	50%
	550g	550g	

9. FUNÇÃO DE BLOQUEIO PARA CRIANÇAS

Pode usar essa função para desativar os botões do visor e impedir que seu filho ligue o forno de micro-ondas acidentalmente.

Para ativar o bloqueio:

No modo de espera, pressione e mantenha premido “”. Ouve-se um sinal sonoro e o ícone do bloqueio é apresentado no visor.

Para desativar o bloqueio:

No estado bloqueado, pressione e mantenha premido “”. Emite um sinal sonoro.

10. MODO SILENCIOSO

Para ativar o modo silencioso:

No modo de espera, pressione e mantenha premido “”. O alarme sonoro será emitido.

Quando pressiona o visor, não emite som.

Para desativar o modo silencioso:

No modo de espera, pressione e mantenha premido “”. O alarme sonoro será emitido.

11. FUNÇÃO ECO

Para entrar no modo ECO:

No modo de espera, pressione “|” uma vez. O visor irá desligar-se.

Para cancelar o modo ECO:

No modo ECO, pressionar qualquer tecla, abrir ou fechar a porta cancelará essa função.

5. GUIA DE UTENSÍLIOS

É obrigatório usar recipientes adequados e seguros para cozinhar no micro-ondas.

Os recipientes feitos de cerâmica, vidro ou plástico resistentes ao calor são adequados para a cozedura em micro-ondas. Nunca utilize recipientes de metal para cozinhar no micro-ondas e a cozedura combinada, pois há risco de faíscas. Pode usar a tabela abaixo como referência.

MATERIAL DO RECIPIENTE	MICRO-ONDAS	GRELHADOR	COMBI	NOTAS
Cerâmica resistente ao calor	Sim	Sim	Sim	Nunca utilize cerâmica decorada com cantos metálicos ou esmaltados. Recomenda-se o uso de recipientes de cerâmica, vidro resistente ao calor e plástico que suportem temperaturas acima de 120°C
Plástico resistente ao calor	Sim	Não	Não	Não pode ser usado para cozinhar no micro-ondas por longos períodos
Vidro resistente ao calor	Sim	Sim	Sim	
Plástico filme	Sim	Não	Não	Não deve ser utilizado ao cozinhar carnes ou costeletas, pois o aquecimento excessivo pode danificar o filme
Grelha	Não	Sim	Sim	A grelha só pode ser usada nos modos grelhador e combinado
Recipiente metálico	Não	Não	Não	Não deve ser utilizado em forno de micro-ondas. As micro-ondas não conseguem atravessar metal
laca	Não	Não	Não	Baixa resistência ao calor. Não pode ser usado para cozinhar em Altas-temperaturas
Madeira e papel de bambu	Não	Não	Não	Baixa resistência ao calor. Não pode ser usado para cozinhar em Altas-temperaturas

6. LIMPEZA E MANUTENÇÃO

LIMPEZA

CUIDADOS COM O FORNO DE MICRO-ONDAS

❗ CUIDADO

O forno de micro-ondas deve ser limpo regularmente e quaisquer depósitos de alimentos devem ser removidos.

⚠️ AVISO

a. Desconecte e remova o cabo de alimentação da tomada antes de realizar a limpeza.

Limpe o produto depois de arrefecer.

Não mergulhe o aparelho em água ou outros líquidos ao limpar.

b. A falta de limpeza adequada do forno de micro-ondas pode levar à deterioração da superfície, o que pode afetar negativamente a vida útil do aparelho e possivelmente resultar numa situação perigosa.

c. Nunca utilize detergentes fortes, gasolina, pós abrasivos ou escovas metálicas para limpar qualquer parte do aparelho.

d. Não remova a cobertura da guia de ondas.

e. Quando o forno de micro-ondas for utilizado por um longo período, podem surgir alguns odores estranhos no seu interior, os 3 métodos a seguir podem eliminá-los:

1) Coloque várias fatias de limão numa chávena e aqueça em potência máxima no micro-ondas por 2 a 3 minutos.

2) Coloque uma chávena de chá preto no forno de micro-ondas e aqueça em potência máxima.

3) Coloque algumas cascas de laranja no forno de micro-ondas e aqueça-as na potência máxima por 1 minuto.

f. Quando o produto não estiver em uso, deve ser guardado num local seco e bem ventilado.

⚠ AVISO

Detalhes sobre como limpar as superfícies que entram em contato direto com os alimentos:

Após a utilização, limpe a tampa do guia de ondas com um pano húmido e, em seguida, com um pano seco para remover pingos de comida e gordura.

A acumulação de gordura pode superaquecer e causar fumo ou incendiar-se.

DICAS PARA LIMPEZA

Detalhes para a limpeza das vedações da porta, cavidade e partes adjacentes:

Exterior:

Limpe a cavidade com um pano macio húmido.

Porta:

Utilizando um pano macio humedecido, limpe a porta e a janela.

Limpe as vedações da porta e as partes adjacentes para remover qualquer derramamento ou pingos.

Limpe o painel de controlo com um pano macio levemente humedecido.

Paredes internas:

Limpe as superfícies internas com um pano macio humedecido.

Limpe a tampa do guia de ondas para remover qualquer pingo de comida.

Prato giratório / Anel de rotação:

Lave com água e sabão neutro.

Enxágue com água limpa e deixe secar completamente.

Lave na máquina de lavar louça.

Eixo giratório:

Limpe as superfícies com um pano macio humedecido.

7. LIGAR À APP “hOn”

1. Pode conectar este produto a outros produtos usando a App hOn.

2. Leia o código QR, descarregue e instale a App hOn. Os utilizadores que já instalaram a App hOn serão direcionados diretamente para a página de conexão do dispositivo.

3. Se não tiver a App hOn, poderá encontrá-lo na sua loja de aplicações. Em seguida, poderá descarregá-la e usá-la. Pode prosseguir com o seguinte “Abra a página inicial da App hOn, clique em “+” no canto superior direito da página e adicione os dispositivos conforme solicitado pela app.”

Dicas:

Devido à atualização da App hOn, o funcionamento real pode ser ligeiramente diferente da descrição acima.

Por favor, siga as instruções na App hOn atual.



Leia o código QR,
descarregue e instale a App hOn

8. DADOS TÉCNICOS

Ligação Elétrica	220-240V~ 50 Hz
Potência de entrada do Micro-ondas	1400 W
Potência de saída do Micro-ondas	900 W

9. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Esta lista resume os problemas mais comuns que pode encontrar com o aparelho. Se não conseguir resolver o problema com a seguinte informação, pode contactar a Assistência ao Cliente da Haier.

Problema	Causa Possível	Solução
O micro-ondas não está a funcionar.	O aparelho não está ligado.	Verifique se a ficha está inserida na tomada da parede.
O micro-ondas está a emitir faíscas	Produtos de metal ou utensílios de cozinha em contato com a parede da cavidade; produtos de cerâmica com cantos revestidos em pó de ouro ou prata também podem causar pingos de faíscas.	Não utilize utensílios de cozinha de metal ou com cantos de metal.
Pare de usar o micro-ondas durante a cozedura	O fusível térmico causa a abertura do circuito (magnetron); o motor do ventilador não gira.	Ajuste o interruptor da porta ou o interruptor do gancho de travamento; substitua o motor do ventilador.
A lâmpada dentro da cavidade apaga-se	Fio solto ou filamento da lâmpada danificado; ajuste incorreto da chave de travamento do gancho; a chave de travamento do gancho de primeiro nível está danificada.	Aperte o fio da lâmpada ou substitua a lâmpada por uma nova.

Por favor, verifique os seguintes itens antes de entrar em contato com a assistência técnica.

1. Coloque uma chávena de água (aproximadamente 150ml) num recipiente de vidro no forno de micro-ondas e feche bem a porta. A lâmpada do forno deve se apagar se a porta estiver fechada corretamente. Deixe o forno de micro-ondas funcionar por 1 min.
2. A lâmpada acende?
3. A ventoinha de arrefecimento está a funcionar? (Coloque a mão sobre as aberturas de ventilação traseiras.)

4. O prato giratório gira?

(O prato giratório pode girar no sentido horário ou anti-horário. Isto é perfeitamente normal.)

5. A água dentro do forno está quente?

Se a resposta for “NÃO” para qualquer uma das perguntas acima, por favor, verifique a sua tomada de parede e o fusível na sua caixa de luz.

Se tanto a tomada de parede quanto o fusível estiverem a funcionar corretamente, **ENTRE EM CONTATO COM O CENTRO DE ASSISTÊNCIA AUTORIZADO MAIS PRÓXIMO.**

10. INFORMAÇÕES IMPORTANTES

PEÇAS DE REPOSIÇÃO E CONSUMÍVEIS

Substitua sempre as peças por peças sobressalentes genuínas. Pode obtê-las junto do seu concessionário local. Quando encomendar peças, mencione sempre o número do seu modelo.

QUALIDADE


As fábricas foram avaliadas de forma independente quanto à qualidade. Os produtos são fabricados de acordo com um sistema de qualidade que satisfaz os requisitos da norma ISO 9001.

A SUA GARANTIA

As condições de garantia para este aparelho são as definidas pelo nosso representante no país onde foi vendido. Pode obter detalhes sobre estas condições junto do agente a quem adquiriu

o aparelho. A nota fiscal ou recibo deve ser apresentado ao fazer qualquer reclamação sob os termos desta garantia.

EU 2023/826	
Modo de Consumo de Energia Desligado	N.D.
Modo de Consumo de Energia em Espera	0.8W
Modo de Consumo de Energia em espera com exibição de informações	N.D.
Consumo de Energia em Rede Modo de Espera	N.D.
Tempo para atingir o Modo Desligado/Modo de espera/Modo de espera com visualização/Modo de espera em rede	20 min

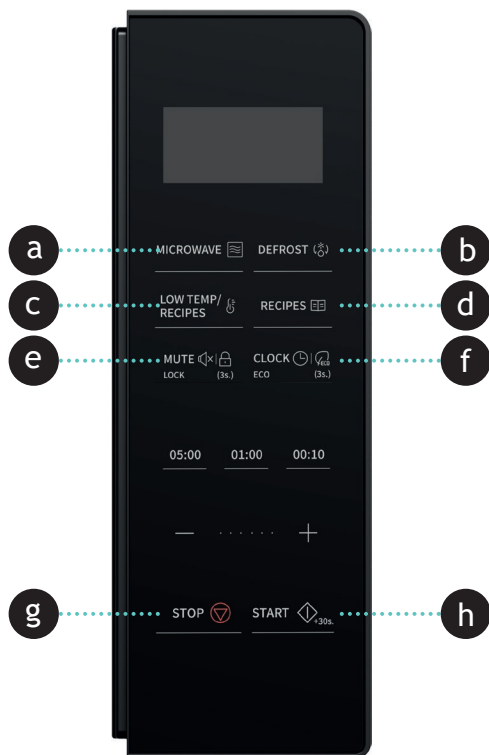

MENÚ AUTOMÁTICO

CATEGORÍA	PESO	PANTALLA	POTENCIA
PATATAS A- 1	1 (230g)	1	100%
	2 (460g)	2	
	3 (690g)	3	
PASTA A-2	50g (con 450g de agua fría)	50.	80%
	100g (con 800g de agua fría)	100.	
PIZZA A-3	200g	200.	100%
	400g	400.	
PALOMITAS DE MAÍZ A-4	50g	50.	100%
	100g	100.	
BEBIDA A-5	1 taza	1	100%
	2 tazas	2	
	3 tazas	3	
VERDURAS A-6	200g	200.	100%
	400g	400.	
ALIMENTOS CONGELADOS A-7	200g	200.	100%
	400g	400.	
CARNE A-8	250g	250.	80%
	450g	450.	
PESCADO A-9	250g	250.	80%
	450g	450.	
PAN A-10	300g	300.	100%
	500g	500.	
SOPA A-11	200g	200.	100%
	400g	400.	
POLLO A-12	250g	250.	80%
	450g	450.	
RISOTTO/ARROZ A-13	200g (con 360g de agua fría)	200.	100%+50%
	400g (con 720g de agua fría)	400.	
FIDEOS INSTANTÁNEOS A-14	60g (con 350g de agua fría)	60.	100%
	120g (con 700g de agua fría)	120.	
GACHAS A-15	35g (con 245g de agua fría)	35.	100%
	70g (con 490g de agua fría)	70.	

MENÚ DE DESCONGELACIÓN

PANTALLA	FUNCIÓN NECESARIA PARA ESTE MENÚ	COMIDA	RANGO
dEF1	Microondas	Descongelar carne	100g~2000g
dEF2		Descongelar verduras	
dEF3		Descongelar pescado	
dEF4		Descongelar fruta	
dEF5		Descongelar por tiempo	0:05min~95:00min

MENÚ DE BAJA TEMPERATURA

CATEGORÍA	PESO	PANTALLA	POTENCIA
MANTENER CALIENTE L-1	1200g	1200 _g	10%
COCCIÓN LENTA L-2	1200g	1200 _g	50%+30%
COCINA SOUS VIDE L-3	300g	300 _g	30%
DERRETIR CHOCOLATE L-4	100g	100 _g	80%
	250g	250 _g	
DERRETIR MANTEQUILLA L-5	1 barra (113g)	1	50%
	2 barras	2	
DERRETIR QUESO L-6	100g	100 _g	80%
	250g	250 _g	
ABLANDAR HELADO L-7	65g	65 _g	50%
	550g	550 _g	

MODO DE EMPLEO



DESCONGELAR POR PESO

DESCONGELAR
POR PESO

1

2

SELECCIONAR
dEF1/dEF2/dEF3/dEF4

dEF2

MICROWAVE DEFROST
LOW TEMP/ RECIPES RECIPES

3

+30s. INICIAR

STOP START +30s.

4

AJUSTAR PESO

500g

STOP START +30s.

5

+30s. INICIAR

STOP START +30s.

6

7

8

9

AUTO
APAGADO

10

DESCONGELAR POR TIEMPO

DESCONGELAR
POR TIEMPO

1

2

SELECCIONA
DEF5

3

INICIAR

4

AJUSTAR TIEMPO

5

INICIAR

6

7

AGITAR

8

9

AUTO
APAGADO

10

RELOJ



COCCIÓN POR FASES



EXPRESS



COCCIÓN AUTOMÁTICA



FUNCIÓN DE BAJA TEMPERATURA



ECO



SILENCIAR



BLOQUEAR



LIMPIAR

<div>MÉTODO</div> <div>COMPONENTES</div>			
	✗	✗	✓
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓

INSTRUCCIONES PARA UN USO SEGURO

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES
LEA ATENTAMENTE Y GUARDE PARA FUTURA REFERENCIA
SOLO PARA USO DOMÉSTICO
GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

ADVERTENCIA: Si la puerta o las juntas de la puerta están dañadas, no utilice el horno microondas hasta que lo haya reparado una persona cualificada.

ADVERTENCIA: Es peligroso que cualquier persona que no esté debidamente capacitada realice cualquier operación de mantenimiento o reparación que implique retirar cualquier cubierta que proteja contra la exposición a la energía de microondas.

ADVERTENCIA: No se deben calentar líquidos u otros alimentos en recipientes herméticos, ya que pueden estallar.

01. Utilice únicamente utensilios aptos para su uso en hornos microondas.

02. No se permite el uso de recipientes metálicos para alimentos y bebidas durante la cocción en el microondas.

Modo microondas:

Utilice únicamente materiales resistentes al calor, como cerámica, vidrio o plástico.

Modo parrilla o combinación

parrilla:

Utilice cerámica o vidrio resistentes al calor y la rejilla de la parrilla.

03. Cuando caliente alimentos en recipientes de plástico o papel, vigile el horno microondas debido a la posibilidad de que se incendien.

04. El horno microondas está diseñado para calentar alimentos y bebidas. El secado de alimentos o ropa y el calentamiento de almohadillas térmicas, zapatillas, esponjas, paños húmedos y similares pueden provocar lesiones, combustión o incendio.

05. Si observa humo, apague o desenchufe el aparato y mantenga la puerta cerrada para sofocar las llamas. El calentamiento de bebidas en el microondas puede provocar una ebullición retardada, por lo que debe tener cuidado al manipular el recipiente.

06. El contenido de los biberones y los potitos debe removerse o agitarse, y debe comprobarse la temperatura

antes de dárselos a los bebés para evitar quemaduras.

07. Los huevos con cáscara y los huevos duros enteros no deben calentarse en hornos microondas, ya que pueden estallar, incluso después de que haya finalizado el calentamiento.

08. Si no se mantiene el horno microondas en condiciones de limpieza, podría deteriorarse la superficie, lo que podría afectar negativamente a la vida útil del aparato y provocar una situación peligrosa.

09. El aparato no debe colocarse dentro de un armario.

La distancia libre por encima de la superficie superior será de al menos 20 cm. La altura de instalación del horno microondas con respecto al suelo debe ser de al menos 85 cm.

10. Tenga cuidado de no desplazar el plato giratorio al retirar los recipientes del aparato.

11. El aparato no debe limpiarse con un limpiador a vapor.

ADVERTENCIA: Los niños solo deben utilizar el microondas bajo la supervisión de un adulto debido a las temperaturas que alcanza.



Las superficies pueden calentarse durante el uso. No tocar.

12. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante o por su servicio técnico o personal cualificado para evitar cualquier peligro.

13. Este aparato puede ser usado bajo supervisión por niños de 8 años en adelante, personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, personas con falta de experiencia y conocimiento siempre con una explicación previa de las instrucciones de uso del aparato y que comprendan los riesgos implicados.

14. Los niños no deben jugar con el aparato.

15. Los niños no deben limpiar ni dar mantenimiento sin supervisión.

❶ PRECAUCIÓN

El horno microondas debe limpiarse con regularidad y deben eliminarse los restos de comida.

⚠ ADVERTENCIA

Desenchufe y retire el cable de alimentación de la toma de corriente antes de limpiar. Limpie el producto después de que se haya enfriado. No sumerja el aparato en agua u otros líquidos durante la limpieza.

Si no se mantiene el horno microondas en condiciones de limpieza, podría deteriorarse la superficie, lo que podría afectar negativamente a la vida útil del aparato y provocar una situación peligrosa.

Nunca utilice detergentes fuertes, gasolina, polvos abrasivos ni cepillos metálicos para limpiar ninguna parte del aparato.

CONSEJOS PARA LA LIMPIEZA

Detalles para la limpieza de las juntas de las puertas, la cavidad y las piezas adyacentes:

Exterior:

Limpie la carcasa con un paño suave humedecido.

Puerta:

Limpie la puerta y la ventana con un paño suave humedecido.

Limpie las juntas de las puertas y las piezas adyacentes para eliminar cualquier derrame o salpicadura.

Limpie el panel de control con un paño suave ligeramente humedecido.

Detalles sobre cómo limpiar las superficies que están en contacto directo con los alimentos:

Paredes interiores:

Limpie las superficies interiores con un paño suave

humedecido.

Limpie la cubierta de la guía de ondas para eliminar cualquier resto de comida salpicado.

Plato giratorio / Anillo giratorio:

Lávese con agua y jabón suave.

Enjuague con agua limpia y deje secar completamente. Lavar en el lavavajillas.

Eje de rotación:

Limpie las superficies con un paño suave humedecido.

▲ ADVERTENCIA

Después de su uso, limpie la cubierta de la guía de ondas con un paño húmedo y, a continuación, con un paño seco para eliminar cualquier salpicadura de comida y grasa.

La acumulación de grasa puede sobrecalentarse y provocar humo o incendios.

16. Este aparato está destinado a ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares como:

- zonas de cocina del personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;
- granjas;
- por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;
- entornos de tipo alojamiento y desayuno.

Los aparatos no están diseñados para funcionar con

un temporizador externo ni con un sistema de control remoto independiente.

17.No introduzca directamente la placa de vidrio en agua fría después de su uso. Debe enfriarse durante al menos 20 minutos y, a continuación, sumergirse en agua para evitar que se agriete.

18.Aparatos del grupo 2 clase B Equipos ISM del grupo 2: el grupo 2 incluye todos los equipos ISM en los que se genera y/o utiliza intencionadamente energía de radiofrecuencia en forma de radiación electromagnética para el tratamiento de

materiales, así como los equipos de electroerosión y de soldadura por arco.

Los equipos de clase B son equipos aptos para su uso en establecimientos domésticos y en establecimientos conectados directamente a una red de suministro eléctrico de baja tensión que abastece a edificios utilizados con fines domésticos.

19.20 minutos después de enchufarlo y sin realizar ninguna otra operación, o una vez finalizado el trabajo, el aparato entra en modo de espera. El consumo energético en modo de espera no supera los 0,8 W.

Eliminación correcta de este producto



Este marcado indica que este producto no debe desecharse junto con otros residuos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana derivados de la eliminación incontrolada de residuos, reciclelo de forma responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el distribuidor donde compró el producto. Pueden llevarse este producto para su reciclaje seguro y respetuoso con el medio ambiente.



Este electrodoméstico cumple con las Directivas Europeas 2014/35/UE, 2014/30/UE y 2011/65/UE.

CANDY HOOVER GROUP SRL
via Privata Eden Fumagalli snc
20861 Brugherio (MB) - ITALY

2. CONOZCA SU HORNO MICROONDAS

1) Cerradura de puerta

La puerta del horno microondas debe estar correctamente cerrada para que funcione.

2) Ventana de visualización

Permite a los usuarios supervisar el estado de la cocción.

3) Anillo giratorio

El plato giratorio de cristal se apoya sobre sus ruedas, que lo sostienen y le ayudan a mantener el equilibrio al girar.

4) Plato giratorio

La comida se coloca en el plato giratorio, cuya rotación durante el funcionamiento ayuda a cocinar los alimentos de manera uniforme.

⚠ PRECAUCIÓN

- Coloque primero el anillo giratorio
- Coloque el plato giratorio en el eje giratorio y asegúrese de que esté bien encajado.

5) Panel de control

- Botón del microondas
- Botón de descongelación
- Botón de recetas a baja temperatura
- Botón de recetas
- Botón de silencio/bloqueo
- Botón de reloj/ECO
- Botón de parada
- Botón Inicio/+30 s

6) Cubierta de guía de ondas

Está dentro del horno microondas, junto a la pared del panel de control.

⚠ ADVERTENCIA

Nunca retire la cubierta de la guía de ondas.

3. ANTES DEL PRIMER USO

1. Retire todo el material de embalaje.

Si hay una película protectora sobre el horno microondas, retírela antes de utilizarlo.

Compruebe cuidadosamente si hay daños.


Si es el caso, notifíquelo inmediatamente al distribuidor o envíelo al centro de servicio técnico del fabricante.

2. El horno microondas debe colocarse en un entorno seco y no corrosivo, alejado del calor y la humedad, como hornillos de gas o depósitos de agua.

3. Coloque el aparato sobre una superficie estable, horizontal y resistente al calor para garantizar una ventilación suficiente. La distancia entre la parte posterior del horno microondas y la pared debe ser de al menos 20 cm, la distancia lateral a la pared debe ser de al menos 5 cm y la distancia libre por encima de la superficie superior debe ser de al menos 20 cm. La altura del horno microondas con respecto al suelo debe ser de al menos 85 cm.

4. El horno microondas debe colocarse lejos del televisor, la radio o la antena, ya que pueden producirse interferencias en la imagen o ruido. La distancia debe ser superior a 5m.

5. El aparato debe colocarse de manera que el enchufe sea accesible y debe garantizar una buena conexión a tierra en caso de fuga, ya que

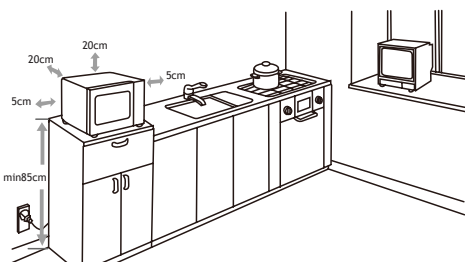

se puede formar un bucle de tierra para evitar descargas eléctricas.

6. El horno microondas debe funcionar con la puerta cerrada.

7. El horno microondas no debe colocarse dentro de un armario. El horno microondas está diseñado para utilizarse de forma independiente.

8. Dado que quedan residuos de fabricación o aceite en la cavidad del horno microondas o en el elemento calefactor, normalmente se percibe un olor, incluso un ligero humo.

Es normal y no ocurrirá después de varios usos. Mantenga la puerta o ventana abierta para garantizar una buena ventilación. Se recomienda encarecidamente colocar una taza de agua en la cavidad, ajustar la potencia al máximo y ponerlo en funcionamiento varias veces antes de utilizarlo por primera vez.

4. USO DEL HORNO MICROONDAS

1. AJUSTAR EL RELOJ

Una vez conectado el horno a la red eléctrica, la pantalla muestra “0:00”, suena el avisador acústico y el horno pasa al modo de espera.

- 1) Pulse   una vez y aparecerá “00:00”.
- 2) Pulse “—” o “+” para ajustar las cifras de la hora.
- 3) Pulse   para confirmar.
- 4) Pulse “—” o “+” para ajustar las cifras de los minutos.
- 5) Pulse   para confirmar. El reloj está ajustado.

Notas:

- 1) Para restablecer el reloj, repita los pasos del 1 al 5.
- 2) El reloj tiene una visualización de 24 horas. Si el reloj no está ajustado, no funcionará cuando se encienda.

2. COCINA DE MICROONDAS

Hay 10 niveles de potencia disponibles.

POTENCIA	PANTALLA
100%	900W
90%	810W
80%	720W
70%	630W
60%	540W
50%	450W
40%	360W
30%	270W
20%	180W
10%	90W

- 1) Pulse  una vez y aparecerá “900W”.
- 2) Pulse  “—” o “+” varias veces para ajustar el nivel de potencia. Hay 10 niveles de potencia disponibles.
- 3) Pulse  para comenzar a seleccionar la hora.
- 4) Pulse “—”, “+”, “05:00”, “01:00” o “00:10” para ajustar el tiempo de cocción. El valor máximo de tiempo es “95:00”.
- 5) Pulse  para comenzar a cocinar.

3. DESCONGELAR POR PESO

- 1) Pulse  “—” o “+” una vez y seleccione “dEF1/dEF2/dEF3/dEF4”.
- 2) Pulse  para comenzar.

- 3) Pulse “—” o “+” para ajustar el peso del alimento. El rango de peso es de 100g a 2 000g.
- 4) Pulse  para iniciar la descongelación.

Nota: El timbre sonará para recordarle que debe dar la vuelta a los alimentos durante la descongelación.

Si no se realiza ninguna operación, el horno microondas seguirá funcionando.

Tabla de descongelación por peso

COMIDA	Carne	Verduras	Pescado	Fruta
PANTALLA	dEF1	dEF2	dEF3	dEF4

4. DESCONGELAR POR TIEMPO

- 1) Pulse  cinco veces o “—” “+”; a continuación, en la pantalla aparecerá “dEF5”.
- 2) Pulse  para comenzar.
- 3) Pulse “—” o “+” para ajustar el tiempo de descongelación deseado. El valor máximo de tiempo es “95:00”.
- 4) Pulse  para iniciar la descongelación.

Nota: El timbre sonará para recordarle que debe dar la vuelta a los alimentos durante la descongelación.

Si no se realiza ninguna operación, el horno microondas seguirá funcionando.

5. COCCIÓN POR FASES

Notas:

- 1) En la cocción por fases se pueden configurar dos fases de cocción.
- 2) Si configura la función de descongelación, esta funcionará automáticamente en la primera fase.
- 3) El menú automático no se puede configurar como uno de los de varias etapas.

Ejemplo: Descongelar 5 minutos el alimento y cocinarlo en el microondas al 80 % de potencia durante 7 minutos.

- 1) Pulse  varias veces hasta que aparezca “dEF5”.
- 2) Pulse  para confirmar.
- 3) Pulse “05:00”, “01:00”, “00:10”, “—” o “+” para ajustar el tiempo de descongelación deseado a 5 minutos.
- 4) Pulse  varias veces para ajustar el nivel de potencia a “560W”.
- 5) Pulse  para confirmar.
- 6) Pulse “05:00”, “01:00”, “00:10”, “—” o “+” para ajustar el tiempo de cocción a 7 minutos.
- 7) Pulse  para comenzar a cocinar.

6. COCINA RÁPIDA

1) En modo de espera, pulse una vez “ 05:00 ”, “ 01:00 ” o “ 00:10 ” para ajustar un tiempo de cocción al 100 % de potencia. Siga pulsando “ — ” o “ + ” para ajustar el tiempo de cocción.

A continuación, pulse “ $\diamond_{+30s}$ ” para iniciar la cocción. El valor máximo de tiempo es “ 95:00 ”.

2) En modo de espera, pulse “ $\diamond_{+30s}$ ” una vez para cocinar los alimentos al 100 % de potencia durante 30 segundos. Cada vez que se pulsa la misma tecla, se añaden 30 segundos, y el valor máximo de tiempo es “ 95:00 ”.

Nota: En el modo de cocción y descongelación por tiempo del microondas, cada vez que pulse “ $\diamond_{+30s}$ ” aumentará el tiempo de cocción en 30 segundos (excepto en los modos de descongelación por peso y en el menú automático).

7. MENÚ AUTOMÁTICO

1) En modo de espera, pulse “ $\equiv$ ” una vez y, a continuación, en la pantalla aparecerá “A-01”.

2) Pulse “ $\equiv$ ” varias veces, o pulse “ — ” y “ + ” para seleccionar el menú que necesite. Hay 15 menús automáticos disponibles.

3) Pulse “ $\diamond_{+30s}$ ” para confirmar.

4) Pulse “ — ” o “ + ” para ajustar el peso del alimento.

5) Pulse “ $\diamond_{+30s}$ ” para comenzar a cocinar.

Tabla de menús automáticos

MENÚ	PESO	PANTALLA	POTENCIA
PATATAS A-1	1 patata (230g)	1	100%
	2 patatas (460g)	2	
	3 patatas (690g)	3	
PASTA A-2	50g (con 450g de agua fría)	50g	80%
	100g (con 800g de agua fría)	100g	
PIZZA A-3	200g	200g	100%
	400g	400g	
PALOMITAS DE MAÍZ A-4	50g	50g	100%
	100g	100g	

MENÚ	PESO	PANTALLA	POTENCIA
BEBIDA A-5	1 taza	1	100%
	2 tazas	2	
	3 tazas	3	
VERDURAS A-6	200g	200g	100%
	400g	400g	
ALIMENTOS CONGELADOS A-7	200g	200g	100%
	400g	400g	
CARNE A-8	250g	250g	80%
	450g	450g	
PESCADO A-9	250g	250g	80%
	450g	450g	
PAN A-10	300g	300g	100%
	500g	500g	
SOPA A-11	200ml	200g	100%
	400ml	400g	
POLLO A-12	250g	250g	80%
	450g	450g	
RISOTTO/ ARROZ A-13	200g (con 360g de agua fría)	200g	100% + 50%
	400g (con 720g de agua fría)	400g	
FIDEOS INSTANTÁNEOS A-14	60g (con 350g de agua fría)	60g	100%
	120g (con 700g de agua fría)	120g	
GACHAS A-15	35g (con 245g de agua fría)	35g	80%
	70g (con 490g de agua fría)	70g	

8. MENÚ DE BAJA TEMPERATURA

- 1) En el modo de espera, pulse una vez la tecla “” para acceder a la función de selección del menú de baja temperatura; la pantalla mostrará “L-01”.
- 2) Pulse “ — ”, “ + ” para seleccionar el menú.
- 3) Pulse “  ” para confirmar.
- 4) Pulse “ — ” y “ + ” para ajustar el peso de los alimentos.
- 5) Pulse “  ” para comenzar a cocinar.

MENÚ	PESO	PANTALLA	POTENCIA
MANTENER CALIENTE L-1	1200g	1200g	10%
COCCIÓN LENTA L-2	1200g	1200g	50% + 30%
COCINA SOUS VIDE L-3	300g	300g	30%
DERRETIR CHOCOLATE L-4	100g	100g	80%
	250g	250g	
DERRETIR MANTEQUILLA L-5	1 barra (113g)	1	50%
	2 barras	2	
DERRETIR QUESO L-6	100g	100g	80%
	250g	250g	
ABLANDAR HELADO L-7	65g	65g	50%
	550g	550g	

9. FUNCIÓN DE BLOQUEO PARA NIÑOS

Puede utilizar esta función para desactivar los botones de la pantalla y evitar que los niños enciendan accidentalmente el microondas.

Para activar el bloqueo:
En modo de espera, mantenga pulsado durante unos segundos “  ”. Se oirá un pitido y aparecerá el scandado en la pantalla.

Para desactivar el bloqueo:
Cuando el dispositivo esté bloqueado, mantenga pulsado durante unos segundos “  ”. Suena un pitido.

10. MODO SILENCIOSO

Para activar el modo de silencio:
En modo de espera, mantenga pulsado brevemente “  ”. Sonará el timbre. Al pulsar la tecla, no se oye ningún sonido.

Para desactivar el modo de silencio:
En el modo de silencio, mantenga pulsado brevemente “  ”. Sonará el timbre.

11. FUNCIÓN ECO

Para entrar en modo ECO:
En modo de espera, pulse “   ” una vez. La pantalla se apagará.

Para cancelar el modo ECO:
En el modo ECO, si pulsa cualquier tecla o abre o cierra la puerta, se cancelará dicho modo.

5. GUÍA DE UTENSILIOS

Es obligatorio utilizar recipientes adecuados y seguros para cocinar en el microondas.

Los recipientes fabricados en cerámica, vidrio o plástico resistentes al calor son aptos para cocinar en el microondas. Nunca utilice recipientes metálicos para cocinar en el microondas ni para cocinar de forma combinada, ya que es probable que se produzcan chispas. Puede tomar como referencia la tabla siguiente.

MATERIAL DEL CONTENEDOR	MICROONDAS	PARRILLA	COMBI	NOTAS
Cerámica resistente al calor	Si	Si	Si	Nunca utilice cerámica decorada con bordes metálicos o esmaltada. Se recomienda utilizar recipientes de cerámica, vidrio resistente al calor y plástico que puedan soportar temperaturas superiores a 120 °C
Plástico resistente al calor	Si	No	No	No se puede utilizar para cocinar durante mucho tiempo en el microondas
Vidrio resistente al calor	Si	Si	Si	
Película de plástico	Si	No	No	No debe utilizarse para cocinar carne o chuletas, ya que un calentamiento excesivo puede dañar la película
Rejilla de la parrilla	No	Si	Si	La parrilla solo se puede utilizar en modo grill y combinado
Contenedor metálico	No	No	No	No debe utilizarse en hornos microondas. Las microondas no pueden atravesar el metal
laca	No	No	No	Poca resistencia al calor. No se puede utilizar para cocinar a altas temperaturas
Madera de bambú y papel	No	No	No	Poca resistencia al calor. No se puede utilizar para cocinar a altas temperaturas

6. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

LIMPIEZA

CUIDADO DEL HORNO MICROONDAS

⚠ PRECAUCIÓN

El horno microondas debe limpiarse con regularidad y deben eliminarse los restos de comida.

⚠ ADVERTENCIA

a. Desenchufe y retire el cable de alimentación de la toma de corriente antes de limpiar.

Limpie el producto después de que se haya enfriado. No sumerja el aparato en agua u otros líquidos durante la limpieza.

b. Si no se mantiene el horno microondas en condiciones de limpieza, podría deteriorarse la superficie, lo que podría afectar negativamente a la vida útil del aparato y provocar una situación peligrosa.

c. Nunca utilice detergentes fuertes, gasolina,

polvos abrasivos ni cepillos metálicos para limpiar ninguna parte del aparato.

d. No retire la cubierta de la guía de ondas.

e. Cuando el horno microondas se ha utilizado durante mucho tiempo, es posible que haya algunos olores extraños en su interior. Los siguientes 3 métodos pueden ayudar a eliminarlos:

1) Coloque varias rodajas de limón en una taza y caliéntelas a máxima potencia durante 2-3 minutos.

2) Coloque una taza de té negro en el microondas y caliéntela a máxima potencia.

3) Ponga un poco de cáscara de naranja en el microondas y caliéntela a máxima potencia durante 1 minuto.

f. Cuando no se utilice el producto, debe colocarse en un lugar seco y ventilado en la medida de lo posible.

⚠ ADVERTENCIA

Detalles sobre cómo limpiar las superficies que están en contacto directo con los alimentos:

Después de su uso, limpie la cubierta de la guía de ondas con un paño húmedo y, a continuación, con un paño seco para eliminar cualquier salpicadura de comida y grasa.

La acumulación de grasa puede sobrecalentarse y provocar humo o incendios.

CONSEJOS PARA LA LIMPIEZA

Detalles para la limpieza de las juntas de las puertas, la cavidad y las piezas adyacentes:

Exterior:

Limpie la carcasa con un paño suave humedecido.

Puerta:

Limpie la puerta y la ventana con un paño suave humedecido.

Limpie las juntas de las puertas y las piezas adyacentes para eliminar cualquier derrame o salpicadura.

Limpie el panel de control con un paño suave ligeramente humedecido.

Paredes interiores:

Limpie las superficies interiores con un paño suave humedecido.

Limpie la cubierta de la guía de ondas para eliminar cualquier resto de comida salpicado.

Plato giratorio / Anillo giratorio:

Lávese con agua y jabón suave.

Enjuague con agua limpia y deje secar completamente.

Lavar en el lavavajillas.

Eje de rotación:

Limpie las superficies con un paño suave humedecido.

7. CONÉCTESE A LA APLICACIÓN “hOn”

1. Puede conectar este producto con otros mediante la aplicación hOn.

2. Escanee el código QR, descargue e instale la aplicación hOn. Los usuarios que hayan instalado la aplicación hOn entrarán directamente en la página de conexión del dispositivo.

3. Si no tiene la aplicación hOn, puede encontrarla en su tienda de aplicaciones. Entonces se podrá descargar y utilizar. Puede continuar con lo siguiente “Abra la página de inicio de la aplicación hOn, haga clic en “+” en la esquina superior derecha de la página y añada los dispositivos que le solicite la aplicación.”

Sugerencias:

Conforme se actualice la aplicación hOn, el funcionamiento real puede diferir ligeramente de la descripción anterior.

Siga las instrucciones de la aplicación hOn actual.



Escanee el código QR,
descargue e instale la aplicación
hOn

8. DATOS TÉCNICOS

Conexión eléctrica	220-240 V~ 50 Hz
Potencia de entrada del microondas	1400 W
Potencia de salida del microondas	900 W

9. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Esta lista resume los problemas más comunes que puede encontrar con el aparato. Si no logra hallar soluciones a través de la información reseñada a continuación, le rogamos contactar con la Oficina Postventa de Haier.

Problema	Causa posible	Solución
El microondas no funciona.	El aparato no está enchufado.	Compruebe si el enchufe está insertado en la toma de corriente.
El microondas está echando chispas	Los productos metálicos o los utensilios de cocina que tocan la pared de la cavidad; los productos cerámicos con bordes de polvo de oro o plata también pueden provocar salpicaduras de chispas.	No utilice utensilios de cocina de metal o con bordes metálicos.
Funcionamiento detenido durante la cocción en el microondas	El fusible térmico provoca que el circuito (magnetrón) se abra; el motor del ventilador no gira.	Ajuste el interruptor de la puerta o el interruptor del gancho de bloqueo; sustituya el motor del ventilador.
La bombilla dentro de la cavidad se apaga	Cable suelto o filamento de la bombilla; ajuste incorrecto del interruptor de gancho de bloqueo; el interruptor de gancho de bloqueo del primer nivel está dañado.	Apriete el cable de la bombilla o sustitúyala por una nueva.

Por favor, compruebe lo siguiente antes de solicitar nuestros servicios.

1. Coloque una taza de agua (aproximadamente 150 ml) en un vaso medidor en el horno microondas y cierre bien la puerta. La luz del horno debería apagarse si la puerta está bien cerrada. Deje que el microondas funcione durante 1 minuto.
2. ¿Se enciende la lámpara?
3. ¿Funciona el ventilador de refrigeración? (Coloque la mano sobre las aberturas de ventilación traseras.)

4. ¿Gira el plato giratorio?

(El plato giratorio puede girar en sentido horario o antihorario. Esto es bastante normal.)

5. ¿El agua dentro del horno está caliente?

Si la respuesta a cualquiera de las preguntas anteriores es "NO", compruebe la toma de corriente y el fusible de la caja del contador.

Si tanto la toma de corriente como el fusible funcionan correctamente, **CONTACTE CON SU CENTRO DE SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO MÁS CERCANO.**

10. INFORMACIÓN IMPORTANTE

RECAMBIOS Y CONSUMIBLES

Utilice siempre piezas de repuesto originales. Se pueden adquirir en su distribuidor local. Cuando realice pedidos de piezas, indique siempre el número de serie del producto.

CALIDAD


Las fábricas han sido sometidas a inspecciones de calidad independientes. Nuestros productos se fabrican utilizando un sistema de calidad que cumple con los requisitos de la norma ISO 9001.

GARANTÍA

Las condiciones de garantía para este electrodoméstico están definidas por nuestro representante en el país donde se vende. Puede obtener los detalles acerca de estas condiciones

en el establecimiento donde haya comprado este aparato. Debe mostrarse la factura de compra o el tiquet al hacer alguna reclamación en virtud de las condiciones de garantía.

EU 2023/826	
Consumo de energía Modo apagado	N.A.
Consumo de energía Modo en espera	0,8W
Consumo de energía Modo en espera con visualización de información	N.A.
Consumo de energía en espera en red	N.A.
Tiempo para alcanzar el modo Apagado/En espera/En espera con pantalla/En espera en red	20 min

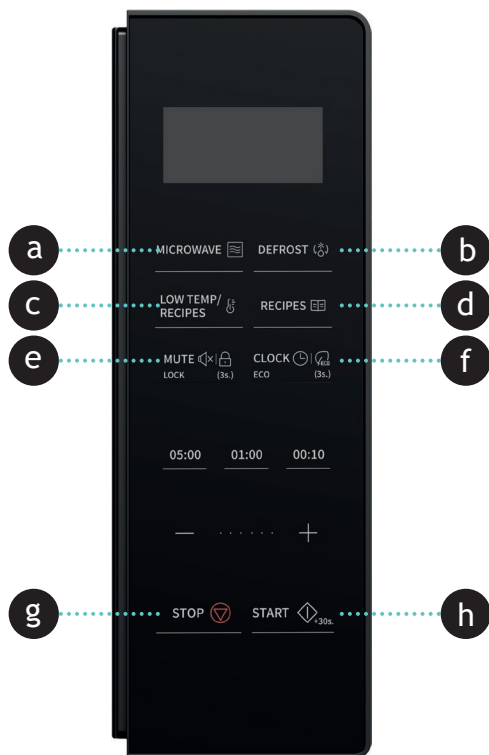

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΜΕΝΟΥ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΒΑΡΟΣ	ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ	ΙΣΧΥΣ
ΠΑΤΑΤΑ Α- 1	1 (230g)	1	100%
	2 (460g)	2	
	3 (690g)	3	
ΖΥΜΑΡΙΚΑ Α- 2	50g. (με 450g. κρύο νερό)	50.	80%
	100g. (με 800g. κρύο νερό)	100.	
ΠΙΤΣΑ Α- 3	200g	200.	100%
	400g	400.	
ΠΟΠ ΚΟΡΝ Α- 4	50g	50.	100%
	100g	100.	
ΡΟΦΗΜΑ Α- 5	1 φλιτζάνι	1	100%
	2 φλιτζάνια	2	
	3 φλιτζάνια	3	
ΛΑΧΑΝΙΚΟ Α- 6	200g	200.	100%
	400g	400.	
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α- 7	200g	200.	100%
	400g	400.	
ΚΡΕΑΣ Α- 8	250g	250.	80%
	450g	450.	
ΨΑΡΙ Α- 9	250g	250.	80%
	450g	450.	
ΨΩΜΙ Α- 10	300g	300.	100%
	500g	500.	
ΣΟΥΠΑ Α- 11	200g	200.	100%
	400g	400.	
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ Α- 12	250g	250.	80%
	450g	450.	
ΡΙΖΟΤΟ/ΡΥΖΙ Α- 13	200g. (με 360g. κρύο νερό)	200.	100%+50%
	400g. (με 720g. κρύο νερό)	400.	
ΣΤΙΓΜΙΑΙΑ ΝΟΥΝΤΛ Α- 14	60g. (με 350g. κρύο νερό)	60.	100%
	120g. (με 700g. κρύο νερό)	120.	
ΧΥΛΟΣ Α- 15	35g. (με 245g. κρύο νερό)	35.	100%
	70g. (με 490g. κρύο νερό)	70.	

ΜΕΝΟΥ ΑΠΟΨΥΞΗΣ

ΕΝΔΕΪΞΕΙΣ	ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΜΕΝΟΥ	ΤΡΟΦΗ	ΣΕΙΡΑ
dEF1	Φούρνος μικροκυμάτων	Απόψυξη κρέατος	100g~2000g
dEF2		Απόψυξη λαχανικών	
dEF3		Απόψυξη ψαριών	
dEF4		Απόψυξη φρούτων	
dEF5		Απόψυξη βάσει χρόνου	0:05min~95:00min

ΜΕΝΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΒΑΡΟΣ	ΕΝΔΕΪΞΕΙΣ	ΙΣΧΥΣ
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΖΕΣΤΟΥ L - 1	1200g	1200 _s	10%
ΑΡΓΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ L - 2	1200g	1200 _s	50%+30%
ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ SOUS VIDE L - 3	300g	300 _s	30%
ΛΙΩΣΙΜΟ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ L - 4	100g	100 _s	80%
	250g	250 _s	
ΛΙΩΣΙΜΟ ΒΟΥΤΥΡΟΥ L - 5	1 στικ (113g.)	1	50%
	2 στικ	2	
ΛΙΩΣΙΜΟ ΤΥΡΙΟΥ L - 6	100g	100 _s	80%
	250g	250 _s	
ΜΑΛΑΚΩΣΤΕ ΤΟ ΠΑΓΩΤΟ L - 7	65g	65 _s	50%
	550g	550 _s	

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ



ΑΠΟΨΥΞΗ ΒΑΣΕΙ ΒΑΡΟΥΣ



ΑΠΟΨΥΞΗ ΒΑΣΕΙ ΧΡΟΝΟΥ





ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΤΑΔΙΩΝ





ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ



ECO



ΣΙΓΑΣΗ



ΚΛΕΙΔΩΜΑ



ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

<div>ΜΕΘΟΔΟΣ</div> <div>ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ</div>			
	✗	✗	✓
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ
ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν η πόρτα ή οι τσιμούχες της πόρτας έχουν υποστεί ζημιά, ο φούρνος μικροκυμάτων δεν πρέπει να τεθεί σε λειτουργία μέχρι να επισκευαστεί από εκπαιδευμένο άτομο.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Είναι επικίνδυνο για οποιονδήποτε άλλον εκτός από εκπαιδευμένο άτομο να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε εργασία σέρβις ή επισκευής, η οποία περιλαμβάνει την αφαίρεση οποιουδήποτε καλύμματος, το οποίο παρέχει προστασία από την έκθεση σε ενέργεια μικροκυμάτων.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα υγρά ή άλλα τρόφιμα δεν πρέπει να θερμαίνονται σε σφραγισμένα δοχεία, καθώς υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.

01. Χρησιμοποιείτε μόνο σκεύη κατάλληλα για χρήση σε φούρνους μικροκυμάτων.

02. Δεν επιτρέπονται μεταλλικά δοχεία για τρόφιμα και ποτά κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος σε φούρνο μικροκυμάτων.

Λειτουργία μικροκυμάτων:
Χρησιμοποιείτε μόνο υλικά ανθεκτικά στη θερμότητα, όπως κεραμικά, γυαλί ή πλαστικό.

Λειτουργία σχάρας ή συνδυασμού σχάρας:
Χρησιμοποιήστε κεραμικό ή γυαλί ανθεκτικό στη θερμότητα και τη σχάρα ψησίματος.

03. Όταν ζεσταίνετε φαγητό σε πλαστικά ή χάρτινα δοχεία, να προσέχετε τον φούρνο μικροκυμάτων λόγω της πιθανότητας ανάφλεξης.

04. Ο φούρνος μικροκυμάτων προορίζεται για το ζέσταμα φαγητού και ποτών. Το στέγνωμα τροφίμων ή ρούχων και η θέρμανση θερμαντικών μαξιλαριών, παντόφλες, σφουγγάρια, υγρά πανιά και παρόμοια μπορεί να οδηγήσει σε κίνδυνο τραυματισμού, ανάφλεξης ή πυρκαγιάς.

05. Εάν παρατηρήσετε καπνό, απενεργοποιήστε ή αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα και κρατήστε την πόρτα κλειστή για να σβήσετε τυχόν φλόγες. Η θέρμανση ποτών σε φούρνο μικροκυμάτων μπορεί να οδηγήσει σε καθυστερημένο εκρηκτικό βρασμό, επομένως να είστε προσεκτικοί κατά το χειρισμό του δοχείου.

06. Το περιεχόμενο των μπιμπερό και των βάζων με την παιδική τροφή πρέπει να

ανακατεύεται ή να ανακινείται και η θερμοκρασία πρέπει να ελέγχεται πριν από το τάισμα για να αποφευχθούν εγκαύματα.

07. Τα αυγά με το τσόφλι τους και τα ολόκληρα σφικτά βρασμένα αυγά δεν πρέπει να ζεσταίνονται σε φούρνους μικροκυμάτων, καθώς ενδέχεται να εκραγούν, ακόμη και μετά το τέλος της θέρμανσης σε φούρνο μικροκυμάτων.

08. Η μη διατήρηση του φούρνου μικροκυμάτων σε καθαρή κατάσταση μπορεί να οδηγήσει σε φθορά της επιφάνειας, η οποία θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τη διάρκεια ζωής της συσκευής και ενδεχομένως να οδηγήσει σε επικίνδυνη κατάσταση.

09. Η συσκευή δεν πρέπει να τοποθετείται σε ντουλάπι. Η ελεύθερη απόσταση πάνω από την άνω επιφάνεια πρέπει να είναι τουλάχιστον 20 cm. Το ύψος εγκατάστασης του φούρνου μικροκυμάτων από το έδαφος πρέπει να είναι τουλάχιστον 85 cm.

10. Προσέξτε να μην μετακινήσετε τον περιστρεφόμενο δίσκο όταν αφαιρείτε δοχεία από τη συσκευή.

11. Η συσκευή δεν πρέπει να καθαρίζεται με ατμοκαθαριστή.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα παιδιά πρέπει να χρησιμοποιούν τον φούρνο

μικροκυμάτων μόνο υπό την επίβλεψη ενηλίκου λόγω των θερμοκρασιών που δημιουργούνται.



Οι επιφάνειες ενδέχεται να θερμανθούν κατά τη χρήση. Μην αγγίζετε.

12. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο σέρβις του ή από ένα εξίσου εξειδικευμένο άτομο, προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν κίνδυνοι.

13. Η χρήση της συσκευής από παιδιά άνω των 8 ετών, ηλικιωμένους και ΑΜΕΑ προϋποθέτει την παρουσία ενήλικα που θα φέρει την ευθύνη για την ασφάλειά τους. Η χρήση της συσκευής από άτομα που δεν έχουν εξοικειωθεί στη χρήση παρόμοιων συσκευών μπορεί να γίνει μόνο αφού γίνει κατανοητός ο κίνδυνος που ενέχει η χρήση της συσκευής.

14. Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή.

15. Οι εργασίες καθαρισμού και συντήρησης της συσκευής δεν πρέπει να γίνονται από τα παιδιά χωρίς την επίβλεψη ενήλικα που θα φέρει την ευθύνη για την ασφάλειά τους.

❶ ΠΡΟΣΟΧΗ

Ο φούρνος μικροκυμάτων πρέπει να καθαρίζεται τακτικά και να απομακρύνονται τυχόν υπολείμματα τροφών.

▲ ΠΡΟΣΟΧΗ

Αποσυνδέστε και βγάλτε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα πριν τον καθαρισμό. Καθαρίστε το προϊόν αφού κρυώσει. Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά κατά τον καθαρισμό. Η μη διατήρηση του φούρνου μικροκυμάτων σε καθαρή κατάσταση μπορεί να οδηγήσει σε φθορά της επιφάνειας, η οποία θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τη διάρκεια ζωής της συσκευής και ενδεχομένως να οδηγήσει σε επικίνδυνη κατάσταση. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ σκληρό απορρυπαντικό, βενζίνη, λειαντική σκόνη ή μεταλλική βούρτσα για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος της συσκευής.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ

Λεπτομέρειες για τον καθαρισμό των στεγανοποιητικών της πόρτας, της κοιλότητας και των παρακείμενων μερών:

Εξωτερικό:

Σκουπίστε το περίβλημα με ένα υγρό μαλακό πανί.

Πόρτα:

Χρησιμοποιώντας ένα υγρό μαλακό πανί, σκουπίστε την πόρτα και το παράθυρο. Σκουπίστε τις τσιμούχες της πόρτας και τα παρακείμενα μέρη για να αφαιρέσετε τυχόν διαρροές ή πιτσιλίσματα. Σκουπίστε τον πίνακα ελέγχου

με ένα ελαφρώς βρεγμένο μαλακό πανί.

Λεπτομέρειες για τον τρόπο καθαρισμού των επιφανειών που έρχονται σε άμεση επαφή με τρόφιμα:

Εσωτερικά τοιχώματα:

Σκουπίστε τις εσωτερικές επιφάνειες με ένα υγρό μαλακό πανί.

Σκουπίστε το κάλυμμα του κυματοδηγού για να αφαιρέσετε τυχόν πιτσιλίσματα τροφών.

Περιστεδόμενος δίδκος/ Δακτύλιος περιστροφής:

Πλύνετε με ήπιο σαπουνόνερο. Ξεπλύνετε με καθαρό νερό και αφήστε το να στεγνώσει καλά. Πλύνετε στο πλυντήριο πιάτων.

Άξονας περιστροφής:

Σκουπίστε τις επιφάνειες με ένα υγρό μαλακό πανί.

▲ ΠΡΟΣΟΧΗ

Μετά τη χρήση, σκουπίστε το κάλυμμα του κυματοδηγού με ένα υγρό πανί και στη συνέχεια με ένα στεγνό πανί για να αφαιρέσετε τυχόν πιτσιλιές τροφών και λίπος.

Το συσσωρευμένο λίπος μπορεί να υπερθερμανθεί και να προκαλέσει καπνό ή πυρκαγιά.

16. Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση σε οικιακές και παρόμοιες εφαρμογές όπως:

- χώρους κουζίνας προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλα περιβάλλοντα εργασίας,
- εξοχικές κατοικίες,
- από πελάτες σε ξενοδοχεία,

μοτέλ και άλλα περιβάλλοντα οικιακού τύπου,
- περιβάλλοντα τύπου bed and breakfast.

Οι συσκευές δεν προορίζονται για λειτουργία μέσω εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή ξεχωριστού συστήματος τηλεχειρισμού.

17.Μην βυθίζετε απευθείας την γυάλινη πλάκα σε κρύο νερό μετά τη χρήση. Πρέπει να κρυώσει για τουλάχιστον 20 λεπτά και στη συνέχεια να το βάλετε στο νερό για να μην σπάσει.

18.Συσκευή κατηγορίας B Ομάδας 2 Εξοπλισμός ISM Ομάδας 2:

Η ομάδα 2 περιλαμβάνει όλο τον εξοπλισμό ISM στον οποίο παράγεται ή/και χρησιμοποιείται σκόπιμα ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων με

τη μορφή ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας για την επεξεργασία υλικών, καθώς και εξοπλισμό EDM και συγκόλλησης τόξου.

Ο εξοπλισμός κατηγορίας B είναι εξοπλισμός κατάλληλος για χρήση σε οικιακές εγκαταστάσεις και σε εγκαταστάσεις που είναι άμεσα συνδεδεμένες με δίκτυο παροχής ρεύματος χαμηλής τάσης που τροφοδοτεί κτίρια που χρησιμοποιούνται για οικιακούς σκοπούς.

19.20 λεπτά μετά την σύνδεσή της στην πρίζα και χωρίς περαιτέρω λειτουργία ή μόλις ολοκληρωθεί η εργασία, η συσκευή εισέρχεται σε λειτουργία αναμονής. Η κατανάλωση ενέργειας σε κατάσταση αναμονής δεν υπερβαίνει τα 0,8W.

Σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος



Αυτή η σήμανση υποδεικνύει ότι το προϊόν αυτό δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα σε ολόκληρη την ΕΕ. Για να αποτρέψετε πιθανή βλάβη στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη απόρριψη αποβλήτων, ανακυκλώστε τα υπεύθυνα για να προωθήσετε τη βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων. Για να επιστρέψετε τη μεταχειρισμένη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε τα συστήματα επιστροφής και συλλογής ή επικοινωνήστε με τον πωλητή λιανικής από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν. Μπορούν να παραδώσουν αυτό το προϊόν για περιβαλλοντικά ασφαλή ανακύκλωση.



Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες 2014/35/ΕΕ, 2014/30/ΕΕ και 2011/65/ΕΕ.

CANDY HOOVER GROUP SRL
via Privata Eden Fumagalli snc
20861 Brugherio (MB) - ITALY

2. ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟΝ ΦΟΥΡΝΟ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ ΣΑΣ

1) Κλείδωμα πόρτας

Η πόρτα του φούρνου μικροκυμάτων πρέπει να είναι σωστά κλειστή για να λειτουργήσει.

2) Παράθυρο παρακολούθησης

Επιτρέπει στους χρήστες να παρακολουθούν την κατάσταση μαγειρέματος.

3) Περιστρεφόμενος δακτύλιος

Ο γυάλινος περιστρεφόμενος δίσκος κάθετα στους τροχούς του· το στηρίζει και το βοηθά να ισορροπεί κατά την περιστροφή.

4) Περιστρεφόμενος δίσκος

Το φαγητό κάθεται πάνω στον περιστρεφόμενο δίσκο, η περιστροφή του κατά τη λειτουργία βοηθά στο ομοιόμορφο μαγείρεμα του φαγητού.

❗ ΠΡΟΣΟΧΗ

- Τοποθετήστε πρώτα τον περιστρεφόμενο δακτύλιο

- Τοποθετήστε τον περιστρεφόμενο δίσκο στον άξονα περιστροφής και βεβαιωθείτε ότι έχει τοποθετηθεί σωστά.

5) Πάνελ λειτουργιών

- a. Κουμπί μικροκυμάτων
- b. Κουμπί απόψυξης
- c. Κουμπί Συνταγές σε Χαμηλή Θερμοκρασία
- d. Κουμπί Συνταγών
- e. Κουμπί σίγασης/κλειδώματος
- f. Κουμπί Ρολόι/ECO
- g. Κουμπί διακοπής
- h. Κουμπί Έναρξης/+30 δευτ.

6) Κάλυμμα κυματοδηγού

Βρίσκεται μέσα στον φούρνο μικροκυμάτων, δίπλα στον τοίχο του πίνακα ελέγχου.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Ποτέ μην αφαιρείτε το κάλυμμα του κυματοδηγού.

3. ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ


1. Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας. Εάν υπάρχει μια ασφαλής μεμβράνη πάνω από τον φούρνο μικροκυμάτων, σκίστε την πριν από τη χρήση. Ελέγξτε προσεκτικά για τυχόν ζημιές. Εάν υπάρχουν, ειδοποιήστε αμέσως τον αντιπρόσωπο ή στείλτε το στο κέντρο σέρβις του κατασκευαστή.

2. Ο φούρνος μικροκυμάτων πρέπει να τοποθετείται σε ξηρό και μη διαβρωτικό περιβάλλον, μακριά από θερμότητα και υγρασία, όπως καυστήρες αερίου ή δεξαμενή νερού.

3. Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια σταθερή, οριζόντια και ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια για να εξασφαλίσετε επαρκή αερισμό. Η απόσταση του πίσω μέρους του φούρνου μικροκυμάτων από τον τοίχο πρέπει να είναι τουλάχιστον 20 cm, η πλευρά από τον τοίχο πρέπει να είναι τουλάχιστον 5 cm και η ελεύθερη απόσταση πάνω από την επάνω επιφάνεια τουλάχιστον 20 cm. Το ύψος του φούρνου μικροκυμάτων από το έδαφος πρέπει να είναι τουλάχιστον 85 cm.

4. Η θέση του φούρνου μικροκυμάτων πρέπει να είναι τέτοια ώστε να βρίσκεται μακριά από την τηλεόραση, το ραδιόφωνο ή την κεραία, καθώς ενδέχεται να προκληθούν διαταραχές στην εικόνα ή θόρυβος. Η απόσταση πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 5 μέτρα.

5. Η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί έτσι ώστε το φως να είναι προσβάσιμο και πρέπει να διασφαλίζει καλή γείωση σε περίπτωση

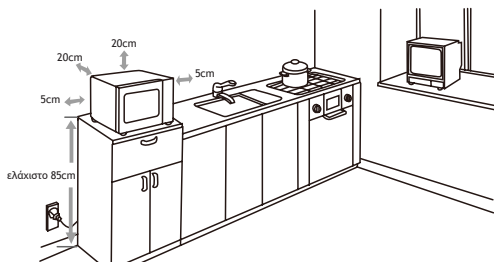

διαρροής, ενώ μπορεί να σχηματιστεί βρόχος γείωσης για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας.

6. Ο φούρνος μικροκυμάτων πρέπει να λειτουργεί με την πόρτα κλειστή.

7. Ο φούρνος μικροκυμάτων δεν πρέπει να τοποθετείται σε ντουλάπι. Ο φούρνος μικροκυμάτων προορίζεται για χρήση ανεξάρτητα.

8. Καθώς υπάρχουν υπολείμματα κατασκευής ή λάδι στην κοιλότητα του φούρνου μικροκυμάτων ή στο θερμαντικό στοιχείο, συνήθως θα μυρίζει την ίδια οσμή, ακόμη και έναν ελαφρύ καπνό. Είναι φυσιολογικό και δεν θα συμβεί μετά από αρκετές χρήσεις. Κρατήστε την πόρτα ή το παράθυρο ανοικτό για να εξασφαλίσετε καλό αερισμό. Συνιστάται ανεπιφύλακτα να τοποθετήσετε ένα φλιτζάνι νερό στην κοιλότητα και να ρυθμίσετε την συσκευή σε υψηλή ισχύ και να την λειτουργήσετε αρκετές φορές πριν από την πρώτη χρήση.

4. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ ΣΑΣ

1. ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΓΙΟΥ

Αφού συνδέσετε τον φούρνο στην πρίζα, η οθόνη εμφανίζει την ένδειξη "00:00", ακούγεται ο βομβητής και ο φούρνος μπαίνει σε λειτουργία αναμονής.

- 1) Πατήστε μία φορά το " 
 και στη συνέχεια θα εμφανιστεί η ένδειξη "00:00".
- 2) Πατήστε " " ή " " για να ρυθμίσετε τις τιμές ώρας.
- 3) Πατήστε " 
 για επιβεβαίωση.
- 4) Πατήστε " " ή " " για να ορίσετε τα λεπτά.
- 5) Πατήστε " 
 για επιβεβαίωση.

Το ρολόι έχει ρυθμιστεί.

Σημειώσεις:

- 1) Για να επαναφέρετε το ρολόι, επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 5.
- 2) Το ρολόι είναι 24ωρης ένδειξης. Εάν το ρολόι δεν είναι ρυθμισμένο, δεν θα λειτουργεί όταν είναι ενεργοποιημένο.

2. ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΣΕ ΦΟΥΡΝΟ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ

Διατίθενται 10 επίπεδα ισχύος.

ΙΣΧΥΣ	ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
100%	900W
90%	810W
80%	720W
70%	630W
60%	540W
50%	450W
40%	360W
30%	270W
20%	180W
10%	90W

- 1) Πατήστε μία φορά το " " και στη συνέχεια θα εμφανιστεί η ένδειξη "900W".
 - 2) Πατήστε επανειλημμένα τα πλήκτρα " ", " ", ή " " για να ρυθμίσετε το επίπεδο ισχύος.
- Διατίθενται 10 επίπεδα ισχύος.
- 3) Πατήστε " _{+30s}" για να ξεκινήσετε την επιλογή της ώρας.
 - 4) Πατήστε " ", " ", "05:00", "01:00" ή "00:10" για να ρυθμίσετε τον χρόνο μαγειρέματος.
- Η μέγιστη τιμή χρόνου είναι "95:00".
- 5) Πατήστε το " _{+30s}" για να ξεκινήσετε το μαγείρεμα.

3. ΑΠΟΨΥΞΗ ΒΑΣΕΙ ΒΑΡΟΥΣ

- 1) Πατήστε " _{+30s}" ή " " μία φορά και επιλέξτε "dEF1/dEF2/dEF3/dEF4".
- 2) Πατήστε " _{+30s}" για να ξεκινήσετε.
- 3) Πατήστε " " ή " " για να ορίσετε το βάρος του φαγητού. Το εύρος βάρους είναι 100g-2000g.
- 4) Πατήστε το " _{+30s}" για να ξεκινήσει η απόψυξη.

Σημείωση: Θα ηχήσει ο βομβητής για να σας υπενθυμίσει να γυρίσετε το φαγητό κατά την απόψυξη.

Εάν δεν εκτελεστεί καμία λειτουργία, ο φούρνος μικροκυμάτων θα συνεχίσει να λειτουργεί.

Πίνακας Απόψυξης Βάσει Βάρους

ΤΡΟΦΗ	Κρέας	Λαχανικό	Ψάρι	Φρούτα
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ	dEF1	dEF2	dEF3	dEF4

4. ΑΠΟΨΥΞΗ ΒΑΣΕΙ ΧΡΟΝΟΥ

- 1) Πατήστε το " _{+30s}" πέντε φορές ή το " " ή " " και η οθόνη θα εμφανίσει την ένδειξη "dEF5".
 - 2) Πατήστε " _{+30s}" για να ξεκινήσετε.
 - 3) Πατήστε " " ή " " για να ρυθμίσετε τον επιθυμητό χρόνο απόψυξης.
- Η μέγιστη τιμή χρόνου είναι "95:00".
- 4) Πατήστε το " _{+30s}" για να ξεκινήσει η απόψυξη.

Σημείωση: Θα ηχήσει ο βομβητής για να σας υπενθυμίσει να γυρίσετε το φαγητό κατά την απόψυξη.

Εάν δεν εκτελεστεί καμία λειτουργία, ο φούρνος μικροκυμάτων θα συνεχίσει να λειτουργεί.

5. ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΤΑΔΙΩΝ

Σημειώσεις:

- 1) Στο μαγείρεμα πολλαπλών σταδίων μπορούν να ρυθμιστούν δύο στάδια μαγειρέματος.
- 2) Αν ρυθμίσετε τη λειτουργία απόψυξης, θα λειτουργήσει αυτόματα στο πρώτο στάδιο.
- 3) Το αυτόματο μενού δεν μπορεί να οριστεί ως ένα από τα μενού πολλαπλών σταδίων.

Παράδειγμα: Αποψύξτε το φαγητό για 5 λεπτά και στη συνέχεια μαγειρέψτε το με ισχύ μικροκυμάτων 80% για 7 λεπτά.

- 1) Πατήστε επανειλημμένα το " _{+30s}" μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη "dEF5".
- 2) Πατήστε " _{+30s}" για επιβεβαίωση.
- 3) Πατήστε "05:00", "01:00", "00:10", " " ή " " για να ρυθμίσετε τον επιθυμητό χρόνο απόψυξης σε 5 λεπτά.
- 4) Πατήστε επανειλημμένα το " " για να ρυθμίσετε το επίπεδο ισχύος σε "560W".

- 5) Πατήστε “ $\diamond_{+30s}$ ” για επιβεβαίωση.
 6) Πατήστε “05:00”, “01:00”, “00:10”, “—” ή “ $\perp$ ” για να ρυθμίσετε τον χρόνο μαγειρέματος σε 7 λεπτά.
 7) Πατήστε το “ $\diamond_{+30s}$ ” για να ξεκινήσετε το μαγείρεμα.

6. ΓΡΗΓΟΡΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ

1) Σε λειτουργία αναμονής, πατήστε μία φορά τα πλήκτρα “05:00”, “01:00”, “00:10” για να ορίσετε χρόνο μαγειρέματος στο 100% της ισχύος. Συνεχίστε να πατάτε το “—” ή το “ $\perp$ ” για να ρυθμίσετε τον χρόνο μαγειρέματος. Στη συνέχεια, πατήστε το “ $\diamond_{+30s}$ ” για να ξεκινήσετε το μαγείρεμα. Η μέγιστη τιμή χρόνου είναι “95:00”.

2) Σε λειτουργία αναμονής, πατήστε μία φορά το “ $\diamond_{+30s}$ ” για να μαγειρέψετε φαγητό στο 100% της ισχύος για 30 δευτερόλεπτα. Κάθε πάτημα του ίδιου πλήκτρου μπορεί να αυξήσει τον χρόνο κατά 30 δευτερόλεπτα και η μέγιστη τιμή χρόνου είναι “95:00”.

Σημείωση: Στην κατάσταση μαγειρέματος και απόψυξης σε φούρνο μικροκυμάτων με βάση τον χρόνο, κάθε περισσότερο πάτημα του “ $\diamond_{+30s}$ ” μπορεί να αυξήσει τον χρόνο μαγειρέματος κατά 30 δευτερόλεπτα (εκτός από την απόψυξη με βάση το βάρος και το αυτόματο μενού).

7. ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΜΕΝΟΥ

- 1) Σε λειτουργία αναμονής, πατήστε μία φορά το “ Ξ ” και στη συνέχεια η οθόνη θα εμφανίσει την ένδειξη “Α-01”.
 2) Πατήστε επανειλημμένα το “ Ξ ” ή πατήστε “—”, “ $\perp$ ” για να επιλέξετε το μενού που χρειάζεστε. Διατίθενται 15 αυτόματα μενού.
 3) Πατήστε “ $\diamond_{+30s}$ ” για επιβεβαίωση.
 4) Πατήστε “—” ή “ $\perp$ ” για να ορίσετε το βάρος του φαγητού.
 5) Πατήστε το “ $\diamond_{+30s}$ ” για να ξεκινήσετε το μαγείρεμα.

Πίνακας αυτόματων μενού

ΜΕΝΟΥ	ΒΑΡΟΣ	ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ	ΙΣΧΥΣ
ΠΑΤΑΤΑ Α-1	1 Πατάτα (230g)	1	100%
	2 Πατάτες (460g)	2	
	3 Πατάτες (690g)	3	
ΖΥΜΑΡΙΚΑ Α-2	50g. (με 450g. κρύο νερό)	50g	80%
	100g. (με 800g. κρύο νερό)	100g	

ΜΕΝΟΥ	ΒΑΡΟΣ	ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ	ΙΣΧΥΣ
ΠΙΤΣΑ Α-3	200g	200g	100%
	400g	400g	
ΠΟΠ ΚΟΡΝ Α-4	50g	50g	100%
	100g	100g	
ΡΟΦΗΜΑ Α-5	1 φλιτζάνι	1	100%
	2 φλιτζάνια	2	
	3 φλιτζάνια	3	
ΛΑΧΑΝΙΚΟ Α-6	200g	200g	100%
	400g	400g	
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α-7	200g	200g	100%
	400g	400g	
ΚΡΕΑΣ Α-8	250g	250g	80%
	450g	450g	
ΨΑΡΙ Α-9	250g	250g	80%
	450g	450g	
ΨΩΜΙ Α-10	300g	300g	100%
	500g	500g	
ΣΟΥΠΑ Α-11	200ml	200g	100%
	400ml	400g	
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ Α-12	250g	250g	80%
	450g	450g	
ΡΙΖΟΤΟ/ΡΥΖΙ Α-13	200g. (με 360g. κρύο νερό)	200g	100% + 50%
	400g. (με 720g. κρύο νερό)	400g	
ΣΤΙΓΜΙΑΙΑ ΝΟΥΝΤΛ Α-14	60g. (με 350g. κρύο νερό)	60g	100%
	120g. (με 700g. κρύο νερό)	120g	
ΧΥΛΟΣ Α-15	35g. (με 245g. κρύο νερό)	35g	80%
	70g. (με 490g. κρύο νερό)	70g	

8. ΜΕΝΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

- 1) Σε λειτουργία αναμονής, πατήστε το κουμπί “” μία φορά για να μείτε στη λειτουργία επιλογής μενού Χαμηλή θερμοκρασία και η οθόνη θα εμφανίσει την ένδειξη “L-01”.
- 2) Πατήστε “—”, “+” για να επιλέξετε το μενού.
- 3) Πατήστε “” για επιβεβαίωση.
- 4) Πατήστε “—”, “+” για να ορίσετε το βάρος του φαγητού.
- 5) Πατήστε το “” για να ξεκινήσετε το μαγείρεμα.

ΜΕΝΟΥ	ΒΑΡΟΣ	ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ	ΙΣΧΥΣ
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΖΕΣΤΟΥ L-1	1200g	1200g	10%
ΑΡΓΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ L-2	1200g	1200g	50% + 30%
ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ SOUS VIDE L-3	300g	300g	30%
ΛΙΩΣΙΜΟ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ L-4	100g	100g	80%
	250g	250g	
ΛΙΩΣΙΜΟ ΒΟΥΤΥΡΟΥ L-5	1 στικ (113g.)	1	50%
	2 στικ	2	
ΛΙΩΣΙΜΟ ΤΥΡΙΟΥ L-6	100g	100g	80%
	250g	250g	
ΜΑΛΑΚΩΣΤΕ ΤΟ ΠΑΓΩΤΟ ΜΕΡΙΚΗΣ-ΤΑΥΤΙΣΗΣ L-7	65g	65g	50%
	550g	550g	

9. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία για να απενεργοποιήσετε τα κουμπιά της οθόνης και να αποτρέψετε το παιδί σας από το να ενεργοποιήσει κατά λάθος τον φούρνο μικροκυμάτων.

Για να ενεργοποιήσετε το κλείδωμα:

Σε λειτουργία αναμονής, πατήστε παρατεταμένα το “|”. Ακούγεται ένα ηχητικό σήμα και η κλειδαριά θα εμφανιστεί στην οθόνη.

Για να απενεργοποιήσετε το κλείδωμα:

Στην κλειδωμένη κατάσταση, πατήστε παρατεταμένα το “|”. Ακούγεται ένα μπιπ.

10. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΙΓΑΣΗΣ

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία σίγασης:

Σε λειτουργία αναμονής, πατήστε σύντομα και κρατήστε πατημένο το “|”. Θα ηχήσει ο βομβητής.

Όταν πατάτε το πλήκτρο, δεν ακούγεται ήχος.

Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία σίγασης:

Σε λειτουργία σίγασης, πατήστε σύντομα και κρατήστε πατημένο το “|”. Θα ηχήσει ο βομβητής.

11. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ECO

Για να μείτε σε λειτουργία ECO:

Σε λειτουργία αναμονής, πατήστε μία φορά το “|”. Η οθόνη θα απενεργοποιηθεί.

Για να ακυρώσετε τη λειτουργία ECO:

Στη λειτουργία ECO, το πάτημα οποιουδήποτε πλήκτρου και το άνοιγμα ή το κλείσιμο της πόρτας θα την ακυρώσουν.

5. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΚΕΥΗ

Είναι υποχρεωτικό να χρησιμοποιείτε δοχεία που είναι κατάλληλα και ασφαλή για μαγείρεμα σε φούρνο μικροκυμάτων. Τα δοχεία που είναι κατασκευασμένα από ανθεκτικό στη θερμότητα κεραμικό, γυαλί ή πλαστικό είναι κατάλληλα για μαγείρεμα σε φούρνο μικροκυμάτων. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε μεταλλικά δοχεία για μαγείρεμα σε φούρνο μικροκυμάτων και για συνδυαστικό μαγείρεμα, καθώς είναι πιθανό να δημιουργηθούν σπινθήρες. Μπορείτε να λάβετε ως αναφορά τον παρακάτω πίνακα.

ΥΛΙΚΟ ΔΟΧΕΙΟΥ	ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ	ΓΚΡΙΛ	COMBI	ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Ανθεκτικό στη θερμότητα κεραμικό	Ναι	Ναι	Ναι	Μην χρησιμοποιείτε ποτέ κεραμικά διακοσμημένα με μεταλλικό χείλος ή με γυαλισμένο περίβλημα. Συνιστάται η χρήση κεραμικών, θερμοανθεκτικών γυάλινων και πλαστικών δοχείων που μπορούν να αντέξουν σε θερμοκρασίες άνω των 120° C.
Ανθεκτικό στη θερμότητα πλαστικό	Ναι	Όχι	Όχι	Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μαγείρεμα σε φούρνο μικροκυμάτων για μεγάλο χρονικό διάστημα
Ανθεκτικό στη θερμότητα γυαλί	Ναι	Ναι	Ναι	
Πλαστική μεμβράνη	Ναι	Όχι	Όχι	Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται κατά το μαγείρεμα κρέατος ή παϊδάκια, καθώς η υπερβολική θέρμανση μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην μεμβράνη.
Σχάρα ψησίματος	Όχι	Ναι	Ναι	Η σχάρα ψησίματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε λειτουργία ψησίματος και συνδυασμού
Μεταλλικό δοχείο	Όχι	Όχι	Όχι	Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε φούρνο μικροκυμάτων. Τα μικροκύματα δεν μπορούν να περάσουν μέσα από μέταλλο
Βερνίκι	Όχι	Όχι	Όχι	Κακή αντοχή στη θερμότητα. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μαγείρεμα σε υψηλή θερμοκρασία
Ξύλο μπαμπού και χαρτί	Όχι	Όχι	Όχι	Κακή αντοχή στη θερμότητα. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μαγείρεμα σε υψηλή θερμοκρασία

6. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΠΙΤΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΦΟΥΡΝΟΥ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ

❶ ΠΡΟΣΟΧΗ

Ο φούρνος μικροκυμάτων πρέπει να καθαρίζεται τακτικά και να απομακρύνονται τυχόν υπολείμματα τροφών.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

a. Αποσυνδέστε και βγάλτε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα πριν τον καθαρισμό.

Καθαρίστε το προϊόν αφού κρυώσει. Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά κατά τον καθαρισμό.

b. Η μη διατήρηση του φούρνου μικροκυμάτων σε καθαρή κατάσταση μπορεί να οδηγήσει σε φθορά της επιφάνειας, η οποία θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τη διάρκεια ζωής της συσκευής και ενδεχομένως να οδηγήσει σε επικίνδυνη κατάσταση.

c. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ σκληρό

απορρυπαντικό, βενζίνη, λειαντική σκόνη ή μεταλλική βούρτσα για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος της συσκευής.

d. Μην αφαιρείτε το κάλυμμα του κυματοδηγού.

e. Όταν ο φούρνος μικροκυμάτων χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να υπάρχουν κάποιες παράξενες οσμές, τις οποίες μπορείτε να εξαλείψετε με 3 τρόπους:

1) Τοποθετήστε μερικές φέτες λεμονιού σε ένα φλιτζάνι και στη συνέχεια ζεστάνετε σε υψηλή ισχύ για 2-3 λεπτά.

2) Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι μαύρο τσάι στον φούρνο μικροκυμάτων και ζεστάνετε το σε υψηλή ισχύ.

3) Βάλτε λίγη φλούδα πορτοκαλιού στον φούρνο μικροκυμάτων και στη συνέχεια ζεστάνετε την σε υψηλή ισχύ για 1 λεπτό.

f. Όταν το προϊόν δεν χρησιμοποιείται, θα πρέπει να τοποθετείται σε όσο το δυνατόν πιο ξηρό και αεριζόμενο χώρο.

▲ ΠΡΟΣΟΧΗ

Λεπτομέρειες για τον τρόπο καθαρισμού των επιφανειών που έρχονται σε άμεση επαφή με τρόφιμα:

Μετά τη χρήση, σκουπίστε το κάλυμμα του κυματοδηγού με ένα υγρό πανί και στη συνέχεια με ένα στεγνό πανί για να αφαιρέσετε τυχόν πιτσιλιές τροφών και λίπος.

Το συσσωρευμένο λίπος μπορεί να υπερθερμανθεί και να προκαλέσει καπνό ή πυρκαγιά.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ

Λεπτομέρειες για τον καθαρισμό των στεγανοποιητικών της πόρτας, της κοιλότητας και των παρακείμενων μερών:

Εξωτερικό:

Σκουπίστε το περίβλημα με ένα υγρό μαλακό πανί.

Πόρτα:

Χρησιμοποιώντας ένα υγρό μαλακό πανί, σκουπίστε την πόρτα και το παράθυρο.

Σκουπίστε τις τσιμούχες της πόρτας και τα παρακείμενα μέρη για να αφαιρέσετε τυχόν διαρροές ή πιτσιλίσματα.

Σκουπίστε τον πίνακα ελέγχου με ένα ελαφρώς βρεγμένο μαλακό πανί.

Εσωτερικά τοιχώματα:

Σκουπίστε τις εσωτερικές επιφάνειες με ένα υγρό μαλακό πανί.

Σκουπίστε το κάλυμμα του κυματοδηγού για να αφαιρέσετε τυχόν πιτσιλίσματα τροφών.

Περιστεδόμενος δίδκος/Δακτύλιος περιστροφής:

Πλύνετε με ήπιο σαπουνόνερο.

Ξεπλύνετε με καθαρό νερό και αφήστε το να στεγνώσει καλά.

Πλύνετε στο πλυντήριο πιάτων.

Άξονας περιστροφής:

Σκουπίστε τις επιφάνειες με ένα υγρό μαλακό πανί.

7. ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ “hOn”

1. Μπορείτε να συνδέσετε αυτό το προϊόν με άλλα προϊόντα χρησιμοποιώντας την εφαρμογή hOn.

2. Σαρώστε τον κωδικό QR, κατεβάστε και εγκαταστήστε hOn εφαρμογή. Οι χρήστες που έχουν ήδη εγκαταστήσει την εφαρμογή hOn θα μπουν απευθείας στη σελίδα σύνδεσης της συσκευής.

3. Εάν δεν έχετε την εφαρμογή hOn, μπορείτε να τη βρείτε στο κατάστημα εφαρμογών σας. Στη συνέχεια, μπορείτε να την κατεβάσετε και να την χρησιμοποιήσετε. Μπορείτε να συνεχίσετε με την εξής διαδικασία: “Ανοίξετε την αρχική σελίδα της εφαρμογής hOn, κάντε κλικ στο “+” στην επάνω δεξιά γωνία της σελίδας και προσθέστε συσκευές όπως σας ζητηθεί από την εφαρμογή”.

Συμβουλές:

Λόγω της αναβάθμισης της εφαρμογής hOn, η πραγματική λειτουργία ενδέχεται να είναι ελαφρώς διαφορετική από την παραπάνω περιγραφή.

Ακολουθήστε τις οδηγίες στην τρέχουσα εφαρμογή hOn.



Σαρώστε τον κωδικό QR, κατεβάστε και εγκαταστήστε hOn εφαρμογή

8. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ηλεκτρική σύνδεση	220-240 V~ 50 Hz
Ισχύς εισόδου μικροκυμάτων	1400 W
Ισχύς εξόδου μικροκυμάτων	900 W

9. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Αυτή η λίστα συνοψίζει τα πιο συνηθισμένα προβλήματα που θα μπορούσατε να αντιμετωπίσετε με τη συσκευή. Εάν δεν μπορείτε να λύσετε το πρόβλημα με τις παρακάτω πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Υποστήριξη Πελατών της Haier.

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Επίλυση
Ο φούρνος μικροκυμάτων δεν λειτουργεί.	Η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη στην πρίζα.	Ελέγξτε εάν το φις έχει τοποθετηθεί στην πρίζα.
Ο φούρνος μικροκυμάτων βγάζει σπινθήρες	Τα μεταλλικά προϊόντα ή τα μαγειρικά σκεύη που αγγίζουν το τοίχωμα του θαλάμου. Τα κεραμικά προϊόντα με χρυσή ή ασημένια περίγραμμα μπορούν επίσης να προκαλέσουν πιτσιλισμα σπινθήρων.	Μην χρησιμοποιείτε μεταλλικά ή μαγειρικά σκεύη με μεταλλικές άκρες.
Σταματήστε να λειτουργεί κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος σε φούρνο μικροκυμάτων	Η θερμική ασφάλεια προκαλεί άνοιγμα του κυκλώματος (μαγνήτρο). Ο κινητήρας του ανεμιστήρα δεν περιστρέφεται.	Ρυθμίστε τον διακόπτη της πόρτας ή τον διακόπτη του αγκίστρου της κλειδαριάς και αντικαταστήστε τον κινητήρα του ανεμιστήρα.
Η λάμπα μέσα στην κοιλότητα σβήνει	Χαλαρό καλώδιο ή νήμα λαμπτήρα· ακατάλληλη ρύθμιση του διακόπτη ασφάλισης με γάντζο· ο διακόπτης ασφάλισης πρώτου επιπέδου με γάντζο είναι κατεστραμμένος.	Σφίξτε το καλώδιο της λάμπας ή αντικαταστήστε τη λάμπα με μια καινούργια.

Παρακαλούμε ελέγξτε τα παρακάτω πριν καλέσετε για σέρβις.

1. Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι νερό (περίπου 150 ml) σε μια γυάλινη μεζούρα στον φούρνο μικροκυμάτων και κλείστε καλά την πόρτα. Η λάμπα του φούρνου θα πρέπει να σβήσει αν η πόρτα είναι σωστά κλειστή. Αφήστε τον φούρνο μικροκυμάτων να λειτουργήσει για 1 λεπτό.
2. Ανάβει η λάμπα;
3. Λειτουργεί ο ανεμιστήρας ψύξης;
(Βάλτε το χέρι σας πάνω από τα πίσω ανοίγματα εξαερισμού.)

4. Περιστρέφεται ο περιστρεφόμενος δίσκος;
(Ο περιστρεφόμενος δίσκος μπορεί να περιστρέφεται δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα. Αυτό είναι φυσιολογικό.)

5. Είναι ζεστό το νερό μέσα στο φούρνο;
Εάν η απάντηση σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω ερωτήσεις είναι "ΟΧΙ", ελέγξτε την πρίζα και την ασφάλεια στο κουτί του μετρητή σας.

Εάν τόσο η πρίζα όσο και η ασφάλεια λειτουργούν σωστά, **ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ**.

10. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

Πάντα να αντικαθιστάτε εξαρτήματα με γνήσια ανταλλακτικά. Αυτά διατίθενται από τον τοπικό σας αντιπρόσωπο. Κατά την παραγγελία εξαρτημάτων να αναφέρετε πάντα τον αριθμό μοντέλου.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Τα εργοστάσια έχουν αξιολογηθεί από ανεξάρτητους φορείς για την ποιότητα. Τα προϊόντα μας κατασκευάζονται μέσω του συστήματος ποιότητας το οποίο πληρεί τις προδιαγραφές του προτύπου ISO 9001.


Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΑΣ

Οι όροι ισχύος της εγγύησης της συσκευής καθορίζονται από τον αντιπρόσωπο της χώρας στην οποία έχει πραγματοποιηθεί η πώληση. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης μπορείτε να ζητήσετε από την πωλήτρια

εταιρία που αγοράσατε τη συσκευή.

Η προσκόμιση του αποδεικτικού αγοράς είναι βασική προϋπόθεση για την ισχύ της εγγύησης.

ΕΕ 2023/826	
Κατανάλωση ενέργειας λειτουργία απενεργοποίησης	Δ.Υ.
Κατανάλωση ενέργειας λειτουργία αναμονής	0,8W
Κατανάλωση ενέργειας λειτουργία αναμονής με οθόνη προβολής πληροφοριών	Δ.Υ.
Κατανάλωση ενέργειας σε δικτύωση σε αναμονή	Δ.Υ.
Χρόνος για να μπει στη λειτουργία απενεργοποίησης/ αναμονής/ αναμονής με οθόνη/ δικτυωμένη αναμονή	20 λεπτά

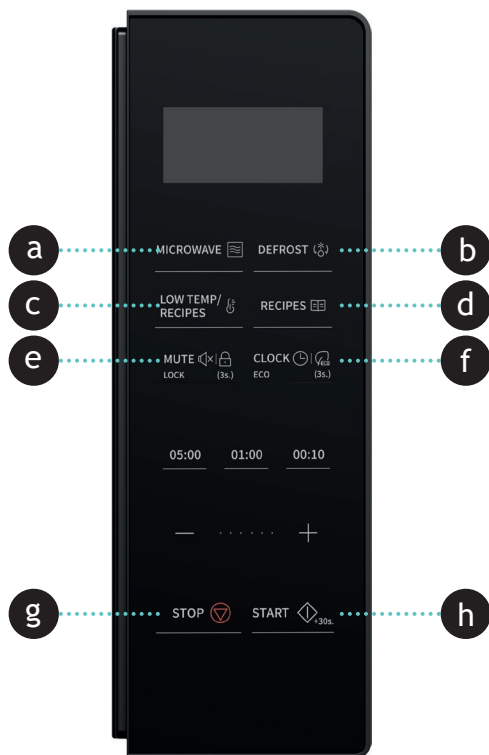

MENU AUTOMATYCZNE

KATEGORIA	WAGA	WYŚWIETLACZ	MOC
ZIEMNIAK A-1	1 (230 g)	1	100%
	2 (460 g)	2	
	3 (690g)	3	
MAKARON A-2	50 g (z 450 g zimnej wody)	50 _o	80%
	100 g (z 800 g zimnej wody)	100 _o	
PIZZA A-3	200 g	200 _o	100%
	400 g	400 _o	
POPCORN A-4	50 g	50 _o	100%
	100 g	100 _o	
NAPÓJ A-5	1 filiżanka	1	100%
	2 filiżanki	2	
	3 filiżanki	3	
WARZYWA A-6	200 g	200 _o	100%
	400 g	400 _o	
ŻYWNOŚĆ MROŻONA A-7	200 g	200 _o	100%
	400 g	400 _o	
MIĘSO A-8	250 g	250 _o	80%
	450 g	450 _o	
RYBA A-9	250 g	250 _o	80%
	450 g	450 _o	
CHLEB A-10	300 g	300 _o	100%
	500 g	500 _o	
ZUPA A-11	200 g	200 _o	100%
	400 g	400 _o	
KURCZAK A-12	250 g	250 _o	80%
	450 g	450 _o	
RISOTTO/RYŻ A-13	200 g (z 360 g zimnej wody)	200 _o	100%+50%
	400 g (z 720 g zimnej wody)	400 _o	
MAKARON BŁYSKAWICZNY A-14	60 g (z 350 g zimnej wody)	60 _o	100%
	120 g (z 700 g zimnej wody)	120 _o	
OWSIANKA A-15	35 g (z 245 g zimnej wody)	35 _o	100%
	70 g (z 490 g zimnej wody)	70 _o	

MENU ROZMRAŻANIA

WYŚWIETLACZ	FUNKCJA WYMAGANYCH DLA TEGO MENU	JEDZENIE	ZAKRES
dEF1	Kuchenka mikrofalowa	Rozmrażanie mięsa	100 g-2000 g
dEF2		Rozmrażanie warzyw	
dEF3		Rozmrażanie ryb	
dEF4		Rozmrażanie owoców	
dEF5		Rozmrażanie według czasu	0:05 min-95:00 min

MENU NISKOTEMPERATUROWE

KATEGORIA	WAGA	WYŚWIETLACZ	MOC
UTRZYMUJ CIEPŁO L-1	1200 g	1200 _g	10%
POWOLNE GOTOWANIE L-2	1200 g	1200 _g	50%+30%
GOTOWANIE METODĄ SOUS VIDE L-3	300 g	300 _g	30%
ROZPUŚĆ CZEKOLADĘ L-4	100 g	100 _g	80%
	250 g	250 _g	
ROZPUŚĆ MASŁO L-5	1 kostka (113 g)	1	50%
	2 kostki	2	
ROZPUŚĆ SER L-6	100 g	100 _g	80%
	250 g	250 _g	
ROZMKIĘKCZ LODY L-7	65 g	65 _g	50%
	550 g	550 _g	

SPOSÓB UŻYTKOWANIA



ROZMRAŻANIE WEDŁUG WAGI



ROZMRAŻANIE WEDŁUG CZASU





GOTOWANIE WIELOSTOPNIOWE





AUTOMATYCZNE GOTOWANIE



FUNKCJA NISKOTEMPERATUROWA



EKO



WYCISZ



ZABLOKUJ



WYCZYŚĆ

METODA KOMPONENTY			
	✗	✗	✓
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓

INSTRUKCJE BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA

WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PÓŹNIEJ
TYLKO DO UŻYTKU DOMOWEGO
ZAPISZ TE INSTRUKCJE

Ostrzeżenie: Jeśli drzwi lub uszczelki drzwi są uszkodzone, nie wolno używać kuchenki mikrofalowej, dopóki nie zostanie naprawiona przez wykwalifikowaną osobę.

Ostrzeżenie: Wykonywanie jakichkolwiek czynności serwisowych lub naprawczych, które wymagają zdjęcia osłony chroniącej przed działaniem energii mikrofalowej, jest niebezpieczne dla osób nieprzeszkolonych.

Ostrzeżenie: Nie wolno podgrzewać płynów ani innych produktów spożywczych w zamkniętych pojemnikach, bo mogą one wybuchnąć.

01. Używaj tylko naczyń, które nadają się do kuchenek mikrofalowych.

02. Podczas gotowania w kuchence mikrofalowej nie wolno używać metalowych pojemników na żywność i napoje.

Tryb mikrofalowy:

Używaj wyłącznie materiałów odpornych na wysoką temperaturę, takich jak ceramika, szkło lub tworzywa sztuczne.

Tryb grillowania lub tryb kombinowany z grillowaniem:

Używaj naczyń ceramicznych lub szklanych odpornych na wysoką temperaturę oraz rusztu do grillowania.

03. Podczas podgrzewania jedzenia w plastikowych lub papierowych pojemnikach miej oko na kuchenkę mikrofalową, bo istnieje ryzyko zapalenia się.

04. Kuchenka mikrofalowa służy do podgrzewania potraw i napojów. Suszenie żywności lub odzieży oraz podgrzewanie poduszek rozgrzewających, kapci, gąbek, wilgotnych ściereczek i podobnych przedmiotów może stwarzać ryzyko obrażeń, zapłonu lub pożaru.

05. Jeśli zauważysz dym, wyłącz urządzenie lub odłącz je od zasilania i trzymaj drzwiczki zamknięte, żeby stłumić ewentualny ogień. Podgrzewanie napojów w kuchence mikrofalowej może spowodować opóźnione gwałtowne wrzenie, dlatego zachowaj ostrożność podczas obchodzenia się z pojemnikiem.

06. Przed podaniem jedzenia dla niemowląt należy wymieszać lub wstrząsnąć zawartością butelki i słoiczka oraz sprawdzić temperaturę, aby uniknąć poparzeń.

07. Jajek w skorupkach i całych jajek na twardo nie wolno podgrzewać w kuchenkach mikrofalowych, ponieważ mogą one eksplodować, nawet po zakończeniu podgrzewania.

08. Brak dbania o czystość kuchenki mikrofalowej, może doprowadzić do zniszczenia jej powierzchni, co może skrócić żywotność urządzenia, a nawet spowodować niebezpieczną sytuację.

09. Urządzenia nie wolno umieszczać w szafce. Wolna przestrzeń nad górną powierzchnią powinna wynosić co najmniej 20 cm. Wysokość montażu kuchenki mikrofalowej od podłogi powinna wynosić co najmniej 85 cm.

10. Uważaj, żeby nie przesunąć talerza obrotowego podczas wyjmowania pojemników z urządzenia.

11. Urządzenia nie wolno czyścić odkurzaczem parowym.

Ostrzeżenie: Ze względu na wysokie temperatury dzieci powinny korzystać z kuchenki mikrofalowej wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.



Powierzchnie mogą nagrzewać się do wysokich temperatur podczas działania urządzenia. Nie dotykać.

12. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, należy go wymienić u producenta, serwisu lub przez odpowiednio wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć zagrożenia.

13. Urządzenie mogą obsługiwać dzieci w wieku co najmniej 8 lat, a osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub mentalnych, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia oraz wiedzy, jedynie pod warunkiem że odbywać się będzie to pod nadzorem lub po przeszkoleniu na temat bezpiecznego użycia urządzenia oraz związanych z nim zagrożeń.

14. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.

15. Dzieci nie mogą czyścić ani konserwować urządzenia bez nadzoru.

❗ OSTROŻNIE

Kuchenkę mikrofalową należy regularnie czyścić i usuwać z niej wszelkie resztki jedzenia.

⚠️ OSTRZEŻENIE

Przed czyszczeniem odłączyć urządzenie od zasilania i wyjąć przewód zasilający z gniazdka. Wyczyścić produkt po tym, jak ostygnie. Podczas czyszczenia nie zanurzać urządzenia w

wodzie ani innych płynach. Brak dbania o czystość kuchenki mikrofalowej, może doprowadzić do zniszczenia jej powierzchni, co może skrócić żywotność urządzenia, a nawet spowodować niebezpieczną sytuację.

Do czyszczenia jakiegokolwiek części urządzenia nigdy nie używaj silnych środków czyszczących, benzyny, proszku ściernego ani metalowej szczotki.

PORADY DOTYCZĄCE CZYSZCZENIA

Szczegóły dotyczące czyszczenia uszczelek drzwi, wnęki i sąsiednich elementów:

Na zewnątrz:

Przetrzyj obudowę wilgotną, miękką ściereczką.

Drzwiczki:

Wytrzyj drzwiczki i okna wilgotną, miękką ściereczką.

Przetrzyj uszczelki drzwi i sąsiednie elementy, aby usunąć wszelkie rozlane płyny lub rozpryski.

Przetrzyj panel sterowania lekko zwilżoną miękką ściereczką.

Szczegółowe informacje na temat czyszczenia powierzchni mających bezpośredni kontakt z żywnością:

Ściany wewnętrzne:

Przetrzyj wewnętrzne powierzchnie wilgotną, miękką

ściereczką.

Przetrzyj pokrywę falowodu, aby usunąć wszelkie resztki jedzenia.

Obrotnica / Pierścień obrotowy:

Umyj łagodnym roztworem mydła.

Oplucz czystą wodą i pozostaw do całkowitego wyschnięcia.

Można myć w zmywarce.

Oś obrotu:

Przetrzyj powierzchnie wilgotną, miękką ściereczką.

▲ OSTRZEŻENIE

Po użyciu przetrzyj pokrywę falowodu wilgotną ściereczką, a następnie suchą, aby usunąć wszelkie plamy z jedzenia i tłuszcz.

Nagromadzony tłuszcz może się przegrzać i spowodować dymienie lub zapalić się.

16. To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego i do podobnych zastosowań, takich jak:

- w kuchniach dla personelu w sklepach, biurach i innych miejscach pracy;
- na działkach;
- przez klientów w hotelach, motelach i innych obiektach mieszkalnych;
- obiektach typu bed and breakfast.

Urządzenia nie są przeznaczone do obsługi za pomocą zewnętrznego timera lub oddzielnego systemu zdalnego sterowania.

17. Nie wkładaj szklanej płytki bezpośrednio do zimnej wody po użyciu. Trzeba poczekać, aż ostygnie przez co najmniej 20 minut, a potem włożyć go do wody, żeby nie pęknęła.

18. Urządzenia klasy B grupy 2; sprzęt ISM grupy 2:

Grupa 2 obejmuje wszystkie urządzenia ISM, w których energia o częstotliwości radiowej jest celowo wytwarzana i/ lub wykorzystywana w postaci promieniowania elektromagnetycznego do obróbki materiałów, a także

urządzenia do elektroerozji i spawania łukowego.

Urządzenia klasy B to urządzenia przeznaczone do użytku w gospodarstwach domowych oraz w obiektach podłączonych bezpośrednio do sieci zasilającej niskiego napięcia, która zasilą budynki mieszkalne.

19. 20 minut po podłączeniu do zasilania i przy braku dalszej obsługi lub po zakończeniu pracy urządzenie przechodzi w tryb czuwania. Zużycie energii w trybie czuwania nie przekracza 0,8 W.

Właściwa utylizacja tego produktu



To oznaczenie oznacza, że w całej UE nie wolno wyrzucać tego produktu wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Aby zapobiec ewentualnym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającym z niekontrolowanego usuwania odpadów, segreguj je w sposób odpowiedzialny, wspierając zrównoważone ponowne wykorzystanie surowców. Aby zwrócić zużyte urządzenie, skorzystaj z systemów zwrotów i odbioru lub skontaktuj się ze sprzedawcą, u którego kupiłeś produkt. Mogą oddać ten produkt do recyklingu w sposób bezpieczny dla środowiska.

C E Urządzenie spełnia wymogi europejskich norm 2014/35/WE, 2014/30/WE oraz 2011/65/WE.

CANDY HOOVER GROUP SRL
via Privata Eden Fumagalli snc
20861 Brugherio (MB) - ITALY

2. POZNAJ SWOJĄ KUCHENKĘ MIKROFALOWĄ

1) Zamykanie drzwiczek

Aby urządzenie działało, drzwiczki kuchenki mikrofalowej muszą być dobrze zamknięte.

2) Okienko podglądu

Umożliwia użytkownikom monitorowanie stanu gotowania.

3) Pierścień obrotowy

Szklany talerz obrotowy spoczywa na kółkach; podtrzymuje talerz i pomaga mu utrzymać równowagę podczas obracania się.

4) Talerz obrotowy

Potrawa leży na talerzu obrotowym, a jej ruch obrotowy podczas pracy pomaga w równomiernym przyrządzeniu potrawy.

❗ OSTROŻNIE

- Najpierw włóż pierścień obrotowy
- Włóż talerz obrotowy na oś obrotową i upewnij się, że jest prawidłowo zamocowany.

5) Panel sterowania

- Przycisk mikrofalówki
- Przycisk rozmrażania
- Niski Temperatura Przycisk przepisów
- Przycisk przepisów
- Przycisk wyciszenia/blokady
- Przycisk zegara/ECO
- Przycisk zatrzymania
- Przycisk Start/+30 sek.

6) Osłona falowodu

Znajduje się w środku kuchenki mikrofalowej, tuż przy ścianie panelu sterowania.

⚠ OSTRZEŻENIE

Nigdy nie zdejmuj osłony falowodu.

3. PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

1. Usunąć wszystkie materiały opakowaniowe.


Jeśli na kuchenke mikrofalowej znajduje się folia ochronna, zdejmij ją przed użyciem. Dokładnie sprawdź, czy nie ma uszkodzeń. Jeśli tak, natychmiast skontaktuj się ze sprzedawcą lub wyślij go do centrum serwisowego producenta.

2. Kuchenkę mikrofalową należy ustawić w suchym i niekorodującym otoczeniu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci, takich jak palnik gazowy czy zbiornik na wodę.

3. Ustaw urządzenie na stabilnej, poziomej i odpornej na wysoką temperaturę powierzchni, aby zapewnić odpowiednią wentylację. Odległość tylnej ścianki kuchenki mikrofalowej od ściany powinna wynosić co najmniej 20 cm, odległość bocznej ścianki od ściany co najmniej 5 cm, a wolna przestrzeń nad górną krawędzią co najmniej 20 cm. Odległość kuchenki mikrofalowej od podłogi powinna wynosić co najmniej 85 cm.

4. Kuchenkę mikrofalową należy ustawić w takim miejscu, aby znajdowała się z dala od telewizora, radia lub anteny, ponieważ mogą wystąpić zakłócenia obrazu lub szumy. Odległość powinna wynosić ponad 5 m.

5. Urządzenie należy ustawić tak, aby wtyczka była łatwo dostępna, i zapewnić dobre uziemienie - w razie wycieku prądu może

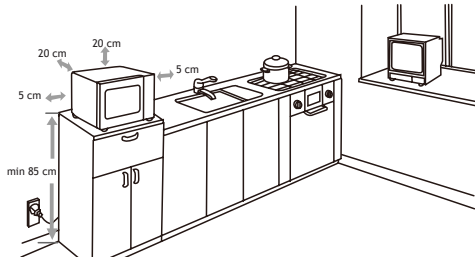

powstać pętla uziemienia, co pozwoli uniknąć porażenia prądem.

6. Kuchenkę mikrofalową należy używać przy zamkniętych drzwiczkach.

7. Kuchenki mikrofalowej nie wolno umieszczać w szafce. Kuchenka mikrofalowa jest przeznaczona do użytkowania jako urządzenie wolnostojące.

8. Jeśli w komorze kuchenki mikrofalowej lub na elemencie grzejnym pozostały resztki po produkcji lub olej, zwykle czuć nieprzyjemny zapach, a czasem nawet lekki dym. To normalne i po kilku użyciach powinno przestać się zdarzać. Zostaw otwarte drzwi lub okno, żeby zapewnić dobrą wentylację. Zdecydowanie zalecamy, żeby przed pierwszym użyciem włożyć do komory kubek z wodą, ustawić wysoką moc i uruchomić urządzenie kilka razy.

4. KORZYSTANIE Z KUCHENKI MIKROFALOWEJ

1. USTAWIENIE ZEGARA

Po podłączeniu kuchenki do zasilania na wyświetlaczu pojawia się komunikat "0:00", rozlega się sygnał dźwiękowy, a kuchenka mikrofalowa przechodzi w tryb czuwania.

1) Naciśnij raz , a następnie pojawi się "00:00".

2) Naciśnij przycisk "—" lub "+", aby ustawić cyfry godziny.

3) Naciśnij , aby potwierdzić.

4) Naciśnij przycisk "—" lub "+", aby ustawić cyfry minut.

5) Naciśnij , aby potwierdzić. Zegar jest już ustawiony.

Uwagi:

1) Aby zresetować zegar, powtórzyć kroki od 1 do 5.

2) Zegar ma 24-godzinny wyświetlacz. Jeśli zegar nie jest ustawiony, nie będzie działał po podłączeniu zasilania.

2. GOTOWANIE W KUCHEŃCE MIKROFALOWEJ

Dostępnych jest 10 poziomów mocy.

MOC	WYŚWIELACZ
100%	900 W
90%	810 W
80%	720 W
70%	630W
60%	540 W
50%	450 W
40%	360 W
30%	270 W
20%	180 W
10%	90 W

1) Naciśnij raz , a na wyświetlaczu pojawi się "900W".

2) Naciśnij , "—" lub "+", aby ustawić poziom mocy.

Dostępnych jest 10 poziomów mocy.

3) Naciśnij , aby rozpocząć wybór godziny.

4) Naciśnij "—" lub "+", "05:00", "01:00", lub "00:10", aby ustawić czas gotowania.

Maksymalna wartość czasu to "95:00".

5) Naciśnij , aby rozpocząć gotowanie.

3. ROZMRAŻANIE WEDŁUG WAGI

1) Naciśnij raz , "—" lub "+", a następnie wybierz "dEF1/dEF2/dEF3/dEF4".

2) Naciśnij , aby rozpocząć.

3) Naciśnij przycisk "—" lub "+", aby ustawić

wagę potrawy. Zakres wagi wynosi 100 g– 2000 g.

4) Naciśnij , aby rozpocząć rozmrażanie.

Uwaga: Zabrzmiał sygnał dźwiękowy, który przypomni o konieczności odwrócenia potrawy podczas rozmrażania.

Jeśli nie zostanie wykonana żadna czynność, kuchenka mikrofalowa będzie nadal działać.

Tabela rozmrażania według wagi

JEDZENIE	Mięso	Warzywa	Ryba	Owoce
WYŚWIELACZ	dEF1	dEF2	dEF3	dEF4

4. ROZMRAŻANIE WEDŁUG CZASU

1) Naciśnij pięć razy , lub "—" lub "+", a na ekranie pojawi się "dEF5".

2) Naciśnij , aby rozpocząć.

3) Naciśnij przycisk "—" lub "+", aby ustawić żądany czas odszraniania. Maksymalna wartość czasu to "95:00".

4) Naciśnij , aby rozpocząć rozmrażanie.

Uwaga: Zabrzmiał sygnał dźwiękowy, który przypomni o konieczności odwrócenia potrawy podczas rozmrażania.

Jeśli nie zostanie wykonana żadna czynność, kuchenka mikrofalowa będzie nadal działać.

5. GOTOWANIE WIELOSTOPNIOWE

Uwagi:

1) W trybie gotowania wieloetapowego można ustawić dwa etapy gotowania.

2) Jeśli włączysz funkcję rozmrażania, na pierwszym etapie zadziała ona automatycznie.

3) Menu automatycznego nie można ustawić jako jedno z menu wieloetapowych.

Przykład: Rozmrażać potrawę przez 5 minut, a następnie podgrzewać w kuchenie mikrofalowej przy 80% mocy przez 7 minut.

1) Naciskaj kilkakrotnie przycisk , aż pojawi się komunikat "dEF5".

2) Naciśnij , aby potwierdzić.

3) Naciśnij "05:00", "01:00", "00:10", "—" lub "+", aby ustawić żądany czas rozmrażania na 5 minut.

4) Naciśnij kilkakrotnie przycisk , aby ustawić poziom mocy na "560W".

5) Naciśnij , aby potwierdzić.

6) Naciśnij "05:00", "01:00", "00:10", "—" lub "+", aby ustawić czas gotowania na 7 minut.

7) Naciśnij , aby rozpocząć gotowanie.

6. SZYBKIE GOTOWANIE

1) W trybie czuwania naciśnij raz przycisk “05:00”, “01:00” lub “00:10”, aby ustawić czas gotowania przy mocy 100%. Aby ustawić czas gotowania, należy naciskać przycisk “—” lub “+”.

Naciśnij “ $\diamond_{+30s}$ ”, aby rozpocząć gotowanie. Maksymalna wartość czasu to “95:00”.

2) W trybie czuwania naciśnij raz “ $\diamond_{+30s}$ ”, aby podgrzać potrawę przy 100% mocy przez 30 sekund. Każde naciśnięcie tego samego klawisza powoduje wydłużenie czasu o 30 sekund, a maksymalna wartość czasu wynosi “95:00”.

Uwaga: W trybie gotowania i rozmrażania w kuchenke mikrofalowej według czasu każde kolejne naciśnięcie przycisku “ $\diamond_{+30s}$ ” wydłuża czas gotowania o 30 sekund (z wyjątkiem trybu rozmrażania według wagi i menu automatycznego).

7. MENU AUTOMATYCZNE

1) W trybie czuwania naciśnij raz “ $\square\square$ ”, a na ekranie pojawi się komunikat “A-01”.

2) Naciśnij kilkakrotnie “ $\square\square$ ” lub naciśnij “—”, “+”, aby wybrać odpowiednią opcję menu. Dostępnych jest 15 menu automatycznych.

3) Naciśnij “ $\diamond_{+30s}$ ”, aby potwierdzić.

4) Naciśnij przycisk “—” lub “+”, aby ustawić wagę potrawy.

5) Naciśnij “ $\diamond_{+30s}$ ”, aby rozpocząć gotowanie.

Wykres menu automatycznego

MENU	WAGA	WYŚWIETLACZ	MOC
ZIEMNIAK A-1	1 Ziemniak (230 g)	1	100%
	2 Ziemniaki (460g)	2	
	3 Ziemniaki (690g)	3	
MAKARON A-2	50 g (z 450 g zimnej wody)	50 g	80%
	100 g (z 800 g zimnej wody)	100 g	
PIZZA A-3	200 g	200 g	100%
	400 g	400 g	
POPCORN A-4	50 g	50 g	100%
	100 g	100 g	

MENU	WAGA	WYŚWIETLACZ	MOC
NAPÓJ A-5	1 filiżanka	1	100%
	2 filiżanki	2	
	3 filiżanki	3	
WARZYWA A-6	200 g	200 g	100%
	400 g	400 g	
ŻYWNOSĆ MROŻONA A-7	200 g	200 g	100%
	400 g	400 g	
MIĘSO A-8	250 g	250 g	80%
	450 g	450 g	
RYBA A-9	250 g	250 g	80%
	450 g	450 g	
CHLEB A-10	300 g	300 g	100%
	500 g	500 g	
ZUPA A-11	200ml	200 g	100%
	400ml	400 g	
KURCZAK A-12	250 g	250 g	80%
	450 g	450 g	
RISOTTO/RYŻ A-13	200 g (z 360 g zimnej wody)	200 g	100% + 50%
	400 g (z 720 g zimnej wody)	400 g	
MAKARON BŁYSKAWICZNY A-14	60 g (z 350 g zimnej wody)	60 g	100%
	120 g (z 700 g zimnej wody)	120 g	
OWSIANKA A-15	35 g (z 245 g zimnej wody)	35 g	80%
	70 g (z 490 g zimnej wody)	70 g	

8. MENU NISKOTEMPERATUROWE

- 1) W trybie czuwania naciśnij raz przycisk “”, aby przejść do funkcji wyboru menu “Niska temperatura”, a na ekranie pojawi się komunikat “L-01”.
- 2) Naciśnij “—”, “+”, aby wybrać menu.
- 3) Naciśnij “”, aby potwierdzić.
- 4) Naciśnij przycisk “—”, “+”, aby ustawić wagę potrawy.
- 5) Naciśnij “”, aby rozpocząć gotowanie.

MENU	WAGA	WYŚWIETLACZ	MOC
UTRZYMUJ CIEPŁO L-1	1200 g	1200 g	10%
POWOLNE GOTOWANIE L-2	1200 g	1200 g	50% + 30%
GOTOWANIE METODĄ SOUS VIDE L-3	300 g	300 g	30%
ROZPUŚĆ CZEKOLADĘ L-4	100 g	100 g	80%
	250 g	250 g	
ROZPUŚĆ MASŁO L-5	1 kostka (113 g)	1	50%
	2 kostki	2	
ROZPUŚĆ SER L-6	100 g	100 g	80%
	250 g	250 g	
ROZMKIĘKCZ LODY L-7	65 g	65 g	50%
	550 g	550 g	

9. FUNKCJA BLOKADY DLA DZIECI

Za pomocą tej funkcji można wyłączyć przyciski na panelu sterowania i zapobiec przypadkowemu włączeniu kuchenki mikrofalowej przez dziecko.

Aby włączyć blokadę:

W trybie czuwania naciśnij i przytrzymaj przycisk “”. Rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a na ekranie pojawi się symbol zamka.

Aby wyłączyć blokadę:

W trybie zablokowanym naciśnij i przytrzymaj przez dłuższą chwilę “”. Rozlegnie się sygnał dźwiękowy.

10. TRYB WYCISZENIA

Aby włączyć tryb wyciszenia:

W trybie czuwania naciśnij i przytrzymaj przez chwilę kombinację “|”. Rozlegnie się sygnał dźwiękowy.

Po naciśnięciu klawisza nie słychać żadnego dźwięku.

Aby wyłączyć tryb wyciszenia:

W trybie wyciszenia naciśnij i przytrzymaj krótko klawisz “|”. Rozlegnie się sygnał dźwiękowy.

11. FUNKCJA EKO

Aby przejść do trybu EKO:

W trybie czuwania naciśnij raz “|”. Ekran się wyłączy.

Aby wyłączyć tryb EKO:

W trybie EKO naciśnięcie dowolnego klawisza, otwarcie lub zamknięcie drzwi spowoduje wyłączenie tego trybu.

5. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PRZYBORÓW KUCHENNYCH

Konieczne używaj pojemników, które nadają się do gotowania w kuchenke mikrofalowej i są bezpieczne. Pojemniki wykonane z ceramiki, szkła lub tworzywa sztucznego odpornego na wysoką temperaturę nadają się do gotowania w kuchenke mikrofalowej. Nigdy nie używaj metalowych pojemników do gotowania w kuchenke mikrofalowej ani do gotowania w trybie kombinowanym, bo może dojść do iskrzenia. Możesz skorzystać z poniższej tabeli.

MATERIAŁ, Z KTÓREGO WYKONANO POJEMNIK	KUCHENKA MIKROFALOWA	GRILLOWANIE	KOMBI.	UWAGI
Ceramika żaroodporna	Tak	Tak	Tak	Nigdy nie używaj naczyń ceramicznych z metalową obwódką lub pokrytych szklivem. Zaleca się używanie pojemników ceramicznych, ze szkła żaroodpornego oraz plastikowych, które wytrzymują temperatury powyżej 120°C
Tworzywo sztuczne odporne na wysoką temperaturę	Tak	Nie	Nie	Nie nadaje się do długotrwałego gotowania w kuchenke mikrofalowej
Szkło żaroodporne	Tak	Tak	Tak	
Folia plastikowa	Tak	Nie	Nie	Nie należy go używać podczas smażenia mięsa lub kotletów, ponieważ zbyt wysoka temperatura może uszkodzić folię
Kratka do grillowania	Nie	Tak	Tak	Kratkę można używać tylko w trybie grillowania i trybie kombinowanym
Metalowy pojemnik	Nie	Nie	Nie	Nie należy go używać w kuchenke mikrofalowej. Fale mikrofalowe nie przechodzą przez metalową
powłokę lakieru	Nie	Nie	Nie	Słaba odporność na wysoką temperaturę. Nie nadaje się do gotowania w wysokich temperaturach
Drewno bambusowe i papier	Nie	Nie	Nie	Słaba odporność na wysoką temperaturę. Nie nadaje się do gotowania w wysokich temperaturach

6. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

CZYSZCZENIE PIELĘGNACJA KUCHENKI MIKROFALOWEJ

⚠ OSTROŻNIE

Kuchenkę mikrofalową należy regularnie czyścić i usuwać z niej wszelkie resztki jedzenia.

⚠ OSTRZEŻENIE

a. Przed czyszczeniem odłącz urządzenie od zasilania i wyjąć przewód zasilający z gniazdka.

Wyczyść produkt po tym, jak ostygnie. Podczas czyszczenia nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani innych płynach.

b. Brak dbania o czystość kuchenki mikrofalowej, może doprowadzić do zniszczenia jej powierzchni, co może skrócić żywotność urządzenia, a nawet spowodować niebezpieczną sytuację.

c. Do czyszczenia jakiegokolwiek części urządzenia nigdy nie używaj silnych środków

czyszczących, benzyny, proszku ściernego ani metalowej szczotki.

d. Nie zdejmuj osłony falowodu.

e. Jeśli kuchenka mikrofalowa jest używana od dłuższego czasu, mogą pojawić się w niej dziwne zapachy. Poniższe 3 sposoby pomogą się ich pozbyć:

1) Wrzucić kilka plasterków cytryny do kubka, a potem podgrzewać w mikrofalówce na najwyższej mocy przez 2-3 minuty.

2) Włożyć kubek czarnej herbaty do kuchenki mikrofalowej, a potem podgrzeć ją na najwyższym poziomie mocy.

3) Wrzucić skórki pomarańczy do kuchenki mikrofalowej, a potem podgrzewać je przez 1 minutę na najwyższym poziomie mocy.

f. Gdy produkt nie jest używany, należy go przechowywać w jak najbardziej suchym i przewiewnym miejscu.

▲ OSTRZEŻENIE

Szczegółowe informacje na temat czyszczenia powierzchni mających bezpośredni kontakt z żywnością:

Po użyciu przetrzyj pokrywę falowodu wilgotną ściereczką, a następnie suchą, aby usunąć wszelkie plamy z jedzenia i tłuszcz.

Nagromadzony tłuszcz może się przegrzać i spowodować dymienie lub zapalić się.

PORADY DOTYCZĄCE CZYSZCZENIA

Szczegóły dotyczące czyszczenia uszczelek drzwi, wnęki i sąsiednich elementów:

Na zewnątrz:

Przetrzyj obudowę wilgotną, miękką ściereczką.

Drzwiczki:

Wytrzyj drzwiczki i okna wilgotną, miękką ściereczką.

Przetrzyj uszczelki drzwi i sąsiednie elementy, aby usunąć wszelkie rozlane płyny lub rozpryski.

Przetrzyj panel sterowania lekko zwilżoną miękką ściereczką.

Ściany wewnętrzne:

Przetrzyj wewnętrzne powierzchnie wilgotną, miękką ściereczką.

Przetrzyj pokrywę falowodu, aby usunąć wszelkie resztki jedzenia.

Obrotnica / Pierścień obrotowy:

Umyj łagodnym roztworem mydła.

Oplucz czystą wodą i pozostaw do całkowitego wyschnięcia.

Można myć w zmywarce.

Oś obrotu:

Przetrzyj powierzchnie wilgotną, miękką ściereczką.

7. POŁĄCZ SIĘ Z APLIKACJĄ “hOn”

1. Możesz połączyć ten produkt z innymi produktami za pomocą aplikacji mobilnej hOn.

2. Zeskanuj kod QR, pobierz i zainstaluj hOn app. Użytkownicy, którzy zainstalowali aplikację hOn, przejdą bezpośrednio do strony połączenia z urządzeniem.

3. Jeśli nie masz aplikacji hOn, możesz ją znaleźć w swoim sklepie z aplikacjami. Następnie możesz ją pobrać i używać. Możesz kontynuować w następujący sposób “Otwórz stronę główną aplikacji hOn, kliknij “+” w prawym górnym rogu strony i dodaj urządzenia zgodnie z instrukcją w aplikacji.

Wskazówki:

Ze względu na aktualizację aplikacji hOn, rzeczywiste działanie może nieznacznie różnić się od powyższego opisu.

Postępuj zgodnie z instrukcjami w aktualnej aplikacji hOn.



Zeskanuj kod QR,
pobierz i zainstaluj hOn app

8. DANE TECHNICZNE

Połączenie elektryczne	220-240V~ 50 Hz
Moc wejściowa kuchenki mikrofalowej	1400 W
Moc wyjściowa kuchenki mikrofalowej	900 W

9. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Niniejsza lista zawiera podsumowanie najczęstszych problemów, jakie mogą wystąpić z urządzeniem. Jeśli poniższe informacje nie pomogą Ci w rozwiązaniu problemu, możesz skontaktować się z obsługą klienta Haier.

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Kuchenka mikrofalowa nie działa.	Urządzenie nie jest podłączone.	Sprawdź, czy wtyczka jest włożona do gniazdka elektrycznego.
Kuchenka mikrofalowa iskrzy	Produkty metalowe lub przybory kuchenne, które stykają się ze ścianką komory; również wyroby ceramiczne z obramowaniem ze złota lub srebra w proszku mogą powodować rozpryskiwanie iskier.	Nie używaj metalowych przyborów kuchennych ani takich z metalowymi krawędziami.
Urządzenie zatrzymuje się podczas gotowania w kuchenie mikrofalowej	Bezpiecznik termiczny powoduje przerwanie obwodu (magnetronu); silnik wentylatora nie obraca się.	Wyreguluj wyłącznik drzwiowy lub wyłącznik zaczepu zamka; wymień silnik wentylatora.
Żarówka w komorze się przepala	Łuźny przewód lub żarnik żarówki; nieprawidłowa regulacja przełącznika zaczepu blokującego; uszkodzenie przełącznika zaczepu blokującego pierwszego stopnia.	Napnij przewód żarówki albo wymień ją na nową.

Zanim zadzwonisz po pomoc, sprawdź, co poniżej.

1. Wlej jeden kubek wody (ok. 150 ml) do szklanej miarki w kuchenie mikrofalowej i dobrze zamknij drzwiczki. Lampka w piekarniku powinna zgasnąć, jeśli drzwiczki są prawidłowo zamknięte. Włącz kuchenkę mikrofalową na 1 minutę.

2. Czy lampa się zapala?

3. Czy wentylator chłodzący działa?

(Zakryj dłońią tylne otwory wentylacyjne.)

4. Czy talerz obrotowy obraca się?

(Talerz obrotowy może obracać się w prawo lub w lewo. To całkiem normalne.)

5. Czy woda w piekarniku jest gorąca?

Jeśli na którekolwiek z powyższych pytań odpowiedź brzmi "NIE", sprawdź gniazdko ścienne i bezpiecznik w skrzynce licznikowej.

Jeśli zarówno gniazdko, jak i bezpiecznik działają prawidłowo, **SKONTAKTUJ SIĘ Z NAJBLIŻSZYM AUTORYZOWANYM SERWISEM.**

10. WAŻNE INFORMACJE

CZĘŚCI ZAPASOWE I MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

Należy zawsze stosować oryginalne części zapasowe.

Można je nabyć u lokalnego sprzedawcy. Przy zamawianiu części zawsze należy podać numer danego modelu.

JAKOŚĆ


Fabryki zostały poddane niezależnej kontroli pod kątem jakości. Nasze produkty zostały wytworzone z wykorzystaniem systemu kontroli jakości spełniającego wymogi normy ISO 9001.

GWARANCJA

Warunki gwarancji na niniejsze urządzenie są określone przez naszego przedstawiciela w kraju, w którym urządzenie jest sprzedawane.

Szczegółowe informacje na temat warunków gwarancji można uzyskać w punkcie, w którym urządzenie zostało nabyte. Przy zgłaszaniu wszelkich roszczeń w ramach gwarancji należy przedstawić dowód sprzedaży lub pokwitowanie.

EU 2023/826	
Zużycie energii w trybie wyłączenia	N/D
Zużycie energii w trybie czuwania	0,8W
Zużycie energii w trybie czuwania z wyświetlaczem informacyjnym	N/D
Zużycie energii w trybie czuwania w sieci	N/D
Czas przejścia do trybu wyłączenia/ Trybu gotowości/Trybu gotowości z wyświetlaczem/Trybu gotowości sieciowej	20 min

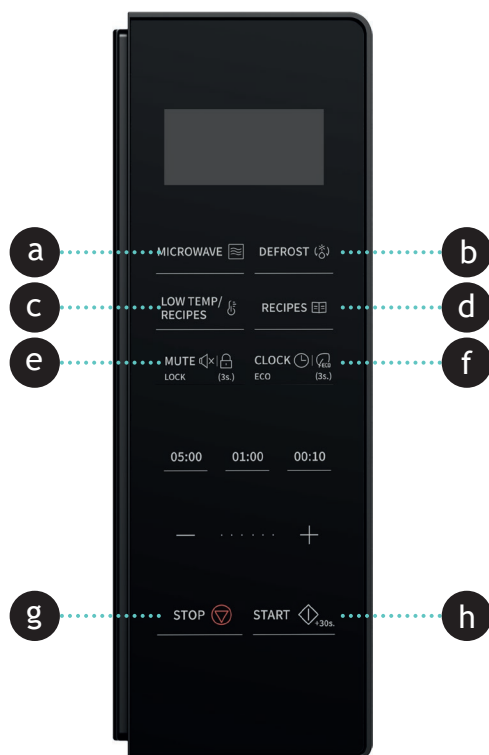

PŘEDNASTAVENÉ PROGRAMY

KATEGORIE	HMOTNOST	DISPLEJ	VÝKON
BRAMBORY A-1	1 (230 g)	1	100 %
	2 (460 g)	2	
	3 (690g)	3	
TĚSTOVINY A-2	50 g (a 450 ml studené vody)	50 _o	80 %
	100 g (a 800 ml studené vody)	100 _o	
PIZZA A-3	200 g	200 _o	100 %
	400 g	400 _o	
POPCORN A-4	50 g	50 _o	100 %
	100 g	100 _o	
NÁPOJE A-5	1 šálek	1	100 %
	2 šálky	2	
	3 šálky	3	
ZELENINA A-6	200 g	200 _o	100 %
	400 g	400 _o	
MRAŽENÉ POTRAVINY A-7	200 g	200 _o	100 %
	400 g	400 _o	
MASO A-8	250 g	250 _o	80 %
	450 g	450 _o	
RYBY A-9	250 g	250 _o	80 %
	450 g	450 _o	
PEČIVO A-10	300 g	300 _o	100 %
	500 g	500 _o	
POLÉVKA A-11	200 g	200 _o	100 %
	400 g	400 _o	
KUŘECÍ MASO A-12	250 g	250 _o	80 %
	450 g	450 _o	
RIZOTO/RÝŽE A-13	200 g (a 360 ml studené vody)	200 _o	100 % + 50 %
	400 g (a 720 ml studené vody)	400 _o	
INSTANTNÍ NUDLÉ A-14	60 g (a 350 ml studené vody)	60 _o	100 %
	120 g (a 700 ml studené vody)	120 _o	
KAŠE A-15	35 g (a 245 ml studené vody)	35 _o	100 %
	70 g (a 490 ml studené vody)	70 _o	

MENU ROZMRAZOVÁNÍ

DISPLEJ	VYŽADOVANÁ FUNKCE	POTRAVINA	ROZSAH
dEF1	Mikrovlnný ohřev	Rozmrazování masa	100-2000 g
dEF2		Rozmrazování zeleniny	
dEF3		Rozmrazování ryb	
dEF4		Rozmrazování ovoce	
dEF5		Rozmrazování podle času	0:05-95:00 min

MENU NÍZKÉ TEPLoty

KATEGORIE	HMOTNOST	DISPLEJ	VÝKON
UDRŽOVÁNÍ TEPLoty L - 1	1200 g	1200 _g	10 %
POMALÁ PŘÍPRAVA POKRmu L - 2	1200 g	1200 _g	50 % + 30 %
PŘÍPRAVA METODOU SOUS-VIDE L - 3	300 g	300 _g	30 %
ROZPOUŠTĚNÍ ČOKOLÁDY L - 4	100 g	100 _g	80 %
	250 g	250 _g	
ROZPOUŠTĚNÍ MÁSLA L - 5	1 kostka (113 g)	1	50 %
	2 kostky	2	
ROZPOUŠTĚNÍ SÝRA L - 6	100 g	100 _g	80 %
	250 g	250 _g	
ZMĚKČENÍ ZMRZLINY L - 7	65 g	65 _g	50 %
	550 g	550 _g	

NÁVOD K POUŽITÍ



ROZMRAZOVÁNÍ PODLE HMOTNOSTI

ROZMRAZOVÁNÍ PODLE HMOTNOSTI



1



2



ZVOLTE
dEF1/dEF2/dEF3/dEF4

dEF2

MICROWAVE DEFROST

LOW TEMP/ RECIPES



3



START

STOP



START



4

NASTAVENÍ
HMOTNOSTI

500 g

STOP



START



5



START

STOP



START



6



7



PROTŘEPEJTE



8



9

AUTO.
VYPNUTÍ



10



ROZMRAZOVÁNÍ PODLE ČASU



HODINY



VÍCEFÁZOVÁ PŘÍPRAVA POKRMU



EXPRESNÍ



PŘEDDEFINOVANÉ PROGRAMY



FUNKCE NÍZKÉ TEPLoty



ÚSPORNÝ REŽIM



ZTLUMENÍ ZVUKU



ZÁMEK



ČIŠTĚNÍ

<div>ZPŮSOB</div> <div>SOUČÁSTI</div>			
	✗	✗	✓
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓

POKYNY PRO BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
PEČLIVĚ PŘEČTĚTE A UCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ
POUZE PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ
TYTO POKYNY SI USCHOVEJTE

VAROVÁNÍ: Pokud jsou dvířka nebo těsnění dvířek poškozená, mikrovlnnou troubu nepoužívejte, dokud ji neopraví vyškolená osoba.

VAROVÁNÍ: Jakékoliv opravy nebo servis, které vyžadují sundání krytů chránících před mikrovlnnou energií, je nebezpečné provádět bez odpovídajícího odborného zaškolení.

VAROVÁNÍ: Tekutiny ani jiné potraviny se nesmí ohřívat v uzavřených nádobách, protože mohou explodovat.

01. Používejte pouze nádobí vhodné pro použití v mikrovlnných troubách.

02. V mikrovlnné troubě nepřipravujte pokrmy ani nápoje v kovových nádobách.

Režim mikrovlnného ohřevu:

Používejte pouze žáruvzdorné materiály, jako je keramika, sklo nebo plast.

Režim grilu nebo kombinovaný režim:

Používejte žáruvzdornou keramiku nebo sklo a grilovací rošt.

03. Při ohřevu potravin v plastových nebo papírových nádobách mějte spotřebič pod dohledem, protože může dojít ke vznícení.

04. Mikrovlnná trouba je určena k ohřívání pokrmů a nápojů. Sušení potravin nebo oděvů a ohřívání vyhřívacích deček, papučí, mycích houbiček, vlhkých hadříků a podobných předmětů může vést k riziku zranění, vznícení nebo požáru.

05. Pokud zpozorujete kouř, spotřebič vypněte nebo odpojte od sítě a dvířka nechte zavřená, abyste udusili případné plameny. Mikrovlnný ohřev nápojů může způsobit opožděný intenzivní var, proto při manipulaci s nádobou dbejte zvýšené opatrnosti.

06. Obsah kojeneckých lahví a skleniček s dětskou výživou promíchejte nebo protřepejte a před podáváním zkontrolujte teplotu, abyste předešli popálení.

07. V mikrovlnné troubě neohřívejte vejce ve

skořápce a celá vejce na tvrdo, protože mohou explodovat, a to i po skončení mikrovlnného ohřevu.

08. Když nebude mikrovlnnou troubu udržovat v čistém stavu, mohlo by to vést k narušení povrchu, což by mohlo nepříznivě ovlivnit životnost spotřebiče a případně způsobit nebezpečnou situaci.

09. Spotřebič nesmí být umístěn ve skřínce. Volný prostor nad horní stranou spotřebiče musí být minimálně 20 cm. Instalační výška mikrovlnné trouby od země by měla být minimálně 85 cm.

10. Při vyjímání nádob ze spotřebiče dávejte pozor, abyste neposunuli otočný talíř.

11. Spotřebič se nesmí čistit parním čističem.

VAROVÁNÍ: Vzhledem k vysokým teplotám by děti měly mikrovlnnou troubu používat pouze pod dohledem dospělých.



Povrch spotřebiče může být během používání horký. Nedotýkejte se ho.

12. Pokud se poškodí napájecí kabel, výměnu musí provést výrobce, jeho servisní

zástupce nebo osoba s podobnou kvalifikací, aby se vyloučilo riziko.

13. Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí souvisejícím rizikům.

14. Tento spotřebič není hračka.

15. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.

❗ POZOR

Spotřebič pravidelně čistěte a odstraňujte jakékoli zbytky potravin.

⚠ VAROVÁNÍ

Před čišťením odpojte napájecí kabel ze zásuvky. Spotřebič čistěte až po jeho vychladnutí. Při čišťení neponořujte spotřebič do vody ani jiných tekutin. Když nebude mikrovlnnou troubu udržovat v čistém stavu, mohlo by to vést k narušení povrchu, což by mohlo nepříznivě ovlivnit životnost spotřebiče a případně způsobit nebezpečnou situaci. K čišťení jakékoli části spotřebiče nikdy nepoužívejte agresivní čisticí

prostředek, benzín, abrazivní prášek ani kovový kartáč.

TIPY PRO ČIŠTĚNÍ

Pokyny k čištění těsnění dvířek, vnitřního prostoru a okolních součástí:

Vnější povrch:

Otřete kryt navlhčeným měkkým hadříkem.

Dvířka:

Navlhčeným měkkým hadříkem otřete dvířka a okénko.

Otřete těsnění dvířek a okolní součásti, abyste odstranili případné rozlité tekutiny nebo stříkance.

Ovládací panel otřete mírně navlhčeným měkkým hadříkem.

Pokyny k čištění povrchů, které přicházejí do přímého kontaktu s potravinami:

Vnitřní stěny:

Vnitřní povrchy otřete navlhčeným měkkým hadříkem.

Kryt vlnovodu otřete dočista, abyste odstranili případné zbytky vystříknutého jídla.

Otočný talíř / otočný podstavec s kolečky:

Umyjte v jemné mýdlové vodě.

Opláchněte čistou vodou a nechte důkladně oschnout. Lze mýt i v myčce nádobí.

Otáčecí hřídel:

Povrchy otřete navlhčeným měkkým hadříkem.

▲ VAROVÁNÍ

Po použití otřete kryt vlnovodu vlhkým hadříkem a poté jej otřete suchým hadříkem, abyste odstranili případné vystříknuté jídlo a mastnotu.

Usazená mastnota se může přehřívat a způsobit kouř nebo vznícení.

16. Tento spotřebič je určen k použití v domácnostech a podobných prostorech, jako jsou:

- kuchyně pro zaměstnance v obchodech, kanceláře a podobná pracovní prostředí;
- chaty a chalupy;
- hotely, motely a jiná ubytovací zařízení;
- penziony.

Spotřebič není určený k ovládání externím časovačem nebo samostatným systémem dálkového ovládání.

17. Skleněný talíř nedávejte ihned po použití do studené vody. Nechte jej alespoň 20 minut vychladnout a teprve poté jej ponořte do vody, abyste zabránili jeho prasknutí.

18. Zařízení třídy B, skupina 2
Zařízení ISM skupiny 2: skupina 2 obsahuje všechna zařízení ISM, v nichž je záměrně generována a/nebo používána radiofrekvenční energie v podobě

elektromagnetického záření pro zpracování materiálu, a zařízení pro EDM a obloukové svařování.

Zařízení třídy B jsou zařízení vhodná pro použití v domácnostech a v zařízeních přímo připojených k nízkonapětové napájecí síti, která napájí budovy používané k obytným účelům.

19.20 minut po zapojení do sítě bez další akce, nebo po dokončení programu, spotřebič přejde do pohotovostního režimu. Spotřeba energie v pohotovostním režimu nepřesahuje 0,8 W.

Správná likvidace tohoto výrobku



Toto označení znamená, že tento výrobek by neměl být likvidován s ostatním domovním odpadem celé v EU. Abyste předešli možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, recyklujte jej zodpovědně a podpořte tak udržitelné opětovné využití materiálních zdrojů. K vrácení použitého spotřebiče využijte systémy vrácení a sběru nebo kontaktujte prodejce, u něhož jste výrobek zakoupili. Mohou tento výrobek odevzdat k ekologicky bezpečné recyklaci.

C E Tento spotřebič je v souladu s evropskými směrnici 2014/35/EU, 2014/30/EU a 2011/65/EU.

CANDY HOOVER GROUP SRL
via Privata Eden Fumagalli snc
20861 Brugherio (MB) - ITALY

2. POPIS MIKROVLNNÉ TROUBY

1) Zámek dvířek

Aby mikrovlnná trouba mohla fungovat, musí být dvířka správně zavřená.

2) Průhledové okénko

Umožňuje sledovat stav přípravy pokrmu.

3) Otočný podstavec s kolečky

Skleněný otočný talíř sedí na kolečkách, která podpirají otočný talíř a pomáhají mu udržovat rovnováhu při otáčení.

4) Otočný talíř

Jídlo se pokládá na otočný talíř, jehož otáčení během provozu pomáhá jídlo rovnoměrně prohřát.

❗ POZOR

- Nejprve vložte otočný podstavec s kolečky
- Nasad'te otočný talíř na otočnou hřídel a ujistěte se, že je správně zajištěn.

5) Ovládací panel

- Tlačítko Mikrovlnný ohřev
- Tlačítko Rozmrazování
- Tlačítko Recepty pro přípravu při nízké teplotě
- Tlačítko Recepty
- Tlačítko Ztlumení zvuku / Zámek
- Tlačítko Hodiny / Úsporný režim
- Tlačítko Zastavit
- Tlačítko Start / +30 s

6) Kryt vlnovodu

Nachází se uvnitř mikrovlnné trouby na stěně u ovládacího panelu.

⚠ VAROVÁNÍ

Kryt vlnovodu nikdy nesundávejte.

3. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM


1. Odstraňte všechny obalové materiály. Pokud je na mikrovlnné troubě ochranná fólie, před použitím ji sloupněte. Pečlivě zkontrolujte, zda spotřebič není poškozený. Pokud zjistíte jakékoli poškození, okamžitě kontaktujte prodejce nebo autorizované servisní středisko výrobce.

2. Mikrovlnnou troubu umístěte do suchého a nekorozivního prostředí, mimo dosah zdrojů tepla a vlhkosti, jako jsou plynové hořáky nebo dřez.

3. Spotřebič postavte na stabilní, vodorovný a žáruvzdorný povrch, který zajistí dostatečné větrání. Vzdálenost zadní strany mikrovlnné trouby od stěny by měla být alespoň 20 cm, boční strany od stěny minimálně 5 cm a volný prostor nad horní stranou alespoň 20 cm. Instalační výška mikrovlnné trouby od země by měla být minimálně 85 cm.

4. Spotřebič umístěte v dostatečné vzdálenosti od televizoru, rádia nebo antény, jinak může docházet k rušení obrazu či zvuku. Vzdálenost by měla být minimálně 5 m.

5. Spotřebič postavte tak, aby byla síťová zástrčka snadno přístupná, a ujistěte se, že je zásuvka řádně uzemněná, abyste předešli úrazu elektrickým proudem v případě unikajícího proudu.

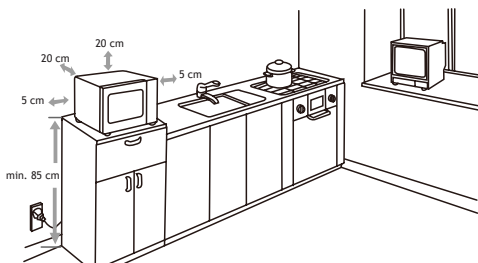

6. Mikrovlnnou troubu používejte výhradně se zavřenými dvířky.

7. Mikrovlnná trouba nesmí být umístěna ve skřínce. Mikrovlnná trouba je určena k použití jako volně stojící.

8. Jelikož na stěnách trouby nebo topném tělese mohou zůstat zbytky z výroby či olej, můžete zpočátku ucítit zápach, případně zaznamenat i mírný kouř. Je to normální a tento jev po několika použitích sám zmizí. Během této doby zajistěte dobré větrání místnosti. Před prvním použitím důrazně doporučujeme vložit dovnitř šálek s vodou a několikrát mikrovlnnou troubu spustit na vysoký výkon.

4. POUŽÍVÁNÍ MIKROVLNNÉ TROUBY

1. NASTAVENÍ HODIN

Po zapojení trouby do zásuvky se na displeji zobrazí "0:00", ozve se akustický signál a trouba přejde do pohotovostního režimu.

- 1) Stiskněte tlačítko "|
 - 2) Pomocí tlačítek "—" a "+" nastavte hodiny.
 - 3) Potvrďte stisknutím tlačítka "|.
 - 4) Pomocí tlačítek "—" a "+" nastavte minuty.
 - 5) Potvrďte stisknutím tlačítka "|.
- Hodiny jsou tímto nastavené.

Poznámky:

- 1) Pokud chcete hodiny přenastavit, zopakujte kroky 1 až 5.
- 2) Hodiny zobrazují čas v 24hodinovém formátu. Pokud hodiny nenastavíte, po zapojení do sítě nebudou zobrazovat aktuální čas.

2. PŘÍPRAVA POKRMU V MIKROVLNNÉ TROUBĚ

K dispozici je 10 úrovní výkonu.

VÝKON	DISPLEJ
100 %	900 W
90 %	810 W
80 %	720 W
70 %	630 W
60 %	540 W
50 %	450 W
40 %	360 W
30 %	270 W
20 %	180 W
10 %	90 W

- 1) Stiskněte tlačítko "", na displeji se zobrazí "900 W".
- 2) Opakovaným stisknutím "", "—" nebo "+" nastavte úroveň výkonu. K dispozici je 10 úrovní výkonu.
- 3) Stisknutím "
- 4) Stisknutím možnosti "—", "+", "05:00", "01:00" nebo "00:10" nastavte dobu přípravy pokrmu. Maximální hodnota je "95:00".
- 5) Stisknutím tlačítka "

3. ROZMRÁZOVÁNÍ PODLE HMOTNOSTI

- 1) Stisknutím "", "—" nebo "+" vyberte "dEF1 / dEF2 / dEF3 / dEF4".
- 2) Stisknutím tlačítka "
- 3) Stisknutím tlačítka "—" nebo "+" nastavte hmotnost potravin. Rozsah je 100-2000 g.
- 4) Stisknutím tlačítka "

Poznámka: V průběhu rozmrazování vás akustický signál upozorní, že máte jídlo otočit. Pokud nic neuděláte, mikrovlnná trouba bude automaticky pokračovat v rozmrazování.

Tabulka rozmrazování podle hmotnosti

POTRAVINA	Maso	Zelenina	Ryby	Ovoce
DISPLEJ	dEF1	dEF2	dEF3	dEF4

4. ROZMRÁZOVÁNÍ PODLE ČASU

- 1) Stiskněte pětkrát "", nebo "—" nebo "+", na displeji se zobrazí "dEF5".
- 2) Stisknutím tlačítka "
- 3) Stisknutím "—" nebo "+" nastavte požadovaný čas rozmrazování. Maximální hodnota je "95:00".
- 4) Stisknutím tlačítka "

Poznámka: V průběhu rozmrazování vás akustický signál upozorní, že máte jídlo otočit. Pokud nic neuděláte, mikrovlnná trouba bude automaticky pokračovat v rozmrazování.

5. VÍCEFÁZOVÁ PŘÍPRAVA POKRMU

Poznámky:

- 1) V rámci vícefázové přípravy pokrmu můžete nastavit dvě fáze.
- 2) Pokud nastavíte funkci rozmrazování, proběhne automaticky v prvním fázi.
- 3) Přednastavené programy nelze nastavit jako jednu z fází vícefázové přípravy pokrmu.

Příklad: Rozmrazování jídla po dobu 5 minut a následná příprava pokrmu při 80% mikrovlnném výkonu po dobu 7 minut.

- 1) Stiskněte opakovaně "", dokud se nezobrazí "dEF5".
- 2) Potvrďte stisknutím tlačítka ".
- 3) Stisknutím možnosti "05:00", "01:00", "00:10", "—" nebo "+" nastavte požadovanou dobu rozmrazování na 5 minut.
- 4) Stiskněte opakovaně " a nastavte úroveň výkonu na "560 W".

- 5) Potvrďte stisknutím tlačítka “ $\diamond_{+30s}$ ”.
- 6) Stisknutím možnosti “05:00”, “01:00”, “00:10”, “—” nebo “+” nastavte dobu přípravy pokrmu na 7 minut.
- 7) Stisknutím tlačítka “ $\diamond_{+30s}$ ” spustíte přípravu pokrmu.

6. EXPRESNÍ PŘÍPRAVA POKRMU

- 1) V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko “0:05”, “0:01” či “0:10” pro nastavení doby přípravy pokrmu na 100% výkon. Stisknutím “—” nebo “+” upravte dobu připravování pokrmu.
- Poté stisknutím tlačítka “ $\diamond_{+30s}$ ” spustíte přípravu pokrmu. Maximální hodnota je “95:00”.
- 2) V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko “ $\diamond_{+30s}$ ” pro přípravu pokrmu na 100% výkon po dobu 30 sekund. Každým dalším stisknutím téhož tlačítka prodloužíte čas o 30 sekund; maximální nastavitelná doba je “95:00”.

Poznámka: V režimu mikrovlnného ohřevu a rozmrazování podle času zvýšíte každým dalším stisknutím tlačítka “ $\diamond_{+30s}$ ” dobu přípravy o 30 sekund (s výjimkou rozmrazování podle hmotnosti a automatických programů).

7. PŘEDNASTAVENÉ PROGRAMY

- 1) V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko “ $\square\square$ ”, na displeji se zobrazí “A-01”.
- 2) Stiskněte opakovaně “ $\square\square$ ”, nebo stiskněte “—”, “+” a zvolte požadované menu. K dispozici je 15 přednastavených programů.
- 3) Potvrďte stisknutím tlačítka “ $\diamond_{+30s}$ ”.
- 4) Stisknutím tlačítka “—” nebo “+” nastavte hmotnost potraviny.
- 5) Stisknutím tlačítka “ $\diamond_{+30s}$ ” spustíte přípravu pokrmu.

Tabulka přednastavených programů

PROGRAM	HMOTNOST	DISPLEJ	VÝKON
BRAMBORY A-1	1 brambora (230 g)	1	100 %
	2 brambory (460 g)	2	
	3 brambory (690 g)	3	
TĚSTOVINY A-2	50 g (a 450 ml studené vody)	50 g	80 %
	100 g (a 800 ml studené vody)	100 g	

PROGRAM	HMOTNOST	DISPLEJ	VÝKON
PIZZA A-3	200 g	200 g	100 %
	400 g	400 g	
POPCORN A-4	50 g	50 g	100 %
	100 g	100 g	
NÁPOJE A-5	1 šálek	1	100 %
	2 šálky	2	
	3 šálky	3	
ZELENINA A-6	200 g	200 g	100 %
	400 g	400 g	
MRAŽENÉ POTRAVINY A-7	200 g	200 g	100 %
	400 g	400 g	
MASO A-8	250 g	250 g	80 %
	450 g	450 g	
RYBY A-9	250 g	250 g	80 %
	450 g	450 g	
PEČIVO A-10	300 g	300 g	100 %
	500 g	500 g	
POLÉVKA A-11	200 ml	200 g	100 %
	400 ml	400 g	
KUŘECÍ MASO A-12	250 g	250 g	80 %
	450 g	450 g	
RIZOTO/ RÝŽE A-13	200 g (a 360 ml studené vody)	200 g	100 % + 50 %
	400 g (a 720 ml studené vody)	400 g	
INSTANTNÍ NUDLE A-14	60 g (a 350 ml studené vody)	60 g	100 %
	120 g (a 700 ml studené vody)	120 g	
KAŠE A-15	35 g (a 245 ml studené vody)	35 g	80 %
	70 g (a 490 ml studené vody)	70 g	

8. MENU NÍZKÉ TEPLOTY

- 1) V pohotovostním režimu stiskněte “” pro přechod do nabídky pro výběr nízkých teplot, na displeji se zobrazí “L-01”.
- 2) Stisknutím “—”, “+” vyberte program.
- 3) Potvrďte stisknutím tlačítka “_{30s}”.
- 4) Stisknutím “—”, “+” nastavte hmotnost potraviny.
- 5) Stisknutím tlačítka “_{40s}” spustíte přípravu pokrmu.

PROGRAM	HMOTNOST	DISPLEJ	VÝKON
UDRŽOVÁNÍ TEPLOTY L-1	1200 g	1200 g	10 %
POMALÁ PŘÍPRAVA POKRMU L-2	1200 g	1200 g	50 % + 30 %
PŘÍPRAVA METODOU SOUS-VIDE L-3	300 g	300 g	30 %
ROZPOUŠTĚNÍ ČOKOLÁDY L-4	100 g	100 g	80 %
	250 g	250 g	
ROZPOUŠTĚNÍ MÁSLA L-5	1 kostka (113 g)	1	50 %
	2 kostky	2	
ROZPOUŠTĚNÍ SÝRA L-6	100 g	100 g	80 %
	250 g	250 g	
ZMĚKČENÍ ZMRZLINY L-7	65 g	65 g	50 %
	550 g	550 g	

9. DĚTSKÝ ZÁMEK

Tato funkce slouží k zablokování tlačítek ovládacího panelu, aby děti nespustily mikrovlnnou troubu omylem.

Aktivace zámku:

V pohotovostním režimu dlouze stiskněte a podržte “”. Uslyšíte pípnutí a na displeji se zobrazí ikona zámku.

Deaktivace zámku:

V uzamknutém stavu dlouze podržte tlačítko “”. Ozve se pípnutí.

10. ZTLUMENÍ ZVUKU

Zapnutí ztlumení zvuku:

V pohotovostním režimu krátce stiskněte tlačítko “”. Uslyšíte zvukovou signalizaci.

Tlačítka nebudou při stisku vydávat žádný zvuk.

Vypnutí ztlumení zvuku:

Když je ztlumení zvuku zapnuté, krátce stiskněte tlačítko “”. Uslyšíte zvukovou signalizaci.

11. ÚSPORNÝ REŽIM

Zapnutí úsporného režimu:

V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko “”. Displej se vypne.

Vypnutí úsporného režimu:

V úsporném režimu stačí stisknout jakékoli tlačítko nebo otevřít/zavřít dvířka trouby.

5. POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ NÁDOBÍ

Musíte používat pouze nádoby, které jsou vhodné a bezpečné pro přípravu pokrmů v mikrovlnné troubě. Pro přípravu pokrmů v mikrovlnné troubě jsou vhodné nádoby ze žáruvzdorné keramiky, skla nebo plastu. Při přípravě pokrmů v mikrovlnné troubě ani kombinované přípravě nikdy nepoužívejte kovové nádoby, protože by mohlo dojít ke vzniku jiskření. Jako vodítko můžete použít následující tabulku.

MATERIÁL NÁDOBY	MIKROVLNNÁ TROUBA	GRIL	KOMBINOVANÁ PŘÍPRAVA	POZNÁMKY
Žáruvzdorná keramika	Ano	Ano	Ano	Nikdy nepoužívejte keramiku zdobenou kovovým lemem nebo glazurou. Doporučujeme používat keramické, skleněné a plastové nádoby odolávající teplotám nad 120 °C.
Žáruvzdorný plast	Ano	Ne	Ne	Plastové nádoby nejsou pro dlouhodobou přípravu pokrmů v mikrovlnné troubě vhodné.
Žáruvzdorné sklo	Ano	Ano	Ano	
Potravinová fólie	Ano	Ne	Ne	Nesmí se používat při přípravě masa nebo kotlet, protože vysoká teplota může fólii roztavit.
Grilovací rošt	Ne	Ano	Ano	Grilovací rošt lze používat pouze v režimu grilování a kombinovaném režimu.
Kovové nádoby	Ne	Ne	Ne	Nesmí se používat v mikrovlnné troubě. Mikrovlny kovem neproniknou.
Lakované nádoby	Ne	Ne	Ne	Mají nízkou tepelnou odolnost. Nelze používat pro přípravu pokrmů při vysokých teplotách.
Bambus, dřevo a papír	Ne	Ne	Ne	Mají nízkou tepelnou odolnost. Nelze používat pro přípravu pokrmů při vysokých teplotách.

6. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

ČIŠTĚNÍ ÚDRŽBA MIKROVLNNÉ TROUBY

❗ POZOR

Spotřebič pravidelně čistíte a odstraňujete jakékoli zbytky potravin.

⚠ VAROVÁNÍ

a. Před čišťením odpojte napájecí kabel ze zásuvky.

Spotřebič čistíte až po jeho vychladnutí. Při čišťení neponořujte spotřebič do vody ani jiných tekutin.

b. Když nebude mikrovlnnou troubu udržovat v čistém stavu, mohlo by to vést k narušení povrchu, což by mohlo nepříznivě ovlivnit životnost spotřebiče a případně způsobit nebezpečnou situaci.

c. K čišťení jakékoli části spotřebiče nikdy

nepoužívejte agresivní čisticí prostředek, benzín, abrazivní prášek ani kovový kartáč.

d. Nesundávejte kryt vlnovodu.

e. Pokud mikrovlnnou troubu delší dobu používáte, může se uvnitř objevit nepříjemný zápach. Zbavit se ho můžete pomocí jedné z následujících 3 metod:

1) Do šálku vložte několik plátků citronu a nechte je zahřívát na vysoký mikrovlnný výkon po dobu 2-3 minut.

2) Do mikrovlnné trouby vložte šálek s černým čajem a nechte ho zahřívát na vysoký mikrovlnný výkon.

3) Do mikrovlnné trouby vložte trochu pomerančové kůry a nechte ji zahřívát na vysoký mikrovlnný výkon po dobu 1 minuty.

f. Pokud spotřebič nepoužíváte, uložte jej pokud možno na suchém a větraném místě.

⚠ VAROVÁNÍ

Pokyny k čištění povrchů, které přicházejí do přímého kontaktu s potravinami:

Po použití otřete kryt vlnovodu vlhkým hadříkem a následně jej otřete suchým hadříkem, abyste odstranili případné vystříknuté jídlo a mastnotu.

Usazená mastnota se může přehřívat a způsobit kouř nebo vznícení.

TIPY PRO ČIŠTĚNÍ

Pokyny k čištění těsnění dvírek, vnitřního prostoru a okolních součástí:

Vnější povrch:

Otřete kryt navlhčeným měkkým hadříkem.

Dvířka:

Navlhčeným měkkým hadříkem otřete dvířka a okénko.

Otřete těsnění dvírek a okolní součásti, abyste odstranili případné rozlité tekutiny nebo stříkance.

Ovládací panel otřete mírně navlhčeným měkkým hadříkem.

Vnitřní stěny:

Vnitřní povrchy otřete navlhčeným měkkým hadříkem.

Kryt vlnovodu otřete dočista, abyste odstranili případné zbytky vystříknutého jídla.

Otočný talíř / otočný podstavec s kolečky:

Umyjte v jemné mýdlové vodě.

Opláchněte čistou vodou a nechte důkladně oschnout.

Lze mýt i v myčce nádobí.

Otáčecí hřídel:

Povrchy otřete navlhčeným měkkým hadříkem.

7. PŘIPOJENÍ K APLIKACI “hOn”

1. Tento spotřebič můžete propojit dalšími s pomocí mobilní aplikace hOn.
2. Naskenujte QR kód, stáhněte si a instalujte aplikaci hOn. Uživatelé s nainstalovanou aplikací hOn se dostanou přímo na stránku propojení zařízení.
3. Pokud aplikaci hOn nemáte, najdete ji ve svém obchodě s aplikacemi. Poté si ji můžete stáhnout a používat. Můžete pokračovat pomocí “Otevřete domovskou stránku aplikace hOn”, klikněte na + v pravém horní rohu stránky a přidejte zařízení dle pokynů aplikace.

Tipy:

V důsledku aktualizace aplikace hOn se její ovládání může mírně odlišovat od popisu výše.

Držte se prosím pokynů v aktuální aplikaci hOn.



Naskenujte QR kód,
stáhněte si a instalujte aplikaci
hOn.

8. TECHNICKÉ ÚDAJE

Elektrické připojení	220-240 V-50 Hz
Příkon mikrovlnné trouby	1400 W
Výstupní výkon mikrovlnné trouby	900 W

9. ŘEŠENÍ POTÍŽÍ

Tento seznam shrnuje nejčastější problémy, s nimiž se u spotřebiče můžete setkat. Pokud se vám problém nepodaří vyřešit pomocí níže uvedených informací, můžete se obrátit na zákaznickou podporu společnosti Haier.

Problém	Pravděpodobná příčina	Řešení
Mikrovlnná trouba nefunguje.	Spotřebič není zapojený do sítě.	Zkontrolujte, zda je zástrčka zasunuta do zásuvky.
Mikrovlnná trouba jiskří	Kovové výrobky nebo kuchyňské náčiní, které se dotýká vnitřní stěny; keramické výrobky zdobené zlatým nebo stříbrným lemováním mohou také způsobit jiskření.	Nepoužívejte kovové nebo kovem zdobené kuchyňské náčiní.
Mikrovlnná trouba během přípravy pokrmu zastaví	Tepelná pojistka způsobuje otevření obvodu (magnetronu); ventilátor se netočí.	Nastavte spínač dvírek nebo zajišťovací háčkový spínač; vyměňte motor ventilátoru.
Žárovka uvnitř trouby zhasla	Uvolněný drát nebo vlákno žárovky; nesprávné nastavení zajišťovacího háčkového spínače; zajišťovací háčkový spínač první úrovně je poškozený.	Utáhněte drát žárovky nebo vyměňte žárovku za novou.

Než zavoláte do servisu, zkontrolujte následující.

1. Vložte jeden šálek vody (cca 150 ml) do skleněné odměrky v mikrovlnné troubě a bezpečně zavřete dvířka. Žárovka trouby by měla zhasnout, pokud jsou dvířka správně zavřená. Nechte mikrovlnnou troubu běžet po dobu 1 minuty.
2. Svítí žárovka?
3. Funguje chladicí ventilátor?
(Zakryjte zadní větrací otvory rukou.)

4. Otáčí se otočný talíř?

(Otočný talíř se může otáčet ve směru nebo proti směru hodinových ručiček. To je zcela normální.)

5. Je voda v troubě horká?

Pokud je na některou z výše uvedených otázek odpověď "NE", zkontrolujte zásuvku ve zdi a pojistku v elektroměrové skříni.

Pokud zásuvka i pojistka fungují správně, **KONTAKTUJTE NEJBLIŽŠÍ AUTORIZOVANÉ SERVISNÍ STŘEDISKO.**

10. DŮLEŽITÉ INFORMACE

NÁHRADNÍ DÍLY A SPOTŘEBNÍ MATERIÁLY

Vždy používejte originální náhradní díly. Jsou k dostání u vašeho místního prodejce nebo autorizovaného servisu. Při objednávání dílů vždy uvádějte číslo modelu.

KVALITA


Kvalitu výroby ve výrobních závodech posoudila nezávislá organizace. Naše výrobky jsou vyráběny podle systému jakosti, který splňuje požadavky normy ISO 9001.

VAŠE ZÁRUKA

Záruční podmínky pro tento spotřebič stanovuje náš zástupce v zemi, v níž je prodáván. Přesné znění podmínek vám poskytne prodejce, u něhož jste si spotřebič zakoupili. Při reklamaci podle

těchto záručních podmínek je nutno předložit doklad o koupi nebo účtenku.

EU 2023/826	
Spotřeba energie ve vypnutém stavu	/
Spotřeba energie v pohotovostním režimu	0,8 W
Spotřeba energie v pohotovostním režimu s informačním displejem	/
Spotřeba energie síťovém v pohotovostním režimu	/
Doba do vypnutí / přepnutí do pohotovostního režimu / pohotovostního režimu s displejem / síťového pohotovostního režimu	20 min

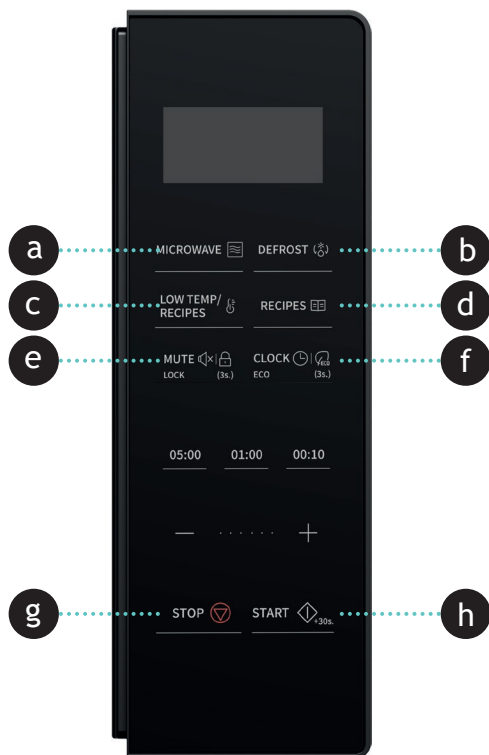

AUTOMATICKÉ MENU

KATEGÓRIA	HMOTNOSŤ	DISPLEJ	VÝKON
ZEMIAK A-1	1 (230g)	1	100 %
	2 (460g)	2	
	3 (690g)	3	
CESTOVINY A-2	50g (so 450g studenej vody)	50 _o	80%
	100g (so 800g studenej vody)	100 _o	
PIZZA A-3	200 g	200 _o	100 %
	400 g	400 _o	
POPCORN A-4	50 g	50 _o	100 %
	100 g	100 _o	
NÁPOJ A-5	1 šálka	1	100 %
	2 šálky	2	
	3 šálky	3	
ZELENINA A-6	200 g	200 _o	100 %
	400 g	400 _o	
MRAZENÉ JEDLO A-7	200 g	200 _o	100 %
	400 g	400 _o	
MÄSO A-8	250 g	250 _o	80%
	450g	450 _o	
RYBA A-9	250 g	250 _o	80%
	450g	450 _o	
CHLIEB A-10	300 g	300 _o	100 %
	500 g	500 _o	
POLIEVKA A-11	200 g	200 _o	100 %
	400 g	400 _o	
KURA A-12	250 g	250 _o	80%
	450g	450 _o	
RIIZOTO/RYŽA A-13	200g (so 360g studenej vody)	200 _o	100 %+50%
	400g (so 720g studenej vody)	400 _o	
INSTANTNÉ REZANCE A-14	60g (s 350g studenej vody)	60 _o	100 %
	120g (so 700g studenej vody)	120 _o	
PORRIDGE A-15	35g (s 245g studenej vody)	35 _o	100 %
	70g (s 490g studenej vody)	70 _o	

MENU ROZMRAZOVANIE

DISPLEJ	FUNKCIA VYŽADOVANÁ PRE TOTO MENU	POTRAVINY	RAD
dEF1	Mikrovlnná rúra	Rozmrazovanie mäsa	100g-2000g
dEF2		Rozmrazovanie zeleniny	
dEF3		Rozmrazovanie ryby	
dEF4		Rozmrazovanie ovocie	
dEF5		Rozmrazovanie podľa času	0:05-95:00min

MENU NÍZKEJ TEPLoty

KATEGÓRIA	HMOTNOSŤ	DISPLEJ	VÝKON
UDRŽIAVANIE TEPLoty L-1	1 200 g	1200.	10%
POMALÉ VARENIE L-2	1 200 g	1200.	50 % + 30%
VARENIE SOUS VIDE L-3	300 g	300.	30 %
ROZTOPENÁ ČOKOLÁDA L-4	100 g	100.	80%
	250 g	250.	
ROZTOPENÉ MASLO L-5	1 tyčinka (113 g)	1	50%
	2 tyčinky	2	
ROZTOPENÝ SYR L-6	100 g	100.	80%
	250 g	250.	
Mäkká zmrzlina L-7	65g	65.	50%
	550g	550.	

NÁVOD NA POUŽITIE



ROZMRAZOVANIE PODĽA HMOTNOSTI

ROZMRAZOVANIE PODĽA HMOTNOSTI



1



2

VYBRAŤ
dEF1/dEF2/dEF3/dEF4

dEF2

MICROWAVE DEFROST

LOW TEMP/ RECIPES



3



SPUSTIŤ
+30s.

STOP



START



+30s.



4

**NASTAVIŤ
HMOTNOSŤ**

500g

STOP



START



+30s.



5



SPUSTIŤ
+30s.

STOP



START



+30s.



6



7



PREMIEŠAŤ



8



9

AUTO VYP.



10



ROZMRAZOVANIE PODĽA ČASU

ROZMRAZOVANIE PODĽA ČASU



1



2



VYBERTE
DEF5

def5

MICROWAVE DEFROST

LOW TEMP/ RECIPES

3



+30s.

SPUSTIŤ

STOP



START



+30s.

4

NASTAVENIE
ČASU

9:00

05:00

01:00

00:10

5



+30s.

SPUSTIŤ

STOP



START



+30s.

6



7



PREMIEŠAŤ



8



9

AUTO VYP.



10



HODINY



VIACSTUPŇOVÉ VARENIE



RÝCHLY



AUTOMATICKÉ VARENIE



FUNKCIA NÍZKEJ TEPLOTY



EKO



STÍŠIŤ



ZAMKNÚŤ



ČISTENIE

<div>SPÔSOB</div> <div>KOMPONENTY</div>			
	✗	✗	✓
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓

POKYNY PRE BEZPEČNÉ POUŽITIE

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
POZORNE SI ICH PREČÍTAJTE A UCHOVAJTE SI ICH NA BUDÚCE POUŽITIE
URČENÉ IBA NA DOMÁCE POUŽITIE
ULOŽTE SI TENTO NÁVOD

VAROVANIE: Ak sú dvere alebo tesnenia dverí poškodené, rúru nepoužívajte, kým ju neopraví vyškolená osoba.

VAROVANIE: Pre kohokoľvek iného ako vyškolenú osobu je nebezpečné vykonávať akýkoľvek servisný alebo opravárenský zásah, ktorý zahŕňa odstránenie akéhokoľvek krytu chrániaceho pred vystavením mikrovlnnej energie.

VAROVANIE: Tekutiny ani iné potraviny sa nesmú zahrievať v uzavretých nádobách, pretože hrozí nebezpečenstvo ich výbuchu.

01. Používajte iba riad, ktorý je vhodný na použitie v mikrovlnných rúrach.

02. Pri varení v mikrovlnnej rúre nie je povolené používať kovové nádoby na potraviny a nápoje.

Režim mikrovlnnej rúry:
Používajte výlučne materiály odolné voči teplu, ako sú keramika, sklo alebo plast.

Režim grilovania alebo kombinovaný režim

grilovania:

Použite keramiku alebo sklo odolné voči teplu a grilovací rošt.

03. V prípade ohrievania jedla v plastových alebo papierových nádobách sledujte mikrovlnnú rúru, pretože hrozí nebezpečenstvo vznietenia.

04. Mikrovlnná rúra je určená na ohrievanie jedla a nápojov. Sušenie jedla alebo oblečenia a ohrievanie ohrievacích vankúšikov, papúč, špongií, vlhkej handričky a podobných predmetov môže predstavovať nebezpečenstvo poranenia, vznietenia alebo požiaru.

05. Ak zbadáte dym, vypnite spotrebič alebo ho odpojte zo zásuvky a nechajte dvierka zatvorené, aby ste udusili prípadné plamene. Ohrievanie nápojov v mikrovlnnej rúre môže spôsobiť oneskorené prudké vyvrhnutie obsahu, preto buďte pri manipulácii s nádobou opatrný/á.

06. Obsah fliaš a pohárov s detskou výživou je

potrebné pred podaním premiešať alebo pretrepať a skontrolovať jeho teplotu, aby sa predišlo popáleninám.

07. Vajcia v škrupine a celé natvrdo uvarené vajcia sa nesmú ohrievať v mikrovlnných rúrach, pretože môžu explodovať aj po ukončení ohrievania.

08. Ak rúru nebudete udržiavať čistú, môže to viesť k poškodeniu povrchu, čo by mohlo negatívne ovplyvniť životnosť spotrebiča a prípadne spôsobiť nebezpečnú situáciu.

09. Spotrebič nesmie byť umiestnený v skrini. Voľný priestor nad hornou plochou musí byť aspoň 20 cm. Inštalačná výška mikrovlnnej rúry od podlahy by mala byť aspoň 85 cm.

10. Dbajte na to, aby ste pri vyberaní nádob zo spotrebiča neposunuli otočný tanier.

11. Spotrebič sa nesmie čistiť parným čističom.

VAROVANIE: Vzhľadom na vysoké teploty, ktoré mikrovlnná rúra dosahuje, ju deti smú používať iba pod dohľadom dospelých.



Povrchy sa počas používania môžu zahrievať. Nedotýkajte sa.

12. Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný technik alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo akýmkoľvek nebezpečenstvám.

13. Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami vtedy, ak sú pod dohľadom alebo im boli dané pokyny týkajúce sa bezpečného použitia spotrebiča a rozumejú možným rizikám.

14. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.

15. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

⚠ POZOR

Mikrovlnnú rúru je potrebné pravidelne čistiť a odstraňovať z nej všetky zvyšky jedla.

⚠ UPOZORNENIE

Pred čistením odpojte zariadenie zo zásuvky a vytiahnite napájací kábel. Výrobok vyčistite, keď sa ochladí. Pri čistení spotrebič neponárajte do vody ani iných tekutín.

Ak rúru nebudete udržiavať čistú, môže to viesť k poškodeniu povrchu, čo by mohlo negatívne ovplyvniť

životnosť spotrebiča a prípadne spôsobiť nebezpečnú situáciu. Na čistenie žiadnej časti spotrebiča nikdy nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky, benzín, brúsny prášok ani kovovú kefu.

TIPY NA ČISTENIE

Pokyny na čistenie tesnení dverí, vnútornej dutiny a príslušných častí:

Exteriér:

Skriňu utrite navlhčenou mäkkou handričkou.

Dvierka:

Dvierka a okienka utrite vlhkou mäkkou handričkou. Utrite tesnenia dverí a príslušné časti, aby ste odstránili všetky rozliate tekutiny alebo vystrieknuté zvyšky. Utrite ovládací panel jemne navlhčenou mäkkou handričkou.

Podrobnosti o čistení povrchov, ktoré prichádzajú do priameho kontaktu s potravinami:

Vnútorne steny:

Vnútorne povrchy utrite vlhkou mäkkou handričkou. Utrite kryt vlnovodu, aby ste odstránili všetky vystrieknuté zvyšky jedla.

Otočný tanier/otočný kruh:

Umyte jemným mydlovým roztokom. Opláchnite čistou vodou a nechajte dôkladne vyschnúť.

Umyte v umývačke riadu.

Otočná os:

Povrchy utrite vlhkou mäkkou handričkou.

▲ UPOZORNENIE

Po použití utrite kryt vlnovodu vlhkou handričkou a následne suchou handričkou, aby ste odstránili všetky škvrny od jedla a mastnotu. Nahromadený tuk sa môže prehriať a spôsobiť dymenie alebo vznietenie.

16. Tento spotrebič je určený na použitie v domácnostiach a podobných zariadeniach, ako sú:

- kuchyne pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a iných pracovných prostrediach;
 - v chatách a chalupách,
 - na použitie zákazníkov ubytovaných v hoteloch, motelloch a iných prostrediach rezidenčného typu,
 - v zariadeniach typu Bed and Breakfast.
- Spotrebiče nie sú určené na prevádzku pomocou externého časovača alebo samostatného diaľkového ovládania.

17. Po použití nevkladajte sklenený tanier priamo do studenej vody. Musí sa nechať vychladieť aspoň 20 minút a potom je potrebné ho vložiť do vody, aby sa zabránilo prasknutiu.

18. Spotrebič skupiny 2 triedy B; spotrebič ISM skupiny 2: skupina 2 zahŕňa všetky zariadenia ISM, v ktorých sa zámerne generuje a/alebo využíva vysokofrekvenčná energia vo forme elektromagnetického žiarenia na spracovanie materiálu, ako aj zariadenia na EDM a oblúkové zváranie. Spotrebiče triedy B sú zariadenia vhodné na použitie v domácnostiach

a v zariadeniach priamo pripojených k nízkonapäťovej elektrickej sieti, ktorá zásobuje budovy slúžiace na domáce účely.

19. 20 minútY po zapojení do zásuvky a bez ďalšej prevádzky alebo po dokončení práce sa spotrebič prepne do pohotovostného režimu. Spotreba energie v pohotovostnom režime nepresahuje 0,8 W.

Správna likvidácia výrobku



Toto označenie znamená, že tento výrobok sa v rámci celej EÚ nesmie likvidovať spolu s ostatným domovým odpadom. Aby ste predišli možnému poškodeniu životného prostredia alebo ohrozeniu ľudského zdravia v dôsledku nekontrolovanej manipulácie s odpadom, recyklujte ho zodpovedne a podporujte tak udržateľné opätovné využívanie materiálnych zdrojov.

Ak chcete vrátiť použitý spotrebič, využite systémy vrátenia a vyzdvihnutia alebo sa obráťte na predajcu, u ktorého ste výrobok zakúpili. Tento výrobok môžu odovzdať na recykláciu spôsobom šetrným k životnému prostrediu.

C E Tento spotrebič je v súlade s európskymi smernicami 2014/35/EÚ 2014/30/EÚ a 2011/65/EÚ.

CANDY HOOVER GROUP SRL
via Privata Eden Fumagalli snc
20861 Brugherio (MB) - ITALY

2. ZOZNÁMENIE SA S MIKROVLNNOU RÚROU

1) Zámok dverí

Aby mikrovlnná rúra fungovala, musia byť dvierka správne zatvorené.

2) Pozorovacie okienko

Umožňuje používateľom sledovať stav varenia.

3) Otočný kruh

Sklenený tanier je umiestnený na kolieskach; tieto kolieska podopierajú tanier a pomáhajú mu udržať rovnováhu pri otáčaní.

4) Otočný tanier

Jedlo je umiestnené na otočnom tanieri, ktorého otáčanie počas prevádzky prispieva k rovnomernej príprave jedla.

❗ POZOR

- Najprv nasadíte otočný kruh
- Nasadíte otočný tanier na otočnú os a uistíte sa, že je správne usadený.

5) Ovládaci panel

- Tlačidlo mikrovlnnej rúry
- Tlačidlo rozmrazovania
- Tlačidlo receptov s nízkou teplotou
- Tlačidlo recepty
- Tlačidlo stíšenie/zamknutia
- Tlačidlo hodiny/ECO
- Tlačidlo Stop
- Tlačidlo spustenia / +30 s

6) Kryt vlnovodu

Nachádza sa vo vnútri mikrovlnnej rúry, vedľa steny ovládacieho panelu.

⚠ UPOZORNENIE

Nikdy neodstraňujte kryt vlnovodu.

3. PRED PRVÝM POUŽITÍM


1. Odstráňte všetok baliaci materiál. Ak je na mikrovlnnej rúre ochranná fólia, pred použitím ju odstráňte. Skontrolujte potenciálne poškodenia. V prípade poškodení ihneď informujte predajcu alebo spotrebiteľ zašlite do servisného strediska výrobcu.

2. Mikrovlnná rúra musí byť umiestnená v suchom a nekorozívnom prostredí, mimo dosahu zdrojov tepla a vlhkosti, ako sú napríklad plynový horák alebo nádrž na vodu.

3. Spotrebiteľ umiestnite na stabilný, vodorovný a tepelne odolný povrch, aby bolo zabezpečené dostatočné vetranie. Vzdialenosť zadnej steny mikrovlnnej rúry od steny by mala byť aspoň 20 cm, bočná vzdialenosť od steny by mala byť aspoň 5 cm a voľný priestor nad hornou plochou aspoň 20 cm. Výška mikrovlnnej rúry od podlahy by mala byť aspoň 85 cm.

4. Mikrovlnná rúra by mala byť umiestnená tak, aby bola v dostatočnej vzdialenosti od televízora, rádia alebo antény, pretože by mohlo dôjsť k rušeniu obrazu alebo šumu. Vzdialenosť by mala byť viac ako 5 cm.

5. Spotrebiteľ musí byť umiestnený tak, aby bola zástrčka prístupná, a musí byť zabezpečené riadne uzemnenie; v prípade úniku prúdu sa môže vytvoriť uzemňovacia slučka, čím sa zabráni úrazu elektrickým prúdom.

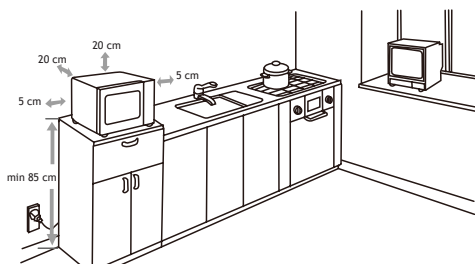

6. Mikrovlnná rúra sa má používať so zatvorenými dvierkami.

7. Mikrovlnná rúra nesmie byť umiestnená v skrini. Mikrovlnná rúra je určená na samostatné použitie.

8. Keďže sa v priestore mikrovlnnej rúry alebo na vykurovacom telese nachádzajú výrobné zvyšky alebo olej, zvyčajne je cítiť zápach, prípadne sa objaví aj jemný dym. Je to normálne a po niekoľkých použitíach by sa to už nemalo vyskytovať. Nechajte dvierka alebo okno otvorené, aby ste zaistili dobré vetranie. Pred prvým použitím sa dôrazne odporúča do vnútorného priestoru umiestniť hrnček s vodou, nastaviť vysoký výkon a zariadenie niekoľkokrát spustiť.

4. POUŽÍVÁNIE MIKROVLNNEJ RÚRY

1. NASTAVENIE ČASU

Po pripojení rúry k elektrickej sieti sa na displeji zobrazí "0:00", ozve sa pípnutie a rúra prejde do pohotovostného režimu.

1) Stlačte raz "|

2) Stlačte tlačidlo "—" alebo "+", aby ste nastavili číslice hodín.

3) Tlačidlo "|

4) Stlačte tlačidlo "—" alebo "+", aby ste nastavili číslice minút.

5) Tlačidlo "|

POZNÁMKY:

1) Ak chcete hodiny vynulovať, zopakujte kroky 1 až 5.

2) Hodiny majú 24-hodinový formát. Ak nie sú hodiny nastavené, po zapnutí nebudú fungovať.

2. VARENIE V MIKROVLNNEJ RÚRE

K dispozícii je 10 úrovní výkonu.

VÝKON	DISPLEJ
100 %	900W
90%	810W
80%	720W
70 %	630W
60%	540W
50%	450W
40%	360W
30 %	270W
20%	180W
10%	90W

1) Stlačte raz " a potom sa na displeji zobrazí "900W".

2) Opakovane stlačte "", "—" alebo "+" aby ste nastavili level intenzity.

K dispozícii je 10 úrovní výkonu.

3) Stlačte "", aby ste začali s výberom času.

4) Stlačte tlačidlo "—", "+", "05:00", "01:00" alebo "00:10", aby ste nastavili čas varenia.

Maximálna hodnota času je "95:00".

5) Stlačte "", aby ste spustili varenie.

3. ROZMRAZOVANIE PODĽA HMOTNOSTI

1) Stlačte raz "", "—" alebo "+", a vyberte "dEF1/dEF2/dEF3/dEF4".

2) Stlačte "", na spustenie.

3) Stlačte tlačidlo c alebo "+", aby ste nastavili hmotnosť potravín. Rozsah váhy je 100g až 2000g.

4) Stlačte "", na spustenie rozmrazovania.

POZNÁMKA: Zaznie pípnutie, ktoré vám pripomenie, že počas rozmrazovania je potrebné jedlo otočiť.

Ak sa nevykoná žiadna operácia, mikrovlnná rúra bude pokračovať v prevádzke.

Tabuľka odmrazovania podľa hmotnosti

POTRAVINY	Mäso	Zelenina	Ryba	Ovocie
DISPLEJ	dEF1	dEF2	dEF3	dEF4

4. ROZMRAZOVANIE PODĽA ČASU

1) Stlačte päťkrát "", alebo "—" alebo "+", a na displeji sa zobrazí "dEF5".

2) Stlačte "", na spustenie.

3) Stlačte tlačidlo "—" alebo "+", aby ste nastavili požadovaný čas odmrazovania.

Maximálna hodnota času je "95:00".

4) Stlačte "", na spustenie rozmrazovania.

POZNÁMKA: Zaznie pípnutie, ktoré vám pripomenie, že počas rozmrazovania je potrebné jedlo otočiť.

Ak sa nevykoná žiadna operácia, mikrovlnná rúra bude pokračovať v prevádzke.

5. VIACSTUPŇOVÉ VARENIE

POZNÁMKY:

1) Pri viacstupňovom varení je možné nastaviť dva stupne varenia.

2) Ak nastavíte funkciu odmrazovania, bude v prvom stupni fungovať automaticky.

3) Automatické menu nie je možné nastaviť ako jedno z viacstupňových.

Příklad: Potraviny nechajte rozmraziť 5 minút a potom ich pripravujte v mikrovlnnej rúre pri 80 % výkone po dobu 7 minút.

1) Stlačte opakovane tlačidlo "", kým sa nezobrazí "dEF5".

2) Stlačte "", na potvrdenie.

3) Stlačte "05:00", "01:00", "00:10", "—" alebo "+", aby ste nastavili požadovaný čas odmrazovania na 5 minút.

4) Opakovaným stlačením tlačidla " nastavte výkon na hodnotu "560 W".

5) Stlačte “” na potvrdenie.

6) Stlačte “05:00”, “01:00”, “00:10”, “—” alebo “+”, aby ste nastavili čas varenia na 7 minút.

7) Stlačte “”, aby ste spustili varenie.

6. RÝCHLE VARENIE

1) V pohotovostnom režime stlačte raz tlačidlá “05:00”, “01:00” alebo “00:10”, aby ste nastavili čas varenia pri 100 % výkone.

Na nastavenie doby varenia pokračujte v stláčaní tlačidla “—” alebo “+”.

Potom stlačte “” pre začatie varenia.

Maximálna hodnota času je “95:00”.

2) V pohotovostnom režime stlačte raz “”, aby sa jedlo pripravovalo 30 sekúnd pri 100 % výkone. Každým stlačením tej istej klávesy sa čas môže predĺžiť o 30 sekúnd, pričom maximálna hodnota času je “95:00”.

POZNÁMKA: Pri varení a rozmrazovaní v mikrovlnnej rúre podľa času môže každé ďalšie stlačenie tlačidla “” predĺžiť dobu varenia o 30 sekúnd (s výnimkou rozmrazovania podľa hmotnosti a automatického menu).

7. AUTOMATICKÉ MENU

1) V pohotovostnom režime stlačte raz “” a na displeji sa zobrazí “A-01”.

2) Opakovane stlačte “” alebo stlačte “—”, “+”, aby ste vybrali požadovanú položku v ponuke. K dispozícii je 15 automatických režimov.

3) Stlačte “” na potvrdenie.

4) Stlačte tlačidlo “—” alebo “+”, aby ste nastavili hmotnosť potravín.

5) Stlačte “”, aby ste spustili varenie.

Tabuľka automatických režimov

MENU	HMOTNOSŤ	DISPLEJ	VÝKON
ZEMIAK A-1	1 Zemiak (230g)	1	100 %
	2 Zemiaky (460g)	2	
	3 Zemiaky (690g)	3	
CESTOVINY A-2	50g (so 450g studenej vody)	50 g	80%
	100g (so 800g studenej vody)	100 g	
PIZZA A-3	200 g	200 g	100 %
	400 g	400 g	

MENU	HMOTNOSŤ	DISPLEJ	VÝKON
POPCORN A-4	50 g	50 g	100 %
	100 g	100 g	
NÁPOJ A-5	1 šálka	1	100 %
	2 šálky	2	
	3 šálky	3	
ZELENINA A-6	200 g	200 g	100 %
	400 g	400 g	
MRAZENÉ JEDLO A-7	200 g	200 g	100 %
	400 g	400 g	
MÄSO A-8	250 g	250 g	80%
	450g	450g	
RYBA A-9	250 g	250 g	80%
	450g	450g	
CHLIEB A-10	300 g	300 g	100 %
	500 g	500 g	
POLIEVKA A-11	200ml	200 g	100 %
	400ml	400 g	
KURA A-12	250 g	250 g	80%
	450g	450g	
RIIZOTO/ RYŽA A-13	200g (so 360g studenej vody)	200 g	100 %+ 50%
	400g (so 720g studenej vody)	400 g	
INSTANTNÉ REZANCE A-14	60g (s 350g studenej vody)	60g	100 %
	120g (so 700g studenej vody)	120g	
PORRIDGE A-15	35g (s 245g studenej vody)	35g	80%
	70g (s 490g studenej vody)	70g	

8. MENU NÍZKEJ TEPLOTY

- 1) V pohotovostnom režime stlačte raz tlačidlo , čím vstúpíte do funkcie výberu ponuky "Nízka teplota", a na displeji sa zobrazí "L-01".
- 2) Stlačte tlačidlá "—" a "+", aby ste vybrali ponuku.
- 3) Stlačte  na potvrdenie.
- 4) Stlačte tlačidlá "—" a "+", aby ste nastavili hmotnosť potravín.
- 5) Stlačte , aby ste spustili varenie.

MENU	HMOTNOSŤ	DISPLEJ	VÝKON
UDRŽIAVANIE TEPLOTY L-1	1 200 g	1 200 g	10%
POMALÉ VARENIE L-2	1 200 g	1 200 g	50 %+ 30%
VARENIE SOUS VIDE L-3	300 g	300 g	30 %
ROZTOPENÁ ČOKOLÁDA L-4	100 g	100 g	80%
	250 g	250 g	
ROZTOPENÉ MASLO L-5	1 tyčinka (113 g)	1	50%
	2 tyčinky	2	
ROZTOPENÝ SYR L-6	100 g	100 g	80%
	250 g	250 g	
Mäkká zmrzlina L-7	65g	65g	50%
	550g	550g	

9. FUNKCIA ZÁMKU PRE DETI

Túto funkciu môžete použiť na deaktiváciu tlačidiel na displeji a zabrániť tak tomu, aby vaše dieťa náhodou zaplo mikrovlnnú rúru.

Na aktiváciu zámku

V pohotovostnom režime stlačte a podržte tlačidlo . Ozve sa pípnutie a na obrazovke sa zobrazí zámok.

Deaktivácia zámku:

V uzamknutom stave stlačte a podržte tlačidlo . Ozve sa pípnutie.

10. TICHÝ MÓD

Na aktiváciu tichého módu:

V pohotovostnom režime stlačte a podržte tlačidlo . Zaznie pípanie. Keď stlačíte klávesu, neozve sa žiadny zvuk.

Vypnutie režimu stlmenia zvuku:

V režime stlmenia stlačte a krátko podržte tlačidlo . Zaznie pípanie.

11. FUNKCIA-ECO

Na zapnutie ECO módu:

V pohotovostnom režime stlačte raz . Obrazovka sa vypne.

Na zrušenie ECO módu

V režime ECO sa tento režim zruší stlačením ľubovoľnej klávesy alebo otvorením či zatvorením dvierok.

5. POKYNY K RIADU

Je povinné používať nádoby, ktoré sú vhodné a bezpečné na použitie pri varení v mikrovlnnej rúre. Nádoby vyrobené z keramiky, skla alebo plastu odolných voči teplu sú vhodné na použitie pri varení v mikrovlnnej rúre. Nikdy nepoužívajte kovové nádoby na varenie v mikrovlnnej rúre ani na kombinované varenie, pretože hrozí vznik iskier. Ako orientačný prehľad môžete použiť nižšie uvedenú tabuľku.

MATERIÁL NÁDOBY	MIKROVLNNÁ RÚRA	GRIL	KOMBI	POZNÁMKY
Keramika odolná voči teplu	Áno	Áno	Áno	Nikdy nepoužívajte keramiku s kovovým okrajom alebo glazovanú keramiku. Odporúča sa používať keramické, žiaruvzdorné sklenené a plastové nádoby, ktoré vydržia teploty nad 120 °C
Plast odolný voči teplu	Áno	Nie	Nie	Nedá sa používať na dlhodobé varenie v mikrovlnnej rúre
Sklo odolné voči teplu	Áno	Áno	Áno	
Plastová fólia	Áno	Nie	Nie	Pri príprave mäsa alebo rebierok by sa nemala používať, pretože nadmerné zahriatie môže poškodiť fóliu
Grilovací rošt	Nie	Áno	Áno	Grilovací rošt je možné používať iba v režime grilovania a v kombinovanom režime
Kovová nádoba	Nie	Nie	Nie	Nemala by sa používať v mikrovlnnej rúre. Mikrovlny neprechádzajú cez kov
lak	Nie	Nie	Nie	Nízka tepelná odolnosť. Nedá sa použiť na varenie pri vysokých teplotách
Bambusové drevo a papier	Nie	Nie	Nie	Nízka tepelná odolnosť. Nedá sa použiť na varenie pri vysokých teplotách

6. ČISTENIE A ÚDRŽBA

ČISTENIE

ÚDRŽBA MIKROVLNNÝCH RÚR

❗ POZOR

Mikrovlnnú rúru je potrebné pravidelne čistiť a odstraňovať z nej všetky zvyšky jedla.

⚠ UPOZORNENIE

a. Pred čistením odpojte zariadenie zo zásuvky a vytiahnite napájací kábel.

Výrobok vyčistíte, keď sa ochladí. Pri čistení spotrebič neponárajte do vody ani iných tekutín.

b. Ak rúru nebudete udržiavať čistú, môže to viesť k poškodeniu povrchu, čo by mohlo negatívne ovplyvniť životnosť spotrebiča a prípadne spôsobiť nebezpečnú situáciu.

c. Na čistenie žiadnej časti spotrebiča nikdy nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky,

benzín, brúsny prášok ani kovovú kefu.

d. Neodstraňujte kryt vlnovodu.

e. Ak sa mikrovlnná rúra používa už dlhší čas, môžu sa v nej objaviť nejaké zvláštne zápachy. Pomocou nasledujúcich 3 metód sa ich môžete zbaviť:

1) Do hrnčeka vložte niekoľko plátkov citróna a potom ju 2 - 3 minúty ohrievajte pri vysokom výkone mikrovlnky.

2) Vložte hrnček čierneho čaju do mikrovlnnej rúry a potom ju ohrievajte pri najvyššom výkone.

3) Vložte kúsky pomarančovej kôry do mikrovlnnej rúry a potom ich ohrievajte pri najvyššom výkone po dobu 1 minúty.

f. Keď sa výrobok nepoužíva, mal by byť umiestnený v čo najsuchšom a vetranom priestore.

⚠ UPOZORNENIE

Podrobnosti o čistení povrchov, ktoré prichádzajú do priameho kontaktu s potravinami:

Po použití utrite kryt vlnovodu vlhkou handričkou a následne suchou handričkou, aby ste odstránili všetky škvrny od jedla a mastnotu.

Nahromadený tuk sa môže prehriať a spôsobiť dymenie alebo vznietenie.

TIPY NA ČISTENIE

Pokyny na čistenie tesnení dverí, vnútornej dutiny a príslušných častí:

Exteriér:

Skriňu utrite navlhčenou mäkkou handričkou.

Dvierka:

Dvierka a okienka utrite vlhkou mäkkou handričkou.

Utrite tesnenia dverí a príslušné časti, aby ste odstránili všetky rozliate tekutiny alebo vystrieknuté zvyšky.

Utrite ovládací panel jemne navlhčenou mäkkou handričkou.

Vnútorné steny:

Vnútorné povrchy utrite vlhkou mäkkou handričkou.

Utrite kryt vlnovodu, aby ste odstránili všetky vystrieknuté zvyšky jedla.

Otočný tanier/otočný kruh:

Umyte jemným mydlovým roztokom.

Opláchnite čistou vodou a nechajte dôkladne vyschnúť.

Umyte v umývačke riadu.

Otočná os:

Povrchy utrite vlhkou mäkkou handričkou.

7. PRIPOJENIE K APLIKÁCII “hOn”

1. Tento výrobok môžete prepojiť s inými produktmi pomocou aplikácie hOn.

2. Naskenujte QR kód, stiahnite a nainštalujte si aplikáciu hOn. Používatelia, ktorí si nainštalovali aplikáciu hOn, sa dostanú priamo na stránku pripojenia zariadenia.

3. Ak ešte nemáte aplikáciu hOn, môžete ju vyhľadať vo Vašom App Store. Potom si ju môžete stiahnuť a začať používať. Môžete postupovať nasledovne: “Otvorte domovskú stránku aplikácie hOn, kliknite na, “+” v pravom hornom rohu stránky a pridajte zariadenie podľa výzvy z aplikácie.”

Tipy:

Z dôvodu aktualizácie aplikácie hOn sa skutočná činnosť môže od vyššie uvedeného opisu mierne líšiť.

Prosím, postupujte podľa pokynov v aktuálnej aplikácii hOn.



Naskenujte QR kód,
stiahnite a nainštalujte si aplikáciu
hOn

8. TECHNICKÉ ÚDAJE

Elektrické pripojenie	220-240 V~ 50 Hz
Príkon mikrovlnnej rúry	1400 W
Výstupný výkon mikrovlnnej rúry	900 W

9. RIEŠENIE PROBLÉMOV

Tento zoznam obsahuje najčastejšie problémy, ktoré sa môžu vyskytnúť pri používaní spotrebiča. Pokiaľ problém neviete vyriešiť pomocou dole uvedených informácií, môžete sa obrátiť na Zákaznícku podporu spoločnosti Haier.

Problém	Možná príčina	Riešenie
Mikrovlnná rúra nefunguje.	Zariadenie nie je zapojený do siete.	Skontrolujte, či je zástrčka zasunutá do zásuvky.
Mikrovlnná rúra iskrí	Kovové výrobky alebo kuchynské náčinie, ktoré sa dotýkajú steny komory. Keramické výrobky s lemovaním zo zlatého alebo strieborného prášku môžu tiež spôsobiť tvorbu iskier.	Nepoužívajte kovové kuchynské náčinie ani náčinie s kovovými okrajmi.
Nepoužívajte mikrovlnnú rúru počas varenia s takýmto náčiním	Tepelná poistka spôsobí prerušenie obvodu (magnetronu); motor ventilátora sa neotáča.	Nastavte spínač dverí alebo spínač západky; vymeňte motor ventilátora.
Žiarovka vo vnútri komory zhasla	Uvoľnený vodič alebo vlákno žiarovky; nesprávne nastavenie spínača blokacieho háčika; spínač blokacieho háčika prvého stupňa je poškodený.	Utiahnite kábel žiarovky alebo vymeňte žiarovku za novú.

Predtým, ako zavoláte do servisu, skontrolujte nasledujúce body.

- Nalejte jeden hrnček vody (cca 150 ml) do sklenenej odmerky v mikrovlnnej rúre a dôkladne zatvorte dverka. Svetlo v rúre by malo zhasnúť, ak sú dverka správne zatvorené. Nechajte mikrovlnnú rúru bežať 1 minútu.
 - Rozsvietila sa žiarovka?
 - Funguje ventilátor?
- Zakryte rukou zadné ventilačné otvory.

4. Otáča sa otočný tanier?

(Otočný tanier sa môže otáčať v smere hodinových ručičiek alebo proti smeru hodinových ručičiek. Je to úplne normálne.)

5. Je voda vo vnútri rúry horúca?

Ak je odpoveď na ktorúkoľvek z vyššie uvedených otázok "NIE", skontrolujte zásuvku na stene a poistku v elektromere.

Ak sú zásuvka aj poistka v poriadku, **OBRAŤTE SA NA NAJBLIŽŠIE AUTORIZOVANÉ SERVISNÉ STREDISKO.**

10. DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

NÁHRADNÉ DIELY A SPOTREBNÝ MATERIÁL

Diely vždy vymieňajte za originálne náhradné diely.

Tieto sú k dispozícii u miestneho predajcu. Pri objednávaní náhradných dielov láskavo vždy uvádzajte číslo modelu.

KVALITA


Továrne boli nezávisle posúdené z hľadiska kvality. Naše výrobky sú vyrobené s využitím systému kvality, ktorý spĺňa požiadavky normy ISO 9001.

VAŠA ZÁRUKA

Záručné podmienky pre tento spotrebič sú definované našim zástupcom v krajine, v ktorej sa predáva. Presné znenie podmienok vám poskytne predajca, u ktorého ste si zariadenie zakúpili.

Pri reklamácii podľa týchto záručných podmienok je nutné predložiť doklad o kúpe alebo účtenku.

EÚ 2023/826	
Režim vypnutia spotreby energie	Neuvádza sa
Pohotovostný spotrebný režim	0,8 W
Pohotovostný spotrebný režim s informačným displejom	Neuvádza sa
Spotreba energie v pohotovostnom režime pri pripojení k sieti	Neuvádza sa
Čas na dosiahnutie režimu vypnutia/pohotovostného režimu/pohotovostného režimu s displejom/pohotovostného režimu v sieti	20 min

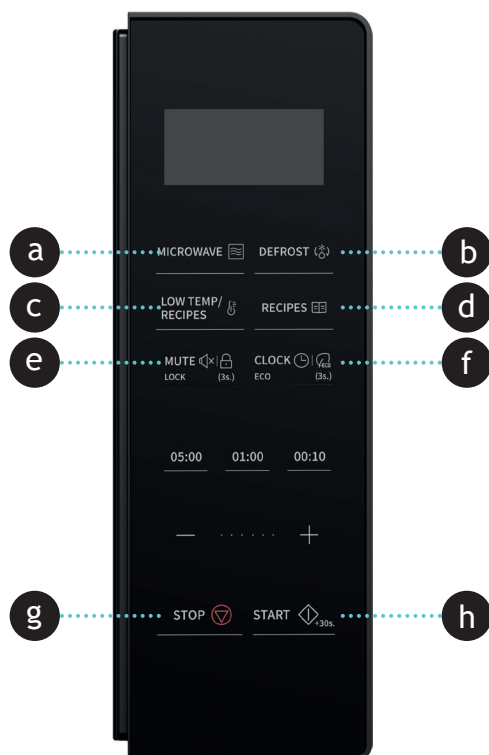

OTOMATİK MENÜSÜ

KATEGORİ	AĞIRLIK	EKRAN	GÜÇ
PATATES A- 1	1 (230 g)	1	%100
	2 (460 g)	2	
	3 (690g)	3	
MAKARNA A- 2	50 g (450 g soğuk su ile)	50.	%80
	100 g (800 g soğuk su ile)	100.	
PIZZA A- 3	200 g	200.	%100
	400 g	400.	
PATLAMIŞ MISIR A- 4	50 g	50.	%100
	100 g	100.	
İÇECEK A- 5	1 bardak	1	%100
	2 bardak	2	
	3 bardak	3	
SEBZE A- 6	200 g	200.	%100
	400 g	400.	
DONDURULMUŞ GIDA A- 7	200 g	200.	%100
	400 g	400.	
ET A- 8	250 g	250.	%80
	450 g	450.	
BALIK A- 9	250 g	250.	%80
	450 g	450.	
EKMEK A- 10	300 g	300.	%100
	500 g	500.	
ÇORBA A- 11	200 g	200.	%100
	400 g	400.	
TAVUK A- 12	250 g	250.	%80
	450 g	450.	
RİSOTTO/PILAV A- 13	200 g (360 g soğuk su ile)	200.	%100+%50
	400 g (720 g soğuk su ile)	400.	
HAZIR NOODLE A- 14	60 g (350 g soğuk su ile)	60.	%100
	120 g (700 g soğuk su ile)	120.	
YULAF LAPASI A- 15	35 g (245 g soğuk su ile)	35.	%100
	70 g (490 g soğuk su ile)	70.	

BUZ ÇÖZME MENÜSÜ

EKRAN	BU MENÜ İÇİN İŞLEV GEREKLİ	YİYECEK	ARALIK
dEF1	Mikrodalga	Et buz çözme	100 g-2.000 g
dEF2		Sebze buz çözme	
dEF3		Balık buz çözme	
dEF4		Meyve buz çözme	
dEF5		Süreye göre buz çözme	0:05 dk-95:00 dk

DÜŞÜK SICAKLIK MENÜSÜ

KATEGORİ	AĞIRLIK	EKRAN	GÜÇ
SICAK TUTMA L-1	1.200 g	1200 _o	%10
YAVAŞ PIŞIRME L-2	1.200 g	1200 _o	%50+%30
SOUS VIDE PIŞIRME L-3	300 g	300 _o	%30
ÇİKOLATA ERİTME L-4	100 g	100 _o	%80
	250 g	250 _o	
TEREYAĞI ERİTME L-5	1 çubuk (113 g)	1	%50
	2 çubuk	2	
PEYNİR ERİTME L-6	100 g	100 _o	%80
	250 g	250 _o	
DONDURMA YUMUŞATMA L-7	65 g	65 _o	%50
	550 g	550 _o	

NASIL KULLANILIR



AĞIRLIĞA GÖRE BUZ ÇÖZME



SÜREYE GÖRE BUZ ÇÖZME

SÜREYE GÖRE BUZ ÇÖZME



1



2

DEF5'i SEÇ

def5

MICROWAVE DEFROST

LOW TEMP/ RECIPES

3



BAŞLAT

STOP



START



+30s.

4

SÜRE AYARI

9:00

05:00

01:00

00:10

5



BAŞLAT

STOP



START



+30s.

6



7



KARIŞIM



8



9

OTOMATİK KAPATMA



10



SAAT



ÇOK AŞAMALI PIŞİRME





OTOMATİK PİŞİRME



DÜŞÜK SICAKLIK İŞLEVİ



ECO



SESSİZ



KİLİTLE



TEMİZLİK

YÖNTEM BİLEŞENLER			
			
	×	×	✓
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓

GÜVENLİ KULLANIM TALİMATLARI

ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI
DİKKATLİCE OKUYUN VE İLERİDE BAŞVURMAK ÜZERE SAKLAYIN
YALNIZCA EVDE KULLANIMA YÖNELİKTİR
BU TALİMATLARI SAKLAYIN

UYARI: Kapak veya kapak contaları hasar görmüşse, mikrodalga fırın bu parçalar eğitimli bir kişi tarafından onarılana kadar çalıştırılmamalıdır.

UYARI: Eğitimli kişiler dışındaki herhangi bir kişinin mikrodalga enerjisine maruziyete karşı koruma sağlayan herhangi bir kapağın sökülmesini içeren herhangi bir servis veya onarım işlemi gerçekleştirmesi yasaktır.

UYARI: Patlama olasılığı olduğundan sıvılar veya başka gıdalar kapağı kapalı kaplarda ısıtılmamalıdır.

01.Yalnızca mikrodalga fırında kullanıma uygun gereçleri kullanın.

02.Mikrodalga ile pişirme işlemi sırasında yiyecek ve içeceklerin metal kaplarda tutulmasına izin verilmez.

Mikrodalga modu:

Yalnızca seramik, cam veya plastik gibi ısıya karşı dayanıklı malzemeler kullanın.

Izgara veya ızgara karma modu:

Isıya karşı dayanıklı seramik

veya cam ile ızgara tepsisini kullanın.

03.Plastik veya kağıt kaplardaki yiyecekleri ısıtacağınızda, mikrodalga fırını kıvılcım çıkma olasılığına karşı gözlemleyin.

04.Mikrodalga fırın, yiyecek ve içeceklerin ısıtılmasına yönelik olarak geliştirilmiştir. Yiyeceklerin veya giysilerin kurutulması ve ısıtma pedleri, terlikler, süngerler, nemli bezler veya benzerlerinin ısıtılması yaralanma, tutuşma veya yangın riski oluşmasına yol açabilir.

05.Duman gözlemlenirse, cihazı kapatın veya fişten çıkarın ve olası alevleri söndürmek için kapağı kapalı tutun. İçeceklerin mikrodalga enerjisiyle ısıtılması, gecikmeli patlama etkili kaynamaya neden olabilir; dolayısıyla kabı tutarken dikkatli olun.

06.Bebek maması şişe ve kavanozlarının içeriği karıştırılmalı veya çalkalanmalı ve yanıkları önlemek üzere besleme öncesinde sıcaklık kontrol edilmelidir.

07.Kabuklu yumurtalar ve bütün haldeki katı haşlanmış yumurtalar, mikrodalga fırında ısıtma işlemi sona erdikten sonra bile patlayabilecekleri için mikrodalga fırınlarda ısıtılmamalıdır.


08.Mikrodalga fırının temiz durumda muhafaza edilmemesi yüzeyde bozulmaya neden olabilir ve bu da cihazın ömrünü olumsuz etkileyebilir ve tehlikeli olabilecek bir durumla sonuçlanabilir.

09.Cihaz bir dolap içine yerleştirilmemelidir. Üst yüzey ile arada en az 20 cm serbest boşluk bulunmalıdır. Mikrodalga fırının yere göre kurulum yüksekliği en az 85 cm olmalıdır.

10.Cihazdaki kapları çıkarırken döner tablayı yerinden oynatmamaya dikkat edin.

11.Cihaz buharlı temizleyiciler kullanılarak temizlenmemelidir.

UYARI: Cihazın ulaştığı sıcaklık seviyeleri nedeniyle, çocuklar mikrodalga fırını ancak yetişkin gözetiminde kullanabilir.



12.Güç kablosu hasar görmüşse, herhangi bir tehlike oluşmasını önlemek için üretici, yetkili servis temsilcisi ya da benzer vasıfta kişiler tarafından değiştirilmelidir.

13.Bu cihaz 8 yaş ve üzeri çocuklar ve yetersiz fiziksel, duyuşal veya zihinsel kabiliyete sahip kişiler ya da deneyim ve bilgi yoksunu kişiler tarafından bir yetişkinin gözetiminde veya cihazın güvenli bir şekilde kullanımı ile ilgili talimatı ve bulunan tehlikelerin açıkça anlatılması ile kullanılabilir.

14.Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır.

15.Temizleme ve bakım işlemi denetimsiz şekilde çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

❗ DİKKAT

Mikrodalga fırın düzenli aralıklarla temizlenmeli ve her türlü yiyecek kalıntısı uzaklaştırılmalıdır.

⚠ UYARI

Temizleme öncesinde güç kablosunu duvar prizinden çıkararak uzaklaştırın. Temizlemek için ürünün soğumasını bekleyin. Cihazı temizlik esnasında suya veya başka sıvılara daldırmayın. Mikrodalga fırının temiz durumda muhafaza edilmemesi yüzeyde

bozulmaya neden olabilir ve bu da cihazın ömrünü olumsuz etkileyebilir ve tehlikeli olabilecek bir durumla sonuçlanabilir. Cihazın herhangi bir parçasını temizlemek için kesinlikle sert deterjanlar, benzin, aşındırıcı tozlar veya metal fırçalar kullanmayın.

TEMİZLEME İÇİN İPUÇLARI

Kapak contaları, iç hacim ve birleşik parçaların temizlenmesiyle ilgili detaylar:

Dış yüzey:

Muhafazayı yumuşak nemli bir bezle silin.

Kapak:

Kapağı ve camı yumuşak nemli bir bez ile silerek temizleyin.

Döküntü veya sıçramaları gidermek için kapak contalarını ve birleşik parçaları silin. Kontrol panelini yumuşak, az nemli bir bezle silin.

Doğrudan gıda ile temas eden yüzeylerin temizlenmesiyle ilgili detaylar:

İç duvarlar:

İç yüzeyleri yumuşak nemli bir bezle silerek temizleyin. Sıçramış yiyecek parçalarını uzaklaştırmak için dalga kılavuzu kapağını silerek temizleyin.

Döner tabla/Döndürme halkası:

Hafif sabunlu suyla yıkayın. Temiz suyla durulayın ve iyice kurummasını bekleyin.

Bulaşık makinesinde yıkayın.

Döndürme eksen:

Yüzeyleri yumuşak nemli bir bezle silerek temizleyin.

▲ UYARI

Sıçramış yiyecek parçalarını ve yağları gidermek için, kullanım sonrasında dalga kılavuzu kapağını nemli bir bezle daha sonra da kuru bir bezle silin.

Yağ birikimi aşırı ısınmaya yol açabilir ve duman oluşmasına veya yangın çıkmasına neden olabilir.

16. Bu cihaz, ev kullanımı ve aşağıdakiler gibi benzer uygulamalar için tasarlanmıştır:

- mağaza, ofis ve diğer çalışma ortamlarındaki personel mutfak alanları;
- çiftlik evleri;
- otel, motel ve diğer konut türü ortamlarda müşteriler tarafından;
- oda-kahvaltı türü konaklama ortamlarında.

Cihazlar, harici bir zamanlayıcı ya da ayrı bir uzaktan kumanda sistemi ile çalıştırılacak şekilde geliştirilmemiştir.

17. Cam plakayı kullanın sonrasında doğrudan soğuk suya bırakmayın. Çatlamayı önlemek için en az 20 dakika

kadar soğumasını bekleyin ve daha sonra su içine koyun.

18. Grup 2 Sınıf B cihaz Grup 2 ISM ekipman:

grup 2, radyofrekans enerjisinin kasıtlı olarak üretildiği ve/veya malzeme işlemek amacıyla elektromanyetik radyasyon biçiminde kullanıldığı tüm ISM ekipmanlarıyla birlikte EDM ve ark kaynağı ekipmanlarını içerir.
Sınıf B ekipman, yerleşim

yerlerinde ve yerleşim amaçlı olarak kullanılan binaları besleyen düşük gerilimli güç kaynağı ağlarına bağlı yerlerde kullanıma uygun ekipmanı ifade eder.

19.20 dakika sonra, fiş takılması sonrasında herhangi bir işlemin gerçekleştirilmediği veya işlem tamamlandığında, cihaz bekleme moduna girer. Bekleme modunda güç tüketimi 0,8 W'ı aşmaz.

Bu ürünün doğru şekilde elden çıkarılması



Bu işaret, AB genelinde bu ürünün evsel atıklarla birlikte elden çıkarılmaması gerektiğini belirtir. Atıkların kontrolsüz bir biçimde elden çıkarılması nedeniyle çevrenin veya insan sağlığının zarar görmesini önlemek için malzeme kaynaklarının sürdürülebilir bir biçimde yeniden kullanılmasını teşvik etmek üzere ürünü sorumluluk bilinciyle elden çıkarın. Kullanılmış cihazları iade etmek için lütfen iade ve toplama sistemlerini kullanın ya da ürünün satın alındığı bayi ile iletişime geçin. Çevreye zarar vermeyecek şekilde geri dönüştürmek üzere ürünü sizden alabilirler.



Bu cihaz, 2014/35/EU, 2014/30/EU ve 2011/65/EU sayılı Avrupa Direktifleri ile uyumludur.

CANDY HOOVER GROUP SRL
via Privata Eden Fumagalli snc
20861 Brugherio (MB) - ITALY

2. MİKRODALGA FIRININIZI TANIYIN

1) Kapak kilidi

Mikrodalga fırının çalışması için kapağının düzgün şekilde kapatılması gerekir.

2) Gözlem camı

Kullanıcıların pişirme durumunu izlemesine imkan tanır.

3) Döndürme halkası

Cam döner tabla tekerlekleri üzerine oturtulur ve bu halka döner tablayı destekleyerek dönüş sırasında dengesini korumasını sağlar.

4) Döner tabla

Yiyecek döner tabla üzerine yerleştirilir, çalışma sırasındaki dönüş yiyeceğin her tarafının eşit şekilde pişmesini sağlar.

❗ DİKKAT

- İlk önce döndürme halkasını yerleştirin
- Döner tablayı döndürme ekseninin üzerine yerleştirin ve uygun şekilde yerine oturduğundan emin olun.

5) Kontrol Paneli

- Mikrodalga düğmesi
- Buz çözme düğmesi
- Düşük Sıcaklık Tarifleri düğmesi
- Tarifler düğmesi
- Sessiz/Kilit düğmesi
- Saat/ECO düğmesi
- Durdur düğmesi
- Başlat/30 sn düğmesi

6) Dalga kılavuzu kapağı

Mikrodalga fırının içinde, kontrol panelinin duvarının yanında yer alır.

⚠ UYARI

Dalga kılavuzu kapağını kesinlikle çıkarmayın.

3. İLK KULLANIMDAN ÖNCE

1. Tüm ambalaj malzemelerini çıkarın.


Mikrodalga fırın üzerinde bir güvenlik filmi varsa, kullanım öncesinde filmi yerinden çıkarın. Dikkatlice hasar açısından kontrol edin. Hasar varsa derhal bayiye bilgilendirin veya cihazı üreticinin yetkili servisine gönderin.

2. Mikrodalga fırın kuru ve korozyon olmayan ortamlara yerleştirilmeli, gazlı ocak veya su deposu gibi ısı ve nem kaynaklarından uzak tutulmalıdır.

3. Yeterli havalandırmayı sağlamak için cihazı sabit, yatay, düz ve ısıya karşı dayanıklı bir Yüzey üzerine yerleştirin. Mikrodalga fırının arkası ile duvar yüzeyi arasında en az 20 cm, yan yüzey ile duvar arasında en az 5 cm olmalı; üst yüzey ile aradaki serbest boşluk ise en az 20 cm olmalıdır. Mikrodalga fırının yere göre yüksekliği en az 85 cm olmalıdır.

4. Görüntüde bozulma veya parazite neden olabileceğinden mikrodalga fırın televizyon, radyo veya antenden mümkün olduğunca uzak bir konuma yerleştirilmelidir. Mesafe 5 metreden fazla olmalıdır.

5. Cihaz fişe erişilebilecek bir şekilde konumlandırılmalı ve herhangi bir kaçak durumunda elektrik çarpmasını önlemek

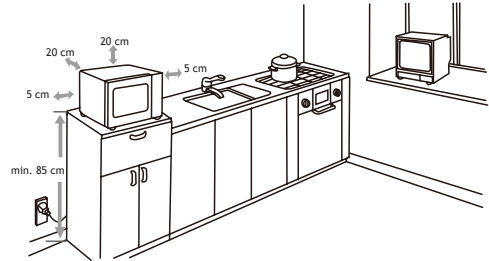

amacıyla topraklama döngüsü oluşturulmalı ve iyi düzeyde topraklama sağlanmalıdır.

6. Mikrodalga fırın kapağı kapalı durumda çalıştırılmalıdır.

7. Mikrodalga fırın bir dolap içine yerleştirilmemelidir. Mikrodalga fırın bağımsız bir biçimde kullanılacak şekilde geliştirilmiştir.

8. Mikrodalga fırın iç hacminde veya ısı elemanında üretim kalıntısı veya yağ kalmış bulunduğundan genellikle koku ve az miktarda duman çıkabilir. Bu durum normaldir ve birkaç kullanım sonrasında yaşanmayacaktır. İyi havalandırmayı sağlamak için kapıyı veya camı açık tutun. İlk kullanımdan önce iç hacme bir bardak su koyarak fırını yüksek güce ayarlamaz ve birkaç kez çalıştırmanız önemle tavsiye edilir.

4. MİKRODALGA FIRININIZIN KULLANILMASI

1. SAATİ AYARLAMA

Fırın elektriğe bağlandıktan sonra ekranda “0:00” görüntülenir, sesli uyarı sinyali duyulur ve fırın bekleme moduna geçer.

- 1) “|
” düğmesine bir kez basın, ardından “00:00” görüntülenecektir.
- 2) Saat değerlerini ayarlamak için “—” veya “+” düğmesine basın.
- 3) Onaylamak için “|
” düğmesine basın.
- 4) Saat değerlerini ayarlamak için “—” veya “+” düğmesine basın.
- 5) Onaylamak için “|
” düğmesine basın. Böylece saat ayarlanmış olur.

Notlar:

- 1) Saati sıfırlamak için lütfen 1 ila 5. adımları tekrarlayın.
- 2) Saat, 24 saatlik bir göstergeye sahiptir. Saat ayarlanmazsa güç verildiğinde çalışmayacaktır.

2. MİKRODALGADA PIŞİRME

10 güç seviyesi mevcuttur.

GÜÇ	EKRAN
%100	900 W
%90	810 W
%80	720 W
%70	630 W
%60	540 W
%50	450 W
%40	360 W
%30	270 W
%20	180 W
%10	90 W

1) “|” düğmesine bir kez basın, ardından “900 W” görüntülenecektir.

2) Güç seviyesini ayarlamak için “—” veya “+” düğmesine basın.

10 güç seviyesi mevcuttur.

3) Süreyi seçmeye başlamak için “|” düğmesine basın.

4) Pişirme süresini ayarlamak için “—”, “+”, “05:00”, “01:00” veya “00:10” düğmesine basın.

Maksimum zaman değeri “95:00” şeklindedir.

5) Pişirmeye başlamak için “|” düğmesine basın.

3. AĞIRLIĞA GÖRE BUZ ÇÖZME

1) “dEF1/dEF2/dEF3/dEF4” seçimini yaptıktan

sonra “”, “—” veya “+” düğmesine bir kez basın.

2) Başlatmak için “|” düğmesine basın.

3) Yiyeceğin ağırlığını ayarlamak için “—” veya “+” düğmesine basın. Ağırlık aralığı 100-2.000 g’dır.

4) Buz çözme işlemini başlatmak için “|” düğmesine basın.

Not: Buz çözme işlemi sırasında yiyeceği çevirmenizi hatırlatmak için sesli uyarı sinyali çalacaktır.

Herhangi bir işlem yapılmazsa mikrodalga fırın çalışmaya devam edecektir.

Ağırlığa Göre Buz Çözme Tablosu

YİYECEK	Et	Sebze	Balık	Meyve
EKRAN	dEF1	dEF2	dEF3	dEF4

4. SÜREYE GÖRE BUZ ÇÖZME

1) “|” düğmesine beş kez ya da “—” veya “+” düğmesine basın; ekranda “dEF5” yazısı görüntülenecektir.

2) Başlatmak için “|” düğmesine basın.

3) İsteddiğiniz buz çözme süresini ayarlamak için “—” veya “+” düğmesine basın.

Maksimum zaman değeri “95:00” şeklindedir.

4) Buz çözme işlemini başlatmak için “|” düğmesine basın.

Not: Buz çözme işlemi sırasında yiyeceği çevirmenizi hatırlatmak için sesli uyarı sinyali çalacaktır.

Herhangi bir işlem yapılmazsa mikrodalga fırın çalışmaya devam edecektir.

5. ÇOK AŞAMALI PIŞİRME

Notlar:

1) Çok aşamalı pişirme modunda iki pişirme aşaması ayarlanabilir.

2) Buz çözme işlevini ayarlarsanız bu işlev ilk aşamada otomatik olarak çalışır.

3) Otomatik menü, çok aşamalı pişirme aşamalarından biri olarak ayarlanamaz.

Örnek: Yiyeceğin buzunu 5 dakika çözündürün ve ardından %80 mikrodalga gücünde 7 dakika pişirin.

1) Ekranda “dEF5” görüne kadar “|” düğmesine art arda basın.

2) Onaylamak için “|” düğmesine basın.

3) Buz çözme süresini 5 dakika olarak ayarlamak için “05:00”, “01:00”, “00:10”, “—” veya “+” düğmesine basın.

- 4) Güç seviyesini “560W” olarak ayarlamak için “ ” düğmesine art arda basın.
- 5) Onaylamak için “ ” düğmesine basın.
- 6) Pişirme süresini 7 dakika ayarlamak için “05:00”, “01:00”, “00:10”, “—” veya “+” düğmesine basın.
- 7) Pişirmeye başlamak için “ ” düğmesine basın.

6. HIZLI PIŞİRME

1) Bekleme modundayken, %100 güçte pişirme süresini ayarlamak için “05:00”, “01:00” veya “00:10” düğmesine bir kez basın. Pişirme süresini ayarlamak için “—” veya “+” düğmesine basmaya devam edin.

Ardından, pişirmeye başlamak için “ ” düğmesine basın. Maksimum zaman değeri “95:00” şeklindedir.

2) Bekleme modunda, yiyeceği %100 güç seviyesinde 30 saniye boyunca pişirmek için “ ” düğmesine bir kez basın. Aynı düğmeye her basıldığında süre 30 saniye artırılabilir ve maksimum süre değeri “95:00” şeklindedir.

Not: Mikrodalgada süreye dayalı pişirme ve buz çözme modlarında, “ ” düğmesine her basıldığında pişirme süresi 30 saniye artar (ağırlığa göre buz çözme ve otomatik menü işlevleri hariç).

7. OTOMATİK MENÜSÜ

- 1) Bekleme modundayken “ ” düğmesine bir kez bastığınızda ekranda “A-01” görüntülenecektir.
- 2) İsteddiğiniz menüyü seçmek için “ ” düğmesine art arda basın ya da “—” veya “+” düğmelerini kullanın. 15 adet otomatik menü mevcuttur.
- 3) Onaylamak için “ ” düğmesine basın.
- 4) Yiyeceğin ağırlığını ayarlamak için “—” veya “+” düğmesine basın.
- 5) Pişirmeye başlamak için “ ” düğmesine basın.

Otomatik Menü Tablosu

MENÜ	AĞIRLIK	EKRAN	GÜÇ
PATATES A-1	1 Patates (230 g)	1	%100
	2 Patates (460 g)	2	
	3 Patates (690 g)	3	
MAKARNA A-2	50 g (450 g soğuk su ile)	50 g	%80
	100 g (800 g soğuk su ile)	100 g	

MENÜ	AĞIRLIK	EKRAN	GÜÇ
PIZZA A-3	200 g	200 g	%100
	400 g	400 g	
PATLAMIS MISIR A-4	50 g	50 g	%100
	100 g	100 g	
İÇECEK A-5	1 bardak	1	%100
	2 bardak	2	
	3 bardak	3	
SEBZE A-6	200 g	200 g	%100
	400 g	400 g	
DONDURULMUŞ GIDA A-7	200 g	200 g	%100
	400 g	400 g	
ET A-8	250 g	250 g	%80
	450 g	450 g	
BALIK A-9	250 g	250 g	%80
	450 g	450 g	
EKMEK A-10	300 g	300 g	%100
	500 g	500 g	
ÇORBA A-11	200 ml	200 g	%100
	400 ml	400 g	
TAVUK A-12	250 g	250 g	%80
	450 g	450 g	
RISOTTO/PILAV A-13	200 g (360 g soğuk su ile)	200 g	%100 + %50
	400 g (720 g soğuk su ile)	400 g	
HAZIR NOODLE A-14	60 g (350 g soğuk su ile)	60 g	%100
	120 g (700 g soğuk su ile)	120 g	
YULAF LAPASI A-15	35 g (245 g soğuk su ile)	35 g	%80
	70 g (490 g soğuk su ile)	70 g	

8. DÜŞÜK SICAKLIK MENÜSÜ

- 1) Bekleme modundayken Düşük Sıcaklık menüsü seçim işlemine girmek için “” düğmesine bir kez basın; ekranda “L-01” yazısı görüntülenir.
- 2) Menüyü seçmek için “—” veya “+” düğmesine basın.
- 3) Onaylamak için “_{+30s}” düğmesine basın.
- 4) Yiyeceğin ağırlığını ayarlamak için “—” veya “+” düğmesine basın.
- 5) Pişirmeye başlamak için “_{+30s}” düğmesine basın.

MENÜ	AĞIRLIK	EKRAN	GÜÇ
SICAK TUTMA L-1	1.200 g	1.200 g	%10
YAVAŞ PIŞIRMA L-2	1.200 g	1.200 g	%50 + %30
SOUS VIDE PIŞIRMA L-3	300 g	300 g	%30
ÇİKOLATA ERİTME L-4	100 g	100 g	%80
	250 g	250 g	
TEREYAĞI ERİTME L-5	1 çubuk (113 g)	1	%50
	2 çubuk	2	
PEYNİR ERİTME L-6	100 g	100 g	%80
	250 g	250 g	
DONDURMA YUMUŞATMA L-7	65 g	65 g	%50
	550 g	550 g	

9. ÇOCUK KİLİDİ FONKSİYONU

Bu fonksiyonu, ekran düğmelerini devre dışı bırakmak ve çocuğunuzun mikrodalga fırını yanlışlıkla çalıştırmasını önlemek için kullanabilirsiniz.

Kilidi etkinleştirmek için:

Bekleme modundayken “| ” düğmesini uzun basılı tutun. Bir bip sesi duyulur ve ekranda kilit görüntülenir.

Kilidi devre dışı bırakmak için:

Kilitli durumdayken, “| ” düğmesini uzun basın. Bir bip sesi duyulur.

10. SESSİZ MODU

Sessiz modunu etkinleştirmek için:

Bekleme modundayken “| ” düğmesini kısa basılı tutun. Sesli uyarı çalacaktır. Düğmeye bastığınızda ses çıkmaz.

Sessiz modunu devre dışı bırakmak için:

Sessiz modundayken “| ” düğmesini kısa basılı tutun. Sesli uyarı çalacaktır.

11. ECO İŞLEVİ

ECO moduna geçmek için:

Bekleme modundayken “| ” düğmesine bir kez basın. Ekran kapanacaktır.

ECO modunu iptal etmek için:

ECO modundayken herhangi bir düğmeye basmak ya da kapağı açıp kapatmak modu iptal eder.

5. GEREÇ KILAVUZU

Mikrodalga enerjisi ile pişirmeye uygun ve bu işlemde kullanılması güvenli olan kapların kullanılması zorunludur.

Isıya karşı dayanıklı seramik, cam veya plastikten yapılmış kaplar, mikrodalga fırında pişirme için uygundur. Kıvılcım oluşabileceğinden mikrodalga enerjisiyle pişirme veya karma pişirme için kesinlikle metal kaplar kullanmayın. Aşağıdaki tabloyu referans alabilirsiniz.

KAP MALZEMESİ	MİKRODALGA	IZGARA	KARMA	NOTLAR
Isıya dayanıklı seramik	Evet	Evet	Evet	Kesinlikle metal işlemeli veya metalik sırlı seramikler kullanmayın. 120°C üzeri sıcaklıklara dayanabilecek seramik, ısıya dayanıklı cam ve plastik kapların kullanılması önerilir
Isıya dayanıklı plastik	Evet	Hayır	Hayır	Uzun süreli mikrodalga pişirme işlemlerinde kullanılamaz
Isıya dayanıklı cam	Evet	Evet	Evet	
Plastik film	Evet	Hayır	Hayır	Film aşırı ısınma nedeniyle zarar görebileceğinden kemikli veya kemiksiz et pişirilirken kullanılmamalıdır
Izgara tepsisi	Hayır	Evet	Evet	Izgara tepsisi yalnızca ızgara ve karma modunda kullanılabilir
Metal kap	Hayır	Hayır	Hayır	Mikrodalga fırında kullanılmamalıdır. Mikrodalgalar metalin içinden geçemez
lake	Hayır	Hayır	Hayır	Isıya dayanıklılığı düşüktür. Yüksek sıcaklıkta pişirme işlemi için kullanılamaz
Bambu, ahşap ve kağıt	Hayır	Hayır	Hayır	Isıya dayanıklılığı düşüktür. Yüksek sıcaklıkta pişirme işlemi için kullanılamaz

6. TEMİZLİK VE BAKIM

TEMİZLEME

MİKRODALGA FIRIN BAKIMI

⚠ DİKKAT

Mikrodalga fırın düzenli aralıklarla temizlenmeli ve her türlü yiyecek kalıntısı uzaklaştırılmalıdır.

⚠ UYARI

a. Temizleme öncesinde güç kablosunu duvar prizinden çıkararak uzaklaştırın.

Temizlemek için ürünün soğumasını bekleyin. Cihazı temizlik esnasında suya veya başka sıvılara daldırmayın.

b. Mikrodalga fırının temiz durumda muhafaza edilmemesi yüzeyde bozulmaya neden olabilir ve bu da cihazın ömrünü olumsuz etkileyebilir ve tehlikeli olabilecek bir durumla sonuçlanabilir.

c. Cihazın herhangi bir parçasını temizlemek

için kesinlikle sert deterjanlar, benzin, aşındırıcı tozlar veya metal fırçalar kullanmayın.

d. Dalga kılavuzu kapağını çıkarmayın.

e. Mikrodalga fırın uzun süre kullanılıyorsa, içeride garip kokular olabilir ve bunlardan kurtulmanın 3 yolu vardır:

1) Bir fincana birkaç dilim limon koyun ve ardından mikrodalga fırının yüksek gücünde 2-3 dakika ısıtın.

2) Mikrodalga fırın içine bir fincan siyah çay koyun ve yüksek mikrodalga gücünde ısıtın.

3) Mikrodalga fırın içine birkaç parça portakal kabuğu koyun ve 1 dakika süreyle yüksek mikrodalga gücünde ısıtın.

f. Ürün kullanılmadığı zamanlarda, mümkün olduğunca kuru ve havadar bir alanda muhafaza edilmelidir.

⚠ UYARI

Doğrudan gıda ile temas eden yüzeylerin temizlenmesiyle ilgili detaylar:

Sıçramış yiyecek parçalarını ve yağları gidermek için, kullanım sonrasında dalga kılavuzu kapağını nemli bir bezle daha sonra da kuru bir bezle silin.

Yağ birikimi aşırı ısınmaya yol açabilir ve duman oluşmasına veya yangın çıkmasına neden olabilir.

TEMİZLEME İÇİN İPUÇLARI

Kapak contaları, iç hacim ve birleşik parçaların temizlenmesiyle ilgili detaylar:

Dış yüzey:

Muhafazayı yumuşak nemli bir bezle silin.

Kapak:

Kapağı ve camı yumuşak nemli bir bez ile silerek temizleyin.

Döküntü veya sıçramaları gidermek için kapak contalarını ve birleşik parçaları silin.

Kontrol panelini yumuşak, az nemli bir bezle silin.

İç duvarlar:

İç yüzeyleri yumuşak nemli bir bezle silerek temizleyin.

Sıçramış yiyecek parçalarını uzaklaştırmak için dalga kılavuzu kapağını silerek temizleyin.

Döner tabla/Döndürme halkası:

Hafif sabunlu suyla yıkayın.

Temiz suyla durulayın ve iyice kurumasını bekleyin.

Bulaşık makinesinde yıkayın.

Döndürme eksen:

Yüzeyleri yumuşak nemli bir bezle silerek temizleyin.

7. “hOn” UYGULAMASINA BAĞLANTI

1. Bu ürünü hOn uygulamasını kullanarak diğer ürünlere bağlayabilirsiniz.

2. QR kodunu tarayın, hOn uygulamasını indirin ve yükleyin. hOn uygulamasını yüklemiş olan kullanıcılar, doğrudan cihaz bağlantı sayfasına girecektir.

3. hOn uygulamasına sahip değilseniz, uygulama mağazanızda bulabilirsiniz. Ardından indirebilir ve kullanabilirsiniz. Aşağıdaki şekilde işlem devam edebilirsiniz: “hOn uygulamasının ana sayfasını açın, sayfanın sağ üst köşesindeki “+” işaretine tıklayın ve uygulama tarafından istendiği şekilde cihaz ekleyin.”

İpuçları:

hOn uygulamasının yükseltilmesi nedeniyle, gerçek işlem yukarıdaki açıklamadan biraz farklı olabilir.

Lütfen geçerli hOn uygulamasındaki talimatları izleyin.



QR kodunu tarayın,
hOn uygulamasını indirin ve
yükleyin.

8. TEKNİK BİLGİLER

Elektrik Bağlantısı	220-240 V- 50 Hz
Mikrodalga giriş Gücü	1.400 W
Mikrodalga çıkış Gücü	900 W

9. SORUN GİDERME

Bu listede cihazı kullanırken karşılaşılabileceğiniz en yaygın sorunlar özetlenmektedir. Sorunu aşağıdaki bilgileri kullanarak çözemezseniz, Haier Müşteri Destek birimi ile iletişime geçebilirsiniz.

Sorun	Olası nedeni	Çözüm
Mikrodalga çalışmıyor.	Cihaz prize takılı değildir.	Fişin elektrik prizine takılı olup olmadığını kontrol edin.
Mikrodalga fırında kıvılcım oluşumu var	Metal ürünler veya pişirme gereçlerinin iç hacim duvarlarına temas etmesi ve kenarları altın veya gümüş tozu kaplı seramik ürünler de kıvılcım sıçramasına neden olabilir.	Metalden yapılmış veya kenarları metal süslemeli pişirme gereçleri kullanmayın.
Mikrodalga fırın pişirme yaparken duruyor	Termal sigorta devrenin (magnetron) açılmasına neden oluyor, fan motoru dönmüyordur.	Kapak anahtarını veya kilit kancası anahtarını ayarlayın, fan motorunu değiştirin.
İç hacimde bulunan ampul söniyor	Gevşemiş ampul kablosu veya filamanı; yanlış ayarlanmış kilitleme kancası anahtarı; hasar görmüş birinci seviye kilitleme kancası anahtarı.	Ampul kablosunu sıkın veya ampülü yenisiyle değiştirin.

Servisi aramadan önce lütfen aşağıdakileri kontrol edin.

1. Mikrodalga fırın içine bir cam ölçü kabıyla bir bardak (yakl. 150 ml) su koyun ve kapağı iyice kapatın. Kapak düzgün kapatılmazsa fırın ışığı sönmelidir. Mikrodalganın 1 dakika kadar çalışmasını sağlayın.
2. Işık yanıyor mu?
3. Soğutma fanı çalışıyor mu?
(Elinizi arka havalandırma açıklıklarının üzerine getirin.)

4. Döner tabla dönüyor mu?

(Döner tabla saat yönünde ya da saat yönünün tersine dönebilir. Bu normal bir durumdur.)

5. Fırının içindeki su sıcak mı?

Yukarıdaki sorulardan herhangi birinin yanıtı “HAYIR” ise lütfen duvar prizinizi ve sayaç kutunuzdaki sigortayı kontrol edin.

Hem duvar prizi hem de sigorta düzgün çalışıyorsa **EN YAKIN YETKİLİ SERVİS MERKEZİYLE İLETİŞİME GEÇİN.**

10. ÖNEMLİ BİLGİLER

YEDEK PARÇALAR VE SARF MALZEMELERİ

Parçaları daima orijinal parçalar ile değiştirin. Bunları yerel bayinizden edinebilirsiniz.

Parça siparişi verirken mutlaka cihazın model numarasını belirtin.

KALİTE

Fabrikalar kalite açısından bağımsız değerlendirmelerden geçmiştir. Ürünlerimiz, ISO 9001 gereksinimlerini içeren bir kalite sistemi kullanılarak üretilmektedir.

GARANTİNİZ

Bu cihaz için garanti koşulları, cihazın satıldığı ülkedeki temsilcimiz tarafından tanımlanmaktadır. Bu koşullara ilişkin ayrıntılar cihazın satın alındığı bayiden edinilebilmektedir. Bu garanti koşulları altında yapılan talepte

satış fişi(faturası) ve makbuzu ibraz edilmiş olmalıdır.

EU 2023/826	
Güç Tüketimi Kapalı Modu	Geçerli Değil
Güç Tüketimi Bekleme Modu	0,8 W
Güç Tüketimi Bekleme Modu ve bilgi ekranı	Geçerli Değil
Güç Tüketimi Ağa Bağlı Bekleme	Geçerli Değil
Kapalı Mod/ Bekleme/Ekranlı Bekleme/ Ağ Bağlantılı Bekleme'ye ulaşma süresi	20 dk

9. استكشاف الأعطال وإصلاحها

مادختساب قلة كشمال ل ح نم نكمتت مل اذا . زاهجل ا عم اههجات دق يتلا أعويش لكاشمل رثكأ صخلت قمئال هذه
Haier. فشرش ءالمع مدق قدخبل لاصتال كفنكهميف ،هاندأ قنراول تامل عمل

المشكلة	السبب المحتمل	الحل
الميكروويف لا يعمل.	الجهاز غير موصول بالكهرباء.	تأكد من توصيل القابس بمقبس الحائط.
يطلق فرن الميكروويف شرارة	يمكن أن تتسبب المنتجات المعدنية أو أواني الطبخ التي تلامس جدار التجويف؛ والمنتجات الخزفية ذات الحواف المطلية بمسحوق الذهب أو الفضة أيضاً في نتائج الشرر.	لا تستخدم أواني الطبخ المعدنية أو ذات الحواف المعدنية.
توقف عن التشغيل أثناء الطهي في الميكروويف	يتسبب الصمام الحراري في فتح الدائرة (المعنطرون)؛ فلا يدور محرك المروحة.	اضبط مفتاح الباب أو مفتاح قفل الخطاف؛ استبدل محرك المروحة.
ينطفئ المصباح الكهربائي الموجود داخل التجويف	سلك مفكوك أو قنيل المصباح؛ ضبط غير صحيح لمفتاح خطاف القفل؛ تلف مفتاح خطاف القفل من المستوى الأول.	احكم ربط سلك المصباح أو استبدل المصباح بأخر جديد.

- (.أما مدت يعي بطرم اذمو .ةعاسل البراقع حاجتا س كع
؟نخاس نرفلا ل خاد عامل له .5
مالعأ قروكهملا قلىسالا نم يأ لىلع تبالجال تنك اذا
زويفلال طئالجال سبقم نم ققحتلا يجر يف ،"ال" يه
دادعلا قودنص يف دوجوملا
لكشب نالمع زويفلال طئالجال سبقم نم لك نك اذا
..دمت عم قدخ زكرم برقباب لصتاف ،حيحص
1. بوبك يف (لم 150 يل اوح) عامل نم ادحا ابوك عض
باببالا قلاغو فيووركهملا نرف يف يجاجز سايق
قال غت اذا نرفلا حابصم فيطن ي نا يغن ي مالحاب
لمع فيووركهملا نرف كرتا .حيحص لكشب باببالا
قدحاو قققيقدمل
2. حابصملا يعضي له .
3. ديريبتلا عورم لمعت له .
(.ةيفلخل ةيومتلا تاجتف قوف كدي عض)
4. راودلا صرقل رودي له .
وأ عاسل البراقع حاجتا يف راودلا صرقل رودي نا نكمي)

10. معلومات هامة

EU 2023/826

لا ينطبق	استهلاك الطاقة في وضع إيقاف التشغيل
0.8 واط	استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
لا ينطبق	استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد مع شاشة عرض المعلومات
لا ينطبق	استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد الشبكي
20 دقيقة	الوقت المستغرق للوصول إلى وضع إيقاف التشغيل/وضع الاستعداد/وضع الاستعداد مع الشاشة/وضع الاستعداد المتصل بالشبكة

تلكمستمل فاصالو را يغلا عطق

ةيلصا را يغ عطقب امئاد اناجالا لدبتسا
موقت امدن .يلحملال ليكولا نم اناجالا هذه رفوتتو
زاهجل زاروط مقر عل امئاد رشا را يغلا عطق بلطب
دوجل
لقنسم لكشب مديقتلا اناجالا عانصملا تعرض
مادختساب انناجتنم عي نصت مدي .اهتدوج نم دكاتلل
ISO 9001. را يغم تابلطتمب يف في دوج ماظن
نامضل

مظنل باجوب يه زاهجل اذه يف قصاخلا نامضل طورش
نم .امب عاب ي يتلا قلودلا يف انلشم لباق نم ددجمل
طورشلا مذهب قصاخلا ليصافتلل عل لوصحل نكهملا
قفرت نا بجي .نم زاهجل اناجالا عارشا يتلا رجاتلا لباق نم
اذه مالحا باجوب قبل اظم ياب مايقلا دن ع عيبال قروتاف
نامضل

⚠ تحذير

تفاصيل حول كيفية تنظيف الأسطح التي تتلامس مباشرة مع الطعام:
بعد الاستخدام، امسح غطاء الدليل الموجي بقطعة قماش مبللة، ثم
بقطعة قماش جافة لإزالة أي بقع طعام أو شحوم.
قد يؤدي تراكم الشحوم إلى ارتفاع درجة الحرارة بشكل مفرط وتسبب
دخاناً أو حريقاً.

نصائح للتنظيف

تفاصيل تنظيف مانع تسرب الباب، والتجفيف، والأجزاء المجاورة:
الأجزاء الخارجية:
امسح الهيكل بقطعة قماش ناعمة مبللة.
الباب:
استخدم قطعة قماش ناعمة مبللة لمسح الباب والنافذة.

امسح مانع تسرب الباب والأجزاء المجاورة لإزالة أي انسكاب أو
رذاذ.

امسح لوحة التحكم بقطعة قماش ناعمة مبللة قليلاً.

الجدران الداخلية:

امسح الأسطح الداخلية بقطعة قماش ناعمة مبللة.
امسح غطاء الدليل الموجي لإزالة أي بقايا طعام متناثرة.

القرص الدوار/الحلقة الدوارة:

اغسل بالماء والصابون الخفيف.
اشطف بالماء النظيف واتركه يجف تماماً.
يمكن غسلها في غسالة الأطباق.

محور الدوران:

امسح الأسطح بقطعة قماش ناعمة مبللة.

7. الاتصال بتطبيق “hOn”

يرجى اتباع التعليمات الموجودة في تطبيق hOn الحالي.



1. يمكنك ربط هذا المنتج بمنتجات أخرى باستخدام تطبيق hOn.
2. امسح رمز الاستجابة السريعة، ثم قم بتنزيل وتثبيت تطبيق hOn. سيتمكن المستخدمون الذين قاموا بالفعل بتثبيت تطبيق hOn من الدخول مباشرة إلى صفحة توصيل الجهاز.
3. إذا لم يكن لديك تطبيق hOn، فيمكنك العثور عليه في متجر التطبيقات. وبعد ذلك يمكنك تنزيله واستخدامه. يمكنك المتابعة باتباع الخطوات التالية: “افتح الصفحة الرئيسية لتطبيق hOn، وانقر على علامة “+” في الزاوية العلوية اليمنى من الصفحة، ثم أضف الأجهزة حسب تعليمات التطبيق”.

نصائح:

نظراً لتحديث تطبيق hOn، قد تختلف طريقة التشغيل الفعلية قليلاً
عن الوصف المذكور أعلاه.

امسح رمز الاستجابة السريعة، ثم قم بتنزيل
وتثبيت تطبيق hOn

8. البيانات الفنية

التوصيل الكهربائي	220 - 240 فولت~50 هرتز
طاقة دخل الميكروويف	1400 واط
طاقة خرج الميكروويف	W 900

5. إرشادات استخدام أواني المطبخ

من الضروري استخدام الحاويات المناسبة والأمنة للطهي في الميكروويف. تُعد الحاويات المصنوعة من الخزف المقاوم للحرارة أو الزجاج أو البلاستيك مناسبة للطهي في الميكروويف. لا تستخدم أبدًا أواني معدنية للطهي في الميكروويف أو الطهي المختلط لأن ذلك قد يؤدي إلى حدوث شرر. يمكنك الرجوع إلى الجدول أدناه كمرجع.

ملاحظات	المختلط	الشواية	الميكروويف	مادة الحاوية
لا تستخدم أبدًا الأواني الخزفية المزينة بحواف معدنية أو المزججة. يوصى باستخدام أوعية مصنوعة من الخزف والزجاج المقاوم للحرارة والبلاستيك، والتي يمكنها تحمل درجات حرارة أعلى من 120 درجة مئوية.	نعم	نعم	نعم	الخزف المقاوم للحرارة
لا يمكن استخدامه للطهي في الميكروويف لفترات طويلة	لا	لا	نعم	البلاستيك المقاوم للحرارة
	نعم	نعم	نعم	الزجاج المقاوم للحرارة
لا ينبغي استخدامه عند طهي اللحوم أو شرائح اللحم لأن التسخين المفرط قد يتلف الغشاء	لا	لا	نعم	الغشاء البلاستيكي
لا يمكن استخدام رف الشواء إلا في وضع الشواء والوضع المختلط	نعم	نعم	لا	رف الشواء
لا ينبغي استخدامها في فرن الميكروويف. لا تستطيع الموجات الدقيقة اختراق المعادن	لا	لا	لا	الحاوية المعدنية
ضعيف المقاومة للحرارة. لا يمكن استخدامه للطهي على درجات حرارة عالية	لا	لا	لا	اللاك
ضعيف المقاومة للحرارة. لا يمكن استخدامه للطهي على درجات حرارة عالية	لا	لا	لا	خشب البامبو والورق

6. التنظيف والصيانة

d. تجنب إزالة غطاء الدليل الموجي.

e. عند استخدام فرن الميكروويف لفترة طويلة، قد تتبعت منه بعض الروائح الغريبة، ويمكن التخلص منها باتباع الطرق الثلاث التالية:

(1) ضع عدة شرائح من الليمون في كوب، ثم سخنها على درجة حرارة عالية في الميكروويف لمدة 2-3 دقائق.

(2) ضع كوبًا من الشاي الأسود في فرن الميكروويف، ثم سخّنه على أعلى درجة حرارة.

(3) ضع بعض قشور البرتقال في فرن الميكروويف، ثم سخنها على أعلى درجة حرارة لمدة دقيقة واحدة.

f. عند عدم استخدام المنتج، يجب وضعه في منطقة جافة وجيدة التهوية قدر الإمكان.

التنظيف

العناية بفرن الميكروويف

⚠ تنبيه

يجب تنظيف فرن الميكروويف بانتظام وإزالة أي بقايا طعام.

⚠ تحذير

a. أفضل سلك الطاقة من مقبس الحائط قبل التنظيف.

نظّف المنتج بعد أن يبرد. لا تغمر الجهاز في الماء أو السوائل الأخرى عند التنظيف.

b. قد يؤدي عدم الحفاظ على فرن الميكروويف في حالة نظيفة إلى تلف السطح مما قد يؤثر سلبيًا على عمر الجهاز وربما يؤدي إلى حالة خطيرة.

c. لا تستخدم أبدًا المنظفات القوية أو البينزين أو المساحيق الكاشطة أو الفرشاة المعدنية لتنظيف أي جزء من الجهاز.

9. وظيفة الإغلاق للأطفال

يمكنك استخدام هذه الوظيفة لتعطيل أزرار الشاشة ومنع طفلك من تشغيل فرن الميكروويف عن طريق الخطأ.

لتفعيل القفل:

في وضع الاستعداد، اضغط مطولاً مع الاستمرار على "  " "  ".
يصدر صوت تنبيه، وسيظهر القفل على الشاشة.

لإلغاء تنشيط القفل:

في حالة القفل، اضغط مطولاً مع الاستمرار على "  " "  ".
يصدر صوت تنبيه.

10. وضع كتم الصوت

لتفعيل وضع كتم الصوت:

في وضع الاستعداد، اضغط لفترة قصيرة مع الاستمرار على "  " "  ". سيصدر صوت تنبيه.
عند الضغط على الزر، لن يصدر أي صوت.

لإلغاء تفعيل وضع كتم الصوت:

في وضع كتم الصوت، اضغط لفترة قصيرة مع الاستمرار على "  " "  ". سيصدر صوت تنبيه.

11. وظيفة التوفير (Eco)

للدخول إلى وضع التوفير (ECO):

في وضع الاستعداد، اضغط على "  " "  " مرة واحدة. ستنتفيق الشاشة.

لإلغاء وضع التوفير (ECO):

في وضع ECO، سيؤدي الضغط على أي مفتاح أو فتح الباب أو إغلاقه إلى إلغاؤه.

8. قائمة الطهي بدرجات حرارة منخفضة

(1) في وضع الاستعداد، اضغط على "  " مرة واحدة للدخول إلى وظيفة تحديد قائمة درجة الحرارة المنخفضة وستعرض الشاشة "L-01".

(2) اضغط على " + " " - " لتحديد القائمة.

(3) اضغط على "  " للتأكيد.

(4) اضغط على " + " " - " لضبط وزن الطعام.

(5) اضغط على "  " لبدء الطهي.

القائمة	الوزن	شاشة العرض	الطاقة
احتفظ به ساخناً L-1	1200 جرام	1200 جرام	10%
الطهي البطيء L-2	1200 جرام	1200 جرام	+ 50% 30%
الطهي بالتفريغ الهوائي L-3	300 جرام	300 جرام	30%
إذابة الشوكولاتة L-4	100 جرام 250 جرام	100 جرام 250 جرام	80%
إذابة الزبدة L-5	قالب واحد (113 جم) قالبان	1 2	50%
إذابة الجبن L-6	100 جرام 250 جرام	100 جرام 250 جرام	80%
تليين الأيس كريم L-7	65 جراماً 550 جرام	65 جراماً 550 جرام	50%

"00:10" مرة واحدة لضبط وقت الطهي بأقصى مستوى للطاقة (100%). استمر في الضغط على " — " أو " + " لضبط وقت الطهي.

ثم اضغط على " $\diamond_{+30s}$ " لبدء الطهي. القيمة القصوى للوقت هي "95:00".

(2) في وضع الاستعداد، اضغط على " $\diamond_{+30s}$ " مرة واحدة لطهي الطعام بمستوى طاقة 100% لمدة 30 ثانية. كل ضغط على نفس المفتاح يمكن أن تزيد المدة بمقدار 30 ثانية، والحد الأقصى للوقت هو "95:00".

ملاحظة: في وضع الطهي في الميكروويف والتدوير حسب الوقت، يمكن لكل ضغط إضافي على " $\diamond_{+30s}$ " أن تزيد وقت الطهي بمقدار 30 ثانية (باستثناء التدوير حسب الوزن والقائمة التلقائية).

7. القائمة التلقائية

(1) في وضع الاستعداد، اضغط على " $\square=\square$ " مرة واحدة ثم ستعرض الشاشة "A-01".

(2) اضغط على " $\square=\square$ " بشكل متكرر، أو اضغط على " — "، " + " لاختيار القائمة التي تحتاجها. يتوفر 15 برنامجًا ضمن القائمة التلقائية.

(3) اضغط على " $\diamond_{+30s}$ " للتأكيد.

(4) اضغط على " — " أو " + " لضبط وزن الطعام.

(5) اضغط على " $\diamond_{+30s}$ " لبدء الطهي.

جدول القائمة التلقائية

القائمة	الوزن	شاشة العرض	الطاقة
البطاطس A-1	حبة بطاطس واحدة (230 جرام)	1	100%
	حبّتان من البطاطس (460 جرام)	2	
	3 حبّات من البطاطس (690 جرام)	3	
المكرونّة A-2	50 جرامًا مع 450 جرام من الماء البارد)	50 جرامًا	80%
	100 جرام مع 800 جرام من الماء البارد)	100 جرام	
البيتزا A-3	200 جرام	200 جرام	100%
	400 جرام	400 جرام	
الفشار A-4	50 جرامًا	50 جرامًا	100%
	100 جرام	100 جرام	

القائمة	الوزن	شاشة العرض	الطاقة
المشروبات A-5	كوب واحد	1	100%
	كوبان	2	
	3 أكواب	3	
الخضروات A-6	200 جرام	200 جرام	100%
	400 جرام	400 جرام	
الأطعمة المجمدة A-7	200 جرام	200 جرام	100%
	400 جرام	400 جرام	
اللحوم A-8	250 جرام	250 جرام	80%
	450 جرام	450 جرام	
الأسماك A-9	250 جرام	250 جرام	80%
	450 جرام	450 جرام	
الخبز A-10	300 جرام	300 جرام	100%
	500 جرام	500 جرام	
الحساء A-11	200 مل	200 جرام	100%
	400 مل	400 جرام	
الدجاج A-12	250 جرام	250 جرام	80%
	450 جرام	450 جرام	
الريزوتو/ الأرز A-13	200 جرام (مع 360 جرام من الماء البارد)	200 جرام	+ 100% 50%
	400 جرام (مع 720 جرام من الماء البارد)	400 جرام	
الشعيرية سريعة التحضير A-14	60 جرامًا (مع 350 جرام من الماء البارد)	60 جرامًا	100%
	120 جرام (مع 700 جرام من الماء البارد)	120 جرام	
العصيدة A-15	35 جرامًا (مع 245 جرام من الماء البارد)	35 جرامًا	80%
	70 جرامًا (مع 490 جرام من الماء البارد)	70 جرامًا	

4. استخدام فرن الميكروويف

1. ضبط الساعة

بعد توصيل الفرن بمصدر الكهرباء، ستظهر على الشاشة "0:00"، ويصدر صوت الجرس، ويدخل الفرن في وضع الاستعداد.

(1) اضغط على "⏸️" مرة واحدة ثم ستظهر "00:00".

(2) اضغط على "—" أو "+" لضبط أرقام الساعة.

(3) اضغط على "⏸️" للتأكيد.

(4) اضغط على "—" أو "+" لضبط أرقام الدقائق.

(5) اضغط على "⏸️" للتأكيد. تم ضبط الساعة.

ملاحظات:

- (1) لإعادة ضبط الساعة، يرجى تكرار الخطوات من 1 إلى 5.
- (2) تعرض الساعة الوقت بنظام 24 ساعة. إذا لم يتم ضبط الساعة، فلن تعمل عند تشغيلها.

2. الطهي بالميكروويف

تتوفر 10 مستويات للطاقة.

تق اظلا	ضرعلا ةشاش
100%	طاو 900
90%	طاو 810
80%	طاو 720
70%	طاو 630
60%	طاو 540
50%	طاو 450
40%	طاو 360
30%	طاو 270
20%	طاو 180
10%	طاو 90

(1) اضغط على "⏸️" مرة واحدة ثم ستظهر عبارة "900 واط".

(2) اضغط على "⏸️" أو "—" أو "+" بشكل متكرر لضبط مستوى الطاقة.

تتوفر 10 مستويات للطاقة.

(3) اضغط على "⏸️" لبدء تحديد الوقت.

(4) اضغط على "—" أو "+" أو "00:00" أو "05:00" أو "01:00" أو "00:10" لضبط مدة الطهي.

القيمة القصوى للوقت هي "95:00".

(5) اضغط على "⏸️" لبدء الطهي.

3. التذويب حسب الوزن

(1) اضغط على "⏸️" أو "—" أو "+" مرة واحدة لاختيار

"dEF1/dEF2/dEF3/dEF4".

(2) اضغط على "⏸️" لبدء التشغيل.

(3) اضغط على "—" أو "+" لضبط وزن الطعام. يتراوح

الوزن بين 100 جرام و 2000 جرام.

(4) اضغط على "⏸️" لبدء عملية التذويب.

ملاحظة: سيصدر صوت تنبيه لتذكيرك بتقليب الطعام أثناء عملية التذويب.

إذا لم يتم إجراء أي عملية، فسيستمر فرن الميكروويف في العمل.

جدول التذويب حسب الوزن

ماعظلا عون	موجللا	تاورضخلا	كامسألا	ةكافلا
ضرعلا ةشاش	dEF1	dEF2	dEF3	dEF4

4. التذويب حسب الوقت

(1) اضغط على "⏸️" خمس مرات، أو اضغط على "—" أو

"+"، حتى تظهر على الشاشة العبارة "dEF5".

(2) اضغط على "⏸️" لبدء التشغيل.

(3) اضغط على "—" أو "+" لضبط مدة التذويب المطلوبة.

القيمة القصوى للوقت هي "95:00".

(4) اضغط على "⏸️" لبدء عملية التذويب.

ملاحظة: سيصدر صوت تنبيه لتذكيرك بتقليب الطعام أثناء عملية التذويب.

إذا لم يتم إجراء أي عملية، فسيستمر فرن الميكروويف في العمل.

5. الطهي متعدد المراحل

ملاحظات:

(1) يمكن ضبط مرحلتين للطهي في وضع الطهي متعدد المراحل.

(2) إذا قمت بضبط وظيفة التذويب، فستعمل تلقائياً في المرحلة الأولى.

(3) لا يمكن ضبط القائمة التلقائية كإحدى القوائم متعددة المراحل.

مثال: قم بإذابة الطعام لمدة 5 دقائق ثم قم بطهيه باستخدام طاقة الميكروويف بنسبة 80% لمدة 7 دقائق.

(1) اضغط على "⏸️" بشكل متكرر حتى يظهر "dEF5".

(2) اضغط على "⏸️" للتأكيد.

(3) اضغط على "05:00" أو "01:00" أو "00:10" أو "00:00" أو "—" أو

"+" لضبط وقت التذويب المطلوب على 5 دقائق.

(4) اضغط على "⏸️" بشكل متكرر لضبط مستوى الطاقة على "560 واط".

(5) اضغط على "⏸️" للتأكيد.

(6) اضغط على "05:00" أو "01:00" أو "00:10" أو "00:00" أو "—" أو

"+" لضبط وقت الطهي على 7 دقائق.

(7) اضغط على "⏸️" لبدء الطهي.

6. الطهي السريع

(1) في وضع الاستعداد، اضغط على "05:00" و "01:00" و

2. التعرف على فرن الميكروويف

1) قفل الباب

يجب إغلاق باب فرن الميكروويف بشكل صحيح لكي يعمل.

2) نافذة العرض

للسماح للمستخدمين بمراقبة حالة الطهي.

3) الحلقة الدوّارة

يسنقر القرص الدوّار الزجاجي على عجلاته؛ فهو يدعم القرص الدوّار ويساعده على التوازن أثناء الدوران.

4) القرص الدوّار

يُوضع الطعام على القرص الدوّار، ويساعد دورانه أثناء التشغيل على طهي الطعام بشكل متساوٍ.

⚠ تنبيه

- ضع الحلقة الدوّارة أولاً
- قم بتركيب القرص الدوّار على محور الدوران وتأكد من أنه مثبت بشكل صحيح.

5) لوحة التحكم

- زر الميكروويف
- زر التذويب
- زر صفات الطهي بدرجة حرارة منخفضة
- زر الوصفات
- زر كتم الصوت/القفل
- زر الساعة/الوضع الاقتصادي
- زر الإيقاف
- زر البدء +30 ثانية

6) غطاء الدليل الموجي

وهو موجود داخل فرن الميكروويف، بجانب جدار لوحة التحكم.

⚠ تحذير

لا تقم أبداً بإزالة غطاء الدليل الموجي.

3. قبل الاستخدام الأول

1. احرص على إزالة جميع مواد التغليف. في حالة وجود غلاف واقي فوق فرن الميكروويف، فاحرص على إزالته قبل الاستخدام. تحقق بعناية من عدم وجود أي تلف. في حال وجود أي مشكلة، يُرجى إبلاغ الوكيل على الفور أو إرسال الجهاز إلى مركز خدمة الشركة المُصنّعة.


2. يجب وضع فرن الميكروويف في بيئة جافة وغير قابلة للتآكل، بعيداً عن الحرارة والرطوبة، مثل موقد الغاز أو خزان المياه.

3. ضع الجهاز على سطح مستو وثابت ومقاوم للحرارة لضمان التهوية الكافية. يجب أن تكون المسافة بين الجزء الخلفي من فرن الميكروويف والجدار 20 سم على الأقل، والمسافة بين الجانب

والجدار 5 سم على الأقل، والمسافة الحرة فوق السطح العلوي 20 سم على الأقل. يجب ألا يقل ارتفاع فرن الميكروويف عن الأرض عن 85 سم.

4. يجب أن يكون موقع فرن الميكروويف بعيداً عن التلفزيون أو الراديو أو الهوائي لتجنب حدوث تشويش في الصورة أو ضوءاء. يجب أن تكون المسافة أكثر من 5 أمتار.

5. يجب وضع الجهاز بحيث يكون القابس في متناول اليد، ويجب التأكد من وجود تاربيض جيد في حالة حدوث تسرب، ويمكن تشكيل حلقة تاربيض لتجنب الصعق الكهربائي.

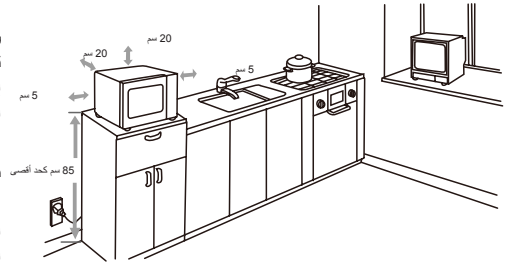

6. يجب تشغيل فرن الميكروويف وأبوابه مغلقة.

7. يجب عدم وضع فرن الميكروويف داخل خزانة. صُمم فرن الميكروويف للاستخدام بشكل مستقل.

8. نظراً لوجود بقايا تصنيع أو زيت متبقّي في تجويف فرن الميكروويف أو عنصر التسخين، فإنه عادةً ما تنبعث منه رائحة، حتى لو كانت رائحة دخان خفيفة. وهذا أمر طبيعي ولن يحدث بعد عدة مرات من الاستخدام. أبقِ الباب أو النافذة مفتوحين لضمان التهوية الجيدة. يوصى بشدة بوضع كوب من الماء في التجويف وضبطه على طاقة عالية وتشغيله عدة مرات قبل الاستخدام الأول.

يُوضع في الماء لتجنب تشققه.

18. أجهزة المجموعة 2 الفئة (ب)

المعدات الصناعية والعلمية والطبية
المجموعة 2:

تحتوي المجموعة 2 على جميع المعدات

الصناعية والعلمية والطبية التي يتم

فيها توليد طاقة الترددات الراديوية

بشكل متعمد و/أو استخدامها في شكل

إشعاع كهرومغناطيسي لمعالجة المواد،

ومعدات التشغيل بالتفريغ الكهربائي

واللحام بالقوس الكهربائي.

معدات الفئة (ب) هي معدات مناسبة
للاستخدام في المنشآت المنزلية وفي
المنشآت المتصلة مباشرةً بشبكة إمداد
الطاقة ذات الجهد المنخفض التي تزود
المباني المستخدمة للأغراض المنزلية.

19.20 بعد مرور دقائق من توصيل

الجهاز بالكهرباء ودون أي تشغيل

إضافي، أو بمجرد الانتهاء من العمل،

يدخل الجهاز في وضع الاستعداد.

لا يتجاوز استهلاك الطاقة في وضع

الاستعداد 0.8 واط.

التخلص السليم من هذا المنتج

تشير هذه العلامة إلى أنه لا ينبغي
التخلص من هذا المنتج مع النفايات
المنزلية الأخرى في جميع أنحاء الاتحاد
الأوروبي. لمنع أي ضرر محتمل على
البيئة أو صحة الإنسان من جراء التخلص
غير المنضبط من النفايات، يجب إعادة
تدويرها بشكل مسؤول لتعزيز إعادة
الاستخدام المستدام للموارد المادية.
لإعادة جهازك المستعمل، يرجى استخدام
أنظمة الإرجاع والاستلام أو الاتصال
ببائع التجزئة الذي تم شراء المنتج منه.
حيث يمكنه أخذ هذا المنتج لإعادة تدويره
بطريقة آمنة من الناحية البيئية.



هذا الجهاز متوافق مع التوجيهات الأوروبية
EU/2014/35 و EU/2014/30 و
EU/2011/65.



CANDY HOOVER GROUP SRL
via Privata Eden Fumagalli snc
Brugherio (MB) – ITALY 20861

يمكن غسلها في غسالة الأطباق.

محور الدوران:

امسح الأسطح بقطعة قماش ناعمة مبللة.
⚠ تحذير

بعد الاستخدام، امسح غطاء الدليل
 الموجي بقطعة قماش مبللة، ثم بقطعة
 قماش جافة لإزالة أي بقع طعام أو
 شحوم.

قد يؤدي تراكم الشحوم إلى ارتفاع درجة
 الحرارة بشكل مفرط وتسبب دخاناً أو
 حريقاً.

16. يقتصر استخدام هذا الجهاز على

الاستعمال المنزلي وما شابه ذلك مثل:
 - مناطق مطابخ الموظفين في المتاجر
 والمكاتب وغيرها من بيئات العمل؛
 - المزارع؛

- بواسطة العملاء في الفنادق
 والاستراحات والبيئات الأخرى من
 النوع السكني؛

- أماكن إقامة الضيوف (بما فيها وجبة
 الإفطار).

لا يُقصد تشغيل هذه الأجهزة عن طريق
 مؤقت خارجي أو نظام تحكم عن بُعد
 منفصل.

17. لا تضع اللوح الزجاجي مباشرةً

في الماء البارد بعد الاستخدام. يجب
 أن يبرد لمدة 20 دقيقة على الأقل، ثم

الجهاز وربما يؤدي إلى حالة خطيرة.

لا تستخدم أبداً المنظفات القوية أو
 البنزين أو المساحيق الكاشطة أو الفرشاة
 المعدنية لتنظيف أي جزء من الجهاز.

نصائح للتنظيف

**تفاصيل تنظيف مانع تسرب الباب،
 والتجفيف، والأجزاء المجاورة:**

الأجزاء الخارجية:

امسح الهيكل بقطعة قماش ناعمة مبللة.
الباب:

استخدم قطعة قماش ناعمة مبللة لمسح
 الباب والنافذة.

امسح مانع تسرب الباب والأجزاء
 المجاورة لإزالة أي انسكاب أو رذاذ.
 امسح لوحة التحكم بقطعة قماش ناعمة
 مبللة قليلاً.

تفاصيل حول كيفية تنظيف الأسطح

التي تتلامس مباشرةً مع الطعام:

الجدران الداخلية:

امسح الأسطح الداخلية بقطعة قماش
 ناعمة مبللة.

امسح غطاء الدليل الموجي لإزالة أي
 بقايا طعام متناثرة.

القرص الدوّار/الحلقة الدوّارة:

اغسل بالماء والصابون الخفيف.

اشطف بالماء النظيف واتركه يجف
 تماماً.

قبل إطعامهم لتجنب تعرضهم للحروق.

07. لا ينبغي تسخين البيض بقشره

والبيض المسلوق بالكامل في أفران الميكروويف لأنه قد ينفجر، حتى بعد انتهاء التسخين بالميكروويف.

08. قد يؤدي عدم الحفاظ على فرن الميكروويف في حالة نظيفة إلى تلف السطح مما قد يؤثر سلبيًا على عمر الجهاز وربما يؤدي إلى حالة خطيرة.

09. يجب عدم وضع الجهاز في خزانة. يجب ألا تقل المسافة الحرة فوق السطح العلوي عن 20 سم. يجب ألا يقل ارتفاع تركيب فرن الميكروويف عن الأرض عن 85 سم.

10. انتبه إلى عدم تحريك القرص الدوار عند إزالة الحاويات من الجهاز.

11. لا ينبغي تنظيف الجهاز باستخدام جهاز التنظيف بالبخار.

تحذير: يجب على الأطفال استخدام فرن الميكروويف تحت إشراف الكبار فقط بسبب درجات الحرارة التي يولدها.

وهذه الأسطح عرضة للسخونة أثناء الاستخدام. لذا لا تلمسها.



12. في حالة تلف سلك الطاقة، يجب استبداله من جانب الشركة المصنعة أو

وكيل الخدمة التابع لها أو شخص مؤهل مماثل لتجنب أي مخاطر.

13. الأطفال بعمر 8 سنوات فأكثر وكذلك الأشخاص ذوو الإعاقة البدنية أو الحسية أو العقلية أو من ليس لديهم الخبرة والمعرفة الكافية يمكنهم استخدام هذا الجهاز إذا تم ذلك تحت إشراف أو بعد تلقي التعليمات الخاصة باستخدام الجهاز بطريقة آمنة واستيعاب المخاطر المصاحبة.

14. يمنع لعب الأطفال بالجهاز.

15. لا ينبغي للأطفال القيام بأعمال التنظيف والصيانة التي يقوم بها المستخدم دون إشراف.

❗ تنبيه

يجب تنظيف فرن الميكروويف بانتظام وإزالة أي بقايا طعام.

⚠ تحذير

افصل سلك الطاقة من مقبس الحائط قبل التنظيف.

نظف المنتج بعد أن يبرد. لا تغمر الجهاز في الماء أو السوائل الأخرى عند التنظيف.

قد يؤدي عدم الحفاظ على فرن الميكروويف في حالة نظيفة إلى تلف السطح مما قد يؤثر سلبيًا على عمر

تعليمات هامة تتعلق بالسلامة
يرجى قراءتها بعناية والاحتفاظ بها للرجوع إليها في المستقبل
للاستخدام المنزلي فقط
احتفظ بهذه التعليمات

للحرارة، وشبكة الشواء.

03. عند تسخين الطعام في أوعية بلاستيكية أو ورقية، يجب مراقبة فرن الميكروويف جيدًا لاحتمالية حدوث اشتعال.

04. فرن الميكروويف مخصص لتسخين الأطعمة والمشروبات. قد يؤدي تجفيف الأطعمة أو الملابس وتسخين ألياف التدفئة والأخفاف و الإسفنجيات وقطع القماش المبللة وما شابه ذلك إلى التعرض للإصابة أو الاشتعال أو نشوب حريق.

05. في حالة ملاحظة وجود دخان،

فقم بإيقاف تشغيل الجهاز أو فصله

عن التيار الكهربائي وأبق الباب مغلقًا لإخماد أي لهب. قد يؤدي تسخين

المشروبات في الميكروويف إلى تأخر

الغليان، لذا يجب توخي الحذر عند

التعامل مع الوعاء.

06. يجب تقليب أو رج الزجاجات

والبرطمانات التي تحتوي على طعام

الأطفال، والتحقق من درجة حرارتها

تحذير: في حالة تلف الباب أو مانع

تسرب الباب، يجب عدم تشغيل فرن

الميكروويف حتى يقوم بإصلاحه

شخص مدرب.

تحذير: من الخطر على أي شخص غير

مدرب القيام بأي عملية خدمة أو إصلاح

تتضمن إزالة أي غطاء يوفر الحماية

من التعرض لطاقة الميكروويف.

تحذير: يجب عدم تسخين السوائل أو

الأطعمة الأخرى في حاويات محكمة

الإغلاق لأنها عرضة للانفجار.

01. استخدم فقط الأواني التي تصلح

للاستخدام في أفران الميكروويف.

02. لا يُسمح باستخدام الأواني المعدنية

للأطعمة والمشروبات أثناء الطهي في

الميكروويف.

وضع الميكروويف:

استخدم فقط موادًا مقاومة للحرارة مثل

السيراميك أو الزجاج أو البلاستيك.

وضع الشواء أو الشواء المختلط:

استخدم السيراميك أو الزجاج المقاوم

الطريقة			المكونات
			
✓	✗	✗	
✓	✓	✓	
✓	✓	✓	



اضغط أي زر MUTE



القفل



وظيفة الطهي بدرجة حرارة منخفضة



















قائمة التذويب

شاشة العرض	الوظيفة المطلوبة لهذه القائمة	نوع الطعام	النطاق
dEF1	الميكروويف	إذابة تجميد اللحوم	100 جرام ~ 2000 جرام
dEF2		إذابة تجميد الخضراوات	
dEF3		إذابة تجميد الأسماك	
dEF4		إذابة تجميد الفاكهة	
dEF5		التذويب حسب الوقت	0:05 دقيقة ~ 95:00 دقيقة

قائمة الطهي بدرجات حرارة منخفضة

الغرفة	الوزن	شاشة العرض	الطاقة
احتفظ به ساخناً L-1	1200 جرام	١200°	10%
الطهي البطيء L-2	1200 جرام	١200°	50%+30%
الطهي بالتفريغ الهوائي L-3	300 جرام	300°	30%
إذابة الشوكولاتة L-4	100 جرام	100°	80%
	250 جرام	250°	
إذابة الزبدة L-5	قالب واحد (113 جم)	١	50%
	قالبان	2	
إذابة الحبن L-6	100 جرام	100°	80%
	250 جرام	250°	
تليين الأيس كريم L-7	65 جراماً	65°	50%
	550 جرام	550°	

الطاقة	شاشة العرض	الوزن	الفئة
100%	1	1 (230 جرام)	البطاطس A- 1
	2	2 (460 جرام)	
	3	3 (690g)	
80%	50 _g	50 جرامًا (مع 450 جرام من الماء البارد)	المكرونات A- 2
	100 _g	100 جرام (مع 800 جرام من الماء البارد)	
100%	200 _g	200 جرام	البيتزا A- 3
	400 _g	400 جرام	
100%	50 _g	50 جرامًا	الفشار A- 4
	100 _g	100 جرام	
100%	1	كوب واحد	المشروبات A- 5
	2	كوبان	
	3	3 أكواب	
100%	200 _g	200 جرام	الخضروات A- 6
	400 _g	400 جرام	
100%	200 _g	200 جرام	الأطعمة المجمدة A- 7
	400 _g	400 جرام	
80%	250 _g	250 جرام	اللحوم A- 8
	450 _g	450 جرام	
80%	250 _g	250 جرام	الأسماك A- 9
	450 _g	450 جرام	
100%	300 _g	300 جرام	الخبز A- 10
	500 _g	500 جرام	
100%	200 _g	200 جرام	الحساء A- 11
	400 _g	400 جرام	
80%	250 _g	250 جرام	الدجاج A- 12
	450 _g	450 جرام	
100%+50%	200 _g	200 جرام (مع 360 جرام من الماء البارد)	الريزوتو/الأرز A- 13
	400 _g	400 جرام (مع 720 جرام من الماء البارد)	
100%	60 _g	60 جرامًا (مع 350 جرام من الماء البارد)	الشعيرية سريعة التحضير A- 14
	120 _g	120 جرام (مع 700 جرام من الماء البارد)	
100%	35 _g	35 جرامًا (مع 245 جرام من الماء البارد)	العصيدة A- 15
	70 _g	70 جرامًا (مع 490 جرام من الماء البارد)	

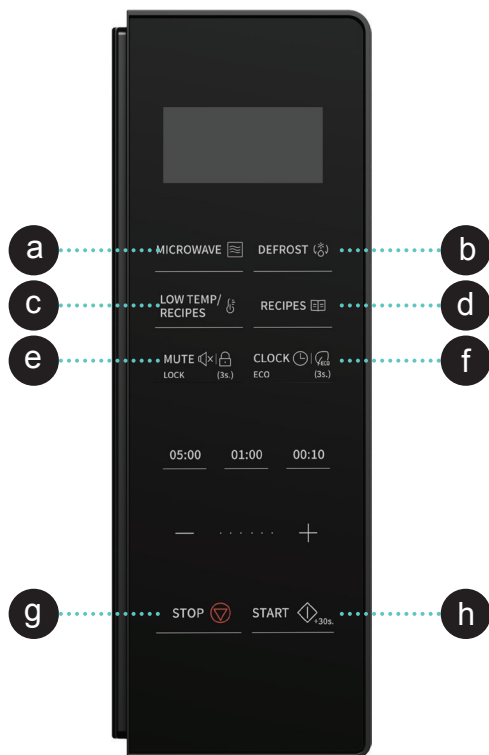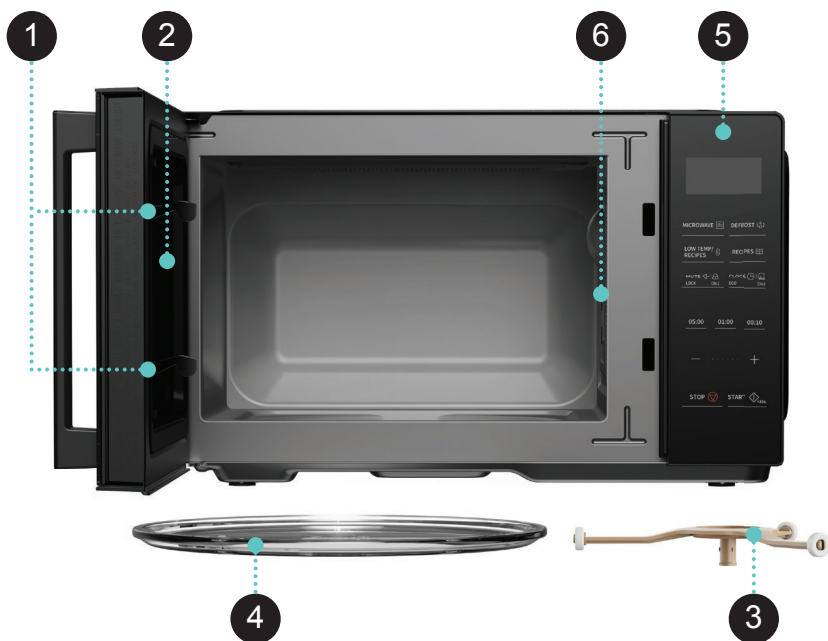

Haier

Part no.HMW325STB01137400035A