


postQuam

PROFESSIONAL

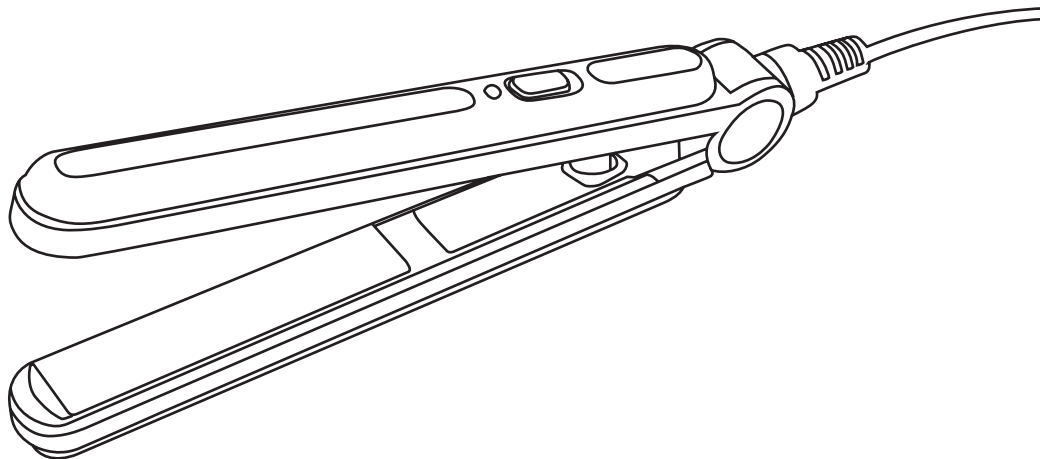

TITANIUM

POCKET & GO

STRONG HAIR STRAIGHTENER

ES PRECAUCIONES

Por favor, leer atentamente las instrucciones antes de proceder al uso de este aparato. Para disminuir los riesgos de accidente tome las siguientes precauciones:

1. Desenchufar siempre el aparato inmediatamente después de su utilización.

2. No utilizarlo mientras se está tomando un baño.

3. Advertencia: El símbolo IEC 60417 - 5582 hace referencia a que este



aparato no deber utilizarse cerca de bañeras, duchas, lavabos u otros recipientes que contengan agua.

4. No colocarlo ni dejarlo caer en el agua u otro líquido.

5. Si el aparato cae en el agua, desenchufarlo inmediatamente. No meter la mano en el agua.

6. Mantener el aparato apartado del agua.

7. Un aparato no debe dejarse nunca sin vigilancia mientras está enchufado.

8. Utilizar este aparato solamente para el uso para el que ha sido diseñado, tal como se indica en este manual. No utilizar accesorios no recomendados por el fabricante.

9. Nunca hacer funcionar este aparato si tiene el cable o el enchufe dañado, si no está funcionando correctamente, si ha caído o si está de algún modo dañado o ha caído en el agua. Llevar el aparato al servicio técnico autorizado más cercano para su examen o reparación.

10. Mantener el cable apartado del calor o de superficies calientes. No enrollar el cable alrededor del aparato.

11. Nunca utilizarlo si se está soñoliento o medio dormido.

12. No utilizarlo al aire libre o en lugares en los que se estén utilizando productos de aerosol (spray) o en los que se administre oxígeno.

13. Esta unidad se calienta durante su utilización. No dejar que las superficies calientes toquen la piel.

14. No colocar la unidad directamente sobre ninguna superficie mientras todavía esté caliente o enchufada.

15. No utilizar un cable de prolongación con este aparato.

16. Si el cable de alimentación está dañado deberá ser sustituido por el fabricante, su servicio técnico autorizado o por un técnico cualificado, con tal de evitar un peligro.

17. Este aparato pueden utilizarlo niños con edad de 8 años y superior y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o formación apropiadas respecto al uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento a realizar por el usuario no deben realizarlo los niños sin supervisión.

18. No manipular el aparato.

19. Si el aparato se golpea o se cae, acudir al servicio técnico.

20. Limpie el aparato sólo con un trapo húmedo.

MODO DE USO

No utilizar la plancha sobre el cabello mojado. Colocar la plancha sobre una superficie lisa y resistente al calor. Conectar la plancha y esperar a que alcance la temperatura adecuada (8 minutos). Coloque el cabello entre las placas de la plancha y deslice la plancha desde la raíz a las puntas. Presione las asas durante 5-10 segundos. Desconecte la plancha cuando termine y espere a que se enfríe antes de guardarla.

MEDIO AMBIENTE



Disposición sobre los equipos eléctricos y electrónicos antiguos (Aplicable en la unión Europea y en otros países europeos con sistemas de recogida selectiva).

Este símbolo, en un producto o en un paquete, indica que el producto no puede ser tratado como un residuo doméstico. Por el contrario, debe depositarse

en un punto de recogida especializado en el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos. Al hacer esto, usted ayuda a prevenir las potenciales consecuencias negativas que pueda sufrir el entorno y la salud humana, que podrían producirse si este producto fuera desechado de forma incorrecta. El reciclaje de materiales ayuda a conservar los recursos naturales. Si desea más información acerca del reciclaje de este producto, contacte con la delegación de su ciudad, con el servicio de recogida de residuos o con la tienda en la que adquirió este producto.

EN PRECAUTIONS

Please read the instructions carefully before using the appliance. To reduce any risk of accident, take the following precautions:

1. Always unplug the appliance immediately after use.

2. Never use the appliance while you are in the bath.

3. IEC 60417 - 5582: Do

not place or store the appliance anywhere where it could fall or be pushed towards the bath or sink.

4. Do not immerse or drop into the water or any other liquid.

5. If the appliance falls into the water, unplug it immediately. Do not place your hand in the water.

6. Keep the appliance away from water.

7. An appliance should never be left unattended while it is plugged into the mains.



8. Use this appliance only for its intended purpose, as indicated in this manual. Do not use any accessory that is not recommended by the manufacturer.

9. Never use this appliance if the power cord or plug is damaged, if it is malfunctioning, if it has been dropped or has fallen into water. Take the appliance to your nearest service centre for inspection or repair.

10. Keep the power cord away from sources of heat or hot surfaces. Do not coil the power cord around the appliance.

11. Do not use the appliance if you are drowsy.

12. Do not use outdoors or in places where aerosol products (sprays) are being used or oxygen is administered.

13. This appliance becomes hot during use. Do not allow the hot surfaces to touch the eyes or bare skin.

14. Do not place the hot appliance directly on any surface while it is still hot or plugged into the mains.

15. Do not use an extension cable with this appliance.

16. If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its authorised

technical service or a qualified technician in order to prevent hazards.

17. Children of 8 and more years old are capable of using this device. The persons having reduced or non-existent physical, sensory or mental abilities have to obtain the authorisation of their guardian or one of their relatives, so that this person can supervise or teach them how to use the device in a safe way and by specifying the dangers related to its use. Children should not play with the device. The cleanliness and the maintenance of the device must be done by the user. Children cannot undertake its cleaning up without the supervision of an adult.

18. Do not manipulate the appliance.

19. Take the appliance to the technical service in case it hits or falls.

20. This appliance must be clean with a wet cloth only.

WAY OF USE

Do not use the plates on wet hair. Place the plates on a smooth surface and heat-resistant. Connect the plates and expect to reach temperature (8 minutes). Put the hair between the sheets the plate and slide the plates from the root to tip. Press during the handle 5-10 seconds. Disconnect the plates when finish and wait until the plates are cool before storing.

ENVIRONMENT



Disposal of old Electrical & Electronic Equipment (Applicable throughout the European Union and other European countries with separate collection programs)

This symbol, found on your product or on its packaging, indicates that this product should not be treated as household waste when you wish to dispose of it. Instead, it should be handed over to an applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent negative consequences to the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate disposal of this product. The recycling of materials will help to conserve natural resources. For more detailed information about the recycling of this product, please contact your local city office, household waste disposal service or the retail store where you purchased this product.

FR PRÉCAUTIONS

S'il vous plaît lire les instructions avant d'utiliser cet appareil.

Pour réduire le risque d'accidents, prenez les précautions suivantes:

1. Toujours débrancher l'appareil immédiatement après son utilisation.
2. Ne pas utiliser en prenant un bain.
3. Avertissement: IEC 60417 - 5582: Ne pas utiliser cet appareil près des baignoires, douches, lavabos et autres récipients pouvant contenir de l'eau.
4. Ne pas le mettre en contact ou le laisser tomber dans l'eau ou autre liquide.



5. Si l'appareil tombe dans l'eau, le débrancher immédiatement. Ne pas mettre la main dans l'eau.

6. Maintenir l'appareil loin de l'eau.

7. L'appareil ne doit pas être laissé sans surveillance quand il est branché.

8. Se servir de l'appareil uniquement pour l'utilisation à laquelle il a été conçu, comme indiqué dans le manuel d'utilisation. Ne pas utiliser d'accessoires non recommandés par le fabricant.

9. Ne jamais faire fonctionner cet appareil si son câble de branchement est endommagé, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé ou a subi divers dommages dû à l'eau. Apporter l'appareil au service technique spécialisé et compétant pour un examen et une réparation de ce dernier.

Laisser les ports de branchements à l'air libre sans cheveux, fils ou autres qui pourraient gêner les ouvertures.

10. Maintenir le câble loin de toutes sources de chaleur ou de surfaces chaudes. Ne pas enrouler le câble autour de l'appareil.

11. Ne jamais utiliser dans un état de somnolence ou d'extrême fatigue.

12. Ne pas l'utiliser à l'extérieur ou dans un lieu pouvant être en contact avec des aérosols ou autre source oxygénée.

13. L'appareil chauffe durant son utilisation. Faites attention à ce que l'appareil ne soit pas en contact direct avec la peau.

14. Ne pas poser l'appareil directement alors qu'il est encore chaud ou branché.

15. Ne pas utiliser de câble de rallonge avec cet appareil.

16. Si le câble de branchement est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, le service technique adéquat ou par un technicien qualifié afin d'éviter toutes utilisations dangereuses.

17. Les enfants de 8 ans et plus sont aptes à utiliser cet appareil. Les personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou inexistantes doivent obtenir l'autorisation de leur tuteur ou d'une connaissance afin que cette personne puisse superviser ou bien former à l'usage de l'appareil de façon sûre et en lui précisant les dangers liés à son utilisation. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. La propreté et l'entretien de l'appareil doivent être réalisés par l'utilisateur. Les enfants ne peuvent le faire sans supervision d'un adulte.

18. Ne pas manipuler l'appareil

19. Si l'appareil est renversé ou est tombé, appelez le service

20. Nettoyez uniquement avec un chiffon humide.

MODE D'EMPLOI

Ne pas utiliser le fer sur cheveux mouillés. Placer le fer sur à un endroit plat et résistant à la chaleur.

Brancher le fer et attendre qu'il atteigne la température adéquate (8 minutes). Placer les cheveux entre les plaques du fer et faites glisser le fer de la racine jusqu'aux pointes. Maintenez les plaques appuyées l'une contre l'autre 5-10 secondes. Eteindre le fer quand vous avez terminé et attendez qu'il refroidisse avant de le ranger.

ENVIRONNEMENT



Disposition concernant les anciens équipements électriques et électroniques (applicable dans l'Union Européenne et dans d'autres pays européens avec des systèmes de collecte séparés).

Ce symbole sur le produit ou sur son emballage indique ce produit ne sera pas traité comme perte ménagère. Au lieu de cela il sera remis au point de collecte dédié pour le recyclage de l'équipement électrique et électronique. En s'assurant que ce produit est trié et jeté correctement, vous contribuerez à empêcher de potentielles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine, qui pourraient autrement être provoquées par la manutention de rebut inadéquate de ce produit. La réutilisation des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles. Pour des informations plus détaillées sur la réutilisation de ce produit, vous pouvez contacter votre mairie, la société de collecte et tri des rebuts ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.

IT AVVERTENZE

Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso:

1. Staccare l'apparecchio dalla spina elettrica dopo l'uso.

2. Non utilizzare quando si sta facendo una doccia

3. IEC 60417 - 5582: Non utilizzare in prossimità di vasche da bagno, doccie, lavandini o altri recipienti che contengano acqua.



4. Evitare che l'apparecchio venga a contatto con liquidi di qualsiasi genere.

5. Se cade in acqua, staccare la spina immediatamente. Non mettere le mani nell'acqua.

6. Tenere lontano da fonti d'acqua.

7. Vigilare sempre l'apparecchio se sta attaccato alla spina elettrica

8. Usare l'apparecchio soltanto per lo scopo descritto nelle istruzioni.

Non utilizzare accessori non raccomandati dal fabbricante.

9. Non usare in caso di guasto, di cattivo funzionamento o di danneggiamento del cavo elettrico. Contattare direttamente con il servizio tecnico più vicino.

10. Evitare di annodare il cavo di alimentazione o che entri in contatto con fonti di calore.

11. Non utilizzarlo quando si ha sonno.

12. Non utilizzare all'aperto o

in quei luoghi dove si utilizzano prodotti in spray o si amministri ossigeno.

13. Si scalda durante l'uso. Evitare il contatto con la pelle.

14. Non appoggiare l'apparecchio su nessun tipo di superficie quando ancora è caldo o attaccato alla spina.

15. Non usare prolunga.

16. Controllare regolarmente lo stato del cavo di alimentazione; se è danneggiato deve esser sostituito o dal fabbricante o dal servizio tecnico o da un tecnico qualificato.

17. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore a 8 anni, da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o da persone inesperte solo se preventivamente istruite sull'utilizzo in sicurezza e solo se informati dei pericoli legati al prodotto stesso. I bambini non possono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione dell'apparecchio non può essere fatta da bambini senza la supervisione di un adulto.

18. Non manipolare l'apparecchio.

19. Non utilizzare l'apparecchio in caso di guasto e/o cattivo

funzionamento. Contattare direttamente con il servizio tecnico.

20. Procedere alla pulizia dell'apparecchio con un panno umido.

ISTRUZIONI PER L'USO

Non utilizzare la piastra sui capelli bagnati. Appoggiare la piastra su di una superficie liscia e resistente al calore. Attaccare la piastra e aspettare che raggiunga la temperatura adeguata, all'incirca 8 minuti.

Collocare il capello tra le placche della piastra e lasciar scivolare la piastra dalla radice fino alle punte. Esercitare pressione sui manichi per 5-10 secondi. Staccare la piastra una volta terminato e aspettare che si raffreddi.

AMBIENTE

[1] Smaltimento dei rifiuti elettrici ed elettronici (applicabile nell'Unione Europea e negli altri paesi europei con servizio di raccolta differenziata)

Il simbolo presente sul prodotto o sulla sua confezione indica che il prodotto non verrà trattato come rifiuto domestico. Sarà invece consegnato al centro di raccolta autorizzato per il riciclo dei rifiuti elettrici ed elettronici. Assicurandovi che il prodotto venga smaltito in modo adeguato, eviterete un potenziale impatto negativo sull'ambiente e la salute umana, che potrebbe essere causato da una gestione non conforme dello smaltimento del prodotto. Il riciclaggio dei materiali contribuirà alla conservazione delle risorse naturali. Per ricevere ulteriori informazioni più dettagliate Vi invitiamo a contattare l'ufficio preposto nella Vostra città, il servizio per lo smaltimento dei rifiuti domestici o il negozio in cui avete acquistato il prodotto.

DE VORSICHTSMASSNAHMEN

Bitte lesen Sie aufmerksam, bevor Sie dieses Gerät verwenden.

Um die Unfallgefahr zu vermeiden, ergreifen Sie folgende Vorsichtsmaßnahmen:

1. Schalten Sie das Gerät sofort nach Gebrauch aus.

2. Benutzen Sie das Gerät nicht während Sie ein Bad nehmen.

3. Warnung: IEC 60417

- 5582: Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder anderen Behältern mit Wasser.



4. Lassen Sie auf den Gerät kein Wasser oder andere Flüssigkeiten fallen.

5. Falls das Gerät ins Wasser fallen sollte, ziehen Sie das Gerät aus den Netzstecker raus.

6. Halten Sie das Gerät aus dem Wasser.

7. Ein Gerät sollte nie unbeaufsichtigt eingesteckt gelassen werden.

8. Benutzen Sie dieses Gerät nur für den Zweck, für den es entwickelt wurde, wie in diesem Handbuch gezeigt wird. Verwenden Sie keine Zusatzgeräte, die nicht vom Hersteller empfohlen.

9. Benutzen Sie dieses Gerät nicht, wenn das Kabel oder Stecker beschädigt sind, auch wenn es richtig funktioniert. Bringen Sie das Gerät zum nächsten autorisierten Service-Center zur Prüfung oder Reparatur.

10. Halten Sie das Kabel fern von Hitze oder heiße Oberflächen. Nicht das Kabel um das Gerät wickeln.

11. Verwenden Sie niemals das Gerät, wenn Sie müde oder schläfrig sind.

12. Nicht im Freien oder an Orten, wo Spray oder Aerosol Produkte verwendet werden.

13. Das Gerät wird während des Gebrauchs gehiezt. Lassen Sie die Haut weit heiße Oberflächen berühren.

14. Stellen Sie das Gerät nicht direkt auf jeder Oberfläche noch heiß oder versteckt.

15. Verwenden Sie keine Verlängerungskabel mit diesem Gerät.

16. Dieses Gerät ist mit einer Fixierung Typ Y vorgesehen. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, müssen Sie es durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder einen qualifizierten Techniker ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

17. Dieses Gerät darf auch von Kindern im Alter ab 8 Jahre alt und von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten, wenn sie eine entsprechende Ausbildung der Verwendung des Geräts bekommen

haben und sie auch die verschiedenen Gefahren verstanden haben. Kinder sollten nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Instandhaltung sollte es nicht von unbeaufsichtigten Kindern getan werden.

18. Das Aparat bitte nicht manipulieren.

19. Falls das Gerät runterfallen oder schlagen sollte, bitte wenden Sie sich bei der Technisches Service.

20. Reinigen Sie es nur mit einem feuchten Tuch.

ANWENDUNG

Benutzen Sie nie den Glätteisen auf feuchte Haare. Legen Sie den Glätteisen auf eine glatte Oberfläche, die hitzenbeständig ist. Schalten Sie den Glätteisen ein und warten Sie bis zur geeigneten Temperatur (8 Minuten). Stellen Sie die Haare zwischen die Plaketten des Glätteisens und gleiten Sie ihn von dem Haarwurzel zu den Haarspitzen. Drücken Sie die Griffe 5-10 Sekunden. Schalten Sie den Glätteisen, wenn Sie fertig sind und warten Sie auf, bis der aufkühlt, bevor Sie den aufbewahren.

UMWELT



Entsorgung von alten Elektro- und Elektronikgeräten (gültig in der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit separatem Sammelsystem)

Dieses Symbol auf dem Productt oder auf der Verpackung bedeutet, dass dieses Productt nicht wie Hausmüll behandelt werden darf. Stattdessen soll dieses Productt zu dem geeigneten Entsorgungspunkt zum Recyceln von Elektro- und Elektronikgeräten gebracht werden. Wird das Productt korrekt entsorgt, helfen Sie mit, negativen Umwelteinflüssen und Gesundheitsschäden vorzubeugen, die durch unsachgemäße Entsorgung verursacht werden könnten. Das Recycling von Material wird

unsere Naturressourcen erhalten. Für nähere Informationen über das Recyclen dieses Produktes kontaktieren Sie bitte Ihr lokales Bürgerbüro, Ihren Hausmüll Abholservice oder das Geschäft, in dem Sie dieses Produkt gekauft haben.

PT PRECAUÇÕES

Por favor, leia atentamente as instruções antes de usar o aparelho.

Para diminuir o risco de acidentes tome as seguintes precauções:

1. Desligue sempre o aparelho depois da sua utilização.

2. Não utilizar durante o duche.

3. Advertência: IEC 60417

- 5582: não usar este aparelho perto da banheira, duche e outros recipientes que contenham água.



4. Não deixar cair água ou outro líquido.

5. Se o aparelho cae na água, desligue-o imediatamente. Não meter a mão na água.

6. Manter o aparelho longe da água.

7. O aparelho não deve deixar-se nunca sem vigilância enquanto está ligado.

8. Utilizar este aparelho apenas para o uso para o qual foi desenhado, tal como é indicado neste manual.

Não utilizar acessórios não recomendados pelo fabricante.

9. Não utilizar este aparelho se tem o cabo ou a tomada danificados, se não está a funcionar corretamente, se está de alguma forma danificado ou se caiu a água, levar o aparelho ao serviço técnico autorizado mais perto para o examinarem ou reparar.

10. Manter o cabo afastado do calor ou de superfícies quentes. Não enrolar o cabo a volta do aparelho.

11. Não utilizar se está sonolento ou meio dormido.

12. Não utilizar ao ar livre ou em lugares onde estão a utilizar produtos de aerossol (spray) ou onde se administra oxigénio.

13. Caso este aqueça durante a sua utilização. Não deixar que as superfícies quentes toquem na pele.

14. Não colocar a unidade em nenhuma superfície diretamente enquanto está quente ou ligado.

15. Não utilizar um cabo de prolongação com este aparelho.

16. Se o cabo da corrente está danificado devera ser substituído pelo fabricante, no serviço técnico autorizado ou por um técnico qualificado, para evitar o perigo.

17. Este aparelho pode ser utilizado

por crianças com idade a partir de 8 anos e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas e com falta de experiência e conhecimentos, se lhes foi dada a supervisão ou formação apropriada com respeito ao uso do aparelho de uma maneira segura e estes compreendem os perigos que implica. As crianças não devem brincar com a aparelho. A limpeza e o mantimento a realizar pelo usuário não devem realizar-lo as crianças sem supervisão..

18. Não manipolar o aparelho.

19. Caso o aparelho caia ao chão ou tenha algum golpe, acuda ao serviço técnico.

20. Limpe o aparelho só com um pano húmido.

MODO DE EMPREGO

Colocar a prancha sobre uma superfície lisa e resistente o calor. Ligar a prancha e esperar quearmazenenetemperatura adequada (8 minutos). Coloque o cabelo entre as placas da prancha e deslize a prancha desde a raiz ate as pontas. Pressione as asas durante 5-10 segundos. Desligue a prancha quandotermine. Espere a quefiquefria antes de guardá-la.

AMBIENTE



Eliminação de equipamento eléctrico e electrónico usado (aplicável na União Europeia e noutros países europeus com sistemas de recolha separada). Este símbolo, aposto no

produto que adquiriu ou na respectiva embalagem, indica que este produto não deve ser tratado como lixo doméstico quando chegar a altura da sua eliminação. Em vez disso, deve ser entregue num eco ponto que realize a reciclagem de equipamento eléctrico e electrónico. Ao assegurar que este produto é correctamente eliminado, estará a ajudar a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde, as quais poderiam advir de uma eliminação incorrecta do produto. A reciclagem de materiais ajuda a conservar os recursos naturais. Para informações mais detalhadas sobre a reciclagem deste produto, contacte os serviços municipalizados da sua área de residência, os serviços de recolha de resíduos domésticos ou a loja onde adquiriu este produto.

PL ŚROSKI OSTROŻNOŚCI

Proszę uważnie przeczytać poniższe instrukcje przed przystąpieniem do korzystania z tego urządzenia. Aby zmniejszyć ryzyko wypadków należy podjąć następujące środki ostrożności:

1. Zawsze wyłączać urządzenie bezpośrednio po użyciu.

2. Nie używać podczas kąpieli.

3. Ostrzeżenie: IEC

60417 - 5582: Nie używać urządzenia w pobliżu



wanny, prysznic, umywalki lub innych naczyń zawierających wodę.

4. Nie należy umieszczać lub pozwolić upaść do wody lub innej cieczy.

5. Jeżeli urządzenie wpadnie do wody, odłączyć go natychmiast. Nie sięgać po nie do wody.

6. Trzymać urządzenie z dala od wody.

7. Urządzenie nigdy nie powinno być pozostawione bez kontroli po podłączeniu.

8. Stosować urządzenie według jego przeznaczenia wskazanego przez producenta. Nie stosować dodatkowych akcesoriów nie wskazanych przez producenta.

9. Nie uruchamiaj urządzenia, jeśli jest uszkodzony przewód lub wtyczka, jeżeli nie działa prawidłowo, został upuszczony lub jest w jakiś sposób uszkodzone lub wpadło do wody. Zwrócić urządzenie do najbliższego autoryzowanego punktu serwisowego w celu sprawdzenia lub naprawy.

10. Trzymać przewód z dala od ciepła i rozgrzanych powierzchni. Nie zwiijać przewodu zasilającego wokół urządzenia.

11. Nigdy nie używać jeśli jesteś senny lub półprzytomny.

12. Nie używać na zewnątrz lub w miejscach, gdzie są używane produkty w aerozolu (spray).

13. Urządzenie nagrzewa się podczas użytkowania. Nie pozwalać,

aby skóra dotykała gorących powierzchni aparatu.

14. Nie należy umieszczać urządzenia bezpośrednio na jakiegokolwiek powierzchni, gdy jeszcze jest gorące lub podłączone do prądu.

15. Nie należy używać przedłużacza z tym urządzeniem.

16. Jeśli przewód jest uszkodzony musi być wymieniony przez producenta lub jego autoryzowanych przedstawicieli przez wykwalifikowany personel, tak aby uniknąć zagrożenia.

17. To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku 8 i powyżej oraz przez osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej jeżeli znajdują się pod nadzorem i zostały uprzednio przeszkolone z korzystania urządzenia i poinformowane bezpiecznym sposobie korzystania z niego. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja powinny być przeprowadzane przez użytkownika. Nie powinny dokonywać tego dzieci bez opieki.

18. Nie manipulować urządzeniem.

19. Jeżeli urządzenie upadnie lub zostanie uderzona skierować się automatycznie do serwisu technicznego.

20. Czyszczyć wilgotną ściereczką.

SPOSÓB UŻYCIA

Nie stosować prostownicy na mokre włosy. Należy podłączyć prostownicę do źródła zasilania (poczekać 8 minut aż prostownica się nagrzej), umieszczając ją na gładkiej i odpornej na ciepło powierzchni. Włosy podzielić na cienkie pasma, prostowanie należy rozpocząć od czubka głowy. Następnie po upływie 5-10 sekund przesuwać prostownicę w kierunku końców włosów.

ŚRODOWISKO



Dyspozycje odnoszące się do dawnych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (Stosowane w Unii Europejskiej i innych krajach-wywóz selektywny). Ten symbol na produkcie, na paczce, wskazuje na to, że produkt nie może być uznawany za produkt pochodzenia rodzimego, tylko za przeznaczony recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Przestrzegając zasad selekcji odpadów, pomagają Państwo w zapobieganiu negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego, zdrowia ludzkiego, które mogły powstać w razie nieprawidłowej selekcji śmieci. Recykling wspomaga naturalny rozkład materii. Jeżeli pragną Państwo uzyskać więcej informacji o zużyciu surowców naturalnych oraz zmniejszenia ilości odpadów, mających związek z tym produktem, prosimy o kontakt z władzami miasta, która zajmują się tym tematem.

Teléfono de atención al cliente Customer office telephone

España / Spain	902 122 135
Francia / France	00 800 4000 2000
Gran Bretaña / Uk	00 800 4000 2000
Italia / Italy	00 800 4000 2000
Alemania / Germany	00 800 4000 2000
Portugal	00 800 4000 200
Polonia / Poland	00 800 4000 2000
Otros países / Other countries:	+34 983 477 214

postQuam
PROFESSIONAL



postQuam

PROFESSIONAL

Designed in Italy, made in China
Diseñado en Italia, fabricado en China

www.postquam.com

Distributed by / Distribuido por
PostQuam Cosmetic, S.L. Ctra. Burgos-Portugal, km115 - 47270
Cigales - Valladolid - Spain