MANUEL DE L'UTILISATEUR

Renseignements essentiels:

Chargement de la batterie: utilisez le chargeur et l'adaptateur de 5V1A inclus dans la boîte de la montre. Ne chargez pas l'appareil avec un ampérage supérieur à 5V1'5A, cela pourrait endommager la batterie. Chargez l'appareil pendant 4 heures au maximum. Essayez de ne pas utiliser la montre lorsque le niveau de la batterie est inférieur à 5 %. Ne rechargez jamais la batterie lorsque la montre est mouillée ou humide. La batterie de la smartwatch contient du lithium, un matériau inflammable qui doit être manipulé correctement.

Résistance à l'eau: IP67. À utiliser uniquement en eau douce, à une profondeur maximale de 1 mètre et pour une immersion de 30 minutes. Évitez l'exposition directe à l'eau salée, au chlore ou aux savons qui pourraient endommager les joints de protection. Une utilisation incorrecte peut endommager l'appareil de façon permanente. La garantie ne couvre pas les dommages causés par l'eau. Ne convient pas aux activités aquatiques. Assurez-vous que le couvercle de la carte SIM est bien en place et bien fermé.

SIM: taille NANOSIM. Ligne unique, n'accepte pas les cartes doubles ou multiSIM. Pour un fonctionnement correct de l'appareil, la carte SIM doit contenir des données (minimum 500 mégaoctets) et des appels.

Garantie: Pour bénéficier de la garantie, il est nécessaire que l'appareil n'ait pas été altéré. N'essayez pas d'ouvrir ou de démonter la montre. La smartwatch contient de petits composants qui peuvent présenter un risque d'étouffement en cas d'ingestion, et une manipulation incorrecte des composants internes peut causer des dommages irréversibles à l'appareil. La batterie est garantie pour 6 mois.

Attention: N'exposez pas l'appareil à des températures élevées. Tenez-le éloigné des sources de chaleur et évitez la lumière directe du soleil.

Températures extrêmes: n'exposez pas la smartwatch à des températures extrêmement élevées ou basses. Les températures supérieures à 40 °C ou inférieures à 0 °C peuvent endommager la batterie et réduire sa capacité de charge et la durée de vie de l'appareil. L'exposition directe à la lumière du soleil peut surchauffer l'appareil et endommager les composants internes.


Recyclage et élimination appropriée: Ne jetez pas l'appareil ou la pile avec les ordures ménagères. La pile au lithium doit être recyclée conformément aux réglementations locales. Utilisez les points de recyclage agréés pour les appareils électroniques.

Tenir à l'écart des produits chimiques: Évitez tout contact de l'appareil avec des produits chimiques agressifs tels que les détergents, les huiles ou les nettoyants industriels, car ils peuvent endommager le matériau de la montre et compromettre son fonctionnement.

Grupo SaveFamily S.L. ne peut être tenu responsable d'une mauvaise utilisation de l'appareil.

Cette montre intelligente n'est pas un dispositif médical. Les données sont indicatives. Consultez un médecin si vous constatez des irrégularités dans votre état de santé.

Appareil Iconic Plus 2

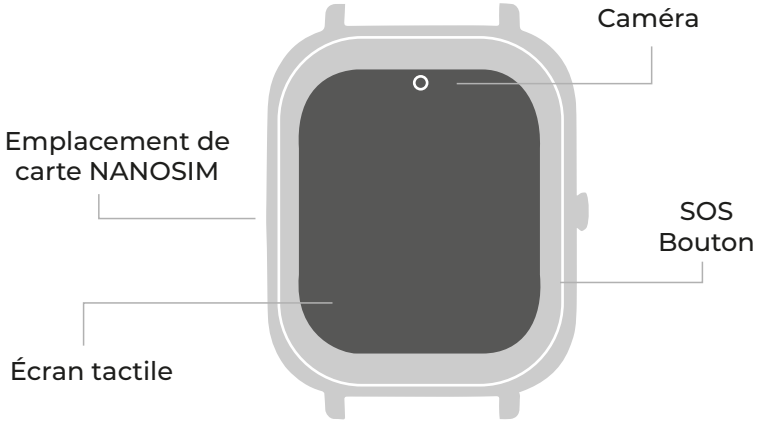

MODÈLE : Iconic Plus 2


LONGUE DURÉE DE VIE DE LA BATTERIE :

850 MAH LONGUE DURÉE


TAILLE DE L'ÉCRAN : 1,78”

VERSION : ANDROID 8.1


Comment insérer la carte SIM

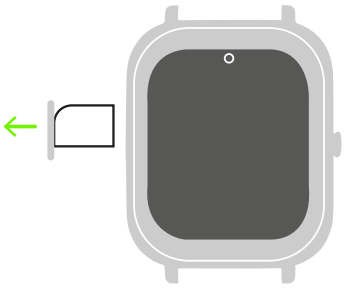

Tournez l'appareil face vers le haut et retirez le plateau SIM sur le côté gauche.

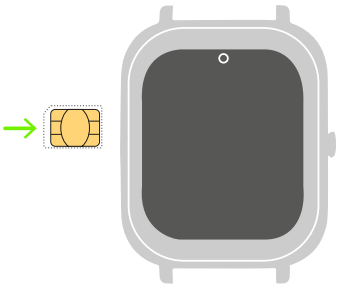


Placez la carte SIM avec la puce vers le haut et la découpe dans le coin supérieur gauche.

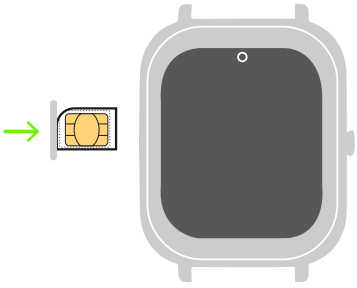


Réinsérez le plateau SIM et enfoncez-le à fond pour assurer l'étanchéité de la montre.

Comment mettre la sangle

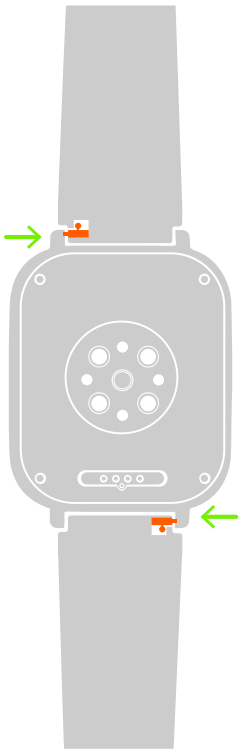

ÉTAPE 1
Faites glisser le fermoir métallique et positionnez la boucle pour qu'elle s'insère dans les trous.

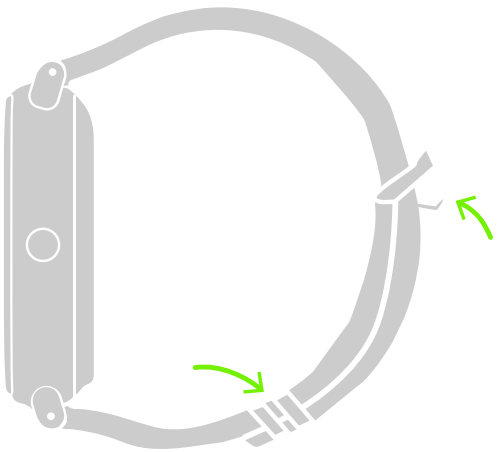

ÉTAPE 2
Ajustez les bretelles.

Principales fonctions


DIALER. Permet de composer un numéro de téléphone non enregistré dans l'application pour passer un appel. Il est activé et désactivé à partir de l'application.


CONTACTS : Permet d'afficher les contacts enregistrés dans l'application pour passer et recevoir des appels. Le répertoire Antispam une fois que les numéros de l'App ont été saisis.


RÉGLAGES. Réseau mobile, WiFi, Bluetooth, paramètres de verrouillage de l'écran, paramètres de volume, paramètres de luminosité, profils audio, style de démarrage, veille, redémarrage, arrêt, outils de nettoyage et plus encore.


MESSAGERIE. Permet d'envoyer des messages audio, vocaux et vidéo, et de recevoir des messages audio et textuels.


APPELS VIDÉO. Permet d'effectuer des appels vidéo individuels ou de groupe. Il est recommandé d'utiliser cette fonction lorsque la montre est connectée au WI-FI.


HISTOIRE. Accéder à l'historique des appels de la montre.


CAMÉRA. Permet de prendre des photos et d'enregistrer des vidéos. L'image sera stockée dans la "Galerie" de la montre. Cliquez sur l'icône dans le coin inférieur gauche pour accéder à la galerie.


SMS. Permet d'envoyer et de recevoir des messages texte.


CAMÉRA MAGIQUE : Caméra qui vous permet d'ajouter des filtres et des cadres amusants.


QR CODE. Permet de trouver les codes QR pour l'enregistrement et le téléchargement de l'application.


GALERIE. Permet de visualiser les photos et vidéos enregistrées.


APP STORE. Accédez aux applications que vous pouvez télécharger sur votre montre.


PAS. Accédez au podomètre de la montre pour connaître le nombre de pas comptabilisés.



MATH. Entraînez-vous au calcul mental avec un jeu de mathématiques.


AGENDA. Permet d'accéder à l'agenda de l'horloge. Les tâches et activités sont ajoutées à partir de l'application.


WHATSAPP. Permet d'envoyer et de recevoir des messages sur le réseau sécurisé Whatsapp de la montre.


ALARME. Permet de visualiser les alarmes configurées et activées à partir de l'APP.


CHRONOMÈTRE. Accéder au chronomètre.


CALCULATRICE. Accédez à la calculatrice sur la montre où vous pouvez faire tous les calculs que vous voulez.



CALENDRIER. Consulter le calendrier mensuel.



MUSIQUE. Lire la musique stockée sur votre appareil. *Pour transférer de la musique sur la montre, utilisez un câble USB magnétique à 4 broches et assurez-vous que la musique **est au format MP3.**



LECTEUR VIDÉO. Accède à la liste des vidéos enregistrées par la montre.



ENREGISTREUR DE VOIX. Enregistrez autant d'audios que vous le souhaitez et sauvegardez-les.



PARAMÈTRES DE VERROUILLAGE DE L'ÉCRAN. Vous pouvez définir le verrouillage de l'écran de la montre et entrer dans les modes de verrouillage du visage, du motif et du code PIN.



THERMOMÈTRE. Mesurez votre température grâce au thermomètre de la montre. Cette smartwatch n'est pas un dispositif médical. Les données sont indicatives. Consultez un médecin si vous détectez des irrégularités dans votre santé.



SANTÉ. Elle mesure votre pouls, votre tension artérielle et votre niveau d'oxygène. Cette smartwatch n'est pas un dispositif médical. Les données sont indicatives. Consultez un médecin si vous détectez des irrégularités dans votre santé.



SPOTIFY. Permet d'écouter de la musique directement depuis l'application sur votre montre.



JEUX. Sélection de jeux interactifs pour s'amuser à l'heure de l'horloge.