


Sèche-linge

Manuel de l'utilisateur

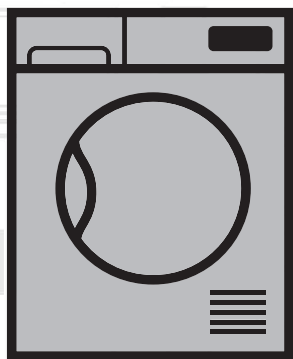

DH 10444 PX1W

FR

2960311555_FR/131117.1357

beko

Veillez d'abord lire ce manuel !

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi un appareil Beko. Nous espérons que votre appareil qui a été fabriqué avec des matériaux de haute qualité et une technologie de pointe vous offrira les meilleurs résultats. Nous vous conseillons de lire attentivement ce manuel et tout autre document fourni avant d'utiliser votre appareil et de le conserver à titre de référence. Si vous cédez l'appareil à quelqu'un d'autre, donnez-lui aussi le manuel. Prêtez attention à tous les détails et aux mises en garde indiquées dans le manuel d'utilisation et suivez les instructions qui y sont inscrites.

Utilisez ce manuel d'utilisateur pour le modèle indiqué sur la page de couverture.



Lisez les instructions.

Explication des symboles

Les symboles suivants sont utilisés tout au long du manuel d'utilisation :



Informations importantes ou conseils pratiques relatives à l'utilisation.



Avertissement contre des situations dangereuses concernant la vie et les biens.



Avertissement contre les risques d'électrocution.



Avertissement contre les surfaces chaudes.



Avertissement contre les risques d'incendie.



Les matériaux d'emballage de l'appareil sont fabriqués à partir des matériaux recyclables en conformité avec la réglementation relative à l'environnement en vigueur dans notre pays.

Ne jetez pas les déchets d'emballage avec les déchets domestiques ou autres, déposez-les aux points de collecte dédiés désignés par les autorités locales.



TABLE DES MATIÈRES

1 Consignes importantes en matière de sécurité et d'environnement 4

1.1 Exigences générales en matière de sécurité.....	4
1.1.1 Sécurité électrique.....	5
1.1.2 Sécurité du produit.....	6
1.2 Montage sur un lave-linge.....	9
1.3 Utilisation prévue.....	10
1.4 Sécurité pour enfants.....	10
1.5 Conformité à la norme DEEE et mise au rebut du produit.....	11
1.6 Conformité avec la directive LdSD :11	
1.7 Informations relatives à l'emballage11	
1.8 Caractéristiques techniques.....	12

2 Votre sèche-linge 13

2.1 Vue d'ensemble.....	13
2.2 Contenu de l'emballage.....	14

3 Installation 15

3.1 Emplacement d'installation approprié.....	15
3.2 Enlever le montage de sécurité servant au transport.....	15
3.3 Raccorder le conduit d'évacuation16	
3.4 Réglage des pieds.....	16
3.5 Branchement électrique.....	16
3.6 Transport du sèche-linge.....	16
3.7 Avertissements sur les bruits.....	17
3.8 Changement de la lampe d'éclairage.....	17

4 Préparation 18

4.1 Linge adapté à un séchage en machine.....	18
4.2 Linge pas adapté à un séchage en machine.....	18
4.3 Préparation du linge au séchage	18
4.4 Mesures à adopter pour économiser de l'énergie.....	18
4.5 Capacité de charge appropriée....	19

5 Fonctionnement de l'appareil 20

5.1 Panneau de commande.....	20
5.2 Les symboles de l'écran.....	20
5.3 Préparation du sèche-linge.....	21
5.4 Sélection de programme.....	21
5.5 Sélection du programme et tableau de consommation.....	22
5.6 Fonctions d'assistance.....	24
5.7 Les symboles d'avertissement....	25
5.8 Lancement du programme.....	26
5.9 État de continuation du programme.....	26
5.10 Verrouillage de sécurité enfants26	
5.11 Modification du programme après lancement.....	27
5.12 Annulation du programme.....	28
5.13 Fin de programme.....	28

6 Maintenance et nettoyage29

6.1 Nettoyage des Filtres de Fibre / de la Surface Interne du Bouchon de Chargement.....	29
6.2 Nettoyer le capteur.....	30
6.3 Vidanger le réservoir d'eau.....	30
6.4 Nettoyage de l'évaporateur.....	31

7 Résolution de problèmes 32

1 Consignes importantes en matière de sécurité et d'environnement

Cette section comprend des consignes de sécurité qui aideront à vous protéger contre les blessures corporelles ou à éviter des dégâts matériels. Le non respect de ces consignes annulera toute garantie.

1.1 Exigences générales en matière de sécurité

- Le sèche-linge peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physique, sensorielle ou mentale limitées ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à condition qu'ils soient supervisés ou formés sur l'utilisation sécuritaire du produit et les risques qui en découlent. Ne laissez pas les enfants jouer avec le produit. Les travaux de nettoyage et d'entretien ne doivent pas être effectués par les enfants, à moins d'être sous surveillance.
- Tenez les enfants de moins de 3 ans à distance de l'appareil, à moins qu'ils soient sous surveillance permanente.
- Les pieds réglables ne doivent pas être enlevés. L'écart entre le sèche-linge et le sol ne doit pas être réduit avec des matériaux tels que le tapis, le bois et le ruban adhésif. Cela pourrait causer des problèmes avec le sèche-linge.
- Les procédures d'installation et de réparation doivent toujours être effectuées par un agent du **Service agréé**. Le fabricant ne saurait être tenu responsable des dommages découlant de manoeuvres réalisées par des personnes non autorisées.
- Ne lavez jamais votre sèche-linge en versant ou répandant de l'eau dessus ! Vous vous exposeriez à un risque d'électrocution !

Consignes importantes en matière de sécurité et d'environnement

1.1.1 Sécurité électrique



Respectez les consignes de sécurité électriques lorsque vous effectuez le raccordement électrique pendant l'installation.



Ne branchez pas l'appareil sur un dispositif de commutation externe à l'exemple d'une minuterie. Ne le connectez pas non plus à un circuit régulièrement activé et désactivé par le service d'alimentation.

- Branchez le sèche-linge à une prise équipée d'une mise à la terre protégée par un fusible à la valeur indiquée sur la plaque signalétique. Assurez-vous que toute installation de mise à la terre soit réalisée par un électricien qualifié. Notre entreprise ne sera pas tenue responsable de dommages liés à une utilisation du sèche-linge sans prise de terre en conformité avec les règlements locaux.
- La tension et la valeur de protection autorisée du fusible sont indiquées sur la plaque signalétique.
- La tension spécifiée sur la plaque signalétique doit être égale à celle de votre réseau électrique.
- Débranchez le sèche-linge lorsque celui-ci n'est pas utilisé.
- Débranchez le sèche-linge du secteur lors des travaux d'installation, d'entretien, de nettoyage et de réparation.
- Ne touchez pas à la prise avec des mains mouillées ! Ne débranchez jamais la machine en tirant sur le câble, saisissez uniquement la prise pour la débrancher.
- N'utilisez pas de rallonges, de multiprises ou d'adaptateurs pour brancher le sèche-linge au secteur pour réduire le risque d'incendie et électrocution.
- La prise du câble d'alimentation doit être facilement accessible après l'installation.

Consignes importantes en matière de sécurité et d'environnement



Tout câble d'alimentation endommagé doit être remplacé, suivi d'une notification au service agréé.



Si le sèche-linge est défectueux, évitez de l'utiliser jusqu'à ce qu'il soit réparé par un agent du service agréé ! Vous vous exposeriez à un risque d'électrocution !

1.1.2 Sécurité du produit



Points à prendre en considération pour les risques d'incendie :

Le linge ou les articles spécifiés ci-dessous ne doivent pas être séchés dans le sèche-linge compte tenu des risques d'incendie.

- Linge non lavé
- Les articles tachés avec de l'huiles, de l'acétone, de l'alcool, de l'essence, du kérosène, de détachants, de térébenthine, de paraffine ou de détachants pour paraffine, doivent être lavés à l'eau chaude avec une grande quantité de détergent avant d'être placés dans le sèche-linge.

Pour cette raison en particulier, les articles contenant les types de taches spécifiés ci-dessus doivent être très bien lavés. Pour cela, utilisez un détergent adéquat et sélectionnez le type de lavage à haute température.

Consignes importantes en matière de sécurité et d'environnement



Le type de linge ou les articles décrits ci-dessous ne sont pas appropriés pour un séchage dans le sèche-linge, compte tenu des risques d'incendie :

- Le linge ou les oreillers garnis de mousse de caoutchouc (mousse de latex), les bonnets de bain, les textiles imperméables, les matériaux contenant des renforts en latex et les coussinets en mousse de caoutchouc.
- Les vêtements lavés avec des produits chimiques industriels.

Les éléments tels que les pièces légères, l'allumette, les pièces de monnaie, les pièces métalliques, les aiguilles, etc. peuvent endommager le tambour ou causer des problèmes fonctionnels. Veuillez donc vérifier tout le linge que vous souhaitez charger dans votre sèche-linge.

N'arrêtez jamais le sèche-linge avant la fin du programme. Si vous devez le faire, enlevez rapidement tout le linge et disposez-le afin de dissiper la chaleur.



Les vêtements mal lavés peuvent s'enflammer, même une fois que le séchage est terminé.

- Vous devez aménager une ventilation suffisante pour éviter l'accumulation des gaz s'échappant d'appareils à combustion d'essence ou d'autres types de carburants. Cela comprend également les flammes nues pouvant être générées suite à l'effet de retour de flamme.



La lingerie contenant des armatures métalliques ne doit pas être placée dans le sèche-linge. Le sèche-linge peut être endommagé si des armatures métalliques se détendent et se cassent durant le séchage.

Consignes importantes en matière de sécurité et d'environnement



Utilisez des adoucissants et des produits similaires conformément aux consignes de leurs fabricants.



Nettoyez toujours le filtre à peluche avant ou après chaque chargement. N'utilisez jamais le sèche-linge sans le filtre à peluche.

- N'essayez jamais de réparer le sèche-linge de vous-même. Ne réalisez aucune opération de réparation ou de remplacement sur le produit, même si vous savez ou possédez les capacités pour les effectuer, sauf si cela est expressément mentionné dans les instructions d'utilisation ou dans le manuel de service fourni. Dans le cas contraire, vous exposerez votre vie ainsi que celle d'autres personnes.
- Assurez-vous que l'emplacement de votre sèche-linge ne comporte pas d'appareils dotés de porte verrouillable, coulissante ou battante, susceptibles de bloquer l'ouverture de la porte de chargement.
- Installez votre sèche-linge à des endroits appropriés pour un usage domestique. (Salle de bains, balcon fermé, garage, etc.)
- Assurez-vous que des animaux domestiques ne pénètrent pas dans le sèche-linge. Contrôlez l'intérieur du sèche-linge avant de le mettre en marche.
- Ne vous penchez pas sur la porte de chargement de votre sèche-linge lorsqu'elle est ouverte, autrement, le sèche-linge risque de tomber.
- Ne laissez pas d'accumulation de peluche autour du sèche-linge.

Consignes importantes en matière de sécurité et d'environnement

1.2 Montage sur un lave-linge

- Un dispositif de fixation doit être utilisé entre les deux machines pour pouvoir utiliser le sèche-linge sur un lave-linge. Faites installer le dispositif de montage par l'agent du service autorisé.
- Le poids total de la machine à laver et du sèche-linge en chargement plein quand ils sont placés l'un sur l'autre atteint environ 180 kilos. Placez l'appareil sur un sol solide qui a une capacité de résistance suffisante !



Évitez de poser le lave-linge sur le sèche-linge.
Faites attention aux avertissements ci-dessus lors de l'installation sur votre lave-linge.

Schéma d'installation pour lave-linge et sèche-linge							
Profondeur du sèche-linge	Profondeur du lave-linge						
	62 cm	60 cm	54 cm	50 cm	49 cm	45 cm	40 cm
54 cm	Peut être installé					Peut être installé	Ne peut pas être installé
60 cm	Peut être installé					Ne peut pas être installé	

Consignes importantes en matière de sécurité et d'environnement

1.3 Utilisation prévue

- Le sèche-linge a été conçu pour un usage domestique. Par conséquent, il n'est pas approprié pour une utilisation commerciale et ne doit pas être utilisé en dehors de son utilisation prévue.
- Utilisez le sèche-linge uniquement pour sécher du linge qui porte une étiquette autorisant cette opération.
- Le fabricant décline toute responsabilité née de l'utilisation ou du transport incorrect(e) de l'appareil.
- Les pièces détachées d'origine sont disponibles pendant 10 ans, à compter de la date d'achat du produit.

1.4 Sécurité pour enfants

- Les matériaux d'emballage sont dangereux pour les enfants. Tenez-les hors de leur portée.
- Les appareils électriques sont dangereux pour les enfants. Maintenez-les à l'écart de la machine lorsque celle-ci fonctionne. Ne les laissez pas jouer avec le sèche-linge. Utilisez le verrouillage de sécurité pour enfants, afin d'éviter que les enfants ne touchent au sèche-linge.



La fonction Verrouillage de sécurité pour enfants est située sur le panneau de commande de votre appareil.
(Voir sécurité enfants)

- Gardez la porte de chargement fermée même lorsque le sèche-linge n'est pas en cours d'utilisation.

Consignes importantes en matière de sécurité et d'environnement

1.5 Conformité à la norme DEEE et mise au rebut du produit



Ce produit est conforme à la directive DEEE (2012/19/UE) de l'Union européenne). Ce produit porte un symbole de classification pour la mise au rebut des équipements électriques et électroniques (DEEE). Le présent produit a été fabriqué avec des pièces et du matériel de qualité supérieure susceptibles d'être réutilisés et adaptés au recyclage. Par conséquent, nous vous conseillons de ne pas le mettre au rebut avec les ordures ménagères et d'autres déchets à la fin de sa durée de vie. Au contraire, rendez-vous dans un point de collecte pour le recyclage de tout matériel électrique et électronique. Veuillez vous rapprocher des autorités de votre localité pour plus d'informations concernant le point de collecte le plus proche.

1.6 Conformité avec la directive LdSD :

L'appareil que vous avez acheté est conforme à la directive LdSD (2011/65/UE) de l'Union européenne. Il ne comporte pas les matériels dangereux et interdits mentionnés dans la directive.

1.7 Informations relatives à l'emballage

Les matériaux d'emballage de ce produit sont faits de matériaux recyclables, conformément à nos réglementations nationales en matière d'environnement. Ne jetez pas les matériaux d'emballage avec les déchets domestiques ou autres. Ramenez-les dans des points de collecte de matériaux d'emballage désignés par les autorités locales.

Consignes importantes en matière de sécurité et d'environnement

1.8 Caractéristiques techniques

Hauteur (Minimale / Maximale)	84,6 cm / 86,6 cm*
Largeur	59,7 cm
Profondeur	65,4 cm
Capacité (max.)	10 kg**
Poids net (utilisation de la porte avant en plastique)	49,5 kg
Poids net (utilisation de la porte avant en verre)	52 kg
Tension	Voir fiche signalétique***
Puissance de sortie nominale	
Code du modèle	

* Hauteur minimale : Hauteur de votre appareil lorsque les pieds réglables ne sont pas étirés.

Hauteur maximale : Hauteur de votre appareil lorsque les pieds réglables sont étirés au maximum.

** Poids du linge sec avant le lavage.

*** La fiche signalétique se trouve derrière la porte de chargement.



Les caractéristiques techniques du sèche-linge peuvent être modifiées sans préavis, dans le but d'améliorer la qualité du produit.




Les schémas présentés dans ce manuel sont indicatifs et peuvent ne pas correspondre exactement à votre produit.



Les valeurs indiquées sur les étiquettes du sèche-linge ou dans les documents fournis avec celui-ci, ont été obtenues en laboratoire, conformément aux normes applicables. Ces valeurs varient en fonction des conditions d'utilisation et d'environnement du sèche-linge.


2 Votre sèche-linge

2.1 Vue d'ensemble

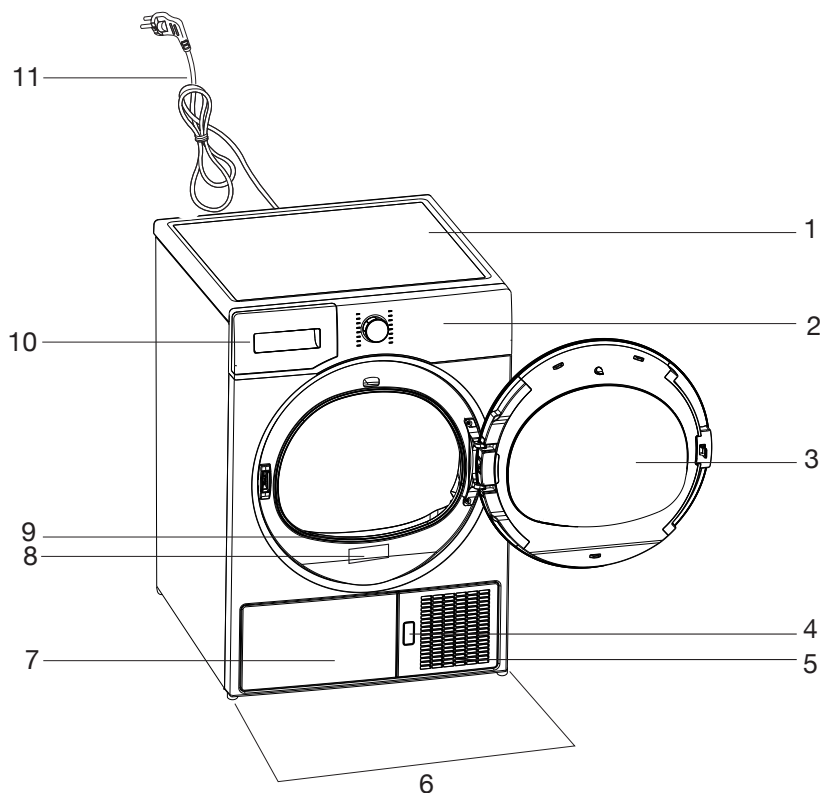

1. Couvercle supérieur
2. Bandeau de commande
3. Porte de chargement
4. Bouton d'ouverture de la plaque de protection
5. Grille d'aération
6. Pieds réglables
7. Plaque de protection
8. Fiche signalétique
9. Filtre anti-peluches
10. Tiroir du réservoir d'eau
11. Cordon d'alimentation

2.2 Contenu de l'emballage

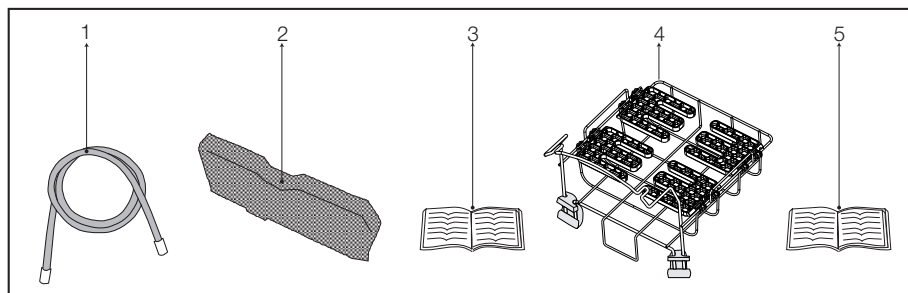

1. Tuyau de vidange d'eau *
2. Filtre de rechange en mousse*
3. Manuel de l'utilisateur
4. Panier de séchage*
5. Manuel de l'utilisateur du panier de séchage*

*Il peut être fourni avec votre machine en fonction de son modèle.

3 Installation

Avant d'appeler l'agent de service agréé le plus proche pour l'installation du sèche-linge, assurez-vous que l'installation électrique et le conduit d'évacuation d'eau sont appropriés en vous référant au manuel de l'utilisateur.

(Voir 3.3 Raccorder le conduit d'évacuation et 3.5 Branchement électrique) Si ce n'est pas le cas, contactez un électricien qualifié et un technicien pour effectuer les raccords nécessaires.



La préparation de l'installation du sèche-linge et les installations électriques et d'évacuation d'eau sont sous la responsabilité du client.



Avant l'installation, vérifiez visuellement si le sèche-linge présente des défauts. Si le sèche-linge est endommagé, vous ne devez pas l'installer. Les produits endommagés peuvent présenter des risques pour votre sécurité.



Attendez 12 heures avant de faire fonctionner votre sèche-linge.

3.1 Emplacement d'installation approprié

- Installez le sèche-linge sur une surface stable et régulière.
- Le sèche-linge est lourd. Ne le déplacez pas tout vous-même.
- Utilisez votre sèche-linge dans un environnement bien aéré et non poussiéreux.
- L'écart entre le sèche-linge et la surface ne doit pas être réduit par les matériaux tels que les tapis, le bois et le ruban.
- Ne recouvrez pas les grilles de ventilation du sèche-linge.
- Une porte verrouillable, coulissante ou équipée d'une charnière ne doit pas bloquer l'ouverture de la porte de chargement à l'endroit où votre sèche-linge doit être installé.
- Lorsque le sèche-linge est installé, il doit rester au même endroit où ont été réalisés les branchements. Quand vous installez le sèche-linge, assurez-vous que sa paroi arrière n'est en contact avec aucun élément (robinet, prise, etc.).

- Maintenez au moins 1 cm d'écart avec les bords des autres meubles.
- Votre sèche-linge peut être utilisé à des températures entre +5 °C et +35 °C. Si les conditions d'utilisation sont en dehors de ces valeurs, le fonctionnement du sèche-linge sera altéré et il pourra être endommagé.
- La surface arrière du sèche-linge doit être placée contre un mur.




Ne posez pas le sèche-linge sur un câble d'alimentation.

3.2 Enlever le montage de sécurité servant au transport



Enlever le montage de sécurité, réservé au transport avant d'utiliser le sèche-linge pour la première fois.

- Ouvrez la porte de chargement.
- Vous trouverez un sac en nylon dans le tambour qui contient un morceau de mousse de polystyrène. Tenez-le au niveau de la section portant l'inscription **XX XX**.
- Tirez le nylon vers vous et enlevez le montage de sécurité, réservé au transport.

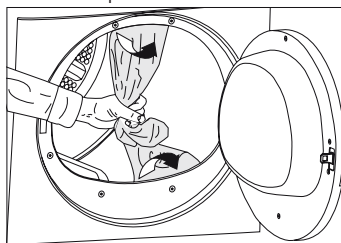

Vérifiez qu'aucun élément du montage de sécurité réservé au transport ne reste dans le tambour.


Installation

3.3 Raccorder le conduit d'évacuation

Dans les appareils équipés d'un condensateur, l'eau accumulée au cours du cycle de séchage est récupérée dans le réservoir d'eau. Vous devez vidanger l'eau accumulée après chaque cycle de séchage. Vous pouvez évacuer directement l'eau grâce au tuyau de vidange fourni avec la machine au lieu de vidanger régulièrement l'eau accumulée dans le réservoir.

Raccord du tuyau de vidange de l'eau

- 1-2** Tirez à la main le tuyau derrière le sèche-linge afin de le débrancher de son point de connexion. N'utilisez aucun outil pour retirer ce tuyau.
- 3** Branchez une extrémité du tuyau de vidange fourni séparément avec le sèche-linge au point de raccord d'où vous avez enlevé le tuyau de l'appareil à l'étape précédente.
- 4** L'autre extrémité du tuyau de vidange peut être directement raccordée au tuyau d'évacuation des eaux usées ou au lavabo.

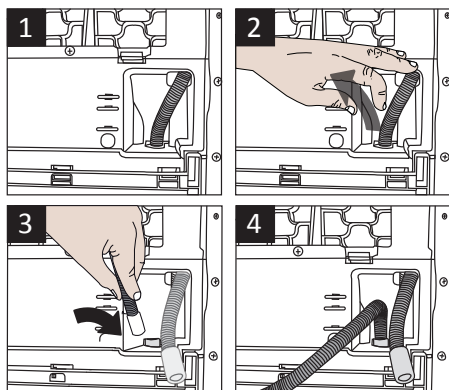

Les raccordements de tuyaux doivent être effectués de manière sûre. Votre domicile sera inondé si le tuyau sort de son logement pendant la vidange.




Le tuyau de vidange de l'eau doit être attaché à une hauteur maximum de 80 cm.



Veillez à ce que le tuyau de vidange de l'eau ne soit pas bloqué ou plié entre le conduit de vidange et la machine.

3.4 Réglage des pieds

- Afin de s'assurer que votre sèche-linge fonctionne en silence et sans vibration, il doit être stable, horizontal et équilibré sur ses pieds. Équilibrez la machine en réglant les pieds.
- Tournez les pieds vers la gauche ou la droite, jusqu'à ce que le sèche-linge soit stable et horizontal.

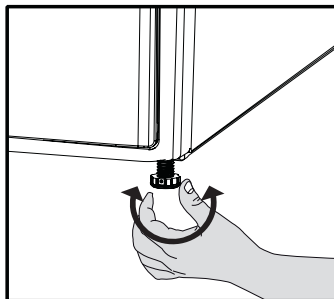

Ne dévissez jamais les pieds réglables de leurs logements.

3.5 Branchement électrique

Pour des instructions spécifiques au branchement électrique nécessaires lors de l'installation (**voir 1.1.1 Consignes de sécurité électriques**)

3.6 Transport du sèche-linge

Débranchez le sèche-linge avant de le transporter. Vidangez toute l'eau restante dans le sèche-linge.

Si un raccord direct à un tuyau de vidange d'eau est effectué, alors enlevez les raccordements de tuyaux.




Nous vous recommandons de porter le sèche-linge en position verticale. S'il n'est pas possible de la transporter en position verticale, la machine doit être transportée en l'inclinant sur la droite vue de face.

Installation


3.7 Avertissements sur les bruits



Il est normal d'entendre parfois un bruit métallique venant du compresseur durant le fonctionnement.

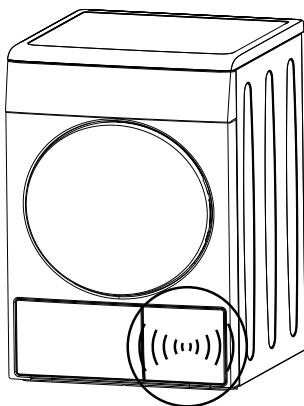

L'eau accumulée pendant le fonctionnement est pompée vers le réservoir d'eau. Il est normal d'entendre un bruit de pompe pendant cette phase.

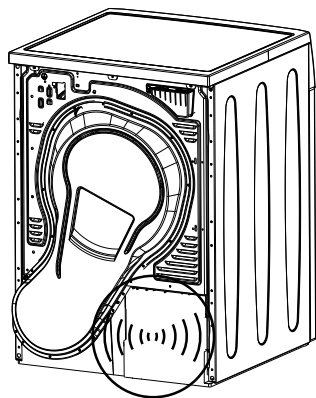

3.8 Changement de la lampe d'éclairage

Dans le cas où votre sèche-linge est doté d'une ampoule d'éclairage Contactez votre service agréé si vous désirez changer l'ampoule/la LED utilisée pour l'éclairage de votre séchoir.

La(les) lampe (s) utilisée(s) dans cet appareil n'est (ne sont) pas adaptée(s) pour l'éclairage d'une pièce de ménage. Cette lampe est conçue pour aider l'utilisateur à placer le linge dans le séchoir de manière confortable. Les lampes utilisées dans cet appareil peuvent résister aux conditions physiques extrêmes telles que les vibrations et aux températures supérieures à 50° C.

4 Préparation

4.1 Linge adapté à un séchage en machine

Respectez toujours les consignes figurant sur l'étiquette des vêtements. Séchez uniquement le linge dont l'étiquette stipule que l'utilisation du sèche-linge est appropriée en sélectionnant le programme adapté.

SYMBOLES DE LAVAGE DU LINGE															
	Symboles de séchage														
		Adapté au sèche-linge		Pas de repassage		Délicat / Séchage délicat		Ne pas sécher au sèche-linge		Ne pas sécher		Ne pas laver à sec			
	Paramètres de séchage														
		Toutes températures	Température élevée	Température moyenne	Basse température	Sans chauffer	Séchage sur un fil	Séchage à plat	Séchage sur un fil	Séchage sur un fil à l'ombre	Lavable à sec				
	Repassage -														
	Sec ou Vapeur	Repassage à température élevée				Repassage à température moyenne	Repassage à température faible	Ne pas repasser		Repassage sans vapeur					
	Température maximale	200 °C				150 °C	110 °C	Ne pas repasser		Repassage sans vapeur					

4.2 Linge pas adapté à un séchage en machine



Les tissus délicats brodés, la laine, les vêtements de soie, les tissus délicats et précieux, les articles hermétiques et les rideaux de tulle ne sont pas adaptés au séchage en machine.

4.3 Préparation du linge au séchage

- Il se peut que le linge soit emmêlé suite au lavage. Séparez votre linge avant de le placer dans le sèche-linge.
- Mettez les vêtements avec des accessoires métalliques tels que les fermetures éclair, à l'envers pour les sécher.
- Fixez les fermetures éclair, les crochets, les boucles et les boutons.

4.4 Mesures à adopter pour économiser de l'énergie


- Les informations suivantes vous aideront à utiliser le sèche-linge d'une manière écologique et énergétiquement efficace.
- Essorez le linge à la vitesse maximale au cours du lavage. Ainsi, le temps de séchage et la consommation d'énergie sont réduits.
- Triez le linge en fonction de leur type et de leur épaisseur. Séchez le même type de linge ensemble. Par exemple, les essuies de cuisine et les nappes de table peu épaisses sèchent plus vite que les serviettes de bain épaisses.
- Veuillez suivre les informations contenues dans le manuel d'utilisation pour la sélection de programme.
- N'ouvrez pas la porte de la machine pendant le séchage sauf si cela est nécessaire. Si vous devez ouvrir la porte, veillez à ne pas la laisser ouverte trop longtemps.

Préparation

- N'ajoutez pas du linge mouillé lorsque le sèche-linge est en marche
- Nettoyez toujours le filtre à peluche avant ou après chaque chargement. **(Voir 6.1 Nettoyage du filtre à peluche / Surface intérieure de la porte de chargement)**
- Nettoyez régulièrement le filtre, surtout lorsque de l'air visible s'y est accumulé, le symbole correspondant s'allume, ou encore lorsqu'un symbole d'avertissement de nettoyage du tiroir à filtre «» apparaît. **(Voir 6.4 Nettoyer le tiroir du filtre)**
- Ventilez la pièce où est situé le sèche-linge pendant le séchage.

4.5 Capacité de charge appropriée

Suivez les consignes du « Tableau de sélection de programme et de consommation ». Ne chargez pas plus que les capacités indiquées dans le tableau.

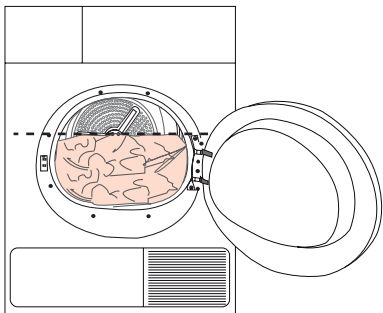


Il n'est pas recommandé de charger le sèche-linge avec du linge excédant le niveau indiqué sur le schéma. Les performances de séchage se réduiront si la machine est surchargée. De plus, le sèche-linge et le linge peuvent être endommagés.

Les poids suivants sont donnés à titre indicatif.


Linge	Poids approximatif (g)*
Édredon en coton (double)	1500
Édredons en coton (simple)	1000
Drap de lit (double)	500
Drap de lit (simple)	350
Grande nappe	700
Petite nappe	250
Serviette à thé	100
Serviette de bain	700
Essuie-mains	350
Chemisier	150
Chemise en coton	300
Chemises	250
Robe en coton	500
Robe	350
Jeans	700
Mouchoirs (10 articles)	100
T-Shirt	125

*Poids du linge sec avant le lavage.

5.1 Panneau de commande

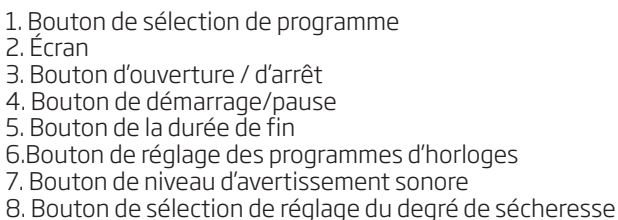

A collection of 20 icons representing various user interface elements and symbols. The icons include: a list or menu icon, a hand cursor icon, a hand holding a device icon, a central control panel with multiple buttons and a screen, a play button icon, a hand pointing at a screen icon, a grid of application icons, a padlock icon, a clock icon, four vertical rectangular buttons, a minus sign, wavy lines, a plus sign, a speaker icon, and four more vertical rectangular buttons.



Fonctionnement de l'appareil


5.3 Préparation du sèche-linge

Branchez la fiche du sèche-linge

Ouvrez le porte de l'appareil.


Placez votre linge lâche dans le tambour.

Fermez la porte en appuyant.

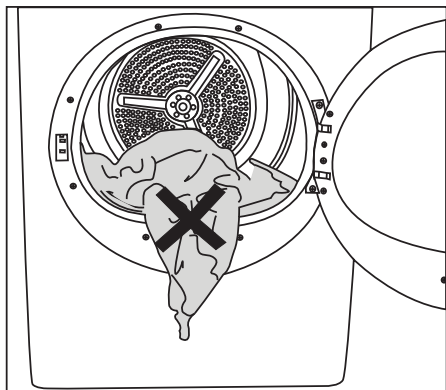

Après avoir fermé la porte, assurez-vous qu'il n'y a rien de coincé.

Restez appuyé pendant 1 seconde sur le bouton d'ouverture / d'arrêt / d'annulation.

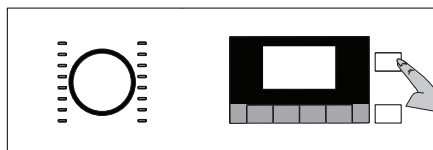


- Lorsque vous faites fonctionner le sèche-linge pour la première fois, démarrer avec le programme de déclaration (les vêtements en coton).



Le programme ne se lance pas tout de suite lorsque vous appuyez seulement sur le bouton d'ouverture / d'arrêt / d'annulation. Lancez le programme en appuyant sur le bouton d'ouverture / d'arrêt / d'annulation après avoir sélectionné le programme.

5.4 Sélection de programme

Le sèche-linge possède 16 programmes différents.

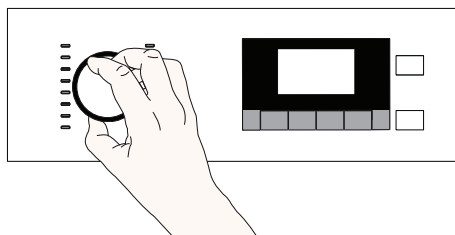

- Sélectionnez votre programme en tournant le bouton de sélection de programme.
- La sélection du programme montré et le tableau de consommation sont faits dans l'ordre des préférences majoritaires.

Fonctionnement de l'appareil

5.5 Sélection du programme et tableau de consommation

Programmes	Définition du programme	Capacité (kg)*	Dans le lave-linge Cycle d'essorage (tour/minute)	Séchage Durée (min)
Coton Prêt à porter	Vous pouvez sécher tout votre linge coton sur ce programme. (T-shirt, pantalon, pyjama, bébé sous-vêtements, draps etc..) Vous pouvez ranger votre linge sans repassage.	10/5	1000	215 / 120
Coton Prêt à repasser	Vous pouvez sécher votre linge en coton à repasser avec ce programme facilitant le repassage grâce à une légère humidité. (Chemise, t-shirt, linge de table etc.)	10	1000	160
Coton Extra sec	Vous pouvez sécher votre linge en coton épais comme les serviettes, les draps, les peignoirs avec ce programme. Vous pouvez ranger votre linge sans repassage.	10	1000	225
Synthétiques Prêt à porter	Vous pouvez sécher tout votre linge synthétique avec ce programme. (Chemise, t-shirt, sous-vêtements, linge de table, etc.) Vous pouvez ranger votre linge sans repassage.	5	800	80
Synthétiques Prêt à repasser	Vous pouvez sécher votre linge synthétique à repasser avec ce programme facilitant le repassage grâce à une légère humidité. (Chemise, t-shirt, linge de table etc.)	5	800	75
Jeans	Vous pouvez sécher les pantalons en jean, les jupes, les chemises ou les manteaux avec ce programme.	4	1200	110
Sport	Utilisez pour sécher le linge synthétique, en coton ou de tissus mélangés.	4	1000	105
Express	Vous pouvez utiliser pour sécher votre linge en coton essoré dans cycle long du lave-linge. Votre linge en coton de 1 kg sera séché en 49 minutes (3 chemises / 3 T-shirt).	1	1000	49
Mix	Utilisez pour sécher les linges synthétiques et coton ensemble, qui ne déteignent pas.	4	1000	95
Chemises 30'	Utilisez ce programme pour que 2 chemises soient prêtes pour un repassage en 30 minutes.	0,5	1200	30
Quotidien	C'est un programme de 100 minutes utilisé pour le séchage le linge en coton et synthétique au quotidien.	4	1000	100
BabyProtect	C'est un programme qui peut être utilisé pour les vêtements de bébé ayant une étiquette validant le séchage.	3	1000	95
Délicat	Vous pouvez sécher à une température faible votre linge sensible ou votre linge conseillé pour un lavage à la main (blouses en soie, les sous-vêtements légers etc).	2	600	55

Fonctionnement de l'appareil

Programmes	Définition du programme	Capacité (kg)*	Cycle d'essorage du lave-linge (tour/min)	Durée de séchage (min)
Fraîcheur Laine	Utilisez pour aérer et adoucir le linge en laine qui peut être lavé en machine. N'utilisez pas pour un séchage complet. Juste après le séchage sortez et aérez le linge.	1,5	600	8
Cycle Fraîcheur	Avant de fournir de l'air chaud, seulement une aération est faite pendant 10 minutes. Grâce à ce programme, vous pouvez enlever l'odeur sur les linges en coton et en lin qui sont restés une longue période enfermés en aérant.	-	-	10
Minuterie	Pour atteindre un degré de séchage final souhaité pour une température faible, vous pouvez choisir les programmes de temps entre 10 et 160 minutes. Dans ce programme, le sèche-linge effectue le séchage pendant toute la durée réglée, indépendamment de l'état de séchage du linge.	-	-	-

* Poids du linge sec avant le lavage

	Sortez et accrochez immédiatement vos vêtements sensibles à la fin du programme Anti-froissure.
--	---

Valeurs de consommation énergétique

Programmes	Capacité (kg)	Vitesse d'essorage du lave-linge (tr/min)	Quantité approximative d'humidité résiduelle	Valeur de consommation énergétique kWh
Coton linge de maison Prêt à porter**	10/5	1000	60 %	2,37 / 1,25
Coton Prêt à repasser	10	1000	60 %	1,60
Synthétique prêt à porter	5	800	40 %	0,70

Consommation électrique en mode « arrêté » pour le programme coton standard à pleine charge, PO (W)	0,1
---	-----

Consommation électrique en mode « laissé sur marche » pour le programme coton standard à pleine charge, PO (W)	1,0
--	-----

Contient des gaz à effet de serre fluorés relevant du protocole de Kyoto. Hermétiquement scellé.
R134a / 0,45 kg - GWP:1430 - 0,644 tCO2e

	« le programme coton-placard sec » utilisé à pleine charge et à charge partielle est le programme de séchage standard auquel les informations contenues dans l'étiquette et sur la fiche rapportent qu'il est adapté pour le séchage du linge en coton normalement humide, et qu'il est le programme le plus efficace en termes de consommation d'énergie pour le coton.
	Pour obtenir de meilleurs résultats des programmes du sèche-linge, votre linge doit être lavé dans un lave-linge sous un programme convenable et doit être essoré lors du cycle d'essorage conseillé.
	À la fin du programme, il peut y avoir un peu d'humidité sur les chemises. Il est conseillé de ne pas laisser les chemises dans le sèche-linge.

** : Programme standard de label énergétique (EN 61121:2012)

Toutes les valeurs du tableau ont été déterminées selon les normes EN 61121:2012. Les valeurs de consommation, en lien avec les changements selon le type de linge, le cycle d'essorage, les conditions environnementales et les valeurs du voltage, peuvent être différentes des valeurs du tableau.

Fonctionnement de l'appareil



5.6 Fonctions d'assistance

Avertissement sonore

 La machine donne un avertissement sonore lorsque le programme s'achève. Pour régler le niveau du son, utilisez le bouton de niveau d'avertissement sonore.




Vous pouvez modifier le niveau du son avant le début du programme ou lorsque le programme est en cours.

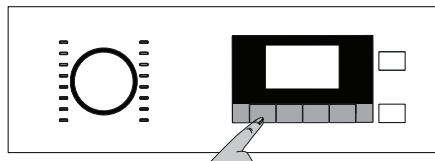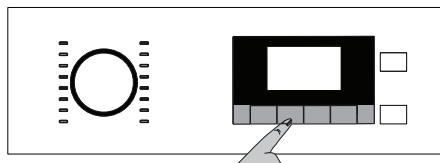


Niveau de séchage humide




Niveau de séchage normal

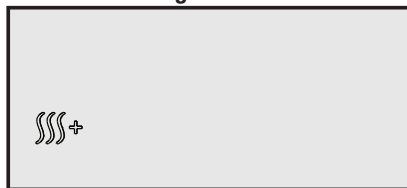

Niveau de séchage supérieur

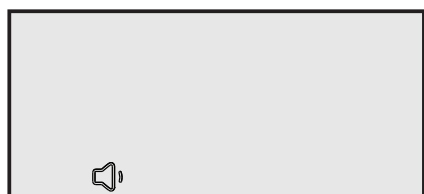

Niveau du volume bas

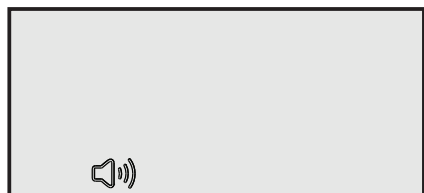

Niveau du volume haut

Sélection de réglage du degré de sécheresse

 Le bouton de réglage du degré de sécheresse est utilisé pour régler le degré de sécheresse voulu. La durée du programme peut varier selon la sélection effectuée.



Vous pouvez activer cette fonction seulement avant le début du programme.

5.7 Les symboles d'avertissement



Les symboles d'avertissement montrent des variations selon le modèle de votre machine.

Nettoyage du filtre de fibre

Lorsque le programme est fini, un symbole d'avertissement apparaît pour le nettoyage du filtre.

Fonctionnement de l'appareil



Pour plus d'informations Voir 6
Entretien et nettoyage



Si le symbole de nettoyage de
filtre clignote voir 7 Dépannage.



Vidange du tambour d'eau

Lorsque le programme est fini, un symbole
d'avertissement apparaît pour la vidange du
tambour d'eau.



Pour plus d'informations Voir 6
Entretien et nettoyage

Si le tambour d'eau se remplit lorsque
le programme est en cours, le symbole
d'avertissement commence à clignoter et
la machine s'arrête. Dans ce cas, vider l'eau
du tambour et lancez le programme en
appuyant sur le bouton d'ouverture / d'arrêt
. Le symbole d'avertissement s'éteint et le
programme continue de là où il en était resté.



Nettoyage du tiroir du filtre

Afin de rappeler la nécessité du nettoyage
du tiroir de filtre, le symbole d'avertissement
clignote à des intervalles déterminés.




Pour plus d'informations Voir 6
Entretien et nettoyage




Le couvercle de chargement est ouvert

Lorsque le sèche-linge effectue le séchage,
le symbole Pause s'allume si le couvercle
de chargement est ouvert et le symbole de
continuation de programme clignote.

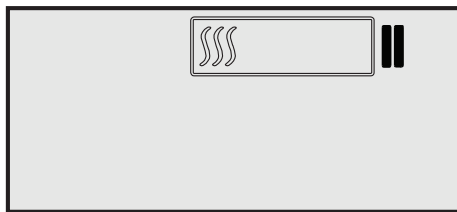


Durée de fin

Avec la fonction Durée de fin vous pouvez
reporter la durée de fin du programme
jusqu'à 24 heures.

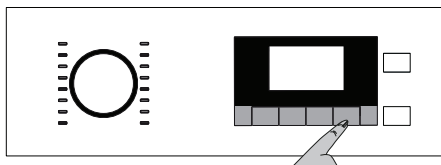

- Ouvrez le couvercle de chargement et placez votre linge.
- Sélectionnez le programme de séchage, le cycle d'essorage et si nécessaire des fonctions supplémentaires.
- en appuyant sur le bouton de sélection de Durée de fin réglez la durée de report voulue. Le symbole Durée de fin s'allume sur l'écran. (Lorsque vous restez appuyé Durée de fin progresse sans s'arrêter).
- Appuyez sur le bouton d'ouverture / d'arrêt . Le compte à rebours de la Durée de fin commence et le symbole d'ouverture s'allume sur l'écran. Le signe ":" au milieu de la durée de report affichée commence à clignoter.

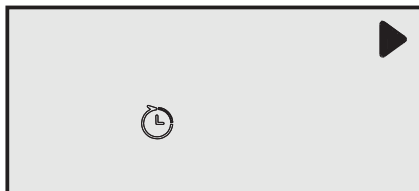

Fonctionnement de l'appareil



Pendant la durée de fin il est possible d'ajouter ou d'enlever du linge. À la fin du compte à rebours, le symbole de durée de fin s'éteint, le séchage commence et la durée du programme est visible. La durée visible sur l'écran est l'addition de la durée de séchage normal et de la durée de fin.

Modification de la Durée de fin

Lors du compte à rebours, si vous souhaitez changer la durée :

- Annulez le programme en appuyant pendant 3 secondes sur le bouton d'ouverture / d'arrêt / d'annulation. En ouvrant une nouvelle fois la machine, répétez le procédé de Réglage de retardement pour la durée que vous souhaitez.
- Lorsque la machine est ouverte pour la première fois, elle s'ouvre en mode de déclaration (séchage de coton).

Annulation de la fonction de la durée de fin

Si vous souhaitez annuler ou démarrer immédiatement le compte à rebours du réglage de la durée de fin :


- Annulez le programme en appuyant pendant 3 secondes sur le bouton d'ouverture / d'arrêt / d'annulation.
- Lancez le programme que vous avez choisi auparavant en appuyant sur le bouton d'ouverture / d'arrêt / d'annulation.

5.8Lancement du programme

Lancez le ► programme en appuyant sur le bouton d'ouverture/d'arrêt.

Le symbole d'ouverture indiquant que le programme a commencé s'allume, le signe ":", au milieu de la durée restante continue de clignoter. Le symbole de Continuation du Programme sur l'écran s'allume.


5.9 État de continuation du programme

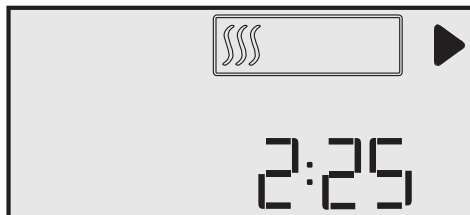

5.10 Verrouillage de sécurité enfants

Lorsque les boutons sont appuyés pendant que la machine est en état de fonctionnement, il existe un verrouillage de sécurité pour enfants empêchant la perturbation du flux du programme. Activation du verrouillage de sécurité pour enfants

- Appuyez pendant 3 secondes sur le bouton de programme de durée et d'avertissement sonore.
- Lorsque le verrouillage de sécurité pour enfants est activé, le symbole de verrouillage s'allume.

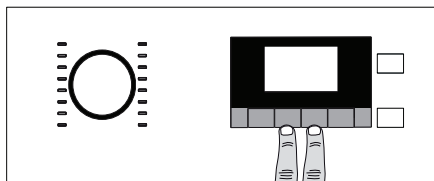

- Lorsque le verrouillage de sécurité pour enfants est actif, tous les boutons sauf les boutons d'ouverture / d'arrêt / d'annulation et verrouillage de sécurité pour enfants sont désactivés.

Fonctionnement de l'appareil

- Dans le cas où le verrouillage de sécurité pour enfants est actif, les icônes ne changeront pas lorsque l'état du bouton de Sélection du programme est changé. Lorsque le bouton de Sélection de programme est tourné et les boutons de fonctions sont appuyés, l'inscription CL clignote sur l'écran.



- Lorsque le programme s'achève, vous devez désactiver le verrouillage de sécurité pour enfants afin de lancer un programme ou intervenir dans un programme.

Pour désactiver le verrouillage de sécurité pour enfants :

- Appuyez pendant 3 secondes sur le bouton de verrouillage de sécurité pour enfants.
- Lorsque le sèche-linge est fermé en appuyant sur le bouton d'ouverture / d'arrêt / d'annulation le verrouillage de sécurité pour enfants se désactive.

5.11 Modification du programme après lancement

Après le démarrage de la machine, vous pouvez sécher votre linge dans un programme différent en changeant le programme sélectionné

- Par exemple, arrêtez le programme en appuyant sur le bouton d'ouverture / d'arrêt / d'annulation afin de sélectionner le programme Séchage au fer à repasser et Séchage extra.
- En tournant le bouton Sélection de programme sélectionnez le programme Séchage extra.
- Lancez le programme en appuyant sur le bouton d'ouverture/d'arrêt.

Ajout et retrait de linge dans le cas d'attente

Après le démarrage du programme de séchage, si vous souhaitez ajouter ou enlever du linge de votre machine :

- Mettez en pause la machine en appuyant sur le bouton d'ouverture / d'arrêt. Le processus de séchage s'arrête.
- Ouvrez le couvercle de chargement en mode Pause, fermez la couvercle de chargement après avoir ajouté ou enlevé du linge.
- Lancez le programme en appuyant sur le bouton d'ouverture/d'arrêt.

	Le processus d'ajout de linge effectué après le lancement du processus de séchage peut entraîner le mélange du linge séché dans la machine et le mélange de linge humide mais aussi de l'humidité sur les linges à la fin du processus.
	Lors du séchage du linge, le processus d'ajout et de retrait de linge peut être répété. Cependant, comme le processus de séchage sera constamment coupé, ce processus peut provoquer la prolongation de la durée du programme et l'augmentation de la consommation d'énergie. Pour cette raison, il est conseillé d'effectuer le processus d'ajout de linge avant le début du programme.
	Si un nouveau programme est choisi en changeant l'état du bouton de sélection lorsque votre machine est en état d'attente, le programme en cours est arrêté, les informations du nouveau programme sont affichées sur l'écran.

Fonctionnement de l'appareil



AVERTISSEMENT : Lors de l'ajout ou du retrait de linge pendant le fonctionnement d'un programme, ne touchez pas la surface interne du tambour. La surface du tambour est chaude.

5.12 Annulation du programme

Après avoir lancé la machine, appuyez pendant 3 secondes sur le bouton d'ouverture / d'arrêt / d'annulation lorsque vous souhaitez arrêter le processus de séchage en annulant le programme pour quelque raison.



AVERTISSEMENT : Lorsque la machine fonctionne et que vous annulez le programme, laissez refroidir l'intérieur de la machine qui est très chaud grâce au programme d'aération.

5.13 Fin de programme

À la fin du programme, les symboles d'avertissement Nettoyage du filtre de fibre et Réservoir d'eau s'allument. Le couvercle de chargement peut s'ouvrir et la machine est alors prête pour un second fonctionnement. Pour éteindre la machine appuyez sur le bouton d'ouverture / d'arrêt / d'annulation.



Si le linge n'est pas sorti de la machine après l'achèvement du programme de fonction Anti-froissure, le programme Anti-froissure qui dure 2 heures se déclenche.



Nettoyez le filtre de fibre après chaque séchage. **Voir 6.1 Nettoyage du filtre à peluche / Surface intérieure de la porte de chargement**



Videz le réservoir d'eau après chaque séchage. **Voir 6.3 Vidanger le réservoir d'eau**

6 Maintenance et nettoyage

La durée de vie de l'appareil augmente et les problèmes fréquemment rencontrés diminuent s'il est nettoyé à intervalles réguliers.

6.1 Nettoyage des Filtres de Fibre / de la Surface Interne du Bouchon de Chargement

Les poils et les fibres mélangés à l'air et séparés des linges durant le processus de séchage sont recueillis par le Filtre de Fibre.



Les fibres se produisent en général pendant l'habillement et le lavage.



Nettoyez absolument les surfaces internes du bouchon de chargement et le filtre de fibre après chaque processus de séchage.





Vous pouvez nettoyer avec l'aspirateur électrique le porte-filtre.




Faites attention que les poils, les fibres et les pellets de coton ne tombent au nœud ouvert où l'on insère les filtres.

- Ouvrez les deux des filtres de fibre (interne et externe) à deux pièces, nettoyez les poils, les fibres, les pellets de coton avec vos mains humides ou avec l'aspirateur électrique ou avec un chiffon.

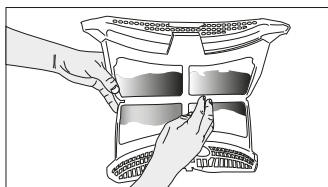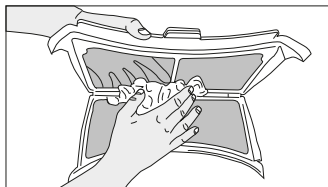


Pour nettoyer le filtre de fibre:


- Ouvrez le bouchon de chargement.
- Retirez en tirant vers le haut le premier du filtre de fibre (filtre interne) à deux pièces.

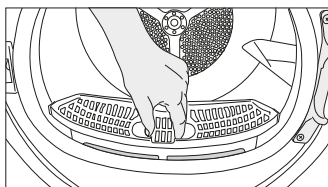


- Nettoyez les poils, les fibres et les pellets de coton manuellement ou avec un chiffon.
- Retirez en tirant vers le haut le deuxième filtre de fibre (filtre externe) à deux pièces.

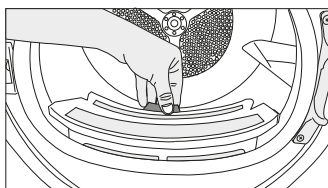

- Nettoyez les deux filtres avec une brosse douce ou vos mains et à l'eau au sens inverse d'accumulation de fibre. Séchez le filtre avant de l'insérer.


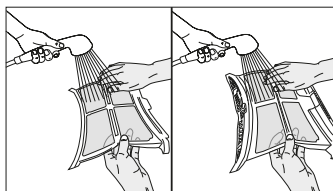


- Installez les filtres de fibre à leurs places en insérant interséquentement.

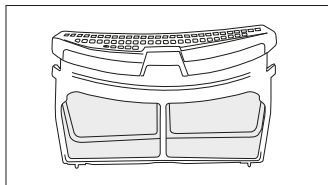

Maintenance et nettoyage

- Nettoyez toutes les surfaces internes et le joint du bouchon de chargement avec un chiffon doux humide.

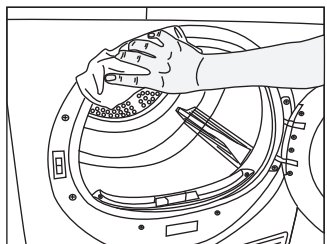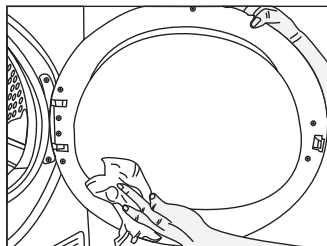

6.2 Nettoyer le capteur

Votre sèche-linge est équipé de capteurs d'humidité qui détectent si le linge est sec ou non.

Pour nettoyer les capteurs :

- Ouvrez la porte de chargement du sèche-linge.
- Laissez refroidir la machine si elle est encore chaude en raison du processus de séchage.
- Nettoyez les surfaces métalliques du capteur à l'aide d'un chiffon doux imbibé de vinaigre puis séchez-les.




Nettoyez les surfaces métalliques des capteurs 4 fois par an.



N'utilisez pas d'outils en métal pour nettoyer les surfaces métalliques des capteurs.



N'utilisez jamais de solvants, de produits de nettoyage ou de substances similaires lors du nettoyage, en effet ces produits entraîneraient un risque d'incendie et d'explosion !

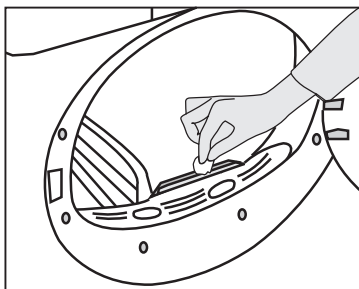

6.3 Vidanger le réservoir d'eau

L'humidité du linge est enlevée et condensée durant le processus de séchage et l'eau qui apparaît s'accumule dans le réservoir. Vidangez le réservoir d'eau après chaque cycle de séchage.



L'eau condensée n'est pas potable !




Ne retirez jamais le réservoir d'eau lorsqu'un programme est en cours.

Si vous omettez de vider le réservoir d'eau, votre machine s'arrêtera de fonctionner au cours des cycles de séchage suivants, lorsque le réservoir sera plein et que le symbole « réservoir d'eau » s'allumera. Dans ce cas, appuyez sur le bouton **Départ / Pause** pour relancer le cycle de séchage après avoir vidé le réservoir.


Pour la vidange du réservoir d'eau :

- Tirez le tiroir et enlevez le réservoir d'eau avec soin.

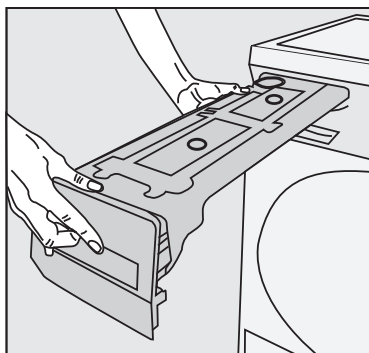

Maintenance et nettoyage

- Videz l'eau du réservoir.

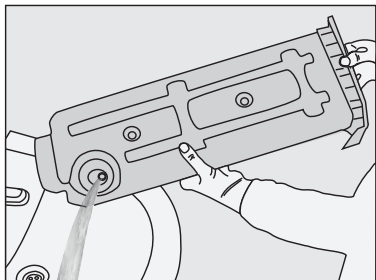

- S'il y a une accumulation de bouloches dans le réservoir, lavez-le à l'eau courante.
- Réinstallez le réservoir d'eau à sa place.




Si le conduit d'évacuation d'eau direct est utilisé comme une option, il n'est pas nécessaire de vider le réservoir d'eau.


6.4 Nettoyage de l'évaporateur

Les poils et les fibres qui ne sont pas attrapés par le filtre de fibre s'accumulent ici en se volant aux ailettes de l'évaporateur derrière le plinth. Si le symbole de  l'évaporateur clignote ou bien aux intervalles de 6 mois, nettoyez l'évaporateur.


Ouvrez le plinth en appuyant sur le bouton de plinth.

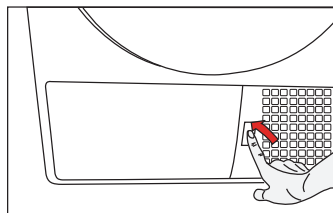


- Déplacez le loquet de délibération pour ouvrir le bouchon d'orientation d'air.
- Figure

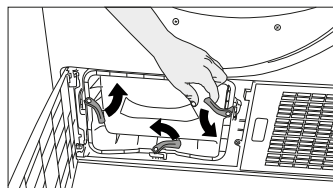


- Nettoyez les fibres qui se trouvent sur la surface de l'évaporateur vers le bas avec l'aspirateur électrique à brosse / un chiffon humide.

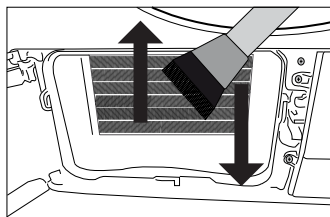

- Après l'achèvement du processus de nettoyage, installez le bouchon d'orientation d'air à sa place, fermez en déplaçant ses loquets et fermez le plinth.

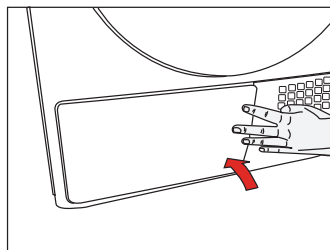

Vous pouvez nettoyer manuellement aussi en portant des gants pour protéger vos mains. Ne tentez pas de nettoyer avec des mains nues. Les ailettes d'évaporateur peuvent endommager vos mains.

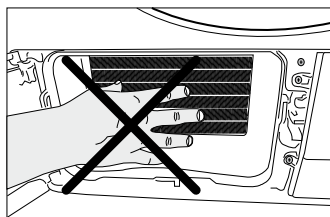

Le nettoyage vers la droite et la gauche peut endommager les ailettes de l'évaporateur. Dans ce cas, il peut y avoir un problème de non séchage.

7 Résolution de problèmes

Le processus de séchage prend beaucoup de temps.

Les pores des filtres de fibre (filtre interne et externe) peuvent être bloqués. >>> Lavez et séchez les filtres de fibre à l'eau tiède.

Le devant de l'évaporateur peut être bloqué. >>> Nettoyez le devant de l'évaporateur.

Les grilles de ventilation devant la machine peuvent être fermées. >>> Lorsqu'il y a un objet empêchant la ventilation devant les grilles de ventilation, enlevez-les.

La ventilation peut être insuffisante puisque la zone d'installation de la machine est très petite. >>> Ouvrez la porte et les fenêtres pour que la température de la salle n'augmente pas trop.

Une couche de chaux peut s'être formée sur le capteur d'humidité. >>> Nettoyer le capteur d'humidité.

Des linges excessives peuvent avoir été chargées. >>> Ne surchargez pas le sèche-linge.

Les linges peuvent ne pas avoir été suffisamment serrées. >>> Serrez à une vitesse plus élevée dans la machine à laver.

Les linges sont humides à la fin de séchage.



La lessive qui sort à la fin du processus de séchage se sent plus humide qu'il ne l'est réellement.

Il se peut que le programme ne soit pas compatible selon le type des linges. >>> Sélectionnez un programme convenable au type des linges en contrôlant les étiquettes de maintenance sur les linges ou utilisez les programmes de temps en supplément.

Les pores des filtres de fibre (filtre interne et externe) peuvent être bloqués. >>> Lavez et séchez les filtres à l'eau tiède.

Le devant de l'évaporateur peut être bloqué. >>> Nettoyez le devant de l'évaporateur.

Des linges excessives peuvent avoir été chargées. >>> Ne surchargez pas le sèche-linge.

Les linges peuvent ne pas avoir été suffisamment serrées. >>> Serrez à une vitesse plus élevée dans la machine à laver.

Le sèche-linge ne s'allume pas ou on ne peut pas démarrer le programme. Le sèche-linge ne se met pas en service lorsqu'il est réglé.

La fiche d'alimentation peut ne pas être branchée. >>> Assurez-vous que la fiche d'alimentation soit branchée.

Le bouchon de chargement peut être resté ouvert. >>> Assurez-vous que le bouchon de chargement soit fermé correctement.

Il se peut que le programme ne soit pas réglé ou bien on n'a pas appuyé sur le bouton de Démarrage / d'Attente / d'Annulation. >>> Assurez-vous que le programme soit réglé et qu'il ne soit pas à la position d'Attente.

Le verrouillage pour enfant peut être actif. >>> Désactivez le verrouillage enfant.

Le programme a été interrompu sans aucune raison.

Il se peut que le bouchon de chargement n'a pas été fermé entièrement. >>> Assurez-vous que le bouchon de chargement soit fermé correctement.

Il se peut qu'une panne de courant s'est produite. >>> Pour démarrer le programme, appuyez sur le bouton de Marche / Attente / Annulation.

Le réservoir d'eau peut être plein. >>> Videz le réservoir d'eau.

Les linges sont tirés, matés ou endommagés.

Il se peut qu'un programme approprié pour les types de linge ne soit utilisé. >>> Sélectionnez un programme approprié au type des linges en contrôlant les étiquettes de maintenance sur les linges.

L'eau coule du bouchon de chargement.

Il se peut que les fibres soient accumulés sur les surfaces su joint du bouchon de chargement et sur les surfaces internes du bouchon de chargement. >>> Nettoyez les surfaces du joint du bouchon de chargement et les surfaces internes su bouchon de chargement.

Résolution de problèmes

Le bouchon de chargement s'ouvre automatiquement.

Il se peut que le bouchon de chargement n'a pas été fermé entièrement. > > > Poussez le bouchon de chargement jusqu'à ce que l'on entend le son de fermeture.

Le symbole d'avertissement de réservoir d'eau est allumé / clignote.

Le réservoir d'eau peut être plein. > > > Videz le réservoir d'eau.

Il se peut que le tuyau de déchargement d'eau soit plié. > > > Si le produit est raccordé directement à la vidange d'eau, vérifiez le tuyau de déchargement de l'eau.

L'allumage dans le sèche-linge ne s'allume pas. (modèles à lampe)

Le sèche-linge peut ne pas être allumé avec le bouton de Marche / Arrêt. > > > Vérifiez que le sèche-linge soit à la position allumée.

Il se peut que la lampe soit en panne. > > > Adressez-vous au Service Agréé pour le remplacement de la lampe.

Le symbole de prévention de ride s'allume.

Le programme de Prévention de Ride qui empêche que les linges qui restent dans le sèche-linge ne soient ridés peut être actif. > > > Éteignez le sèche-linge et retirez les linges.

Le symbole de nettoyage de filtre de fibre est allumé.

Il se peut que les filtres de fibre (filtre interne et externe) ne soient pas nettoyés. > > > Lavez et séchez les filtres à l'eau tiède..

Il se peut qu'une couche soit formée pour provoquer un blocage aux pores des filtres de fibre. > > > Lavez et séchez les filtres à l'eau tiède.

Il se peut que les filtres de fibre peuvent ne pas être insérés à leurs places. > > > Installez les filtres internes et externes à leurs places.

La machine donne un avertissement sonore.

Il se peut que les filtres de fibre peuvent ne pas être insérés à leurs places. > > > Installez les filtres internes et externes à leurs places.

Le symbole d'avertissement de l'évaporateur clignote.

Le devant de l'évaporateur peut être bloqué par un fibre. > > > Nettoyez le devant de l'évaporateur.

Il se peut que les filtres de fibre peuvent ne pas être insérés à leurs places. > > > Installez les filtres internes et externes à leurs places.

L'allumage dans le sèche-linge est allumé. (modèles à lampe)

Si le sèche-linge est branché, le bouton de Marche / Arrêt est appuyé et la porte est ouverte, le voyant est allumé. > > > Débranchez le sèche-linge ou bien tournez le bouton de Marche / Arrêt à la position fermée.



Si vous ne pouvez pas éliminer le problème même si vous appliquez les instructions dans ce chapitre, adressez-vous au Service Agréé ou à votre revendeur. N'essayez jamais de réparer le produit qui ne fonctionne pas vous-même.



Les pièces détachées d'origine sont disponibles pendant 10 ans, à compter de la date d'achat du produit.

FICHE PRODUIT		
Conformité au règlement délégué de la Commission (EU) No 392/2012		
Nom du fournisseur ou marque		BEKO
Nom de modèle		DH 10444PX1W
Capacité nominale (kg)		10
Type de sèche-linge	Air Ventilé	-
	Condensateur	●
Classe d'efficacité énergétique ⁽¹⁾		A++
Consommation d'énergie annuelle (kWh) ⁽²⁾		278
Type de contrôle	Automatique	●
	Non automatique	-
Consommation d'énergie du programme coton standard à pleine charge (kWh)		2,37
Consommation d'énergie du programme coton standard à charge partielle (kWh)		1,25
Consommation électrique en mode « arrêt » pour le programme coton standard à pleine charge, P ₀ (W)		0,1
Consommation électrique en mode « laissé sur marche » pour le programme coton standard à pleine charge, P _L (W)		1,0
La durée du mode « laissé sur marche » (min)		30
Programme coton standard ⁽³⁾		
Durée du programme coton standard à pleine charge, T _{sec} (min)		215
Durée du programme coton standard à charge partielle, T _{sec1/2} (min)		120
Durée pondéré du programme coton standard à pleine charge et à charge partielle (T _t)		161
Classe d'efficacité énergétique ⁽⁴⁾		A
Efficacité de condensation moyenne du programme coton standard à pleine charge, C _{sec}		91%
Efficacité de condensation moyenne du programme coton standard à charge partielle, C _{sec1/2}		91%
Efficacité de condensation pondérée du programme coton standard à pleine charge et à charge partielle, C _t		91%
Niveau de puissance acoustique pour le programme standard à pleine charge ⁽⁵⁾		66
Intégré		-

● : Oui - : Non


(1) Échelle allant de A+++ (plus efficace) à D (moins efficace)

(2) Consommation d'énergie sur la base de 160 cycles de séchage du programme coton standard à pleine charge et à charge partielle, et consommation des modes à faible puissance. La consommation réelle d'énergie par cycle dépend de l'utilisation de l'appareil.

(3) « le programme coton-placard sec » utilisé à pleine charge et à charge partielle est le programme de séchage standard auquel les informations contenues dans l'étiquette et sur la fiche rapportent qu'il est adapté pour le séchage du linge en coton normalement humide, et qu'il est le programme le plus efficace en termes de consommation d'énergie pour le coton.

(4) Échelle de G (moins efficace) à A (plus efficace)

(5) Valeur moyenne pondérée — L_{WA} exprimée en dB(A) re 1 pW

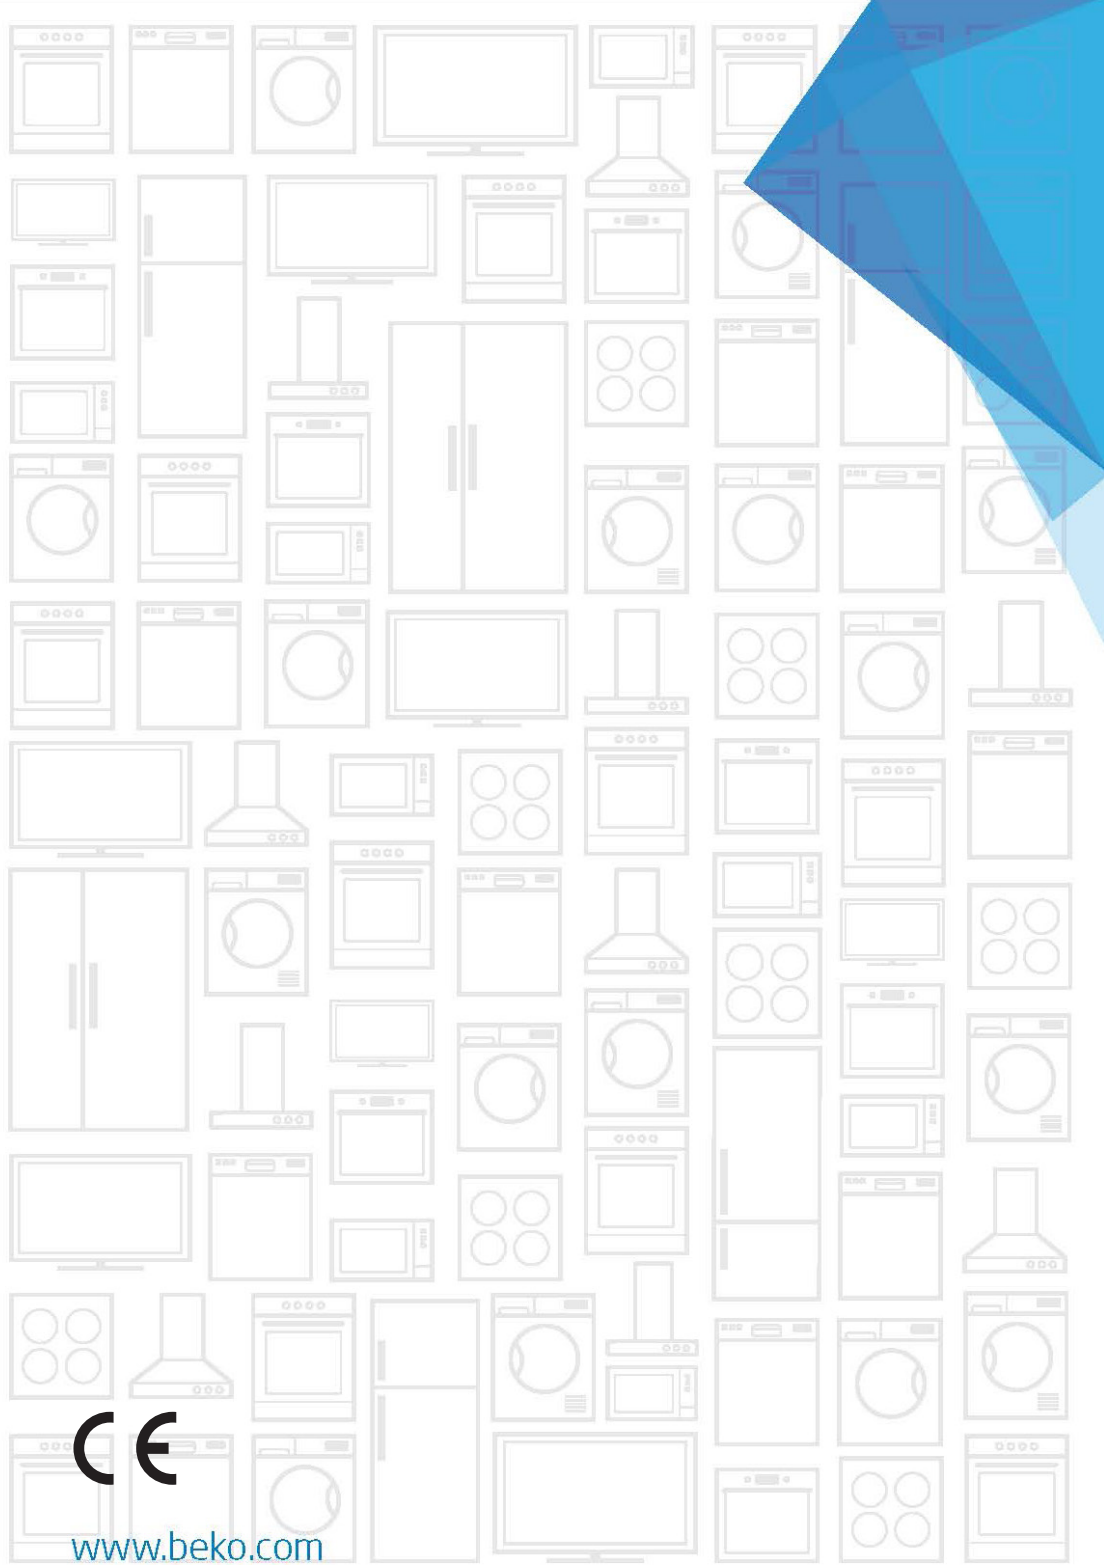

www.beko.com