



# Fully Automatic Espresso Machine

User Manual



CEG6302D

EN - FR



01M-8819213200-2020-01

## Please read this user manual first!

Dear Customer,

Thank you for preferring a Beko product. We hope that you get the best results from your product which has been manufactured with high quality and state-of-the-art technology. Therefore, please read this entire user manual and all other accompanying documents carefully before using the product and keep it as a reference for future use. If you handover the product to someone else, give the user manual as well. Follow all warnings and information in the user manual.

### Explanation of symbols

Throughout this user manual the following symbols are used:



Important information or useful hints about usage.



**DANGER:** Warning for hazardous situations with regard to life and property.



**WARNING:** Warning indicates a potentially dangerous situation.



**CAUTION:** Warning indicates potential material damage.



Materials are intended to be in contact with food.



This product has been produced in environmentally friendly, modern facilities

Complies with the WEEE Regulation.

Does not contain PCB.

## CONTENTS


---

|                |             |
|----------------|-------------|
| <b>ENGLISH</b> | <b>5-29</b> |
|----------------|-------------|

---

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| <b>FRANÇAIS</b> | <b>30-57</b> |
|-----------------|--------------|

---

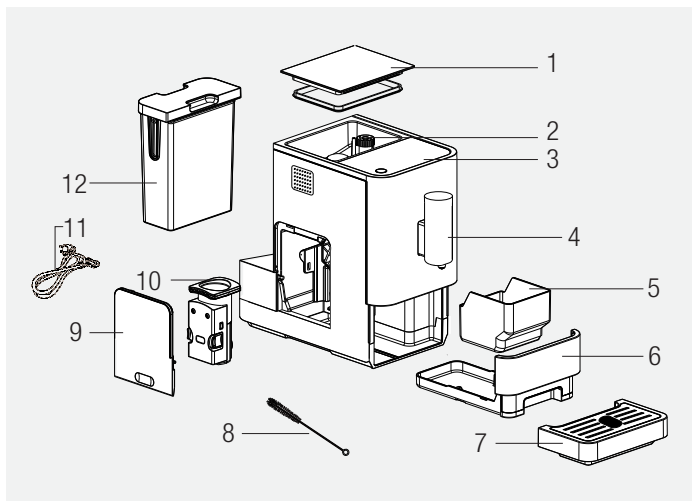

1. Coffee Beans Container Cover
2. Coffee Bean Container
3. Control Panel
4. Adjustable coffee spout
5. Coffee Grounds Container
6. Internal Drip Tray
7. External Drip Tray
8. Cleanliness brush
9. Service Door
10. Brewer
11. Power cord
12. Water Tank

## Technical data

### Power supply:

220-240 V~, 50-60 Hz

**Power:** 1350 W

Technical and design modifications reserved.

All declared values on the product and on the printed leaflets are picked up after laboratory measurements performed according to related standards. These values may differ upon usage and ambient conditions.

# **1 Important instructions for safety and environment**

This section includes the safety instructions that will help providing protection against personal injury and material loss risks. Failure to follow these instructions invalidates the granted warranty.

## **1.1 Danger of electric current**

Danger to life by electric current!

Contact with live wires or components could lead to serious injury or even death!

Observe the following safety precautions to avoid electric shocks:

- Do not use it if the power cable or the appliance itself is damaged. Contact an authorised service.
- Do not open the housing of the coffee machine. Danger of electric shock if live connections are touched and/or the electrical and mechanical configuration is changed.
- Before cleaning the bean container, pull the mains plug of the appliance out of the socket. Danger from rotating coffee mill!

# **1 Important instructions for safety and environment**

## **1.2 Danger of burning or scalding**

Parts of the coffee machine can become very hot during operation! Dispensed drinks and escaping steam are very hot!

Observe the following safety precautions to avoid burning/scalding yourself and/or others:

- Do not touch either of the metal sleeves on both coffee spouts.
- Avoid direct contact of the skin with escaping steam or hot rinsing, cleaning and descaling water.

## **1.3 Fundamental safety precautions**

Observe the following safety precautions to ensure safe handling of the coffee machine:

- Never play with packaging material. Risk of suffocation. Keep all the packaging materials away from children.

## **1 Important instructions for safety and environment**

- Inspect the coffee machine for visible signs of damage before use. Do not use a damaged coffee machine. Contact an authorised service.
- If the connecting cable is damaged, it should only be replaced by a service agent recommended by the manufacturer in order to prevent any danger! Please contact the manufacturer or his customer service.
- Repairs to the coffee machine must only be carried out by an authorised specialist or by the works customer service. Unqualified repairs can lead to considerable danger for the user. They will also void the warranty.
- Repairs to the coffee machine during the warranty period may only be carried out by service centres authorised by the manufacturer, otherwise the warranty will become void in the event of subsequent damage.

## **1 Important instructions for safety and environment**

- Defective parts may only be replaced with original spare parts. Only original spare parts guarantee that the safety requirements are met.
- This appliance can be used by children from the age of 8 up as well as by persons with reduced physical, sensory or mental abilities or with lacking experience and/or knowledge, if these persons are supervised or have been instructed how to use the appliance in a safe way and have understood the hazards which could arise from using it. Children must not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised.
- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
  - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments,
  - farm houses,

## **1 Important instructions for safety and environment**

- by clients in hotels, motels and other residential type environments,
- bed and breakfast type environments.
- Protect the coffee machine against the effects of weather such as rain, frost and direct sunlight. Do not use the coffee machine outdoors.
- Never immerse the coffee machine itself, the mains cable or the mains plug into water or other liquids.
- Do not clean the coffee machine or accessories in a dish washer.
- Do not pour any other liquids apart from water or place foodstuffs into the water tank.
- Do not fill the water tank beyond the maximum mark (lower edge of the filling hole) (1.4 litres).
- Only operate the machine when the waste container, drip tray and the cup grate are fitted.
- Do not pull the cable to remove the plug from the mains socket or touch with wet hands.

## **1 Important instructions for safety and environment**

- The appliance can only be used to prepare coffee.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Unplug the appliance before each cleaning and when the appliance is not in use.
- Place the appliance in a way so that the plug is always accessible.
- Always use the appliance on a stable, flat, clean dry, and non-slip surface.
- Appliance is not built-in coffee-makers and is not designed use in cabinet. The coffee maker shall not be place in a cabinet when in use.
- Your mains power supply should comply with the information supplied on the rating plate of the appliance.
- Use the appliance with a grounded outlet only.
- Do not use the appliance with an extension cord.

# 1 Important instructions for safety and environment

- Do not squeeze or bend the power cord and do not rub it on sharp edges in order to prevent any damage. Keep the power cord away from hot surfaces and naked flame.
- Do not touch the appliance or its plug with wet or damp hands when the appliance is plugged in.
- Do not hold the coffee machine with the mains cable.
- Keep the appliance and its cord out of reach of children aged less than 8 years.

## 1.4 Intended use

The fully automatic coffee machine Beko is intended for use in homes and similar applications, for instance in staff kitchens, shops, offices and similar areas or by customers in bed & breakfast, hotels, motels and other living accommodation. This coffee machine is not intended for commercial use. The machine is only intended for preparing coffee and heating milk and water. Any other use other than previously stated is considered as improper use.

### **Danger resulting from improper use!**

If not used for its intended purpose or used in any other way, the coffee machine may be or become a source of danger.



#### **WARNING:**

Therefore, the coffee machine may only be used for its intended purpose.

# 1 Important instructions for safety and environment



**WARNING:** Observe the procedures described in this user manual.

No claims of any kind will be accepted for damage or injury resulting from use of the coffee machine for other than its intended purpose. The risk has to be borne solely by the machine owner.

## 1.5 Limitation of liability

All technical information, data and instructions on installation, operation and maintenance of the coffee machine contained in these operating instructions represent the current status at the time of printing and are based on the best possible knowledge gained by experience and knowhow.

No claims can be derived from the information, illustrations and descriptions in this user manual.

The manufacturer assumes no liability for damage or injury resulting from failure to observe the

user manual, use for other than the intended purpose, unprofessional repairs, unauthorised modifications or use of non-approved spare parts.

## 1.6 Compliance with the WEEE Directive and Disposing of the Waste Product:

This product complies with EU WEEE Directive (2012/19/EU). This product bears a classification symbol for waste electrical and electronic equipment (WEEE).



This symbol indicates that this product shall not be disposed with other household wastes at the end of its service life. Used device must be returned to official collection point for recycling of electrical and electronic devices. To find these collection systems please contact to your local authorities or retailer where the product was purchased. Each household performs important role

# 1 Important instructions for safety and environment

in recovering and recycling of old appliance. Appropriate disposal of used appliance helps prevent potential negative consequences for the environment and human health.

## 1.7 Compliance with RoHS Directive

The product you have purchased complies with EU RoHS Directive (2011/65/EU). It does not contain harmful and prohibited materials specified in the Directive.

## 1.8 Package information



Packaging materials of the product are manufactured from recyclable materials in accordance with our National Environment Regulations. Do not dispose of the packaging materials together with the domestic or other wastes. Take them to the packaging material collection points designated by the local authorities.

## 2 Display

### 2.1 Control Panel

|                                                                                     |                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Flashing: Low water level/ Water tank missing                                                                          |
|    | Lack of bean                                                                                                           |
|    | Lights up stably: coffee grounds container is full<br>Flashing: Internal Drip Tray/coffee grounds container is missing |
|    | Lights up stably: Brewer is missing/ installed improperly<br>Flashing: Service door is opened / installed improperly   |
|    | Lights up stably: Requires to do descaling<br>Flashing: Descaling is under process                                     |
|    | Empty System Function is running                                                                                       |
|    | Power ON/OFF Button                                                                                                    |
|   | Hot Water Button                                                                                                       |
|  | Strong Espresso Button                                                                                                 |
|  | Mild Espresso Button                                                                                                   |




In the box, three packs of cleaning agents are included for the process of self-cleaning.

## 3 Preparation

### 3.1 Installation



Remove any protective films, stickers and any other packing material on the appliance.

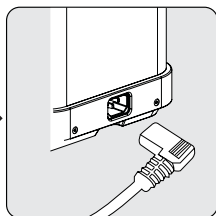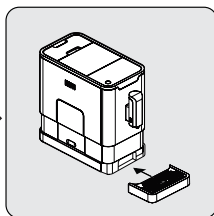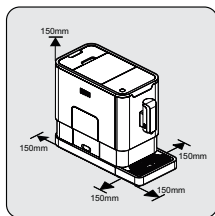

Choose a safe and stable surface with an easily reachable power supply and allow minimum distance from the sides of the machines.

Insert the external drip tray. Make sure it is inserted correctly.

Unwind and straighten the power cord and insert the plug into the socket located on the back of the machine. Insert the other end of the power cord into a wall socket with suitable power voltage.

## 3 Preparation

### 3.2 Filing the water tank




**About the protect program:** If the water tank is not fully placed into the machine, a protection mode will be activated in 15 seconds during brewing process. Hot water button will lights on control panel.


1. Make sure that the water tank is fully inserted into the machine.
2. Press the hot water button. After the hot water is dispensed, the machine will be in standby condition.




**WARNING:** When  is flashing, the water tank is in low water level and requires filling the water tank.

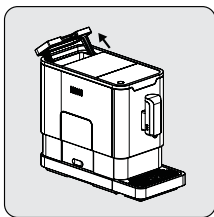

Lift the water tank by using the lid as the handle.

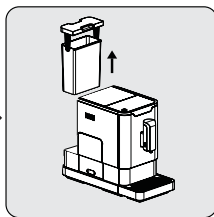

Take the water tank out.

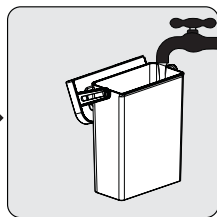

Rinse the water tank with fresh water and then fill the tank to the Max level and place it back into the machine. Make sure it is fully inserted.





To prevent overflow of water from the water tank, do not add water directly into the appliance with another container.

### 3 Preparation



**WARNING:** Never fill the water tank with warm, hot, sparkling water or any other liquid which might damage the water tank and the machine.

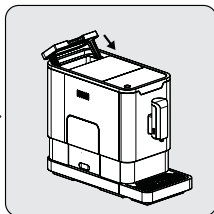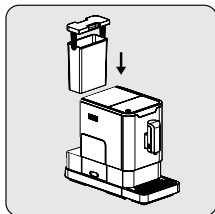


Place the water tank back by using the lid as the handle.

Close the water tank by using the lid.

## 4 Operation

### 4.1 Grinding Adjustment

You can adjust the grinder to suit the roast of your coffee by turning adjuster knob in the bean container:

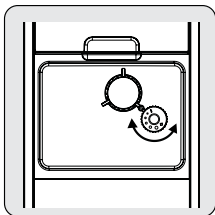

When the grinder is grinding the coffee bean when it is making the coffee, you can turn the adjust knob to do the adjustment.



**WARNING:** Never do the grinding adjustment when the grinder is not operating. It may damage the grinder.






The dots on the adjuster knob indicate the fineness of the grind.

## 4 Operation

### 4.2 Filing the bean container



When  is flashing, the appliance needs to be filled with coffee bean.

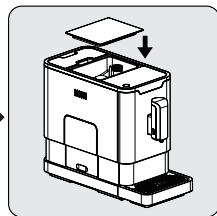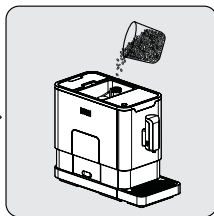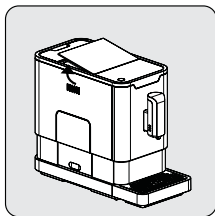

Remove the bean container lid.

Slowly pour in the coffee beans.

Place the container lid back.






**WARNING:** Fill the coffee bean container only with coffee beans. Grounded coffee, instant coffee, caramelized coffee and any other objects may damage the machine.



Press the hot water button (see page 9 section IV) to clean inside of the coffee maker before first use.

## 4 Operation

### 4.3 Making Your Coffee

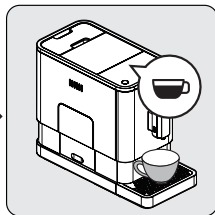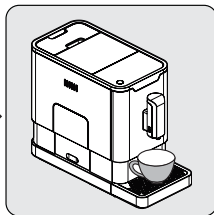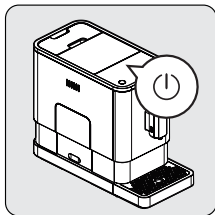

Switch on the appliance by pressing the power on/off button. The appliance is then in the standby condition.

Place a cup under the coffee spout and adjust the height of the spout to fit the cup.

The espresso button being pressed will light on and the illumination will light up indicating that the appliance is preparing the cup of coffee. When the appliance is back to standby condition, the coffee is ready to serve.



Switch off the appliance by pressing the power on/off button.



Depending on the taste of coffee you would like to have, press strong espresso button or mild espresso button.



Press the hot water button to clean inside of the coffee maker before first use.




The Appliance is equipped with auto-shut off. Depending on the mode you have selected the appliance will have different auto-shut off timing.

## 4 Operation

### 4.4 Adjusting The Volume Of Your Coffee/Hot Water

You can memorize your desired volume of coffee for both strong espresso and mild espresso and also the hot water from 25ml to 250ml.

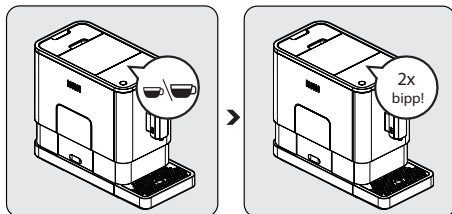

When making your coffee (either strong espresso or mild espresso) or dispensing hot water, press and hold the button you selected. The appliance will continue to make the cup of coffee.

When the volume of coffee meets your desired volume, release the button. Two beep sounds will be heard indicating that the volume of coffee is being memorized.

### 4.5 Hot Water

The appliance can dispense hot water by simply pressing the hot water button. The hot water button and the illumination will light up indicating that the appliance is heating up the water. When the hot water button and the illumination turn off, the water is ready to serve.

## 4 Operation

### 4.6 Mode Selection

The machine has two different setting: default setting, ECO mode and speed mode. In ECO mode, the appliance helps to save more energy. In speed mode, the user can make their coffee faster than in default setting.

|                    | ECO Mode | Speed Mode | Default Setting |
|--------------------|----------|------------|-----------------|
| Illumination Light | No       | Yes        | Yes             |
| Pre-brewing*       | Yes      | No         | Yes             |
| Auto shut off time | 10mins   | 30mins     | 20mins          |
| Cup Volume memory  | Yes      | Yes        | Yes             |



The pre-brewing function moistens the grounded beans in the brewer with a small amount of water before full extraction. This expands the coffee grounds to build up a greater pressure in the brewer which help extraction of all the oils and full flavor from the grounded beans.

1. When the machine is in standby condition, press and holds the  for 5 seconds.
2. The  will then be flashing and the following button will have the following indications for different settings:

|               | Hot water button<br> | Strong espresso button<br> | Mild espresso button<br> |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| In ECO Mode   | Lights ON                                                                                               | Flashing                                                                                                      | Flashing                                                                                                    |
| In Speed Mode | Yes                                                                                                     | No                                                                                                            | Flashing                                                                                                    |

## 4 Operation

|                    |                                                                                                       |                                                                                                             |                                                                                                           |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Hot water button<br> | Strong espresso button<br> | Mild espresso button<br> |
| In Default Setting | Flashing                                                                                              | Flashing                                                                                                    | Lights On                                                                                                 |

3. Press the hot water button for ECO mode, strong espresso button for speed mode and mild espresso button for default setting. Two Beep sound will be heard indicates that the mode is being selected. (Note: If you are pressing the relative lights on button for each mode, the machine will not response).
4. If you would like to remain the setting unchanged, press  again or wait for 5 seconds for the machine to return to the standby condition

## 5 Cleaning


### 5.1 Cleaning of the appliance

1. Disconnect the power cord from the mains supply outlet.
2. Pour away all the water in the internal and external drip tray
3. Use a damped cloth or non-scratching cleaner to clean the water stains on the appliance.




**WARNING:** Never use any abrasive, vinegar or descaling agents not included in the box to clean the appliance.


Timely cleaning and maintenance of the appliance is very important in prolonging the life of the appliance.

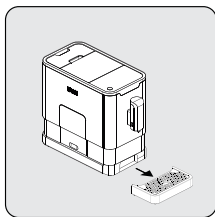

Remove the external drip tray.

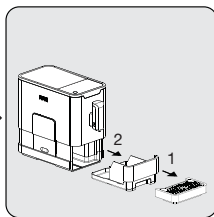

Slides open the internal drip tray and the coffee grounds container.

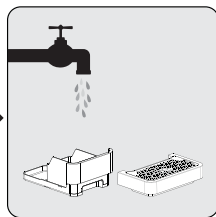


Empty the coffee grounds container and wash it with fresh water. Dry it afterwards.




When  lights up, the coffee grounds container needs to be empty.


## 5 Cleaning

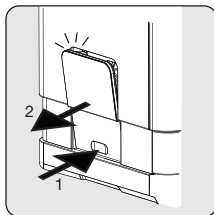

Pull down the service door and remove it.

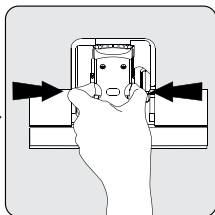

Press the release knob.

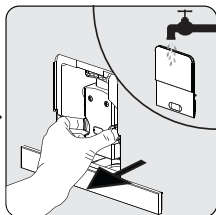

Remove the brewer. Wash the brewer with fresh water. Dry the brewer afterwards.



When  lights up stably, it indicates that the brewer is missing / installed improperly. When  is flashing, it indicates that the service door is missing/installed improperly.

### 5.2 Self-Cleaning

When  is flashing, it indicates that the appliance needs to undergo self-cleaning. The appliance will remain in the best condition if this function is performed at least once a month or more regularly depending on the hardness of water used. It is also suggested that to

1. Fully fill the water tank.
2. Adding one pack of cleaning agent included in the box to the water tank.



**WARNING:** Do not use vinegar or other cleaning agent to do self-cleaning of this appliance. The cleaning agent might damage the appliance.

## 5 Cleaning

3. Plug in the appliance.
4. Place a sufficient large container under the coffee spout.
5. In standby condition, press and hold  and strong espresso button  for 5 seconds. A beep sound will be heard with  and strong espresso button  will be flashing.
6. Press strong espresso button to confirm undergoing the self-cleaning process. To resume back to the standby condition, press .
7. will be flashing indicates that the appliance is undergoing the self-cleaning process.



**WARNING:** Keep skin/body away from the hot water.

8. When all the water in the water tank is being dispensed out,  and strong espresso button  will be flashing. Remove all the remaining solution in the water tank and fill the tank with normal tap water until the max position. When water is filled into the water tank,  will go off. Then the appliance will continue the self-cleaning process.
9. When the self-cleaning process is completed, the appliance will switch off automatically.

### 5.3 Empty System Function

The empty system function is recommended to be used before long period of non-use, frost protection and before talking to repair agent.

1. In standby condition, press and hold the  and mild espresso button  together for 5 seconds.
2.  will then be flashing.

## 5 Cleaning

3. Remove the water tank from the appliance.  will light up stably indicates that the empty system is under process. You can press  before removing the water tank to resume back to the standby condition.
4. When the empty system function is completed, the appliance will switch off automatically.



**WARNING:** After perform EMPTY SYSTEM FUNCTION; press the hot water button until water can come out from spout when the coffee maker is reused again.

### 5.4 Manual Rinsing

You can perform a manual rinsing cycle to clean the coffee nozzle after use. It is also suggested to perform a manual rinsing if the appliance has not been used for a long period of time.

1. In standby condition, press and hold the  and hot water button  together.
2. The hot water button , strong espresso button  and mild espresso button  will then goes off. The coffee nozzle will then dispense a small amount of water which is used for the rinsing.



**WARNING:** Water comes out of the coffee nozzle is hot and is collected in the drip tray underneath. Avoid contact with splashes of water.

3. After rinsing, the appliance will return to the standby condition.

## 6 Troubleshooting

| Problem                                                                                                                                                                          | Cause                                                                                          | Solution                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| The appliance does not work.                                                                                                                                                     | The appliance is not connected to the mains.                                                   | Plug in and press the switch.<br>Check the cable and the Plug                                          |
| No or delayed response in several trials of pressing on function key on the panel                                                                                                | Appliance is under an electromagnetic interference<br>Dirt over the panel                      | Unplug the appliance.<br>Restart after few minutes<br>Clean the panel with the cloth provided          |
| The coffee is not hot enough.                                                                                                                                                    | The cups have not been preheated.<br>The brewing unit is too cold.                             | Rinse the appliance at least 3 times before making the coffee.                                         |
| The coffee cannot come out from spout.                                                                                                                                           | Empty system function maybe used before.                                                       | Press the hot water button until water can come out from spout.                                        |
| The first cup of coffee is poor quality.                                                                                                                                         | The first run of grinder does not pour sufficient quantity coffee power into the brewing unit. | Throw the coffee away. The other coffees will always be of good quality.                               |
| Coffee has no cream.                                                                                                                                                             | Not pressing the touch button from the front direction of the appliance                        | Press the lower bottom part of the icon of the touch button from the front direction of the appliance. |
| The touch buttons are not sensitive                                                                                                                                              | Excessive scale has built up.                                                                  | Descale the appliance.                                                                                 |
| The water tank is removed / the water level is very low in the water tank but  have no alert. | The area near the water tank connector is wet.                                                 | Wipe the water around the water tank connector                                                         |
| Internal drip tray is filled with a lot of water.                                                                                                                                | Coffee powder too fine which block the water to come out.                                      | Adjust the coffee fineness to bigger dot during grinder operation.                                     |

## 6 Troubleshooting

| Problem                                                                                      | Cause                                                            | Solution                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Coffee is delivered too slowly or a drop at a time.                                          | Coffee powder too fine which block the water to come out.        | Adjust the coffee fineness to bigger dot during grinder operation.                                                                                                                                                                     |
| Lack of bean indicator flashes but there is still a lot of coffee bean inside the container. | Internal coffee powder outlet is blocked.                        | To follow the steps of section cleaning coffee powder outlet.                                                                                                                                                                          |
| The appliance no longer performs the rinsing cycle when switched on or off.                  | Improper handling when servicing the appliance may be the cause. | <ol style="list-style-type: none"><li>1. When the appliance is on, remove the coffee group access door.</li><li>2. Press and hold the on/off button until you hear 2 beeps.</li><li>3. Replace the coffee group access door.</li></ol> |

## **Veillez d'abord lire ce manuel d'utilisation !**

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir porté votre choix sur un produit BEKO. Nous espérons que ce produit vous apportera entière satisfaction. Tous nos produits sont fabriqués dans une usine moderne et ont fait l'objet d'un contrôle de qualité minutieux.

A cet effet, veuillez lire en intégralité le présent manuel avant d'utiliser cet appareil, et conservez-le soigneusement pour une utilisation ultérieure. Si vous cédez ce produit à une tierce personne, n'oubliez pas de lui fournir le manuel d'utilisation également. Veillez à bien respecter les consignes et les instructions figurants dans le manuel d'utilisation.

### **Signification des pictogrammes**

Vous trouverez les symboles suivants dans ce manuel d'utilisation :



Informations importantes et conseils utiles sur l'utilisation de l'appareil.



**DANGER :** Avertissement à propos des situations dangereuses pour les personnes et les biens.



**AVERTISSEMENT :** L'avertissement indique une situation potentiellement dangereuse.



**ATTENTION :** L'avertissement indique d'éventuels dommages matériels.



Ces substances sont supposées entrer en contact avec les aliments.



Cet appareil a été fabriqué dans des usines modernes respectueuses de l'environnement et sans causer des dommages à la nature.

1. Couvercle du réservoir à grains
2. Réservoir à grains
3. Panneau de commande
4. Bec verseur café (hauteur réglable)
5. Récipient pour les marcs de café
6. Égouttoir interne
7. Égouttoir externe
8. Brosse de nettoyage
9. Volet de service
10. Infuseur
11. Cordon d'alimentation
12. Réservoir d'eau

## **Données techniques**

### **Alimentation électrique :**

220-240 V~, 50-60 Hz

### **Puissance : 1 350 W**

Sous réserve de modification technique ou conceptuelle.

Toutes les valeurs déclarées sur le produit et sur les livrets imprimés sont le résultat d'analyses en laboratoire effectuées conformément aux normes associées. Ces valeurs peuvent varier en fonction de l'utilisation et des conditions environnementales.

# **1 Instructions importantes en matière de sécurité et d'environnement**

Ce chapitre contient les instructions de sécurité qui vous aideront à éviter les risques de blessures corporelles ou de dégâts matériels. Le non-respect de ces instructions entraînera l'annulation de toute garantie.

## **1.1 Danger lié au courant électrique**

Danger mortel lié au courant électrique !  
Danger mortel en cas de contact avec des lignes ou des composants sous tension ! Respectez les consignes de sécurité suivantes pour éviter tout danger lié au courant électrique :

- Ne l'utilisez pas si le câble d'alimentation ou l'appareil lui-même est endommagé. Contactez un service agréé.
- N'ouvrez en aucun cas le boîtier de l'appareil. Il existe un risque de choc électrique si les raccords conducteurs de courant sont touchés et si l'installation électrique et mécanique est modifiée.

# **1 Instructions importantes en matière de sécurité et d'environnement**

- Danger lorsque le broyeur est en rotation ! Avant de nettoyer le réservoir à grains, débrancher l'appareil de la prise secteur.

## **1.2 Risque de brûlures**

Des pièces de l'appareil peuvent être très chaudes lors du fonctionnement !

Respectez les consignes de sécurité suivantes afin de ne pas vous brûler ou de brûler d'autres personnes :

- Ne touchez pas les douilles métalliques sur les deux orifices d'écoulement de café.
- Eviter tout contact de la peau avec la vapeur sortante et de l'eau de rinçage, de nettoyage et de détartrage chaude sortante.

## **1.3 Consignes de sécurité fondamentales**

Pour une utilisation en toute sécurité de l'appareil, respectez les consignes de sécurité suivantes :

# **1 Instructions importantes en matière de sécurité et d'environnement**

- Ne jouez jamais avec le matériel d'emballage. Risque de suffocation. Gardez tous les matériaux d'emballage hors de portée des enfants.
- Avant utilisation, vérifiez que l'appareil ne présente pas de dommages extérieurs visibles. N'utilisez pas un appareil endommagé.
- En cas d'endommagement du cordon d'alimentation, le faire impérativement remplacer par un centre de réparation agréé par le fabricant afin de prévenir tout danger! Veuillez vous adresser au fabricant ou à son service clientèle.
- Faites effectuer les réparations sur l'appareil uniquement par des revendeurs spécialisés agréés ou par le service après-vente. Des réparations non conformes peuvent engendrer des risques considérables pour l'utilisateur. De plus, le droit à garantie ne pourra s'appliquer.
- Une réparation de l'appareil durant la période de garantie doit être effectuée uniquement par

# **1 Instructions importantes en matière de sécurité et d'environnement**

l'un des SAV agréés par le fabricant, dans le cas contraire les dommages consécutifs ne sont plus couverts par la garantie.

- Les composants défectueux doivent être remplacés uniquement par des pièces de rechange d'origine. Seules ces pièces garantissent que les exigences de sécurité sont remplies.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes et des enfants ayant des capacités psychophysiques sensorielles ou mentale réduites, dénuées d'expérience ou de connaissances, sans la surveillance vigilante et les instructions d'un responsable de leur sécurité. Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil est destiné à un usage domestique ou pour d'autres applications semblables, par exemple:

# **1 Instructions importantes en matière de sécurité et d'environnement**

- dans des cuisinettes pour employés de magasins, bureaux et autres domaines professionnels
- dans des propriétés agricoles
- par les clients dans les hôtels, motels et autres domaines industriels
- dans des chambres d'hôte
- Tenir l'appareil à l'écart de la pluie, de l'humidité et des sources de chaleur.
- Ne plongez jamais l'appareil, le câble d'alimentation ou la fiche dans l'eau ou d'autres liquides.
- Ne nettoyez pas l'appareil ou les accessoires au lave-vaisselle.
- Ne mettez pas d'autres liquides ou aliments que de l'eau dans le réservoir à eau.
- Ne remplissez pas le réservoir à eau au-delà du repère Max. (bord inférieur de l'orifice de remplissage) avec de l'eau (1,4 litres)).

# **1 Instructions importantes en matière de sécurité et d'environnement**

- N'utilisez l'appareil qu'après avoir installé le bac à marc de café, le bac d'écoulement et la grille support de tasses.
- Débranchez toujours le câble d'alimentation en tirant la fiche de la prise et non en tirant le câble et évitez d'avoir les mains humides.
- L'appareil ne peut être utilisé que pour préparer du café.
- Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Débranchez l'appareil avant chaque nettoyage et lorsque l'appareil n'est pas utilisé.
- Placez l'appareil de manière à ce que la fiche soit toujours accessible.
- Utilisez toujours l'appareil sur une surface stable, plate, propre, sèche et antidérapante.

# **1 Instructions importantes en matière de sécurité et d'environnement**

- L'appareil n'est pas une cafetière intégrée et n'est pas conçu pour être utilisé dans une armoire. La cafetière ne doit pas être placée dans une armoire lorsqu'elle est utilisée.
- Votre alimentation secteur doit être conforme aux informations fournies sur la plaque signalétique de l'appareil.
- Utilisez l'appareil uniquement avec une prise mise à la terre.
- N'utilisez pas l'appareil avec une rallonge
- Afin d'éviter tout dommage, n'écrasez pas ou ne pliez pas le cordon d'alimentation et ne le frottez pas sur des arêtes vives. Gardez le cordon d'alimentation loin des surfaces chaudes et des flammes nues.
- Ne touchez pas l'appareil ou sa fiche avec les mains mouillées ou humides lorsque l'appareil est branché.
- Ne portez pas l'appareil par le câble d'alimentation.

# 1 Instructions importantes en matière de sécurité et d'environnement

- Gardez l'appareil et ses câbles d'alimentation hors de portée des enfants de moins de 8 ans.

## 1.4 Utilisation conforme

Cette appareil Beko est destiné uniquement à un usage domestique ou similaire :

- les cuisinettes d'employés
- bureaux
- les chambres meublées

Cet appareil n'est pas approprié pour les utilisations commerciales.

Le fabricant ne répond pas d'éventuels dégâts

découlant d'un usage impropre de l'appareil.

Cette cafetière Beko est fabriqué pour préparer du café et réchauffer des boissons. Toute autre utilisation n'est pas conforme.

**Danger lié à une utilisation non conforme !**

En cas d'utilisation non conforme et/ou d'une utilisation autre, des dangers peuvent émaner de l'appareil.



### **Avertissement:**

Utiliser l'appareil uniquement de façon conforme.



### **Avertissement:**

Respecter les procédures décrites dans ce mode d'emploi.

Le fabricant ne répond pas d'éventuels dégâts découlant d'une utilisation non conforme.

## 1.5 Limites de la responsabilité

Toutes les données, indications et informations techniques concernant l'installation, le fonctionnement et l'entretien contenues dans ce manuel correspondent aux informations et connaissances détenues au moment de l'impression du présent manuel.

Aucune exigence ne peut donc être revendiquée sur la base des indicati-

# 1 Instructions importantes en matière de sécurité et d'environnement

ons, illustrations ou descriptions contenues dans ce mode d'emploi.

Le fabricant ne peut être tenu responsable des dommages liés au non respect du mode d'emploi, de réparations non conformes, de modifications non autorisées ou de l'utilisation de pièces de rechange non admises.

## 1.6 Conformité avec la directive DEEE et mise au rebut des déchets :

Ce produit est conforme à la directive DEEE (2012/19/UE) de l'Union européenne). Ce produit porte un symbole de classification pour la mise au rebut des équipements électriques et électroniques (DEEE).



Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers à la fin de sa vie utile. Les appareils usagés doivent être retournés au point de collecte officiel destiné au recyclage des appareils électriques et électroniques. Pour trouver ces systèmes de collecte, veuillez con-

tacter les autorités locales ou le détaillant auprès duquel vous avez acheté le produit. Chaque ménage joue un rôle important dans la récupération et le recyclage des appareils ménagers usagés. L'élimination appropriée des appareils usagés aide à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine.

## 1.7 Conformité avec la directive LdSD :

L'appareil que vous avez acheté est conforme à la directive LdSD (2011/65/UE) de l'Union européenne. Il ne comporte pas les matériels dangereux et interdits mentionnés dans la directive.

# 1 Instructions importantes en matière de sécurité et d'environnement

## 1.8 Information sur l'emballage



L'emballage du produit est composé de matériaux recyclables, conformément à notre réglementation nationale. Ne jetez pas les éléments d'emballage avec les déchets domestiques et autres déchets. Déposez-les dans un des points de collecte d'éléments d'emballage que vous indiquera l'autorité locale dont vous dépendez.

## 2 Afficheur

### 2.1 Panneau de commande

|                                                                                     |                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Clignotement : Faible niveau d'eau / Réservoir d'eau manquant                                                                      |
|    | Insuffisance de grains                                                                                                             |
|    | Voyant fixe : le réservoir de marc à café est plein<br>Voyant clignotant : l'égouttoir interne / réservoir de marc à café manquant |
|    | Égouttoir interne ou le récipient des marc à café sont manquants                                                                   |
|    | Voyant fixe : Besoin d'un détartrage<br>Voyant clignotant : Détartrage en cours                                                    |
|    | Exécution de la fonction Système vide                                                                                              |
|    | Bouton Marche/Arrêt                                                                                                                |
|   | Bouton d'eau chaude                                                                                                                |
|  | Bouton Espresso fort                                                                                                               |
|  | Bouton Espresso léger                                                                                                              |


Dans le carton, trois jeux de produits de nettoyage sont inclus pour le processus d'auto-nettoyage.

## 3 Préparation


### 3.1 Installation




Enlevez les films de protection, les autocollants et tout autre matériau d'emballage sur l'appareil.

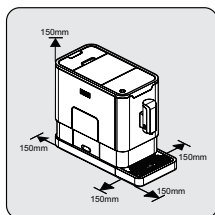

Choisissez une surface sécurisée et stable avec une source d'alimentation électrique facilement accessible et laissez une distance minimale sur les côtés de la machine.

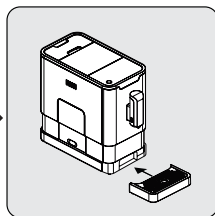

Insérez l'égouttoir externe. Assurez-vous qu'il est correctement inséré.

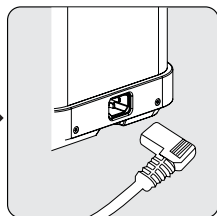

Déroulez et redressez le câble d'alimentation et branchez le connecteur dans la prise située à l'arrière de la machine. Branchez l'autre extrémité du câble d'alimentation dans la prise murale avec une tension d'alimentation suffisante.

## 3 Préparation

### 3.2 Remplissage du réservoir d'eau




**À propos du programme de protection:** Si le réservoir d'eau n'est pas entièrement placé dans la machine, un mode de protection sera activé pendant 15 minutes au cours du processus d'infusion. Le bouton d'eau chaude s'allume sur le panneau de commande.

1. Assurez-vous que le réservoir est complètement inséré dans la machine.


2. Appuyez sur le bouton d'eau chaude. Après la distribution d'eau chaude, la machine sera état de veille.




**AVERTISSEMENT :** Lorsque le symbole  clignote, le niveau d'eau du réservoir d'eau est faible et il doit être rempli.

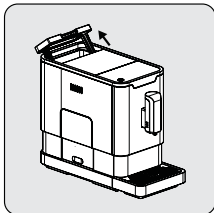

En utilisant le couvercle comme poignée, soulevez le réservoir d'eau.

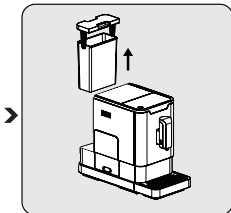

Retirez le réservoir d'eau.

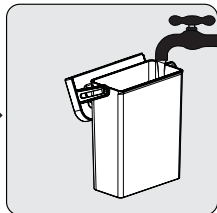

Rincez le réservoir d'eau à l'eau courante et remplissez-le au niveau Max. Ensuite, fixez-le à nouveau dans la machine. Assurez-vous qu'il est correctement inséré.



### 3 Préparation



Pour éviter que l'eau ne déborde du réservoir d'eau, n'en ajoutez pas directement dans l'appareil avec un autre récipient.



**AVERTISSEMENT :** Ne remplissez jamais le réservoir avec de l'eau chaude, tiède ou pétillante, ou tout autre liquide qui pourrait endommager le réservoir d'eau et la machine.

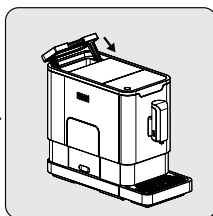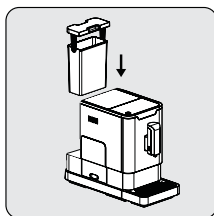


En utilisant le couvercle comme poignée, remettez le réservoir d'eau.

À l'aide du couvercle, fermez le réservoir d'eau.

## 4 Fonctionnement

### 4.1 Réglage de la mouture

Vous pouvez régler le broyeur au degré de torréfaction souhaité en tournant le bouton de réglage situé dans le réservoir à grains.

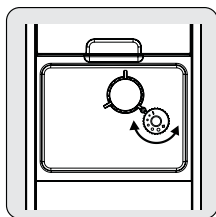

Lorsque le broyeur moult les grains de café pendant la préparation du café, vous pouvez tourner le bouton de réglage pour ajuster votre réglage.



**AVERTISSEMENT :** Ne réglez jamais la mouture lorsque le broyeur est hors tension. Cela pourrait l'endommager.






Les points sur le bouton de réglage indiquent la finesse de la mouture.

## 4 Fonctionnement

### 4.2 Remplissage du réservoir à grains de café



Lorsque le symbole  clignote, l'appareil doit être rempli avec des grains de café.

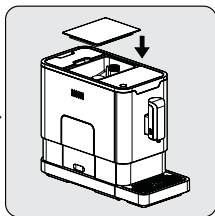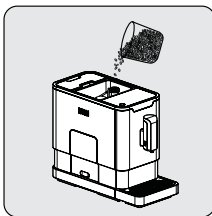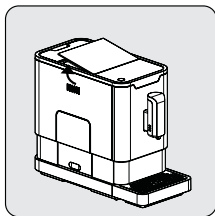

Enlevez le couvercle du réservoir à grains de café.

Versez lentement les grains de café.

Remettez le couvercle du récipient.




**AVERTISSEMENT :** Remplissez le récipient à grains de café uniquement avec les grains de café. Le café moulu, le café instantané, le café caramélisé et tout autre objet peuvent endommager la machine.




Appuyez sur le bouton d'eau chaude (voir page 9 section IV) pour nettoyer l'intérieur de la cafetière avant la première utilisation.

## 4 Fonctionnement


### 4.3 Préparation de votre café

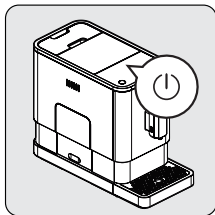

Mettez votre appareil en marche en appuyant sur le bouton Marche/Arrêt. L'appareil bascule en mode Veille.

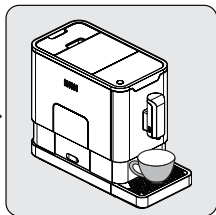

Placez une tasse sous le bec verseur et réglez le bec à la hauteur de la tasse.

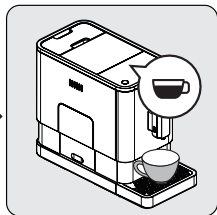

Le bouton Espresso enfoncé s'allume et l'éclairage indique que l'appareil est en train de préparer une tasse de café. Lorsque l'appareil retourne au mode Veille, le café est prêt à être servi.



Mettez votre appareil hors tension en appuyant sur le bouton Marche/Arrêt.



En fonction du goût du café que vous aimeriez obtenir, appuyez sur les boutons Espresso fort ou Espresso léger.



Appuyez sur le bouton d'eau chaude pour nettoyer l'intérieur de la cafetière avant la première utilisation.




L'appareil est équipé d'une commande d'arrêt automatique. En fonction du mode que vous avez sélectionné, l'appareil aura une différente minuterie d'arrêt automatique.

## 4 Fonctionnement

### 4.4 Réglage du volume de votre café / eau chaude

Vous pouvez enregistrer le volume désiré de votre café soit pour le café espresso fort soit pour le café espresso léger. Vous pouvez également le faire pour l'eau chaude de 25 ml à 250 ml.

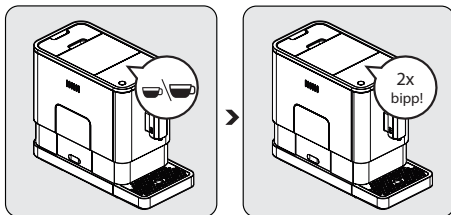

Lors de la préparation de votre café (espresso fort ou espresso léger) ou la distribution de l'eau chaude, appuyez sur le bouton que vous avez sélectionné et maintenez-le enfoncé. L'appareil va continuer à préparer une tasse de café.

Lorsque le volume de café atteint votre volume souhaité, relâchez le bouton. Un bip sonore retentira alors deux fois pour indiquer que le volume de café a été enregistré.

### 4.5 Eau chaude

Il suffit d'appuyer sur le bouton de l'eau chaude pour que l'appareil en distribue. Le bouton de l'eau chaude et le voyant s'allument pour indiquer que l'appareil chauffe de l'eau. Lorsque le bouton de l'eau chaude et l'ampoule s'éteignent, l'eau est alors prête à servir.

## 4 Fonctionnement

### 4.6 Sélection du mode

La machine a deux réglages différents : le réglage par défaut mode ECO et le mode rapide. En mode ECO, l'appareil permet d'économiser encore plus d'énergie. En mode rapide, l'utilisateur peut préparer son café plus rapidement que le réglage par défaut.

|                               | Mode ECO | Mode rapide | Réglage par défaut |
|-------------------------------|----------|-------------|--------------------|
| Témoin lumineux               | Non      | Oui         | Oui                |
| Préinfusion*                  | Oui      | Non         | Oui                |
| Durée de l'arrêt automatique  | 10 min   | 30 min      | 20 min             |
| Mémoire du volume de la tasse | Oui      | Oui         | Oui                |



La fonction de préinfusion humecte les grains moulus dans le broyeur avec une petite quantité d'eau avant l'extraction totale. Le marc de café crée une surpression dans le broyeur qui facilite l'extraction de toutes les arômes.

1. Lorsque la machine est en mode Veille, appuyez sur le bouton  et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes.
2. Le symbole  clignote et le bouton suivant affiche les indications ci-après pour les différents réglages :

## 4 Fonctionnement

|                    | Bouton d'eau chaude<br> | Bouton Espresso fort<br> | Bouton Espresso léger<br> |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| En mode ECO        | Témoin allumé                                                                                            | Clignotement                                                                                              | Clignotement                                                                                               |
| En mode Vitesse    | Oui                                                                                                      | Non                                                                                                       | Clignotement                                                                                               |
| Réglage par défaut | Clignotement                                                                                             | Clignotement                                                                                              | Témoin allumé                                                                                              |

3. Appuyez sur le bouton d'eau chaude pour le mode ECO, le bouton Espresso fort pour le mode rapide et le bouton Espresso léger pour le réglage par défaut. Un bip sonore retentira alors deux fois pour indiquer que le mode a été sélectionné. (Remarque : Si vous appuyez sur les témoins respectifs des boutons de chaque mode, la machine ne réagira pas).
4. Si vous souhaitez laisser le réglage inchangé, appuyez à nouveau sur  ou patientez pendant 5 secondes pour que la machine retourne en mode Veille

## 5 Nettoyage


### 5.1 Nettoyage de l'appareil

1. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur.
2. Versez l'eau recueillie dans les égouttoirs interne et externe
3. À l'aide d'un chiffon humide ou d'un produit de nettoyage anti-rayures, nettoyez les taches sur l'appareil.




**AVERTISSEMENT :** N'utilisez jamais des produits abrasifs, du vinaigre ou des détartrants qui ne sont pas inclus dans le carton pour nettoyer l'appareil.


Le nettoyage et l'entretien en temps opportun de l'appareil sont des opérations très importantes parce qu'elles prolongent la durée de vie de l'appareil.

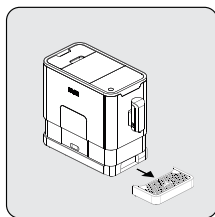

Retrait du plateau d'égouttement externe.

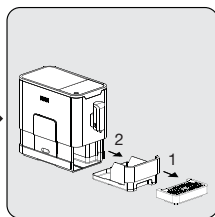

Faites glisser l'égouttoir interne et le récipient à marc de café.

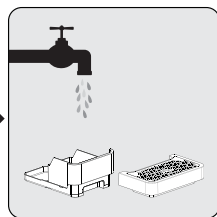


Videz le récipient à marc de café et lavez-le à l'eau courante. Ensuite, séchez-le.




Lorsque le symbole ☼ s'allume, le réservoir à marc de café doit être vide.


## 5 Nettoyage

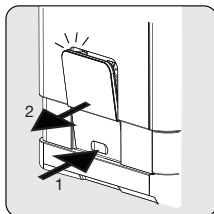

Appuyez et tirez le volet de service afin de l'enlever.

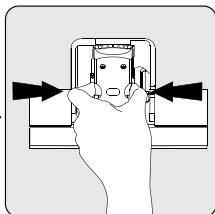

Appuyez sur la poignée de déverrouillage.

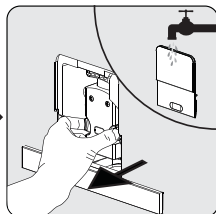

Enlevez l'infuseur, lavez le avec de l'eau puis séchez le.



Lorsque le symbole  s'allume de manière fixe, il indique que l'infuseur est manquant ou mal installé. Lorsque le symbole  clignote, il indique que le volet de service est manquante ou mal installée.

### 5.2 Auto-nettoyage

Lorsque le symbole  clignote, cela indique que l'appareil va passer au mode d'auto-nettoyage. L'appareil restera dans un état optimal si cette fonction est exécutée au moins une fois par mois ou plus souvent en fonction de la dureté de l'eau utilisée. Il est conseillé de

1. Remplir entièrement le réservoir d'eau.
2. Ajouter un paquet de produit de nettoyage inclus dans le carton dans le réservoir.



**AVERTISSEMENT :** N'utilisez ni du vinaigre ni un autre produit de nettoyage pour réaliser le nettoyage automatique de cet appareil. Ceci pourrait endommager l'appareil.

## 5 Nettoyage

3. Brancher l'appareil.
4. Placer un récipient suffisamment grand sous le bec verseur du café.
5. En mode Veille, appuyez sur le bouton  et maintenez-le enfoncé et sur le bouton Espresso fort  pendant 5 secondes. Un bip sonore retentit avec  et le bouton Espresso fort  clignote.
6. Appuyez sur le bouton Espresso fort pour confirmer le processus d'auto-nettoyage en cours. Pour revenir au mode Veille, appuyez sur le bouton .
7. Clignote pour indiquer que l'appareil est soumis à un processus d'auto-nettoyage.



**AVERTISSEMENT :** Restez éloigné (votre peau/corps) de l'eau chaude.

8. Lorsque toute l'eau du réservoir d'eau s'est écoulée, le bouton  et le bouton Espresso fort  clignotent. Videz le réservoir d'eau de toute la solution restante et remplissez-le avec de l'eau courante jusqu'à la position maximale. Lorsque le réservoir d'eau est rempli d'eau, le bouton  s'éteint. Ensuite, l'appareil va continuer le processus de nettoyage automatique.
9. À la fin du processus de nettoyage automatique, l'appareil s'éteint automatiquement.

### 5.3 Fonction de système vide

Il est recommandé d'utiliser la fonction de système vide avant une longue période de non-utilisation, pour une protection contre le gel et avant de contacter un agent de réparation.

## 5 Nettoyage

1. En mode Veille, appuyez simultanément sur le bouton  et sur le bouton Espresso doux  et maintenez-les enfoncés pendant 5 secondes.
2.  va alors clignoter.
3. Démontez le réservoir d'eau de l'appareil.  le témoin émet une lumière stable pour indiquer que l'exécution du système vide est en cours. Vous pouvez appuyer sur  avant d'enlever le réservoir d'eau pour revenir au mode Veille.
4. À la fin de l'exécution de la fonction de système vide, l'appareil s'éteint automatiquement.



**AVERTISSEMENT :** Après avoir exécuté la FONCTION DE SYSTÈME VIDE ; appuyez sur le bouton d'eau chaude jusqu'à ce que l'eau s'écoule du bec lorsque la cafetière est réutilisée.

### 5.4 Rinçage manuel

Vous pouvez exécuter un cycle de rinçage manuel pour nettoyer l'embout à café après utilisation. Il est conseillé d'effectuer un rinçage manuel si l'appareil n'a pas été utilisé pendant une longue période.

1. En mode Veille, appuyez simultanément sur le bouton  et sur le bouton d'eau chaude  et maintenez-les enfoncés.
2. Le bouton d'eau chaude , le bouton Espresso fort  et le bouton Espresso léger  s'éteignent par la suite. L'embout à café rejette une petite quantité d'eau qui sera utilisée pour le rinçage.



**AVERTISSEMENT :** L'eau qui ressort de l'embout à café est chaude et est recueillie en-dessous dans un plateau d'égouttement. Évitez de toucher aux éclaboussures d'eau.

3. Après le rinçage, l'appareil retourne en mode Veille.

## 6 Dépannage

| Problème                                                                                                                                                                                                    | Cause                                                                                                       | Solution                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L'appareil ne fonctionne pas.                                                                                                                                                                               | L'appareil n'est pas branché au secteur.                                                                    | Branchez et tournez le commutateur.<br>Vérifiez le câble et la fiche                                          |
| Aucune réaction ou réaction retardée après avoir appuyé plusieurs fois sur la touche de fonction du panneau                                                                                                 | L'appareil est soumis à des interférences électromagnétiques<br>La poussière s'est accumulée sur le panneau | Débranchez l'appareil.<br>Redémarrez après quelques minutes<br>Nettoyez le panneau à l'aide du chiffon fourni |
| Le café n'est pas assez chaud.                                                                                                                                                                              | Les tasses n'ont pas été préchauffées.<br>L'infuseur est trop froid.                                        | Rincez l'appareil au moins 3 fois avant de préparer le café.                                                  |
| Le café ne ressort pas du bec verseur.                                                                                                                                                                      | La fonction de système vide a été utilisée auparavant.                                                      | Appuyez sur le bouton d'eau chaude jusqu'à ce que l'eau s'écoule du bec prévu à cet effet.                    |
| La première tasse de café est de mauvaise qualité.                                                                                                                                                          | Le premier cycle du broyeur ne déverse pas une quantité suffisante de poudre de café.                       | Jetez ce café. Les autres tasses de café seront de meilleure qualité.                                         |
| Le café n'a pas assez de mousse.                                                                                                                                                                            | N'appuyez pas sur la touche tactile située à l'avant de l'appareil                                          | Appuyez sur la partie inférieure de l'icône de la touche tactile située à l'avant de l'appareil.              |
| Les touches tactiles ne fonctionnent pas.                                                                                                                                                                   | Une quantité excessive de tarte s'est accumulée.                                                            | Détartez l'appareil.                                                                                          |
| Le réservoir d'eau a été enlevé / le niveau d'eau est très faible dans le réservoir d'eau mais  aucun signal n'est émis. | La zone à proximité du raccord du réservoir d'eau est mouillée.                                             | Essuyez l'eau autour du raccord du réservoir d'eau                                                            |
| Le plateau d'égouttement interne est rempli d'une grande quantité d'eau.                                                                                                                                    | La moulure du café est trop fine.                                                                           | Réglez la finesse du café pour obtenir de grosses pastilles pendant le fonctionnement du broyeur.             |

## 6 Dépannage

| Problème                                                                                                                               | Cause                                                                              | Solution                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Le café sort trop lentement ou bien goutte à goutte.                                                                                   | La moulure du café est trop fine.                                                  | Réglez la finesse du café pour obtenir de grosses pastilles pendant le fonctionnement du broyeur.                                                                                                                                                            |
| Le témoin d'absence de grains de café clignote mais une grande quantité de grains de café se trouve encore à l'intérieur du récipient. | La sortie de poudre de café interne est bloquée.                                   | Suivez les étapes dans la section nettoyage (nettoyage de la prise de café en poudre).                                                                                                                                                                       |
| L'appareil n'effectue plus le cycle de rinçage à l'allumage et à l'extinction.                                                         | Une mauvaise manipulation lors de l'entretien de l'appareil peut en être la cause. | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Appareil allumé, retirez la trappe d'accès au groupe café.</li><li>2. Pressez et maintenez appuyée la touche marche/arrêt jusqu'à entendre 2 bips.</li><li>3. Remplacez la trappe d'accès au groupe café.</li></ol> |

