

1


Set up your Sonos system

Make sure the Sonos product you plan to use with Sub is already set up.



2

Place Sub on the floor and plug it in

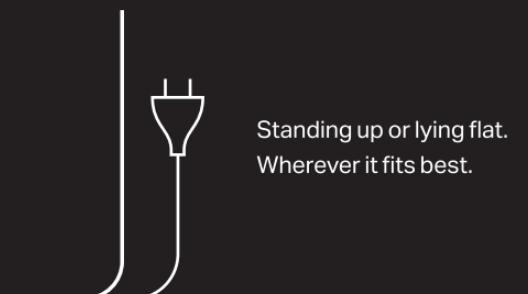

Standing up or lying flat.
Wherever it fits best.

3


Add Sub to your system



Open the Sonos app and tap Add, or go to Settings > System > Add Product.

At a glance

Hear higher highs, feel lower lows for a more immersive sound experience.

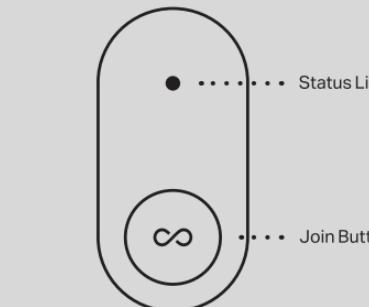

• Status Light

∞ Join Button

Help

Customer Support

sonos.com/support

User Guide

sonos.com/guides/sub

Terms of Use, License and Warranty
www.sonos.com/legal/terms-of-use

© 2021 Sonos, Inc. All rights reserved. Sonos®, and Sub are trademarks or registered trademarks of Sonos, Inc.
 *Reg. U.S. Pat. & TM Off.



640-00811-A

Dansk – Kom hurtigt i gang

- Opsætning af dit Sonos-system. Sørg for, at det Sonos-produkt, du vil bruge med din Sub, allerede er konfigureret.
- Placer Sub på gulvet, og sæt stikket i stikkontakten. Sub kan stå eller ligge ned. Hvordan det nu passer bedst.
- Føj Sub til dit system. Åbn Sonos-appen, og tryk på Tilføj, eller gå til **Indstillinger > System > Tilføj produkt**.
 Hurtigt overblik. Få flere detaljer i højden, dybere bas og en mere omsluttende lydoplevelse.

Deutsch – Kurzanleitung

- Richte dein Sonos System ein. Stelle sicher, dass das Sonos Produkt, das du mit dem Sub nutzen möchtest, schon eingerichtet ist.
- Stelle den Sub auf den Boden und schließe ihn an den Strom an. Kann aufrecht stehend oder flach liegend platziert werden. Wo und wie es am besten passt.
- Füge den Sub deinem System hinzu. Öffne die Sonos App und tippe auf Hinzufügen oder auf **Einstellungen > System > Produkt hinzufügen**.
 Überblick. Erlebe höhere Höhen, tiefere Tiefen und eine noch mitreißendere Sound Experience.

Español – Guía de inicio rápido

- Configura tu sistema Sonos. Asegúrate de que el producto Sonos que vas a usar con Sub ya está configurado.
- Coloca Sub en el suelo y enchúfalo. En vertical o en horizontal, como mejor te convenga.
- Añade Sub a tu sistema. Abre la app Sonos y pulsa Añadir o ve a **Ajustes > Sistema > Añadir producto**.
 En pocas palabras. Disfruta de un sonido aún más envolvente con unos agudos más agudos y unos graves más graves.

Français – Guide de démarrage rapide

- Configurer votre système Sonos. Assurez-vous que le produit Sonos que vous comptez utiliser avec votre Sonos Sub est déjà configuré.
- Placez votre Sonos Sub au sol et branchez-le. Installez-le debout ou à plat, en fonction de ce qui vous convient le mieux.
- Ajouter le Sonos Sub à votre système Sonos. Ouvrez l'application Sonos et appuyez sur Ajouter, ou rendez-vous dans **Paramètres > Système > Ajouter un produit**.
 En bref. Des aigus plus cristallins et des graves plus profonds pour une expérience sonore plus immersive.

Italiano – Guida rapida

- Configura il tuo Sonos System. Assicurati che il prodotto Sonos che intendi utilizzare con Sub sia già configurato.
- Posiziona Sub sul pavimento e collega il cavo di alimentazione alla presa elettrica. In verticale o in orizzontale, mettilo dove meglio credi.
- Aggiungi Sub al Sonos System. Apri l'app Sonos e tocca Aggiungi, oppure vai su **Impostazioni > Sistema > Aggiungi prodotto**.

In breve. Un'esperienza d'ascolto coinvolgente, con bassi più profondi e alti ancora più acuti.

Nederlands – Snelstartgids

- Je Sonos-systeem instellen. Controleer of het Sonos-product dat je met Sub wilt gebruiken al is ingesteld.
- Plaats Sub op de grond en stop de stekker in het stopcontact. Sub kan staan of liggen. Kies wat je het beste uitkomt.
- Voeg Sub toe aan je systeem. Open de Sonos-app en tik op Toevoegen, of ga naar **Instellingen > Systeem > Product toevoegen**.

In één oogopslag. De diepere bass en hogere treble zorgen voor een luisterbeleving die nog meeslepender is.

Norsk – Hurtigstartveileddning

- Konfigurer Sonos-anlegget. Pass på at Sonos-produktet du skal bruke med Sub, allerede er konfigurerert.
- Plasser Sub på gulvet, og plugg den i. Sub kan plasseres stående eller liggende. Der den passer best.
- Legg Sub til i Sonos-anlegget. Åpne Sonos-appen, og trykk på Legg til, eller gå til **Innstillinger > System > Legg til produkt**.

Oversikt. Hør lysere diskant, føl dypere bass for en mer omsluttende lydoplevelse.

Português – Guia de início rápido

- Configurar seu sistema Sonos. Confirme que o produto Sonos que você pretende usar com o Sub já está configurado.
- Colocar o Sub no chão e conectá-lo. Na posição vertical ou horizontal, a que for mais adequada.
- Adicionar o Sub ao seu sistema. Abra o aplicativo Sonos e toque em Adicionar ou vá para **Configurações > Sistema > Adicionar produto**.

Visão geral. Ouça agudos mais altos e sinta os graves mais baixos para ter uma experiência de som mais envolvente.

Svenska – Snabbstartsguide

- Installera ditt Sonos-system. Kontrollera att Sonos-produkten som du planerar att använda med Sub redan är installerad.
- Placera Sub på golvet och anslut den till ett eluttag. Stående eller liggande. Välj det som passar bäst.
- Lägg till Sub i ditt system. Öppna Sonos-appen och tryck på Lägg till, eller gå till **Inställningar > System > Lägg till produkt**.

I korthet. Upplev mer omsluttande ljud med djupare låga och klarare höga toner.

Polski – Skrócona instrukcja obsługi

- Skonfiguruj system Sonos. Upewnij się, że produkt Sonos, którego chcesz użyć z Sub, został już skonfigurowany.
- Umieść Sub na podłodze i podłącz go. W pozycji pionowej lub leżącej — tam, gdzie pasuje najlepiej.
- Dodaj Sub do systemu. Otwórz aplikację Sonos i stuknij opcję Dodaj lub przejdź do opcji **Ustawienia > System > Dodaj produkt**.

W skrócie. Usłysz wyższe soprany i poczuj niższe basy, aby doświadczyć bardziej wszechogarniającego dźwięku.

SONOS

Sub