

PHILIPS

PerfectCare
8000 Series



EN User manual

BG Ръководство за потребителя

CS Příručka pro uživatele

DA Brugervejledning

DE Benutzerhandbuch

EL Εγχειρίδιο χρήσης

ES Manual del usuario

ET Kasutusjuhend

FI Käyttöopas

FR Mode d'emploi

HR Korisnički priručnik

HU Felhasználói kézikönyv

IT Manuale utente

KK Қолданушының нұсқасы

LT Vartotojo vadovas

LV Lietotāja rokasgrāmata

MK Упатство за корисникот

NL Gebruiksaanwijzing

NO Brukerhåndbok

PL Instrukcja obsługi

PT Manual do utilizador

RO Manual de utilizare

RU Руководство пользователя

SK Príručka užívateľa

SL Uporabniški priročnik

SQ Manual përdorimi

SR Korisnički priručnik

SV Användarhandbok

TR Kullanım kılavuzu

UK Посібник користувача

המדריך למשתמש HE





4



5



5



6 - 17



18-19



20



21






22 - 23





PSG80XX



PSG81XX

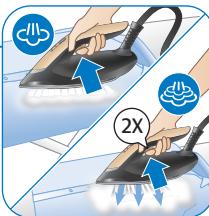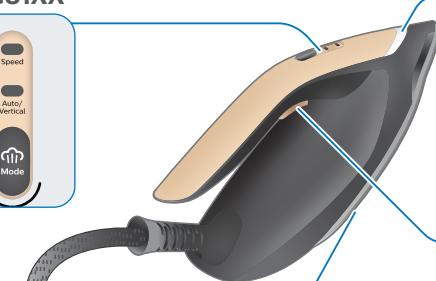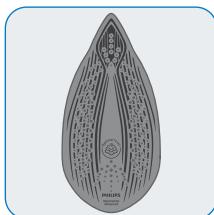

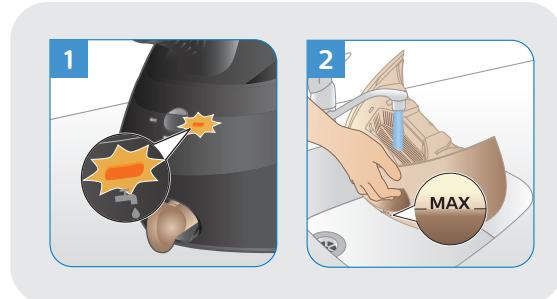

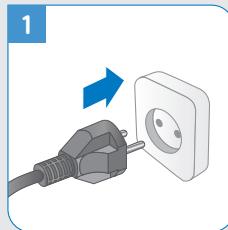

DE Dampfglätten Sie 30 Sekunden lang horizontal bevor Sie bügeln, damit kein Wasser ausläuft.

EL Πριν σιδερώσετε, χρησιμοποιήστε τον ατμό για 30 δευτερόλεπτα με το σίδερο σε οριζόντια θέση, ώστε να αποτρέψετε τις διαρροές νερού.

ES Aplique vapor durante 30 segundos en posición horizontal antes de planchar para evitar que gotee agua.

EN Steam 30s horizontally before ironing to prevent water leaking.

BG Използвайте пара 30 секунди хоризонтално преди гладене, за да се предотврати изтичане на вода.

CS Před žehlením napařujte po dobu 30 sekund ve vodorovné poloze, abyste zabránili úniku vody.

DA Damp 30 sekunder vandret inden stryging for at undgå, at der lækker vand.

ET Enne triikimist aurutage 30 sekundit horisontaalselt, et vältida vee lekkimist.

FI Ehkäise veden vuotaminen höyryttämällä 30 sekuntia vaaka-asennossa ennen silitystä.

FR Émettez de la vapeur avec le fer à l'horizontale pendant 30 secondes avant de repasser pour éviter qu'il ne goutte.



HR Prije glačanja primjenjujte paru 30 sekundi u vodoravnom položaju kako biste spriječili curenje vode.

HU Vasalás előtt 30 másodpercig vízszintesen gőzöljön, hogy megakadályozza a vizszivágást.

IT Per evitare la fuoriuscita di acqua, erogare il vapore per 30 secondi in orizzontale prima di stirare.

KK Су ағып кетпей ушін үткітеу алдында қолденен үтірінде 30 секунд бойы бұмен жібітіңіз.

LT Kad nenutekėtū vanduo, prieš lygindami 30 sek. garinkite horizontaliai.

LV Pirms gludināšanas 30 sekundes horizontāli izmantot tvaika režīmu, lai novērstu ūdens noplūdi.

MK Применувајте пареа 30 секунди хоризонтално пред пеглањето за да спречите протекување на вода.

NL Stoom voor het strijken 30 seconden horizontaal om te voorkomen dat er water lekt.

NO Damp horisontalt i 30 sekunder for du stryker for å unngå at det lekker vann.

PL Przed prasowaniem żelazkiem prasuj parowo na leżąco przez 30 sekund, aby zapobiec wyciekaniu wody.

PT Liberte vapor horizontalmente durante 30 segundos antes de engomar para evitar fugas de água.

RO Înainte de a călca, lasă aburul să iasă 30 de secunde cu fierul pe pe orizontală pentru a preveni scurgerea apei.

RU Что бы избежать протечки воды, перед началом гладжения выпускайте пар из утюга, в горизонтальном положении в течении 30 секунд.

SK Pred žehlením naparujte vodorovne po dobu 30 sekúnd, čím zabráňte vytečneniu vody.

SL Pred likanjem 30 sekund izpuščajte paro v vodoravnem položaju, da preprečite uhajanje vode.

SQ Lëshoni avull pér 30 sekonda horizontalisht përpara hekurosjes pér të parandaluar pikimin e ujit.



SR Применјујте пару 30 секунди хоризонтално пре пегланja да би се спречило сунчавање воде.

SV Ånga 30 sekunder horisontellt innan du stryker för att förhindra att vatten läcker ut.



TR Su sizmasını önlemek için ütülemeden önce yatay olarak 30 saniye buhar verin.

UK Запустіть подачу пари на 30 секунд горизонтально перед прасуванням, щоб запобігти протіканню води.

יש להשתמש בקיור או פקי' במשך 30 שניות לפני היגיינה, כדי למנוע דליפת מים. **HE**

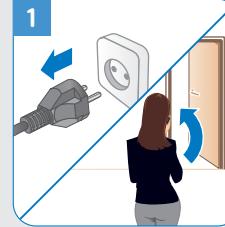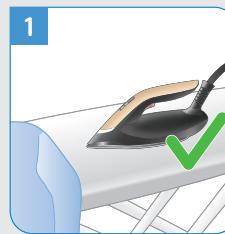

Auto-off

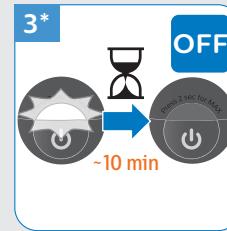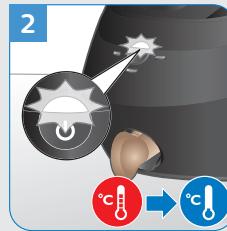

EN Figure 3: It switches off automatically when not in use for 10mins.

BG Фигура 3: Изключва се автоматично, когато не се използва в продължение на 10 минути.

CS Obrázek 3: Automaticky se vypne, když se nepoužívá po dobu 10 minut.



DA Figur 3: Det slukker automatisk, når det ikke har været brugt i 10 minutter.

DE Abbildung 3: Es schaltet sich automatisch aus, wenn es 10 Minuten lang nicht verwendet wurde.

EL Εικόνα 3: Απενεργοποιείται αυτόματα όταν δεν χρησιμοποιείται για 10 λεπτά.

ES Figura 3: Se apaga automáticamente cuando no se utiliza durante 10 minutos.

ET Joonis 3: See lülitub automaatselt välja, kui seda ei kasutata 10 minutit.

FI Kuva 3: Virta katkeaa automaattisesti, kun laitetta ei käytetä 10 minuuttiin.

FR Figure 3 : arrêt automatique au bout de 10 minutes d'inutilisation.

HR Slika 3: Automatski se isključuje kad se ne upotrebljava 10 minuta.

HU 3. ábra: Automatikusan kikapcsol, ha 10 percig nem használják.

IT Figura 3: si spegne automaticamente se non viene utilizzato per 10 minuti.

KK 3-сүрет: Егер 10 минут ішінде пайдаланылмайтын болса, ол автоматты түрде сөнеді.

LT 3 pav.: išsijungia automatiškai, kai nenaudojate 10 min.

LV 3.attēls. Tas automātiski izslēdzas, ja to neizmanto 10 minūtes.

MK Слика 3: се исклучува автоматски ако не се користи 10 минути.

NL Afbeelding 3: Het apparaat schakelt automatisch uit wanneer het 10 minuten niet wordt gebruikt.

NO Figur 3: Den slås av automatisk når den ikke er i bruk på 10 minutter.

PL Rysunek 3: Urządzenie wyłącza się automatycznie, gdy nie jest używane przez 10 minut.

PT Figura 3: desliga-se automaticamente se não for utilizado durante 10 minutos.

RO Figura 3: se oprește automat atunci când nu este utilizat timp de 10 minute.

RU Рисунок 3: прибор автоматически отключается, если не использовать его в течение 10 минут.

SK Obrázok 3: Po 10 minútach nečinnosti sa automaticky sa vypne.

SL Slika 3: Samodejno se izklopi, če ga 10 minut ne uporabljate.

SQ Figura 3: Fiket automatikisht kur nuk përdoret për 10 minuta.


SR Slika 3: Automatski se isključuje kada se ne koristi 10 minuta.

SV Bild 3: Den stängs av automatiskt om den inte används på 10 minuter.


TR Şekil 3: 10 dakika kullanılmadığında otomatik olarak kapanır.

UK Малюнок 3: Пристрій автоматично вимикається, якщо ним не користуватися протягом 10 хвилин.

HE אייר 3: הוא מכבה את עצמו באופן אוטומטי בעבר 10 דקות לא שימוש.

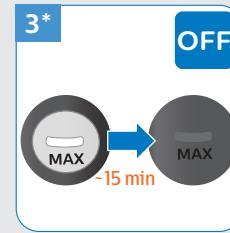

**STEAM
BOOST****ES** Figura 1: Pulse rápidamente el botón de vapor dos veces.**ET** Joonis 1: Vajutage kaks korda kiiresti aurunuppu.**FI** Kuva 1: Paina höyryliipaisinta nopeasti kaksi kertaa.**FR** Figure 1: appuyez deux fois de suite rapidement sur la gâchette vapeur.**HR** Slika 1: dvaput brzo pritisnite gumb za paru.**HU** 1. ábra: Nyomja meg gyorsan egymás után kétszer a gőzvezérlő gombot.**IT** Figura 1: premere due volte rapidamente il pulsante del vapore.**KK** 1-сүрет: Бу шығару түймесін екі рет жылдам басыңыз.**LT** 1 pav.: greitai du kartus paspauskite garu paleidiķi.**LV** 1.attēls: divreiz ātri nospiediet tvaika slēdzi.**MK** Слика 1: притиснете го копчето за пареа двапати брзо.**NL** Afbeelding 1: Druk snel achter elkaar twee keer op de stoomhendel.**NO** Figur 1: Trykk på dampudloseren to ganger raskt.**EN** Figure 1: Press steam trigger twice quickly.**BG** Фигура 1: Натиснете спуска за пара бързо два пъти.**CS** Obrázek 1: Dvakrát rychle stiskněte spoušť páry.**DA** Figur 1: Tryk på dampudloseren to gange hurtigt efter hinanden.**DE** Abbildung 1: Dampfauslöser zweimal schnell drücken.**EL** Εικόνα 1: Πιέστε την σκανδάλη ατμού δύο φορές γρήγορα.**PL** Rysunek 1: Szybko naciśnij przycisk włączania pary dwa razy.**PT** Figura 1: prima o botão de vapor duas vezes rapidamente.**RO** Figura 1: apăsați rapid de două ori declanșatorul de abur.**RU** Рисунок 1. Дважды быстро нажмите кнопку подачи пара.**SK** Obrázok 1: Rýchlo dvakrát stlačte spúšťač pary.**SL** Slika 1: Dvakrat hitro pritisnite sprožilnik pare.**SQ** Figura 1: Shtypni dy herë shpejt butonin e avullit.**SR** Slika 1: Dvaput brzo pritisnite dugme za paru.**SV** Bild 1: Tryck på ångaktivatorn två gånger snabbt.**TR** Şekil 1: Buhar tetiğini iki kez hızlıca basın.**UK** Малюнок 1: натисніть кнопку відпарювання швидко два рази.אייר 1: לחץ על הדק האדים פעמיים במהירות. **HE**

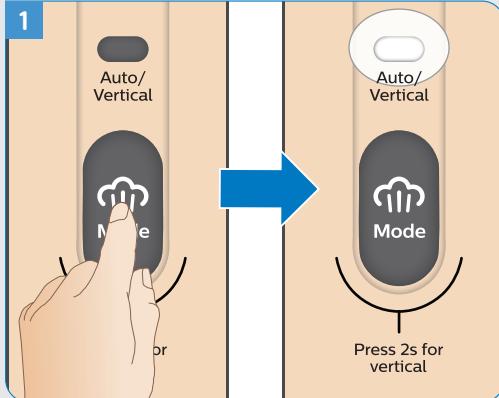

EN Figure 2: Steam comes out when you move, steam stops when you stop moving or lift up the iron.


BG Фигура 2: Парата излиза, когато движите ютията, парата спира, когато спрете да движите или вдигнете ютията.

CS Obrázek 2: Pára vychází při pohybu žehličky a přestane vycházet při zastavení nebo zvednutí žehličky.

DA Figur 2: Der kommer damp ud, når du bevæger dig, og dampen stopper, når du holder op med at bevæge dig, eller når du løfter strygejernet.

DE Abbildung 2: Dampf entweicht, wenn Sie das Gerät bewegen und stoppt, wenn Sie das Gerät anheben oder nicht mehr bewegen.

EL Εικόνα 2: Ο ατμός εξέρχεται όταν κινείστε, ο ατμός σταματά όταν σταματάτε να κινείστε ή όταν σηκώνετε προς τα επάνω το σίδερο.

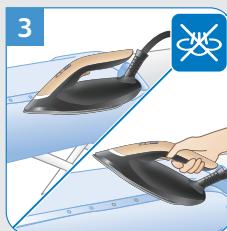

ES Figura 2: El vapor sale cuando mueve la plancha y se detiene cuando la deja de mover o la levanta.

ET Joonis 2: aur tuleb välja siis, kui liigutate triikrauda, ja peatub, kui lõpetate triikraua liigutamise või tõstate selle üles.

FI Kuva 2: Höyryä tulee, kun liikutat silitysrautaa. Höyryä ei tule, kun silitysrauta ei liiku tai se nostetaan ylös.

FR Figure 2 : la diffusion de vapeur accompagne les mouvements et s'interrompt lorsque vous arrêtez de déplacer le fer ou lorsque vous le soulevez.

HR Slika 2: para izlaz kad pomičete glaćalo, a prestaje izlaziti kad prestanete s pomicanjem ili podizanjem glaćala.

HU *2. ábra: Mozgatás közben gőz áramlik ki. A gőzáramlás leáll, amikor abbamarad a mozgás, illetve amikor felemelik a vasalót.



IT Figura 2: il vapore esce quando si sposta il ferro e si interrompe quando si ferma o si solleva il ferro.

KK 2-сүрет: Сіз қозғалған кезде бу шығады, сіз тоқтағанда немесе үтікті көтергенде бу шықпайды.

LT 2 pav.: garai sklinda, kai judinate, garai nesklinda, kai nebejudinate lygintuvu arba jj pakeliate.

LV 2. attēls. Tvaiks tiek padots, pārvietojot gludekli; tvaika padeve tiek pārtraukta, kad pārtraucat kustību vai paceļat gludekli.

MK Слика 2: пареа излегува кога се движите, пареата запира кога ќе престанете да се движите или кога ќе ја подигнете пеглата.

NL Afbeelding 2: Stoom komt naar buiten wanneer u beweegt, de stoomafgifte stopt wanneer u stopt met bewegen of het strijkijzer wordt opgetild.

NO Figur 2: Damp kommer ut når du beveger enheten. Damp stopper når du stopper å bevege eller løfter opp strykejernet.

PL Rysunek 2: Para wydobywa się podczas ruchu i przestaje wydobywać się po zatrzymaniu się lub podniesieniu żelazka.

PT Figura 2: O vapor sai quando o utilizador move o ferro; o vapor é interrompido quando o utilizador não se move ou quando levanta o ferro.

RO Figura 2: aburuliese când deplasezi fierul și se oprește când nu mai miști fierul sau îl ridici.

RU Рисунок 2: Пар подается при движении и не подается, если прекратить движение или поднять утюг.

SK Obrázok 2: Pri pohybovaní žehličkou vychádzza para, keď žehličkou prestanete pohybovať alebo ju zdvihnete, výstup pary sa zastaví.

SL Slika 2: Likalnik izpušča paro, ko se premikate, in jo neha izpuščati, ko ga nehate premikati ali ga dvignete.

SQ Figura 2: Avulli del jashtë kur ju lëvizni, avulli ndalon kur ju ndalon lëvizjen ose kur ngrini hekurin lart.


SR Slika 2: Para izlazi kada pomerate peglu, a prestaje da izlazi kada je zaustavite ili podignite.

SV Bild 2: Ånga kommer ut när du flyttar strykjärnet och slutar komma ut när du slutar röra eller lyfter upp strykjärnet.

TR Şekil 2: Hareket ettirdiginizde buhar çıkar, hareket ettirmeyi bırakiktiginizda ya da ütütü kaldiriktiginizda buhar durur.

UK Малюнок 2: пара виходить, коли ви рухаєте праскою, та припиняється, коли ви перестаєте рухати праскою або піднімаєте її.

HE איזור 2: אדים נפלטים במהלך תנועה, האדים מפסיקים להיפלט בהפסקה תנועה או בהרמת המגרע.

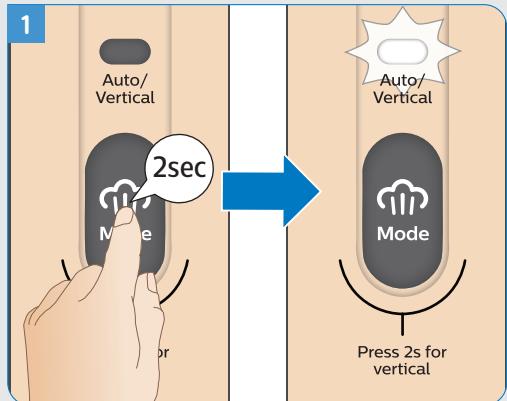

EN This mode will be deactivated if the iron is not used for 15 seconds.

BG Този режим ще се дезактивира, ако ютията не се използва 15 секунди.

CS Tento režim se deaktivuje, pokud není žehlička používána po dobu 15 sekund.

DA Denne tilstand deaktiveres, hvis strygejernet ikke bruges i 15 sekunder.

DE Dieser Modus wird deaktiviert, wenn das Bügeleisen 15 Sekunden lang nicht verwendet wird.

EL Αυτή η λειτουργία θα απενεργοποιηθεί αν το σίδερο δεν χρησιμοποιηθεί για 15 δευτερόλεπτα.

ES Este modo se desactivará si la plancha no se utiliza durante 15 segundos.

ET See režiim inaktiveeritakse, kui triikrauda ei ole 15 sekundi jooksul kasutatud.

FI Tämä tila poistuu käytöstä, jos silitysrauta ei käytetä viiteentoista sekuntiin.

FR Ce mode se désactive lorsque le fer n'est pas utilisé pendant 15 secondes.

HR Ovaj način rada će se isključiti ako glaćalo ne upotrebljavate 15 sekundi.

HU Ez az üzemmód kikapcsol, ha a vasalót 15 másodpercig nem használja.

IT Questa modalità si disattiva se il ferro non viene utilizzato per 15 secondi.



Vertical



KK Егер утік 15 секунд ішінде пайдаланбайтын болса, бұл режим сөндіріледі.

LT Šis režimas bus išjungtas, jei lygintuvo nenaudosite 15 sek.

LV Šis režīms tiks deaktivizēts, ja gludekļi neizmanto 15 sekundes.

MK Овој режим ќе се деактивира ако пеглата не се користи 15 секунди.

NL Deze modus wordt gedeactiveerd als het strijkijzer 15 seconden niet wordt gebruikt.

NO Denne modusen deaktiveresd hvis strykejernet ikke brukes i 15 sekunder.

PL Ten tryb zostanie włączony, jeśli żelazko nie będzie używane przez 15 sekund.

PT Este modo será desativado se o ferro não for utilizado durante 15 segundos.

RO Acest mod va fi dezactivat dacă fierul nu este utilizat 15 secunde.

RU Этот режим будет отключен, если не использовать утюг в течение 15 секунд.

SK Tento režim sa deaktivuje, pokiaľ sa žehlička 15 sekúnd nepoužíva.

SL Ta način se izklopi, če likalnika ne uporablja 15 sekund.

SQ Ky modalitet do të çaktivizohet nëse hekuri nuk përdoret për 15 sekonda.

SR Ovaj režim će biti deaktiviran ako se pegla ne koristi 15 sekundi.

SV Det här läget inaktiveras om strykjärnet inte används under 15 sekunder.


TR Ütő 15 saniye boyunca kullanılmadığında bu mod devre dışı bırakılır.

UK Якщо праскою не користуватися протягом 15 секунд, цей режим буде деактивовано.

מצב זהוישבת אם המגהץ אינו בשימוש במשך 15 שניות. **HE**



PSG81XX

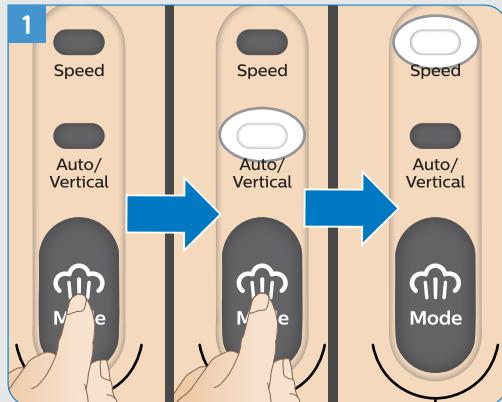


CS Obrázek 2: Pomalejší pohyb, méně páry.
Obrázek 3: Rychlejší pohyb, více páry.

DA Figur 2: Langsommere bevægelser, mindre damp.
Figur 3: Hurtigere bevægelser, mere damp.

DE Abbildung 2: Langsamere Bewegungen, weniger Dampf.
Abbildung 3: Schnellere Bewegungen, mehr Dampf.

EL Εικόνα 2: Πιο αργή κίνηση, σημαίνει λιγότερος ατμός.
Εικόνα 3: Πιο γρήγορη κίνηση, σημαίνει περισσότερος ατμός.

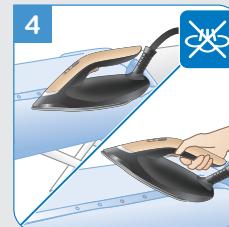

EN Figure 2: Slower movement, less steam.
Figure 3: Faster movement, more steam.

BG Фигура 2: При по-бавно движение излиза по-малко пара.
Фигура 3: При по-бързо движение излиза повече пара.

ES Figura 2: Movimiento más lento, menos vapor.
Figura 3: Movimiento más rápido, más vapor.

ET Joonis 2: aeglase liigutamine, vähem auru.
Joonis 3: kiirem liigutamine, rohkem auru.

FI Kuva 2: Hitaammin liikuttamalla höyrä tulee vähemmän.
Kuva 3: Nopeammin liikuttamalla höyrä tulee enemmän.

FR Figure 2 : mouvement plus lent, moins de vapeur.
Figure 3 : mouvement plus rapide, plus de vapeur.



PSG81XX

HR Slika 2: sporiji pokreti, manje pare.
Slika 3: briži pokreti, više pare.

HU 2. ábra: Lassabb mozgatás, kevesebb gőz.
3. ábra: Gyorsabb mozgatás, több gőz.

IT Figura 2: un movimento più lento genera meno vapore.
Figura 3: un movimento più rapido genera più vapore.

KK 2-сурет: Қозғалыс неғұрлым баяу болса, соғұрлым бу аз шығады.
3-сурет: Қозғалыс неғұрлым жылдам болса, соғұрлым бу көп шығады.

LT 2 pav.: lėčiau judinsite, bus mažiau garų.
3 pav.: greičiau judinsite, bus daugiau garų.

LV 2. attēls. Lēnāka kustība, mazāk tvaika.
3. attēls. Ātrāka kustība, vairāk tvaika.

MK Слика 2: побавно движење, помалку пареа.
Слика 3: побрзо движење, повеќе пареа.

NL Afbeelding 2: Langzamere beweging, minder stoom.
Afbeelding 3: Snellere beweging, meer stoom.

NO Figur 2: Saktre bevegelse gir mindre damp.
Figur 3: Raskere bevegelse gir mer damp.

PL Rysunek 2: Wolniejszy ruch, mniej pary.
Rysunek 3: Szybszy ruch, więcej pary.

PT Figura 2: Movimento mais lento, menos vapor.
Figura 3: Movimento mais rápido, mais vapor.

RO Figura 2: mișcare mai lentă, mai puțin abur.
Figura 3: mișcare mai rapidă, mai mult abur.

RU Рисунок 2: Чем медленнее движение, тем меньше пара.
Рисунок 3: Чем быстрее движение, тем больше пара.

SK Obrázok 2: Pomalší pohyb, menej pary.
Obrázok 3: Rýchlejší pohyb, viac pary.

SL Slika 2: Počasnejše premikanje, manj pare.
Slika 3: Hitrejše premikanje, več pare.

SQ Figura 2: Lëvizje më e ngadaltë, më pak avull.
Figura 3: Lëvizje më e shpejtë, më shumë avull.

SR Slika 2: Sporije pomeranje, manje pare.
Slika 3: Brže pomeranje, više pare.

SV Bild 2: Långsammare rörelse, mindre ånga.
Bild 3: Snabbare rörelse, mer ånga.

TR Şekil 2: Daha yavaş hareket, daha az buhar.
Şekil 3: Daha hızlı hareket, daha fazla buhar.



UK Малюнок 2: що повільніші рухи, то менше виходить пари.
Малюнок 3: що швидші рухи, то більше виходить пари.

אריך* 2: תנועה איטית יותר, פחות אדים.
אריך 3: תנועה מהירה יותר, יותר אדים.

HE



EASY DE-CALC

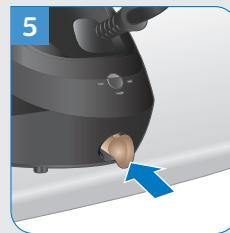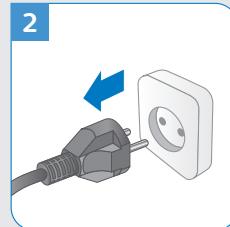

ES Figura 3: Deje que se enfrie durante 2 horas.
Figura 4: El agua con partículas de cal fluirá hacia fuera.

ET Joonis 3: Laske 2 tundi jahtuda.
Joonis 4: Vesi koos katlakivi osakestega voolab välja.

FI Kuva 3: Anna jäähdytää 2 tunnin ajan.
Kuva 4: Vesi ja kalkkiaostumat valuvat ulos.

EN Figure 3: Cool down for 2 hours.
Figure 4: Water with scale particles will flow out.

BG Фигура 3: Охладете за 2 часа.
Фигура 4: Водата с варовиковите частици ще изтече.

CS Obrázek 3: Nechte 2 hodiny vychladnout.
Obrázek 4: Voda vyteče i s částečkami vodního kamene.

DA Figur 3: Nedkol i 2 timer.
Figur 4: Vand med kalkpartikler strommer ud.

DE Abbildung 3: 2 Stunden abkühlen lassen.
Abbildung 4: Wasser mit Kalkrückständen fließt aus.

EL Εικόνα 3: Αφήστε να κρυώσει για 2 ώρες.
Εικόνα 4: Το νερό με τα σωματίδια αλάτων θα εξέλθει.

FR Figure 3 : laissez refroidir pendant 2 heures.
Figure 4 : de l'eau contenant des particules de calcaire s'écoulera.

HR Slika 3: ostavite da se hlađi 2 sata.
Slika 4: isteći će voda s česticama kamenca.

HU 3. ábra: Hagyja hűlni 2 órán át.
4. ábra: Vízkörészcséket tartalmazó víz fog távozni.



IT Figura 3: lasciare raffreddare per 2 ore.

Figura 4: l'acqua con le particelle di calcare fuoriuscirà dall'apparecchio.

KK 3-сурет: 2 сағат бойы суытыңыз.

4-сурет: Қақ бөлшектері бар су сыртқа ағып шығады.

LT 3 pav.: vésinkite 2 val.

4 pav.: vanduo su kalkiu nuosėdomis išbėgs lauk.

LV 3.attēls: ļaujiet ieřīcei atdzist 2 stundas.

4.attēls: ārā iztečēs ūdens ar katlakmens daļiņām.

MK Слика 3: оставете да се лади 2 часа.

Слика 4: ќе истече вода со честички на бигор.

NL Afbeelding 3: Laat 2 uur afkoelen.

Afbeelding 4: Water met kalkdeeltjes stroomt naar buiten.

NO Figur 3: Kjol ned i to timer.

Figur 4: Vann med kalkpartikler vil komme ut.

PL Rysunek 3: Odczekaj 2 godziny, aż urządzenie ostygnie.

Rysunek 4: Z urządzenia wypłynie woda z częsteczkami kamienia.

PT Figura 3: deixe o aparelho arrefecer durante 2 horas.

Figura 4: a água com partículas de calcário irá sair.

RO Figura 3: lasă-l să se răcească timp de 2 ore.

Figura 4: apa cu particulele de calcar va curge.

RU Рисунок 3. Дайте прибору остить в течение 2 ч.

Рисунок 4. Частицы накипи выльются вместе с водой.

SK Obrázok 3: Nechajte chladnúť 2 hodiny.

Obrázok 4: Vytečie voda s častočkami vodného kameňa.

SL Slika 3: Počakajte 2 uri, da se ohлади.

Slika 4: Voda z vodnim kamnom bo iztekla.

SQ Figura 3: Lëreni të ftohet për 2 orë.

Figura 4: Uji me grimca bigorri rrjedh jashtë.

SR Slika 3: Ostavite da se hladi 2 sata.

Slika 4: Voda s česticama kamenca će isteći.

SV Bild 3: Låt svalna i två timmar.

Bild 4: Vatten med kalkpartiklar rinner ut.

TR Şekil 3: 2 saat soğumasını bekleyin.







Şekil 4: Kireç parçacıklı su dışarı akar.





UK Малюнок 3: дайте охолонуты протягом 2 годин.

Малюнок 4: виткайтиме вода з частками накипу.

איור 3: יש לクリר במשך 2 שעות. **HE**

איור 4: מים עם חלקיקי אבקתית יזרמו החוצה.

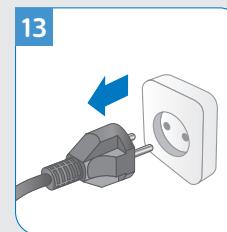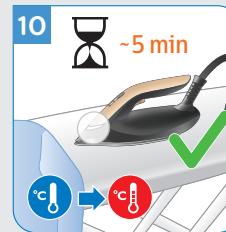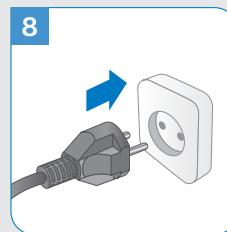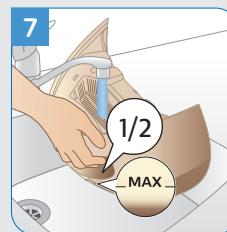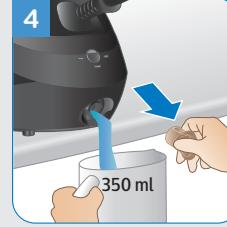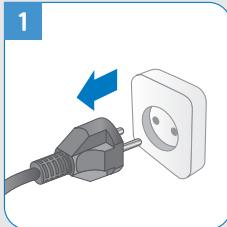

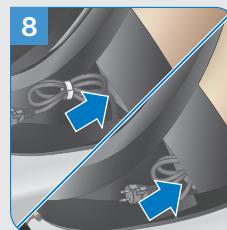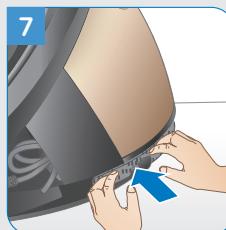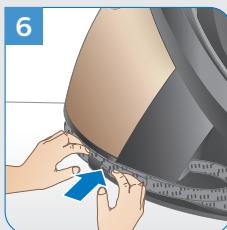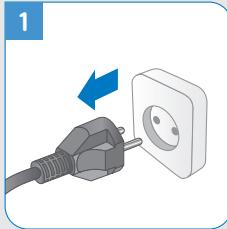



- EN** If you have any problems, visit www.philips.com/support for a list of frequently asked questions or contact the Consumer Care Center in your country.
- BG** Ако имате някакви проблеми, вижте списъка с често задавани въпроси на адрес www.philips.com/support или се свържете с Центъра за обслужване на потребители във вашата държава.
- CS** V případě jakýchkoli problémů navštívte adresu www.philips.com/support, na které naleznete seznam nejčastějších dotazů, nebo se obraťte na středisko péče o zákazníky společnosti Philips ve své zemi.
- DA** Hvis du har problemer, kan du besøge www.philips.com/support for at se en liste over ofte stillede spørgsmål eller kontakte det lokale Philips Kundecenter.
- DE** Sollten Problemen auftreten, besuchen Sie www.philips.com/support. Dort finden Sie eine Liste mit häufig gestellten Fragen (FAQ) oder kontaktieren Sie den Philips Kundendienst in Ihrem Land.
- EL** Αν έχετε κάποιο πρόβλημα, ανατρέξτε στις συχνές ερωτήσεις στη διεύθυνση www.philips.com/support ή επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών στη χώρα σας.
- ES** Si tiene algún problema, visite www.philips.com/support para acceder a una lista de preguntas más frecuentes o póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de su país.
- ET** Probleemide korral külastage veebilehte www.philips.com/support, kust leiate vastused korduma kippuvatele küsimustele, või võtke ühendust oma riigi klienditeeninduskeskusega.

- FI** Jos laitteen kanssa on ongelmia, tutustu osoitteessa www.philips.com/support oleviin usein kysyttyjen kysymyksien vastauksiin tai ota yhteyttä paikalliseen kuluttajapalvelukeskukseen.
- FR** Si vous rencontrez quelque problème que ce soit, visitez la page www.philips.com/support pour consulter la foire aux questions ou contactez le Service Consommateurs de votre pays.
- HR** Ako imate problem, posjetite www.philips.com/support kako biste pronašli popis čestih pitanja ili kontaktirajte centar za korisničku podršku u svojoj državi.
- HU** Ha bármilyen probléma felmerül, látogasson el a www.philips.com/support weboldalra, ahol megtalálja a gyakran felmerülő kérdéseket, vagy forduljon az országában működő Philips vevőszolgálathoz.
- IT** Se si riscontrano problemi, visitare il sito www.philips.com/support per un elenco di domande frequenti oppure contattare il Centro assistenza clienti del proprio Paese.
- KK** Қандай да бір мәселе болса, жиі қойылатын сұрақтар тізімін көру немесе еліңіздегі Тұтынушыларды қолдау орталығына хабарласу үшін www.philips.com/support торабына кіріңіз.
- LT** Jei jums kilo problemų, apsilankykite www.philips.com/support, ten rasite dažnai užduodamų klausimų sąrašą, arba susisiekite su klientų aptarnavimo centru savo šalyje.
- LV** Ja radušās problēmas, apmeklējiet vietni www.philips.com/support, lai skatītu bieži uzdoto jautājumu sarakstu, vai arī sazinieties ar klientu apkalošanas centru savā valstī.



MK Доколку имате проблеми, посетете ја веб-страницата www.philips.com/support за да најдете листа на најчести прашања или обратете се на центарот за грижа на корисници во вашата земја.

NL Ondervindt u problemen? Ga naar www.philips.com/support voor een lijst met veelgestelde vragen of neem contact op met het Consumer Care Centre in uw land.

NO Hvis du har problemer, kan du gå til www.philips.com/support for å se en liste over vanlige spørsmål, eller du kan ta kontakt med forbrukerstøtten der du bor.

PL W przypadku wystąpienia problemów odwiedź stronę www.philips.com/support, na której znajduje się lista często zadawanych pytań, lub skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta w swoim kraju.

PT Se tiver algum problema, visite www.philips.com/support para consultar uma lista de perguntas frequentes ou contacte o Centro de Apoio ao Cliente no seu país.

RO Dacă întâmpini o problemă, accesează www.philips.com/support pentru o listă de întrebări frecvente sau contactează centrul de asistență pentru clienți din țara ta.

RU При возникновении неисправностей ознакомьтесь с разделом часто задаваемых вопросов на веб-странице www.philips.com/support или обратитесь в центр поддержки потребителей в вашей стране.

SK Ak máte akékolvek problémy, navštívte webovú stránku www.philips.com/support, na ktorej nájdete zoznam často kladených otázok, alebo kontaktujte Stredisko starostlivosti o zákazníkov vo vašej krajine.

SL Če imate težave, si na spletni strani www.philips.com/support oglejte seznam odgovorov na pogosta vprašanja ali se obrnite na center za pomoč uporabnikom v svoji državi.

SQ Nëse keni ndonjë problem, vizitonit www.philips.com/support për një listë të pyetjeve më të shpeshta ose kontaktoni me qendrën e kujdesit për klientin në vendin tuaj.

SR Ako imate problem, posetite www.philips.com/support da biste pronašli listu najčešćih pitanja ili se obratite centru za korisničku podršku u svojoj zemlji.

SV Om du har problem kan du besöka www.philips.com/support för en lista över vanliga frågor, eller så kontaktares du kundtjänst i ditt land.

TR Bir sorunla karşılaşırsanız sıkça sorulan sorular listesi için lütfen www.philips.com/support adresini ziyaret edin veya ülkenizdeki Müşteri Destek Merkeziyle iletişim kurun

UK Якщо виникнуть проблеми, відвідайте сайт www.philips.com/support, щоб переглянути список частих запитань, або зверніться до Центру обслуговування клієнтів у своїй країні.

HE אם נתקלת בעוויות, יש לבקר באתר www.philips.com/support לשאולות נפוצות או לפנות למוקד שירות לקוחות בארץ.



© 2021 Philips Domestic Appliances Holding B.V.
All rights reserved
4239 001 20563

